

Roberts

Rambler Mini

MAIN SETTINGS / PARAMÈTRES PRINCIPAUX /
HAUPTMENÜ


On (resume last audio mode) / Off
Marche (Reprendre le dernier mode audio) / Arrêt
ON (letzte Auswahl) / OFF

Cycle through (DAB / FM / Bluetooth)
Cycler (DAB / FM / Bluetooth)
Durchlaufen (DAB / FM / Bluetooth)

Cycle through playback information
Cycler (Information Lecture)
Durchlauf Wiedergabeinformationen

Enter menu for system settings
Entrez menu des paramètres du système
Menü für Systemeinstellungen aufrufen

Back
Arrière
Zurück

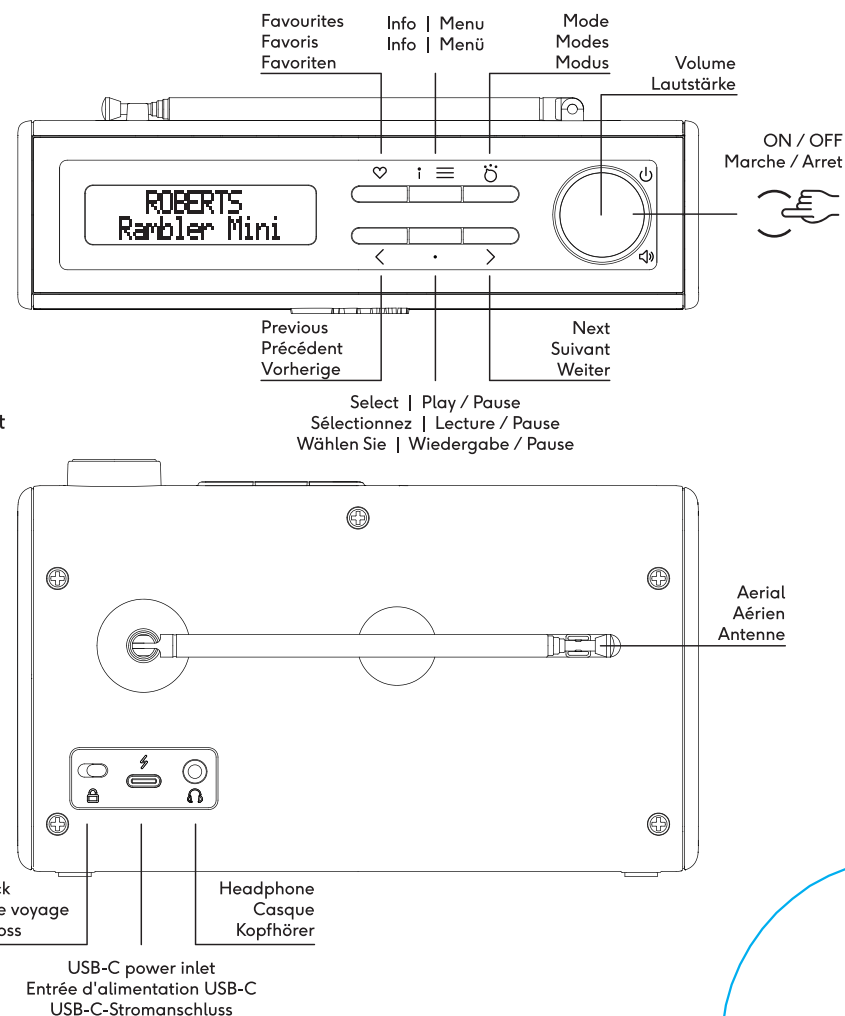

RADIO MODE (DAB / FM) / MODE RADIO (DAB / FM) /
RADIO-MODUS (DAB / FM)

Display DAB stations
Affichez les stations DAB
DAB Sender anzeigen

Tune FM frequency
Réglez la fréquence FM
FM-Frequenz einstellen

FM auto tuning
Synchronisation automatique FM
FM-Suchlauf

PRESETS / PRÉRÉGLAGE / SENDERSPEICHER

Recall favourite radio stations
Rappeler les stations de radio préférées
Aufrufen der bevorzugten Radiosender

Save favourite radio stations
Sauvegarder les stations de radio préférées
Favoriten speichern

BLUETOOTH MODE / MODE BLUETOOTH /
BLUETOOTH-MODUS

Attempts last device connection
Tente la dernière connexion
Versucht letzte Geräteverbindung

Change tracks
Changez piste
Titel ändern

Play / Pause track
Jouez / Pause piste
Titel abspielen / anhalten

Enter menu (Disconnect...)
Entrez menu (Déconnexion...)
Menü auswählen (Trennen...)



Scan for full instructions
Consultez les instructions complètes
Scannen für die vollständige Anleitung
www.robertsradio.com
© 2022 Roberts Radio Limited

Artwork on Quick Start Guide to be:
PANTONE 432c

Roberts

Artwork Name: ROBERTS RamblerMini QSG
Artwork No: RBTM 006 - V3
Issued By: Tristian Thornhill - 17/05/2022

Roberts House, Hanworth Lane, Chertsey, Surrey, KT16 9JX, UK
Tel 0333 014 2505