
Troubleshooting: If elevator does not work correctly, reset by holding elevator platform at bottom and pull lever all the way up until it stops.

Résolution des problèmes : Si l'ascenseur ne fonctionne pas correctement, le réinitialiser en maintenant la plateforme au pied de la tour, tout en remontant complètement le levier jusqu'à la butée.

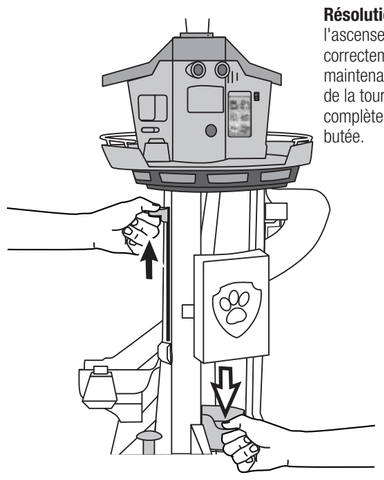

BATTERY SAFETY INFORMATION: Batteries are small objects. Replacement of batteries must be done by adults. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. DO NOT incinerate used batteries. DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard/rechargeable). Using rechargeable batteries is not recommended due to possible reduced performance. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Replaceable-rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. DO NOT recharge non-rechargeable batteries. DO NOT short-circuit the supply terminals.
NOTE: Always use fresh, premium quality batteries.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES :
Les piles sont de petits objets. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respecter le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirer immédiatement toute pile usagée du jouet. Jeter correctement les piles usagées. Retirer les piles du jouet en cas d'inutilisation prolongée. N'utiliser que des piles d'un même type ou d'un type équivalent à celui recommandé. NE PAS incinérer les piles usagées.
NE PAS jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser ou fuir. NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de types différents (ex : alcalines/standard/rechargeables). L'utilisation de piles rechargeables n'est pas recommandée en raison des baisses éventuelles de performance. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Retirer les piles rechargeables/remplaçables du jouet avant de les recharger. NE PAS recharger des piles non rechargeables. NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.
REMARQUE : Toujours utiliser des piles neuves de première qualité.

• Requires 2 1.5 V AAA (LR03) batteries (included). Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheelie bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.
• Fonctionne avec 2 piles AAA (LR03) 1,5 V (fournies). Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. Conformément à la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole de la « poubelle sur roues » signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte respectant la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commune.

IMPORTANT INFORMATION: Remove all packaging before use. Retain this information, addresses and phone numbers for future reference. Content may vary from pictures. An adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazards exist, if so, remove from use. Children should be supervised during play. Adult supervision advised.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Retirer tout l'emballage avant utilisation. Conserver les informations, adresses et numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu peut différer des images. Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s'assurer qu'il ne présente pas de dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l'utiliser. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent. Surveillance d'un adulte conseillée.

Imported into EU by / Importé dans l'UE par :
Spin Master International, S.A.R.L.,
16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg.
www.spinmaster.com

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET
WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA.

Meets CPSC safety requirements. / Conforme aux exigences de sécurité de la CPSC.
TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. Nickelodeon and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.
TM & © Spin Master Ltd. Tous droits réservés. Nickelodeon et tous les titres et logos connexes sont des marques de commerce de Viacom International Inc.


MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

MY SIZE LOOKOUT TOWER™

3+ Years Ans

INSTRUCTION GUIDE • MODE D'EMPLOI

CONTENTS • CONTENU

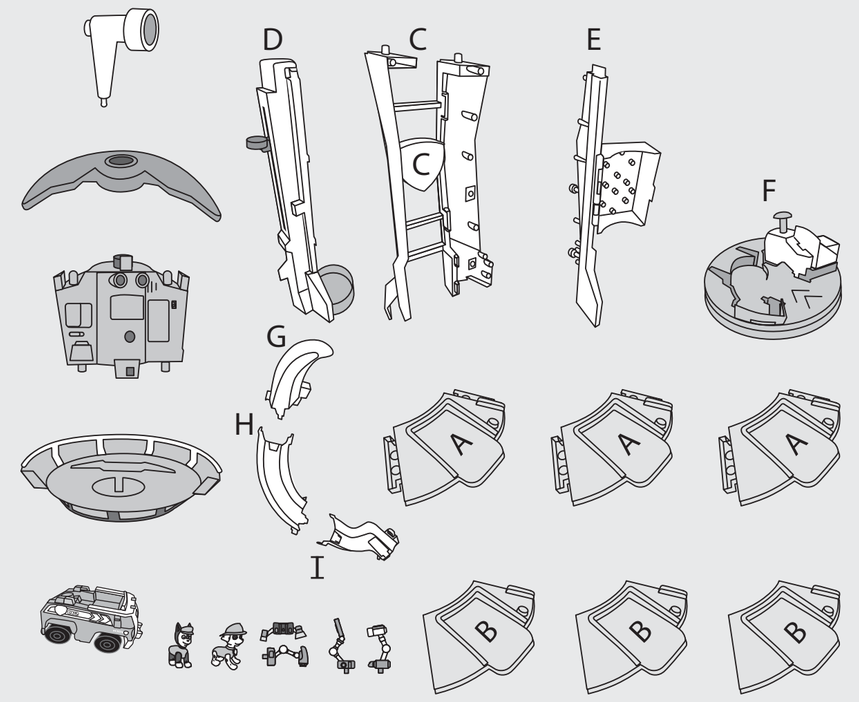

DO NOT RETURN TO THE STORE. / NE PAS RETOURNER AU DISTRIBUTEUR.

NORTH AMERICA • AMÉRIQUE DU NORD
1-800-622-8339, CUSTOMERCARE@SPINMASTER.COM

UK – 0800 206 1191, SERVICEUK@SPINMASTER.COM
IRELAND – 1800 992 249
FRANCE – 0800 909 150, SERVICEFR@SPINMASTER.COM

WWW.SPINMASTER.COM

Customer Care / Service clientèle: AUSTRALIA – 1800 316 982, CUSTOMERCARE@SPINMASTER.COM

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.

⚠ ATTENTION !
DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

0–3

2 x AAA (LR03) 1.5V 1.5V
INCLUDED • FOURNIES

Requires 2 AAA 1.5 V (LR03) batteries (included). Batteries included are for in-store demonstration, and should be replaced to improve performance.


Fonctionne avec 2 piles AAA (LR03) 1,5 V (fournies). Les piles fournies servent uniquement à la démonstration en magasin et devront être remplacées pour assurer un meilleur fonctionnement du jouet.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.

ENGLISH SPEAKING ONLY. / PARLE UNIQUEMENT ANGLAIS.

T16732_0001_20088521_GBL_IS_R2 (PAW_Lifesize_Lookout_F17)

BATTERY REMOVAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES

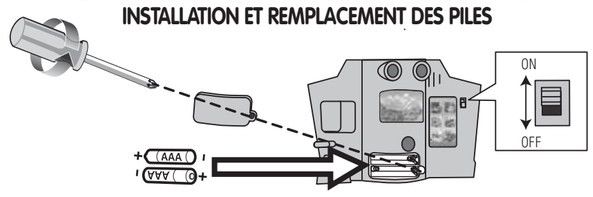

HOW TO INSTALL BATTERIES
1. Open the battery door with a screwdriver.
2. If used batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery. DO NOT remove or install batteries using sharp or metal tools.
3. Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment.
4. Replace battery door securely.
5. Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.


INSTALLATION DES PILES
1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
2. Si des piles usagées sont présentes, les extraire en tirant sur l'une des extrémités. NE PAS utiliser d'objet coupant ou métallique pour extraire ou installer les piles.
3. Installer des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles.
4. Bien refermer le compartiment des piles.
5. Consulter la législation locale concernant le recyclage et/ou l'élimination des piles.

⚠ **WARNING:** KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. Dispose of used batteries immediately and safely. Used batteries can still be dangerous. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. ***(AUSTRALIAN RESIDENTS ONLY)*** If you suspect your child has swallowed or inserted a button battery immediately call the 24-hour Poisons Information Centre on 13 11 26 for fast, expert advice. Examine devices to make sure the battery compartment is correctly secured, e.g., that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure. Tell others about the risk associated with button batteries and how to keep their children safe.

⚠ **ATTENTION !** MAINTENIR LES PILES HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures. Ces brûlures chimiques ainsi que la perforation potentielle de l'œsophage risquent d'entraîner la mort. Mettre les piles usagées au rebut immédiatement, en respectant les consignes de sécurité. Les piles usagées peuvent également être dangereuses. Maintenir les piles neuves et usagées hors de portée des jeunes enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se trouvent à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin. ***(RÉSIDENTS AUSTRALIENS UNIQUEMENT)*** Si vous pensez que votre enfant a avalé une pile ou qu'elle se trouve à l'intérieur de son corps, contactez immédiatement le centre antipoison pour obtenir rapidement un avis médical spécialisé. Inspecter l'appareil pour vérifier que le compartiment à pile est bien fixé, c'est-à-dire que la vis ou toute autre attache mécanique est correctement serrée. Ne pas utiliser si le compartiment n'est pas bien fixé. Sensibilisez votre entourage sur les risques associés aux piles bouton et les mesures de précaution à prendre pour protéger les enfants.


ASSEMBLY / MONTAGE

1

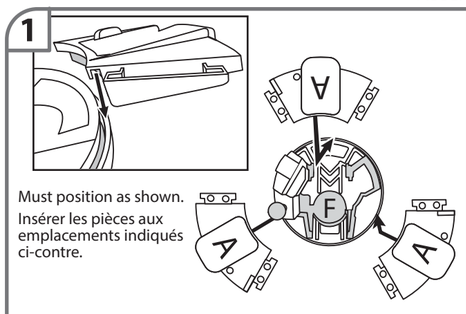


Must position as shown.
Insérer les pièces aux emplacements indiqués ci-contre.


2 Must rotate as shown.
Faire tourner les pièces comme indiqué ci-contre.

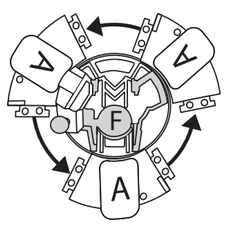


3 Push until parts snap into place.
Appuyer sur les pièces jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

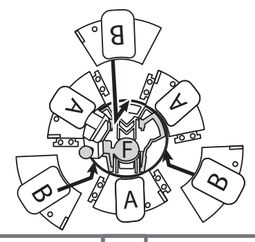


4 C+D

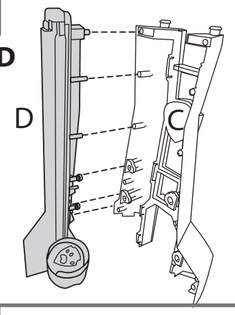


5 C+D+E

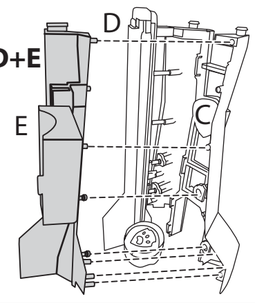


6 C+D+E+F
Push until parts snap into place.
Appuyer sur les pièces jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

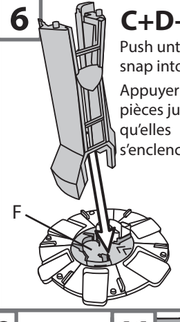


7 G+H+I

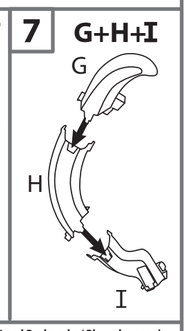


8

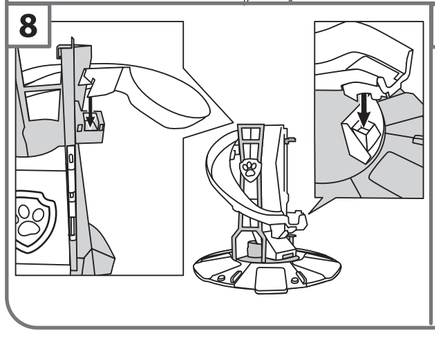


9

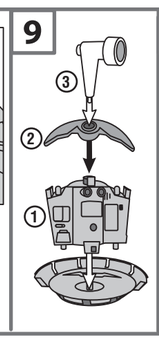

10

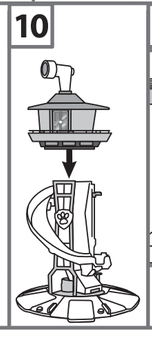

11 Load Backpacks / Placer les sacs à dos aux emplacements prévus.

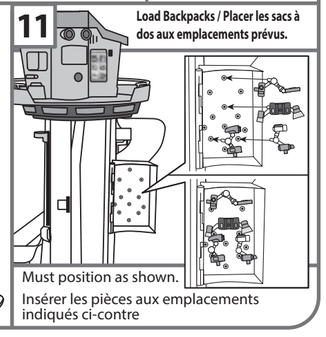


Must position as shown.
Insérer les pièces aux emplacements indiqués ci-contre

LET'S PLAY / JOUONS


Elevator • Ascenseur

1

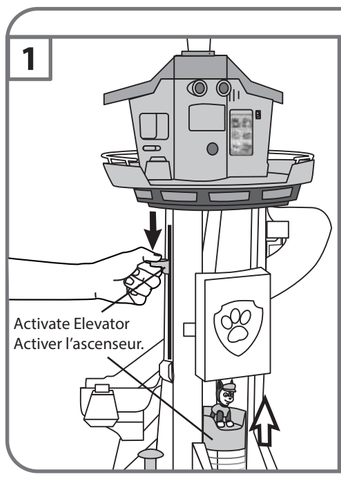


Activate Elevator
Activer l'ascenseur.

2

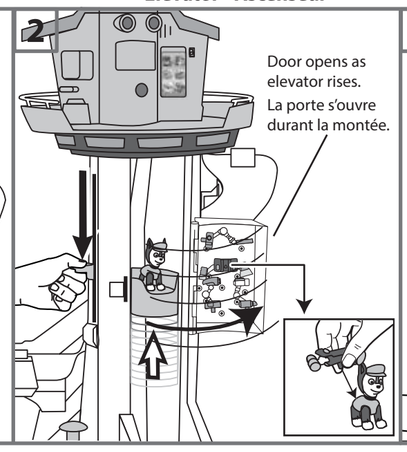


Door opens as elevator rises.
La porte s'ouvre durant la montée.

3 Take elevator to top. / Faire monter l'ascenseur jusqu'en haut de la tour.

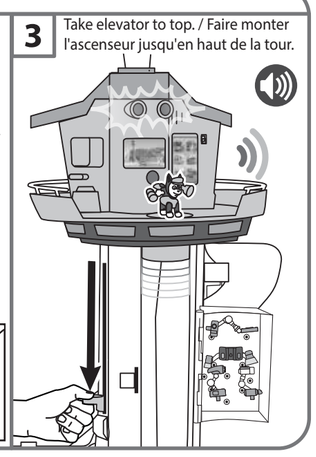


Periscope • Périscope


4 Rotate to select mission.
Faire pivoter pour sélectionner une mission.

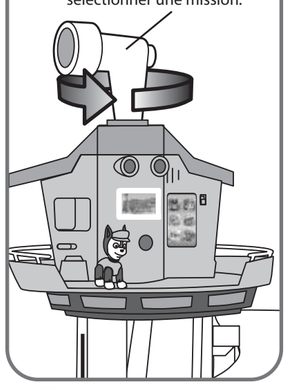


5 Press for mission.
Appuyer pour lancer la mission.

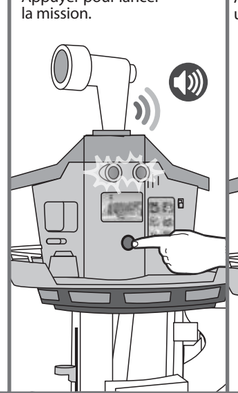


6 Press to select pup.
Appuyer pour sélectionner un chiot.

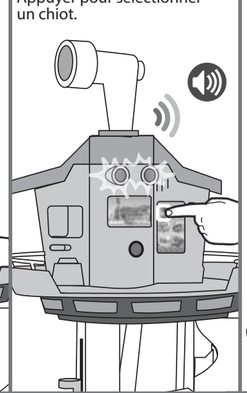

7

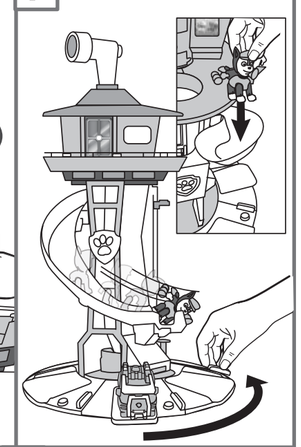


8

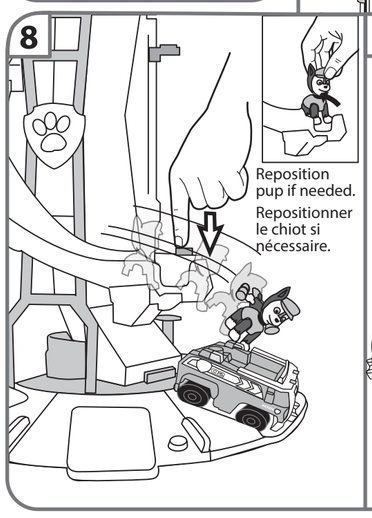

Reposition pup if needed.
Repositionner le chiot si nécessaire.

9 For best results reposition vehicle before launching.
Pour des résultats optimaux, repositionner le véhicule avant le lancement.

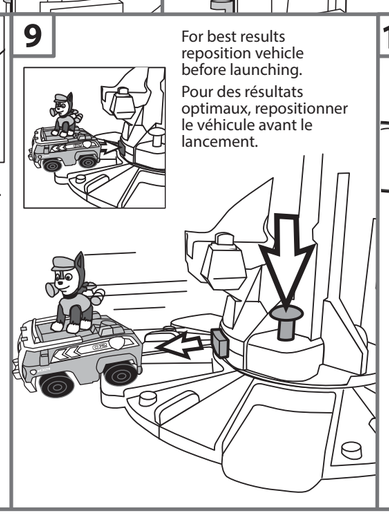

10

