



For FAQs and more information, please visit:

www.eufylife.com




eufy
CLEAN

X9 Pro

Robotic Vacuum Cleaner with
Auto-Clean Station

OWNER'S MANUAL

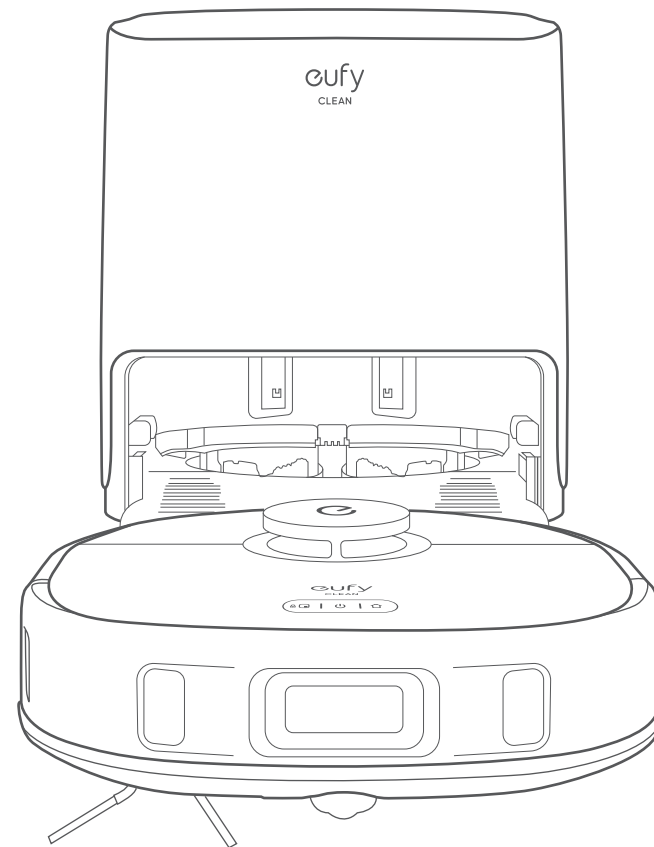

English	01
Français	17
Español	35





Table of Contents

02 About Your RoboVac	10 Cleaning and Maintenance
What's in the Box	Clean the Dust Box and Filter
RoboVac Anatomy	Clean the Rolling Brush
LED Indication	Clean the Side Brush
05 Using Your RoboVac	Clean the Sensors and Charging Pins
Important Tips Before Use	Clean the Swivel Wheel
Preparation	Clean the Dirty Water Tank
Use the Auto-Clean Station	Clean the Cleaning Tray
Turn On / Off	15 Troubleshooting
Use Your RoboVac with the eufy Clean App	16 Specifications
Select a Cleaning Mode	16 Customer Service
Select a Suction Power Level	
Use the Mopping System	
Use RoboVac with Amazon Alexa / The Google Assistant	
Enable / Disable the Child Safety Lock	

Thank you for purchasing RoboVac. Carefully read all the instructions below before using this device, and keep this manual for future reference.


About Your RoboVac

What's in the Box

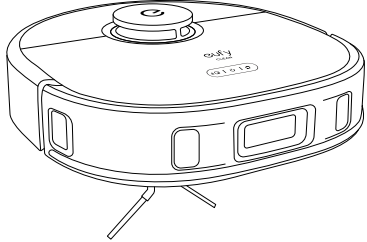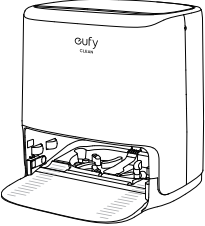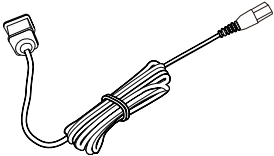	
RoboVac	Auto-Clean Station
	
Power Cord	Documents


RoboVac Anatomy

A. Top

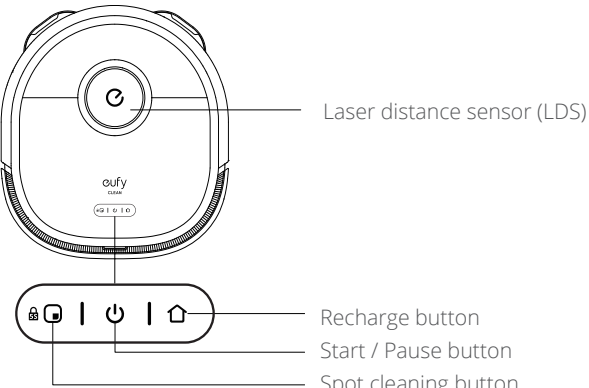


Button	Action
	- Press to start spot cleaning - Press and hold for 5 seconds to enable or disable the child safety lock
	- Press and hold for 3 seconds to turn on or off - Press to start or pause
	Press to return RoboVac to the Auto-Clean Station; press again to pause
	Press and hold simultaneously for 3 seconds to reset the Wi-Fi connection


B. Side

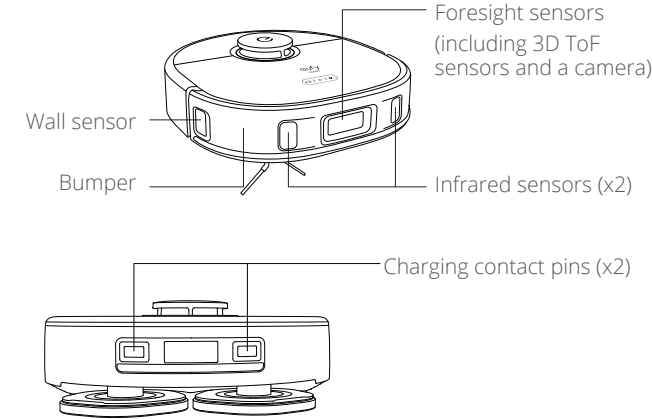


C. Bottom

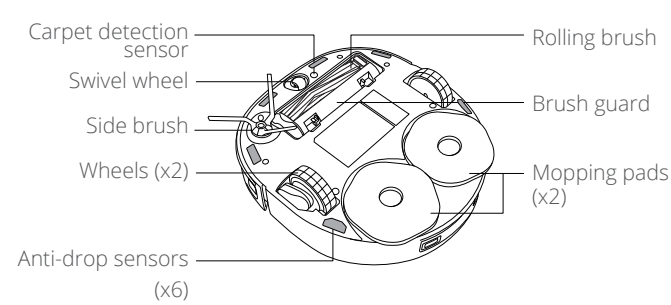

D. Auto-Clean Station

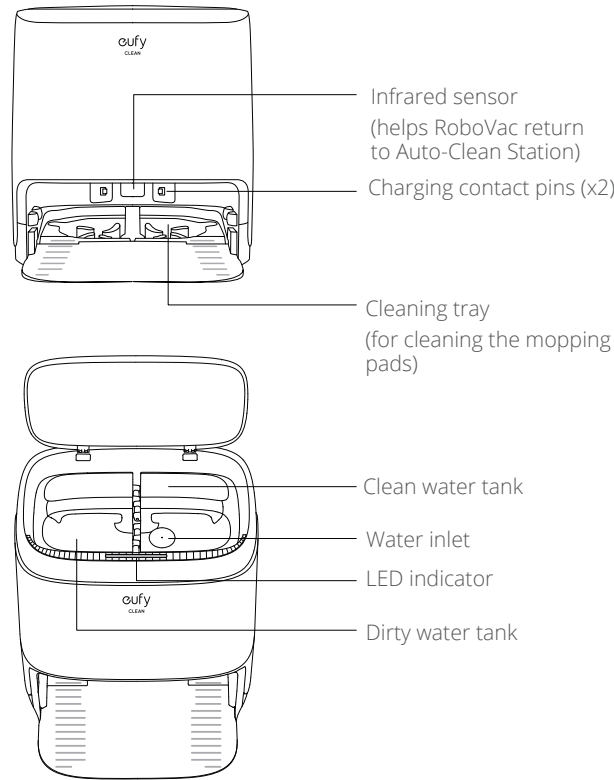

E. Dust Box

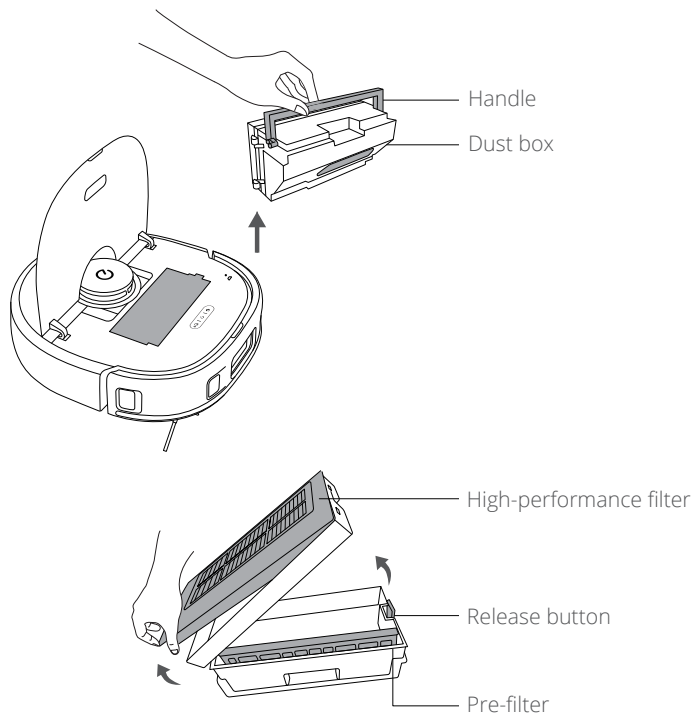


LED Indication

You can see the status of RoboVac from the LED indicators.

LED Indicators	LED Indication	RoboVac Status
	Pulsing blue	Turned on
	Steady blue	Start / pause / resume
	Steady blue	Spot cleaning
	Steady blue	Returning to Auto-Clean Station
	Pulsing blue	Charging
	Steady blue	Standby / pause
	Flashing red quickly	Error (Please refer to voice alerts or the in-app instructions for solutions)

Using Your RoboVac


Important Tips Before Use

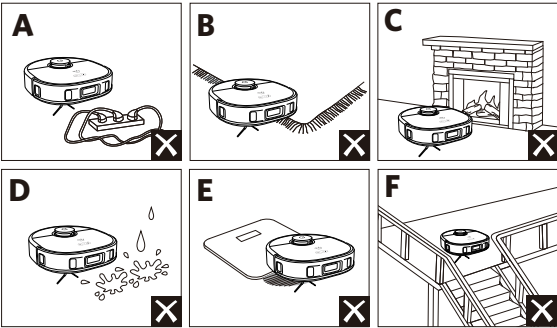


- A** Remove power cords and small objects from the floor that may entangle RoboVac.
- B** Fold tasseled edges of rugs underneath to prevent tangling RoboVac. Avoid cleaning high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in / 26 mm as they may cause RoboVac to malfunction.
- C** It is strongly recommended to place physical barriers or set a “No-Go” zone via the eufy Clean app in front of fireplaces and certain areas (i.e. air vents) that may cause damage to RoboVac if entered.
- D** Avoid vacuuming large amounts of water as it will potentially damage the device.
- E** RoboVac may climb on top of objects less than 0.79 in / 20 mm in height. Remove these objects if possible.
- F** Anti-drop sensors will prevent RoboVac from tumbling down stairs and steep drops in most cases. Sensors are less effective if dirty or used on carpeted / reflective floors. Place physical barriers or set a “No-Go” zone to block off areas where RoboVac may fall.

Preparation


- 1 Remove the foam blocks beside the bumper before use.
- 2 Install the Auto-Clean Station in a location that RoboVac can easily access. It is recommended to place it against a wall, and on a hard, level surface.

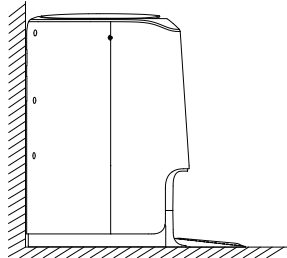


- 3 It is recommended to remove objects within 1.6 ft / 0.5 m to the left and right sides and within 4.9 ft / 1.5 m of the front of the Auto-Clean Station. If you cannot remove the objects, move RoboVac to a new place and check whether RoboVac can return to the Auto-Clean Station normally; if not, contact us at support@eufylife.com for suggestions.

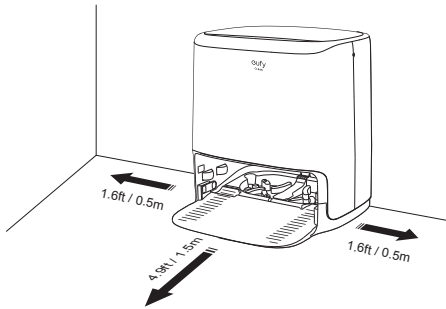

- 4 Add tap water until it reaches the MAX water line.

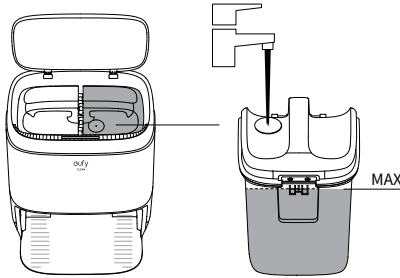

- 5 Connect the power cord to the Auto-Clean Station and a wall outlet.
➔ When the Auto-Clean Station connects to AC power, the LED indicator on the Auto-Clean Station is steady blue.

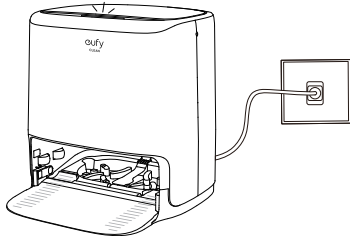


- Always keep the Auto-Clean Station plugged in to ensure the infrared connection between RoboVac and the Auto-Clean Station is successful, otherwise RoboVac will not automatically return to it.

Use the Auto-Clean Station

- Make sure the power cord is connected to a power outlet.
- To preserve the battery's lifespan, recharge at least once every 6 months.
- RoboVac will lift up its mopping pads automatically when attached to the Auto-Clean Station.

Attach RoboVac to the Auto-Clean Station by aligning its charging pins.


- ➔ RoboVac starts charging automatically.
- ➔ The mopping pads will be automatically cleaned and dried when RoboVac returns to the Auto-Clean Station.

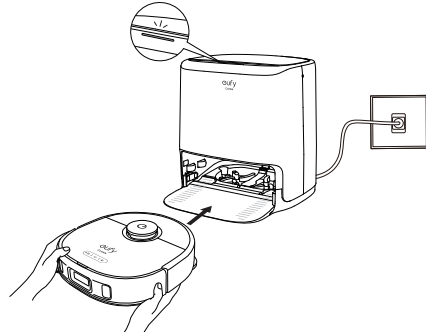

Status of Auto-Clean Station	LED Indicator (on the top)
Standby	Steady blue
Cleaning mopping pads	Pulsing blue
Abnormal working status	Steady red

Turn On / Off

Press and hold for 3 seconds to turn RoboVac on or off.

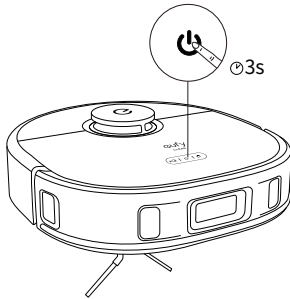

Use Your RoboVac with the eufy Clean App


To enjoy all the available features, it is recommended to control your RoboVac via the eufy Clean app.

Before you start, make sure:

- Your smartphone or tablet is running iOS 10.0 (or above) or Android 5.0 (or above).
- The 2.4GHz band wireless signal is enabled on your wireless router.



- 1 Download the eufy Clean app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by scanning the QR code.
- 2 Open the app and create a user account.
- 3 Tap the “+” icon to add **RoboVac** to your eufy Clean account.
- 4 Follow the instructions in the app to set up the Wi-Fi connection.
 - ➔ After connecting successfully, you can control RoboVac via the app.
 - ➔ With the app, you can select a cleaning mode, set the time, schedule cleaning, adjust suction power, view system status, receive notifications, and access additional features.

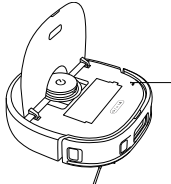Wi-Fi indicator		
	Slowly flashing blue	Waiting for connection
	Rapidly flashing blue	Connecting with your wireless router
	Steady blue	Connected with your wireless router

- If RoboVac gets stuck in any space, tap **Find My Robot** in the app to find the device.

Schedule Cleaning

With the eufy Clean app, you can schedule RoboVac to start cleaning at a particular time.


- You can set the time and customize cleaning schedules from Sunday to Saturday on the eufy Clean app. This function is only available on the app.

Select a Cleaning Mode

- You can also start / pause cleaning or select a cleaning mode via the eufy Clean app.

Auto-Cleaning Mode

After startup, RoboVac moves from the Auto-Clean Station and automatically determines its cleaning route, cleaning the edges first and following a Z-shaped cleaning path. When cleaning is finished, RoboVac automatically returns to the Auto-Clean Station.

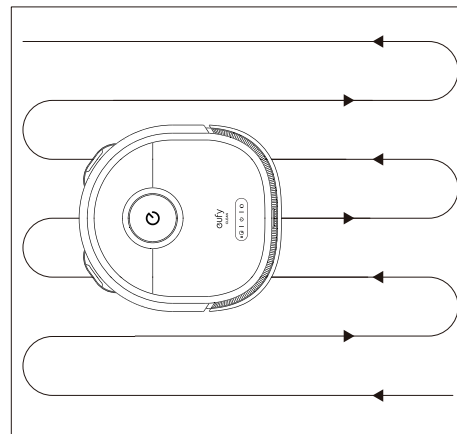


- Press  to start cleaning in Auto-Cleaning mode by default.
- To pause cleaning, press  again.

Spot Cleaning Mode

RoboVac intensively cleans a specific area with a size of 4.9 ft x 4.9 ft / 1.5 m x 1.5 m, useful if there is a concentrated area of dust or debris. When the cleaning of a certain zone is finished, it automatically returns to the Auto-Clean Station.

- Press  on RoboVac to start cleaning in Spot Cleaning mode.

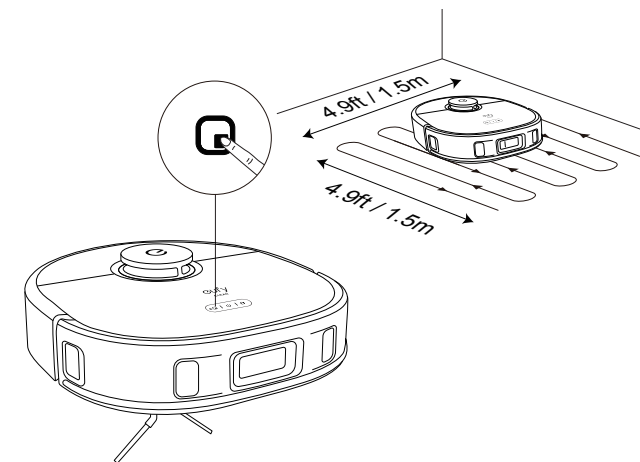

Select a Suction Power Level

In the eufy Clean app, select a suction power level according to your needs: Quiet, Standard, Turbo and Max.


- When RoboVac starts cleaning next time, it will clean according to the suction power level you previously selected.

Select BoostIQ™ Feature

In the eufy Clean app, select the BoostIQ™ feature according to your needs. RoboVac will automatically increase suction power if it detects that stronger power is needed to ensure the best clean. BoostIQ™ is ideal for cleaning thicker carpets and hard-to-sweep messes, which will reduce the total cleaning time but increase the noise level. If the vacuuming noise caused by BoostIQ™ disturbs you, you can disable this feature.

Use the Mopping System

- 1 Install the mopping pads.

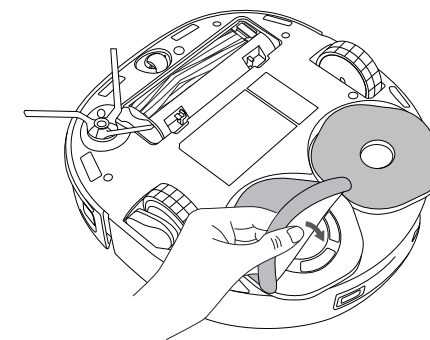

- 2 Start cleaning. RoboVac will automatically vacuum and mop. During mopping, you can choose among three water levels via the eufy Clean app.
- 3 When RoboVac finishes cleaning, clean the mopping pads and dirty water tank to prevent mildew or unpleasant smells. For instructions on how to clean the dirty water tank, refer to the “Cleaning and Maintenance” section in this manual.

Use RoboVac with Amazon Alexa / The Google Assistant

Amazon Alexa or the Google Assistant is a smart voice control device that enables you to control RoboVac with your voice.

Before you start, make sure:

- RoboVac is attached to the Auto-Clean Station to ensure there is enough power.
- RoboVac is connected with the eufy Clean app.
- You have an Amazon Alexa-enabled device (i.e. Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show, or Echo Spot) or a device enabled with the Google Assistant (i.e. Google Home, Google Home Mini). These devices are sold separately.
- The Amazon Alexa app or Google Home app is already installed on your smart device, and you have created an account.

To control RoboVac with Amazon Alexa or the Google Assistant:

- 1 Open the eufy Clean app and find “Smart Integrations” in the top left.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete the setup.

Enable / Disable the Child Safety Lock

- Press and hold the  button for 5 seconds to turn on the child safety lock. Once the child safety lock is enabled, all buttons will be locked to prevent children from damaging the device or accidentally getting hurt.
- To disable the child safety lock, press and hold the  button for 5 seconds again.

 • This function is also available in the eufy Clean app.

Cleaning and Maintenance

Prior to cleaning and maintaining, turn off the device and unplug the power cord.


For optimal performance, follow the instructions below to clean and maintain RoboVac regularly. The cleaning and replacement frequency will depend on your RoboVac usage habits.

Recommended Cleaning and Replacement Frequency

RoboVac Part	Cleaning Frequency	Replacement Frequency
Dust Box	Once a week	-
Dirty Water Tank	After each use	-
Mopping Pads	-	Every 3-6 months
Filter	Once a week	Every 3-6 months
Side Brush	Once a month	Every 3 months (or when visibly worn)
Brush Guard	Once a month	Every 6 months (or when visibly worn)
Rolling Brush	Once a month	Every 6 months
Sensors	Once a month	-
Charging Pins	Once a month	-
Swivel Wheel	Once a month	-


Clean the Dust Box and Filter

- 1 Open the top cover and remove the dust box.
- 2 Press the release button to open and empty the dust box.
- 3 Remove the high-performance filter and the pre-filter.
- 4 Tap the filters to remove dust.

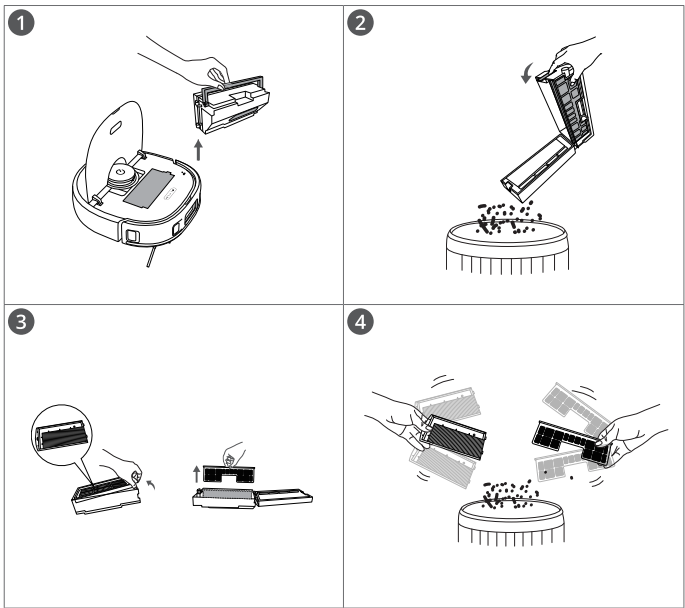

 • Do not use a brush, hot water, or any detergent to clean the filters.


- 5 Rinse the dust box and filters thoroughly with water.
- 6 Air-dry the dust box and filters completely before next use.
- 7 Place the filters back into the dust box.
- 8 Push the dust box back into the main unit.

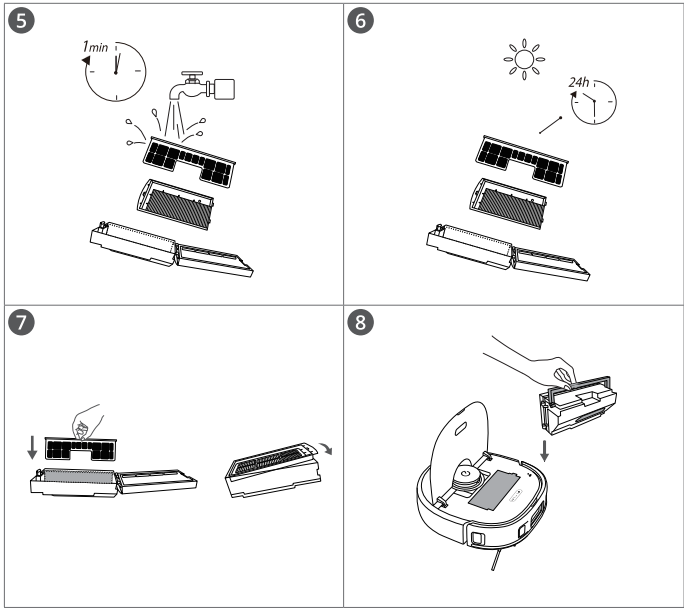

 • Do not use the filters if they are not completely dry, otherwise it may affect the cleaning performance.

Clean the Rolling Brush


- 1 Pull on the release tabs to unlock the brush guard, as shown.
- 2 Lift the rolling brush to remove. Clean the rolling brush with a cleaning tool.
- 3 Reinstall the rolling brush by inserting the fixed protruding end first.
- 4 Press down to snap the brush guard into place.

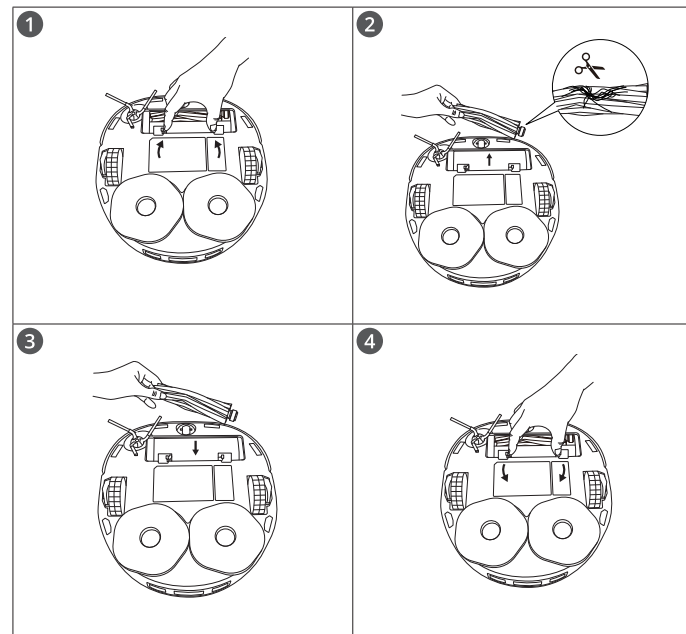

Clean the Side Brush

Foreign substances, such as hair, can easily get tangled in the side brush, so it is best to clean it regularly.


- 1 Remove the side brush.
- 2 Carefully unwind and pull off any hair or substances that are wrapped between the main unit and the side brush.
- 3 Use a cloth dampened with warm water to remove dust from the brush or to gently reshape it.

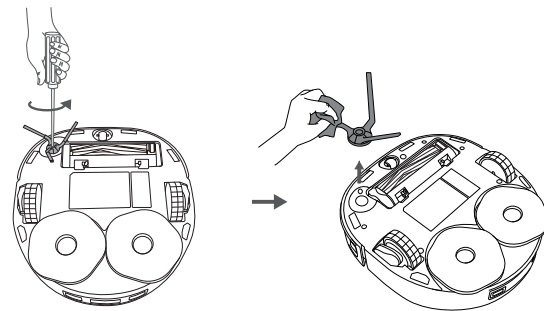

Clean the Sensors and Charging Pins


To maintain the best performance, clean the sensors and charging contact pins regularly.

- Dust off the sensors and charging contact pins using a cloth or cleaning brush.

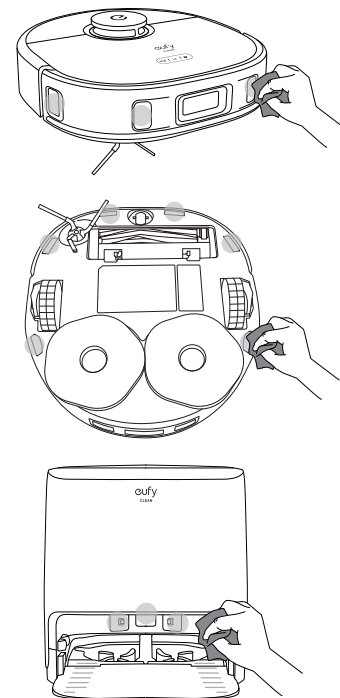


Clean the Swivel Wheel

Hair or dust particles can easily get entangled in the swivel wheel. Be sure to clean the swivel wheel periodically and as needed.

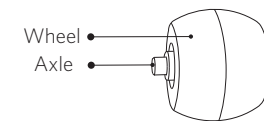


- 1 Pull out the swivel wheel with a tool (such as a screwdriver).
- 2 Clean any hair or debris wrapped around the wheel or entangled inside the wheel cavity.
- 3 Reinstall the wheel and push it in until it clicks into place.

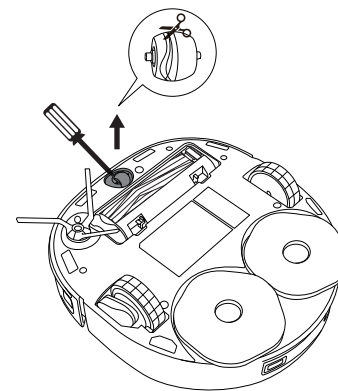

• Do not clean the swivel wheel with water.


Clean the Dirty Water Tank

After cleaning, remove and clean the dirty water tank.

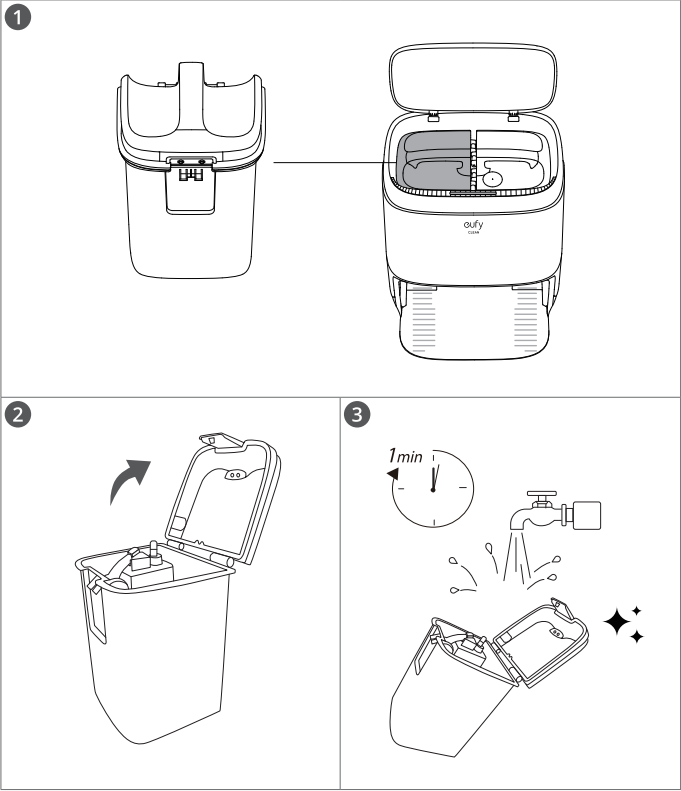

Clean the Cleaning Tray

- 1 Pull the clips on both sides to remove the cleaning tray from the Auto-Clean Station.
- 2 Rinse the cleaning tray thoroughly with water.
- 3 When the cleaning tray is clean and dry, place it back into the Auto-Clean Station, then press the clips on both sides to secure them.

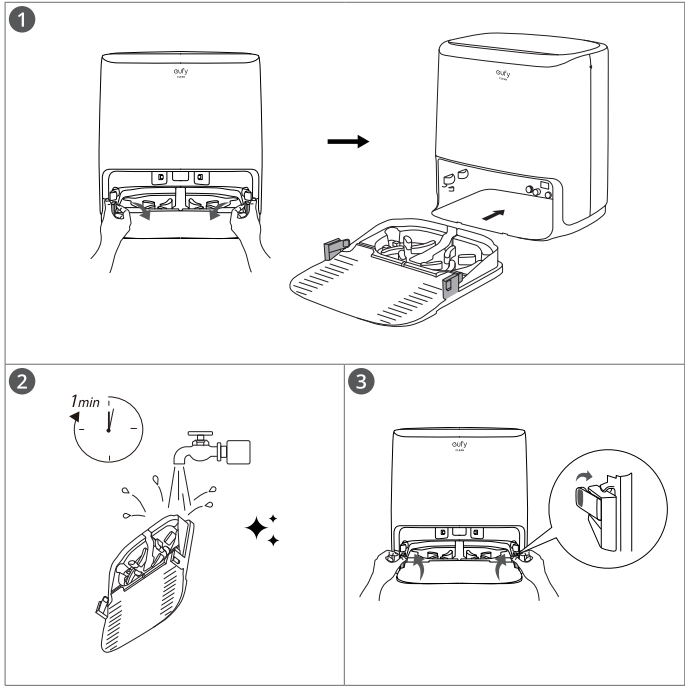

Troubleshooting

Here are just a few preliminary suggestions. If your problem persists or if you need further troubleshooting information, please visit <https://support.eufylife.com>, go to the eufy Clean app, or contact support@eufylife.com for help.

Problems	Solutions
RoboVac will not turn on.	• Press and hold  on RoboVac for 3 seconds to turn it on. • Make sure the battery is fully charged. • If it still has no response, turn RoboVac off and then turn it back on.
RoboVac stops working suddenly.	• Check if RoboVac is trapped or stuck on an obstacle. • Check if the battery level is too low. • If your problem persists, turn RoboVac off, wait for 2 seconds, and then turn it back on. • Check if RoboVac has alerted you with any voice prompts or LED indicators.
You cannot schedule cleanings.	• Make sure the scheduled time has been set correctly. Check if the time zone in the eufy Clean app is consistent with that on your mobile device. • Make sure RoboVac is turned on and the battery is fully charged. Cleaning schedules are erased when RoboVac is powered off. If RoboVac is turned on without Internet access, cleaning schedules will not synchronize and must be reset via the app.
Suction power is weak.	• Check if any obstructions are blocking the suction inlet. • Empty the dust box. • Check if the filter is wet due to water or other liquid on the floor. Air-dry the filter completely before use. • Check if the brush guard is correctly installed.

Problems	Solutions
RoboVac cannot be charged.	If the indicator on the Auto-Clean Station lights up: • Dust off the charging contact pins with a dry cloth. • Check if you can hear the “Charging” voice prompt when RoboVac is attached to the Auto-Clean Station. If the indicator on the Auto-Clean Station does not light up: • Reconnect the power cord with the Auto-Clean Station and try a new power outlet. If the problem persists, replace the Auto-Clean Station.
RoboVac cannot return to the Auto-Clean Station.	• Remove objects within 1.6 ft / 0.5 m to the left and right sides and within 4.9 ft / 1.5 m of the front of the Auto-Clean Station. • Check if RoboVac is stuck on any objects. • Clean the charging contact pins.
RoboVac's movements or travel path are abnormal.	• Clean the sensors carefully with a dry cloth. • Restart RoboVac by turning RoboVac off and on.
RoboVac cannot connect to a Wi-Fi network.	• Make sure you entered the Wi-Fi password correctly. • Make sure your RoboVac, router, and mobile phone are close enough to ensure a strong signal strength. • Make sure your Wi-Fi router supports a 2.4GHz and 802.11b/g/n band; a 5GHz band is not supported.
You cannot control RoboVac with Amazon Alexa.	• Check if there are any Internet connection problems. • Check whether you have installed the Amazon Alexa app onto your smart device and enabled “eufy Clean - RoboVac” Skill in the Amazon Alexa app. For details, refer to the “Smart Integrations” page in the eufy Clean App. • Make sure you have an eufy Clean account and have connected to RoboVac. • Make sure you are using correct Alexa voice-commands.

Problems	Solutions
You cannot control RoboVac with the Google Assistant.	• Check if there are any Internet connection problems. • Check if you have installed the Google Home app onto your smart device and initiated the “eufy Clean” action in the Google Home app. For details, refer to the “Smart Integrations” page in the eufy Clean App. • Check if you are using the proper commands when talking to the Google Assistant. When making your request, start by saying the wake phrase “Ok Google”. • Repeat your question. Speak clearly to the Google Assistant.

Specifications

	Input	20V  1.2A
	Rated Power Consumption	60W
	Battery Type	14.4V / 5200mAh lithium battery
	Dust Box Capacity	410ml
	Rated Power Consumption	60W

Customer Service

Contact Us

✉	support@eufylife.com	💬	www.eufylife.com
📞	(US/CA) +1 (800)994 3056		(UK) +44(0)1604 936200
	(DE) +49(0)69 9579 7960		(日本) 03 4455 7823

For more support phone numbers, please visit:
<https://support.eufylife.com/s/phonecontactus>
 Or scan the QR code below:



 @EufyOfficial
  @EufyOfficial
  @EufyOfficial
  @EufyOfficial

Table des matières

18 À propos de votre RoboVac

Contenu de la boîte
 Anatomie du RoboVac
 Signification du voyant LED

21 Utilisation de votre RoboVac

Conseils importants avant l'utilisation
 Préparation
 Utilisation de la station de nettoyage automatique
 Allumer/éteindre
 Utilisation de votre RoboVac avec l’application eufy Clean
 Sélectionner un mode de nettoyage
 Sélection d'un niveau de puissance d'aspiration
 Utilisation du système de lavage de sol
 Utilisation de votre RoboVac avec Amazon Alexa/Assistant Google
 Activer / désactiver le verrouillage de sécurité enfant

27 Nettoyage et entretien

Nettoyage du bac à poussière et du filtre
 Nettoyage de la brosse cylindrique
 Nettoyage des brosses latérales
 Nettoyage des capteurs et des broches de chargement
 Nettoyage de la roue pivotante
 Nettoyage du réservoir d'eau sale
 Nettoyage du bac de nettoyage

32 Dépannage




33 Spécifications

34 Service clientèle

Nous vous remercions d'avoir acheté le RoboVac. Lisez attentivement toutes les instructions ci-après avant d'utiliser cet appareil et conservez le présent manuel pour vous y référer ultérieurement.


À propos de votre RoboVac

Contenu de la boîte

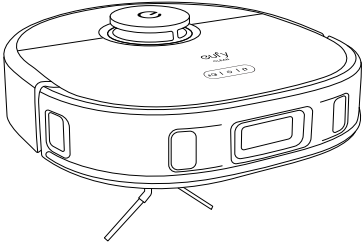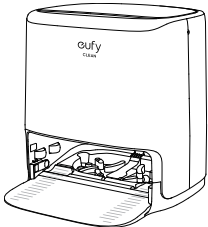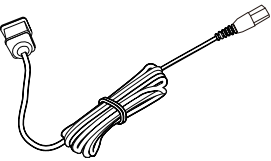	
RoboVac	Station de nettoyage automatique
	
Cordon d'alimentation	Documents


Anatomie du RoboVac

A. Haut

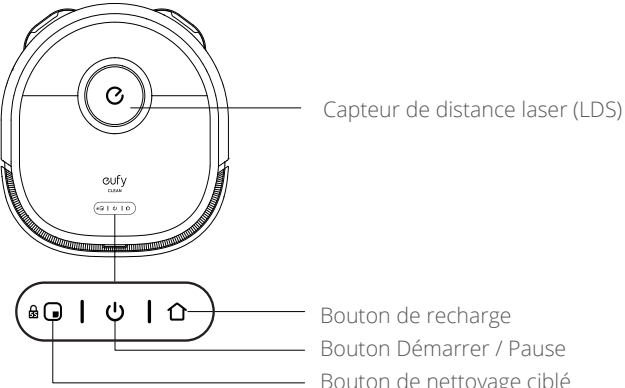


Bouton	Action
	• Appuyer pour commencer le nettoyage localisé • Maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage de sécurité enfant
	• Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour mettre l'appareil sous ou hors tension • Appuyer pour démarrer ou mettre en pause
	• Appuyer pour ramener le RoboVac à la station de nettoyage automatique ; appuyez à nouveau pour mettre en pause
	• Appuyer et maintenir enfoncé simultanément pendant 3 secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi


B. Côté

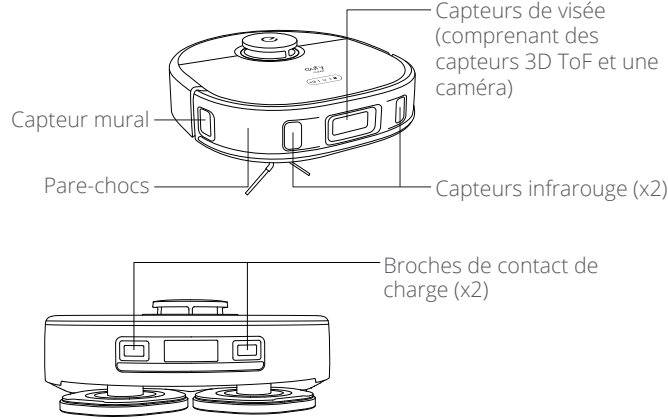


C. Bas

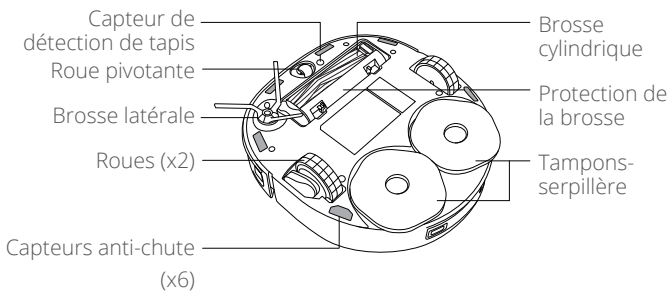

D. Station de nettoyage automatique

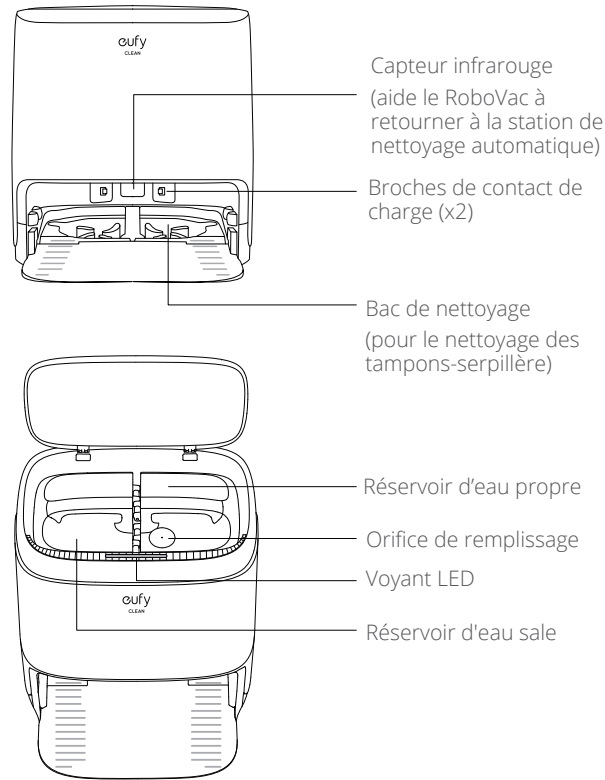

E. Bac à poussières

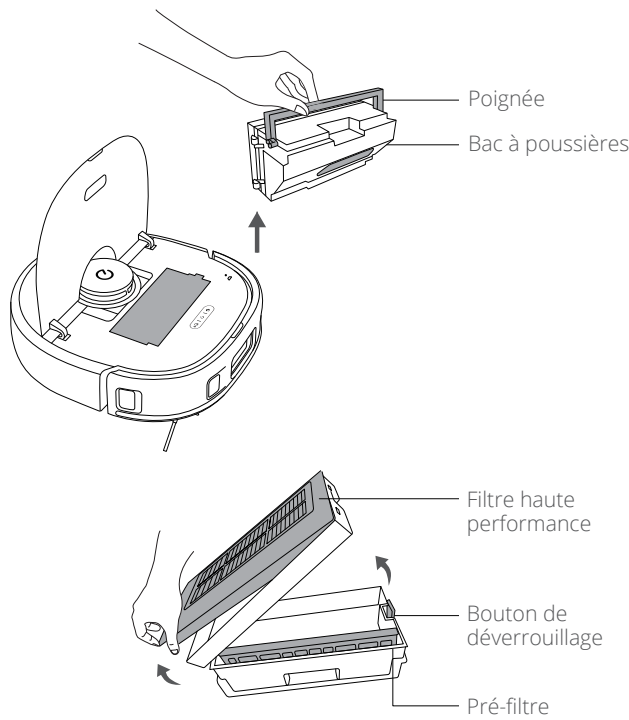


Signification du voyant LED

Vous pouvez voir l'état du RoboVac à l'aide des voyants LED.

Voyants LED	Signification du voyant LED	État du RoboVac
	Bleu clignotant	Allumé
	Bleu fixe	Démarrer / mettre en pause / reprendre
	Bleu fixe	Nettoyage ciblé
	Bleu fixe	Retour à la station de nettoyage automatique
	Bleu clignotant	En charge
	Bleu fixe	Veille / pause
	Clignotement rouge rapide	Erreur (Consultez les alertes vocales ou les instructions de l'application pour trouver des solutions.)

Utiliser votre RoboVac

Conseils importants avant l'utilisation

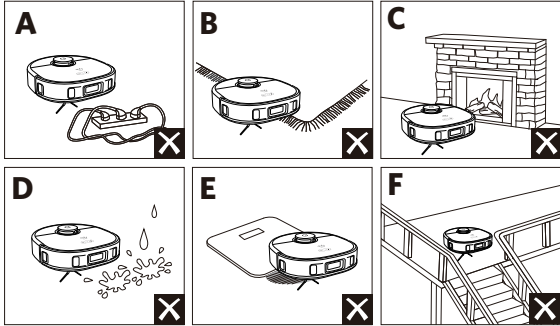


- A** Retirez les cordons d'alimentation et les petits objets du sol, car ils peuvent piéger le RoboVac.
- B** Repliez les bords avec des franges en dessous des tapis pour éviter que le RoboVac se bloque. Évitez de nettoyer des tapis à poils longs ou des tapis d'une épaisseur supérieure à 26 mm, car ils peuvent entraîner un dysfonctionnement du RoboVac.
- C** Il est fortement recommandé de placer des barrières physiques ou de définir une zone « interdite » via l'application eufy Clean devant les cheminées et certaines zones (c'est-à-dire les bouches d'aération) qui peuvent endommager le RoboVac s'il y pénètre.
- D** Évitez d'aspirer de grandes quantités d'eau, car cela pourrait endommager l'appareil.
- E** Le RoboVac peut franchir des objets de moins de 20 mm de hauteur. Retirez ces objets si possible.


F Des capteurs antichute empêchent le RoboVac de tomber dans les escaliers ou de descendre des pentes abruptes dans la plupart des cas. Les capteurs sont moins efficaces s'ils sont sales ou utilisés sur des sols recouverts de moquette ou réfléchissants. Placez des barrières physiques ou définissez une zone interdite pour bloquer les zones où le RoboVac pourrait tomber.

Préparation


- 1 Retirez les blocs de mousse à côté du pare-chocs avant l'utilisation.
- 2 Installez la station de nettoyage automatique dans un endroit auquel le RoboVac peut facilement accéder. Il est recommandé de le placer contre un mur et sur une surface dure et plane.

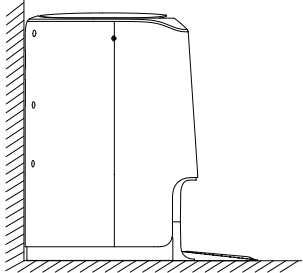


- 3 Il est recommandé de retirer les objets dans un rayon de 0,5 m à gauche et à droite et dans un rayon de 1,5 m à l'avant de la station de nettoyage automatique. Si vous ne pouvez pas retirer les objets, déplacez le RoboVac à un autre endroit et vérifiez si le RoboVac peut revenir à la station de nettoyage automatique normalement ; si ce n'est pas le cas, contactez-nous à l'adresse support@eufylife.com pour obtenir des suggestions.

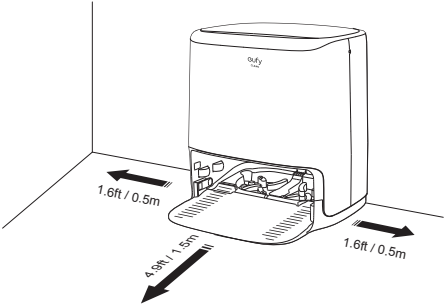

- 4 Ajoutez de l'eau du robinet jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne d'eau MAX.

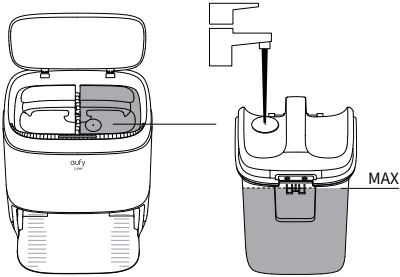

- 5 Branchez le cordon d'alimentation à la station de nettoyage automatique et à une prise murale.
→ Lorsque la station de nettoyage automatique est connectée à l'alimentation CA, le voyant LED sur la station de nettoyage automatique est bleu fixe.

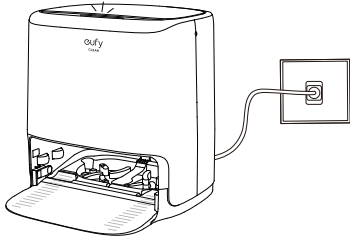

• Gardez toujours la station de nettoyage automatique branchée pour vous assurer que la connexion infrarouge entre le RoboVac et la station de nettoyage automatique est maintenue, sinon le RoboVac n'y retournera pas automatiquement.


Utilisation de la station de nettoyage automatique



- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté à une prise d'alimentation.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, rechargez-la au moins une fois tous les 6 mois.
- Le RoboVac soulève automatiquement ses tampons-serpillère lorsqu'il est fixé à la station de nettoyage automatique.

Fixez le RoboVac à la station de nettoyage automatique en alignant ses broches de charge.


- Le RoboVac commence à se charger automatiquement.
- Les tampons-serpillère seront automatiquement nettoyés et séchés lorsque le RoboVac retournera à la station de nettoyage automatique.

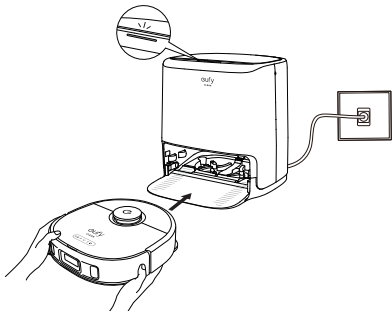

État de la station de nettoyage automatique	Voyant LED (au sommet)
Veille	Bleu fixe
Nettoyage des tampons-serpillère	Bleu clignotant
État de fonctionnement anormal	Rouge fixe

Allumer/éteindre

Appuyez sur  et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour mettre le RoboVac sous ou hors tension.

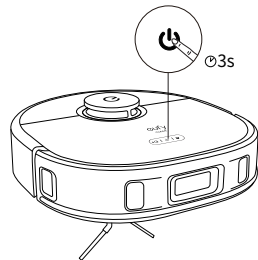

Utilisation de votre RoboVac avec l'application eufy Clean

Pour profiter de toutes les fonctionnalités disponibles, il est recommandé de contrôler votre RoboVac via l'application eufy Clean.

Avant de commencer, vérifiez les points suivants:

- Votre smartphone ou tablette fonctionne sous iOS 10.0 (ou version ultérieure) ou Android 5.0 (ou version ultérieure).
- Le signal sans fil 2,4 GHz est activé sur votre routeur sans fil.



- 1 Téléchargez l'application eufy Clean depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android), ou en scannant le code QR.
 - 2 Ouvrez l'application et créez un compte utilisateur.
 - 3 Touchez l'icône « + » pour ajouter le **RoboVac** à votre compte eufy Clean.
 - 4 Suivez les instructions de l'application pour configurer la connexion Wi-Fi.
- ➡ Une fois la connexion établie, vous pouvez contrôler le RoboVac via l'application.
 - ➡ Avec l'application, vous pouvez sélectionner un mode de nettoyage, régler l'heure, programmer le nettoyage, ajuster la puissance d'aspiration, visualiser l'état du système, recevoir des notifications et accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Voyant Wi-Fi		
	Bleu clignotant lentement	En attente de connexion
	Bleu clignotant rapidement	Connexion en cours avec votre routeur sans fil
	Bleu fixe	Connecté à votre routeur sans fil

- 💡 Si le RoboVac reste coincé quelque part, appuyez sur Trouver mon robot dans l'application pour trouver l'appareil.

Programmer un nettoyage

Avec l'application eufy Clean, vous pouvez programmer le RoboVac pour qu'il commence à nettoyer à une heure précise.


- 💡 Vous pouvez régler l'heure et personnaliser les programmes de nettoyage du dimanche au samedi sur l'application eufy Clean. Cette fonction n'est disponible que sur l'application.

Sélectionner un mode de nettoyage

- 💡 Vous pouvez également démarrer/mettre en pause le nettoyage ou sélectionner un mode de nettoyage via l'application eufy Clean.

Mode Nettoyage automatique

Après le démarrage, le RoboVac quitte la station de nettoyage automatique et détermine automatiquement son itinéraire de nettoyage, en nettoyant d'abord les bords et en suivant une trajectoire de nettoyage en forme de Z. Lorsque le nettoyage est terminé, le RoboVac revient automatiquement à la station de nettoyage automatique.

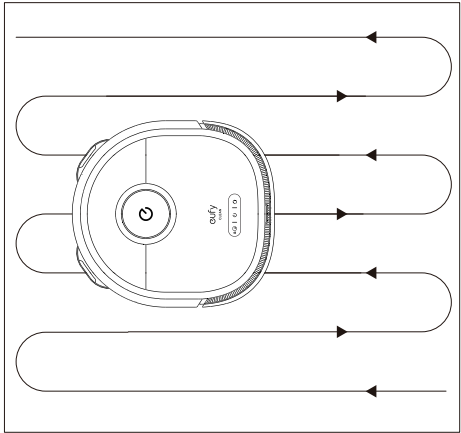


- Appuyez sur pour démarrer en mode Nettoyage automatique par défaut.
- Appuyez à nouveau sur pour suspendre le nettoyage.

Mode Nettoyage ciblé

Le RoboVac nettoie intensivement une zone spécifique de 1,5 m x 1,5 m, utile pour les zones à forte concentration de poussière ou de débris. Lorsque le nettoyage d'une certaine zone est terminé, l'appareil retourne automatiquement à la station de nettoyage automatique.

- Appuyez sur sur le RoboVac pour démarrer le nettoyage en mode Nettoyage ciblé.

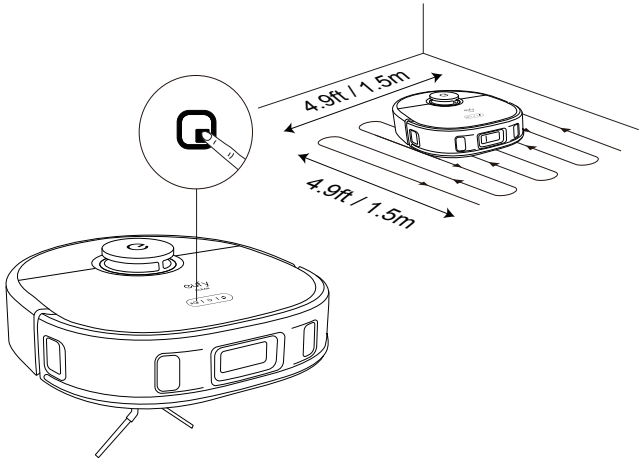

Sélection d'un niveau de puissance d'aspiration

Dans l'application eufy Clean, sélectionnez un niveau de puissance d'aspiration en fonction de vos besoins : Silencieux, Standard, Turbo et Max.




• Lorsque le RoboVac commencera le prochain nettoyage, il nettoiera en fonction du niveau de puissance d'aspiration que vous avez précédemment sélectionné.

Sélection de la fonction BoostIQ™

Dans l'application eufy Clean, sélectionnez la fonction BoostIQ™ en fonction de vos besoins. Le RoboVac augmente automatiquement la puissance d'aspiration s'il détecte qu'une puissance supérieure est requise pour assurer le meilleur nettoyage. Le mode BoostIQ™ est idéal pour le nettoyage des tapis plus épais et des saletés difficiles à balayer, ce qui réduira le temps de nettoyage total mais augmentera le niveau sonore. Si le bruit de l'aspiration causé par la fonction BoostIQ™ vous dérange, vous pouvez désactiver cette fonction.

Utilisation du système de lavage de sol

- 1
- Installez les tampons-serpillère.

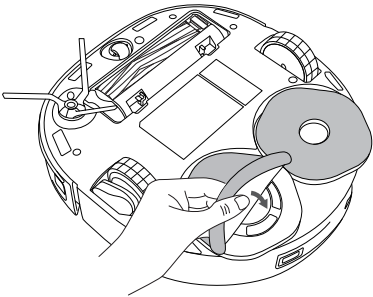

- 2
- Démarrez le nettoyage. Le RoboVac passe automatiquement l'aspirateur et la serpillère. Pendant le nettoyage, vous pouvez choisir parmi trois niveaux d'eau via l'application eufy Clean.
- 3
- Lorsque le RoboVac a fini le nettoyage, nettoyez les tampons-serpillère et le réservoir d'eau sale pour éviter la formation de moisissures ou d'odeurs désagréables. Pour savoir comment nettoyer le réservoir d'eau sale, reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien » de ce manuel.

Utilisation de votre RoboVac avec Amazon Alexa/Assistant Google

Amazon Alexa ou l'Assistant Google est un dispositif de commande vocale intelligent qui vous permet de contrôler le RoboVac avec votre voix.

Avant de commencer, vérifiez les points suivants:

- Le RoboVac est attaché à la station de nettoyage automatique pour s'assurer qu'il dispose de suffisamment de puissance.
- Le RoboVac est connecté avec l'application eufy Clean.
- Vous disposez d'un appareil compatible Amazon Alexa (c'est-à-dire Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show ou Echo Spot) ou d'un appareil compatible avec l'Assistant Google (c'est-à-dire Google Home, Google Home Mini). Ces appareils sont vendus séparément.
- L'application Amazon Alexa ou Google Home est déjà installée sur votre appareil intelligent et vous avez créé un compte.

Pour contrôler le RoboVac avec Amazon Alexa ou Google Assistant:

- 1
- Ouvrez l'application eufy Clean et recherchez la section « Intégrations intelligentes » en haut à gauche.
- 2
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Activer / désactiver le verrouillage de sécurité enfant

- Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour activer le verrouillage de sécurité enfant. Une fois la sécurité enfant activée, tous les boutons sont verrouillés pour empêcher les enfants d'endommager l'appareil ou de se blesser accidentellement.
- Pour désactiver le verrouillage de sécurité enfant, maintenez à nouveau le bouton  enfoncé pendant 5 secondes.



• Cette fonction est également disponible dans l'application eufy Clean.

Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage et l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.


Pour des performances optimales, suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir régulièrement le RoboVac. La fréquence de nettoyage et de remplacement dépendra de vos habitudes d'utilisation du RoboVac.

Fréquence de nettoyage et de remplacement recommandée

Pièce RoboVac	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Bac à poussières	Une fois par semaine	-
Réservoir d'eau sale	Après chaque utilisation	-
Tampons-serpillère	-	Tous les 3-6 mois
Filtre	Une fois par semaine	Tous les 3-6 mois
Brosse latérale	Une fois par mois	Tous les 3 mois (ou en cas d'usure visible)
Protection de la brosse	Une fois par mois	Tous les 6 mois (ou en cas d'usure visible)
Brosse cylindrique	Une fois par mois	Tous les 6 mois
Capteurs	Une fois par mois	-
Broches de chargement	Une fois par mois	-
Roue pivotante	Une fois par mois	-


Nettoyage du bac à poussière et du filtre

- 1 Ouvrez le capot supérieur et retirez le bac à poussières.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir et vider le bac à poussières.
- 3 Retirez le filtre haute performance et le pré-filtre.
- 4 Tapotez les filtres pour enlever la poussière.

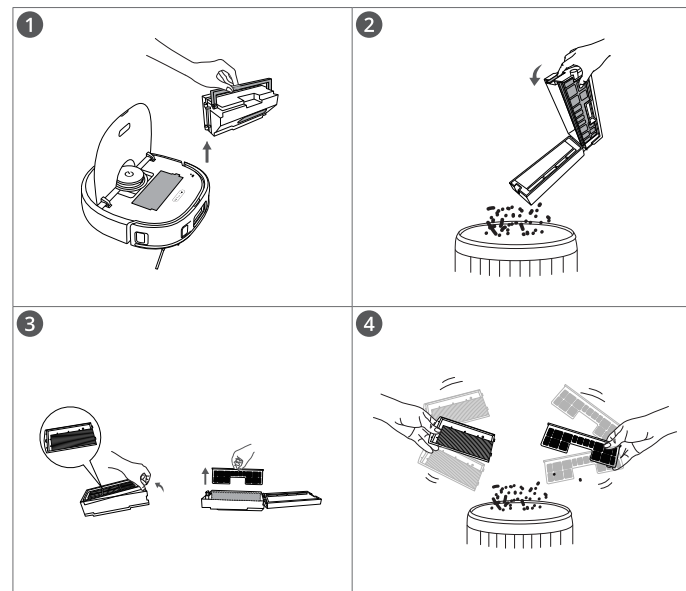

• N'utilisez pas de brosse, d'eau chaude ou de détergent pour nettoyer les filtres.


- 5 Rincez complètement le bac à poussières et les filtres avec de l'eau.
- 6 Séchez complètement le bac à poussières et les filtres à l'air libre avant la prochaine utilisation.
- 7 Réinstallez les filtres dans le bac à poussières.
- 8 Repoussez le bac à poussières à sa place dans l'unité principale.

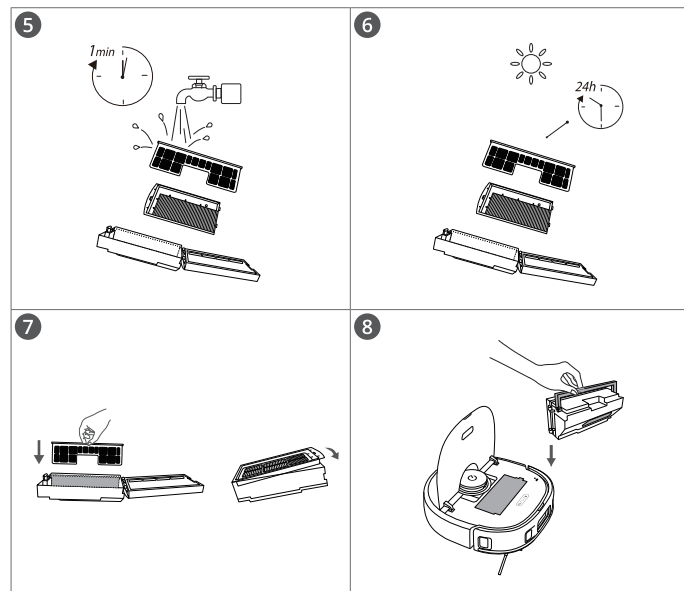

• N'utilisez pas les filtres s'ils ne sont pas complètement secs, car cela pourrait affecter les performances de nettoyage.

Nettoyage de la brosse cylindrique


- 1 Tirez sur les languettes de déblocage pour déverrouiller la protection de la brosse, comme illustré.
- 2 Soulevez la brosse cylindrique pour la retirer. Nettoyez la brosse cylindrique avec un outil de nettoyage.
- 3 Réinstallez la brosse cylindrique en insérant d'abord l'extrémité fixe qui dépasse.
- 4 Appuyez vers le bas pour enclencher la protection de la brosse.

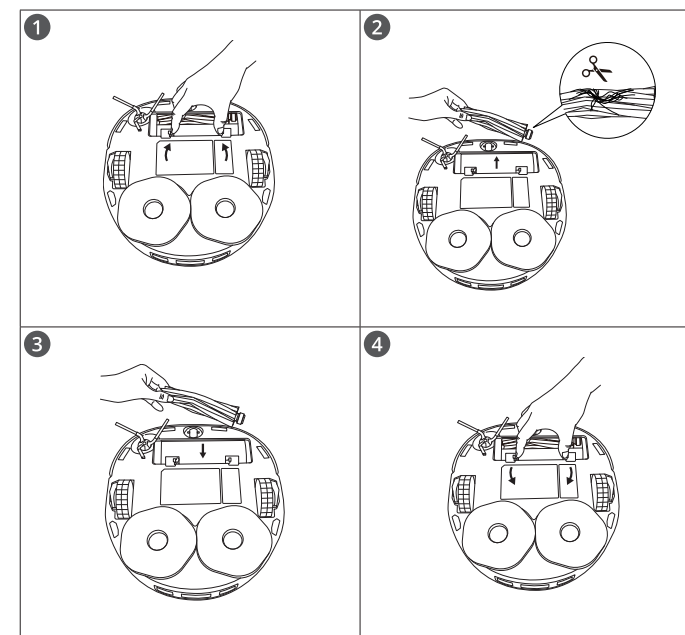

Nettoyage des brosses latérales

Les substances étrangères, telles que les cheveux, peuvent facilement s'emmêler dans la brosse latérale. Il est donc préférable de la nettoyer régulièrement.


- 1 Retirez la brosse latérale.
- 2 Déroulez et retirez avec précaution les cheveux ou les substances qui se trouvent entre l'unité principale et la brosse latérale.
- 3 Utilisez un chiffon humidifié à l'eau tiède pour enlever la poussière de la brosse ou pour la remodeler délicatement.

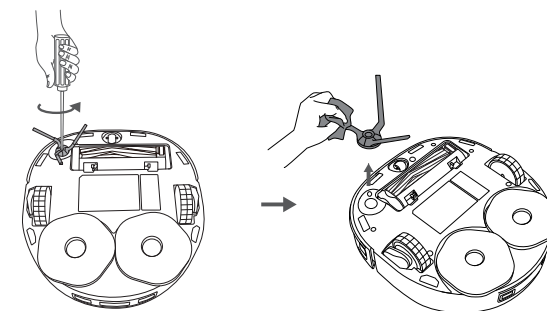

Nettoyage des capteurs et des broches de chargement


Pour maintenir les meilleures performances, nettoyez régulièrement les capteurs et les broches de contact.

- Retirez la poussière des capteurs et des broches de chargement à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse de nettoyage.

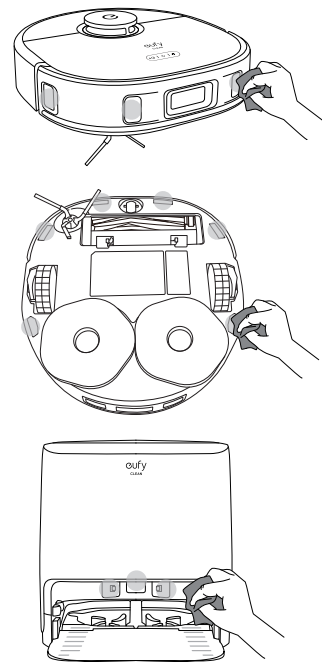


Nettoyage de la roue pivotante

Des cheveux ou des particules de poussière peuvent facilement s'emmêler dans la roue pivotante. Veillez à nettoyer la roue pivotante périodiquement et au besoin.

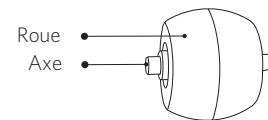


- 1 Retirez la roue pivotante à l'aide d'un outil (tel qu'un tournevis).
- 2 Éliminez les cheveux ou les débris enroulés autour de la roue ou emmêlés à l'intérieur de la cavité de roue.
- 3 Réinstallez la roue et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

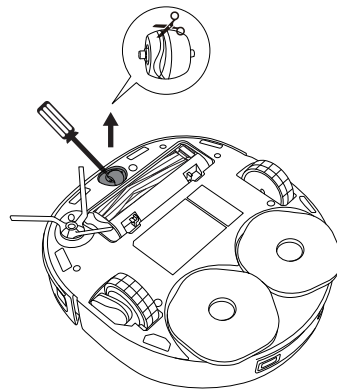

• Ne nettoyez pas la roue pivotante avec de l'eau.


Nettoyage du réservoir d'eau sale

Après le nettoyage, retirez et nettoyez le réservoir d'eau sale.

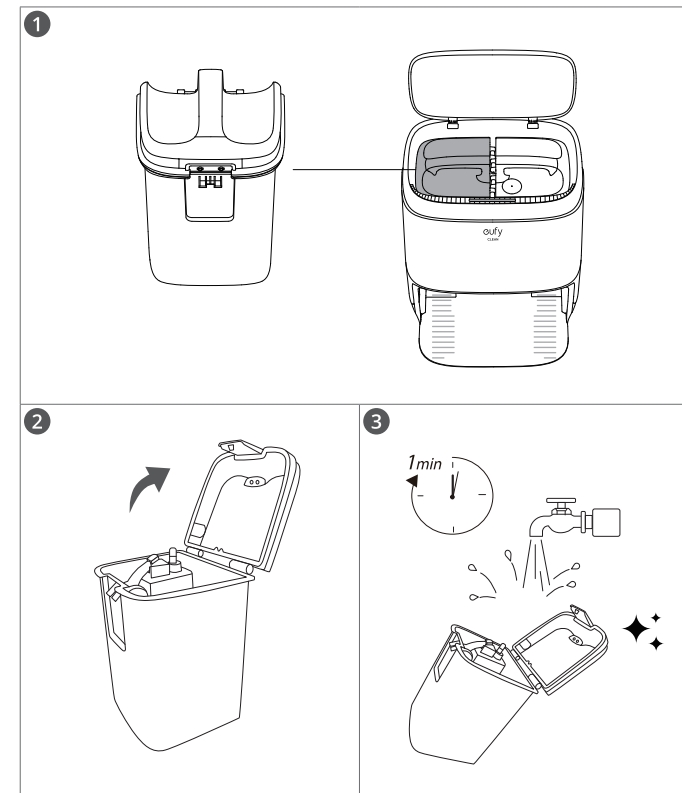

Nettoyage du bac de nettoyage

- 1 Tirez les clips des deux côtés pour retirer le plateau de nettoyage de la station de nettoyage automatique.
- 2 Rincez le plateau de nettoyage à fond avec de l'eau.
- 3 Lorsque le plateau de nettoyage est propre et sec, remplacez-le dans la station de nettoyage automatique, puis appuyez sur les clips des deux côtés pour les fixer.

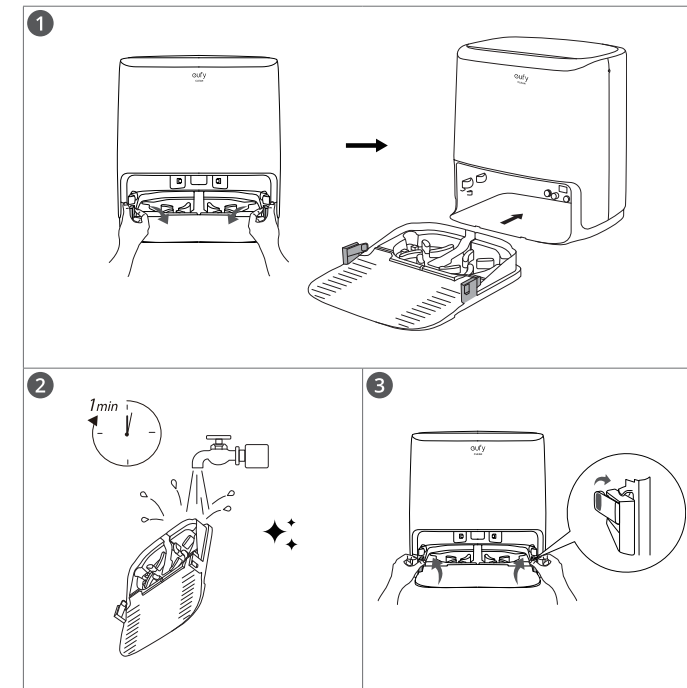

Dépannage

Voici quelques suggestions préliminaires. Si votre problème persiste ou si vous avez besoin de plus d'informations sur le dépannage, consultez le site <https://support.eufylife.com>, allez sur l'application eufy Clean ou contactez l'adresse support@eufylife.com pour obtenir de l'aide.

Problèmes	Solutions
Le RoboVac ne s'allume pas.	- Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour mettre le RoboVac sous tension. - Vérifiez que la batterie est complètement chargée. - S'il ne répond toujours pas, éteignez le RoboVac, puis rallumez-le.
Le RoboVac cesse de fonctionner soudainement.	- Vérifiez si le RoboVac est coincé ou bloqué par un obstacle. - Vérifiez que le niveau de charge de la batterie n'est pas trop faible. - Si votre problème persiste, éteignez le RoboVac, attendez 2 secondes, puis rallumez-le. - Vérifiez si le RoboVac vous a alerté à l'aide d'une alerte vocale ou d'un voyant LED.
Vous ne pouvez pas programmer de nettoyages.	- Assurez-vous que l'heure prévue a été réglée correctement. Vérifiez si le fuseau horaire dans l'application eufy Clean est cohérent avec celui de votre appareil mobile. - Assurez-vous que le RoboVac est allumé et que la batterie est complètement chargée. Les programmes de nettoyage sont effacés lorsque le RoboVac est hors tension. Si le RoboVac est allumé sans accès à Internet, les programmes de nettoyage ne seront pas synchronisés et devront être réinitialisés via l'application.

Problèmes	Solutions
La puissance d'aspiration est faible.	- Vérifiez si des obstacles bloquent l'entrée d'aspiration. - Videz le bac à poussières. - Vérifiez si le filtre n'est pas humide en raison de la présence d'eau ou d'autres liquides sur le sol. Séchez à l'air le filtre complètement avant de l'utiliser. - Vérifiez si la protection de la brosse est correctement installée.
Le RoboVac ne peut pas se recharger.	Si le voyant de la station de nettoyage automatique s'allume : - Dépoussiérez les broches de contact de charge avec un chiffon sec. - Vérifiez si vous pouvez entendre l'invite vocale « Chargement » lorsque le RoboVac est connecté à la station de nettoyage automatique. Si le voyant de la station de nettoyage automatique ne s'allume pas : - Rebranchez le cordon d'alimentation avec la station de nettoyage automatique et essayez une nouvelle prise de courant. Si le problème persiste, remplacez la station de nettoyage automatique.
Le RoboVac ne peut pas retourner à la station de nettoyage automatique.	- Retirez les objets dans un rayon de 0,5 m à gauche et à droite et dans un rayon de 1,5 m à l'avant de la station de nettoyage automatique. - Vérifiez que le RoboVac n'est pas coincé sur un objet. - Nettoyez les broches de contact de charge.
Les déplacements ou l'itinéraire du RoboVac sont anormaux.	- Nettoyez les capteurs délicatement avec un chiffon sec. - Redémarrez le RoboVac en l'éteignant et en le rallumant.

Problèmes	Solutions
Le RoboVac ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.	- Vérifiez que vous avez correctement saisi le mot de passe Wi-Fi. - Assurez-vous que votre RoboVac, votre routeur et votre téléphone portable se trouvent suffisamment à proximité pour assurer une force de signal importante. - Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n ; la bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
Vous ne pouvez pas contrôler le RoboVac avec Amazon Alexa.	- Vérifiez si la connexion Internet rencontre des problèmes. - Vérifiez si vous avez installé l'application Amazon Alexa sur votre appareil intelligent et activé la compétence « eufy Clean - RoboVac » dans l'application Amazon Alexa. Pour plus de détails, consultez la page « Intégrations intelligentes » de l'application eufy Clean. - Assurez-vous de disposer d'un compte eufy Clean et que vous vous êtes connecté au RoboVac. - Assurez-vous d'utiliser les bonnes commandes vocales d'Alexa.
Vous ne pouvez pas contrôler RoboVac avec l'Assistant de Google.	- Vérifiez si la connexion Internet rencontre des problèmes. - Vérifiez si vous avez installé l'application Google Home sur votre appareil intelligent et lancé l'action « eufy Clean » dans l'application Google Home. Pour plus de détails, consultez la page « Intégrations intelligentes » de l'application eufy Clean. - Vérifiez si vous utilisez les commandes appropriées pour vous adresser à l'Assistant Google. Lorsque vous faites votre demande, commencez par prononcer la phrase d'appel « Ok Google ». - Répétez votre question. Parlez clairement à l'Assistant Google.

Spécifications

	Entrée	20 V  1,2 A
	Consommation électrique nominale	60 W
	Type de pile	14,4 V / 5 200 mAh Batterie au lithium
	Capacité du bac à poussières	410 ml
	Consommation électrique nominale	60 W

Service clientèle

Nous contacter

✉ support@eufylife.com

💬 www.eufylife.com

☎ (US/CA) +1 (800)994 3056

(UK) +44(0)1604 936200

(DE) +49(0)69 9579 7960

(日本) 03 4455 7823

Pour plus de numéros de téléphone d'assistance, rendez-vous sur :
<https://support.eufylife.com/s/phonecontactus>
Ou scannez le code QR ci-dessous :

Pour accéder à des didacticiels vidéo, des FAQ, des manuels et plus d'informations, rendez-vous sur :
<https://support.eufylife.com>

Ou scannez le code QR ci-dessous :



@EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial

Índice

36 Acerca del RoboVac

Contenido de la caja

Anatomía del RoboVac

Indicación LED

39 Uso del RoboVac

Consejos importantes antes del uso

Preparación

Uso de la estación de limpieza automática

Encender/apagar

Uso de RoboVac con la aplicación eufy Clean

Selección de un modo de limpieza

Selección de un nivel de potencia de aspiración

Uso del sistema de mopa

Utilizar RoboVac con Amazon Alexa o el Asistente de Google

Activación y desactivación del bloqueo de seguridad infantil

45 Limpieza y mantenimiento

Limpieza del contenedor para el polvo y el filtro

Limpieza del cepillo giratorio

Limpieza del cepillo lateral

Limpieza de los sensores y los contactos de carga

Limpieza de la rueda giratoria

Limpiar el depósito para agua sucia

Limpieza de la bandeja de limpieza

50 Solución de problemas




51 Especificaciones

52 Servicio de atención al cliente

Gracias por adquirir el RoboVac. Lea detenidamente todas las instrucciones a continuación antes de utilizar este dispositivo y conserve este manual para referencia futura.


Información sobre el RoboVac

Contenido de la caja

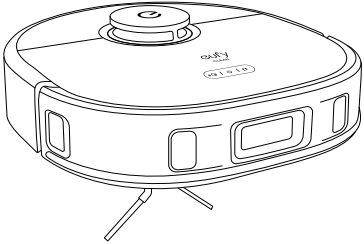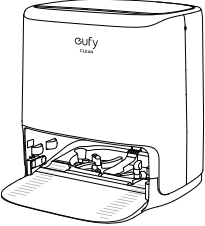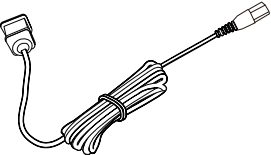	
RoboVac	Estación de limpieza automática
	
Cable de alimentación	Documentos


Anatomía del RoboVac

A. Parte superior

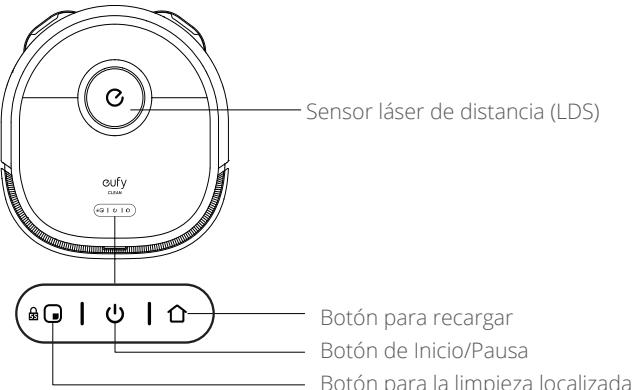


Botón	Acción
	• Púlselo para iniciar la limpieza localizada • Manténgalo pulsado durante 5 segundos para activar o desactivar el bloqueo de seguridad infantil
	• Manténgalo pulsado durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo • Púlselo para iniciar o pausar
	• Púlselo para devolver el RoboVac a la estación de limpieza automática; púlselo de nuevo para pausar
	• Manténgalos pulsados simultáneamente durante 3 segundos para restablecer la conexión Wi-Fi


B. Parte lateral

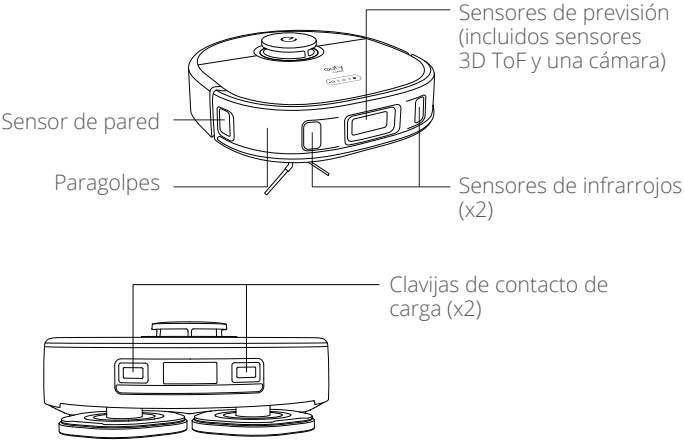


C. Parte inferior

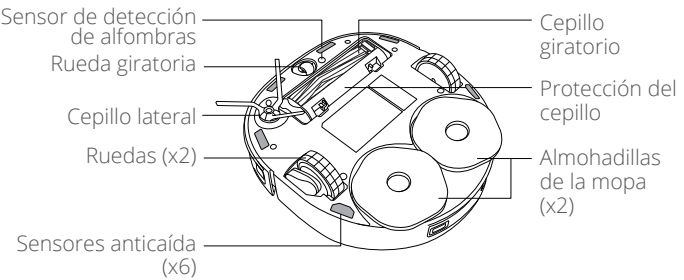

D. Estación de limpieza automática

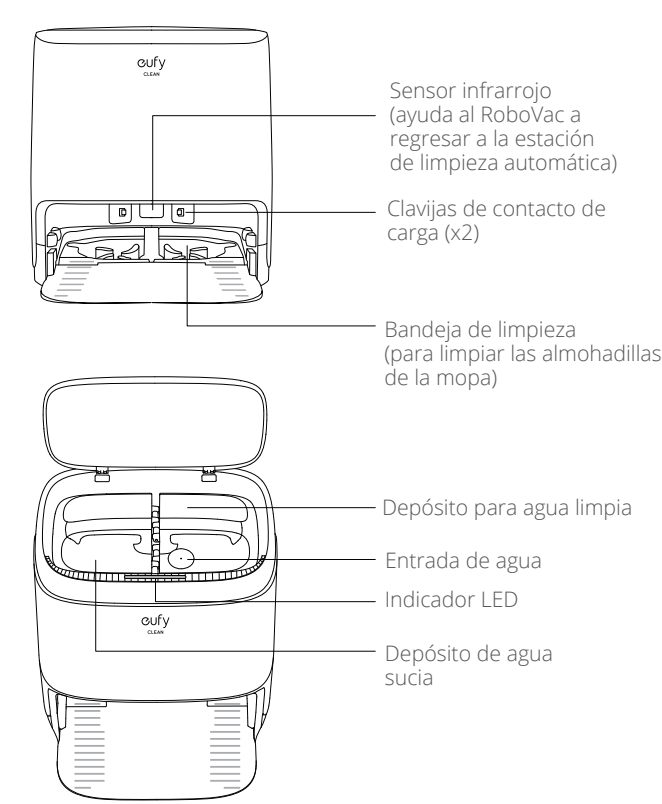

E. Contenedor para polvo

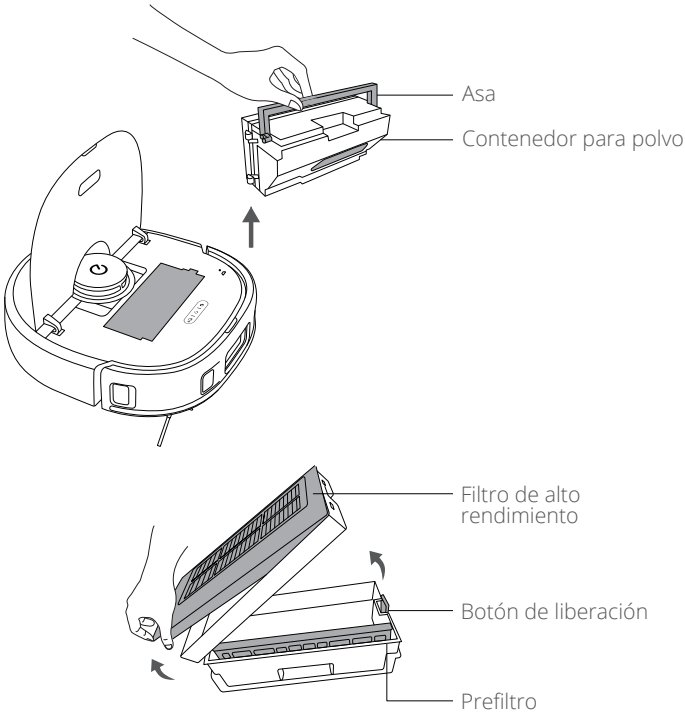


Indicación LED

Puede ver el estado del RoboVac en los indicadores LED.

Indicadores LED	Indicación LED	Estado del RoboVac
	Azul intermitente	Encendido
	Azul fijo	Iniciar / pausar / reanudar
	Azul fijo	Limpieza localizada
	Azul fijo	Regreso a la estación de limpieza automática
	Azul intermitente	Carga
	Azul fijo	En espera / pausa
	Intermitente en rojo rápido	Error (Consulte las alertas de voz o las instrucciones de la aplicación para obtener soluciones)

Uso del RoboVac

Consejos importantes antes del uso

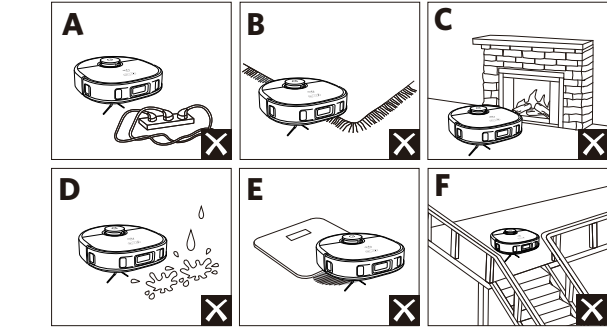


- A** Retire los cables de alimentación y los objetos pequeños del suelo que puedan enredarse en el RoboVac.
- B** Doble los bordes con borlas de las alfombras para evitar que el RoboVac se atasque. Evite limpiar alfombras de pelo alto o alfombras de más de 26 mm, ya que pueden hacer que el RoboVac no funcione correctamente.
- C** Se recomienda colocar barreras físicas o crear una zona restringida a través de la aplicación eufy Clean frente a las chimeneas y ciertas áreas (por ejemplo, salidas de aire) que puedan dañar el RoboVac si este entra en ellas.
- D** Evite aspirar grandes cantidades de agua, ya que podría dañar el dispositivo.
- E** El RoboVac puede trepar objetos de menos de 20 mm de altura. Retire estos objetos, de ser posible.


F Los sensores anticaída evitarán que el RoboVac se caiga escaleras abajo y en desniveles abruptos en la mayoría de los casos. Los sensores son menos efectivos si están sucios o se usan en suelos alfombrados o reflectantes. Coloque barreras físicas o cree una zona restringida para bloquear las áreas por donde el RoboVac podría caerse.

Preparación


- 1 Retire los bloques de espuma al lado del parachoques antes del uso.
- 2 Coloque la estación de limpieza automática en una zona a la que el RoboVac pueda acceder fácilmente. Se recomienda colocarla contra una pared y sobre una superficie dura y nivelada.

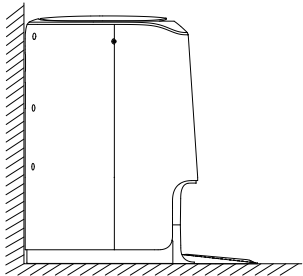


- 3 Se recomienda retirar los objetos que estén a menos de 0,5 m del lado izquierdo y derecho y a 1,5 m de la parte frontal de la estación de limpieza automática. Si no puede retirar los objetos, cambie el RoboVac de sitio y compruebe si el RoboVac puede regresar sin ayuda a la estación de limpieza automática con normalidad; si no es así, póngase en contacto con nosotros en support@eufylife.com para que le demos algunas sugerencias.

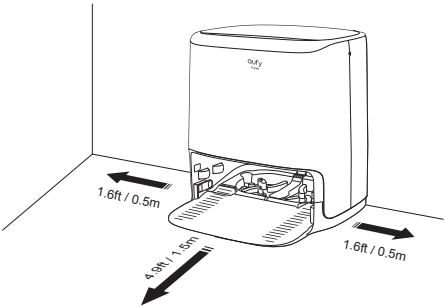

- 4 Vierta agua corriente hasta que llegue a la marca MAX.

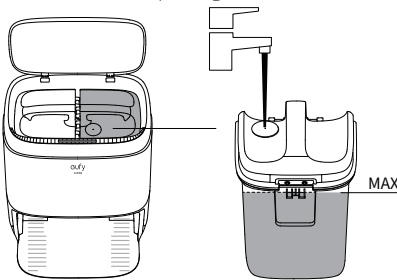

- 5 Conecte el cable de alimentación a la estación de limpieza automática y a una toma de corriente de pared.
➡ Al enchufar la estación de limpieza automática a una toma de corriente de CA, el indicador LED de esta se quedará en azul fijo.

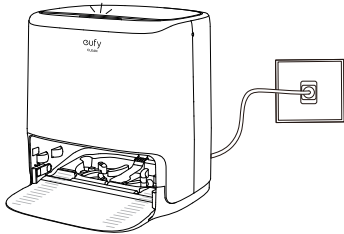


- Mantenga siempre la estación de limpieza automática enchufada para asegurarse de que la conexión infrarroja entre el RoboVac y la estación de limpieza automática se realice correctamente; de lo contrario, el RoboVac no volverá automáticamente a ella.

Uso de la estación de limpieza automática

- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente.
- Para preservar la vida útil de la batería, recárguela al menos una vez cada 6 meses.
- El RoboVac levantará las almohadillas de la mopa automáticamente cuando se conecte a la estación de limpieza automática.


- Conecte el RoboVac a la estación de limpieza automática alineando las clavijas.
- ➡ El RoboVac empezará a cargarse automáticamente.
 - ➡ Las almohadillas de la mopa se limpiarán y secarán automáticamente cuando el RoboVac regrese a la estación de limpieza automática.

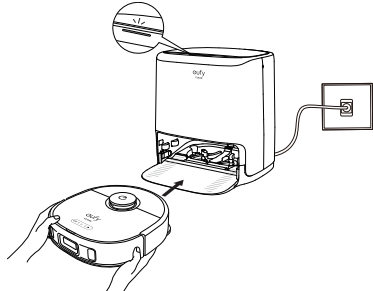

Estado de la estación de limpieza automática	Indicador LED (en la parte superior)
En	Azul fijo
Limpieza de las almohadillas de la mopa	Azul intermitente
Estado de funcionamiento anormal	Rojo fijo

Encender/apagar

Mantenga  pulsado durante 3 segundos para encender o apagar el RoboVac.

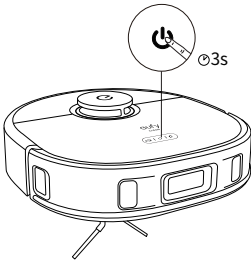


Uso de RoboVac con la aplicación eufy Clean

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, se recomienda controlar el RoboVac a través de la aplicación eufy Clean.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

- Su teléfono inteligente o tableta está ejecutando iOS 10.0 (o superior) o Android 5.0 (o superior).
- La señal inalámbrica de la banda de 2,4 GHz esté activada en el router inalámbrico.

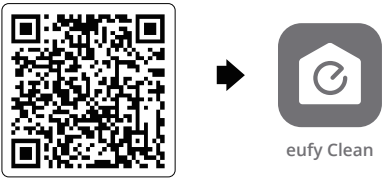

- 1 Descargue la aplicación eufy Clean del App Store (dispositivos iOS) o de Google Play (dispositivos Android) o escaneando el código QR.
 - 2 Abra la aplicación y cree una cuenta de usuario.
 - 3 Pulse el icono “+” para añadir **RoboVac** a la cuenta de eufy Clean.
 - 4 Siga las instrucciones de la aplicación para configurar la conexión Wi-Fi.
- ➡ Después de conectarse correctamente, puede controlar el RoboVac a través de la aplicación.
 - ➡ Con la aplicación puede seleccionar un modo de limpieza, crear un horario, programar sesiones de limpieza, ajustar la potencia de succión, ver el estado del sistema, recibir notificaciones y acceder a funciones adicionales.

Indicador Wi-Fi		
	Azul intermitente lento	Esperando conexión
	Azul intermitente rápido	Conectando con el router inalámbrico
	Azul fijo	Conectado al router inalámbrico

- 💡 Si RoboVac se atasca en algún espacio, toque **Find My Robot** en la aplicación para encontrar el dispositivo.

Programación de la limpieza

Con la aplicación eufy Clean, puede programar el RoboVac para que comience a limpiar en un momento determinado.


- 💡 Puede establecer la hora y personalizar programas de limpieza de domingo a sábado en la aplicación eufy Clean. Esta función solo está disponible en la aplicación.

Selección de un modo de limpieza

- 💡 También puede iniciar o pausar la limpieza o seleccionar un modo de limpieza a través de la aplicación eufy Clean.

Modo de limpieza automática

Después del inicio, el RoboVac se desplaza desde la estación de limpieza automática y determina automáticamente la ruta de limpieza, limpiando los bordes primero y siguiendo una trayectoria en forma de Z. Cuando finaliza la limpieza, el RoboVac vuelve automáticamente a la estación de limpieza automática.

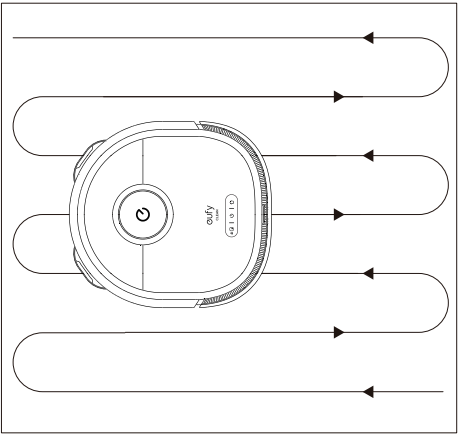


- Pulse para iniciar la limpieza en el modo automático por defecto.
- Para pausar la limpieza, pulse de nuevo.

Modo de limpieza localizada

El RoboVac limpia a fondo una zona específica de 1,5 m x 1,5 m, lo que resulta útil si hay una zona con polvo o suciedad concentrada. Cuando acaba de limpiar una zona determinada, regresa automáticamente a la estación de limpieza automática.

- Pulse en el RoboVac para iniciar la limpieza en el modo localizado.

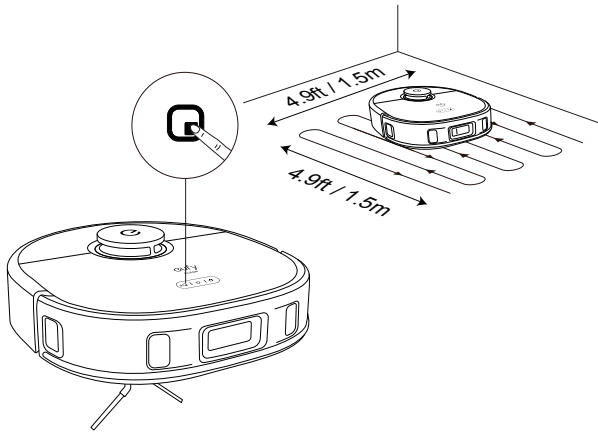

Selección de un nivel de potencia de aspiración

En la aplicación eufy Clean, seleccione un nivel de potencia de succión según sus necesidades: Silencioso, Estándar, Turbo y Máx.

- 💡 La próxima vez que el RoboVac comience a limpiar, lo hará de acuerdo con el nivel de potencia de succión que seleccionó previamente.


Seleccione la función BoostIQ™

En la aplicación eufy Clean, seleccione la función BoostIQ™ según sus necesidades. RoboVac aumentará automáticamente la potencia de succión si detecta que se necesita una potencia más fuerte para garantizar una limpieza óptima. BoostIQ™ es ideal para limpiar

alfombras más gruesas y suciedad difícil de barrer, lo que reducirá el tiempo total de limpieza pero aumentará el nivel de ruido. Si el ruido de la aspiración provocado por la función BoostIQ™ le resulta molesto, puede desactivarla.

Uso del sistema de mopa

- 1 Instale las almohadillas de la mopa.

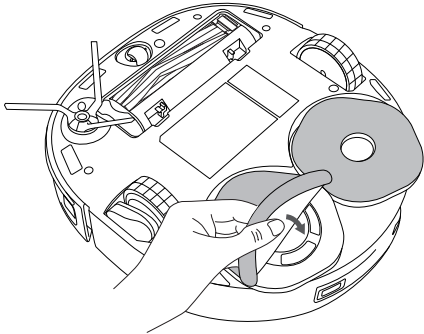

- 2 Empiece a limpiar. RoboVac aspirará y pasará la mopa automáticamente. Mientras pasa la mopa, puede elegir tres niveles de agua en la aplicación eufy Clean.
- 3 Cuando el RoboVac acabe de limpiar, limpie las almohadillas de la mopa y el depósito de agua sucia para evitar el moho u olores desagradables. Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar el depósito de agua sucia, consulte la sección de "Limpieza y mantenimiento" de este manual.

Utilizar RoboVac con Amazon Alexa o el Asistente de Google

Tanto Alexa de Amazon como el Asistente de Google son dispositivos de control por voz inteligentes que le permiten controlar el RoboVac con la voz.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

- El RoboVac esté conectado a la estación de limpieza automática para garantizar que tenga suficiente corriente.
- El RoboVac se conecta con la aplicación eufy Clean.
- Tiene un dispositivo habilitado para Amazon Alexa (es decir, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Echo Show o Echo Spot) o un dispositivo habilitado con el Asistente de Google (es decir, Google Home, Google Home Mini). Estos dispositivos se venden por separado.
- La aplicación Alexa de Amazon o Google Home ya esté instalada en el dispositivo inteligente y de que haya creado una cuenta.

Cómo controlar el RoboVac con Amazon Alexa o el Asistente de Google:

- 1 Abra la aplicación eufy Clean y busque "Integraciones inteligentes" en la parte superior izquierda.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Activación y desactivación del bloqueo de seguridad infantil

- Mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos para activar el bloqueo de seguridad infantil. Una vez que se activa el bloqueo de seguridad infantil, todos los botones se bloquearán para evitar que los niños dañen el dispositivo o se lastimen accidentalmente.
- Para desactivar el bloqueo de seguridad infantil, mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos de nuevo.

 • Esta función también está disponible en la aplicación eufy Clean.

Limpieza y mantenimiento

Antes de la limpieza y el mantenimiento, apague el dispositivo y desconecte el cable de alimentación.

Para lograr un rendimiento óptimo, siga estas instrucciones para limpiar el RoboVac y hacerle el mantenimiento con regularidad. La frecuencia de limpieza y reemplazo dependerá de sus hábitos de uso del RoboVac.


Frecuencia recomendada de limpieza y reemplazo

Pieza del RoboVac	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
Contenedor para polvo	Una vez a la semana	-
Depósito de agua sucia	Después de cada uso	-
Almohadillas de la mopa	-	Cada 3-6 meses
Filtro	Una vez a la semana	Cada 3-6 meses

Pieza del RoboVac	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
Cepillo lateral	Una vez al mes	Cada 3 meses (o cuando esté visiblemente desgastado)
Protector del cepillo	Una vez al mes	Cada 6 meses (o cuando esté visiblemente desgastada)
Cepillo giratorio	Una vez al mes	Cada 6 meses
Sensores	Una vez al mes	-
Contactos de carga	Una vez al mes	-
Rueda giratoria	Una vez al mes	-


Limpieza del contenedor para el polvo y el filtro

- 1 Abra la cubierta superior y retire el contenedor para polvo.
- 2 Pulse el botón de liberación para abrir y vaciar el contenedor para polvo.
- 3 Retire el filtro de alto rendimiento y el filtro previo.
- 4 Dé pequeños toques a los filtros para quitar el polvo.

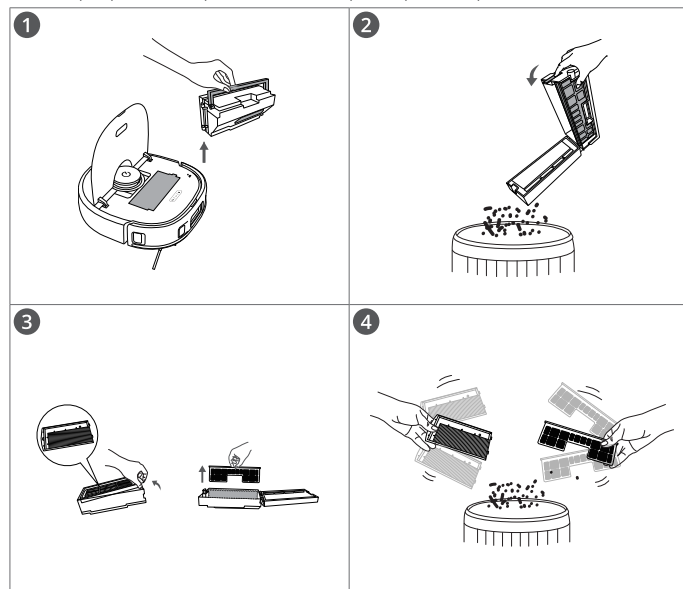

• No utilice un cepillo, agua caliente ni detergente para limpiar los filtros.


- 5 Enjuague bien con agua el contenedor para polvo y los filtros.
- 6 Seque al aire completamente el contenedor para polvo y los filtros antes del siguiente uso.
- 7 Vuelva a colocar los filtros en el contenedor para polvo.
- 8 Devuelva el contenedor para polvo a su lugar presionándolo sobre la unidad principal.

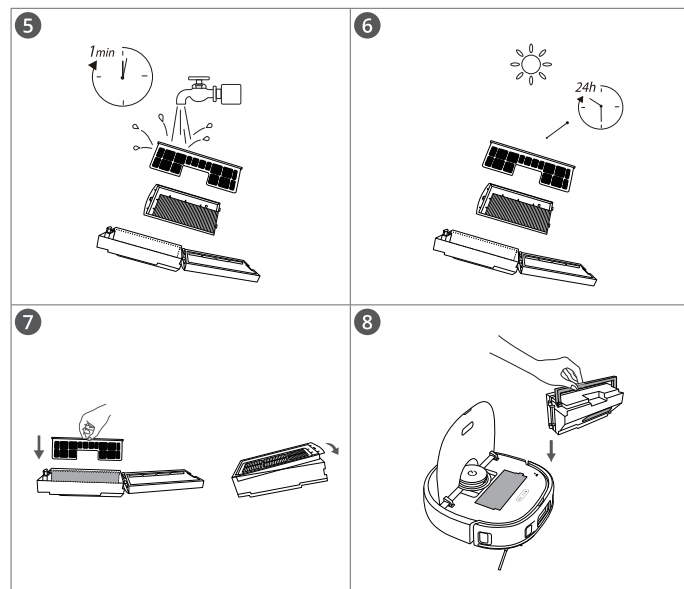

• No use los filtros si no están completamente secos, ya que, de lo contrario, podría afectar al rendimiento de limpieza.

Limpieza del cepillo giratorio


- 1 Tire de las lengüetas de liberación para desbloquear la protección del cepillo, como se muestra.
- 2 Levante el cepillo giratorio para quitarlo. Limpie el cepillo giratorio con una herramienta de limpieza.
- 3 Vuelva a colocar el cepillo giratorio; para ello, introduzca primero el extremo fijo que sobresale.
- 4 Presione hacia abajo para encajar la protección del cepillo en su lugar.

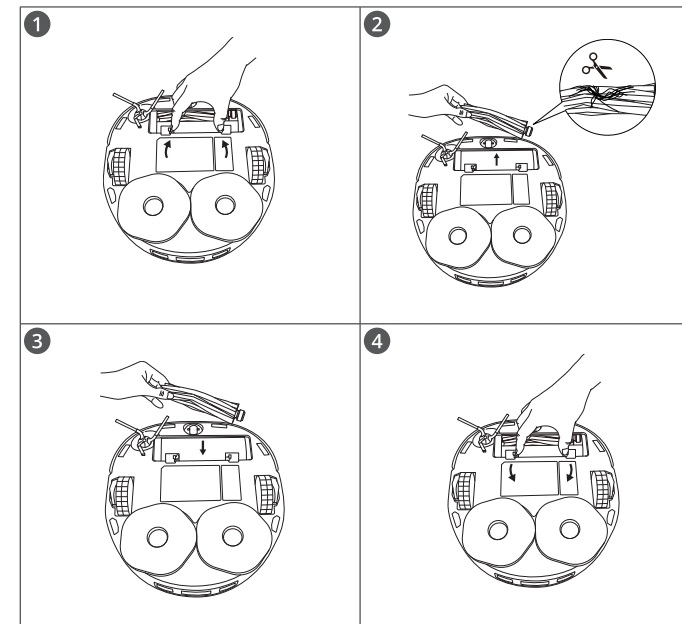

Limpieza del cepillo lateral

Los materiales extraños, como el cabello, pueden enredarse fácilmente en el cepillo lateral, por lo que es mejor limpiarlo con regularidad.


- 1 Retire el cepillo lateral.
- 2 Desenrolle y retire con cuidado cualquier cabello o material que esté enrollado entre la unidad principal y el cepillo lateral.
- 3 Utilice un paño humedecido con agua tibia para quitar el polvo del cepillo o para darle una nueva forma.

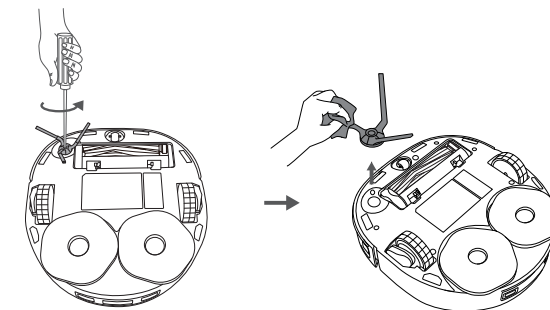

Limpieza de los sensores y los contactos de carga


Para garantizar el funcionamiento más óptimo, limpie los sensores y las clavijas de contacto con frecuencia.

- Utilice un paño o un cepillo para quitar el polvo de los sensores y los contactos de carga.

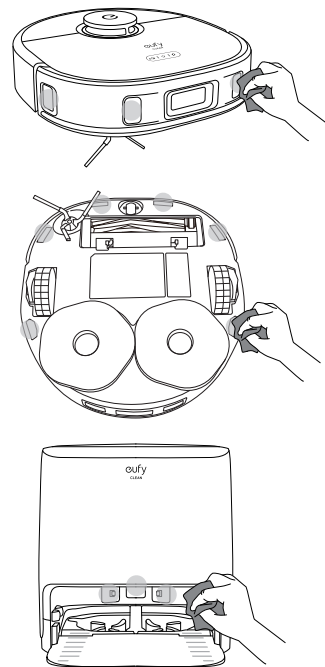


Limpieza de la rueda giratoria

El pelo y las partículas de polvo pueden quedarse atrapados fácilmente en la rueda giratoria. Asegúrese de limpiar la rueda giratoria con regularidad, según sea necesario.




- 1 Extraiga la rueda giratoria con una herramienta (como un destornillador).
- 2 Limpie cualquier suciedad o pelo enrollado alrededor de la rueda o enredado dentro de la cavidad de la rueda.
- 3 Vuelva a instalar la rueda y empújela hasta que encaje en su lugar.

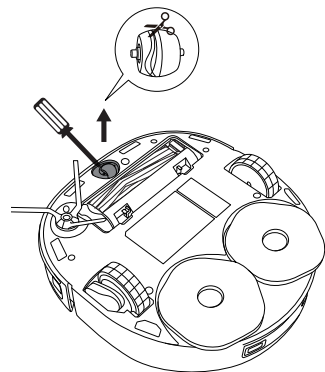

• No limpie la rueda giratoria con agua.


Limpiar el depósito para agua sucia

Después de la limpieza, retire y limpie el depósito de agua sucia.

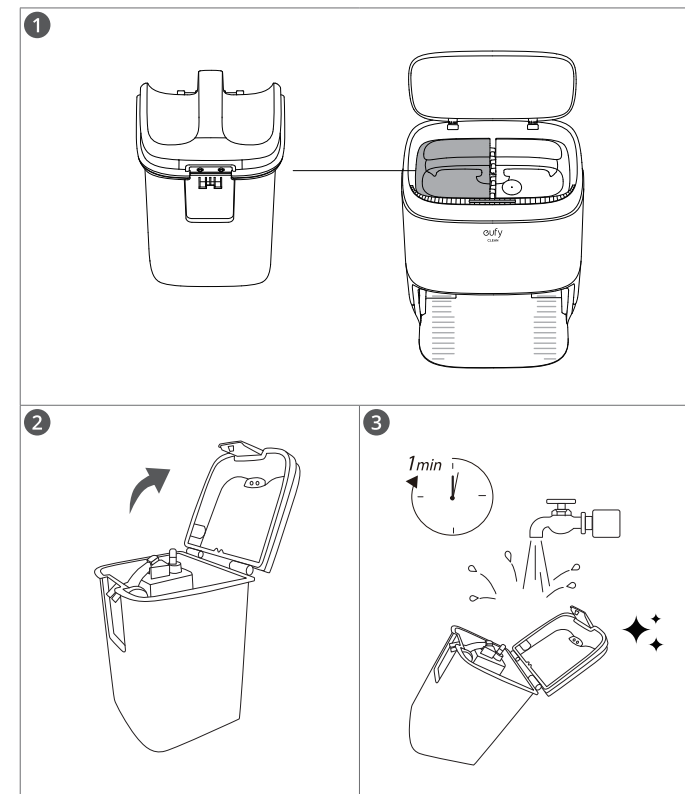

Limpieza de la bandeja de limpieza

- 1 Tire de los clips de ambos lados para retirar la bandeja de limpieza de la estación de limpieza automática.
- 2 Enjuague bien la bandeja de limpieza con agua.
- 3 Cuando la bandeja de limpieza esté limpia y seca, vuelva a colocarla en la estación de limpieza automática y luego presione los clips en ambos lados para asegurarlos.

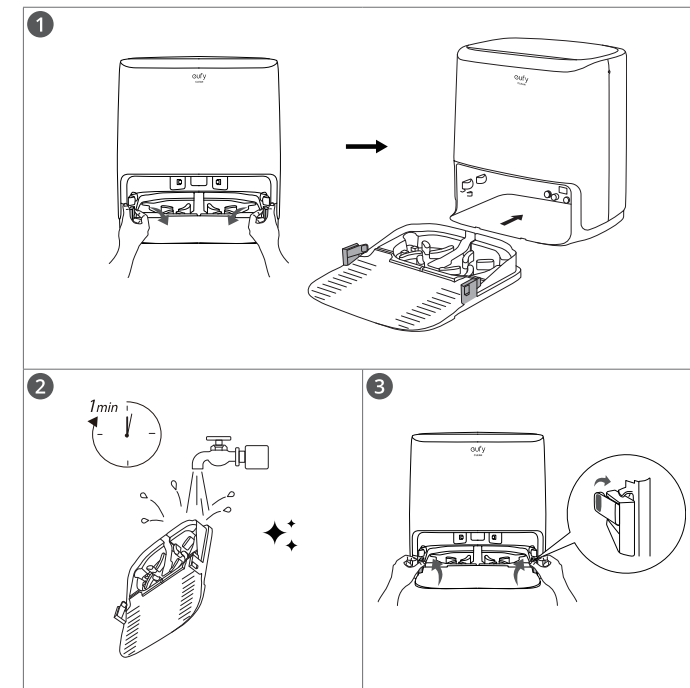

Solución de problemas

Aquí hay algunas sugerencias preliminares. Si su problema persiste o si necesita más información para solucionarlo, vaya a <https://support.eufylife.com>, vaya a la aplicación eufy Clean o póngase en contacto con support@eufylife.com para obtener ayuda.

Problemas	Soluciones
RoboVac no se enciende.	- Mantenga  pulsado en el RoboVac durante 3 segundos para encenderlo. - Asegúrese de que la batería está completamente cargada. - Si sigue sin responder, apague el RoboVac y luego vuelva a encenderlo.
El RoboVac deja de funcionar repentinamente.	- Compruebe que el RoboVac no se haya atascado en un obstáculo. - Compruebe que el nivel de batería no sea demasiado bajo. - Si el problema persiste, apague el RoboVac, espere 2 segundos y luego vuelva a encenderlo. - Compruebe si el RoboVac ha emitido una alerta mediante mensajes de voz o los indicadores LED.
No se pueden programar limpiezas.	- Asegúrese de haber establecido correctamente la hora programada. Compruebe si la zona horaria en la aplicación eufy Clean es coherente con la de su dispositivo móvil. - Asegúrese de que el RoboVac esté encendido y de que la batería esté completamente cargada. Los programas de limpieza se borran cuando el RoboVac está apagado. Si el RoboVac se enciende sin acceso a Internet, los programas de limpieza no se sincronizarán y deberán restablecerse a través de la aplicación.

Problemas	Soluciones
La potencia de aspiración es débil.	- Compruebe si la entrada de aspiración está bloqueada por alguna obstrucción. - Vacíe el contenedor para polvo. - Si hay agua o algún otro líquido en el suelo, compruebe si se ha mojado el filtro. Deje secar el filtro al aire por completo antes de utilizarlo. - Compruebe si el protector del cepillo está instalado correctamente.
El RoboVac no se carga.	Si el indicador de la estación de limpieza automática se enciende: - Utilice un paño seco para quitar el polvo de los contactos de carga. - Compruebe si puede escuchar el mensaje de voz "Cargando" cuando el RoboVac está conectado a la estación de limpieza automática. Si el indicador de la estación de limpieza automática no se enciende: - Vuelva a conectar el cable de alimentación a la estación de limpieza automática y pruebe con una nueva toma de corriente. Si el problema persiste, reemplace la estación de limpieza automática.
El RoboVac no regresa a la estación de limpieza automática.	- Quite los objetos que estén a menos de 0,5 m del lado izquierdo y derecho y a 1,5 m de la parte frontal de la estación de limpieza automática. - Compruebe que el RoboVac no esté atascado con algún objeto. - Limpie los contactos de carga.
Los movimientos o el recorrido del RoboVac son inusuales.	- Utilice un paño seco para limpiar los sensores con cuidado. - Apague el RoboVac y vuelva a encenderlo para reiniciarlo.

Problemas	Soluciones
El RoboVac no puede conectarse a una red Wi-Fi.	- Asegúrese de que ha introducido la contraseña de Wi-Fi correctamente. - Asegúrese de que el RoboVac, el router y el teléfono móvil estén cerca, de modo que la intensidad de señal sea fuerte. - Asegúrese de que el router Wi-Fi admita la banda de 2,4 GHz y 802.11b/g/n; no funciona con bandas de 5 GHz.
No se puede controlar el RoboVac con Alexa de Amazon.	- Compruebe si existe algún problema de conexión a Internet. - Compruebe si ha instalado la aplicación Amazon Alexa en su dispositivo inteligente y si ha activado la skill "eufy Clean - RoboVac" en la aplicación Amazon Alexa. Para obtener más información, consulte la página "Integraciones inteligentes" en la aplicación eufy Clean. - Asegúrese de que tiene una cuenta de eufy Clean y de haberse conectado al RoboVac. - Asegúrese de que está utilizando los comandos de voz correctos cuando le habla a Alexa.
No se puede controlar el RoboVac con el Asistente de Google.	- Compruebe si existe algún problema de conexión a Internet. - Compruebe si ha instalado la aplicación Google Home en su dispositivo inteligente e iniciado la acción "eufy Clean" en la aplicación Google Home. Para obtener más información, consulte la página "Integraciones inteligentes" en la aplicación eufy Clean. - Compruebe si está utilizando los comandos correctos cuando le habla al Asistente de Google. Al dar una orden, comience diciendo la frase de activación "Ok Google". - Repita la solicitud. Hable de forma clara al Asistente de Google.

Especificaciones

	Entrada	20 V  1,2 A
	Consumo de energía nominal	60 W
	Tipo de batería	14,4 V / 5200 mAh Batería de litio
	Capacidad del contenedor para polvo	410 ml
	Consumo de energía nominal	60 W

Servicio de atención al cliente

Contacte con nosotros

- 

support@eufylife.com
- 

www.eufylife.com
- 

(US/CA) +1 (800)994 3056
- 

(UK) +44(0)1604 936200
- 

(DE) +49(0)69 9579 7960
- 

(日本) 03 4455 7823

Para ver más números de teléfono de asistencia, visite:
<https://support.eufylife.com/s/phonecontactus>
O escanee el código QR siguiente:

Para ver tutoriales en vídeo, preguntas frecuentes, manuales y demás información, visite:
<https://support.eufylife.com>
O escanee el código QR siguiente:



- 

@EufyOfficial
- 

@EufyOfficial
- 

@EufyOfficial
- 

@EufyOfficial