

Maxx Tech Mad Bullets Kit for Switch™ 1 & 2

Install Manual for Switch™ 1



Install Manual for Switch™ 2

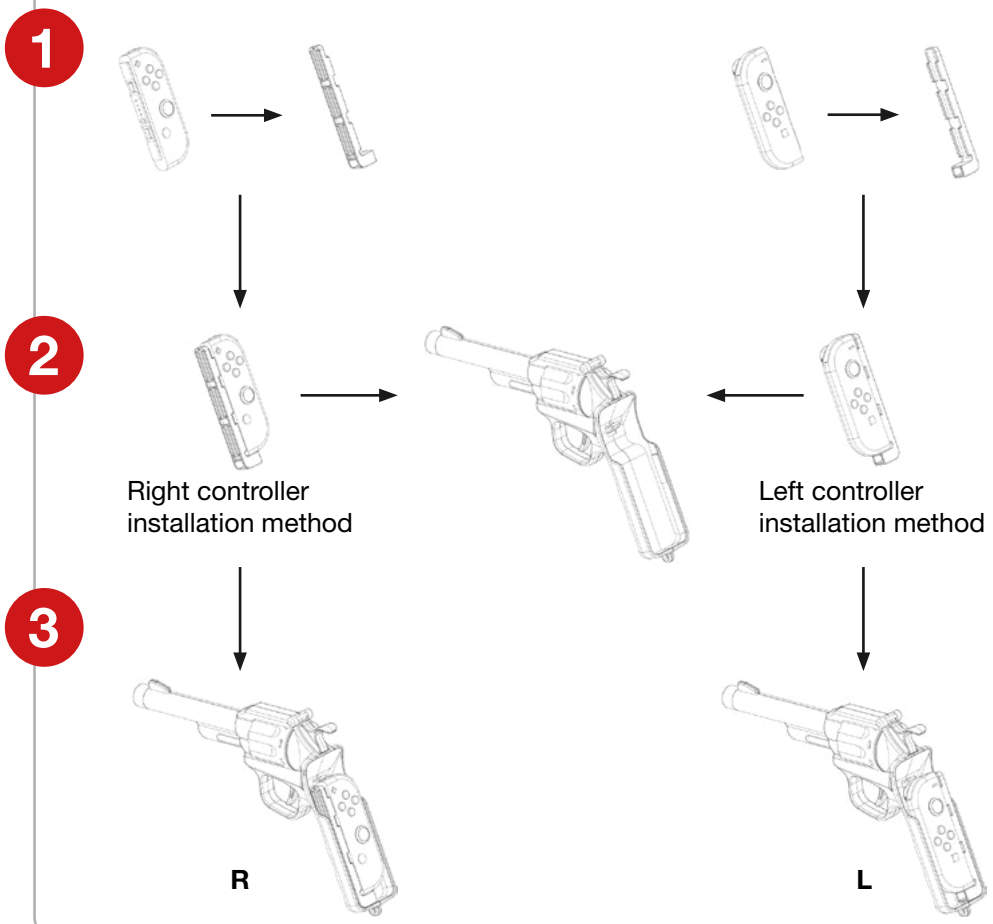

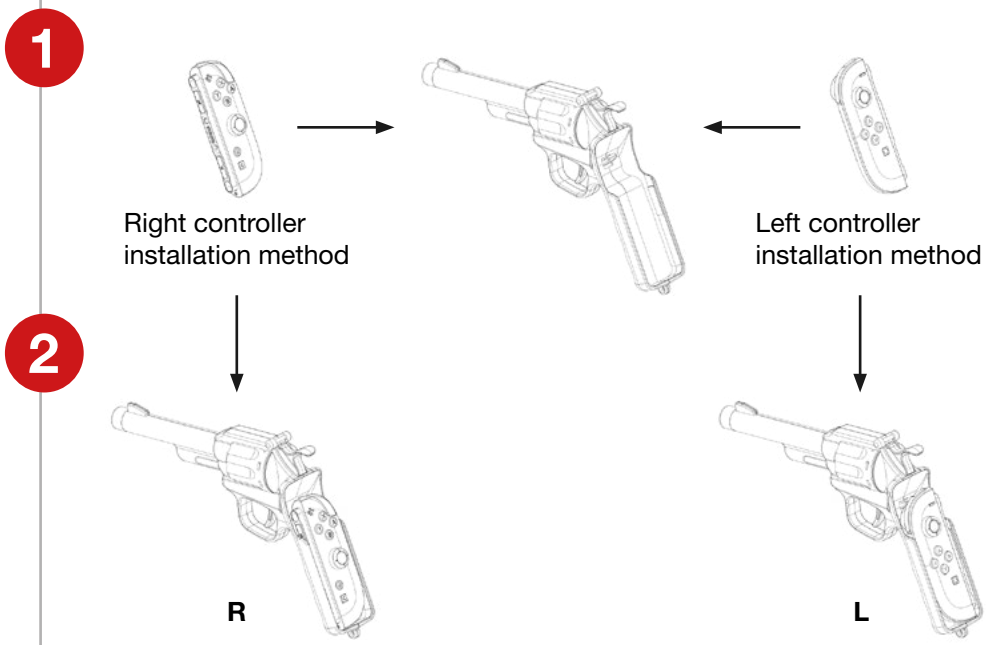

2x Revolvers
Joy-con™ Controllers not included
Includes Adaptor for Nintendo Switch 1 Joy-con™

UK: Register your product **FR:** Enregistrer votre produit **DE:** Registrieren Sie Ihr Produkt
IT: Registra il tuo prodotto **ES:** Registra tu producto **NL:** Registreer je product.

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

UK: Support email **FR:** Service d'assistance **DE:** Kundendienst per E-Mail an
IT: servizio di assistenza all'indirizzo **ES:** de correo electrónico **NL:** e-mailadres voor ondersteuning.

support@maxxtech.co.uk

UK

Mad Bullets calibration –

Ensure Joy-con is firmly secured in the Revolver accessory before calibration*

1. Hold your Joy-Con or Revolver accessory, aim at the centre of the screen, and shoot with ZL/ZR.
2. Test your settings! Adjust sensitivity using the sensitivity bar on screen. When ready shoot the Chicken.
3. Before shooing the chicken ensure you test before continuing. Press +/- to restart the calibration process if required

Important note - During gameplay after initial calibration, it is important to recentre your aim while playing, you do this by pressing 'B' on the Joy-con, this will recentre your aim according to where you are aiming at the TV. Ensure you are aiming at the centre of the TV and doing this every so often during gameplay.

We also advise to recalibrate after longer periods of play to ensure you are having the best experience possible.

Switch calibration –

Ensure your console has the latest system update.

From the HOME Menu, select "System Settings", then scroll down the menu on the left-hand side and select "Controllers and Sensors".

Select "Calibrate Motion Controls" then hold down the - Button or + Button on the controller you want to calibrate.

- Remove any straps or accessories attached to the controller.
- Place the controller with the stick facing upwards on a flat, stable surface and wait for a moment.
- Once the calibration is complete, select "OK".

FR

Calibrage pour Mad Bullets –

Assurez-vous que le Joy-Con est fermement attaché à l'accessoire Revolver avant le calibrage*

1. En tenant votre Joy-Con ou votre accessoire Revolver, visez le centre de l'écran, puis tirez avec le bouto ZL ou ZR.
2. Testez vos paramètres ! Réglez la sensibilité à l'aide de la barre correspondante à l'écran. Lorsque tout est prêt, tirez sur le poulet.
3. Procédez au test avant de tirer sur le poulet. Appuyez sur +/- pour recommencer le processus de calibrage si nécessaire.

Remarque : après le premier calibrage, une fois dans le jeu, il est important de recentrer votre viseur. Appuyez sur le bouton B du Joy-Con pour recentrer votre viseur selon où vous pointez sur le téléviseur. Veillez à viser le centre de l'écran de la télévision et à le refaire régulièrement pendant que vous jouez.

Nous vous conseillons également d'effectuer à nouveau le calibrage après une longue session de jeu, pour profiter de la meilleure expérience possible.

Calibrage sur Switch –

Assurez-vous que votre console est à jour.

Dans le menu d'accueil, sélectionnez « Paramètres système », faites défiler le menu de gauche et sélectionnez « Manettes et capteurs ».

Sélectionnez « Calibrage des gyroscopes », puis maintenez appuyé le bouton - ou le bouton + de la manette que vous souhaitez calibrer.

- Détachez les sangles et accessoires de la manette.
- Placez la manette stick vers le haut sur une surface plane et stable, et patientez quelques instants.
- Une fois le calibrage terminé, sélectionnez « OK ».

DE

Mad Bullets Kalibrierung –

Vergewissern Sie sich vor der Kalibrierung, dass der Joy-Con fest im Revolver-Zubehör steckt*

1. Halten Sie Ihren Joy-Con oder das Revolver-Zubehör, zielen Sie auf die Bildschirmmitte und schießen Sie mit ZL/ZR.
2. Testen Sie Ihre Einstellungen! Passen Sie die Empfindlichkeit über die Empfindlichkeitsleiste auf dem Bildschirm an. Schießen Sie auf das Huhn, wenn Sie bereit sind.
3. Nehmen Sie einen Test vor, bevor Sie auf das Huhn schießen und fortfahren. Drücken Sie +/-, um die Kalibrierung erneut zu starten, falls erforderlich.

Wichtiger Hinweis: Nach der ersten Kalibrierung ist es wichtig, dass die Zielerfassung beim Spielen neu ausgerichtet wird. Dazu drückt man beim Joy-Con auf B, um die Zielerfassung auf die Stelle auszurichten, auf die man auf dem TV zielt. Man sollte sich vergewissern, dass man auf die Mitte des TVs zielt, und man sollte die Zielerfassung während des Spielens immer mal wieder neu ausrichten.

Nach längerem Spielen empfehlen wir zudem eine erneute Kalibrierung, um das bestmögliche Spielerlebnis zu haben.

Switch Kalibrierung –

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Konsole über das aktuelle System-Update verfügt.

Wählen Sie im HOME-Menü „Systemeinstellungen", scrollen Sie dann im Menü auf der linken Seite nach unten und wählen Sie „Controller und Sensoren".

Wählen Sie „Bewegungssteuerung kalibrieren" und halten Sie den Plus- oder Minus-Knopf des Controllers gedrückt, den Sie kalibrieren möchten.

- Entfernen Sie jegliche an den Controller angeschlossene Handgelenksschlaufen oder Zubehörteile.
- Platzieren Sie den Controller mit dem Stick nach oben auf eine flache, stabile Oberfläche und warten Sie einen Moment.
- Wählen Sie „OK", sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist.

ES

Calibración de Mad Bullets –

Asegúrate de que el Joy-Con™ está bien sujeto en el accesorio de Revólver antes de calibrarlo*.

1. Sostén el Joy-Con o el accesorio de Revólver, apunta al centro de la pantalla y dispara con los botones ZL/ZR.
2. ¡Prueba la configuración! Ajusta la sensibilidad mediante la barra de sensibilidad de la pantalla. Cuando estés listo, dispara al pollo.
3. Antes de disparar al pollo, asegúrate de hacer una prueba antes de continuar. Pulsa los botones +/- para reiniciar el proceso de calibración si es necesario.

Nota importante: Tras la calibración inicial, es importante volver a centrar la puntería durante el juego. Esto se hace pulsando "B" en el Joy-Con, lo que centrará la puntería según dónde estés apuntando al televisor. Asegúrate de que estás apuntando al centro del televisor y hazlo de vez en cuando durante el juego.

También aconsejamos recalibrar tras largos periodos de juego para asegurar la mejor experiencia posible.

Calibración de Switch –

Asegúrate de que tu consola disponga de la última actualización del sistema.

En el menú HOME, selecciona "Configuración de la consola", desplázate por el menú de la izquierda y selecciona "Mandos y sensores".

Selecciona "Calibrar controles de movimiento" y luego mantén pulsado el botón - o el botón + del mando que quieras calibrar.

- Retira las correas o accesorios fijados al mando.
- Coloca el mando con la palanca hacia arriba sobre una superficie plana y estable y espera un momento.
- Una vez finalizada la calibración, selecciona "Aceptar".

IT

Calibrazione per Mad Bullets –

Assicurati che il Joy-Con sia ben posizionato nell'accessorio Revolver prima della calibrazione*

1. Solleva il Joy-Con o il Revolver, mira al centro dello schermo e spara con ZL/ZR.
2. Prova le tue impostazioni! Regola la sensibilità usando la relativa barra sullo schermo. Quando hai finito, spara al pollo.
3. Prima di sparare al pollo e continuare, assicurati di provare le tue impostazioni. Premi +/- per ricominciare il processo di calibrazione, se necessario.

Nota importante: dopo la calibrazione iniziale, è importante ricentrare la mira mentre giochi; puoi farlo premendo "B" sul Joy-Con, il che ricentrerà la tua mira in base al punto verso cui stai mirando sulla TV. Assicurati di mirare al centro della TV e di eseguire questo passaggio di tanto in tanto durante la partita.

Ti consigliamo anche di eseguire una ricalibrazione dopo lunghi periodi di gioco per assicurarti di avere la migliore esperienza possibile.

Calibrazione per Switch –

Assicurati che la tua console abbia eseguito l'aggiornamento di sistema più recente.

Dal menu HOME, seleziona "Impostazioni di sistema", poi scorri in basso sul lato sinistro e seleziona "Controller e sensori".

Seleziona "Calibra i sensori di movimento", poi tieni premuto il pulsante - o il pulsante + sul controller che vuoi calibrare.

- Rimuovi qualsiasi laccetto o accessorio collegato al controller.
- Posiziona il controller con lo stick rivolto verso l'alto su una superficie piana e stabile, e attendi un attimo.
- Una volta completata la calibrazione, seleziona "OK".

NL

Mad Bullets-kalibratie –

Zorg dat de Joy-Con stevig in de revolveraccessoire zit voordat je deze kalibreert*

1. Houd je Joy-Con of revolveraccessoire vast, richt op het midden van het scherm en schiet met ZL/ZR.
2. Test je instellingen! Pas de gevoeligheid aan met de gevoeligheidsbalk op het scherm. Schiet op de kip zodra je klaar bent.
3. Zorg dat je test voordat je op de kip schiet. Druk op +/- om het kalibratieproces opnieuw te starten als dat nodig is.

Belangrijke mededeling: na de eerste kalibratie is het tijdens het spelen belangrijk om je zicht opnieuw te centreren. Dit doe je door op 'B' te drukken op de Joy-Con, hiermee wordt je zicht gecentreerd naar het punt waar je op richt op de tv. Probeer dit tijdens het spelen regelmatig te doen terwijl je op het midden van de tv richt.

We raden ook aan om na verloop van tijd te herkalibreren, om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke ervaring hebt.

Switch-kalibratie –

Zorg dat het systeem de nieuwste systeemupdate heeft.

Selecteer in het HOME-menu 'Systeeminstellingen', blader omlaag in het menu aan de linkerkant en selecteer 'Controllers en sensoren'.

Selecteer 'Bewegingsbesturing kalibreren' en houd vervolgens de knop - of + ingedrukt op de controller die je wilt kalibreren.

- Verwijder koorden en accessoires die aan de controller zijn bevestigd.
- Plaats de controller met de stick omhoog op een vlakke, stabiele ondergrond en wacht even.
- Druk op 'OK' wanneer de kalibratie is voltooid.

PT

Mad Bullets-kalibratie –

Confira se o controle Joy-Con™ está bem firme no revólver de acessório antes de calibrar*

1. Segure o Joy-Con™ ou revólver de acessório, mire no meio da tela e atire com os botões ZL/ZR.
2. Teste suas configurações! Ajuste a sensibilidade usando a barra de sensibilidade da tela. Quando estiver tudo pronto, atire na galinha.
3. Antes de atirar na galinha, confira se está tudo certo para continuar. Aperte +/- para reiniciar o processo de calibração, se necessário.

Importante: Durante o jogo, depois da calibração inicial, é importante recentralizar sua mira enquanto joga, apertando "B" no Joy-Con™. Isso recentraliza a mira de acordo com o local onde você está mirando na TV. Lembre-se de mirar no meio da TV, e faça isso com uma certa frequência durante o jogo.

Também recomendamos calibrar depois de longos períodos de jogo para garantir a melhor experiência possível.

Calibrar o console Nintendo Switch™ –

Garanta que seu console está com a atualização de sistema mais recente instalada.

No menu HOME, selecione " Configuração do console", depois navegue no menu do lado esquerdo e selecione "Controles e sensores".

Selecione "Calibrar sensores de movimento" e segure o botão - ou botão + no controle que deseja calibrar.

- Retire qualquer pulseira ou acessórios conectados ao controle.
- Coloque o controle com o analógico para cima, em uma superfície plana e estável, e aguarde um momento.
- Quando a calibragem estiver concluída, selecione "OK"".

UK Accessory Safety Notice

Please read the following manual and safety tips before using any accessory.
- Please ensure the Joy-Con™ is attached and the wrist strap of each accessory wraps around your wrist (if applicable) before use.
- Hold the accessory with both hands and avoid excessive force, as it may cause you to let go of the accessory
- Make sure you have enough space around you before playing and maintain a safe distance from the television
- Only use the accessories for their normal in-game use.

Disclaimer: These Nintendo Switch™ accessories have been designed for use with compatible Nintendo Switch™ games only, as part of their normal in-game use. Improper use or installation may cause damage at your own risk.

Liability:

Disclaimer

Where legally permitted, Maxx Tech Limited will not be liable for any damages caused by any of the following:
- If the product has been modified or altered or the casing has been damaged or is open
- Inappropriate use due to negligence abusive play or accidental damage
- Normal wear and tear is not covered under any guarantee
- Use in a profession or commercial environment such as use as a training aid or in competitions and games rooms

Where applicable this product must only be used with accessories supplied with the product, if used with accessories such as batteries, chargers or power supplies from a third party then Maxx Tech Limited will not be held responsible for any damage.

FR Avis de sécurité sur les accessoires

Veuillez lire le manuel et les conseils de sécurité suivants avant d'utiliser tout accessoire.
- Veuillez vous assurer que le Joy-Con™ est attaché et que la sangle de poignet de chaque accessoire entoure votre poignet (le cas échéant) avant toute utilisation
- Tenez l'accessoire à deux mains et n'usez pas d'une force excessive pour éviter que vous ne lâchiez l'accessoire
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous avant de jouer et maintenez une distance de sécurité vis-à-vis de la télévision
- N'utilisez les accessoires que dans le cadre de leur usage normal en jeu

Avertissement : ces accessoires Nintendo Switch™ ont été uniquement conçus pour une utilisation avec les jeux compatibles de la Nintendo Switch™, dans le cadre de leur usage normal en jeu. Toute utilisation ou installation incorrecte peut occasionner des dégâts à vos propres risques.

Responsabilité :

Avis de non-responsabilité

Lorsque la loi le permet, Maxx Tech Limited ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts causés dans les cas suivants :
- Le produit a été modifié ou altéré, ou le boîtier a été endommagé ou ouvert
- L'utilisation inappropriée pour cause de négligence, de jeu abusif ou de dégâts accidentels
- L'usure normale n'est pas couverte par la garantie
- L'utilisation dans des environnements professionnels ou commerciaux, tels que l'entraînement à la conduite, la compétition ou des salles de jeu

Le cas échéant, ce produit doit uniquement être utilisé avec les accessoires fournis avec le produit. Dans le cas d'une utilisation avec des accessoires tiers tels que des batteries, chargeurs ou alimentations électriques, Maxx Tech Limited ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts éventuels.

DE Sicherheitshinweise für Zubehör

Lesen Sie bitte die Anleitung durch und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, bevor Sie jegliches Zubehör verwenden.
- Vergewissern Sie sich bitte, dass der Joy-Con™ angeschlossen ist und die Handgelenkschlaufe vor Verwendung um Ihr Handgelenk (falls zutreffend) gewickelt ist
- Halten Sie das Zubehör mit beiden Händen und vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, da Sie das Zubehör sonst fallen lassen könnten
- Sorgen Sie vor dem Spielen für ausreichend Platz um Sie herum und bewahren Sie einen sicheren Abstand zum TV-Gerät
- Verwenden Sie das Zubehör ausschließlich für seine normalen Verwendung beim Spielen

Haftungsausschluss: Dieses Zubehör für Nintendo Switch™ wurde als Teil seiner normalen Verwendung beim Spielen ausschließlich zur Verwendung mit Spielen entwickelt, die mit Nintendo Switch™ kompatibel sind. Unsachgemäße Verwendung oder Installation kann auf eigene Gefahr hin zu Schaden führen.

Haftbarkeit:

Haftungsausschluss

Wo es rechtlich erlaubt ist, übernimmt Maxx Tech Limited keine Verantwortung für jegliche Schäden durch folgende Ursachen:
- Wenn das Produkt modifiziert oder verändert wurde oder das Gehäuse beschädigt wurde oder offen ist
- Unsachgemäße Verwendung durch Fahrlässigkeit, missbräuchliches Spielen oder unbeabsichtigte Beschädigung
- Normale Abnutzung fällt nicht unter die Gewährleistung
- Verwendung bei Ausübung eines Berufs oder in einer geschäftlichen Umgebung, z. B. als Übungshilfe oder bei Wettbewerben sowie in Spielzimmern

Wo zutreffend, darf dieses Produkt ausschließlich mit Zubehör verwendet werden, das mit dem Produkt mitgeliefert wurde. Bei Verwendung mit Zubehör wie Akkus, Ladegeräten oder Netzgeräten von Drittanbietern übernimmt Maxx Tech Limited keine Verantwortung für jegliche Beschädigung.

ES Aviso de seguridad de los accesorios

Lea el manual y la siguiente información de seguridad antes de utilizar cualquier accesorio.
- Asegúrese de que el mando Joy-Con™ esté bien sujeto y de que la correa de cada accesorio (si procede) esté alrededor de la muñeca antes de usarlo en todo momento
- Sujete el accesorio con las dos manos y evite forzarlo en exceso, ya que podría soltarlo
- Asegúrese de que tiene espacio suficiente antes de jugar y deje una distancia prudencial del televisor.
- No use ninguno de los accesorios fuera del transcurso normal del juego.

Descargo de responsabilidad: Estos accesorios de Nintendo Switch™ están diseñados únicamente para jugar con juegos compatibles con Nintendo Switch™ en el transcurso normal del juego. El uso indebido o la instalación incorrecta podrían provocar daños, una circunstancia que correrá por su cuenta y riesgo.

Responsabilidad:

Descargo de responsabilidad

Siempre que la ley lo permita, Maxx Tech Limited no será responsable de ningún daño provocado en los siguientes casos:
- Si el producto se ha modificado o alterado, o si la estructura exterior ha sufrido daños o se ha abierto.
- Uso inadecuado a causa de una manipulación negligente o uso accidental.
- La garantía no cubre el desgaste normal del producto.
- El uso en un entorno profesional o comercial (asistente de formación, competiciones, salas de juegos, etc.).

Este producto solo debe utilizarse con los accesorios suministrados con él. Maxx Tech Limited no se hará responsable de ningún daño si el producto se utiliza con accesorios (baterías, cargadores, fuentes de alimentación) de terceros.

IT Avviso di sicurezza sugli accessori

Leggi il manuale e le seguenti informazioni di sicurezza prima di usare qualsiasi accessorio.
- Prima dell'utilizzo, assicurati sempre che il Joy-Con™ sia ben posizionato e che il laccetto su ciascun accessorio (se presente) sia intorno al tuo polso
- Tieni l'accessorio con entrambe le mani ed evita di usare troppa forza, dato che potrebbe sfuggirti di mano
- Assicurati di aver abbastanza spazio prima di giocare e mantieni una distanza di sicurezza dalla TV
- Non usare gli accessori al di fuori del normale svolgimento del gioco

Avvertenza: questi accessori per Nintendo Switch™ sono pensati per essere utilizzati esclusivamente per giocare a giochi per Nintendo Switch™ in normali condizioni di gioco. Un utilizzo improprio o un'installazione errata potrebbero causare danni e saranno a tuo rischio e pericolo.

Responsabilità:

Avvertenza

Ove consentito dalla legge, Maxx Tech Limited non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dai seguenti casi:
- Modifica o alterazione del prodotto e rimozione o danneggiamento del suo rivestimento
- Utilizzo inappropriato a causa di negligenza, gioco abusivo o danni accidentali
- Normale usura, che non è inclusa in nessuna garanzia
- Utilizzo in un ambiente commerciale o professionale, ad esempio, se il prodotto viene usato per allenarsi alla guida o in competizioni e sale da gioco

Ove applicabile, questo prodotto dev'essere usato esclusivamente con gli accessori forniti insieme a esso. Se il prodotto viene utilizzato con accessori come batterie, caricatori o alimentatori di terze parti, Maxx Tech Limited declina ogni responsabilità per eventuali danni.

NL Veiligheidsinstructie accessoires

Lees deze handleiding en veiligheidstips voordat je een accessoire gebruikt.
- Zorg ervoor dat de Joy-Con™ goed vastzit en dat het polsbandje van elk accessoire rond je pols zit (als dit van toepassing is) voordat je het gebruikt.
- Houd de accessoire met beide handen vast en gebruik niet te veel kracht, want dan zou je de accessoire per ongeluk los kunnen laten.
- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte om je heen is voordat je gaat spelen en blijf op veilige afstand van de televisie.
- Gebruik de accessoires alleen op de manier waarvoor ze in de game bedoeld zijn.

Disclaimer: Deze Nintendo Switch™-accessoires zijn alleen ontworpen voor gebruik in compatibele Nintendo Switch™-games, voor normaal gebruik in de game. Verkeerd gebruik of onjuiste installatie is op eigen risico en kan schade veroorzaken.

Aansprakelijkheid:

Disclaimer: Waar dit legaal is toegestaan, zal Maxx Tech Limited niet aansprakelijk zijn voor schade door een van de volgende oorzaken:
- Als het product is aangepast of veranderd, of als de behuizing is beschadigd of open is
- Verkeerd gebruik door nalatigheid, onjuist spel of onopzettelijke schade
- Slijtage door normaal gebruik valt niet onder een garantie
- Gebruik in een professionele of commerciële omgeving, zoals als hulpmiddel voor trainingen of in competities en spelkamers

Waar van toepassing mag dit product alleen gebruikt worden met accessoires die bij het product worden geleverd; als het wordt gebruikt met accessoires zoals batterijen, opladers of stroombronnen van een derde partij, zal Maxx Tech Limited niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade.

PT Aviso de segurança de acessórios

Leia o manual e as dicas de segurança a seguir antes de usar qualquer acessório.
- Assegure que o Joy-Con™ esteja preso e a pulseira de cada acessório esteja firme em seu pulso (se aplicável) antes do uso
- Segure o acessório com as duas mãos e evite força excessiva, pois isso pode fazer com que você derrube o acessório
- Verifique se há espaço suficiente ao seu redor antes de jogar e mantenha uma distância segura da televisão
- Utilize apenas acessórios de uso normal no jogo

Isenção de responsabilidade: Esses acessórios para Nintendo Switch™ foram feitos para uso apenas com jogos compatíveis para Nintendo Switch™, sendo parte integrante do uso normal no jogo. O uso ou instalação inadequada pode causar dano por sua própria conta e risco.

Responsabilidade:

Isenção de responsabilidade

Dentro dos limites permitidos por lei, a Maxx Tech Limited não se responsabiliza por danos causados devido a qualquer uma destas hipóteses:
- Se o produto tiver sido modificado ou alterado, ou se o invólucro tiver sido aberto ou danificado
- Uso inadequado com agressividade, negligência ou dano accidental
- O desgaste por uso normal não é coberto por nenhuma garantia
- Uso em ambiente profissional ou comercial, por exemplo, como recurso de treinamentos, competições e fliperamas

Onde aplicável, esse produto deve ser usado apenas com os acessórios fornecidos com o produto; no caso de uso com acessórios (como pilhas, carregadores ou fontes de alimentação) de um terceiro, a Maxx Tech Limited não se responsabiliza por danos.