
# Maxx Tech Dance 'n' Play Kit for Nintendo Switch™

**UK**
1. LED Lighting (Glow Stick housing)
2. On/Off Nintendo Switch.
3. Joy-Con Compartment.
4. Battery Compartment (2x AAA batteries required)
5. Wrist Strap
6. Sound sensitive mic

**FR**
1. Éclairage LED (boîtier pour bâton lumineux)
2. Interrupteur On/Off.
3. Compartiment de la Joy-Con.
4. Compartiment à piles (2 piles AAA nécessaires)
5. Sangle de poignet
6. Microphone réactif au son

**DE**
1. LED-Licht (Leuchtstab-Gehäuse)
2. Ein-/Aus-Schalter.
3. Joy-Con-Fach.
4. Batteriefach (2 AAA-Batterien erforderlich).
5. Handgelenkschlaufe
6. Klangempfindliches Mikrofon

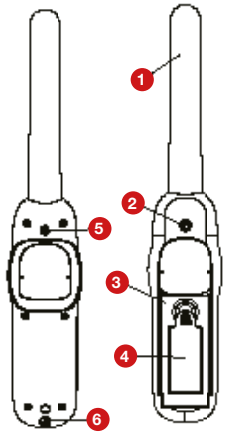


**IT**
1. Illuminazione a LED (alloggiamento per stick luminosi)
2. Interruttore On/Off.
3. Scomparto per Joy-Con.
4. Scomparto per le batterie (sono necessarie 2 batterie AAA)
5. Cinturino da polso
6. Microfono sensibile al suono

**ES**
1. Iluminación LED (carcasa de la barra luminosa)
2. Botón de encendido/apagado
3. Compartimento para Joy-Con
4. Compartimento para pilas (se necesitan 2 pilas AAA)
5. Correa de muñeca
6. Micrófono sensible al sonido

**NL**
1. LED-verlichting (behuizing gloeistick)
2. Aan/uit-schakelaar.
3. Joy-Con-compartiment.
4. Batterijvak (2x AAA-batterijen vereist)
5. Polsbandje
6. Geluidsgevoelige microfoon

## UK - Overview
- The product is compatible with Nintendo Switch™ Joy-con™ controllers
- After powering on the product, the multicoloured LED lighting will pulse, glow & dance to the rhythm of the music! If the ambient sound is relatively quiet the Dance N Play kit multicoloured LED lighting will automatically cycle & move
- Battery compartment requires 2x AAA batteries to power the product. (batteries not included)

## FR - Présentation
- Le produit est compatible avec les manettes Nintendo Switch™ Joy-con™
- Une fois le produit allumé, l'éclairage LED multicolore se met à pulser, à briller et à danser au rythme de la musique ! Si le son ambiant est relativement calme, l'éclairage LED multicolore du kit Dance N Play se déclenche et fluctue automatiquement.
- Le produit est alimenté par deux piles AAA dans le compartiment à piles (non incluses).

## DE - Übersicht
- Das Produkt ist zu Nintendo Switch™ Joy-Con™-Controllern kompatibel
- Nach dem Einschalten des Produkts pulsiert, leuchtet & tanzt das mehrfarbige LED-Licht zum Rhythmus der Musik! Bei relativ leisem Umgebungssound wird das mehrfarbige LED-Licht des Dance 'N' Play Kits automatisch durchschalten und sich bewegen
- Das Batteriefach erfordert 2 AAA-Batterien zum Betreiben des Produkts. (Batterien nicht enthalten)

## IT - Panoramica
- Il prodotto è compatibile con i controller Joy-con™ per Nintendo Switch™
- Dopo l'accensione del prodotto, l'illuminazione a LED multicolore pulserà, brillerà e danzerà a ritmo di musica! Se il suono ambientale è relativamente silenzioso, l'illuminazione a LED multicolore del kit Dance 'N' Play si attiva e cambia ciclicamente in modo automatico
- Il vano batterie richiede 2 batterie AAA (non incluse) per alimentare il prodotto.

## ES - Descripción general
- El producto es compatible con los mandos Joy-Con™ para Nintendo Switch™.
- Tras encender el producto, ¡la luz LED multicolor latirá, brillará y bailará al ritmo de la música! Si el sonido ambiente es relativamente bajo, la luz LED multicolor del kit Dance 'N' Play se moverá automáticamente.
- El compartimento para las pilas necesita 2 pilas AAA para alimentar el producto (no incluidas).

## NL - Overzicht
- Het product is compatibel met Nintendo Switch™ Joy-Con™-controllers
- Na het inschakelen van het product zal de veelkleurige LED-verlichting pulseren, gloeien en dansen op het ritme van de muziek! Als het omgevingsgeluid relatief stil is, zal de meerkleurige LED-verlichting van de Dance 'N' Play Kit automatisch draaien en bewegen
- In het batterijvak moeten 2x AAA-batterijen geplaatst worden om het product van stroom te voorzien. (batterijen niet meegeleverd)

## UK - Electrical parameters
- Battery type: AAA 1.5V AAA battery.
- Working voltage: 3V.
- Operating current: 180mA (MAX).
- Continuous working time: 5 hours.
- Material: ABS, PP.

## FR - Spécifications électriques
- Type de pile : Pile AAA 1,5 V
- Tension de fonctionnement : 3 V
- Courant de fonctionnement : 180 mA (MAX.).
- Temps de fonctionnement continu : 5 heures
- Matériaux : ABS, PP

## DE - Elektrische Parameter
- Batterietyp: AAA 1,5 V AAA-Batterie
- Betriebsspannung: 3 V
- Betriebsstrom: 180 mA (max.)
- Durchgehende Betriebsdauer: 5 Stunden
- Material: ABS, PP

## IT - Specifiche elettriche
- Tipo di batteria: AAA da 1,5 V
- Tensione operativa: 3V
- Corrente di funzionamento: 180mA (MAX).
- Durata continua di funzionamento: 5 ore
- Materiale: ABS, PP

## ES - Parámetros eléctricos
- Tipo de pilas: Pila AAA de 1,5 V
- Voltaje de funcionamiento: 3 V
- Corriente de funcionamiento: 180 mA (MÁX.)
- Tiempo de funcionamiento continuo: 5 horas
- Material: ABS, PP

## NL - Elektrische parameters
- Type batterij: 1,5 V AAA-batterij
- Ingangsspanning: 3 V
- Gebruiksstroom: 180 mA (MAX).
- Ononderbroken gebruikstijd: 5 uur
- Materiaal: ABS, PP

**UK: Assembly Instructions -** Install the batteries, using a small Phillips screwdriver to unscrew the battery cover, then insert 2x AAA 1.5V batteries. Pay attention to the correct polarity when inserting the batteries. Close the battery cover, secure the screw tightly.

Press and hold the power button for 3 seconds until the lights appear before releasing. Place the Joy-Con™ controller inside the product and you ready to Dance 'N' Play!

**FR: Instructions de montage -** Utilisez un petit tournevis Phillips pour dévisser le couvercle du compartiment à piles, puis insérez 2 piles AAA de 1,5 V. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles. Fermez le couvercle du compartiment à piles, en serrant bien la vis.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les lumières apparaissent avant de le relâcher. Placez la Joy-Con™ à l'intérieur du produit et vous voilà prêt à Danser et Jouer avec Dance 'N' Play !

**DE: Zusammenbau-Anweisungen -** Installieren Sie die Batterien, indem Sie zunächst die Abdeckung des Batteriefachs mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher entfernen und dann 2 AAA-1,5-V-Batterien einlegen. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Drücken und halten Sie die Einschalten-Taste 3 Sekunden lang, bis die Lichter angehen. Lassen Sie die Taste dann los. Legen Sie den Joy-Con™-Controller in das Produkt. Nun können Sie lostanzen und losspielen!

**IT: Istruzioni per il montaggio -** Inserire 2 batterie AAA da 1,5V nel loro vano, utilizzando un piccolo cacciavite Phillips per svitare il coperchio. Fare attenzione alla corretta polarità quando si inseriscono le batterie. Chiudere il coperchio delle batterie, fissando bene la vite.


Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino alla comparsa delle spie prima di rilasciarlo. Posizionare il controller Joy-Con™ all'interno del prodotto: Dance 'N' Play è pronto per l'utilizzo!


**ES: Instrucciones de montaje -** Para instalar las pilas, usa un destornillador tipo Phillips pequeño para desenroscar la tapa, y luego inserta 2 pilas AAA de 1,5 V. Presta atención a la polaridad correcta de las pilas al insertarlas. Cierra la tapa y aprieta bien el tornillo.

Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que aparezcan las luces. ¡Coloca el mando Joy-Con™ dentro del producto y empieza a disfrutar de Dance 'N' Play!

**NL: Montage-instructies -** Schroef met een kleine kruiskopschroevendraaier het batterijklepje los en plaats vervolgens 2x 1,5 V AAA-batterijen. Let op de polariteit bij het plaatsen van de batterijen. Sluit het batterijklepje en draai het schroefje goed vast.

Houd de stroomknop 3 seconden ingedrukt totdat de lichtjes verschijnen. Plaats de Joy-Con™-controller in het product en jouw Dance 'N' Play is klaar!

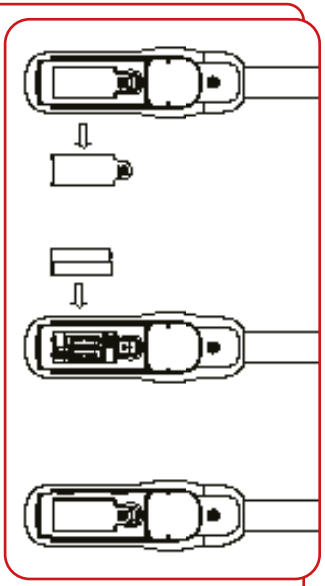

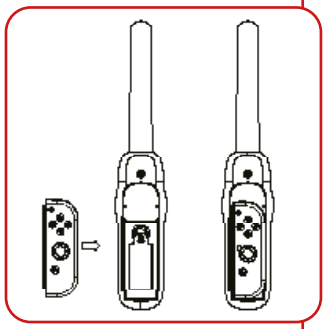

**UK:** Register your product **FR:** Enregistrer votre produit **DE:** Registrieren Sie Ihr Produkt
**IT:** Registra il tuo prodotto **ES:** Registra tu producto **NL:** Registreer je product.

**www.maxxtech.co.uk/register-your-product**

**UK:** Support email **FR:** Service d'assistance **DE:** Kundendienst per E-Mail an
**IT:** servizio di assistenza all'indirizzo **ES:** de correo electrónico **NL:** e-mailadres voor ondersteuning.

**support@maxxtech.co.uk**

## UK Safety Notice

Please read the following manual and safety tips before using any accessory.

- Please ensure the controller is attached securely and the wrist strap of each accessory wraps around your wrist (if applicable) before use.
- Avoid excessive force, as it may cause you to let go of the accessory
- Make sure you have enough space around you before playing
- Only use the accessories for their normal in-game use.

*Disclaimer:* These Nintendo Switch™ accessories have been designed for use with compatible Nintendo Switch™ games only, as part of their normal in-game use. Improper use or installation may cause damage at your own risk.

**Liability:**

*Disclaimer:* Where legally permitted, Maxx Tech Limited will not be liable for any damages caused by any of the following:

- If the product has been modified or altered or the casing has been damaged or is open
- Inappropriate use due to negligence abusive play or accidental damage
- Normal wear and tear is not covered under any guarantee
- Use in a profession or commercial environment such as use as a training aid or in competitions and games rooms

Where applicable this product must only be used with accessories supplied with the product, if used with accessories such as batteries, chargers or power supplies from a third party then Maxx Tech Limited will not be held responsible for any damage.

**Respect the environment:**

In order to protect the environment, please do not discard electric/ electronic devices and appliances with household waste. Please take them to a recycling collection centre.

## FR Avis de sécurité

Veuillez lire le manuel et les conseils de sécurité suivants avant d'utiliser tout accessoire.

- Veuillez vous assurer que la manette est fermement attachée et que la sangle de poignet de chaque accessoire entoure votre poignet (le cas échéant) avant toute utilisation.
- Évitez les mouvements trop violents, car l'accessoire pourrait vous échapper.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous avant de commencer à jouer.
- N'utilisez les accessoires que dans le cadre de leur usage normal en jeu.

*Avertissement :* ces accessoires Nintendo Switch™ ont été uniquement conçus pour une utilisation avec les jeux compatibles pour Nintendo Switch™, dans le cadre de leur usage normal en jeu. Toute utilisation ou installation incorrecte peut occasionner des dégâts à vos propres risques.

**Responsabilité :**

*Avertissement* – lorsque la loi le permet, Maxx Tech Limited ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts causés dans les cas suivants :

- Le produit a été modifié ou altéré, ou le boîtier a été endommagé ou ouvert.
- L'utilisation inappropriée pour cause de négligence, de jeu abusif ou de dégâts accidentels.
- L'usure normale n'est pas couverte par la garantie.
- L'utilisation dans des environnements professionnels ou commerciaux, tels qu'une aide à la formation, la compétition ou des salles de jeu.

Le cas échéant, ce produit doit uniquement être utilisé avec les accessoires fournis avec le produit. Dans le cas d'une utilisation avec des accessoires tiers tels que des batteries, chargeurs ou alimentations électriques, Maxx Tech Limited ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts éventuels.

**Respectez l'environnement :**

Afin de protéger l'environnement, veuillez ne pas jeter d'appareils électriques ou électroniques aux ordures ménagères. Veuillez les apporter à un centre de recyclage.

## DE Sicherheitshinweis

Lesen Sie bitte die folgende Anleitung und Sicherheitsanweisungen durch, bevor Sie jegliches Zubehör verwenden.

- Vergewissern Sie sich bitte, dass der Controller sicher angeschlossen ist und die Handgelenkschlaufe vor Verwendung um Ihr Handgelenk (falls zutreffend) gewickelt ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, da Sie das Zubehör sonst fallen lassen könnten.
- Sorgen Sie vor dem Spielen für ausreichend Platz um Sie herum.
- Verwenden Sie das Zubehör ausschließlich für seine normale Verwendung beim Spielen.

*Haftungsausschluss:* Dieses Zubehör für Nintendo Switch™ wurde ausschließlich als Teil seiner normalen Verwendung bei Spielen entwickelt, die mit Nintendo Switch™ kompatibel sind. Unsachgemäße Verwendung oder Installation kann auf eigene Gefahr hin zu Schaden führen.

**Haftbarkeit:**

*Haftungsausschluss:* Wo es rechtlich erlaubt ist, übernimmt Maxx Tech Limited keine Verantwortung für jegliche Schäden durch folgende Ursachen:

- Wenn das Produkt modifiziert oder verändert wurde oder das Gehäuse beschädigt wurde oder offen ist
- Unsachgemäße Verwendung durch Fahrlässigkeit, missbräuchliches Spielen oder unbeabsichtigte Beschädigung
- Normale Abnutzung fällt nicht unter die Gewährleistung
- Verwendung bei Ausübung eines Berufs oder in einer geschäftlichen Umgebung, z. B. als Übungshilfe oder bei Wettbewerben sowie in Spielzimmern

Wo zutreffend, darf dieses Produkt ausschließlich mit Zubehör verwendet werden, das mit dem Produkt mitgeliefert wurde. Bei Verwendung mit Zubehör wie Akkus, Ladegeräten oder Netzgeräten von Drittanbietern übernimmt Maxx Tech Limited keine Verantwortung für jegliche Beschädigung.

**Achten Sie auf die Umwelt:**

Um die Umwelt zu schützen, sollten keine elektrischen/ elektronischen Geräte mit dem Hausmüll weggeworfen werden. Bringen Sie sie bitte zu einer Altstoffsammelstelle.

## ES Aviso de seguridad

Lee el siguiente manual y la información de seguridad antes de utilizar cualquier accesorio.

- Asegúrate de que el mando esté enganchado firmemente y de haber colocado bien la correa de cada accesorio (si procede) alrededor de la muñeca antes de usarlo.
- Evita forzarlo o moverlo en exceso, ya que podrías soltarlo.
- Asegúrate de tener espacio suficiente a tu alrededor antes de jugar.
- Utiliza los accesorios solo para su uso normal en el juego.

*Exención de responsabilidad:* Estos accesorios de Nintendo Switch™ han sido diseñados en exclusiva para los juegos compatibles de Nintendo Switch™, como parte de su uso normal dentro del juego. El uso indebido o una instalación inadecuada podrían causar daños bajo tu propia responsabilidad.

**Responsabilidad:**

*Exención de responsabilidad:* siempre que la ley lo permita, Maxx Tech Limited no será responsable de ningún daño provocado en los siguientes casos:

- Si el producto se ha modificado o alterado, o si la estructura exterior ha sufrido daños o se ha abierto.
- Uso inadecuado a causa de una manipulación negligente o daño accidental.
- La garantía no cubre el desgaste normal del producto.
- El uso en un entorno profesional o comercial (asistente de formación, competiciones, salas de juegos, etc.).

Este producto solo debe utilizarse con los accesorios suministrados con él. Maxx Tech Limited no se hará responsable de ningún daño si el producto se utiliza con accesorios (baterías, cargadores, fuentes de alimentación) de terceros.

**Respeto medioambiental:**

Con objeto de proteger el medio ambiente, no tires dispositivos eléctricos/electrónicos ni electrodomésticos a la basura. Llévalos a un centro de reciclaje.

## IT Avvertenze sulla sicurezza

Leggi il seguente manuale e i consigli di sicurezza prima di usare qualsiasi accessorio.

- Prima dell'utilizzo, assicurati che il controller sia collegato saldamente e che il laccetto di ciascun accessorio (se presente) sia intorno al tuo polso
- Evita di usare troppa forza, dato che l'accessorio potrebbe sfuggirti di mano
- Prima di giocare, assicurati di avere abbastanza spazio intorno a te
- Usa gli accessori solo in normali condizioni di gioco

*Avvertenza:* questi accessori per Nintendo Switch™ sono stati progettati per essere utilizzati esclusivamente durante il normale utilizzo dei giochi compatibili con Nintendo Switch™. Un'installazione o un utilizzo errati potrebbero causare danni e saranno a proprio rischio e pericolo.

**Responsabilità:**

*Esclusione di responsabilità:* ove consentito dalla legge, Maxx Tech Limited non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dai seguenti casi:

- Modifica o alterazione del prodotto e rimozione o danneggiamento del suo rivestimento
- Utilizzo inappropriato a causa di negligenza, gioco abusivo o danni accidentali
- Normale usura, che non è inclusa in nessuna garanzia
- Utilizzo in un ambiente commerciale o professionale, ad esempio, se il prodotto viene usato per allenarsi o in competizioni e sale da gioco

Ove applicabile, questo prodotto dev'essere usato esclusivamente con gli accessori forniti insieme a esso. Se il prodotto viene utilizzato con accessori come batterie, caricatori o alimentatori di terze parti, Maxx Tech Limited declina ogni responsabilità per eventuali danni.

**Rispetta l'ambiente:**

Per proteggere l'ambiente, ti invitiamo a non gettare i dispositivi elettrici/elettronici e gli elettrodomestici insieme ai rifiuti domestici. Ti preghiamo di portarli in un centro di raccolta e riciclaggio.

## NL Veiligheidsaanwijzing

Lees deze handleiding en veiligheidstips voordat je een accessoire gebruikt.

- Zorg dat de controller goed is bevestigd en dat de polsband van elk accessoire om je pols zit (indien van toepassing) voor gebruik.
- Vermijd overmatige kracht, want hierdoor kun je het accessoire loslaten.
- Zorg dat je genoeg ruimte om je heen hebt voordat je gaat spelen.
- Gebruik de accessoires alleen op de manier waarvoor ze in de game bedoeld zijn.

*Disclaimer:* Deze Nintendo Switch™-accessoires zijn alleen ontworpen voor gebruik met compatibele Nintendo Switch™-games, als onderdeel van hun normale gebruik in de game. Verkeerd gebruik of onjuiste installatie is op eigen risico en kan schade veroorzaken.

**Aansprakelijkheid:**

*Disclaimer:* Waar dit legaal is toegestaan, zal Maxx Tech Limited niet aansprakelijk zijn voor schade door een van de volgende oorzaken:

- Als het product is aangepast of veranderd, of als de behuizing is beschadigd of open is
- Verkeerd gebruik door nalatigheid, onjuist spel of onopzettelijke schade
- Slijtage door normaal gebruik valt niet onder een garantie
- Gebruik in een professionele of commerciële omgeving, bijvoorbeeld als hulpmiddel voor trainingen of in competities en spelkamers

Waar van toepassing mag dit product alleen gebruikt worden met accessoires die bij het product worden geleverd; als het wordt gebruikt met accessoires zoals batterijen, opladers of stroombronnen van een derde partij, zal Maxx Tech Limited niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade.

**Respecteer het milieu:**

Om het milieu te beschermen, mogen elektrische/elektronische apparaten en toestellen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng ze naar een inzamelcentrum voor recycling.