WARNING

Possible impact injury, keep out of baby's reach, remove this projector when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.

IMPORTANT:

- This projector is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- We recommend attaching this product to a crib side that is fixed and cannot move up or down.
- Always attach all provided fasteners tightly to the crib or playpen according to the instructions. Check frequently.
- Do not add additional strings or straps to attach to the crib or playpen.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Adult assembly required.

Cleaning and storage:

- Use damp cloth to wipe clean.

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Do not mix old and new batteries
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+and-)
- The supply terminals are not to be short-circuited
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from product. Dispose of batteries properly.
- Use caution when opening battery compartment as some batteries may leak, explode or catch on fire.
- Rechargeable batteries are to be removed before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not submerge in water or other liquids.

FCC INFORMATION:

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

AVERTISSEMENT

Possibilité de blessure par impact, tenir hors de la porté de Bébé, ôter le projecteur dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.

IMPORTANT:

- Ce projecteur pour berceau est destiné à la stimulation visuelle et non pas à être attrapé par l'enfant.
- Nous recommandons d'attacher ce produit à un côté du berceau qui est fixe et ne peut pas monter ou descendre.
- Veillez à bien fixer toutes les attaches fournies au berceau ou au parc, conformément aux instructions. Vérifiez souvent.
- N'ajoutez pas de lanière ni courroie pour attacher le jouet au berceau ou au parc.
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Assemblage par un adulte requis..

Entretien et Entreposage

- Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

INFORMATION DE SÉCURITÉ SUR LES PILES


- Ne pas mélanger des anciennes et nouvelles piles.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Ne pas charger des piles non-rechargeables.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Ne jamais court-circuiter la borne des piles.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant un long moment. Toujours enlever les piles épuisées du produit.
- Jeter les piles de façon sécuritaire.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez le compartiment des piles car certaines piles peuvent fuir, exploser ou prendre feu.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées avant d'être chargées.
- Si des piles rechargeables sont utilisées, toujours les recharger sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas plonger dans l'eau ou dans d'autres liquides.

FCC INFORMATION:

L'appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.



EN-FR-V02-2020

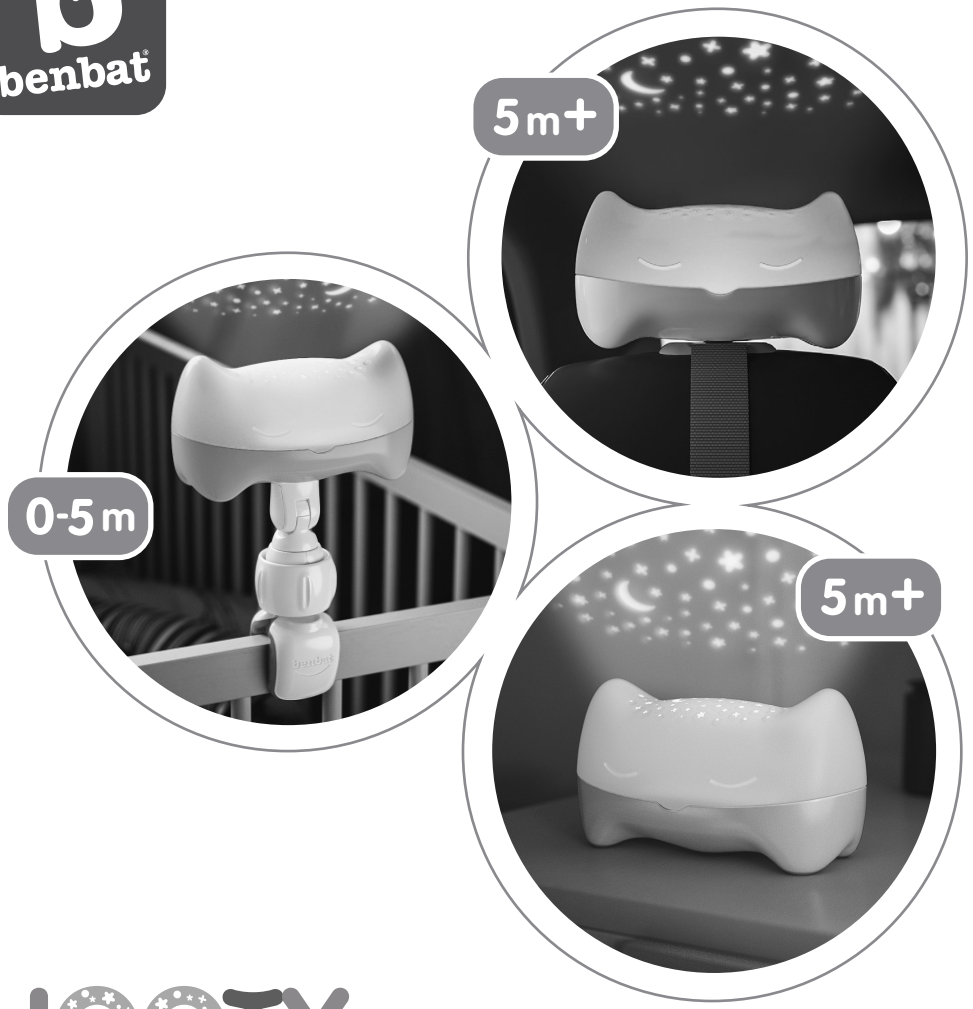

HOOTY
Projector & Soother
Projette & Apaise


INSTRUCTIONS FOR USE
MANUEL D'INSTRUCTIONS


KEEP FOR FUTURE REFERENCE
A CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR


Manufactured in WF DONGGUAN, CHINA
Fabriqué à WF DONGGUAN, CHINE


www.ben-bat.com


Item No. PS 188

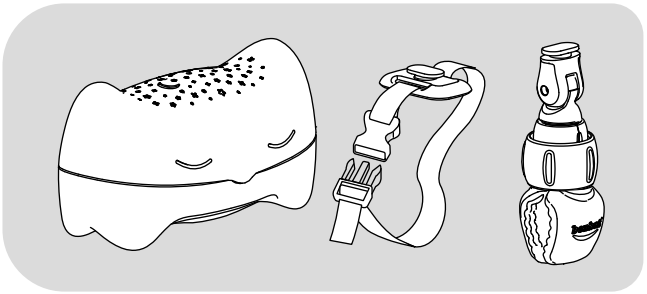

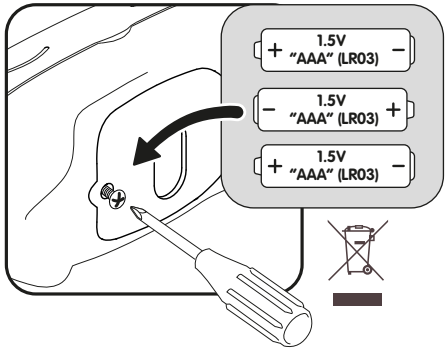

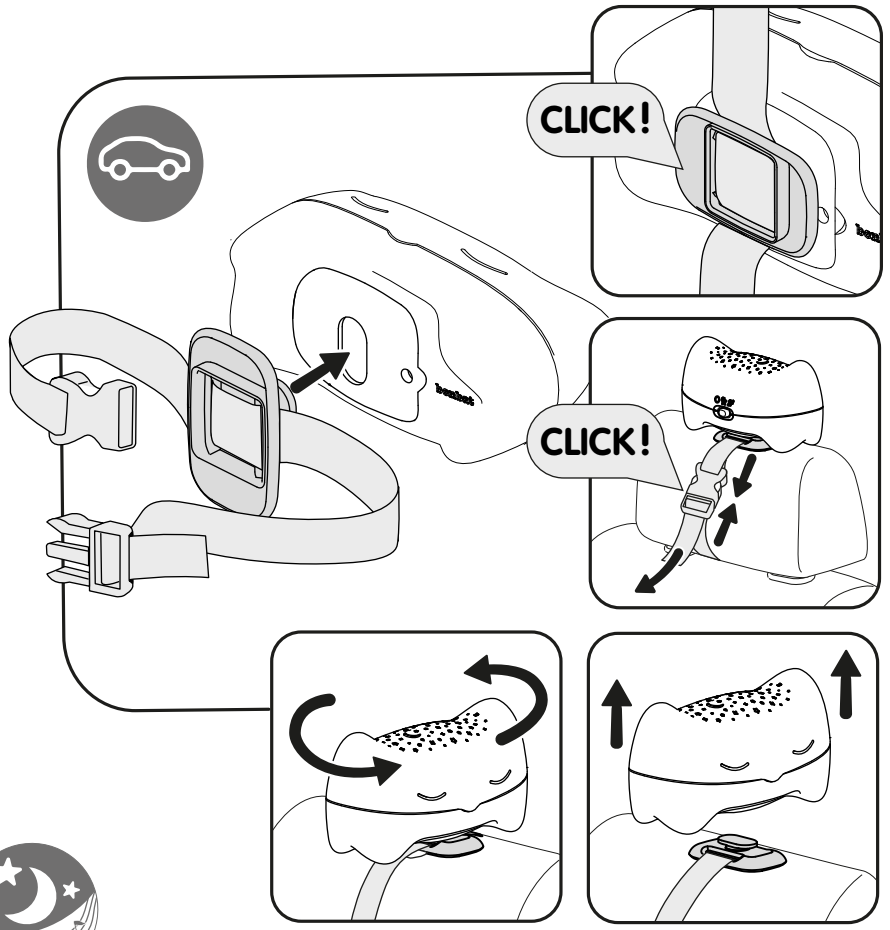

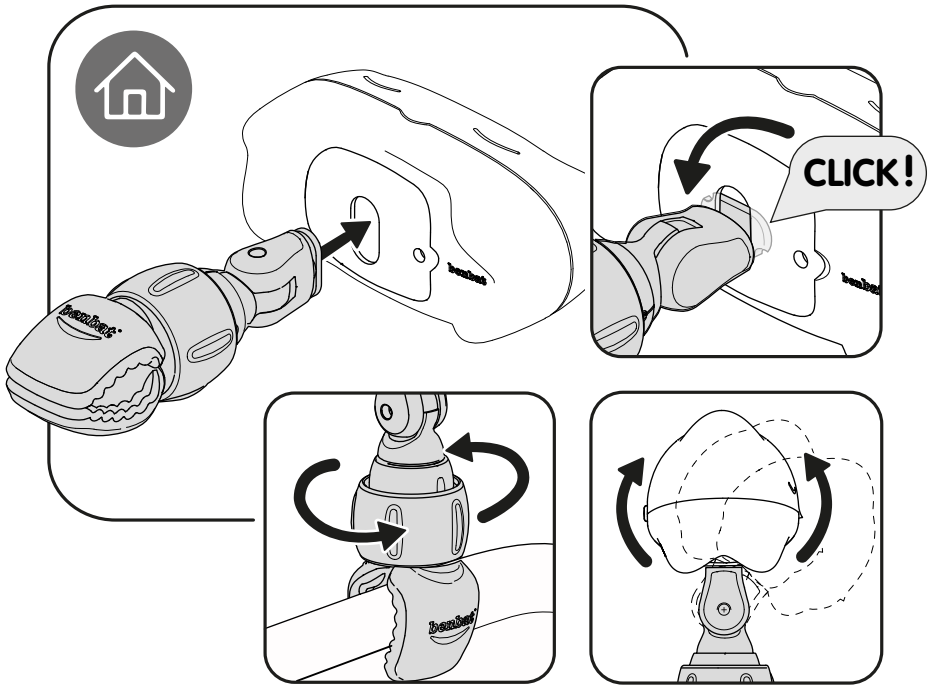

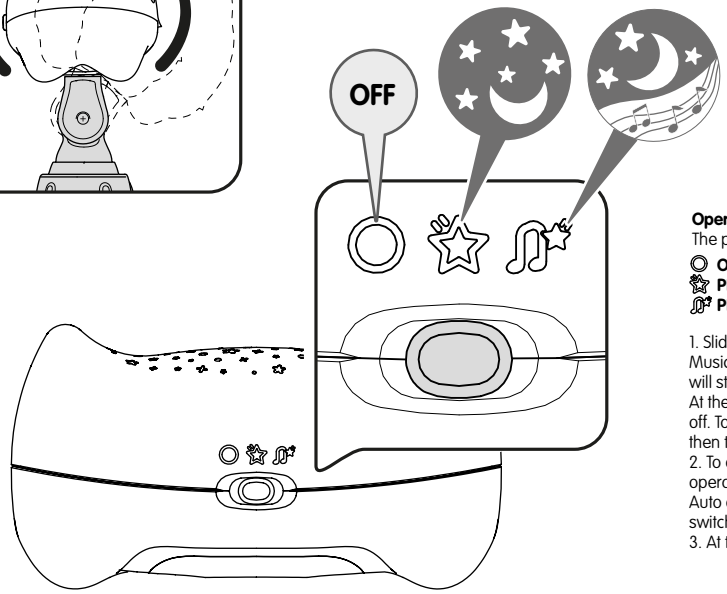

Operating Hooty:
The product can be set to one of three modes:

- **OFF**
- **PROJECTION**
- **PROJECTION & MUSIC**

1. Slide the operating switch to the "Projection & Music" ( ) position. 20 minutes of continuous music will start playing and the projector will start working. At the end of 20 minutes of play, the unit will turn itself off. To continue playing slide the switch to "OFF" ( ) & then to "Projection & Music" ( ) position again.
2. To operate the unit without music, slide the operating switch to "Projection Only" position ( ). Auto off after 20 minutes. To stop the product, slide the switch back to the "OFF"( ) position.
3. At the end of play, slide switch to "OFF"( ).

Mise en marche Hooty:
Le produit peut être réglé sur l'un des trois modes:

- **OFF**
- **PROJECTION**
- **PROJECTION & MUSIQUE**

1. Faites glisser le bouton sur la position «Projection et musique» ( ). 20 minutes de musique continue commenceront à jouer et le projecteur commencera à fonctionner. Au bout de 20 minutes de musique, l'appareil s'éteint. Pour continuer la lecture, faites glisser le bouton sur «OFF» ( ) puis sur «Projection & Musique» ( ).
2. Pour faire fonctionner l'appareil sans musique, faites glisser le bouton sur la position «Projection uniquement» ( ). Arrêt automatique après 20 minutes. Pour arrêter le produit, faites glisser l'interrupteur en position «OFF» ( ).
3. À la fin du jeu, faites glisser l'interrupteur en position «OFF» ( ).

benbat HOOTY

ES Español

Proyector y Chupete

INSTRUCCIONES DE USO

GUARDAR PARA REFERENCIAS FUTURAS

ADVERTENCIA

Posible lesión de impacto, mantener fuera del alcance del bebé, este proyector debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.

IMPORTANTE:

• El objetivo del proyector en la cuna es lograr la estimulación visual; no está pensado para que el bebé lo tome con las manos.
• Recomendamos conectar este producto a un lado de la cuna que esté fijo y no puede moverse hacia arriba o hacia abajo.
• Los fijadores deben quedar perfectamente fijos a la cuna o el parque de acuerdo con las instrucciones. Verifique con frecuencia.
• No utilice otras tiras o cintas para fijar el móvil a la cuna o el parque.
• No cambie ni altere este producto.
• Se requiere ensamblaje por un adulto

Hooty Operativo:

El producto se puede configurar en uno de los tres modos:
APAGADO PROYECCIÓN PROYECCIÓN Y MÚSICA

1. Deslice el interruptor de funcionamiento a la posición "Proyección y música" ( ). Comenzarán a reproducirse 20 minutos de música continua y el proyector comenzará a funcionar. Al final de los 20 minutos, la unidad se apagará sola. Para continuar jugando, deslice el interruptor a "OFF" ( ) y luego a "Proyección y música" ( ) de nuevo.
2. Para utilizar la unidad sin música, deslice el interruptor de funcionamiento a la posición "Sólo Proyección" ( ). Se apaga solo al cabo de 20 minutos. Para parar el producto, deslice de nuevo el interruptor a la posición de "OFF" ( ).
3. Cuando termine de jugar, deslice el interruptor a la posición de "OFF" ( ).

Limpieza y almacenamiento

• Utilice un trapo húmedo para limpiarlo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- No mezclar pilas viejas y nuevas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándares (carbono-zinc) o recargables.
- No cargar pilas no recargables
- Insertar las pilas en la polaridad correcta
- Evitar cortocircuitos en los terminales de la batería
- Retirar las baterías cuando no se usen durante largos períodos de tiempo. Retirar siempre las pilas agotadas. Desechar las pilas adecuadamente
- Tener cuidado al abrir el compartimento de la batería, ya que algunas podrían tener fugas, explotar o incendiarse
- Las pilas recargables deben retirarse antes de ser cargadas
- Las pilas recargables solo deben recargarse bajo supervisión de un adulto.
- No sumergir en agua u otros fluidos.

PT Português

Projetor e chupeta

INSTRUÇÕES DE USO

MANTENHA UMA REFERÊNCIA FUTURA

ATENÇÃO

Possível risco de impacto. Mantenha longe do alcance do bebê, este projetor deve ser retirado assim que a criança começar a tentar erguer-se de bruços.

IMPORTANTE:

• O projetor de berço tem por objetivo a estimulação visual e não para ser apanhado pelo bebê.
• Recomendamos anexar este produto a um lado do berço que seja fixo e não pode subir ou descer.
• Prenda sempre os fixadores firmemente ao berço ou ao grades de acordo com as instruções. Verifique freqüent mente.
• Não use fitas ou tiras adicionais para prender o projetor ao berço ou ao grades.
• Não modifique ou altere este produto de nenhuma maneira.
• Necessária montagem por um adulto.

Operando Hooty

O produto pode ser definido para um dos três modos:
OFF PROJEÇÃO PROJEÇÃO E MÚSICA

1. Deslize o interruptor de operação para a posição "Projeção e música" ( ). 20 minutos de música contínua começarão a ser reproduzidos e o projetor começará a funcionar. No final de 20 minutos de jogo, a unidade será desligada automaticamente. Para continuar a reprodução, deslize o interruptor para "OFF" ( ) e depois para a posição "Projection & Music" ( ) novamente.
2. Para operar a unidade sem música, deslize a chave de operação para a posição "Somente projeção" ( ). Desligamento automático após 20 minutos. Para parar o produto, deslize o interruptor de volta para a posição "desligado" ( ).
3. No final da reprodução, deslize o interruptor para a posição "OFF".

Limpeza e Armazenagem:

• Limpe com um pano úmido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DA PILHA

- Não misture pilhas velhas e novas
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis
- Não carregue pilhas não recarregáveis
- Coloque as pilhas na posição de polaridade correta
- Não provoque um curto-circuito nos terminais da pilha.
- Remova as pilhas durante um longo período de inatividade. Sempre remova as pilhas gastas do produto.
- Descarte as pilhas corretamente.
- Tenha cuidado ao abrir o compartimento da pilha, pois algumas podem vazar, explodir ou pegar fogo.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas apenas sob a supervisão de um adulto.
- Não mergulhe em água ou outros fluidos

DE Deutsche

Projektor & Schnuller

GEBRAUCHSANWEISUNG

HALTEN ANWEISUNGEN NACHSCHLAGEBEREIT.

WAARSCHUWING

Mögliche Aufprallverletzung, für das Baby unzugänglich aufbewahren,ist dieses Kinderbett-Projektor zu entfernen, wenn das Kind beginnt zu versuchen, auf allen Vieren zu krabbeln.

WICHTIG:

• Dieses Kinderbett-Projektor dient der visuellen Stimulation und sollte vom Kind nicht angefasst werden.
• Wir empfehlen, dieses Produkt an einer Krippenseite anzubringen fest und kann sich nicht nach oben oder unten bewegen.
• Bringen Sie sämtliche mitgelieferten Halterungen immer anleitungsgemäß fest am Kinderbett oder Laufstall an, und überprüfen Sie diese häufig.
• Fügen Sie keine zusätzlichen Bänder oder Gurte hinzu, um das projektor am Kinderbett oder Laufstall zu befestigen.
• Vermeiden Sie es, dieses Produkt in irgendeiner Form umzubauen oder zu verändern.
• Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.

Hooty bedienen:

Das Produkt kann auf einen von drei Modi eingestellt werden:
AUS PROJEKTION PROJEKTION & MUSIK

1. Schieben Sie den Betriebsschalter in die Position „Projektion & Musik" ( ). 20 Minuten ununterbrochene Musik werden abgespielt und der Projektor beginnt zu arbeiten. Nach 20 Minuten Spielzeit schaltet sich das Gerät aus. Um die Wiedergabe fortzusetzen, schieben Sie den Schalter auf „AUS" ( ) und dann wieder auf „Projection & Music" ( ).
2. Um das Gerät ohne Musik zu betreiben, schieben Sie den Betriebsschalter in die Position „Nur Projektion" ( ). Nach 20 Minuten automatisch ausschalten. Schieben Sie den Schalter zurück in die Position „AUS" ( ), um das Produkt anzuhalten.
3. Schieben Sie den Schalter am Ende des Spiels in die Position „AUS"( ).

Reinigung und Aufbewahrung:

• Mit einem feuchten Tuch abwischen.

SONSTIGE BATTERIEINFORMATION:

- Kombinieren Sie keine alten Batterien mit neuen.
- Kombinieren Sie keine Alkali-, Standard-(Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel- Kadmium) Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht nachgeladen werden.
- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch. Entfernen Sie immer verbrauchte Batterien aus dem Produkt. Entsorgen Sie Batterien auf angemessene weise.
- Gehen Sie beim Öffnen des Batteriefachs vorsichtig vor, da einige Batterien auslaufen, explodieren oder Feuer fangen können
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Nachladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wieder aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen nachgeladen werden.
- Tauchen Sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten

benbat HOOTY

Fabriqué à WF DONGGUAN, CHINE
Fabricado en WF, DONGGUAN, CHINA
Fabricado em WF, DONGGUAN, CHINA
HERGESTELLT IN WF DONGGUAN, CHINA

NL Nederland

Projector & Fopspeen

GEBRAUCHSANWEISUNG

HALTEN ANWEISUNGEN NACHSCHLAGEBEREIT.

WAARSCHUWING

Kan mogelijk letsel veroorzaken, Buiten bereik van baby houden, verwijder dit speelgoed wanneer het kind op handen en voeten begint te kruipen.

BELANGRIJK:

• Dieses Kinderbett-Projektor dient der visuellen Stimulation und sollte vom Kind nicht angefasst werden.
• We raden aan om dit product aan een wiegkant te bevestigen vast en kan niet omhoog of omlaag bewegen.
• Bringen Sie sämtliche mitgelieferten Halterungen immer anleitungs gemäß fest am Kinderbett oder Laufstall an, und überprüfen Sie diese häufig.
• Fügen Sie keine zusätzlichen Bänder oder Gurte hinzu, um das projektor am Kinderbett oder Laufstall zu befestigen.
• Vermeiden Sie es, dieses Produkt in irgendeiner Form umzubauen oder zu verändern. • Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.

Hooty bedienen:

Het product kan in drie modi worden ingesteld:
◎ **UIT** **PROJECTIE** **PROJECTIE & MUZIEK**

1. Schuif de bedieningsschakelaar naar de "Projectie & Muziek" ( ) positie. 20 minuten ononderbroken muziek begint te spelen en de projector begint te werken. Na 20 minuten spelen schakelt het apparaat zichzelf uit. Om door te gaan met spelen, schuift u de schakelaar naar "OFF" (◎) en vervolgens weer naar "Projection & Music" ( ).
2. Om het apparaat zonder muziek te bedienen, schuift u de bedieningsschakelaar naar de "Projectie Alleen" positie ( ). Automatische uitschakeling na 20 minuten. Om het product te stoppen, schuift u de schakelaar terug naar de "UIT" (◎)-stand.
3. Schuif aan het einde van het spel de schakelaar naar de "UIT"-stand.

Schoonmaken en Bewaren

• Gebruik een vochtige doek om schoon te maken.

SONSTIGE BATTERIEINFORMATION:

- Kombinieren Sie keine alten Batterien mit neuen.
- Kombinieren Sie keine Alkali-, Standard-(Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel- Kadmium) Batterien.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht nachgeladen werden.
- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch. Entfernen Sie immer verbrauchte Batterien aus dem Produkt. Entsorgen Sie Batterien auf angemessene weise.
- Gehen Sie beim Öffnen des Batteriefachs vorsichtig vor, da einige Batterien auslaufen, explodieren oder Feuer fangen können
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Nachladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wieder aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen nachgeladen werden. Tauchen Sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HERGESTELLT IN WF DONGGUAN, CHINA

CN 简化版 中文

安抚投影灯

使用说明书

请妥善保管以备日后查阅参考

警告

可能会引起严重伤害，请远离儿童放置。当幼儿开始尝试用手和膝盖爬行时，请移除投影灯至安全位置。

重要说明

• 该款投影灯的功能是对幼儿进行视觉刺激和安抚，不能作为玩具使用。
• 我们建议将该款产品安装在婴儿床的固定侧，即不能上下移动的一侧。
• 请务必按照说明将所提供的紧固件紧密地固定在婴儿床侧或婴儿护栏上，并经常检查以确保固定紧密。
• 请不要在婴儿床或婴儿护栏上添加额外的绑扎带。
• 请不要尝试以任何形式改装本产品。
• 该产品必须由成人安装

操作说明

本产品有三种工作模式:

◎ 关闭 投影模式 投影及音乐模式

1. 将开关拨到 Projection & Music ( ) 位置。设备会开始播放安抚音乐并持续20分钟，投影灯会同时开始工作。20分钟后，设备会自动停止工作，如果要继续播放音乐和投影，请将开关拨到 "OFF" (◎) 位置后重新拨向 "Projection & Music" 位置 ( )。
2. 如果只需要投影而不需要播放安抚音乐，请将开关拨到 "Projection Only" ( ) 位置。20分钟后，设备会自动停止工作。如果需要停止投影，请将开关拨到 "OFF" (◎)位置。
3. 使用完毕后，请将开关拨到 "OFF" (◎)位置。

清洁与储存

• 可用湿布擦拭

电池安全须知

- 请勿将新旧电池混合使用。
- 请勿将碱性电池、碳锌电池及充电电池混合使用。
- 请不要为不可充电的电池充电。
- 请将电池按照正确的极性位置安装
- 请不要使电池短路
- 如果过长时间不使用，请取出电池。请取出已用尽的电池并妥善处置。
- 打开电池仓时请注意安全，有些电池可能泄露、爆炸或起火。
- 充电前应将可充电电池取出。
- 充电电池只能在成人监督下充电。
- 不要浸入说中或其他液体中。

中国制造

CN 簡化版 中文

投射安撫燈

使用說明書

請保留以便日後參考

警告

可能會造成傷害，請將本產品放置在寶寶觸碰不到的地方。當孩子開始嘗試用手和膝蓋爬行的姿勢站起來時，請拆除本產品。

重要

• 本產品用於視覺刺激且不應被兒童抓住。
• 我們建議將此產品連接到嬰兒床已固定的一側並且不能向上或向下移動。
• 請務必按照說明書上的指示將所有提供的緊固件緊緊地固定在嬰兒床或嬰兒圍欄上。請經常檢查。
• 請勿用額外的線或帶將產品固定於嬰兒床或遊戲圍欄。
• 請勿以任何方式修改或改裝本產品。
• 需要成人安裝。

操作Hooty

可以將產品設置為以下三種模式之一：

◎ **關** **投影** **投影和音樂**

1.將操作開關滑動到 "投影和音樂" ( ) 位置。 20分鐘的連續音樂將開始播放，並且投影機將開始運作。在播放20分鐘後，設備將自行關閉。 要繼續播放，請將開關滑動到 " OFF(◎)，然後再次滑動到 " Projection＆Music" ( ) 位置。
2.要在沒有音樂的情況下操作本機，請將操作開關滑動到 "僅投影" 位置 ( ) 。 20分鐘後會自動關閉。 若要停止產品，請將開關滑回到 "關閉"( )位置。
3. 播放結束時，將開關滑動到 " OFF(◎) 位置。

清潔和儲存

• 用濕布擦乾淨即可。

電池安全資訊

- 請勿將新電池和舊電池混合使用。
- 請勿將鹼性，標準 **(碳鋅)** 或充電電池混合使用。
- 請勿對非充電電池充電。
- 請確保電池正負極安裝正確。
- 電源端子不得短路。
- 長時間不使用時，請將電池拆除。電池耗盡時，請將電池從產品中取出。請恰當處置廢舊電池。
- 請小心打開電池盒，因部分電池可能會漏液，爆炸或著火。
- 充電之前應將充電電池從產品中拆除。
- 只有在成人監督下才可以對充電電池進行充電。
- 請勿淹沒於水中或其他液體中。

中國製造

IL עברית

מקרן ורקמול מרגיע

הוראות שימוש והרכבה

אנא שימרו על עלון ההוראות לשימוש עתידי - הוא מכיל מידע חשוב!

אזהרה

אפשרות לפציעה מפגיעה ישירה, יש לשמור מוצר זה מחוץ לטווח התינוק, יש להסיר מוצר זה כשילדך מתחיל להתרומם על ידיו וברכיו לתנוחת זחילה.

מידע חשוב

• מוצר זה מיועד לגירוי ויזואלי ואיננו מיועד למשחק ע"י התינוק.
• בעת חיבור לעריסה\מיטת תינוק – אנו ממליצים לחבר את המוצר לצד שאיננו יכול לזוז למעלה או מטה.
• יש לחבר תמיד את כל התפסנים והרצועות המגיעים עם המוצר בצורה הדוקה לאזור הרצוי. יש לבדוק תקינות לעיתים תכופות.
• אין להשתמש ברצועות או בחוטים נוספים כדי להתקין את המוצר.
• אין לשנות מוצר זה בשום דרך.
• דרושה הרכבה והתקנה ע"י מבוגר.

תפעול המוצר

למוצר ישנם 3 מצבי תפעול:

◎ **כבוי** **מצב הקרנה ומוסיקה** **מצב הקרנה**

1. יש להעביר את לחצן התפעול למצב הקרנה ומוסיקה ( ). 20 דקות של ניגון מוסיקה והקרנת כוכבים תחל. בסיום 20 הדקות, המוצר יכבה עצמו. להמשך ניגון יש להעביר את לחצן התפעול למצב 'כבוי' (◎) ושוב למצב 'הקרנה ומוסיקה' ( ).
2. לשימוש במוצר ללא מוסיקה, יש להעביר את לחצן התפעול למצב 'הקרנה' ( ). כיבוי אוטומטי לאחר 20 דקות. יש להעביר את לחצן התפעול למצב 'כבוי' (◎) על מנת לכבות את המוצר לגמרי.
3. בסוף כל שימוש במוצר, יש להעביר את לחצן התפעול למצב 'כבוי' (◎).

ניקוי ואחסון:

• יש להשתמש במטלית לחה לניקוי המוצר. אין לטבול במים.

הוראות בטיחות לסוללות

- אין להשתמש בסוללות ישנות וחדשות יחד ולערבב ביניהן.
- אין לערבב בין סוללות אלקליין, סוללות רגילות (פחמן-אבץ) וסוללות נטענות (ניקל-קדמיום).
- אין לטעון סוללות שאינן מיועדות להטענה.
- יש להכניס את הסוללות לתא הסוללות לפי הקוטביות הנכונה.
- אין לקצר את קצות ההזנה.
- יש להוציא את הסוללות בתקופות ארוכות של אי-שימוש. יש להסיר סוללות "ע"יפות" מהמוצר. העבירו את הסוללות המשומשות למחזור.
- יש לפתוח את מכסה בית הסוללות בזהירות מכוון שחלק מהסוללות עלול לנזול, להתפוצץ או לעלות באש.
- יש להוציא סוללות נטענות מן המוצר על מנת להטעינם.
- הטענה של סוללות נטענות יעשו אך ורק ע"י מבוגר.
- אין לטבול במים או נוזלים אחרים.

מיוצר ב- WF, דונג גואן, סין