

TX70+

DUAL-BAND
GAMING HEADSET

QUICKSTART GUIDE




TX70UNI-13-MU

GIOTECK 

CONTENTS


Package Contents	02
Features and Controls	03
Setup	04
Operation	05
System Settings	06-07
Specifications	07
Precautions / Help	08
Limited Warranty	09
CE	09-10
Other languages	11

PACKAGE CONTENTS

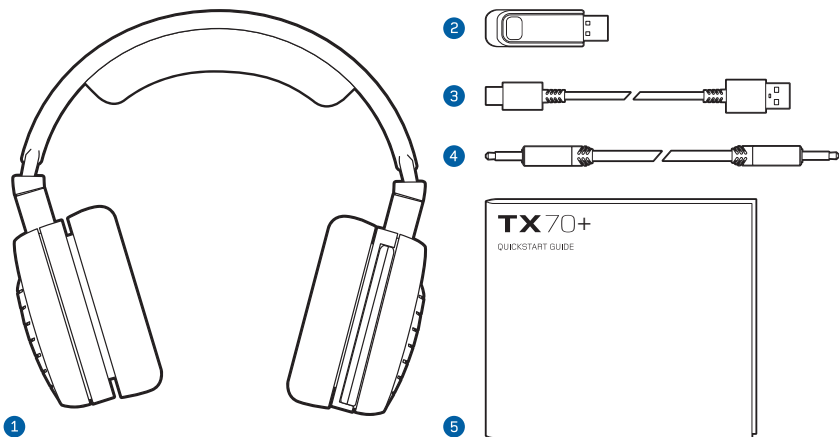

- 1 **TX70+** Dual-Band Gaming Headset
- 2 Wireless Transmitter (USB)
- 3 Micro USB Charging Cable
- 4 3.5mm Audio Cable
- 5 Quickstart Guide

FEATURES AND CONTROLS

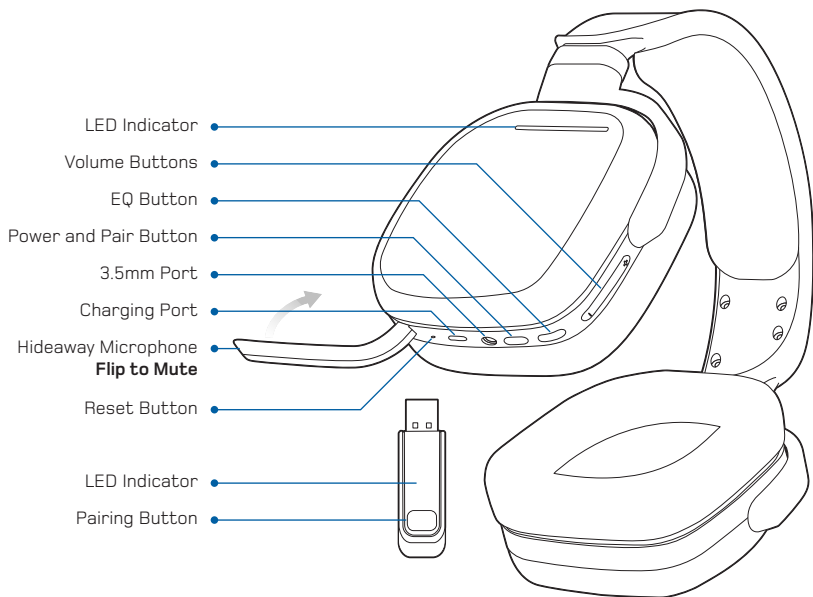

MICROPHONE MUTE FUNCTION

Raise the Microphone arm to activate mute.
Lower the Microphone arm to unmute.


EQ BUTTON (BASS BOOST FEATURE)

Press the EQ button to turn Bass Boost ON/OFF.
A short pause in sound will occur when changing modes.

SETUP


Connect using the USB Transmitter

- 1 Insert the **USB Transmitter** to your PC, Mac, PlayStation 5 or 4, Switch dock, or Switch dock.
- 2 Press the Headset Power and Pair button for 1.5 sec.
- 3 The Headset and USB Transmitter LED light solid once connected.
- 4 After connection, check audio output on the connected device is set to the TX70+ headset.

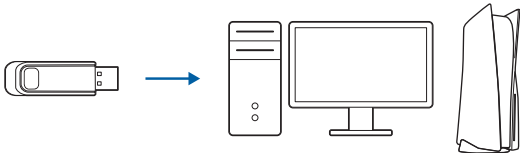

Connect using Bluetooth

- 1 Remove the USB Transmitter from a device if plugged in.
- 2 Turn the headset OFF if powered ON.
- 3 Set the Headset to Pairing Mode by pressing the Power and Pair button for 4sec until "pairing mode" prompt is heard.
- 4 Open Bluetooth settings on the supported device and select TX70+.

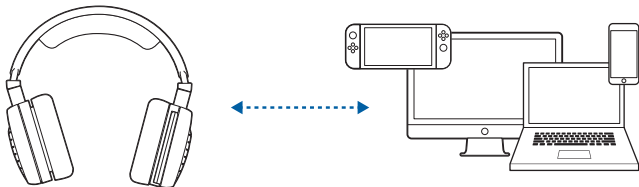

OPERATION

Power ON

Press the Power and Pair button for 1.5sec when the headset is OFF.

Power OFF

Press the Power and Pair button for 4sec when the headset is ON.

Enter pairing mode

Turn the headset OFF. Then press the Power and Pair button for 4secs until the "pairing mode" prompt is heard.

How to connect using Bluetooth

Remove the USB Transmitter from a device if plugged in. Set the headset to pairing mode, open Bluetooth settings on the supported device and select TX70+.

Note: The headset can connect to a single Bluetooth device at a time.

How to connect using the USB Transmitter

Enabling pairing mode on the headset will disconnect any Bluetooth devices. While the headset is in pairing mode (check the LEDs are flashing) connect the USB transmitter to the device and the headset will connect automatically.

If you do not hear audio immediately, check the audio output on the connected device is set to the TX70+ headset.

Toggle between Bluetooth and the USB Transmitter


Switch between wireless modes by double-tapping the Power and Pair button.

Power save

The TX70+ headset will shutoff automatically after 5min if there is no connection.

Charging

Connect the Charge Cable to a USB Port and the headset. When the headset charges, the LEDs on the headset will pulse. The LEDs will light solid when fully charged and blink when the battery gets low.

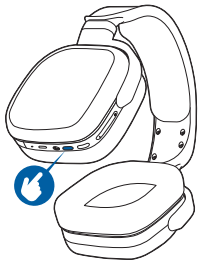

SYSTEM SETTINGS

PS5™ | PS4™ | Low-Latency Gaming Mode

- 1 After the USB Transmitter and headset are setup, go to “Sound/Settings”
- 2 Set “Input and Output Device” to “TX70+”
- 3 Select “Adjust Microphone Level” and follow the directions to calibrate the microphone.
- 4 Set “Output to Headphones” to “All Audio”

Windows | Low-Latency Gaming Mode


- 1 After the USB Transmitter and headset are setup, right click the sound icon on the Windows task bar.
- 2 Go to “Sounds” or “Sound Settings”
- 3 Under “Playback” click on “TX70+” and select “Set Default”
- 4 Under “Recording” click on “TX70+” and select “Set Default”

Mac | Low-Latency Gaming Mode

- 1 After the USB Transmitter and headset are setup, go to System Settings.
- 2 Select “Sound”
- 3 Under “Output” and “Input” select “TX70+”

SYSTEM SETTINGS

Nintendo Switch™ | Low-Latency Gaming Mode

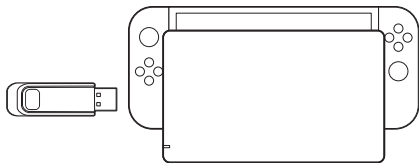

The Nintendo Switch must be docked with the USB Transmitter plugged into the Switch Dock.

The Nintendo Switch allows the pairing of only one Bluetooth® audio device at a time and does not support Bluetooth® microphone input. The Nintendo Switch Online App can be used for voice chat in select games.

Additional accessories may be required to enable chat support on the Nintendo Switch.

SPECIFICATIONS

Input power rating: DC 5V, 1A

Battery type: built-in Li-ion Polymer battery

Voltage: DC 3.7V

Battery capacity: 1200mAh

Operating temperature: 0~+45°C

Radio frequency: 2.4G

Frequency band: 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency: 5 dbm

Mass: Approx 320g

PRECAUTIONS



Before using the headset, turn the volume down to a mid-level or very low, then slowly adjust it to a comfortable level. Exposure to high volume sound levels may cause temporary or permanent damage to your hearing. You should always set your volume to moderate levels and avoid long exposure to high volume levels.

- Contains small parts. Not suitable for children under 7 years of age. An adult should supervise young children when using this product.
- Store in a dry & dust free area.
- Avoid placing this product near extreme temperatures or humidity. Avoid direct sunlight and heat sources.
- Do not submerge or allow this product to come into contact with water. Use in dry locations only.
- Do not clean any parts with alcohol, cleaning solutions containing alcohol or strong abrasives. Use a soft cloth and a little water.
- Do not use this product while operating a motor vehicle
- There are no user serviceable parts within this product. Tampering with this product will invalidate your Gioteck warranty.
- Use of any attachment or accessory with this product not recommended or sold by Gioteck may result in risk of fire, electrical shock or injury to persons or product.
- Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.
- This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

For help with the set-up or operation of this product please
go to: SUPPORT@GIOTECK.COM

LIMITED WARRANTY

Freemode Go warrants to the original consumer purchaser that product will be free from defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warranty period from the date of purchase as set forth at giotek.com/support. If a defect covered by this warranty occurs during the warranty period, Freemode Go at its option will repair or replace, at no charge, any part that Freemode Go deems is defective.

This warranty shall not apply if the product has been damaged by abuse, misuse, negligence, accident, modification, tampering or by any cause unrelated to defective materials and/or workmanship. Repair or replacement as provided under the warranty is the exclusive prerogative of Freemode Go. To obtain warranty services, under certain circumstances, you may be required to return the item to Freemode Go for inspection and evaluation. You will be required to provide a valid proof of purchase, including the price paid and the date the product was purchased for Freemode Go to determine the warranty status. Products purchased from unauthorized dealers, such as marketplaces i.e. eBay and Facebook are excluded from this warranty.

In no event shall Freemode Go be accountable for incidental damages resulting from the breach of any different additional legal rights, including longer warranty periods, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow certain limitations on how long implied warranty lasts. In addition, consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by warranties set forth herein, except to the extent allowed in law.

CE

FREEMODE GO Ltd hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU and RED directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.giotek.com/docs

FREEMODE GO Ltd affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante: www.giotek.com/docs

FREEMODE GO Ltd erkl ert hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/UE erf ullt. Der vollst andige Text der EU- Konformit tserkl rung ist unter der folgenden Internetadresse verf ugbar: www.giotek.com/docs

Por la presente, FREEMODE GO Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones establecidas mediante la directiva 2014/30/EC sobre la armonizaci n de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagn tica y la directiva 2014/53/UE sobre la armonizaci n en materia de la legislaci n de los Estados miembros sobre la comercializaci n de equipos radioel ctricos. El texto completo de la Declaraci n de conformidad de la UE est  disponible en la siguiente direcci n de Internet: www.giotek.com/docs

FREEMODE GO Ltd tillk nner h rmed att produkten f ljer alla krav och best mmelser i EMC-direktiv 2014/30/EC och RED-direktiv 2014/53/EU. Den fullst ndiga texten till EU-f rs kran om  verensst mmelse finns tillg nglig p  f ljande internetadress: www.giotek.com/docs

FREEMODE GO Ltd erkl rer hermed, at dette produkt er i  verensstemmelse med de essentielle krav og andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og R dets direktiv 2014/30/EC og 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-oversensstemmelseserkl ringen er tilg ngelig p  f lgende internetadresse: www.giotek.com/docs

A FREEMODE GO Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições da Diretiva CEM 2014/30/CE e da Diretiva RED 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i dyrektywy 2014/53/UE w sprawie udostępniania na rynku urządzeń radiowych (RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden in EMC-richtlijn 2014/30/EC en RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd dichiara che il presente prodotto soddisfa i requisiti minimi e le altre disposizioni della Diretiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e la Diretiva RED 2014/53/UE sulle apparecchiature radio. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gioteck.com/docs



RECYCLING

Help protect the environment by re-using and recycling.

The crossed-out wheeled bin symbol marked on this product signifies that it must not be disposed of with regular household waste and needs to be taken instead to an appropriate collection point.

Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Produkt bedeutet, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf und stattdessen zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wie einem Wertstoffhof, gebracht werden muss.

El símbolo del contenedor tachado con una cruz con el que está marcado este producto significa que no puede desecharse junto a la basura doméstica. Si desea deshacerse de este producto, deberá llevarlo a un punto de recogida apropiado.

Symbolen med den överkorsade soptunnan som finns på produkten visar att den inte får kastas med hushållssoporna utan måste istället föras till en lämplig uppsamlingsplats.

Det overstregede skraldespandsikon på produktet viser, at det ikke må smides ud i almindeligt restaffald og i stedet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende genbrugsregler.

O símbolo do caixote de lixo barrado com uma cruz marcado neste produto significa que o mesmo não deve ser descartado com o lixo doméstico, devendo ser entregue num ponto de recolha adequado.

Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego kosza oznacza, że nie wolno wyrzucać tego produktu wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego i należy go oddać do odpowiedniego miejsca zbiórki.

Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak op dit product betekent dat het niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. In plaats daarvan moet het naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht.

Il simbolo del cestino con ruote barrato presente su questo prodotto indica il divieto di smaltirlo con i normali rifiuti domestici e la necessità di conferirlo a un apposito centro di raccolta.

CARACTÉRISTIQUES ET CONTRÔLES

- Indicateur LED
- Boutons de volume
- Bouton EQ (égalisation)
- Bouton d'alimentation et de couplage
- Port 3,5 mm
- Port de recharge
- Micro rétractable (fonction Flip-to-Mute)
- Bouton de réinitialisation
- Bouton de couplage

FONCTION DE COUPURE MICRO

Baissez le bras du micro pour le couper.
Relevez le bras du micro pour le réactiver.

BOUTON EQ (FONCTION BASS BOOST)

Appuyez sur le bouton EQ pour activer ou désactiver le Bass Boost (amplification des basses).
Une brève pause sonore aura lieu lors du changement de mode.

CONFIGURATION

Connexion par émetteur USB

- 1 Branchez l'**émetteur USB** sur votre PC, Mac, PlayStation 5 ou 4, ou station d'accueil Nintendo Switch.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation et de couplage du casque pendant 1,5 s.
- 3 Le casque et le voyant de l'émetteur USB restent allumés une fois la connexion effectuée.
- 4 Après connexion, vérifiez que la sortie son de l'appareil connecté est réglée sur le casque TX70+.

Connexion Bluetooth

- 1 Débranchez l'émetteur USB de l'appareil s'il est branché.
- 2 Éteignez le casque s'il est allumé.
- 3 Passez le casque en mode couplage en appuyant sur le bouton d'alimentation et de couplage pendant 4 s jusqu'à entendre le signal de couplage (« Pairing Mode »).
- 4 Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil compatible et sélectionnez TX70+.

FONCTIONNEMENT

Mise sous tension

Avec le casque éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et de couplage pendant 1,5 s.

Mise hors tension

Avec le casque allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et de couplage pendant 4 s.

Passage en mode couplage

Éteignez le casque. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation et de couplage pendant 4 s jusqu'à entendre le signal de couplage (« Pairing Mode »).

Comment se connecter en Bluetooth

Débranchez l'émetteur USB de l'appareil s'il est branché. Passez le casque en mode couplage, ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil compatible et sélectionnez TX70.

Remarque : le casque peut se connecter à un seul appareil Bluetooth à la fois.

Comment se connecter par émetteur USB

Le passage en mode couplage déconnecte tout appareil Bluetooth connecté au casque. En mode couplage (voyants clignotants), branchez l'émetteur USB sur l'appareil et le casque s'y connectera automatiquement.

Si vous n'entendez pas immédiatement de son, vérifiez que la sortie son de l'appareil connecté est réglée sur le casque TX70+.

Basculer entre Bluetooth et émetteur USB

Changez de mode sans fil en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation et de couplage.

Économie d'énergie

Le casque TX70+ s'éteint automatiquement après 5 min sans connexion.

Rechargement

Branchez le câble de rechargement à un port USB et au casque. Quand le casque se recharge, ses voyants s'allument et s'éteignent par impulsions. Les voyants restent allumés quand la recharge est terminée et clignotent en cas de batterie faible.

PARAMÈTRES SYSTÈME

PS5™ | PS4™ | Mode de jeu à faible latence

- 1 Une fois l'émetteur USB et le casque configurés, rendez-vous dans Paramètres/Son.
- 2 Définissez Périphérique d'entrée et de sortie sur TX70+.
- 3 Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions pour calibrer le microphone.
- 4 Définissez Sortie vers le casque sur Tout audio.

Windows | Mode de jeu à faible latence

- 1 Une fois l'émetteur USB et le casque configurés, faites un clic droit sur l'icône Son dans la barre des tâches Windows.
- 2 Ouvrez Son ou Audio.

- 3 Sous Lecture, cliquez sur TX70 et sélectionnez Par défaut.
- 4 Sous Enregistrement, cliquez sur TX70+ et sélectionnez Par défaut.

PARAMÈTRES DE LA CONSOLE

Nintendo Switch™ | Mode de jeu à faible latence

La console Nintendo Switch doit être dans sa station d'accueil et l'émetteur USB doit être branché à la station d'accueil.

La Nintendo Switch ne permet de coupler qu'un seul périphérique audio Bluetooth® à la fois et n'est pas compatible avec l'entrée microphone Bluetooth®. L'application Nintendo Switch Online peut servir pour le chat vocal dans certains jeux.

Des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour utiliser la fonction de chat sur Nintendo Switch.

Mac | Mode de jeu à faible latence

- 1 Une fois l'émetteur USB et le casque configurés, rendez-vous dans Réglages système.
- 2 Sélectionnez Son.
- 3 Sous Entrée et Sortie, sélectionnez TX70+.

FUNKTIONEN UND BEDIENUNG

- LED-Anzeige
- Lautstärketasten
- EQ-Taste
- Power- und Pair-Taste
- 3,5-mm-Anschluss
- Ladeanschluss
- Ausklappbares Mikrofon (Umklappen zum Stummschalten)
- Reset-Taste
- Pairing-Taste

MIKROFON-STUMMSCHALTEN-FUNKTION

Klappe den Mikrofonarm herunter, um die Stummschaltung zu aktivieren.
Klappe den Mikrofonarm wieder auf, um die Stummschaltung aufzuheben.

EQ-TASTE (BASSVERSTÄRKER-FUNKTION)

Drücke die EQ-Taste, um den Bassverstärker ein-/ auszuschalten.
Eine kurze Audiounterbrechung signalisiert den Wechsel des Modus.

EINRICHTUNG

Verbindung über USB-Transmitter

- 1 Verbinde den **USB-Transmitter** mit PC, Mac, PlayStation 4/5 oder Switch.
- 2 Halte die Power- und Pair-Taste des Headsets 1,5 Sek. lang gedrückt.
- 3 Die LED-Anzeigen von Headset und USB-Transmitter leuchten durchgehend, sobald sie verbunden sind.
- 4 Stelle nach erfolgreicher Verbindung sicher, dass die Audioausgabe auf dem verbundenen Gerät auf das TX70+-Headset eingestellt ist.

Verbindung über Bluetooth

- 1 Entferne den evtl. verbundenen USB-Transmitter von dem Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen willst.
- 2 Schalte das Headset AUS, falls es EINGESCHALTET ist.
- 3 Aktiviere den Verbindungsmodus des Headsets, indem du die Power- und Pair-Taste 4 Sek. lang gedrückt hältst, bis du den Audiohinweis „Pairing Mode“ hörst.
- 4 Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf dem unterstützten Gerät und wähle das TX70+-Headset aus.

BEDIENUNG

EINSCHALTEN

Halte die Power- und Pair-Taste des Headsets 1,5 Sek. lang gedrückt, wenn es AUSGESCHALTET ist.

AUSSCHALTEN

Halte die Power- und Pair-Taste des Headsets 4 Sek. lang gedrückt, wenn es EINGESCHALTET ist.

Verbindungsmodus aktivieren

Schalte das Headset AUS. Halte dann die Power- und Pair-Taste des Headsets 4 Sek. lang gedrückt, bis du den Audiohinweis „Pairing Mode“ hörst.

Verbindung über Bluetooth

Entferne den evtl. verbundenen USB-Transmitter von dem Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen willst. Aktiviere den Verbindungsmodus des Headsets, öffne die Bluetooth-Einstellungen auf dem unterstützten Gerät und wähle das TX70+-Headset aus.

Hinweis: Das Headset kann immer nur mit einem Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbunden sein.

Verbindung über USB-Transmitter

Wenn du den Verbindungsmodus des Headsets aktivierst, werden alle Bluetooth-Verbindungen getrennt. Während sich das Headset im Verbindungsmodus befindet (erkennbar an den blinkenden LEDs), verbinde den USB-Transmitter mit dem gewünschten Gerät, damit sich das Headset automatisch verbindet.

Wenn du nach erfolgreicher Verbindung keine Audiowiedergabe hörst, stelle sicher, dass die Audioausgabe auf dem verbundenen Gerät auf das TX70+-Headset eingestellt ist.

Wechseln zwischen Bluetooth- und USB-Transmitter-Verbindung

Tippe die Power- und Pair-Taste zweimal schnell an, um zwischen den beiden kabellosen Modi zu wechseln.

Energiesparen

Das TX70+-Headset schaltet sich automatisch nach 5 Min. aus, wenn es nicht verbunden ist.

Aufladen

Verbinde das Ladekabel mit dem Headset und einem USB-Anschluss. Wenn das Headset aufgeladen wird, pulsieren die LEDs. Die LEDs leuchten durchgehend bei voller Ladung und blinken, wenn der Akkustand niedrig ist.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

PS5™ | PS4™ | Niedriglatenz-Gaming-Modus

- 1 Nach Einrichtung der Headset-Verbindung via USB-Transmitter, öffne „Sound/Einstellungen“.
- 2 Unter „Eingabe- und Ausgabegerät“ wähle „TX70+“.
- 3 Wähle „Mikrofonpegel anpassen“ und folge den Anweisungen, um das Mikrofon zu kalibrieren.
- 4 Unter „Ausgabe über Kopfhörer“ wähle „Alles“.

Windows | Niedriglatenz-Gaming-Modus

- 1 Nach Einrichtung der Headset-Verbindung via USB-Transmitter, klicke mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol in der Windows-Taskleiste.
- 2 Klicke dann auf „Sounds“ oder „Sound-Einstellungen öffnen“.
- 3 Unter „Wiedergabe“ klicke auf „TX70+“ und wähle „Als Standardgerät festlegen“.
- 4 Unter „Aufnahme“ klicke auf „TX70+“ und wähle „Als Standardgerät festlegen“.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Nintendo Switch™ | Niedriglatenz-Gaming-Modus

Die Nintendo Switch muss sich in der Docking-Station befinden, welche wiederum mit dem USB-Transmitter verbunden sein muss.

Mit der Nintendo Switch kann immer nur ein Bluetooth®-Audiogerät gleichzeitig verbunden sein und die Mikrofonaufnahme via Bluetooth® ist nicht möglich. Die Nintendo Switch Online-App kann in ausgewählten Spielen für den Sprachchat genutzt werden.

Es können weitere Accessoires notwendig sein, um die Chatfunktion auf der Nintendo Switch nutzen zu können.

Mac | Niedriglatenz-Gaming-Modus

- 1 Nach Einrichtung der Headset-Verbindung via USB-Transmitter, öffne die Systemeinstellungen.
- 2 Wähle „Ton“.
- 3 Unter „Ausgabe“ und „Eingabe“ wähle „TX70+“ aus.

FUNCIONES Y CONTROLES

- Indicador LED
- Botones de volumen
- Botón EQ
- Botón de encendido y emparejamiento
- Puerto de 3,5 mm
- Puerto de carga
- Micrófono plegable con función Girar para silenciar
- Botón de reinicio
- Botón de emparejamiento

FUNCIÓN DE SILENCIADO DE MICRÓFONO

Baja el brazo del micrófono para silenciar.
Levanta el brazo del micrófono para activar el sonido.

BOTÓN EQ (POTENCIADOR DE BAJOS)

Pulsa el botón EQ para activar/desactivar el potenciador de bajos.
Al cambiar de modo, se producirá una breve pausa en el sonido.

INSTALACIÓN

Conexión mediante el transmisor USB

- 1 Inserta el **transmisor USB** en tu PC, Mac, PlayStation 5 o 4 o base de Switch.
- 2 Mantén pulsado el botón de encendido y emparejamiento de los auriculares durante 1,5 s.
- 3 Los LED de los auriculares y del transmisor USB se iluminarán al conectarse.
- 4 Tras la conexión, comprueba que el dispositivo de salida de sonido son los auriculares TX70+.

Conexión mediante Bluetooth

- 1 Desconecta el transmisor USB del dispositivo si estaba conectado.
- 2 Apaga los auriculares si estaban encendidos.
- 3 Mantén pulsado el botón de encendido y emparejamiento durante 4 segundos hasta escuchar el sonido de cambio de modo para poner los auriculares en modo de emparejamiento.
- 4 Abre los ajustes de Bluetooth en el dispositivo compatible y selecciona TX70+.

FUNCIONAMIENTO

Encendido

Mantén pulsado el botón de encendido y emparejamiento durante 1,5 s cuando los auriculares están apagados.

Apagado

Mantén pulsado el botón de encendido y emparejamiento durante 4 s cuando los auriculares están encendidos.

Pasar al modo de emparejamiento

Apaga los auriculares. Después, mantén pulsado el botón de encendido y emparejamiento durante 4 segundos hasta escuchar el sonido de cambio de modo.

Cómo conectar mediante Bluetooth

Desconecta el transmisor USB del dispositivo si estaba conectado. Pon los auriculares en modo de emparejamiento, abre los ajustes de Bluetooth en el dispositivo compatible y selecciona TX70.

Nota: Los auriculares no se pueden conectar a más de un dispositivo Bluetooth a la vez.

Cómo conectar mediante el transmisor USB

Activar el modo de emparejamiento en los auriculares desconectará todos los dispositivos Bluetooth. Mientras los auriculares están en modo de emparejamiento (los LED están parpadeando), conecta el transmisor USB al dispositivo y los auriculares se conectarán automáticamente.

Si no escuchas sonido inmediatamente, comprueba que el dispositivo de salida de sonido son los auriculares TX70+.

Cambiar entre Bluetooth y el transmisor USB

Pulsa dos veces el botón de encendido y emparejamiento para cambiar entre los modos inalámbricos.

Ahorro de batería

Los auriculares TX70+ se apagan automáticamente si no hay conexión durante 5 minutos.

Carga

Conecta el cable de carga a un puerto USB y a los auriculares. Los LED de los auriculares parpadean lentamente durante la carga. Cuando la carga se ha completado, los LED permanecen iluminados. Si la batería se está agotando, parpadean.

AJUSTES DE SISTEMAS

PS5™ | PS4™ | Modo de juego de baja latencia

- 1 Tras configurar el transmisor USB y los auriculares, ve a «Sonido/Ajustes».
- 2 En «Dispositivo de entrada y salida», selecciona «TX70+».
- 3 Selecciona «Ajustar nivel de micrófono» y sigue las instrucciones para calibrarlo.
- 4 En «Salida a auriculares», selecciona «Todo el sonido».

Windows | Modo de juego de baja latencia

- 1 Tras configurar el transmisor USB y los auriculares, haz clic derecho sobre el icono de sonido de la barra de tareas de Windows.
- 2 Ve a «Sonidos» o «Configuración del sonido».

- 3 En «Reproducción», haz clic en «TX70+» y selecciona «Establecer como predeterminado».
- 4 En «Grabar», haz clic en «TX70+» y selecciona «Establecer como predeterminado».

AJUSTES DE SISTEMAS

Nintendo Switch™ | Modo de juego de baja latencia

La consola debe estar en la base con el transmisor USB enchufado.

Nintendo Switch no permite emparejar más de un dispositivo de sonido Bluetooth® a la vez ni es compatible con entrada por micrófonos Bluetooth®. La aplicación Nintendo Switch Online permite usar el chat de voz en ciertos juegos.

Puede que necesites accesorios adicionales para poder activar el chat de voz en Nintendo Switch.

Mac | Modo de juego de baja latencia

- 1 Tras configurar el transmisor USB y los auriculares, ve a Preferencias del Sistema.
- 2 Selecciona «Sonido».
- 3 Selecciona «TX70+» tanto en «Salida» como en «Entrada».

FUNKTIONER OCH KONTROLLER

- LED-indikator
- Volymknappar
- EQ-knapp
- Ström- och parkopplingsknapp
- 3,5 mm-port
- Laddningsport
- Nedvikbar mikrofon (bortvikning för att tysta mikrofon)
- Reset-knapp
- Parkopplingsknapp

MIKROFONENS TYSTINGSFUNKTION

Vik ner mikrofonarmen för att tysta.
Vik upp mikrofonarmen för att återaktivera.

EQ-KNAPP (MED BASFÖRSTÄRKARE)

Tryck på EQ-knappen för att sätta på eller stänga av basförstärkaren.
Ljudet pausas tillfälligt när du byter läge.

KOM IGÅNG

Anslut med hjälp av USB-sändaren

- 1 Sätt i **USB-sändaren** i din PC, Mac, PlayStation 5 eller 4, Switch-docka.
- 2 Tryck på ström- och parkopplingsknappen i 1,5 sekunder.
- 3 Headsetets och USB-sändarens LED-lampor lyser när de är anslutna.
- 4 Kontrollera efter anslutningen att ljudutgången på den anslutna enheten är inställd på TX70+-headsetet.

Anslut via Bluetooth

- 1 Ta bort USB-sändaren från en enhet om den är ansluten.
- 2 Stäng av headsetet om det är påslaget.
- 3 Ställ headsetet i parkopplingsläge genom att trycka på ström- och parkopplingsknappen i 4 sekunder tills meddelandet "pairing mode" hörs.
- 4 Öppna Bluetooth-inställningarna på den kompatibla enheten och välj TX70+.

ANVÄNDNING

Ström PÅ

Tryck på ström- och parkopplingsknappen i 1,5 sekunder när headsetet är AV.

Ström AV

Tryck på ström- och parkopplingsknappen i 4 sekunder när headsetet är PÅ.

Sätt på parkopplingsläge

Stäng av headsetet. Tryck sedan på ström- och parkopplingsknappen i 4 sekunder tills meddelandet "pairing mode" hörs.

Hur man ansluter via Bluetooth

Ta bort USB-sändaren från en enhet om den är ansluten. Ställ headsetet i parkopplingsläge, öppna Bluetooth-inställningarna på den kompatibla enheten och välj TX70.

Obs! Headsetet kan bara ansluta till en Bluetooth-enhet åt gången.

Hur man ansluter med hjälp av USB-sändaren

Om du aktiverar parkopplingsläget på headsetet kopplas alla Bluetooth-enheter bort. När headsetet är i parkopplingsläge (kontrollera att LED-lamporna blinkar) ansluter du USB-sändaren till enheten. Headsetet ansluts automatiskt.

Kontrollera att ljudutgången på den anslutna enheten är inställd på TX70+-headsetet om du inte hör ljudet direkt.

Växla mellan Bluetooth och USB-sändaren

Växla mellan trådlösa lägen genom att dubbeltrycka på ström- och parkopplingsknappen.

Energisparläge

TX70+-headsetet stängs av automatiskt efter 5 minuter om det inte finns någon anslutning.

Laddning

Anslut laddningskabeln till en USB-port och headsetet. När headsetet laddas pulserar LED-lamporna på headsetet. LED-lamporna lyser när batteriet är fulladdat och blinkar när batteriet börjar ta slut.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

PS5™ | PS4™ | Gamingläge med låg latens

- 1 Gå till "Ljud/Inställningar" när USB-sändaren och headsetet har installerats.
- 2 Ställ in "In- och utgångsenhet" till "TX70+".
- 3 Välj "Justera mikrofonnivå" och följ instruktionerna för att kalibrera mikrofonen.
- 4 Ställ in "Utdata till hörlurar" till "Allt ljud".

Windows | Gamingläge med låg latens

- 1 Högerklicka på ljudikonen i aktivitetsfältet i Windows när USB-sändaren och headsetet har installerats.
- 2 Gå till "Ljud" eller "Ljudinställningar".
- 3 Under "Utdata" ska du klicka på "TX70+" och välja "Ange som standardenhet".

- Under "Inspelning" ska du klicka på "TX70+" och välja "Ange som standardenhet".

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Nintendo Switch™ | Gamingläge med låg latens

Nintendo Switch måste vara dockad med USB-sändaren ansluten till Switch-dockan.

Nintendo Switch tillåter endast parkoppling av en Bluetooth®-ljudenhet åt gången och har inte stöd för Bluetooth®-mikrofoningång. Nintendo Switch Online-appen kan användas för röstchatt i utvalda spel.

Ytterligare tillbehör kan behövas för att aktivera chattstöd på Nintendo Switch.

Mac | Gamingläge med låg latens

- Gå till Systeminställningar när USB-sändaren och headsetet har installerats.
- Välj "Ljud".
- Välj "TX70+" under "Utgång" och "Ingång".

FUNKTIONER OG STYRING

- LED-indikator
- Lydstyrkeknapper
- EQ-knap
- Tænd og tilslut-knap
- 3,5 mm port
- Opladningsport
- Drejbar mikrofon (drej for mute-tilstand)
- Nulstillingsknap
- Parringsknap

FUNKTIONER TIL MUTE-TILSTAND

Sænk mikrofonens arm for at aktivere mute.
Hæv mikrofonens arm for at deaktivere mute.

EQ-KNAP (BASS BOOST-FUNKTION)

Tryk på EQ-knappen for at slå Bass Boost til og fra.
Der vil være et kort ophold i lyden, når du skifter tilstand.

OPSÆTNING

Forbind via USB-senderen

- 1 Indsæt **USB-senderen** i din pc, Mac, PlayStation 5 eller 4 eller Switch Dock.
- 2 Tryk på tænd og tilslut-knappen på headsettet i 1,5 sekunder.
- 3 LED-indikatorerne på headset og USB-sender lyser konstant, når der er forbindelse.
- 4 Når forbindelsen er skabt, skal du tjekke, om lydoutputtet på den forbundne enhed er sat til TX70+-headsettet.

Forbind via Bluetooth

- 1 Fjern USB-senderen fra en enhed, hvis denne er tilsluttet.
- 2 SLUK for headsettet, hvis dette er TÆNDT.
- 3 Sæt headsettet til parringstilstand ved at trykke på tænd og tilslut-knappen i 4 sekunder, indtil du hører lyden for "Parringstilstand".
- 4 Åbn indstillingerne for Bluetooth på den understøttede enhed, og vælg TX70+.

ANVENDELSE

Tænd

Tryk på headsettets tænd og tilslut-knap i 1,5 sekunder, når headsettet er SLUKKET.

Sluk

Tryk på headsettets tænd og tilslut-knap i 4 sekunder, når headsettet er TÆNDT.

Gå i parringstilstand

SLUK for headsettet. Tryk derefter på tænd og tilslut-knappen i fire sekunder, indtil du hører lyden for "parringstilstand".

Sådan forbinder du via Bluetooth

Fjern USB-senderen fra en enhed, hvis denne er tilsluttet. Sæt headsettet i parringstilstand, åbn indstillingerne for Bluetooth på den understøttede enhed, og vælg TX70+.

Bemærk: Headsettet kan kun forbindes til en enkelt Bluetooth-enhed af gangen.

Sådan forbinder du via USB-senderen

Når parringstilstand slås til på headsettet, bliver alle Bluetooth-forbindelser afbrudt. Når headsettet er i parringstilstand (tjek, at LED-lysene blinker), skal du forbinde USB-senderen til enheden. Headsettet forbinder derefter automatisk.

Hvis du ikke hører lyd med det samme, så tjek, om lydoutput på den forbundne enhed er sat til TX70+-headsettet.

Skift mellem Bluetooth og USB-senderen

Skift mellem trådløse tilstande ved at dobbelttrykke på tænd og tilslut-knappen.

Strømbesparelse

TX70+-headsettet slukker automatisk efter 5 minutter, hvis der ikke er forbindelse.

Opladning

Indsæt opladningskablet i en USB-port og i headsettet. Når headsettet oplader, pulserer LED-lysene på headsettet. LED-indikatorerne lyser konstant, når headsettet er fuldt opladet. De blinker, hvis der er lavt batteri.

SYSTEMINDSTILLINGER

PS5™ | PS4™ | Spiltilstand med lav latenstid

- 1 Når USB-senderen og headsettet er forbundet, skal du gå til "Lyd/Indstillinger"
- 2 Vælg "TX70+" som "Input- og output-enhed"
- 3 Vælg "Justér mikrofonniveau", og følg instruktionerne for at kalibrere mikrofonen.
- 4 Indstil "Output til hovedtelefoner" til "AI lyd"

Windows | Spiltilstand med lav latenstid

- 1 Når USB-senderen og headsettet er forbundet, skal du højreklikke på lydikonet i Windows' systembakke.
- 2 Gå til "Lyde" eller "Lydindstillinger"

- 3 Under "Afspilning" trykker du på "TX70+" og vælger "Vælg som standard"
- 4 Under "Optagelse" trykker du på "TX70+" og vælger "Vælg som standard"

SYSTEMINDSTILLINGER

Nintendo Switch™ | Spiltilstand med lav latenstid

Din Nintendo Switch skal være i standeren, og USB-senderen skal være tilsluttet Switch Docken.

Nintendo Switch kan kun parre én Bluetooth® lydenhed af gangen og understøtter ikke Bluetooth® mikrofoninput. Nintendo Switch Online appen kan bruges til stemmechat i udvalgte spil.

Der kræves muligvis andet tilbehør for at slå understøttelse af chat til på Nintendo Switch.

Mac | Spiltilstand med lav latenstid

- 1 Når USB-senderen og headsettet er forbundet, skal du gå til Systemindstillinger.
- 2 Vælg "Lyd"
- 3 Under "Output" and "Input" skal du vælge "TX70+"

FUNCIONALIDADES E CONTROLOS

- Indicador LED
- Botões de volume
- Botão de EQ
- Botão de alimentação e emparelhamento
- Porta de 3,5 mm
- Porta de carregamento
- Microfone dobrável (Dobrar para silenciar)
- Botão de reposição
- Botão de emparelhamento

FUNÇÃO DE SILENCIAR O MICROFONE

Baixe o braço do microfone para ativar o modo silencioso.

Levante o braço do microfone para desativar o modo silencioso

BOTÃO DE EQ (FUNCIONALIDADE DE AUMENTO DOS GRAVES)

Prima o botão de EQ para LIGAR/DESLIGAR o Bass Boost.

Ocorrerá uma breve pausa no som durante as mudanças de modo.

CONFIGURAÇÃO

Ligar através do transmissor USB

- 1 Insira o **transmissor USB** no seu PC, Mac, PlayStation 5 ou 4 ou na estação de carregamento da Switch.
- 2 Prima o botão de alimentação e emparelhamento do auscultador durante 1,5 seg.
- 3 O LED do auscultador e do transmissor USB acende quando estiverem ligados.
- 4 Após estabelecer a ligação, verifique se a saída de áudio no dispositivo ligado está definida para o auscultador TX70+.

Ligar através de Bluetooth

- 1 Remova o transmissor USB do dispositivo ao qual está ligado.
- 2 Desligue o auscultador e volte a ligá-lo.
- 3 Coloque o auscultador em modo de emparelhamento premindo o botão de alimentação e emparelhamento durante 4 segundos até ouvir a indicação “modo de emparelhamento”.
- 4 Abra as definições de Bluetooth no dispositivo suportado e selecione TX70+.

OPERAÇÃO

Ligar

Prima o botão de alimentação e emparelhamento do auscultador durante 1,5 seg. quando o auscultador estiver desligado.

Desligar

Prima o botão de alimentação e emparelhamento do auscultador durante 4 seg. quando o auscultador estiver ligado.

Entrar em modo de emparelhamento

Desligue o auscultador. Depois, prima o botão de alimentação e emparelhamento durante 4 segundos até ouvir a indicação “modo de emparelhamento”.

Como ligar através de Bluetooth

Remova o transmissor USB do dispositivo ao qual está ligado. Coloque o auscultador em modo de emparelhamento, abra as definições de Bluetooth no dispositivo suportado e selecione TX70.

Nota: o auscultador só pode estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth de cada vez.

Como ligar através do transmissor USB

Ativar o modo de emparelhamento no auscultador irá desconectar quaisquer dispositivos Bluetooth. Enquanto o auscultador estiver em modo de emparelhamento (verifique se os LED estão

intermitentes) ligue o transmissor USB ao dispositivo e o auscultador irá estabelecer ligação automaticamente.

Se não ouvir áudio imediatamente, verifique se a saída de áudio no dispositivo ligado está definida para o auscultador TX70+.

Alternar entre Bluetooth e o transmissor USB

Altere entre os modos sem fios premindo o botão de alimentação e emparelhamento duas vezes.

Poupança de energia

O auscultador TX70+ desliga-se automaticamente ao fim de 5 minutos sem qualquer ligação.

Carregamento

Ligue o cabo de carregamento à porta USB do auscultador. Quando o auscultador estiver a carregar, os LED do auscultador piscam. Os LED permanecerão ligados quando estiver totalmente carregado e ficam intermitentes quando está com pouca bateria.

DEFINIÇÕES DE SISTEMA

PS5™ | PS4™ | Modo de jogo de baixa latência

- 1 Depois de configurar o transmissor USB e o auscultador, aceda a “Áudio/Definições”
- 2 Defina “Dispositivo de entrada e saída” como “TX70+”
- 3 Selecione “Ajustar nível do microfone” e siga as instruções para calibrar o microfone.
- 4 Defina “Saída para auscultadores” para “Todo o áudio”

Windows | Modo de jogo de baixa latência

- 1 Depois de configurar o transmissor USB e o auscultador, clique com o botão direito no ícone de som na barra de tarefas do Windows.

- 2 Acesse a "Sons" ou "Definições de som"
- 3 Em "Reprodução" clique em "TX70+" e selecione "Predefinir"
- 4 Em "Gravação" clique em "TX70+" e selecione "Predefinir"

DEFINIÇÕES DE SISTEMA

Nintendo Switch™ | Modo de jogo de baixa latência

A Nintendo Switch tem de estar na estação de carregamento com o transmissor USB ligado à estação de carregamento da Switch.

A Nintendo Switch permite o emparelhamento de apenas um dispositivo de áudio Bluetooth® de cada vez e não é compatível com a entrada de microfone Bluetooth®. A aplicação Nintendo Switch Online pode ser usada para chat de voz nos jogos selecionados.

Poderá ser necessário acessórios adicionais para suportar o chat na Nintendo Switch.

Mac | Modo de jogo de baixa latência

- 1 Depois de configurar o transmissor USB e o auscultador, acesse às Definições do sistema.
- 2 Selecione "Som"
- 3 Em "Saída" e "Entrada" selecione "TX70+"

FUNKCJE I STEROWANIE

- Wskaźnik LED
- Przyciski głośności
- Przycisk korektora
- Przycisk zasilania i parowania
- Gniazdo audio jack 3,5 mm
- Gniazdo ładowania
- Mikrofon wyciszany po odchyleniu
- Przycisk reset
- Przycisk parowania

FUNKCJA WYCISZENIA MIKROFONU

Opuścić wysięgnik mikrofonu, aby aktywować wyciszenie.
Podnieść wysięgnik mikrofonu, aby wyłączyć wyciszenie.

PRZYCIISK KOREKTORA (FUNKCJA WZMOCNIENIA TONÓW NISKICH)

Aby włączyć/wyłączyć wzmocnienie tonów niskich, naciśnij przycisk korektora.
W trakcie zmiany trybów dźwięk zostanie na chwilę przerwany.

KONFIGURACJA

Podłączanie zestawu słuchawkowego przez nadajnik USB

- 1 Umieścić **nadajnik USB** w gnieździe komputera PC lub Mac, konsol PlayStation 5 lub PlayStation 4 bądź stacji dokującej konsoli Switch.
- 2 Naciśnij przycisk zasilania i parowania zestawu słuchawkowego i przytrzymać go 1,5 sekundy.
- 3 Po nawiązaniu połączenia diody LED zestawu słuchawkowego i nadajnika USB zaświecą się ciągłym światłem.
- 4 Po nawiązaniu połączenia sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy TX70+ został ustawiony jako wyjście audio urządzenia.

Podłączanie zestawu słuchawkowego przez Bluetooth

- 1 Jeżeli nadajnik USB jest podłączony, należy go odłączyć od urządzenia.
- 2 Jeżeli zestaw słuchawkowy jest włączony, należy go wyłączyć.
- 3 Przełączyć zestaw słuchawkowy w tryb parowania, przytrzymując przycisk zasilania i parowania przez 4 sekundy, dopóki nie zostanie odtworzone powiadomienie „Pairing mode” („Tryb parowania”).
- 4 Otworzyć ustawienia Bluetooth na urządzeniu i wybrać TX70+.

UŻYTKOWANIE

Włączanie

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnięć i przytrzymać przez 1,5 sekundy przycisk zasilania i parowania.

Wyłączanie

Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, naciśnięć i przytrzymać przez 4 sekundy przycisk zasilania i parowania.

Włączenie trybu parowania

Wyłączyć zestaw słuchawkowy. Przytrzymać przycisk zasilania i parowania przez 4 sekundy, dopóki nie zostanie odtworzone powiadomienie „Pairing mode” („Tryb parowania”).

Łączenie za pomocą Bluetooth

Jeżeli nadajnik USB jest podłączony, należy go odłączyć od urządzenia. Przełączyć zestaw słuchawkowy w tryb parowania, otworzyć ustawienia Bluetooth na urządzeniu i wybrać TX70.

Uwaga: Zestaw słuchawkowy może łączyć się jednocześnie z jednym urządzeniem Bluetooth.

Łączenie za pomocą odbiornika USB

Przełączenie zestawu słuchawkowego w tryb parowania spowoduje odłączenie wszystkich urządzeń

Bluetooth. Gdy zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie parowania (należy sprawdzić, czy diody LED migają), podłączyć nadajnik USB do urządzenia, zestaw słuchawkowy połączy się automatycznie.

Jeśli natychmiast nie rozlegnie się powiadomienie, sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy TX70+ został ustawiony jako wyjście audio urządzenia.

Przełączanie pomiędzy połączeniem Bluetooth a nadajnikiem USB

Szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania i parowania umożliwi przełączanie pomiędzy trybami bezprzewodowymi.

Oszczędzanie energii

Zestaw słuchawkowy TX70+ wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jeśli nie zostanie nawiązane połączenie.

Ładowanie

Podłączyć kabel zasilający do gniazda USB i zestawu słuchawkowego. Diody LED zestawu słuchawkowego pulsują podczas ładowania. Diody LED świecą ciągłym światłem, gdy bateria jest w pełni naładowana i migają, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

PS5™ | PS4™ | Tryb niskiego opóźnienia w czasie gry

- 1 Po skonfigurowaniu nadajnika USB i zestawu słuchawkowego przejść do menu ustawień dźwięku.
- 2 Wybrać „TX70+” w sekcjach „Urządzenie wejściowe” i „Urządzenie wyjściowe”.
- 3 Wybrać opcję „Dostosuj poziom mikrofonu” i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby skalibrować mikrofon.
- 4 W sekcji „Wyjście na słuchawki” ustawić „Dźwięk (ogólne)”.

Windows | Tryb niskiego opóźnienia w czasie gry

- 1 Po skonfigurowaniu nadajnika USB i zestawu słuchawkowego, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku w pasku zadań Windows.
- 2 Przejść do menu „Dźwięk” lub „Ustawienia dźwięku”.
- 3 W sekcji „Odtwarzanie” wybrać „TX70+” i zaznaczyć opcję „Ustaw domyślnie”.
- 4 W sekcji „Nagrywanie” wybrać „TX70+” i zaznaczyć opcję „Ustaw domyślnie”.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Nintendo Switch™ | Tryb niskiego opóźnienia w czasie gry

Konsola Nintendo Switch musi być zadokowana, a nadajnik USB podłączony do stacji dokującej Switch Dock.

Konsola Nintendo Switch umożliwia jednoczesne sparowanie tylko jednego urządzenia audio za pomocą połączenia Bluetooth® i nie obsługuje wejścia mikrofonowego Bluetooth®. W wybranych grach czat głosowy jest dostępny poprzez aplikację Nintendo Switch Online.

Do włączenia obsługi czatu na Nintendo Switch mogą być wymagane dodatkowe akcesoria.

Mac | Tryb niskiego opóźnienia w czasie gry

- 1 Po skonfigurowaniu nadajnika USB i zestawu słuchawkowego przejść do menu „Ustawienia systemowe”.
- 2 Wybrać „Dźwięk”.
- 3 W sekcjach „Wejście” i „Wyjście” wybrać „TX70+”.

FUNCTIES EN BEDIENING

- LED-indicatielampje
- Volumeknoppen
- EQ-knop
- Aan/uit- en koppelknop
- 3,5 mm-aansluiting
- Oplaadpoort
- Inklapbare microfoon (klap in om te dempen)
- Resetknop
- Koppelknop

DEMPEN MICROFOON

Klap de microfoonarm in om het geluid te dempen.
Klap de microfoonarm uit om het geluid weer aan te zetten.

EQ-KNOP (BASS BOOST-FUNCTIE)

Druk op de EQ-knop om Bass Boost AAN/UIT te zetten.
Als je van stand wisselt, treedt er een korte pauze in het geluid op.

INSTALLATIE

Verbinding maken via de USB-zender

- 1 Steek de **USB-zender** in de pc, Mac, PlayStation 5 of 4, of de Switch-houder.
- 2 Houd de aan/uit- en koppelknop van de headset 1,5 sec. ingedrukt.
- 3 De indicatielampjes van de headset en de USB-zender branden continu zodra ze zijn gekoppeld.
- 4 Controleer na het aansluiten of de audio-uitgang op het aangesloten apparaat is ingesteld op de TX70+ headset.

Verbinding maken via Bluetooth

- 1 Verwijder de USB-zender uit het apparaat als deze is aangesloten.
- 2 Schakel de headset UIT als deze AAN staat.
- 3 Zet de headset in de koppelstand door de aan/uit- en koppelknop 4 seconden ingedrukt te houden totdat je 'pairing mode' hoort.
- 4 Open de Bluetooth-instellingen van het ondersteunde apparaat en selecteer TX70+.

BEDIENING

Aanzetten

Houd de aan/uit- en koppelknop 1,5 sec ingedrukt terwijl de headset UIT staat.

Uitzetten

Houd de aan/uit- en koppelknop 4 sec ingedrukt terwijl de headset AAN staat.

Koppelstand activeren

Zet de headset UIT. Houd vervolgens de aan/uit- en koppelknop 4 seconden ingedrukt tot je 'pairing mode' hoort.

Verbinding maken via Bluetooth

Verwijder de USB-zender uit het apparaat als deze is aangesloten. Zet de headset in de koppelstand, open de Bluetooth-instellingen op het ondersteunde apparaat en selecteer TX70.

Let op: De headset kan verbinding maken met één Bluetooth-apparaat tegelijk.

Verbinding maken via de USB-zender

Als je de koppelstand van de headset inschakelt, wordt de verbinding met alle Bluetooth-apparaten verbroken. Terwijl de headset in de koppelstand staat (controleer of de lampjes knipperen), sluit je de USB-zender aan op het apparaat. De headset maakt dan automatisch verbinding.

Als je niet onmiddellijk geluid hoort, controleer dan of de audio-uitgang op het aangesloten apparaat is ingesteld op de TX70+ headset.

Schakelen tussen Bluetooth en de USB-zender

Schakel tussen draadloze standen door te dubbeltikken op de aan/uit- en koppelknop.

Energie besparen

De TX70+ headset schakelt na 5 minuten automatisch uit als er geen verbinding is.

Opladen

Sluit de oplaadkabel aan op een USB-poort en op de headset. Terwijl de headset wordt opgeladen pulseren de lampjes op de headset. De lampjes blijven branden als de batterij volledig is opgeladen en knipperen als de batterij bijna leeg is.

SYSTEEMINSTELLINGEN

PS5™ | PS4™ | Gamingmodus met lage latentie

- 1 Nadat de USB-zender en de headset zijn ingesteld, ga je naar 'Geluid/Instellingen'
- 2 Stel 'Invoer- en uitvoerapparaat' in op 'TX70+'
- 3 Selecteer 'Microfoonniveau aanpassen' en volg de aanwijzingen om de microfoon te kalibreren.
- 4 Stel 'Uitgang naar hoofdtelefoon' in op 'Alle audio'

Windows | Gamingmodus met lage latentie

- 1 Nadat de USB-zender en de headset zijn ingesteld, klik je met de rechtermuisknop op het geluidsicoon op de taakbalk van Windows.
- 2 Ga naar 'Geluiden' of 'Geluidsinstellingen'

- 3 Klik onder 'Afspelen' op 'TX70+' en selecteer 'Als standaard'
- 4 Klik onder 'Opnemen' op 'TX70+' en selecteer 'Als standaard'

SYSTEEMINSTELLINGEN

Nintendo Switch™ | Gamingmodus met lage latentie

De Nintendo Switch moet in de houder zijn geplaatst en de USB-zender moet aangesloten zijn op de Switch-houder.

Er kan maar één Bluetooth®-audioapparaat tegelijk gekoppeld zijn aan de Nintendo Switch, en deze ondersteunt geen Bluetooth®-microfooningang. Je kunt de Nintendo Switch Online-app gebruiken voor voicechat in bepaalde games.

Je hebt mogelijk extra accessoires nodig om chatondersteuning op de Nintendo Switch mogelijk te maken.

Mac | Gamingmodus met lage latentie

- 1 Nadat de USB-zender en de headset zijn ingesteld, ga je naar Systeeminstellingen.
- 2 Selecteer 'Geluid'
- 3 Selecteer onder 'Uitvoer' en 'Invoer' de optie 'TX70+'

FUNZIONALITÀ E COMANDI

- Indicatore LED
- Pulsanti del volume
- Pulsante equalizzatore
- Pulsante di alimentazione e accoppiamento
- Porta da 3,5 mm
- Porta di ricarica
- Microfono pieghevole flip-to-mute
- Pulsante reset
- Pulsante di accoppiamento

FUNZIONE DI SILENZIAMENTO DEL MICROFONO

Abbassare l'asta del microfono per silenziarlo.
Sollevare l'asta del microfono per riattivarlo.

PULSANTE EQUALIZZATORE (FUNZIONE INCREMENTO BASSI)

Premere il pulsante Equalizzatore per attivare/disattivare l'Incremento bassi.
Durante il passaggio da una modalità all'altra ci sarà una breve interruzione del suono.

CONFIGURAZIONE

Collegamento tramite il trasmettitore USB

- 1 Inserire il **trasmettitore USB** nel proprio PC, Mac, PlayStation 5 o 4, o base Switch.
- 2 Premere il pulsante di alimentazione e accoppiamento delle cuffie per 1,5 secondi.
- 3 Una volta completato il collegamento, il LED delle cuffie e del trasmettitore USB si illumina con una luce fissa.
- 4 Dopo aver completato il collegamento, controllare che l'uscita audio del dispositivo collegato sia impostato sulle cuffie TX70+.

Collegamento tramite Bluetooth

- 1 Se il trasmettitore USB è collegato a un dispositivo, rimuovere il trasmettitore da quel dispositivo.
- 2 Se le cuffie sono accese, spegnere le cuffie.
- 3 Impostare le cuffie sulla modalità accoppiamento premendo il pulsante di alimentazione e accoppiamento per 4 secondi, fino a udire l'avviso "pairing mode".
- 4 Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo supportato e selezionare TX70+.

FUNZIONAMENTO

Accensione

Premere il pulsante di alimentazione e accoppiamento per 1,5 secondi quando le cuffie sono spente.

Spegnimento

Premere il pulsante di alimentazione e accoppiamento per 4 secondi quando le cuffie sono accese.

Entrare in modalità accoppiamento

Spegnere le cuffie. Dopodiché premere il pulsante di alimentazione e accoppiamento per 4 secondi, fino a udire l'avviso "pairing mode".

Come effettuare il collegamento tramite Bluetooth

Se il trasmettitore USB è collegato a un dispositivo, rimuovere il trasmettitore da quel dispositivo. Impostare le cuffie sulla modalità accoppiamento, aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo supportato e selezionare TX70+.

Nota: le cuffie possono essere collegate a un solo dispositivo Bluetooth per volta.

Come effettuare il collegamento tramite il trasmettitore USB

Quando sulle cuffie viene attivata la modalità di accoppiamento, tutti i dispositivi Bluetooth

vengono scollegati. Mentre le cuffie sono in modalità accoppiamento (verificare che i LED stiano lampeggiando), collegare il trasmettitore USB al dispositivo: le cuffie si collegheranno automaticamente.

Se non si sente immediatamente l'audio, controllare che l'uscita audio del dispositivo collegato sia impostato sulle cuffie TX70+.

Passare dal Bluetooth al trasmettitore USB

Per passare da una modalità wireless all'altra, premere rapidamente due volte il pulsante di alimentazione e accoppiamento.

Risparmio energetico

Se non sono collegate, le cuffie TX70+ si spegneranno automaticamente trascorsi 5 minuti.

Caricamento

Collegare il cavo di ricarica a una porta USB e alle cuffie. Quando le cuffie sono in carica, i LED sulle cuffie lampeggiano. I LED si illuminano con una luce fissa quando le cuffie sono completamente cariche e lampeggiano quando la batteria è scarica.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

PS5™ | PS4™ | Modalità di gioco a bassa latenza

- 1 Dopo aver configurato il trasmettitore USB e le cuffie, andare su "Audio/Impostazioni"
- 2 Impostare "Dispositivo di ingresso e di uscita" su "TX70+"
- 3 Selezionare "Regola il livello del microfono" e seguire le istruzioni per regolare il microfono
- 4 Impostare "Riproduci l'audio tramite cuffie" su "Tutto l'audio"

Windows | Modalità di gioco a bassa latenza

- 1 Dopo aver configurato il trasmettitore USB e le cuffie, fare clic con il tasto destro sull'icona dell'audio nella barra delle applicazioni di Windows
- 2 Andare su "Suoni" o "Apri impostazioni audio"
- 3 Sotto "Riproduzione", fare clic su "TX70+" e selezionare "Predefinito"
- 4 Sotto "Registrazione", fare clic su "TX70+" e selezionare "Predefinito"

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Nintendo Switch™ | Modalità di gioco a bassa latenza

Nintendo Switch deve essere agganciata alla base, con il trasmettitore USB inserito nella base di Switch.

Nintendo Switch permette di accoppiare un solo dispositivo audio Bluetooth® per volta e non supporta ingressi per microfoni Bluetooth®. In alcuni giochi è possibile usare la chat vocale tramite l'app Nintendo Switch Online.

Per abilitare il supporto alla chat su Nintendo Switch potrebbero essere necessari accessori aggiuntivi.

Mac | Modalità di gioco a bassa latenza

- 1 Dopo aver configurato il trasmettitore USB e le cuffie, andare su Impostazioni di sistema
- 2 Selezionare "Suono"
- 3 Sotto "Uscita" e "Ingresso", selezionare "TX70+"



Authorised Representative (EU)2019R1020: Authorised Representative
Service, 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Ireland

