



Phantom Air Wireless Headset

Quick Start Guide

SKU NUMBER



For:

Xbox Series X|S

Xbox One

Windows 10/11

Xbox is a trademark of Microsoft. © 2023 Microsoft

[English](#)

[Deutsch](#)

[Dansk](#)

[Español – Mexico](#)

[Español](#)

[Français – Canada](#)

[Français](#)

[Italiano](#)

[Nederlands](#)

[Norsk](#)

[Polski](#)


[Português – Brasileiro](#)

[Português](#)

[Svenska](#)

ITEMS INCLUDED

- Phantom Air Wireless Headset
- Wireless USB Dongle
- USB-C Charging Cable

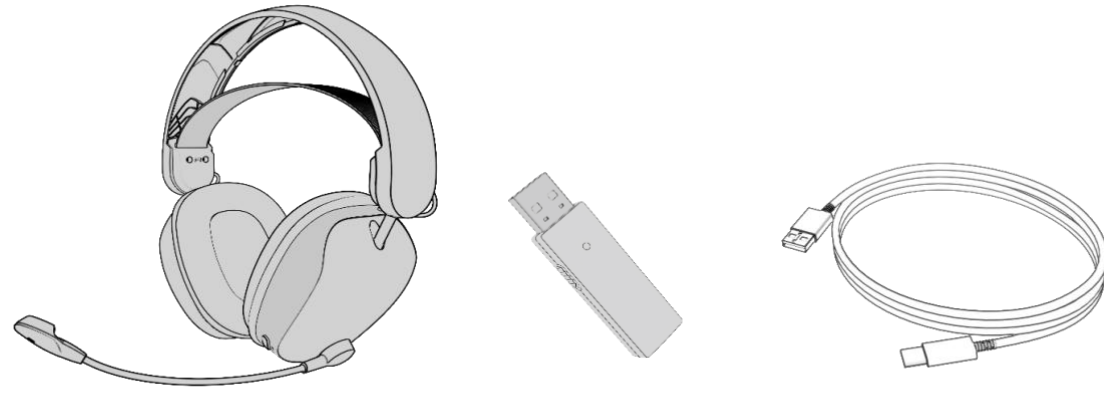


IN THIS QUICK START GUIDE

- Getting Started
 - Charging the headset
 - Connecting the headset
 - Pairing the headset
- Features
 - Microphone features
 - On headset controls
 - Bluetooth commands
- Troubleshooting

GETTING STARTED



1. Charging the headset
 - a. Before you first use your Phantom Air Wireless Headset, we recommend that you fully charge it.
 - a. To charge the headset, plug a USB-C cable into the charge port located on bottom of the left earcup.
 - b. While charging the LED will blink.
 - c. Once fully charged the LED will turn off.

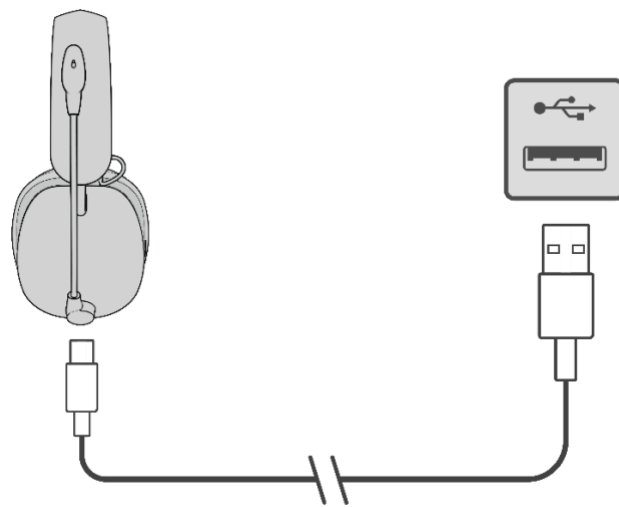

Connecting the headset

a. Connecting to your Xbox

- Power on your Xbox console
- Plug the USB dongle into the USB port of your Xbox console.
- Make sure the Mode switch is in the down position
- Press and hold the power button located on the left earcup of the headset.
- The headset should automatically pair to the dongle.

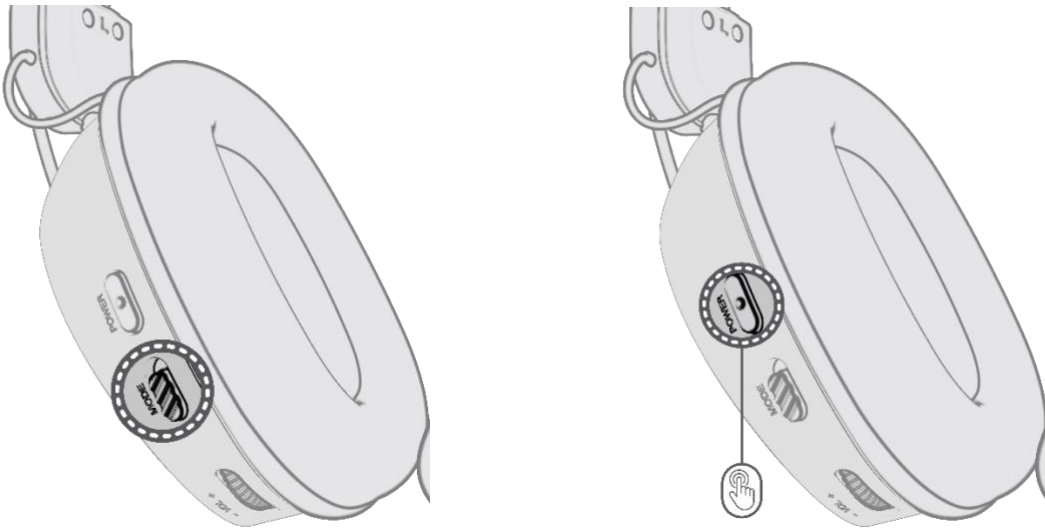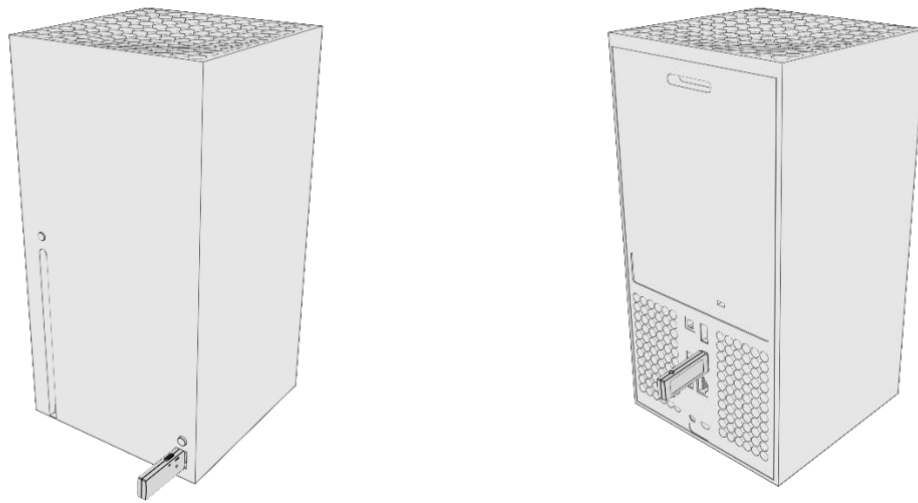

b. Connecting to PC

- Follow the same steps from above, but insert the dongle into any USB port on a PC

c. Connecting to Bluetooth

- Make sure the device that you are pairing to has Bluetooth on.
- Make sure the Mode switch on the headset is in Bluetooth mode, the up position.
- If this is the first time connecting a device to the headset, press and hold the Bluetooth button on the front of the headset.



- On your device list you should see "Phantom Air Wireless Headphone" as an option to connect.
- Select "Phantom Air Wireless Headphone" to connect the headset.
- Once connected, you will hear a voice prompt "Connected" and the LED status light will turn solid.
- Once the connection is made with that device, you can automatically pair with it in the future if the device has Bluetooth turned on.

Pairing the Headset to the dongle

a. If the headset does not automatically pair

- Make sure the headset is off. If the headset is on, press and hold the power button until the LED turns off.
- With the dongle plugged into your Xbox, power on your headset.
- Then, press and hold the green button on the dongle and double press the power button on the headset.

Note: The Headset needs to be discounted from Bluetooth before you can repair it to the dongle.





FEATURES

- Mic Features

- a. Flip-to-Mute

- a. To mute your mic, flip the mic boom up until it stops, and the turret is pointing up.

- b. To unmute your mic, flip the mic boom down until it stops, and the turret is perpendicular to the headset.

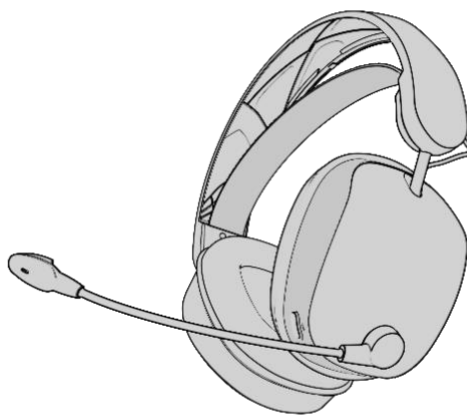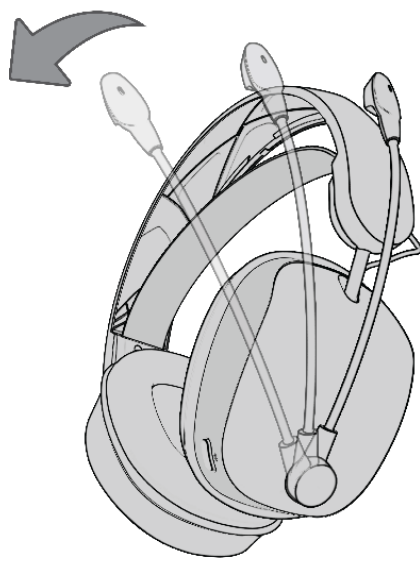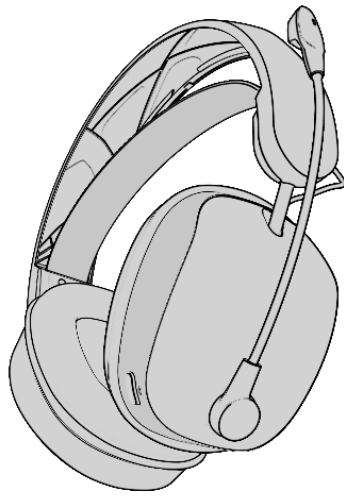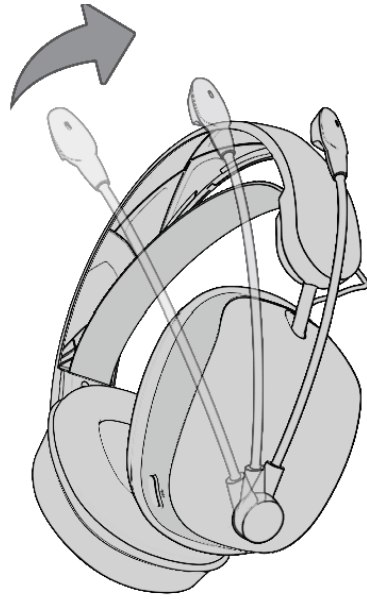

- Adjusting the volume

- a. To adjust the volume on the headset, locate the volume wheel on the backside of the left earcup. To increase the volume, scroll the wheel up. To decrease the volume, scroll the wheel down.



Adjusting the Game/Chat balance

- a. To adjust the balance between Game and Chat audio, locate the Game/Chat wheel on the front of the left earcup. To increase the Game audio, scroll the wheel up. To increase chat the audio, scroll the wheel down.



Bluetooth Commands

- **Hands Free Call**

- a. In Bluetooth Mode

- a. When receiving a call press the Bluetooth button once to answer the call and once to end the call
- b. To deny a call long press the Bluetooth button

- **Listening to Music**

- a. In Bluetooth Mode

- a. Single press Bluetooth Button - Play/Pause Double press Bluetooth button - Skip to next song
- b. Triple press Bluetooth button – Go to previous song

Note: The headset will stay connected to Bluetooth when you switch to Dongle Mode. You will still be able to receive incoming calls but not listen to music. To receive calls in Dongle Mode please follow the hands-free call steps above

Trouble Shooting

- **No Sound coming out**

- a. Make sure your volume on the headset is turned up
 - a. Use the volume wheel to increase the volume
- b. Make sure the settings on the console are correct
 - a. Please refer to Xbox Help page
- c. Make sure you are in the right Mode
 - a. Toggle up for Bluetooth Mode (note you will see a hint of blue on the switch in Bluetooth Mode)
 - b. Toggle down for Dongle Mode
- d. Make sure you are connected to the dongle, see below for repairing to the dongle.

Note: You may experience an issue with game audio not returning after hanging up a call you received via a phone app, such as Discord. To get your game audio back please try the following. Unlock your phone and close the app or move the mode switch to Bluetooth mode then back to Dongle mode. If you are still experiencing an issue, please contact our customer service

Mic not working

- b. Make sure the mic is not muted
 - a. Rotate the mic boom all the way down, you should hear a tone when the mic is unmuted
- b. Make sure the settings on the console are correct
 - a. Please refer to Xbox Help page

Headset not connecting to console

- c. If the headset loses connection to the dongle, you can simply repair the headset to the dongle, by following these steps:
 - a. Power off the headset
 - b. Make sure you are in Dongle Mode and power on the headset.
 - c. Then, press and hold the green button on the dongle and double press the power button on the headset.

If your headset stops responding altogether you can reset, it by holding the power button for 12 seconds.



PDP Kurzanleitung




Für:
Xbox Series X|S,
Xbox One
Windows 10/11

Xbox ist eine Marke von Microsoft. © 2023 Microsoft

ENTHALTENE ARTIKEL

- Phantom Air Wireless Headset
- Drahtloser USB-Dongle
- USB-C-Ladekabel

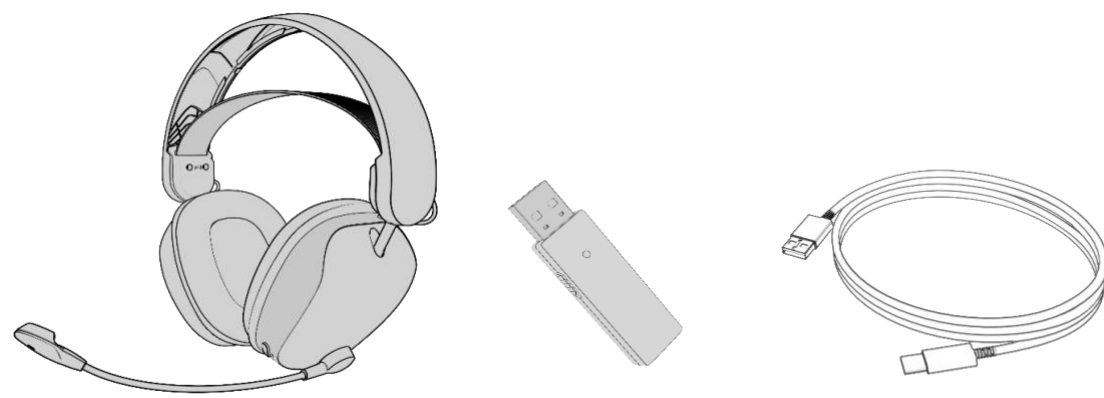


IN DIESER KURZANLEITUNG FINDEST DU

- Erste Schritte
 - Aufladen des Headsets
 - Anschließen des Headsets
 - Koppeln des Headsets
- Funktionen
 - Mikrofonfunktionen
 - An der Headset-Steuerung
 - Bluetooth-Befehle
- Fehlerbehebung

ERSTE SCHRITTE

1. Aufladen des Headsets


- a. Bevor du dein Phantom Air Wireless Headset zum ersten Mal benutzt, empfehlen wir dir, es vollständig aufzuladen.
 - a. Um das Headset aufzuladen, schließe ein USB-C-Kabel an den Ladeanschluss an der Unterseite der linken Hörmuschel an.
 - b. Während des Ladevorgangs blinkt die LED.
 - c. Nach vollständiger Aufladung erlischt die LED.

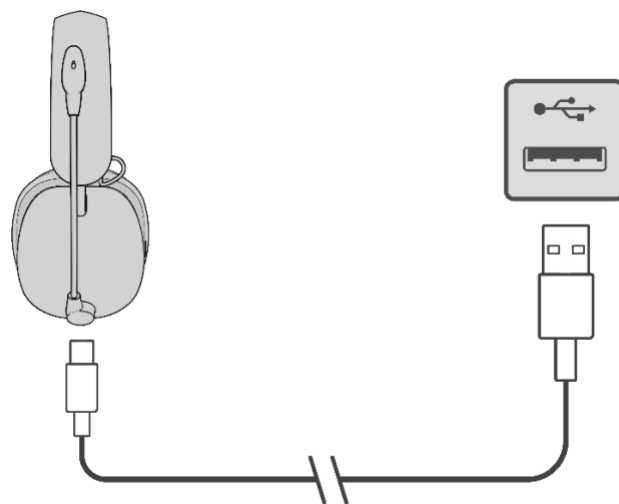

- **Anschließen des Headsets**

- a. Verbinden mit deiner Xbox

- a. Schalte deine Xbox-Konsole ein
 - b. Stecke den USB-Dongle in den USB-Anschluss deiner Xbox-Konsole.
 - c. Vergewissere dich, dass sich der Modusschalter in der unteren Position befindet
 - d. Drücke und halte den Einschaltknopf an der linken Ohrmuschel des Headsets.
 - e. Das Headset sollte automatisch mit dem Dongle gekoppelt werden.

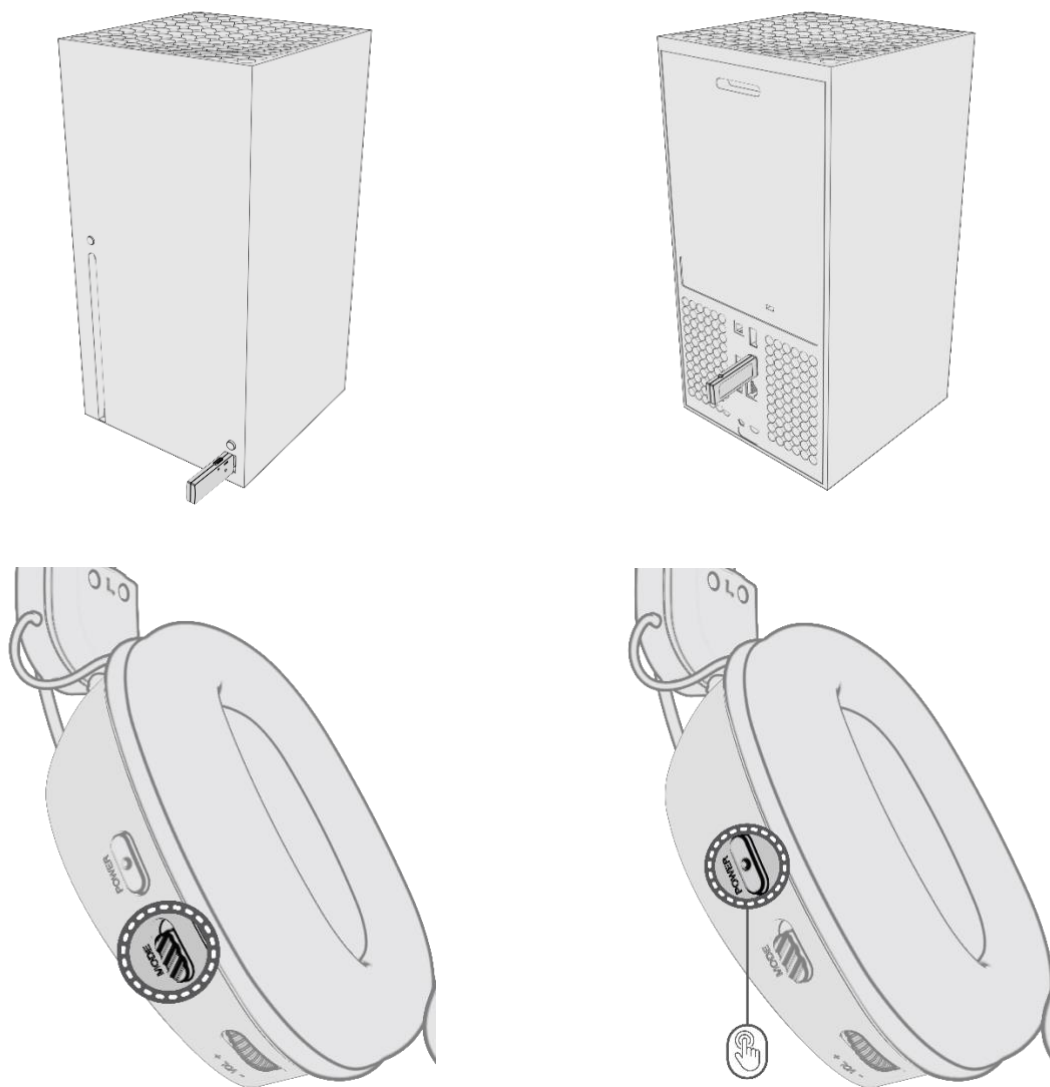

- b. Verbinden mit einem PC

- a. Führe die gleichen Schritte wie oben aus, aber stecke den Dongle in einen beliebigen USB-Anschluss am PC

- c. Verbinden mit Bluetooth

- a. Vergewissere dich, dass bei dem Gerät, mit dem du die Kopplung durchführst, Bluetooth eingeschaltet ist.
 - b. Vergewissere dich, dass sich der Modusschalter am Headset im Bluetooth-Modus befindet, also der oberen Position.
 - c. Wenn dies das erste Mal ist, dass du ein Gerät mit dem Headset verbindest, drücke und halte die Bluetooth-Taste auf der Vorderseite des Headsets.



- d. In der Geräteliste solltest du „Phantom Air Wireless Headphone“ als Option zum Verbinden sehen.
 - e. Wähle „Phantom Air Wireless Headphone“, um das Headset zu verbinden.
 - f. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hörst du die Sprachansage „Verbunden“ und die LED-Statusanzeige leuchtet permanent.
 - g. Sobald die Verbindung mit diesem Gerät hergestellt ist, kannst du es in Zukunft automatisch koppeln, solange es sich im Bluetooth-Modus befindet.

- **Koppeln des Headsets mit dem Dongle**

- a. Wenn das Headset nicht automatisch gekoppelt wird

- a. Vergewissere dich, dass das Headset ausgeschaltet ist. Falls das Headset eingeschaltet ist, drücke und halte die Einschalttaste, bis die LED erlischt.
 - b. Schalte dein Headset ein, während der Dongle in deiner Xbox steckt.
 - c. Drücke und halte dann die grüne Taste am Dongle und drücke zweimal die Einschalttaste am Headset.





Hinweis: Das Headset muss erst vom Bluetooth getrennt werden, bevor du die Verbindung zum Dongle wiederherstellen kannst.

FUNKTIONEN

- **Mikrofonfunktionen**

- a. Flip-to-Mute

- a. Um dein Mikrofon stumm zu schalten, klappe den Mikrofonarm nach oben, bis er anschlägt und der Turm nach oben zeigt.
 - b. Um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben, klappe den Mikrofonarm nach unten, bis er anschlägt und der Turm senkrecht zum Headset steht.

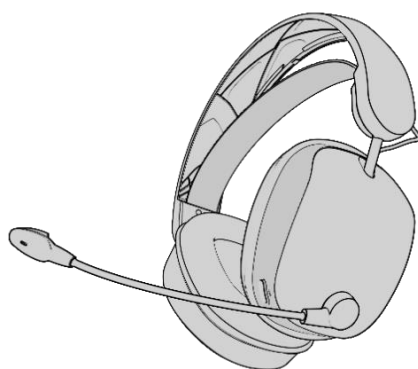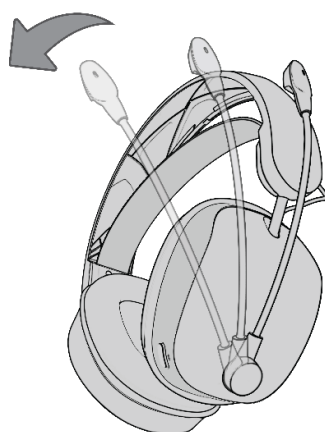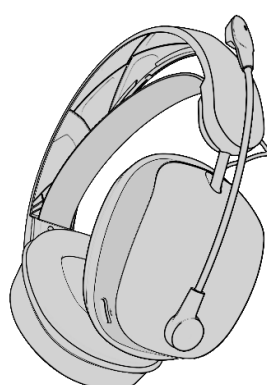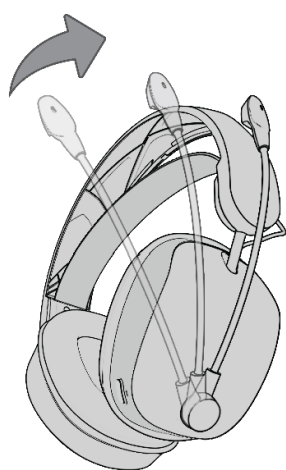

- **Einstellen der Lautstärke**

- a. Die Lautstärke am Headset kannst du mit dem Lautstärkerad auf der Rückseite der linken Hörmuschel einstellen. Um die Lautstärke zu erhöhen, drehe das Rad nach oben. Um die Lautstärke zu verringern, drehe das Rad nach unten.



- **Einstellen der Game/Chat-Balance**

- a. Die Balance zwischen Game- und Chat-Audio kannst du mit dem Game/Chat-Rad an der Vorderseite der linken Hörmuschel einstellen. Um das Game-Audio zu erhöhen, drehe das Rad nach oben. Um das Chat-Audio zu erhöhen, drehe das Rad nach unten.



Bluetooth-Befehle

- **Freihändiger Anruf**

- a. Im Bluetooth-Modus
 - a. Wenn du einen Anruf erhältst, drücke die Bluetooth-Taste einmal, um den Anruf anzunehmen und einmal, um ihn zu beenden
 - b. Um einen Anruf abzulehnen, drücke lange auf die Bluetooth-Taste

- **Musik hören**

- a. Im Bluetooth-Modus
 - a. Einfaches Drücken der Bluetooth-Taste – Wiedergabe/Pause Doppeltes Drücken der Bluetooth-Taste – Weiter zum nächsten Song
 - b. Dreimaliges Drücken der Bluetooth-Taste – Zum vorherigen Song

Hinweis: Das Headset bleibt mit Bluetooth verbunden, wenn du in den Dongle-Modus wechselst. Du kannst weiterhin eingehende Anrufe empfangen, aber keine Musik hören. Um Anrufe im Dongle-Modus zu empfangen, befolge bitte die obigen Schritte für freihändige Anrufe

Fehlerbehebung

- Kein Ton kommt heraus
 - a. Vergewissere dich, dass die Lautstärke des Headsets aufgedreht ist
 - a. Verwende das Lautstärkerad, um die Lautstärke zu erhöhen
 - b. Stelle sicher, dass die Einstellungen auf der Konsole korrekt sind
 - a. Bitte lies die Xbox-Hilfeseite
 - c. Stelle sicher, dass du im richtigen Modus bist
 - a. Schalte nach oben, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen (beachte, dass der Schalter im Bluetooth-Modus leicht blau leuchtet)
 - b. Schalte nach unten, um in den Dongle-Modus zu gelangen
 - d. Vergewissere dich, dass du mit dem Dongle verbunden bist, siehe unten für Wiederherstellung des Dongles.

Hinweis: Nach Beendigung eines Anrufs, den du über eine Telefon-App wie Discord erhalten hast, kann das Problem auftreten, dass das Game-Audio nicht zurückkehrt. Um das Game-Audio wiederherzustellen, versuche bitte Folgendes. Entsperre dein Telefon und schließe die App oder schiebe den Modusschalter in den Bluetooth-Modus und dann zurück in den Dongle-Modus. Wenn du immer noch ein Problem hast, wende dich bitte an unseren Kundendienst

Mikrofon funktioniert nicht

- b. Stelle sicher, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist
 - a. Drehe den Mikrofonarm ganz nach unten. Du solltest einen Ton hören, wenn die Stummschaltung des Mikrofons aufgehoben ist
- b. Stelle sicher, dass die Einstellungen auf der Konsole korrekt sind
 - a. Bitte lies die Xbox-Hilfeseite

Headset verbindet sich nicht mit der Konsole

- c. Wenn das Headset die Verbindung zum Dongle verliert, kannst du die Verbindung des Headsets mit dem Dongle einfach wiederherstellen, indem du die folgenden Schritte befolgst:
 - a. Schalte das Headset aus
 - b. Stelle sicher, dass du dich im Dongle-Modus befindest, und schalte das Headset ein.
 - c. Drücke und halte dann die grüne Taste am Dongle und drücke zweimal die Einschalttaste am Headset.

Wenn dein Headset überhaupt nicht mehr reagiert, kannst du es zurücksetzen, indem du die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrückt hältst.

Phantom Air trådløst headset


PDP Hurtig startvejledning



For:
Xbox Series X|S
Xbox One
Windows 10/11
Xbox er et varemærke tilhørende Microsoft. © 2023 Microsoft

INDBEFATTEDE DELE

- Phantom Air trådløst headset
- Trådløs USB-dongle
- USB-C-ladekabel

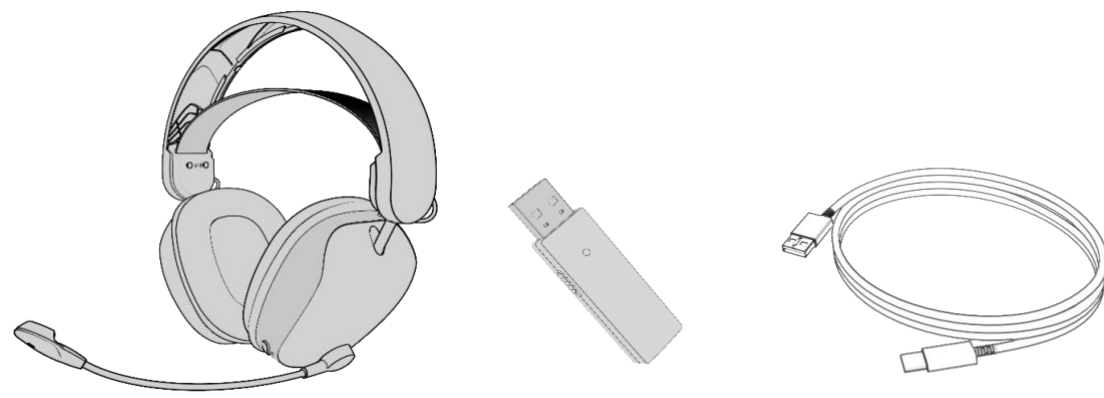


INDBEFATTET I DENNE HURTIGE STARTVEJLEDNING

- Kom godt i gang
 - Opladning af headset
 - Tilslutning af headset
 - Parring af headset
- Funktioner
 - Mikrofonens funktioner
 - Kontrolfunktioner på headset
 - Bluetooth-kommandoer
- Fejlfinding

KOM GODT I GANG

1. **Opladning af headset**
 - a. Før du bruger dit Phantom Air trådløse headset første gang, anbefaler vi, at du oplader det helt.
 - a. For at oplade headsettet skal du sætte et USB-C-kabel i opladningsporten i bunden af venstre ørekop.
 - b. Under opladning vil LED'en blinke.
 - c. Når headsettet er fuldt opladet, vil LED'en slukke.



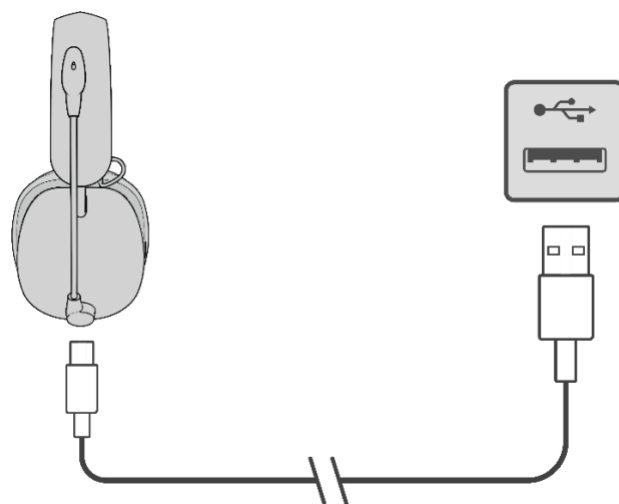


•

Tilslutning af headset

a. Tilslutning til din Xbox

- Tænd for din Xbox-konsol
- Sæt USB-donglen i USB-porten på din Xbox-konsol.
- Sørg for, at omskifterknappen er i nedadgående position
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen på headsettets venstre ørekep nede.
- Headsettet skal automatisk parres med donglen.

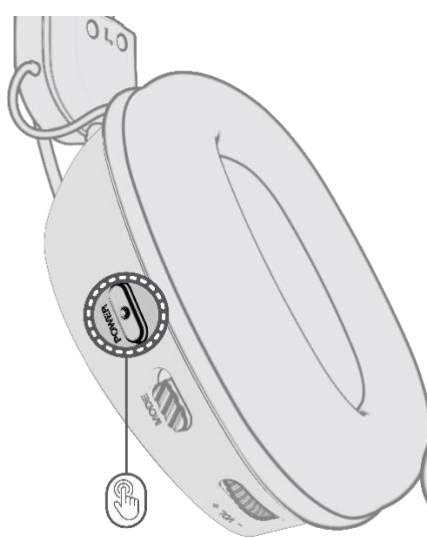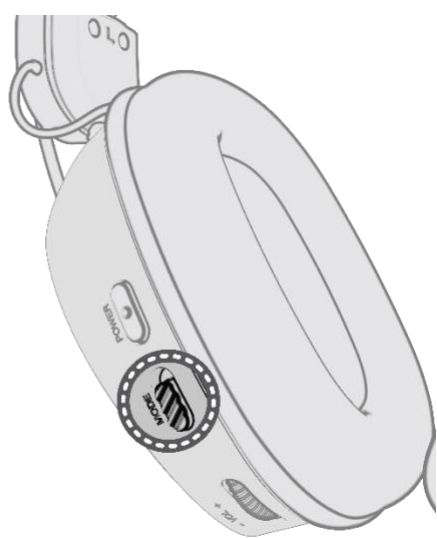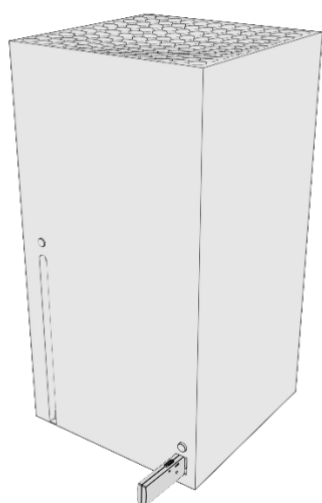

b. Tilslutning til PC

- Følg de samme trin som ovenfor, men sæt donglen i en hvilken som helst USB-port på en PC

c. Tilslutning til Bluetooth

- Sørg for, at den enhed, du parrer med, har slået Bluetooth til.
- Sørg for, at omskifterknappen på headsettet er i Bluetooth-tilstand, den opadgående position.
- Hvis det er første gang, du slutter en enhed til headsettet, skal du trykke på og holde Bluetooth-knappen nede på forsiden af headsettet.



- På din enhedsliste bør du se "Phantom Air Wireless Headphone" som en mulighed for at oprette forbindelse.
- Vælg "Phantom Air Wireless Headphone" for at tilslutte headsettet.
- Når headsettet er tilsluttet, vil du høre en stemme, der siger "Connected", og LED-statuslyset vil lyse konstant.
- Når tilslutningen er foretaget med den enhed, kan du automatisk parre med den i fremtiden, hvis enheden har slået Bluetooth til.

● Parring af headsettet til donglen

a. Hvis headsettet ikke parrer automatisk

- Sørg for, at headsettet er slukket. Hvis headsettet er tændt, skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede, indtil LED'en slukker.
- Når donglen er tilsluttet din Xbox, skal du tænde dit headset.
- Tryk og hold derefter den grønne knap nede på donglen, og tryk to gange på tænd/sluk-knappen på headsettet.





Bemærk: Headsettet skal afbrydes fra Bluetooth, før du kan parre det med donglen igen.

FUNKTIONER

- **Mikrofonens funktioner**

- a. Flip-to-Mute

- a. For at slå lyden fra din mikrofon skal du vippe mikrofonarmen op, indtil den stopper, og den drejelige del peger opad.
 - b. For at slå lyden til igen skal du vippe mikrofonarmen ned, indtil den stopper, og den drejelige del er vinkelret i forhold til headsettet.

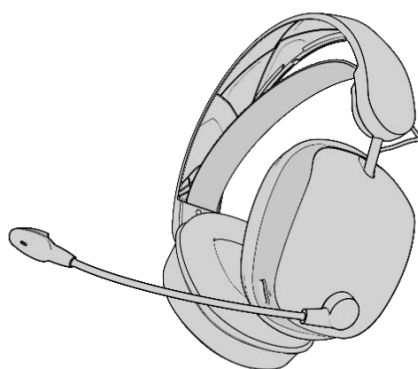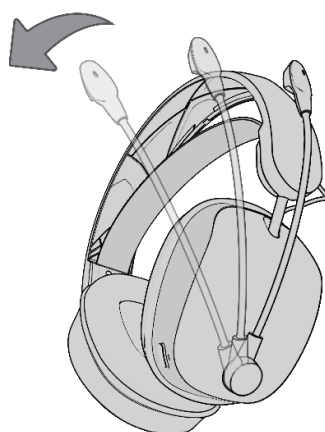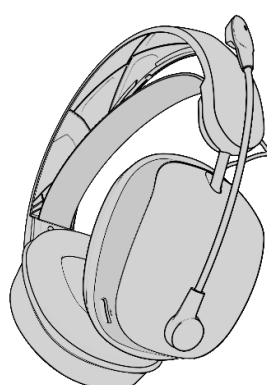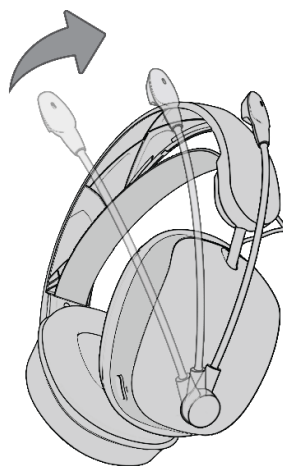

- **Justering af lydstyrken**

- a. For at justere lydstyrken på headsettet skal du finde lydstyrkehjulet på bagsiden af venstre ørekop. For at øge lydstyrken skal du rulle hjulet opad. For at sænke lydstyrken skal du rulle hjulet nedad.



- **Justering af spil-/chatbalance**

- a. For at justere balancen mellem spil- og chatlyd skal du finde spil-/chathjulet foran på venstre ørekop. For at øge lyden i spillet skal du rulle hjulet opad. For at øge chatlyden skal du rulle hjulet nedad.



Bluetooth-kommandoer

- **Håndfrit opkald**
 - a. I Bluetooth-tilstand
 - a. Når du modtager et opkald, skal du trykke én gang på Bluetooth-knappen for at besvare et opkald og én gang for at afslutte opkaldet
 - b. For at afvise et opkald skal du trykke i lang tid på Bluetooth-knappen
- **Lytte til musik**
 - a. I Bluetooth-tilstand
 - a. Tryk én gang på Bluetooth-knappen – afspille/sætte på pause tryk to gange på Bluetooth-knappen – gå til næste sang
 - b. Tryk tre gange på Bluetooth-knappen – gå til forrige sang

Bemærk: Headsettet vil forblive tilsluttet Bluetooth, når du skifter til dongle-tilstand. Du vil stadig kunne modtage indgående opkald, men vil ikke kunne lytte til musik. For at modtage opkald i dongle-tilstand skal du følge trinnene for håndfrit opkald herover

Fejlfinding

- Der kommer ingen lyd
 - a. Kontrollér, at der er skruet op for lydstyrken på headsettet
 - a. Brug lydstyrkehjulet til at øge lydstyrken
 - b. Kontrollér, at indstillingerne på konsollen er korrekte
 - a. Der henvises til hjælp-siden for Xbox
 - c. Kontrollér, at du er i den rigtige tilstand
 - a. Skift til Bluetooth-tilstand (bemærk, at du vil se et strejf af blå på kontakten i Bluetooth-tilstand)
 - b. Skift til ned for dongle-tilstand
 - d. Kontrollér, at du er tilsluttet donglen, se herunder for parring til donglen igen.

Bemærk: Du kan opleve et problem med, at lyden i spillet ikke vender tilbage, efter at du har afsluttet et opkald, du har modtaget via en telefonapp, såsom Discord. For at få lyden i spillet tilbage skal du prøve følgende: Lås telefonen op, og luk appen, eller slå omskifterknappen over til Bluetooth-tilstand og derefter tilbage til dongle-tilstand. Hvis du stadig oplever problemet, skal du kontakte vores kundeservice

Mikrofon virker ikke

- b. Kontrollér, at der er lyd på mikrofonen
 - a. Drej mikrofonarmen helt ned; du bør kunne høre en lyd, når mikrofonen er slået til
- b. Kontrollér, at indstillingerne på konsollen er korrekte
 - a. Der henvises til hjælp-siden for Xbox

Headset tilsluttes ikke konsol


- c. Hvis headsettet mister forbindelse til donglen, kan du blot parre headsettet til donglen igen ved at følge disse trin:
 - a. Sluk for headsettet
 - b. Kontrollér, at du er i dongle-tilstand, og tænd for headsettet.
 - c. Tryk og hold derefter den grønne knap nede på donglen, og tryk to gange på tænd/sluk-knappen på headsettet.

Hvis headsettet stopper helt med at reagere, kan du nulstille det ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

Español – Mexico

ELEMENTOS INCLUIDOS

- Audífonos inalámbricos Phantom Air
- Adaptador de red USB inalámbrico
- Cable de carga USB-C

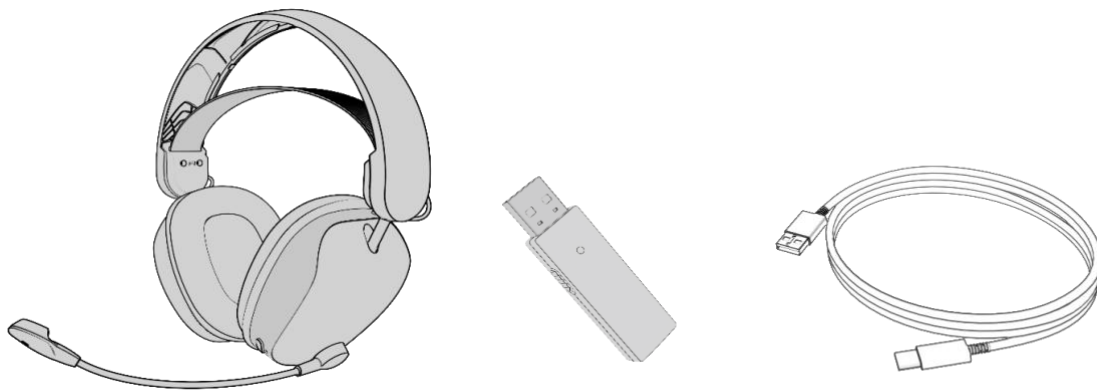


CONTENIDO DE ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- Introducción
 - Carga de los audífonos
 - Conexión de los audífonos
 - Emparejar los audífonos
- Características
 - Características del micrófono
 - Controles en los audífonos
 - Comandos Bluetooth
- Resolución de problemas

INTRODUCCIÓN

1. Carga de los audífonos

- Antes de usar por primera vez tus audífonos inalámbricos Phantom Air, te recomendamos que los cargues completamente.
 - Para cargar los audífonos, enchufa un cable USB-C en el puerto de carga ubicado en la parte inferior del auricular izquierdo.
 - Mientras se carga, el LED parpadeará.
 - Una vez que esté completamente cargado, el LED se apagará.




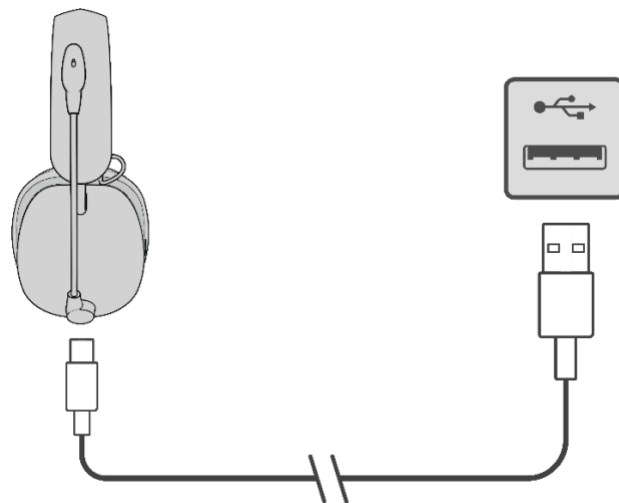


•

Conexión de los audífonos

a. Conexión a tu Xbox

- Enciende tu consola Xbox.
- Conecta el adaptador de red USB en el puerto USB de tu consola Xbox.
- Asegúrate de que el interruptor de modo esté en la posición hacia abajo.
- Presiona y mantén presionado el botón de encendido ubicado en el auricular izquierdo de los audífonos.
- Los audífonos deben emparejarse automáticamente con el adaptador de red.

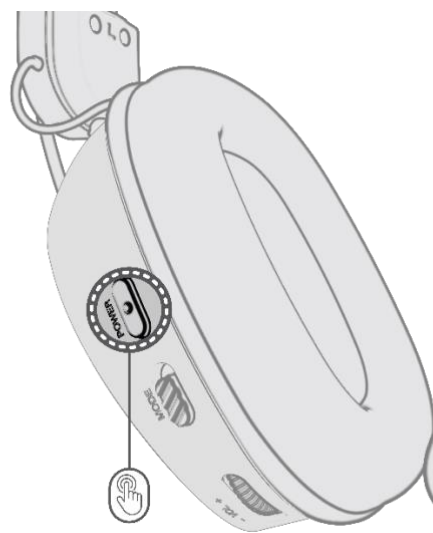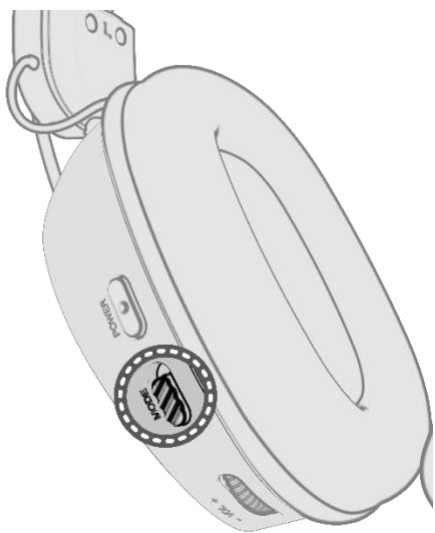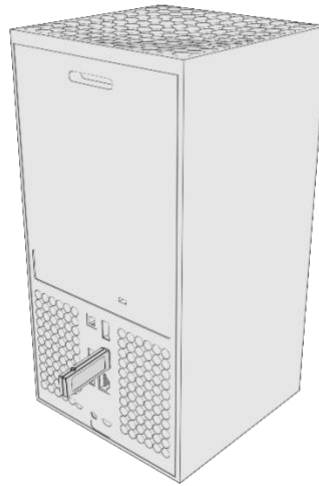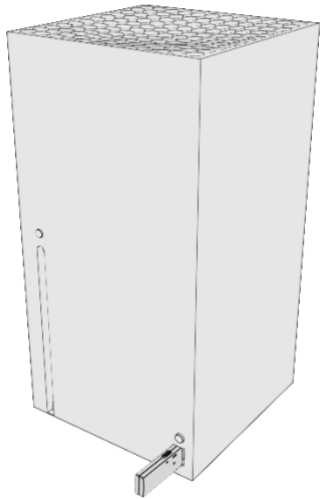

b. Conexión a tu PC

- Sigue los mismos pasos anteriores, pero conecta el adaptador de red en cualquier puerto USB de tu PC.

c. Conexión a Bluetooth

- Asegúrate de que el dispositivo con el que estás emparejando tenga Bluetooth activado.
- Asegúrate de que el interruptor de modo de los audífonos esté en modo Bluetooth, en la posición hacia arriba.
- Si esta es la primera vez que conectas un dispositivo a los audífonos, mantén presionado el botón Bluetooth en la parte delantera del auricular.



- En su lista de dispositivos, debes ver "Audífonos inalámbricos Phantom Air" como una opción para conectarse.
- Selecciona "Audífonos inalámbricos Phantom Air" para conectar los audífonos.
- Cuando estén conectados, escucharás una indicación de voz que dirá "Connected" y la luz de estado LED se encenderá de forma continua.
- Una vez que se realice la conexión con ese dispositivo, podrás emparejarlo automáticamente en el futuro si el dispositivo tiene Bluetooth activado.

Emparejar los audífonos con el adaptador de red





a. Si los audífonos no se emparejan automáticamente

- Asegúrate de que los audífonos estén apagados. Si los audífonos están encendidos, mantén presionado el botón de encendido hasta que el LED se apague.
- Con el adaptador de red conectado a tu Xbox, enciende tus audífonos.
- Luego, mantén presionado el botón verde del adaptador de red y presiona dos veces el botón de encendido de los audífonos.

Nota: Los audífonos deben desconectarse de Bluetooth antes de que puedas volver a emparejarlos al adaptador de red.

CARACTERÍSTICAS

- Características del micrófono
 - a. Modo de volteo para silenciar
 - a. Para silenciar el micrófono, voltea la barra del micrófono hacia arriba hasta que se detenga y la torreta apunte hacia arriba.
 - b. Para reactivar el micrófono, voltea la barra del micrófono hacia abajo hasta que se detenga y la torreta quede perpendicular a los audífonos.

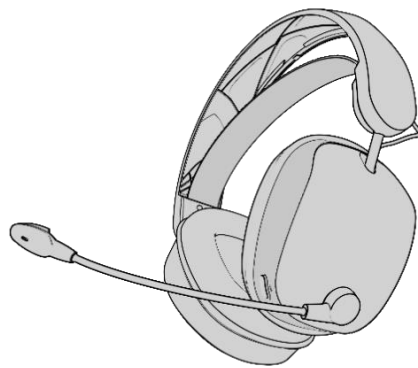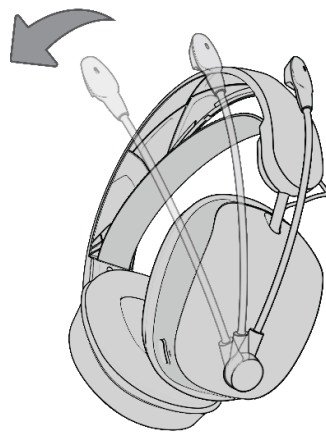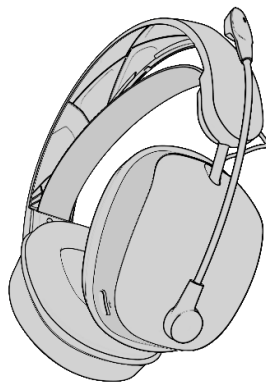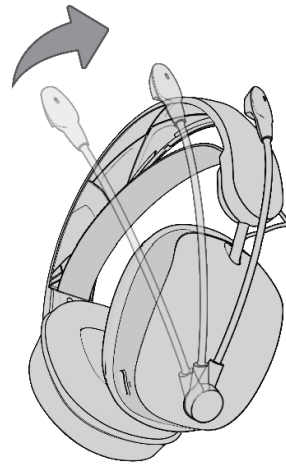

- Ajuste del volumen
 - a. Para ajustar el volumen de los audífonos, ubica la rueda de volumen en la parte posterior del auricular izquierdo. Para aumentar el volumen, desplaza la rueda hacia arriba. Para disminuir el volumen, desplaza la rueda hacia abajo.



•

Ajuste de equilibrio de sonido de juego/chat

- a. Para ajustar el equilibrio entre el audio del juego y el chat, localiza la rueda del juego/chat en la parte delantera del auricular izquierdo. Para aumentar el audio del juego, desplaza la rueda hacia arriba. Para aumentar el audio del chat, desplaza la rueda hacia abajo.



Comandos Bluetooth

- **Llamada manos libres**

- a. En modo Bluetooth
 - a. Si recibes una llamada, presiona el botón Bluetooth una vez para responder la llamada y otra vez para terminarla.
 - b. Para rechazar una llamada, mantén presionado el botón Bluetooth.

- **Escuchar música**

- a. En modo Bluetooth
 - a. Presionar una sola vez el botón Bluetooth: reproducir/pausar Presionar dos veces el botón Bluetooth:
Pasar a la siguiente canción
 - b. Presionar tres veces el botón Bluetooth: ir a la canción anterior

Nota: Los audífonos permanecerán conectados a Bluetooth cuando cambie al modo adaptador de red. Aún podrás recibir llamadas entrantes, pero no escuchar música. Para recibir llamadas en modo adaptador de red, sigue los pasos de llamada manos libres anteriores.

Resolución de problemas

- **No oigo sonido**

- a. Asegúrate de que el volumen de los audífonos esté activado.
 - a. Utiliza la rueda de volumen para aumentar el volumen.
- b. Asegúrate de que los ajustes de la consola sean correctos.
 - a. Consulta la página de ayuda de Xbox
- c. Asegúrate de estar en el modo correcto.
 - a. Cambia al modo Bluetooth (ten en cuenta que verás un toque de azul en el interruptor en el modo Bluetooth).
 - b. Posiciona hacia abajo para el modo adaptador de red.
- d. Asegúrate de estar conectado al adaptador de red, consulta a continuación para reparar el adaptador de red.

Nota: Es posible que experimentes un problema con que el audio del juego no regrese después de colgar una llamada que recibiste a través de una aplicación telefónica, como Discord. Para recuperar el audio de tu juego, intenta lo siguiente. Desbloquea tu teléfono y cierra la aplicación o mueve el interruptor de modo al modo Bluetooth y luego vuelve al modo adaptador de red. Si problema persiste, comunícate con nuestro servicio de atención al cliente.

El micrófono no funciona

- b. Asegúrate de que el micrófono no esté silenciado
 - a. Gira la barra del micrófono completamente hacia abajo; deberás escuchar un sonido cuando el micrófono esté desactivado.
- b. Asegúrate de que los ajustes de la consola sean correctos.
 - a. Consulta la página de ayuda de Xbox.

Los audífonos no se conectan a la consola


- c. Si los audífonos pierden la conexión con el adaptador de red, simplemente vuelve a emparejarlos con el adaptador de red siguiendo los pasos a continuación:
 - a. Apaga los audífonos.
 - b. Asegúrate de estar en el modo adaptador de red y enciende los audífonos.
 - c. Luego, mantén presionado el botón verde del adaptador de red y presiona dos veces el botón de encendido de los audífonos.

Si tus audífonos dejan de responder por completo, puedes restablecerlos manteniendo presionado el botón de encendido durante 12 segundos.

Español

ELEMENTOS INCLUIDOS

- Auriculares inalámbricos Phantom Air
- Dongle USB inalámbrico
- Cable de carga USB-C

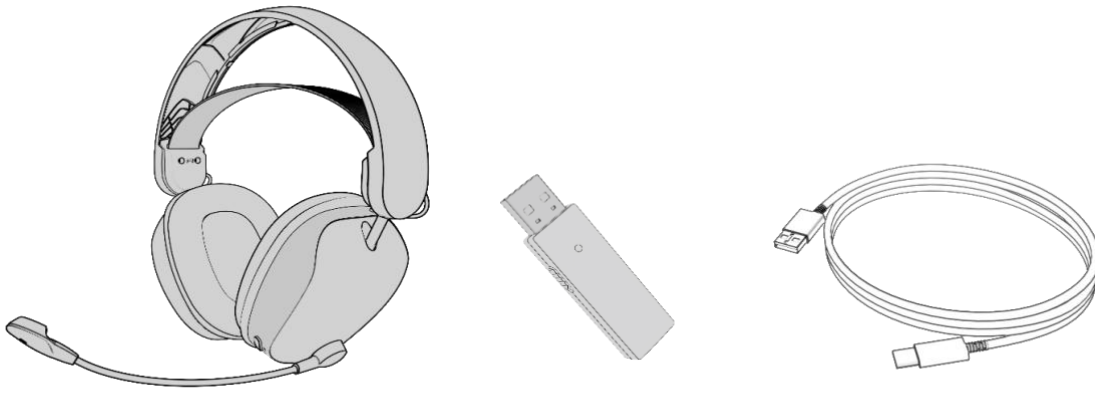


EN ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- Primeros pasos
 - Carga de los auriculares
 - Conexión de los auriculares
 - Emparejamiento de los auriculares
- Características
 - Características del micrófono
 - Controles en los auriculares
 - Comandos Bluetooth
- Resolución de problemas

PRIMEROS PASOS

1. Carga de los auriculares

- Antes de utilizar por primera vez los auriculares inalámbricos Phantom Air, te recomendamos que los cargues completamente.
 - Para cargar los auriculares, enchufa un cable USB-C en el puerto de carga situado en la parte inferior del auricular izquierdo.
 - Durante la carga, el LED parpadeará.
 - Una vez que esté completamente cargado, el LED se apagará.




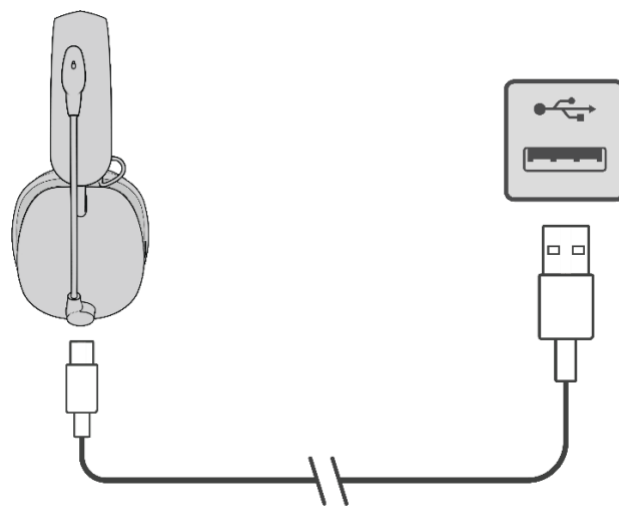


•

Conexión de los auriculares

a. Conexión a Xbox

- Enciende la consola Xbox
- Conecta el dongle USB al puerto USB de la consola Xbox.
- Asegúrate de que el interruptor Modo está en la posición baja
- Pulsa y mantén el botón de encendido situado en el auricular izquierdo de los auriculares.
- Los auriculares deben emparejarse automáticamente con el dongle.

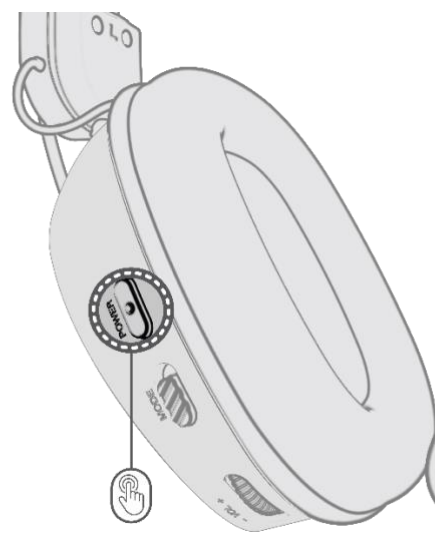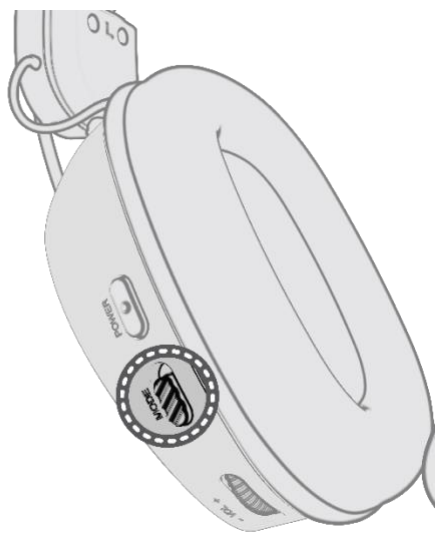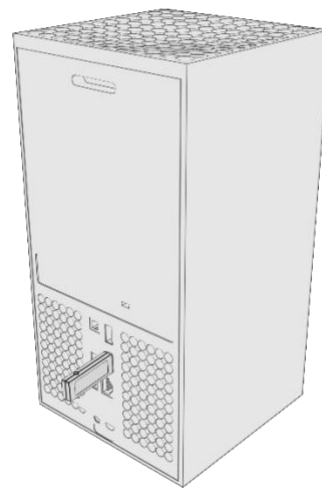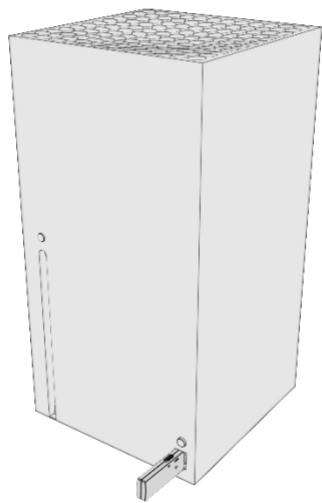

b. Conexión al PC

- Sigue los mismos pasos anteriores, pero inserta el dongle en cualquier puerto USB de un PC

c. Conexión al dispositivo Bluetooth

- Asegúrate de que el dispositivo con el que los vas a emparejar tenga Bluetooth activado.
- Asegúrate de que el interruptor de Modo de los auriculares está en el modo Bluetooth, la posición hacia arriba.
- Si es la primera vez que se conecta un dispositivo a los auriculares, mantén pulsado el botón Bluetooth en la parte frontal de los auriculares.



- En la lista de dispositivos, deberías ver "Auriculares inalámbricos Phantom Air" como opción para conectarse.
- Selecciona "Auriculares inalámbricos Phantom Air" para conectar los auriculares.
- Una vez conectados, escucharás el mensaje de voz "Connected" y la luz LED de estado se iluminará de forma continua.
- Una vez realizada la conexión con ese dispositivo, puedes emparejarlo automáticamente en el futuro si el dispositivo tiene el Bluetooth activado.

Emparejamiento de los auriculares con el dongle

a. Si los auriculares no se emparejan automáticamente

- Asegúrate de que los auriculares están apagados. Si los auriculares están encendidos, mantén pulsado el botón de encendido hasta que el LED se apague.
- Con el dongle conectado a la Xbox, enciende los auriculares.
- A continuación, mantén pulsado el botón verde del dongle y pulsa dos veces el botón de encendido del auricular.





Nota: Los auriculares deben descontarse de Bluetooth antes de poder emparejarlos al dongle.

CARACTERÍSTICAS

- Características del micrófono

- a. Giro para silenciar

- a. Para silenciar el micrófono, levanta el brazo del micrófono hasta que se detenga y el cabestrante apunte hacia arriba.
 - b. Para activar el micrófono, baja el brazo del micrófono hasta que se detenga y el cabestrante quede perpendicular al auricular.

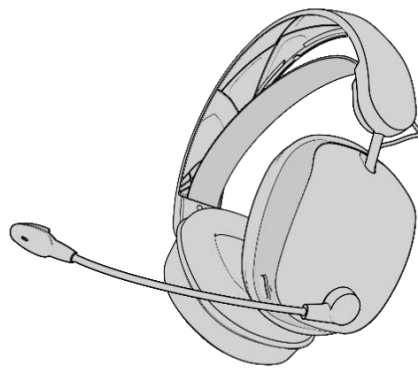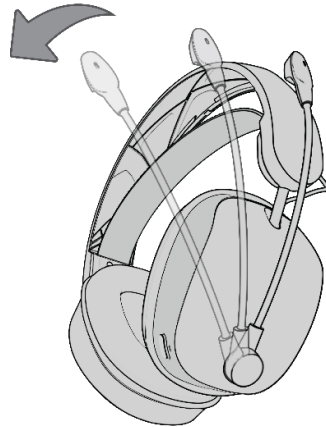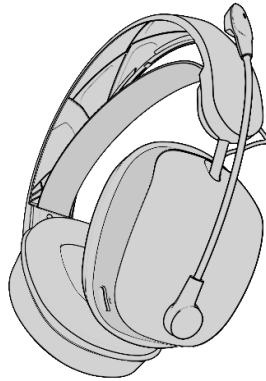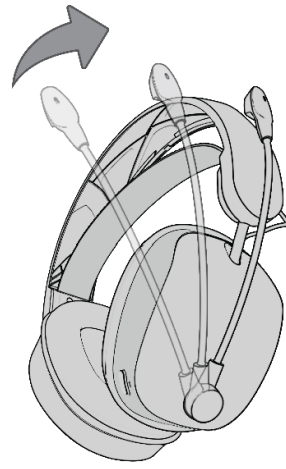

- Ajuste del volumen

- a. Para ajustar el volumen del auricular, localiza la rueda de volumen en la parte posterior del auricular izquierdo. Para aumentar el volumen, gira la rueda hacia arriba. Para reducir el volumen, gira la rueda hacia abajo.



Ajuste del equilibrio entre el juego y el chat

- a. Para ajustar el equilibrio entre el audio del juego y el chat, localiza la rueda del juego/chat en la parte delantera del auricular izquierdo. Para aumentar el volumen, gira la rueda hacia arriba. Para aumentar el volumen del chat, gira la rueda hacia abajo.



Comandos Bluetooth

- **Llamada manos libres**

- a. En modo Bluetooth

- a. Cuando recibas una llamada, pulsa el botón Bluetooth una vez para responder a la llamada y una vez para finalizarla
- b. Para rechazar una llamada, mantén pulsado el botón Bluetooth

- **Escuchar música**

- a. En modo Bluetooth

- a. Pulsación única del botón Bluetooth para reproducir/pausar - Pulsar dos veces el botón Bluetooth para ir a la siguiente canción
- b. Pulsar tres veces el botón Bluetooth para ir a la canción anterior

Nota: Los auriculares permanecerán conectados a Bluetooth cuando cambies al modo Dongle. Podrá seguir recibiendo llamadas entrantes, pero no escuchar música. Para recibir llamadas en el modo Dongle, sigue los pasos anteriores de llamada manos libres.

Solución de problemas

- **No hay sonido**

- a. Asegúrate de que el volumen de los auriculares está activado.
 - a. Utiliza la rueda de volumen para aumentar el volumen.
- b. Asegúrate de que los ajustes de la consola son correctos.
 - a. Consulta la página de ayuda de Xbox
- c. Asegúrate de estar en el modo correcto.
 - a. Alternar al modo Bluetooth (ten en cuenta que verás una tonalidad azul en el interruptor en modo Bluetooth)
 - b. Alternar hacia abajo para el modo Dongle
- d. Asegúrate de que estás conectado al dongle, consulte a continuación para emparejar el dongle.

Nota: Es posible que el audio del juego no vuelva después de colgar una llamada recibida a través de una aplicación de teléfono, como Discord. Para recuperar el audio de tu juego, prueba lo siguiente. Desbloquea el teléfono y cierra la aplicación o mueve el interruptor de modo al modo Bluetooth y, a continuación, vuelve al modo Dongle. Si sigues teniendo problemas, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

El micrófono no funciona

- b. Asegúrate de que el micrófono no está silenciado
 - a. Rota el brazo del micrófono hasta abajo del todo; debes escuchar un tono cuando el micrófono no esté silenciado.
- b. Asegúrate de que los ajustes de la consola son correctos.
 - a. Consulta la página de ayuda de Xbox

Auriculares no conectados a la consola


- c. Si los auriculares pierden la conexión al dongle, simplemente puedes emparejarlos al dongle siguiendo estos pasos:
 - a. Apaga los auriculares
 - b. Asegúrate de que estás en el modo Dongle y enciende los auriculares.
 - c. A continuación, mantén pulsado el botón verde del dongle y pulsa dos veces el botón de encendido del auricular.

Si tus auriculares dejan de responder por completo, puedes restablecerlos manteniendo pulsado el botón de encendido durante 12 segundos.

Français – Canada

ARTICLES INCLUS

- Casque d'écoute sans fil Phantom Air
- Clé électronique sans fil USB
- Câble de recharge USB-C

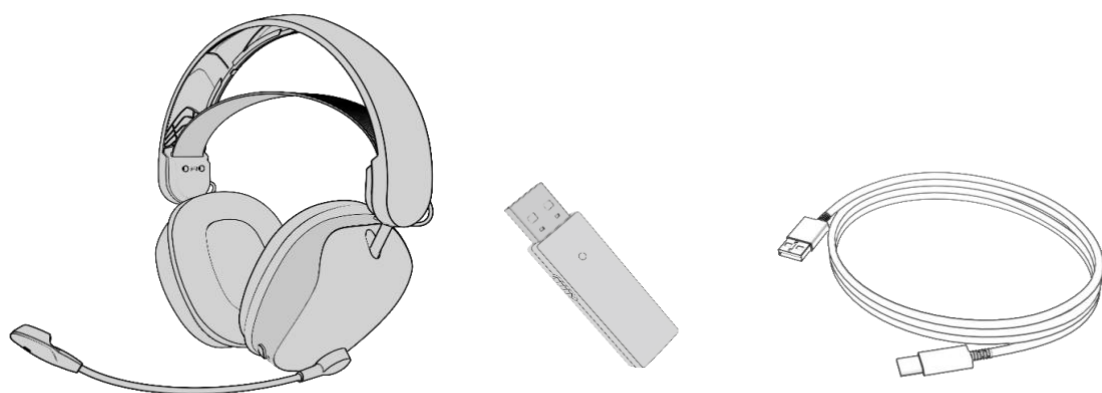


DANS CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- Pour commencer
 - Chargement du casque
 - Connexion du casque
 - Appairage du casque
- Caractéristiques
 - Fonctions du microphone
 - Sur les commandes du casque
 - Commandes Bluetooth
- Dépannage

POUR COMMENCER

1. Chargement du casque





- Avant d'utiliser votre casque d'écoute sans fil Phantom Air pour la première fois, nous vous recommandons de le charger complètement.
 - Pour charger le casque, branchez un câble USB-C dans le port de recharge situé au bas de l'oreillette gauche.
 - Pendant la charge, le voyant DEL clignotera.
 - Une fois complètement chargé, le voyant DEL s'éteindra.

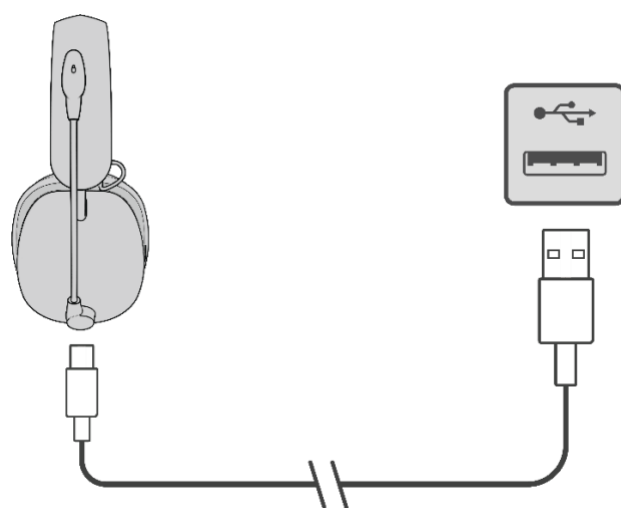

- Connexion du casque

- a. Connexion à votre Xbox

- a. Allumez votre console Xbox.
 - b. Branchez la clé électronique USB sur le port USB de votre console Xbox.
 - c. Assurez-vous que le commutateur de mode est en position basse.
 - d. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur l'oreillette gauche du casque et maintenez-le enfoncé.
 - e. Le casque devrait s'appairer automatiquement à la clé électronique.

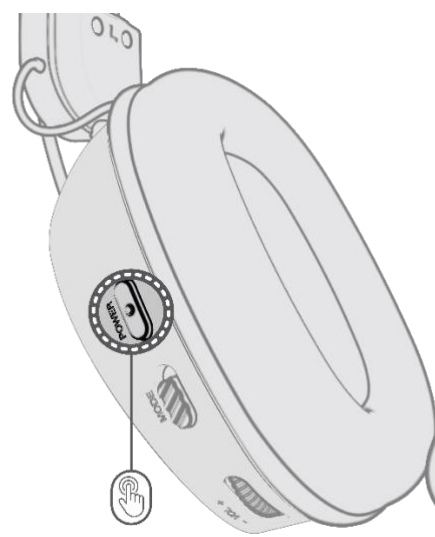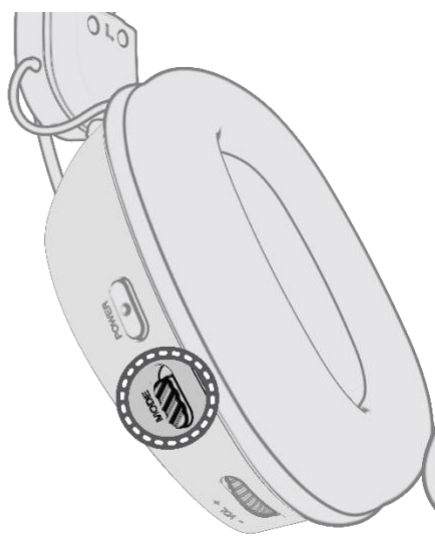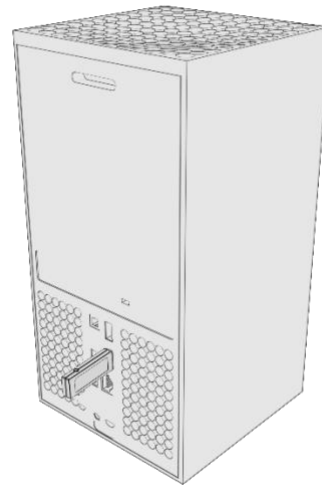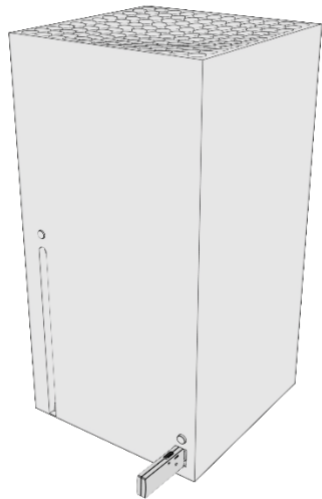


- b. Connexion à un ordinateur

- a. Suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais insérez la clé électronique dans n'importe quel port USB d'un ordinateur.

- c. Connexion au Bluetooth

- a. Assurez-vous que l'appareil auquel vous vous connectez a la fonction Bluetooth activée.
 - b. Assurez-vous que le commutateur de mode du casque est en mode Bluetooth, en position haute.
 - c. S'il s'agit de la première fois que vous connectez un appareil au casque, appuyez sur le bouton Bluetooth à l'avant du casque et maintenez-le enfoncé.

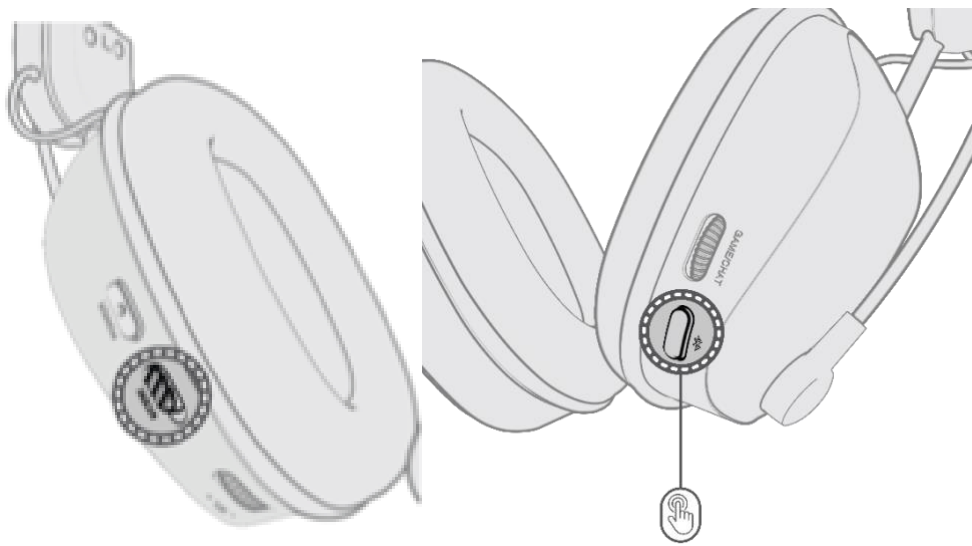

- d. Sur votre liste d'appareils, vous devriez voir « Casque sans fil Phantom Air » comme option de connexion.
 - e. Sélectionnez « Casque sans fil Phantom Air » pour connecter le casque.
 - f. Une fois connecté, vous entendrez le message-guide vocal « Connecté » et le voyant d'état DEL deviendra fixe.
 - g. Une fois la connexion établie avec cet appareil, vous pourrez à l'avenir l'appairer automatiquement avec cet appareil tant qu'il sera en mode Bluetooth.

- Appairer le casque à la clé électronique

- a. Si le casque ne s'apparie pas automatiquement

- a. Assurez-vous que le casque est éteint. Si le casque est sous tension, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL s'éteigne.
 - b. Lorsque la clé électronique est branchée à votre Xbox, mettez votre casque sous tension.
 - c. Appuyez ensuite sur le bouton vert de la clé électronique et maintenez-le enfoncé, puis appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation du casque.





Remarque : Le casque doit être déconnecté du Bluetooth avant que vous puissiez le réappairer à la clé électronique.

CARACTÉRISTIQUES

- Caractéristiques du microphone

- a. Flip-to-Mute

- a. Pour mettre votre micro en sourdine, relevez le bras du microphone jusqu'à ce qu'il s'arrête et que la tourelle soit orientée vers le haut.
 - b. Pour rétablir le son de votre micro, abaissez le bras du microphone jusqu'à ce qu'il s'arrête et que la tourelle soit perpendiculaire à l'oreillette.

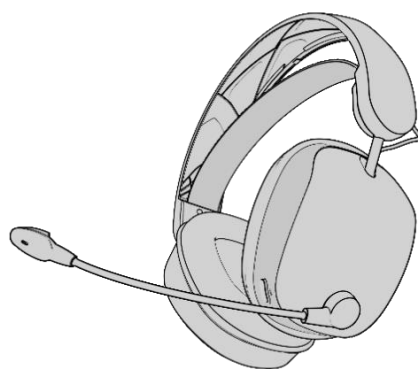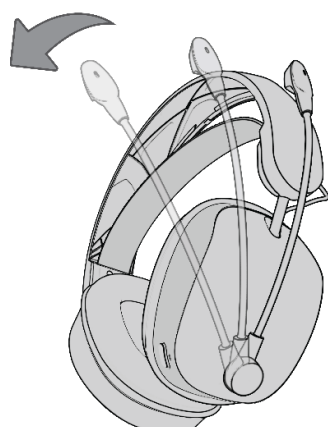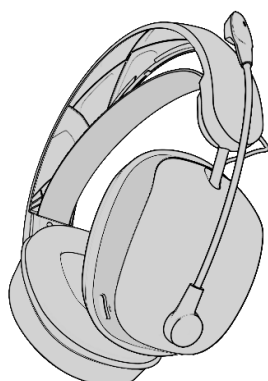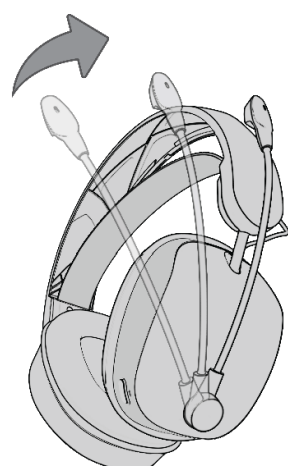

- Réglage du volume

- a. Pour régler le volume du casque, localisez la molette de volume à l'arrière de l'oreillette gauche. Pour augmenter le volume, faites défiler la molette vers le haut. Pour réduire le volume, faites défiler la molette vers le bas.



- Réglage de l'équilibre de l'audio du jeu/clavardage
 - a. Pour régler l'équilibre entre l'audio du jeu et du clavardage, localisez la molette du jeu/clavardage à l'avant de l'oreillette gauche. Pour augmenter l'audio du jeu, faites défiler la molette vers le haut. Pour augmenter l'audio du clavardage, faites défiler la molette vers le bas.



Commandes Bluetooth

- **Appel mains libres**
 - a. En mode Bluetooth
 - a. Lorsque vous recevez un appel, appuyez une fois sur la touche Bluetooth pour répondre à l'appel et une fois pour mettre fin à l'appel.
 - b. Pour refuser un appel, appuyez longuement sur la touche Bluetooth.
- **Écouter de la musique**
 - a. En mode Bluetooth
 - a. Appuyez une fois sur le bouton Bluetooth – Lecture/Pause Appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth – Passer à la chanson suivante.
 - b. Appuyez trois fois sur le bouton Bluetooth – Allez à la chanson précédente.

Remarque : Le casque restera connecté à Bluetooth lorsque vous passerez en mode clé électronique. Vous pourrez toujours recevoir des appels entrants, mais vous ne pourrez pas écouter de musique. Pour recevoir des appels en mode clé électronique, veuillez suivre les étapes de l'appel mains-libres ci-dessus.

Dépannage

- **Aucun son n'est émis**
 - a. Assurez-vous que le volume du casque est activé.
 - a. Utilisez la molette de volume pour augmenter le volume.
 - b. Assurez-vous que les paramètres de la console sont adéquats.
 - a. Veuillez consulter la page d'aide Xbox.
 - c. Assurez-vous d'être dans le bon mode.
 - a. Basculez vers le mode Bluetooth (veuillez noter que vous verrez un soupçon de bleu sur le commutateur en mode Bluetooth).
 - b. Désactivez le mode clé électronique.
 - d. Assurez-vous que vous êtes connecté à la clé électronique, voir ci-dessous pour la réparation de la clé électronique.

Remarque : Il se peut que le son du jeu ne revienne pas après avoir raccroché un appel reçu via une application téléphonique, telle que Discord. Pour récupérer le son de votre jeu, veuillez essayer ce qui suit. Déverrouillez votre téléphone et fermez l'application ou déplacez le commutateur de mode en mode Bluetooth, puis retournez en mode clé électronique. Si vous éprouvez toujours un problème, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Le microphone ne fonctionne pas

- b. Assurez-vous que le microphone n'est pas en sourdine.
 - a. Faites pivoter le bras du microphone jusqu'au bout, vous devriez entendre une tonalité lorsque le microphone est désactivé.
- b. Assurez-vous que les paramètres de la console sont adéquats.
 - a. Veuillez consulter la page d'aide Xbox.

Le casque ne se connecte pas à la console


- c. Si le casque perd sa connexion à la clé électronique, vous pouvez simplement réappairier le casque à la clé électronique en suivant les étapes suivantes :
 - a. Mettez le casque hors tension.
 - b. Assurez-vous que vous êtes en mode clé électronique et mettez le casque sous tension.
 - c. Appuyez ensuite sur le bouton vert de la clé électronique et maintenez-le enfoncé, puis appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation du casque.

Si votre oreillette ne répond plus du tout, vous pouvez la réinitialiser en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 12 secondes.

Français

ARTICLES INCLUS

- Casque sans fil Phantom Air
- Dongle USB sans fil
- Câble de charge USB-C

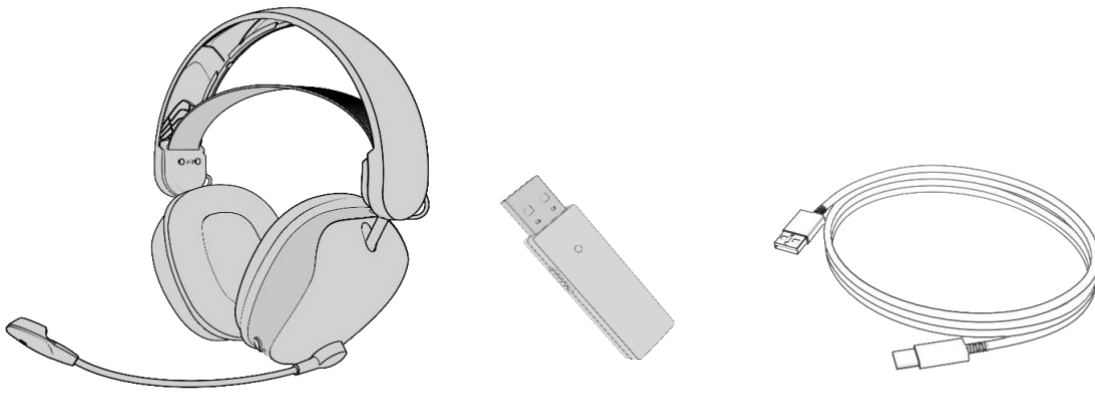


DANS CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- Démarrage
 - Chargement du casque
 - Connexion du casque
 - Appairage du casque
- Caractéristiques
 - Caractéristiques du micro
 - Sur les commandes du casque
 - Commandes Bluetooth
- Dépannage

COMMENCER




1. Chargement du casque
 - a. Avant d'utiliser votre casque sans fil Phantom Air pour la première fois, nous vous recommandons de faire une charge complète.
 - a. Pour charger le casque, branchez un câble USB-C dans le port de charge situé en bas de l'écouteur gauche.
 - b. Pendant le chargement, la LED clignote.
 - c. Une fois complètement chargé, le voyant s'éteint.

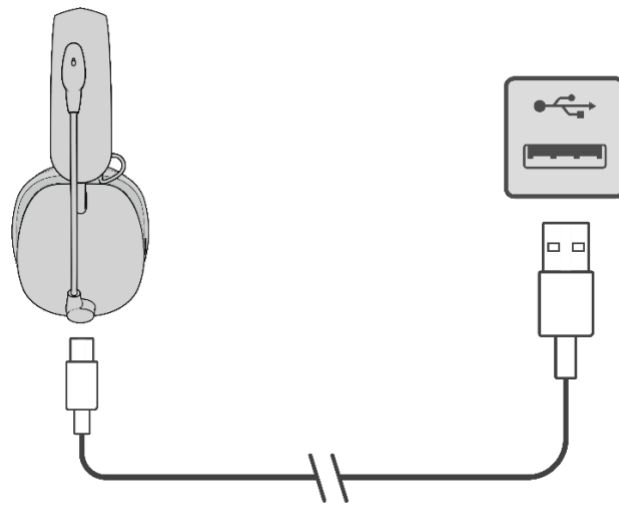

- Connexion du casque

- a. Connexion à votre Xbox

- a. Allumez votre console Xbox
 - b. Branchez le dongle USB dans le port USB de votre console Xbox.
 - c. Assurez-vous que le commutateur de mode soit en position basse
 - d. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur l'écouteur gauche du casque et maintenez-le enfoncé.
 - e. Le casque doit être automatiquement appairé au dongle.

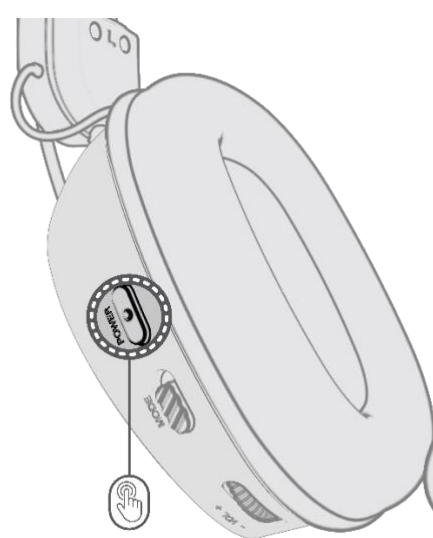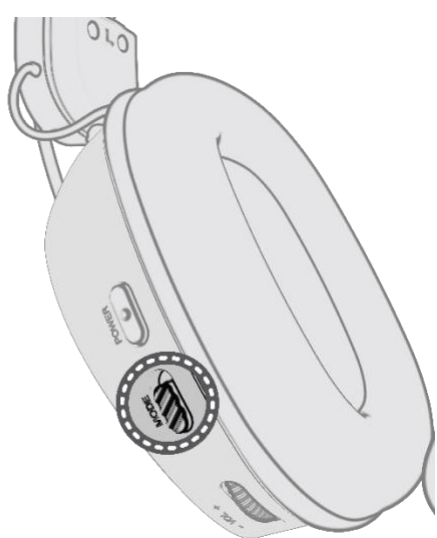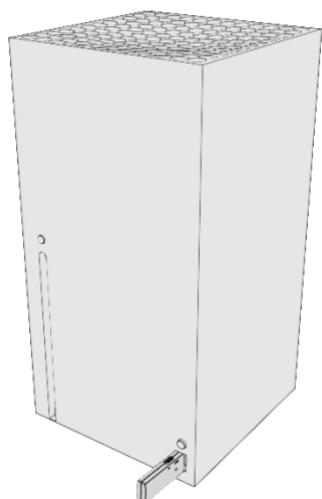


- b. Connexion à un PC

- a. Suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais insérez le dongle dans n'importe quel port USB d'un PC

- c. Connexion via Bluetooth

- a. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur l'appareil auquel vous appairez votre casque.
 - b. Assurez-vous que le commutateur de mode du casque est en mode Bluetooth, en position haute.
 - c. Si c'est la première fois que vous connectez un appareil au casque, maintenez enfoncé le bouton Bluetooth situé à l'avant du casque.

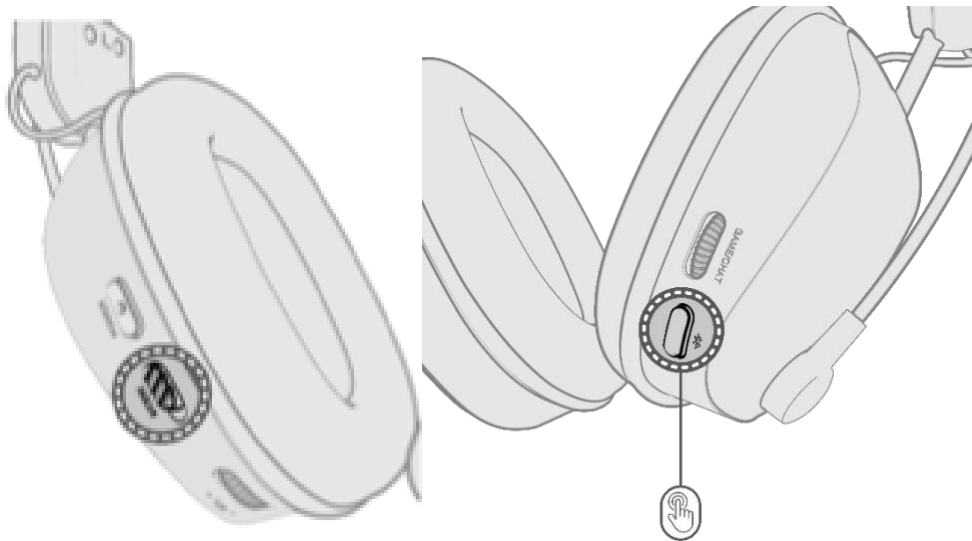

- d. Sur la liste des appareils, vous devriez voir « Phantom Air Wireless Headphone » parmi les options de connexion.
 - e. Sélectionnez « Phantom Air Wireless Headphone » pour connecter le casque.
 - f. Une fois connecté, vous entendrez un message vocal « Connected » et le voyant lumineux deviendra fixe.
 - g. Une fois la connexion établie avec cet appareil, vous pourrez automatiquement l'appairer tant que le mode Bluetooth de l'appareil sera activé.

- Appariement du casque au dongle

- a. Si le casque ne se connecte pas automatiquement

- a. Assurez-vous que le casque soit éteint. Si le casque est allumé, appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.
 - b. Une fois le dongle branché à votre Xbox, allumez votre casque.
 - c. Appuyez ensuite sur le bouton vert du dongle et maintenez-le enfoncé, puis appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation du casque.





Remarque : Le casque doit être déconnecté du Bluetooth avant de pouvoir le réappairer au dongle.

CARACTÉRISTIQUES

- Caractéristiques du micro

- a. Flip-to-Mute

- a. Pour couper le son de votre micro, relevez le bras du micro jusqu'à ce qu'il s'arrête et que la tourelle pointe vers le haut.
 - b. Pour réactiver votre micro, abaissez le bras du micro jusqu'à ce qu'il soit en butée et que la tourelle soit perpendiculaire au casque.

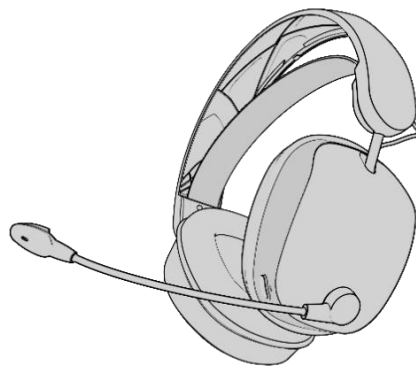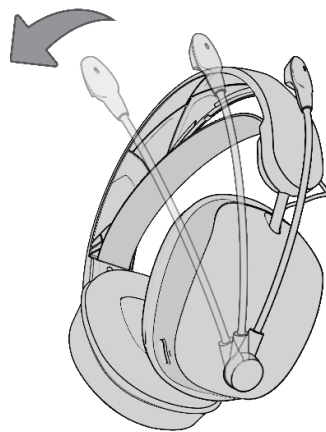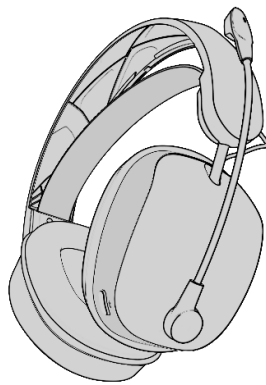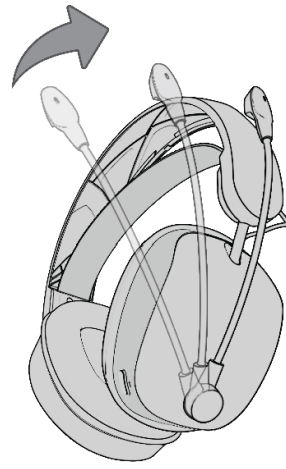

- Réglage du volume

- a. Pour régler le volume sur le casque, localisez la molette de volume à l'arrière de l'écouteur gauche. Pour augmenter le volume, faites défiler la molette vers le haut. Pour diminuer le volume, faites défiler la molette vers le bas.



- Réglage de l'équilibre jeu/chat
 - a. Pour régler l'équilibre entre le son du jeu et celui du chat, localisez la roue du jeu/chat à l'avant de l'écouteur gauche. Pour augmenter le volume du jeu, faites défiler la molette vers le haut. Pour augmenter le volume du chat, faites défiler la molette vers le bas.



Commandes Bluetooth

- **Appel mains libres**
 - a. En mode Bluetooth
 - a. Lorsque vous recevez un appel, appuyez une fois sur le bouton Bluetooth pour répondre à l'appel et une fois pour terminer l'appel
 - b. Pour refuser un appel, appuyez plus longtemps sur le bouton Bluetooth
- **Écouter de la musique**
 - a. En mode Bluetooth
 - a. Appuyez une fois sur le bouton Bluetooth pour lire ou mettre en pause Appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth pour passer à la chanson suivante
 - b. Appuyez trois fois sur le bouton Bluetooth pour aller à la chanson précédente

Remarque : le casque reste connecté au Bluetooth lorsque vous passez en mode dongle. Vous pourrez toujours recevoir des appels entrants, mais pas écouter de la musique. Pour recevoir des appels en mode Dongle, veuillez suivre les étapes d'appel mains libres ci-dessus

Dépannage

- **Aucun de son en sortie**
 - a. Assurez-vous que votre volume sur le casque soit actif
 - a. Utilisez la molette de volume pour augmenter le volume
 - b. Assurez-vous que les paramètres de la console soient corrects
 - a. Veuillez consulter la page d'aide Xbox
 - c. Assurez-vous d'être dans le bon mode
 - a. Basculez vers le mode Bluetooth (remarque : vous verrez une lueur bleue sur le commutateur en mode Bluetooth)
 - b. Basculez vers le bas pour le mode dongle
 - d. Assurez-vous d'être connecté au dongle, voir ci-dessous pour réappairer le dongle.

Remarque : vous pouvez rencontrer un problème où le son du jeu ne revient pas après avoir raccroché un appel reçu via une application téléphonique, telle que Discord. Pour rétablir le son du jeu, essayez ce qui suit. Déverrouillez votre téléphone et fermez l'application ou déplacez le commutateur sur le mode Bluetooth, puis revenez en mode Dongle. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client

Le micro ne fonctionne pas

- b. Assurez-vous que micro ne soit pas désactivé
 - a. Faites pivoter la flèche du micro à fond vers le bas. Lorsque le micro s'éteint, vous devriez entendre une tonalité
- b. Assurez-vous que les paramètres de la console soient corrects
 - a. Veuillez consulter la page d'aide Xbox

Le casque ne se connecte pas à la console


- c. Si le casque perd la connexion au dongle, vous pouvez simplement réappairer le casque au dongle en suivant les étapes suivantes :
 - a. Éteignez le casque
 - b. Assurez-vous d'être en mode dongle et mettez le casque sous tension.
 - c. Appuyez ensuite sur le bouton vert du dongle et maintenez-le enfoncé, puis appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation du casque.

Si votre casque ne répond plus du tout, vous pouvez le réinitialiser en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 12 secondes.

Italiano

ARTICOLI INCLUSI

- Cuffie Phantom Air Wireless
- Dongle Wireless USB
- Cavo di ricarica USB-C

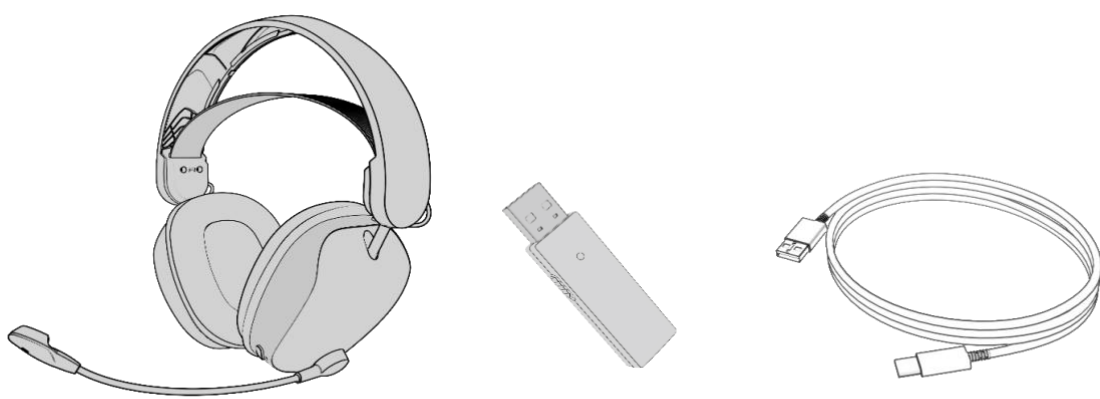


IN QUESTA GUIDA RAPIDA

- Guida introduttiva
 - Ricarica delle cuffie
 - Collegamento delle cuffie
 - Abbinamento delle cuffie
- Caratteristiche
 - Funzioni del microfono
 - Controlli delle cuffie
 - Comandi Bluetooth
- Risoluzione dei problemi

GUIDA INTRODUTTIVA





1. Ricarica delle cuffie
 - a. Prima di utilizzare per la prima volta le cuffie Phantom Air Wireless, si consiglia di caricarle completamente.
 - a. Per caricare le cuffie, collegare un cavo USB-C alla porta di ricarica situata nella parte inferiore dell'auricolare sinistro.
 - b. Durante la ricarica il LED lampeggerà.
 - c. Quando completamente cariche, il LED si spegnerà.

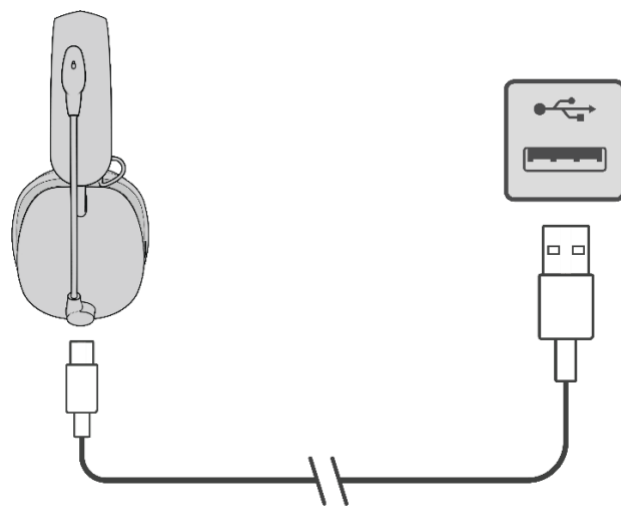

- Collegamento delle cuffie

- a. Connessione alla Xbox

- a. Accendere la console Xbox.
 - b. Collegare il dongle USB alla porta USB della console Xbox.
 - c. Assicurarsi che l'interruttore della modalità sia in posizione abbassata.
 - d. Tenere premuto il pulsante di accensione situato sull'auricolare sinistro della cuffia.
 - e. Le cuffie dovrebbero abbinarsi automaticamente al dongle.

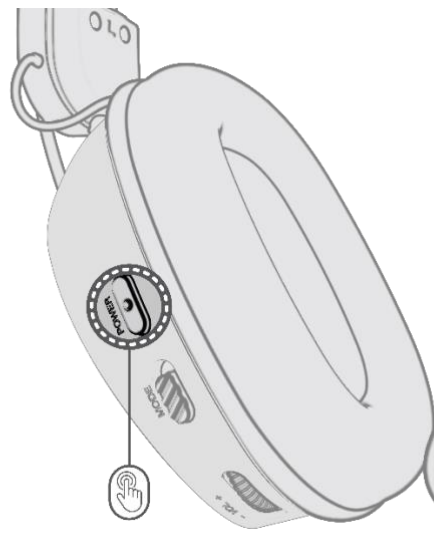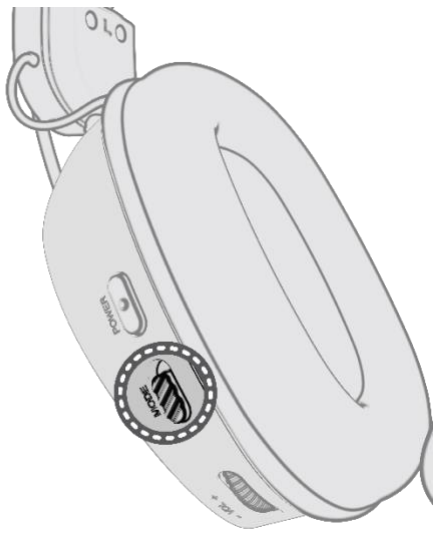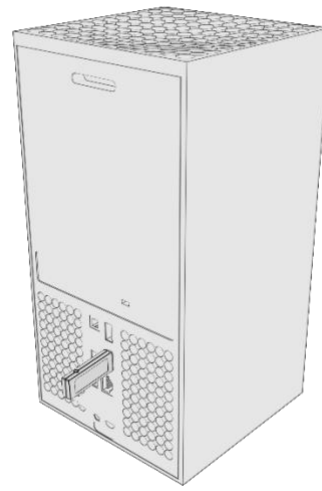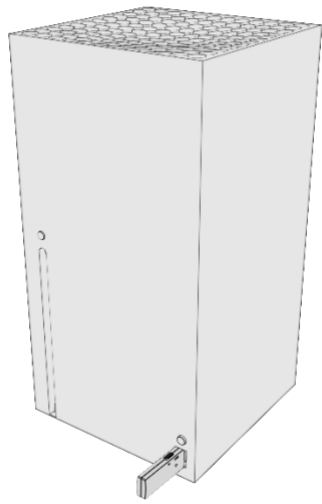

- b. Connessione al PC

- a. Seguire gli stessi passaggi precedenti, ma inserire il dongle in una porta USB su un PC.

- c. Connessione al Bluetooth

- a. Assicurarsi che il dispositivo a cui si sta effettuando l'abbinamento abbia la funzione Bluetooth attiva.
 - b. Assicurarsi che l'interruttore Modalità sulle cuffie sia in modalità Bluetooth, ovvero in posizione sollevata.
 - c. Se è la prima volta che si collega un dispositivo alle cuffie, tenere premuto il pulsante Bluetooth sulla parte anteriore delle cuffie.



- d. Nell'elenco dei dispositivi dovrebbe essere visualizzato "Cuffie Phantom Air Wireless" come opzione per la connessione.
 - e. Selezionare "Cuffie Phantom Air Wireless" per collegare le cuffie.
 - f. Una volta connesse, si sentirà un messaggio vocale "Connesso" e la spia di stato LED diventerà fissa.
 - g. Una volta stabilita la connessione con il dispositivo, in futuro sarà possibile abbinarle automaticamente se il dispositivo avrà il Bluetooth attivato.

- Abbinamento delle cuffie al dongle

- a. Se le cuffie non si abbinano automaticamente

- a. Assicurarsi che le cuffie siano spente. Se le cuffie sono accese, tenere premuto il pulsante di accensione finché il LED non si spegnerà.
 - b. Con il dongle collegato alla Xbox, accendere le cuffie.
 - c. Quindi, tenere premuto il pulsante verde sul dongle e premere due volte il pulsante di accensione sulle cuffie.





Nota: le cuffie devono essere scollegate dal Bluetooth prima di poterle riabbinare al dongle.

CARATTERISTICHE

- Caratteristiche del microfono

- a. Flip-To-Mute

- a. Per disattivare l'audio del microfono, capovolgere il braccio del microfono fino a quando non si arresta e la torretta è rivolta verso l'alto.
 - b. Per riattivare l'audio del microfono, capovolgere il braccio del microfono fino a quando non si arresta e la torretta è perpendicolare alla cuffia.

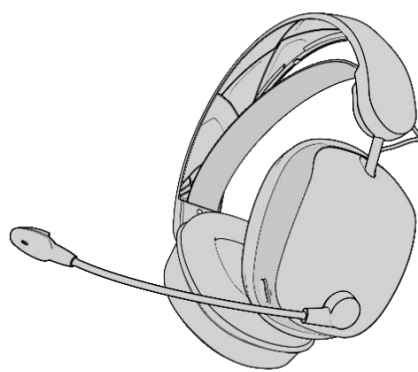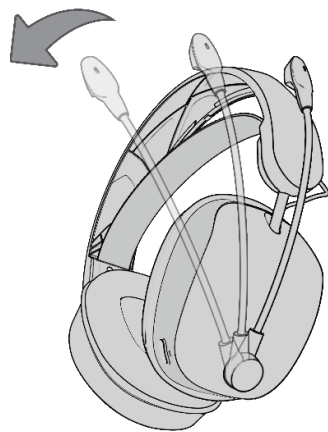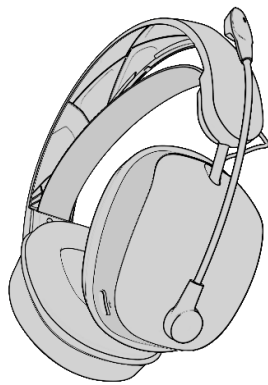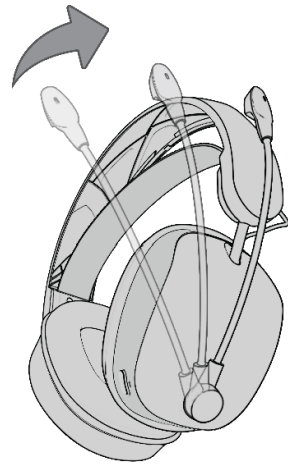

- Regolazione del volume

- a. Per regolare il volume sulle cuffie, individuare la rotella del volume sul retro dell'auricolare sinistro. Per aumentare il volume, scorrere la rotellina verso l'alto. Per ridurre il volume, scorrere la rotellina verso il basso.



- **Regolazione del bilanciamento gioco/chat**
 - a. Per regolare il bilanciamento tra l'audio di gioco e chat, individuare la rotella Game/Chat sulla parte anteriore dell'auricolare sinistro. Per aumentare l'audio Game (Gioco), scorrere la rotellina verso l'alto. Per aumentare l'audio Chat, scorrere la rotellina verso il basso.



Comandi Bluetooth

- **Chiamata in vivavoce**
 - a. In modalità Bluetooth
 - a. Quando si riceve una chiamata, premere una volta il pulsante Bluetooth per rispondere alla chiamata e una volta per terminarla.
 - b. Per rifiutare una chiamata, premere a lungo il pulsante Bluetooth.
- **Ascoltare musica**
 - a. In modalità Bluetooth
 - a. Premere una volta il pulsante Bluetooth - Riproduci/Pausa Premere due volte il pulsante Bluetooth - Passa al brano successivo.
 - b. Premere tre volte il pulsante Bluetooth – Vai al brano precedente.

Nota: le cuffie rimarranno collegate al Bluetooth quando si passa alla modalità Dongle. Sarà comunque possibile ricevere chiamate in entrata, ma non ascoltare musica. Per ricevere chiamate in modalità Dongle, seguire i passaggi delle chiamate in vivavoce indicati sopra.

Risoluzione dei problemi

- **Nessun suono in uscita**
 - a. Assicurarsi che il volume sulle cuffie sia attivato.
 - a. Utilizzare la rotella del volume per aumentarlo.
 - b. Assicurarsi che le impostazioni sulla console siano corrette.
 - a. Fare riferimento alla pagina della Guida Xbox.
 - c. Assicurarsi di essere nella modalità giusta.
 - a. Attivare la modalità Bluetooth (si noti che sull'interruttore in modalità Bluetooth sarà visualizzato un accenno di blu).
 - b. Attiva/disattiva la modalità Dongle.
 - d. Assicurarsi di essere collegati al dongle, vedere di seguito come riabbinarle al dongle.

Nota: potrebbe verificarsi un problema con l'audio del gioco che non ritorna dopo aver riagganciato una chiamata ricevuta tramite un'app telefonica, come Discord. Per recuperare l'audio del gioco, provare quanto segue. Sbloccare il telefono e chiudere l'app o spostare il selettore di modalità in modalità Bluetooth, quindi tornare in modalità Dongle. Se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti.

Microfono non funzionante

- b. Assicurarsi che il microfono non sia disattivato.
 - a. Ruotare il braccio del microfono fino in fondo; si dovrebbe sentire un tono quando il microfono è riattivato.
- b. Assicurarsi che le impostazioni sulla console siano corrette.
 - a. Fare riferimento alla pagina della Guida Xbox.

Cuffie non collegate alla console


- c. Se le cuffie perdono la connessione al dongle, è possibile riabbinarle semplicemente seguendo questi passaggi:
 - a. Spegnerle le cuffie.
 - b. Assicurarsi di essere in modalità Dongle e accendere le cuffie.
 - c. Quindi, tenere premuto il pulsante verde sul dongle e premere due volte il pulsante di accensione sulle cuffie.

Se le cuffie smettono di rispondere del tutto, è possibile ripristinarle tenendo premuto il pulsante di accensione per 12 secondi.

Nederlands

INBEGREPEN ITEMS

- Phantom Air draadloze headset
- Draadloze USB-dongle
- USB-C-oplaadkabel

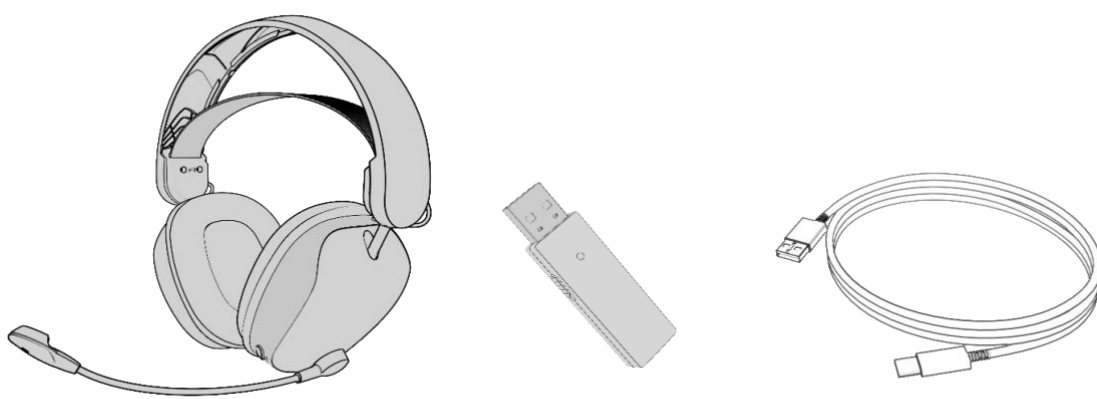


IN DEZE KORTE HANDLEIDING

- Aan de slag
 - De headset opladen
 - De headset aansluiten
 - De headset koppelen
- Functies
 - Microfoonfuncties
 - Bedieningselementen op de headset
 - Bluetooth-opdrachten
- Problemen oplossen

AAN DE SLAG





1. De headset opladen
 - a. Voordat je je Phantom Air draadloze headset voor het eerst gebruikt, raden wij je aan om deze volledig op te laden.
 - a. Om de headset op te laden, sluit je een USB-C kabel aan op de oplaadpoort aan de onderkant van de linkeroorschelp.
 - b. Tijdens het opladen knippert de LED.
 - c. Zodra de LED volledig is opgeladen, gaat hij uit.

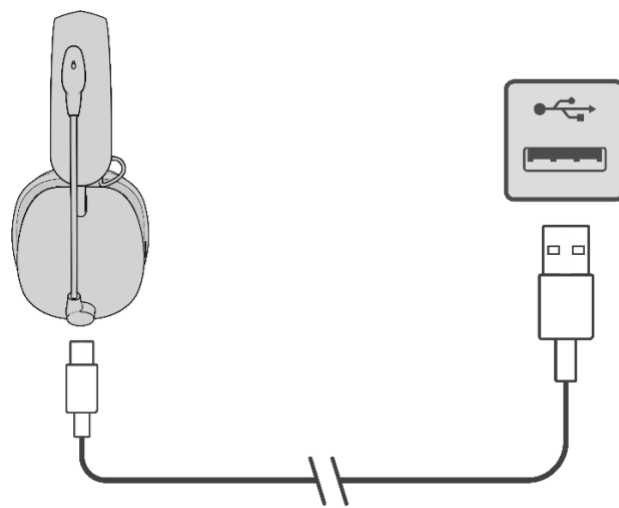

- De headset aansluiten

- a. Verbinding maken met je Xbox

- a. Zet je Xbox-console aan.
 - b. Steek de USB-dongle in de USB-poort van je Xbox-console.
 - c. Zorg dat de modusschakelaar in de neerwaartse positie staat.
 - d. Houd de aan/uit-knop op de linkeroorschelp van de headset ingedrukt.
 - e. De headset zou automatisch verbinding moeten maken met de dongle.

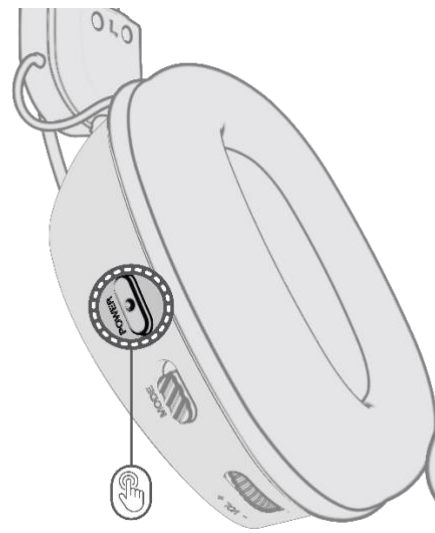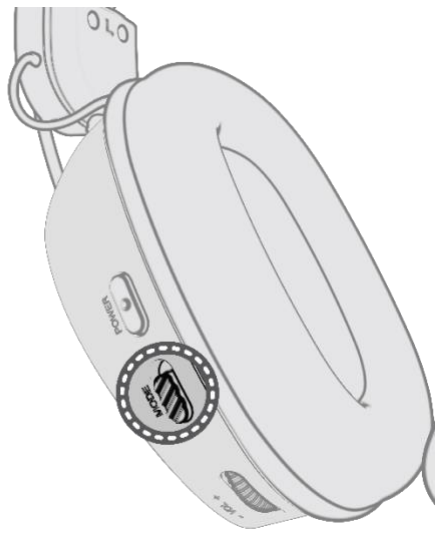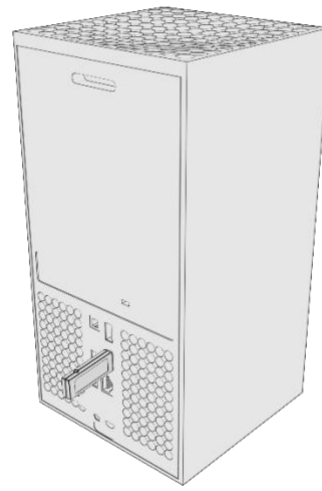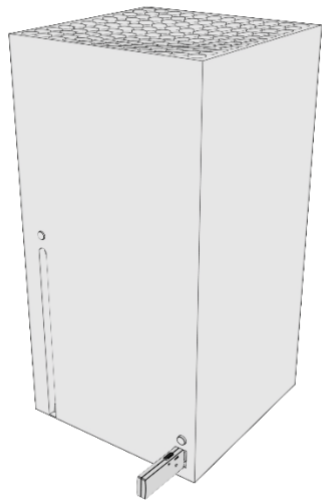

- b. Verbinding maken met een pc

- a. Volg dezelfde stappen als hierboven, maar steek de dongle in een USB-poort op een pc

- c. Verbinding maken met Bluetooth

- a. Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat op het apparaat waarmee je gaat koppelen.
 - b. Zorg ervoor dat de modusschakelaar op de headset in de Bluetooth-modus staat, in de bovenste stand.
 - c. Als dit de eerste keer is dat je een apparaat aansluit op de headset, houd je de Bluetooth-knop op de voorkant van de headset ingedrukt.



- d. In je apparatenlijst zou je "Phantom Air Wireless Headphone" moeten zien als een optie om te verbinden.
 - e. Selecteer "Phantom Air Wireless Headphone" om de headset aan te sluiten.
 - f. Zodra je verbonden bent, hoor je een stemmelding "Verbonden" en gaat het LED-statuslampje branden.
 - g. Zodra de verbinding met dat apparaat is gemaakt, kun je het in de toekomst automatisch koppelen als Bluetooth op het apparaat is ingeschakeld.

- De headset koppelen met de dongle

- a. Als de headset niet automatisch koppelt

- a. Zorg dat de headset is uitgeschakeld. Als de headset nog aan staat, houd dan de aan/uit-knop ingedrukt totdat het LED-lampje uit gaat.
 - b. Zet je headset aan terwijl de dongle op je Xbox is aangesloten.
 - c. Houd vervolgens de groene knop op de dongle ingedrukt en druk tweemaal op de aan/uit-knop van de headset.





Let op: De headset moet eerst van Bluetooth worden losgekoppeld voordat je hem aan de dongle kunt koppelen.

FUNCTIES

- Microfoonfuncties

- a. Flip-to-mute

- a. Om je microfoon te dempen, draai je de microfoonarm omhoog tot hij stopt en de arm omhoog wijst.
 - b. Om het dempen van je microfoon uit te zetten, draai je de microfoonarm naar beneden tot hij stopt en de arm loodrecht op de headset staat.

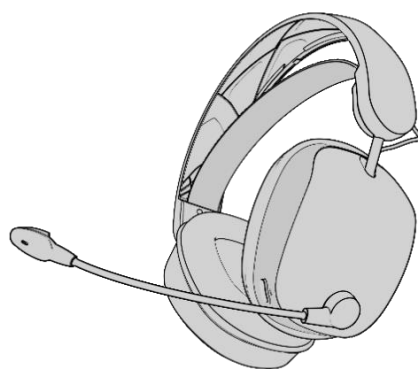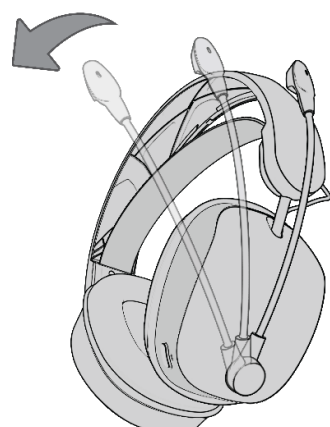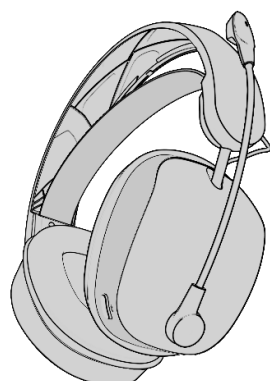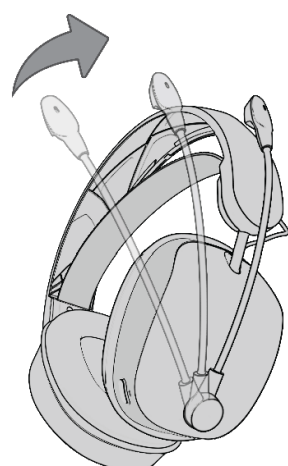

- Het volume aanpassen

- a. Om het volume van de headset aan te passen, zoek je het volumewieltje op de achterkant van de linkeroorschelp. Om het volume te verhogen, draai je het wieltje omhoog. Om het volume te verlagen, draai je het wieltje omlaag.



- De balans game/chat aanpassen
 - a. Om de balans tussen game- en chataudio aan te passen, zoek je het game/chat-wieltje aan de voorkant van de linkeroorschelp. Om het volume van je game te verhogen, draai je het wielje omhoog. Om het chat-volume te verhogen, draai je het wielje omlaag.



Bluetooth-opdrachten

- **Handsfree bellen**
 - a. In de modus Bluetooth
 - a. Druk bij een oproep eenmaal op de Bluetooth-knop om de oproep te beantwoorden en eenmaal om de oproep te beëindigen.
 - b. Druk lang op de Bluetooth-knop om een oproep te weigeren.
- Naar muziek luisteren
 - a. In de modus Bluetooth
 - a. Eén keer op de Bluetooth-knop drukken - Afspelen/pauzeren Twee keer op de Bluetooth-knop drukken -
Ga naar het volgende nummer
 - b. Drie keer op de Bluetooth-knop drukken - Ga naar het vorige nummer

Let op: De headset blijft verbonden met Bluetooth wanneer je overschakelt naar de dongle-modus. Je kunt nog steeds inkomende gesprekken ontvangen, maar niet naar muziek luisteren. Om oproepen te ontvangen in dongle-modus volg je de bovenstaande stappen voor handsfree bellen

Problemen oplossen

- Er is geen geluid
 - a. Zorg ervoor dat het volume op de headset aan staat.
 - a. Gebruik het volumewieltje om het volume te verhogen.
 - b. Controleer of de instellingen op de console juist zijn.
 - a. Raadpleeg de Hulppagina van Xbox.
 - c. Zorg dat je in de juiste modus bent.
 - a. Schakel omhoog voor de Bluetooth-modus (merk op dat je in de Bluetooth-modus een vleugje blauw ziet op de schakelaar)
 - b. Schakel omlaag voor de dongle-modus
 - d. Zorg ervoor dat je verbonden bent met de dongle, zie hieronder voor het opnieuw koppelen met de dongle.

Let op: Je kunt een probleem hebben met game-audio die niet terugkeert na het ophangen van een inkomend gesprek via een telefoon-app, zoals Discord. Probeer het volgende om je game-audio terug te krijgen. Ontgrendel je telefoon en sluit de app of beweeg de modusschakelaar naar de Bluetooth-modus en vervolgens terug naar de dongle-modus. Als je nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met onze klantenservice

Microfoon werk niet

- b. Zorg ervoor dat de microfoon niet wordt gedempt.
 - a. Draai de microfoonarm helemaal naar beneden, je moet een toon horen als de microfoon is gedempt.
- b. Controleer of de instellingen op de console juist zijn.
 - a. Raadpleeg de Hulppagina van Xbox.

Headset maakt geen verbinding met de console


- c. Als de headset de verbinding met de dongle verliest, kun je de headset eenvoudig opnieuw met de dongle koppelen door deze stappen te volgen:
 - a. Zet de headset helemaal uit.
 - b. Zorg ervoor dat je in de dongle-modus bent en zet de headset weer aan.
 - c. Houd vervolgens de groene knop op de dongle ingedrukt en druk tweemaal op de aan/uit-knop van de headset.

Als je headset helemaal niet meer reageert, kun je hem resetten door de aan/uit-knop 12 seconden ingedrukt te houden.

Norsk

TING SOM FØLGER MED

- Phantom Air trådløse hodetelefoner
- Trådløs USB-maskinvarelås
- USB-C ladekabel

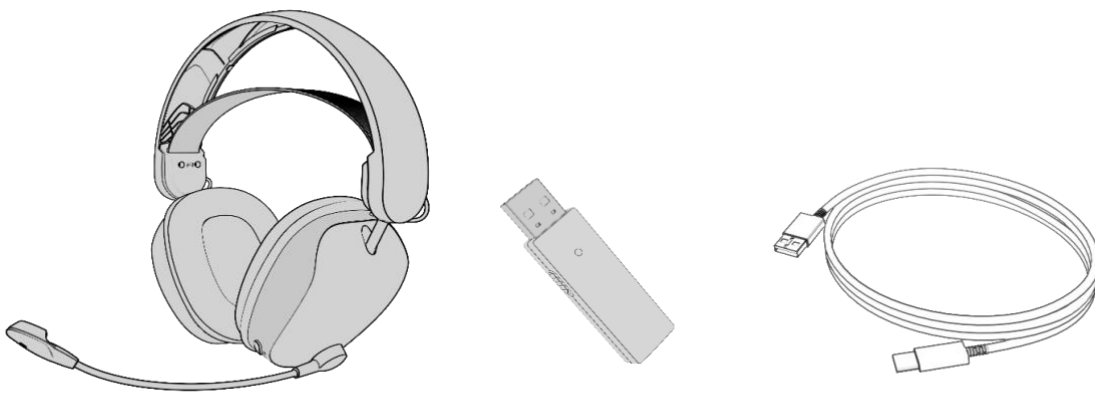


I DENNE HURTIGSTARTVEILEDNINGEN

- Kom i gang
 - Lade hodetelefonene
 - Koble til hodetelefonene
 - Pare hodetelefonene
- Funksjoner
 - Mikrofon-funksjoner
 - Brytere på hodetelefonene
 - Bluetooth-kommandoer
- Feilsøking

KOM I GANG





1. Lade hodetelefonene
 - a. Før du bruker Phantom Air trådløse hodetelefoner for første gang, anbefaler vi at du lader de helt opp.
 - a. Når du lader hodetelefonene, setter du USB-C-kabelen i kontakten nederst på venstre øreklokke.
 - b. LED-en blinker mens hodetelefonene lader.
 - c. Når de er ferdig ladet, slukkes LED-lyset.

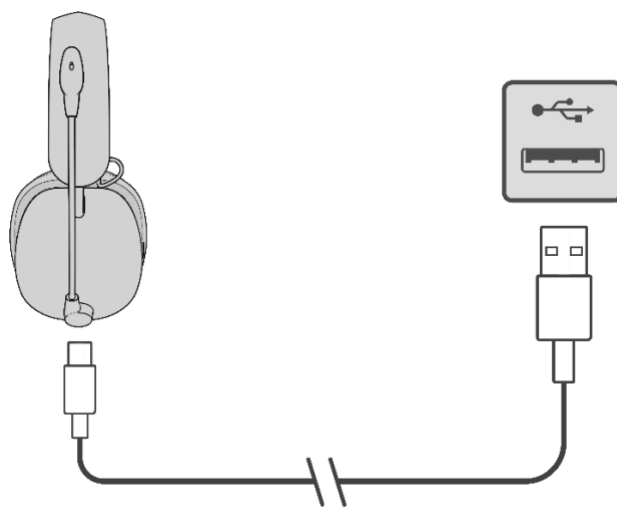

- Koble til hodetelefonene

- a. Slik kobler du til Xbox

- a. Slå på Xbox-konsollen
 - b. Sett USD-maskinvarelåsen i USB-kontakten på Xbox-konsollen.
 - c. Pass på at Modus-bryteren er i ned-posisjonen
 - d. Trykk og hold strømknappen på hodetelefonenes venstre øreklokke.
 - e. Hodetelefonene bør da automatisk pares sammen med maskinvarelåsen.

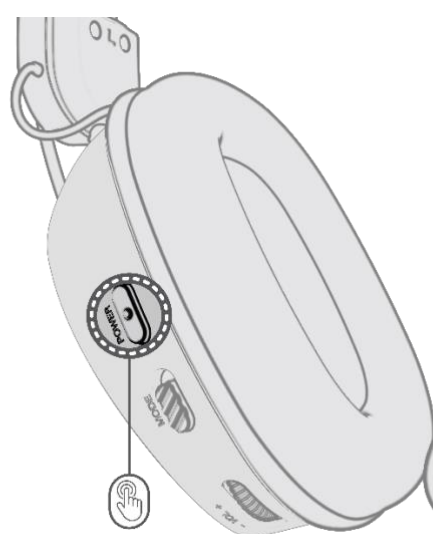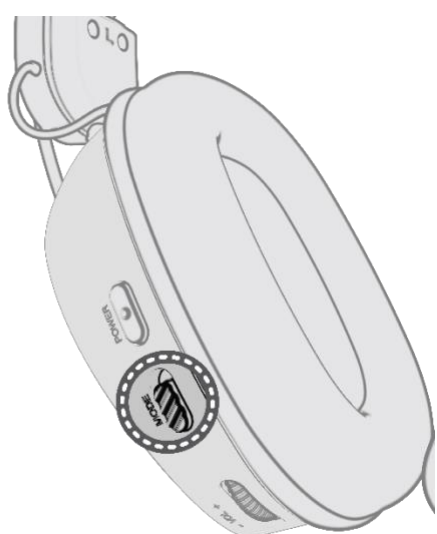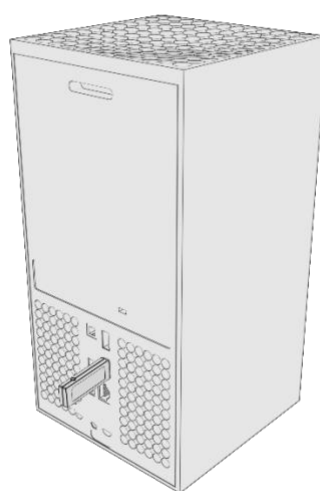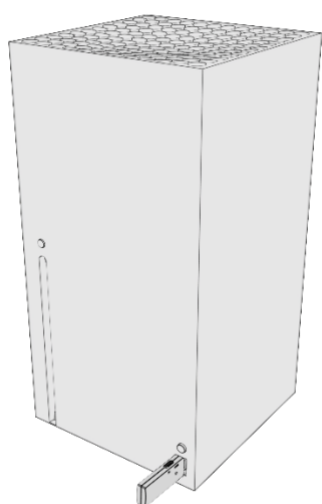


- b. Slik kobler du til PC

- a. Følg framgangsmåten over, men sett maskinvarelåsen i en USB-kontakt på en PC

- c. Slik kobler du til Bluetooth

- a. Pass på at Bluetooth er aktivert på enheten du parer med.
 - b. Pass på at Modus-bryteren står i Bluetooth-modus (opp-posisjon) på hodetelefonene.
 - c. Er det første gang du kobler hodetelefonene til en enhet, trykker du og holder på Bluetooth-knappen foran på hodetelefonene.

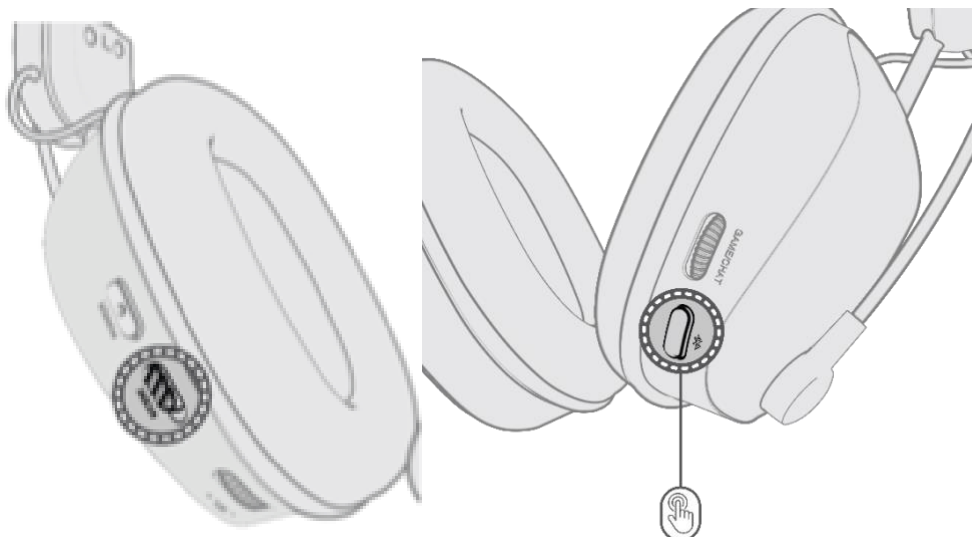

- d. På enhetslisten bør du se «Phantom Air Wireless Headphone» som du kan koble til.
 - e. Velg «Phantom Air Wireless Headphone» for å koble til hodetelefonene.
 - f. Når det er gjort, hører du en stemme som sier «Tilkoblet» og LED lyser fast.
 - g. Når denne tilkoblingen er opprettet med enheten, pares den alltid automatisk i fremtiden så lenge enheten har Bluetooth slått på.

- Slik kobler du hodetelefonen til en maskinvarelås

- a. Hvis hodetelefonene ikke pares automatisk

- a. Pass på at hodetelefonene er slått av. Hvis hodetelefonene er på, trykker du og holder strømknappen til LED-lyset slukkes.
 - b. Slå på hodetelefonene med maskinvarelåsen koblet til Xbox-konsollen.
 - c. Trykk og hold så den grønne knappen på maskinvarelåsen og dobbeltrykk på strømknappen på hodetelefonene.





Merk: Du må koble hodetelefonene fra Bluetooth før du kan pare dem med maskinvarelåsen igjen.

FUNKSJONER

- Mikrofonens funksjoner

- a. Flipp-til-dempet

- a. Vil du dempe mikrofonen, flipper du boomen opp til den stopper og dreieskiven vender opp.
 - b. Vil du slå på mikrofonen, flipper du boomen ned til den stopper og dreieskiven er vinkelrett med hodetelefonene.

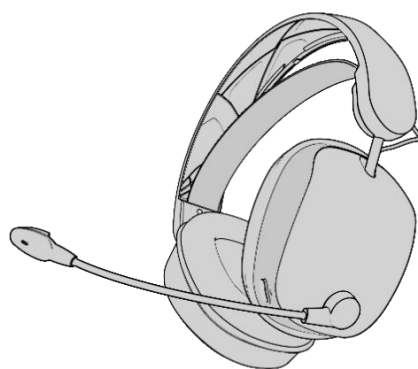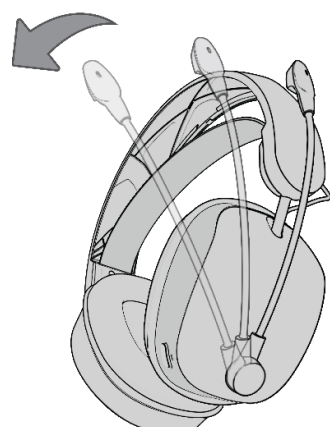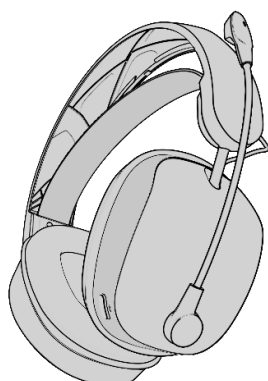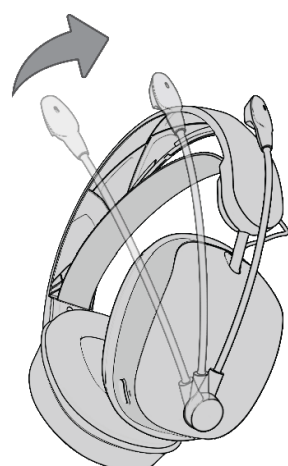

- Slik justerer du volumet

- a. Vil du justere volumet på hodetelefonene, finner du dreieskiven for volumet på baksiden av venstre øre. Vil du øke volumet, dreier du skiven opp. Vil du senke volumet, dreier du skiven ned.



- Slik justerer du spill/chat
 - a. Vil du justere lydbalansen mellom spill og chat, finner du dreieskiven for spill/chat foran på venstre øreklokke. Vil du øke volumet for spill, dreier du skiven opp. Vil du øke volumet for chat, dreier du skiven ned.



Bluetooth

- **Håndsfrie anrop**
 - a. I Bluetooth-modus
 - a. Når du mottar et anrop, trykker du én gang på Bluetooth-knappen for å svare og én gang for å legge på
 - b. Vil du avvise en samtale, trykker du lenge på Bluetooth-knappen
- Slik lytter du til musikk
 - a. I Bluetooth-modus
 - a. Trykk én gang på Bluetooth-knappen – Trykk to ganger på Bluetooth/knappen for spill av/pause
Hopp til neste sang
 - b. Trykk tre ganger på Bluetooth-knappen – Gå til forrige sang

Merk: Hodetelefonene holder seg koblet til Bluetooth selv om du bytter til maskinverrelås-modus. Du kan fremdeles svare på innkommende anrop, men du kan ikke høre på musikk. Vil du svare på samtaler i maskinverrelås-modus, følger du framgangsmåten for håndsfrie anrop over

Feilsøking

- Ingen lyd høres
 - a. Pass på at volumet er skrudd opp på hodetelefonene
 - a. Bruk dreieskiven for å skru opp lyden
 - b. Pass på at innstillingene på konsollen er riktig
 - a. Gå til Xbox-hjelpesiden for mer informasjon
 - c. Pass på at du er i riktig modus
 - a. Drei skiven opp for Bluetooth-modus (legg merke til at du ser en anelse av blått på bryteren i Bluetooth-modus)
 - b. Drei skiven ned for maskinverrelås-modus
 - d. Pass på at du er koblet til maskinverrelåsen. Se under for hvordan du parer maskinverrelåsen igjen.

Merk: Det skjer av og til at lyden ikke vender tilbake selv om du har lagt på anropet du besvarte via en app, for eksempel Discord. Vil du ha lyden tilbake mens du spiller, prøv følgende. Lås opp telefonen og lukk appen eller sett bryteren til Bluetooth-modus før du går tilbake til maskinverrelås-modus. Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du kundestøtte.

Mikrofonen virker ikke

- b. Pass på at mikrofonen ikke er dempet
 - a. Roter boomen helt ned. Du bør høre en lyd når mikrofonen ikke lenger er dempet
- b. Pass på at innstillingene på konsollen er riktig
 - a. Gå til Xbox-hjelpesiden for mer informasjon

Hodetelefonene kobler ikke til konsollen


- c. Mister du tilkobling mellom hodetelefonene og maskinverrelåsen, parer du hodetelefonene til maskinverrelåsen igjen med disse trinnene:
 - a. Slå av hodetelefonene
 - b. Pass på at du er i maskinverrelås-modus og at du har slått på hodetelefonene.
 - c. Trykk og hold så den grønne knappen på maskinverrelåsen og dobbeltrykk på strømknappen på hodetelefonene.

Får du absolutt ingen respons fra hodetelefonene, kan du nullstille dem ved å holde strømknappen i 12 sekunder.

Polski

DOŁĄCZONE ELEMENTY

- Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Phantom Air
- Bezprzewodowy adapter USB
- Kabel USB-C do ładowania

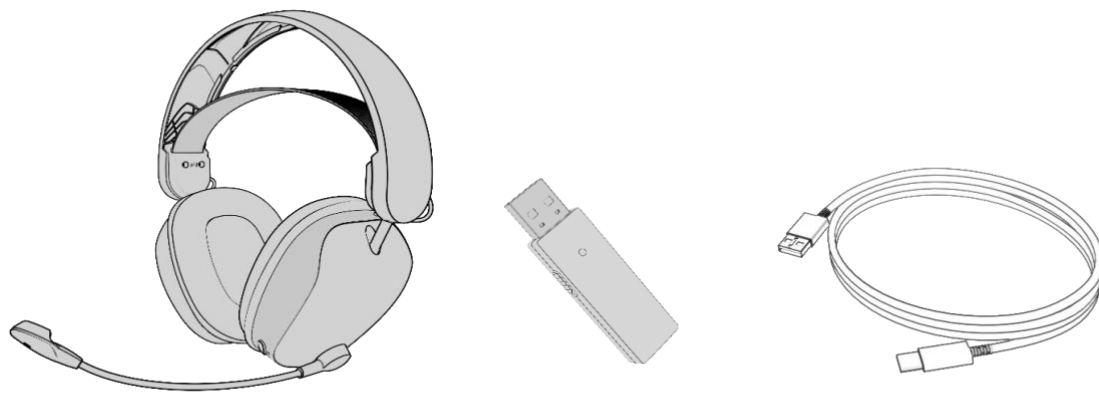


W NINIEJSZEJ SKRÓCONEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

- Rozpoczęcie użytkowania
 - Ładowanie zestawu słuchawkowego
 - Podłączenie zestawu słuchawkowego
 - Parowanie zestawu słuchawkowego
- Funkcje
 - Funkcje mikrofonu
 - Na elementach sterujących zestawu
 - Polecenia Bluetooth
- Rozwiązywanie problemów

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA




1. Ładowanie zestawu słuchawkowego
 - a. Przed pierwszym użyciem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Phantom Air zalecamy jego pełne naładowanie.
 - a. Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz kabel USB-C do portu ładowania znajdującego się w dolnej części lewej słuchawki.
 - b. Podczas ładowania dioda LED będzie migać.
 - c. Po pełnym naładowaniu dioda LED zgaśnie.

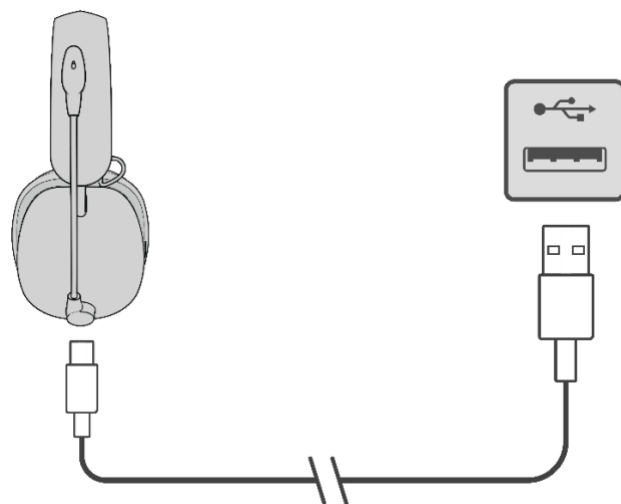

- Podłączenie zestawu słuchawkowego

- a. Podłączenie do konsoli Xbox

- a. Włącz konsolę Xbox
 - b. Podłącz adapter USB do portu USB w konsoli Xbox.
 - c. Upewnij się, że przełącznik trybu znajduje się w dolnej pozycji.
 - d. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się na lewej słuchawce.
 - e. Zestaw słuchawkowy powinien automatycznie sparować się z adapterem.

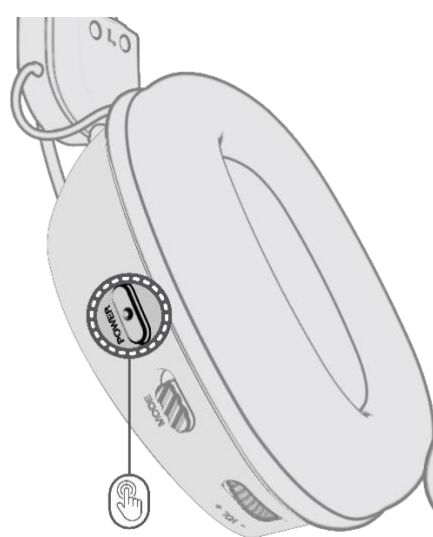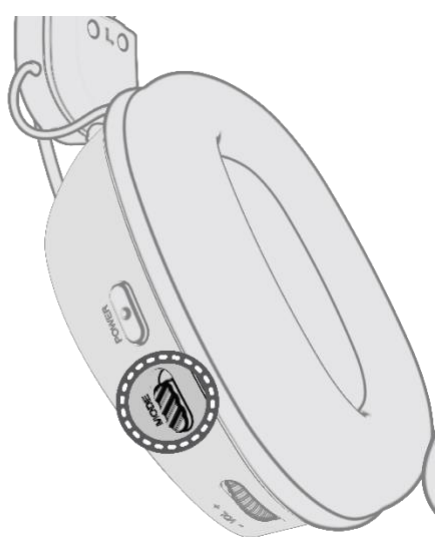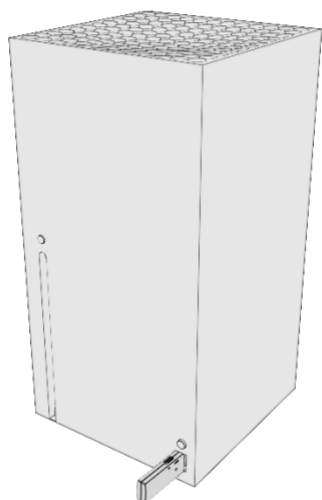

- b. Podłączenie do komputera:

- a. Wykonaj te same kroki, co powyżej, ale podłącz adapter USB do dowolnego portu w komputerze.

- c. Podłączenie przez Bluetooth

- a. Upewnij się, że urządzenie, z którym parujesz słuchawki, ma włączoną funkcję Bluetooth.
 - b. Upewnij się, że przełącznik trybu na zestawie słuchawkowym znajduje się w trybie Bluetooth – w pozycji górnej.
 - c. Jeśli urządzenie jest podłączane do zestawu słuchawkowego po raz pierwszy, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth z przodu zestawu słuchawkowego.



- d. Na liście urządzeń powinna widnieć pozycja „Phantom Air Wireless Headphone” jako opcja do podłączenia.
 - e. Wybierz „Phantom Air Wireless Headphone”, aby podłączyć zestaw słuchawkowy.
 - f. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz komunikat głosowy „Connected” (Połączono), a dioda LED stanu zaświeci się na stałe.
 - g. Po nawiązaniu połączenia z tym urządzeniem można automatycznie sparować się z nim w przyszłości, jeśli urządzenie ma włączoną funkcję Bluetooth.

- Parowanie zestawu słuchawkowego z adapterem

- a. Jeśli zestaw słuchawkowy nie sparuje się automatycznie:

- a. Wyłącz zestaw słuchawkowy. Jeśli zestaw słuchawkowy jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż dioda LED zgaśnie.
 - b. Po podłączeniu adaptera do konsoli Xbox włącz zestaw słuchawkowy.
 - c. Następnie naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk na adapterze i dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym.

Uwaga: Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego do adaptera należy wyłączyć funkcję Bluetooth.





FUNKCJE

- Funkcje mikrofonu

- a. Złóż by wyciszyć

- a. Aby wyciszyć mikrofon, przesunąć pałąk do końca w górę.

- b. Aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu, przesunąć pałąk do końca w dół, aż będzie prostopadły do zestawu słuchawkowego.

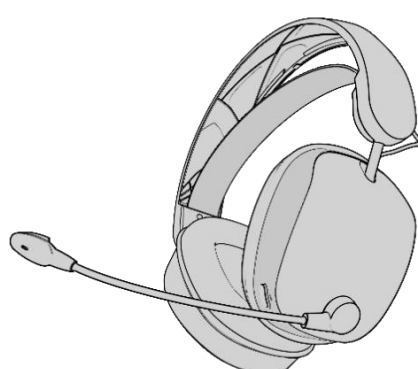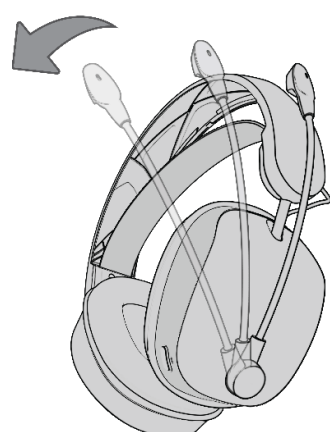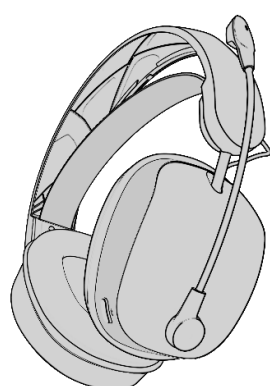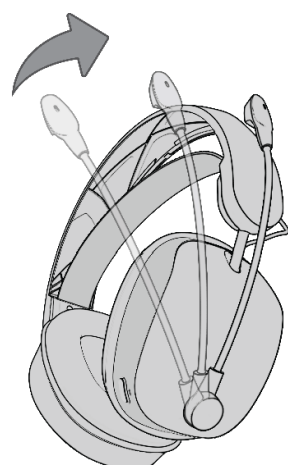

- Regulacja głośności

- a. Aby wyregulować głośność zestawu słuchawkowego, znajdź pokrętło głośności z tyłu lewej słuchawki. Aby zwiększyć głośność, przekręć pokrętło w górę. Aby zmniejszyć głośność, przekręć pokrętło w dół.



- Regulacja balansu rozmowy/gry
 - a. Aby wyregulować balans pomiędzy dźwiękiem gry i rozmowy, znajdź pokrętło gry/rozmowy z przodu lewej słuchawki. Aby zwiększyć głośność dźwięku w grze, przewiń pokrętło w górę. Aby zwiększyć głośność dźwięku rozmowy, przewiń pokrętło w dół.



Polecenia Bluetooth

- **Zestaw głośnomówiący**
 - a. W trybie Bluetooth
 - a. Podczas odbierania połączenia naciśnij przycisk Bluetooth raz, aby odebrać połączenie i raz, aby je zakończyć
 - b. Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth
- **Słuchanie muzyki**
 - a. W trybie Bluetooth
 - a. Pojedyncze naciśnięcie przycisku Bluetooth – Odtwarzanie/Pauza. Podwójne naciśnięcie przycisku Bluetooth –
Przejdź do następnego utworu
 - b. Potrójne naciśnięcie przycisku Bluetooth – przejdź do poprzedniego utworu

Uwaga: Zestaw słuchawkowy pozostanie połączony z Bluetooth po przełączeniu na tryb adaptera. Nadal będzie można odbierać połączenia przychodzące, ale nie będzie można słuchać muzyki. Aby odbierać połączenia w trybie adaptera, postępuj zgodnie z powyższymi krokami dotyczącymi połączeń głośnomówiących

Rozwiązywanie problemów

- **Brak dźwięku**
 - a. Upewnij się, że głośność zestawu słuchawkowego jest zwiększona.
 - a. Użyj pokrętła głośności, aby zwiększyć głośność
 - b. Upewnij się, że ustawienia konsoli są prawidłowe
 - a. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy Xbox
 - c. Upewnij się, że jesteś w odpowiednim trybie
 - a. Przełącz w górę, aby włączyć tryb Bluetooth (zwróć uwagę, że w trybie Bluetooth na przełączniku będzie widoczny niebieski odcień).
 - b. Przełącz w dół dla trybu adaptera
 - d. Upewnij się, że masz połączenie z adapterem, patrz informacje na temat parowania z adapterem poniżej.

Uwaga: Może wystąpić problem z brakiem powrotu dźwięku w grze po rozłączeniu połączenia odebranego za pośrednictwem aplikacji telefonicznej, takiej jak Discord. Aby przywrócić dźwięk w grze, spróbuj wykonać następujące czynności. Odblokuj telefon i zamknij aplikację lub przesuń przełącznik trybu do trybu Bluetooth, a następnie z powrotem do trybu adaptera. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta

Mikrofon nie działa

- b. Sprawdź, czy mikrofon nie jest wyciszony
 - a. Przesuń pałąk mikrofonu do końca w dół, usłyszysz dźwięk, gdy mikrofon zostanie włączony.
- b. Upewnij się, że ustawienia konsoli są prawidłowe
 - a. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy Xbox

Zestaw słuchawkowy nie łączy się z konsolą


- c. Jeśli zestaw słuchawkowy utraci połączenie z adapterem, można go po prostu sparować ponownie, wykonując poniższe czynności:
 - a. Wyłącz zasilanie zestawu słuchawkowego
 - b. Upewnij się, że jesteś w trybie adaptera i włącz zestaw słuchawkowy.
 - c. Następnie naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk na adapterze i dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym.

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie odpowiadać, można go zresetować, przytrzymując przycisk zasilania przez 12 sekund.

Português – Brasileiro

ITENS INCLUÍDOS

- Fone de ouvido sem fio Phantom Air
- Dongle USB sem fio
- Cabo para carregar USB-C

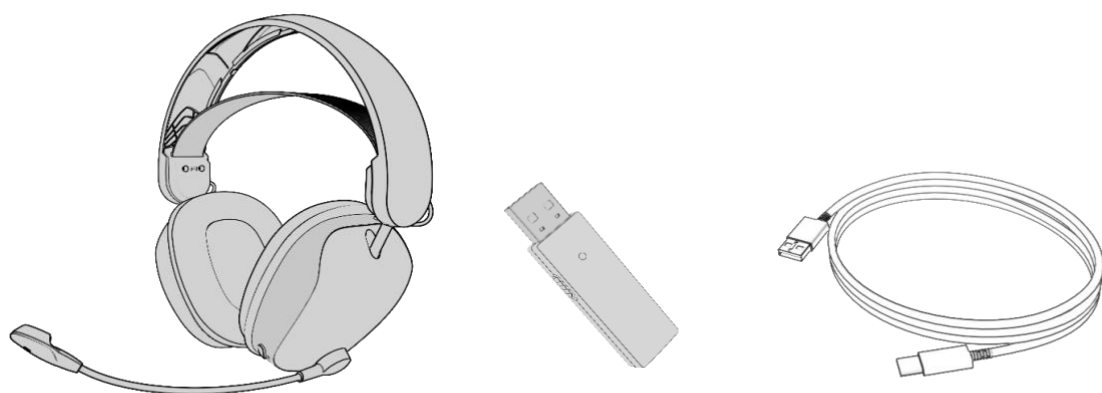


NESTE GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

- Introdução
 - Carregar o fone de ouvido
 - Conexão do fone de ouvido
 - Emparelhar o fone de ouvido
- Recursos
 - Recursos do microfone
 - Nos controles do fone de ouvido
 - Comandos Bluetooth
- Solução de problemas

INTRODUÇÃO





1. Carregar o fone de ouvido
 - a. Antes de usar seu fone de ouvido sem fio Phantom Air pela primeira vez, recomendamos que você o carregue totalmente.
 - a. Para carregar o fone de ouvido, conecte um cabo USB-C na porta de carregamento localizada na parte inferior do fone esquerdo.
 - b. Durante o carregamento, o LED piscará.
 - c. Depois de totalmente carregado, o LED se apagará.

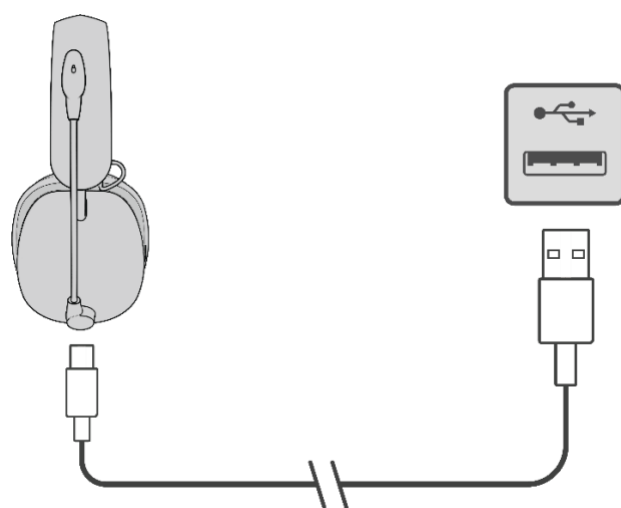

- **Conexão do fone de ouvido**

- a. **Conectar ao seu Xbox**

- a. Ligue seu console Xbox
 - b. Conecte o dongle USB à porta USB do console Xbox.
 - c. Garanta que o interruptor de modo esteja na posição para baixo
 - d. Pressione e segure o botão Ligar/Desligar localizado no fone de ouvido esquerdo do fone de ouvido.
 - e. O fone de ouvido deve ser emparelhado automaticamente ao dongle.

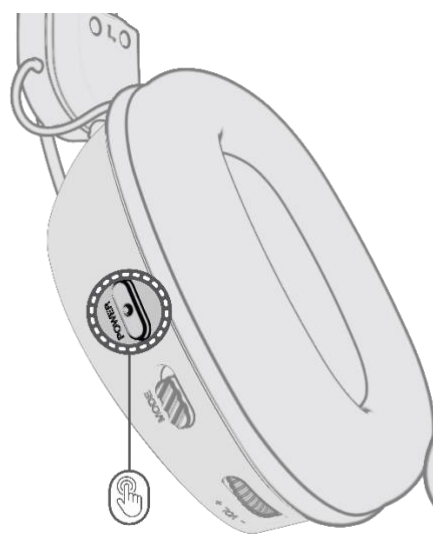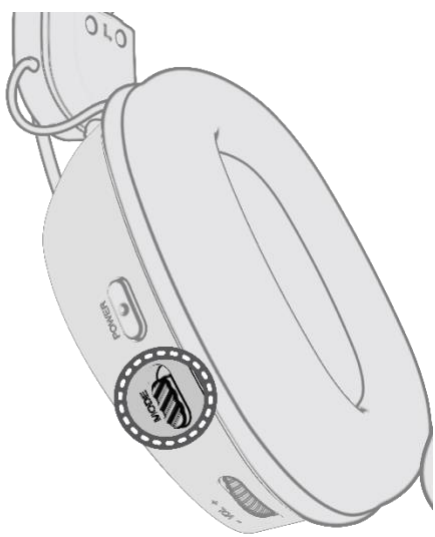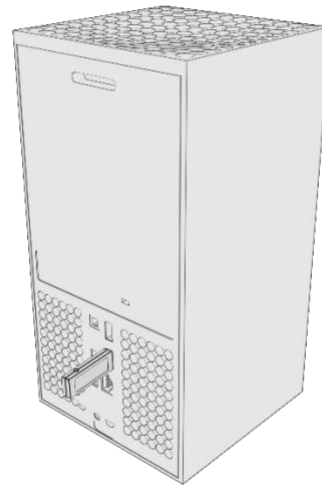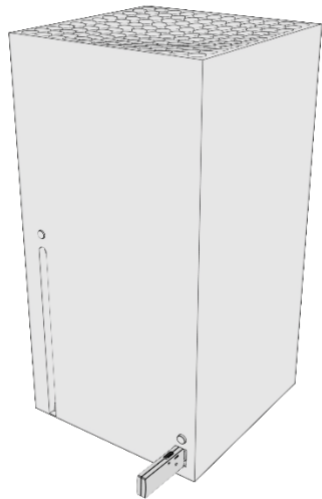


- b. **Conexão ao PC**

- a. Siga as mesmas etapas mencionadas anteriormente, mas insira o dongle em qualquer porta USB em um PC

- c. **Conexão ao Bluetooth**

- a. Garanta que o dispositivo com o qual você está emparelhando esteja com o Bluetooth ligado.
 - b. Garanta que o interruptor de modo no fone de ouvido esteja no modo Bluetooth, na posição para cima.
 - c. Se esta for a primeira vez que um dispositivo é conectado ao fone de ouvido, pressione e segure o botão Bluetooth na parte frontal do fone de ouvido.

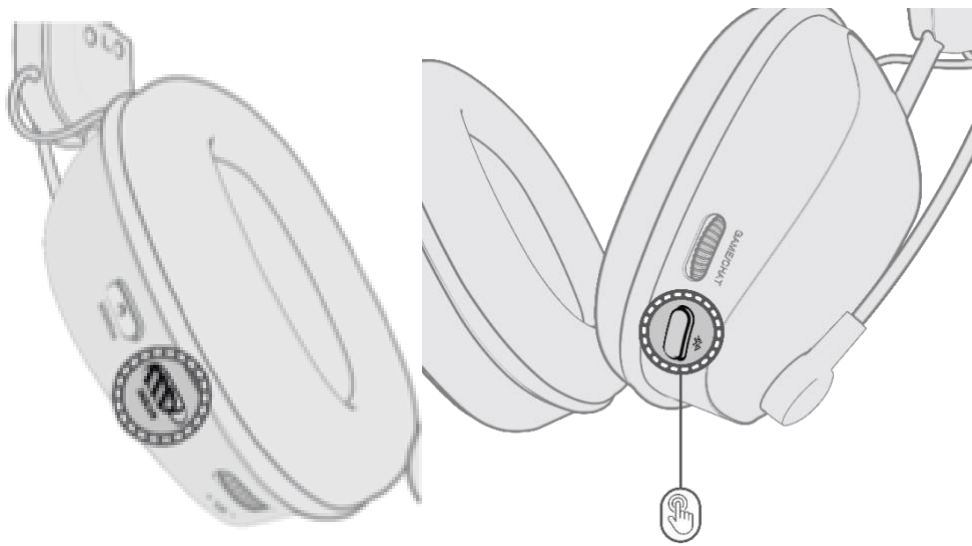

- d. Na lista de dispositivos, você deve ver "fone de ouvido sem fio Phantom Air" como uma opção para se conectar.
 - e. Selecione "fone de ouvido sem fio Phantom Air" para conectar o fone de ouvido.
 - f. Uma vez conectado, você ouvirá um aviso de voz "Conectado" e a luz de status do LED ficará acesa.
 - g. Depois que a conexão for estabelecida com esse dispositivo, você poderá emparelhá-lo automaticamente no futuro se o Bluetooth do dispositivo estiver ligado.

- **Emparelhar o fone de ouvido ao dongle**

- a. **Se o fone de ouvido não emparelhar automaticamente**

- a. Garanta que o fone de ouvido esteja desligado. Se o fone de ouvido estiver ligado, pressione e segure o botão Ligar/Desligar até que o LED se apague.
 - b. Com o dongle conectado ao Xbox, ligue o fone de ouvido.
 - c. Em seguida, pressione e segure o botão verde no dongle e pressione duas vezes o botão Ligar/Desligar no fone de ouvido.

Observação: O fone de ouvido precisa ser desmontado do Bluetooth antes que você possa pará-lo no dongle.





RECURSOS

- Recursos do microfone

- a. Girar para silenciar

- a. Para silenciar seu microfone, gire a haste do microfone para cima até que ele pare e esteja apontando para cima.

- b. Para ativar o som do microfone, gire a haste do microfone para baixo até que ele pare e fique perpendicular ao fone de ouvido.

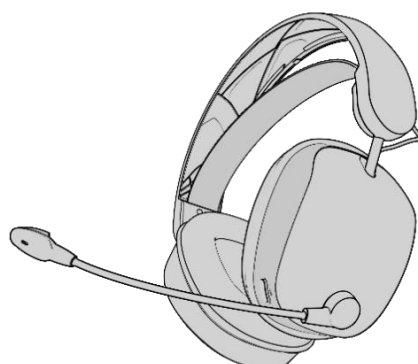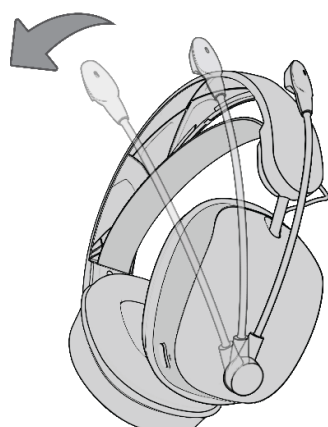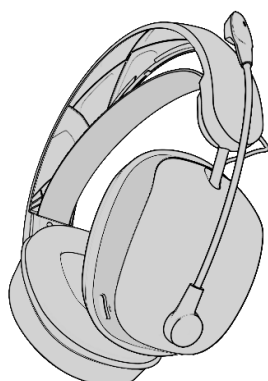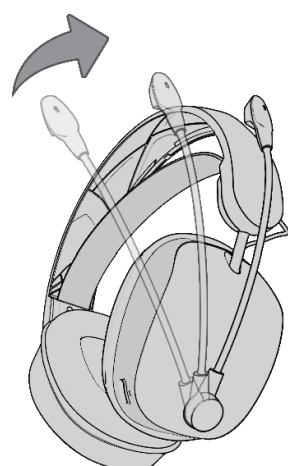

- Ajustar o volume

- a. Para ajustar o volume no fone de ouvido, localize a roda de volume na parte traseira do fone esquerdo. Para aumentar o volume, role a roda para cima. Para diminuir o volume, role a roda para baixo.



- **Ajuste do equilíbrio entre jogo/bate-papo**
 - a. Para ajustar o equilíbrio entre o áudio do jogo e do bate-papo, localize a roda de jogo/bate-papo na frente do fone esquerdo. Para aumentar o áudio do Jogo, role a roda para cima. Para aumentar o áudio do chat, role a roda para baixo.



Comandos Bluetooth

- **Chamada com as mãos livres**
 - a. No modo Bluetooth
 - a. Ao receber uma chamada, pressione o botão Bluetooth uma vez para atender a chamada e uma vez para encerrar a chamada
 - b. Para negar uma chamada, pressione o botão Bluetooth
- **Ouvir música**
 - a. No modo Bluetooth
 - a. Pressione uma vez o botão Bluetooth para Reproduzir/Pausar, Pressione duas vezes o botão Bluetooth para Ir para a próxima música
 - b. Pressione três vezes o botão Bluetooth para voltar para música anterior

Observação: o fone de ouvido permanecerá conectado ao Bluetooth quando você mudar para o modo Dongle. Você ainda poderá receber chamadas, mas não ouvir música. Para receber chamadas no modo Dongle, siga as etapas de chamada com as mãos livres mencionadas anteriormente

Solução de problemas

- **Sem som**
 - a. Garanta que seu volume no fone de ouvido esteja ativado
 - a. Gire a roda de volume para cima para aumentar o volume
 - b. Verifique se as configurações no console estão corretas
 - a. Consulte a página de Ajuda do Xbox
 - c. Lembre-se de estar no modo correto
 - a. Alterne para o modo Bluetooth (observe que você verá uma luz azul no interruptor no modo Bluetooth)
 - b. Alterne para baixo para o modo Dongle
 - d. Lembre-se de estar conectado ao dongle, consulte a seguir para parear novamente o dongle.

Observação: você pode ter um problema com o áudio do jogo não retornando após desligar uma chamada recebida por meio de um aplicativo de telefone, como o Discord. Para recuperar o áudio do seu jogo, tente o seguinte. Desbloqueie seu telefone e feche o aplicativo ou ative o modo Bluetooth e volte para o modo Dongle. Se você ainda estiver tendo um problema, entre em contato com nosso atendimento ao cliente

O microfone não está funcionando

- b. Garanta que o microfone não esteja silenciado
 - a. Gire a haste do microfone até o fim, você deve ouvir um tom quando o microfone estiver com o som ativado
- b. Verifique se as configurações no console estão corretas
 - a. Consulte a página de Ajuda do Xbox

Fone de ouvido não conectado ao console


- c. Se o fone de ouvido perder a conexão com o dongle, você pode simplesmente parear novamente seguindo estas etapas:
 - a. Desligue o fone de ouvido
 - b. Lembre-se de estar no modo Dongle e ligue o fone de ouvido.
 - c. Em seguida, pressione e segure o botão verde no dongle e pressione duas vezes o botão Ligar/Desligar no fone de ouvido.

Se o fone de ouvido parar de responder completamente, você pode redefini-lo mantendo pressionado o botão Ligar/Desligar por 12 segundos.

Português

ITENS INCLUÍDOS

- Auscultadores Phantom Air Wireless
- Dongle USB sem fios
- Cabo de carregamento USB-C

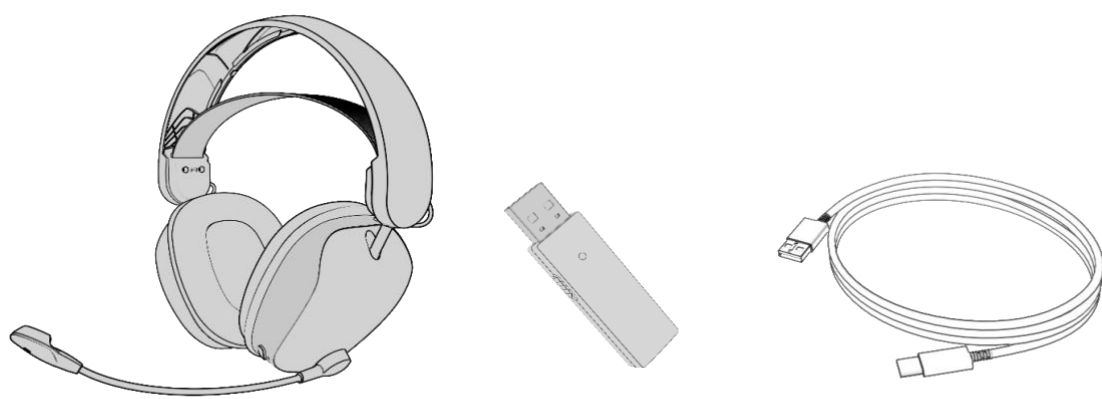


NESTE GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

- Introdução
 - Carregar os auscultadores
 - Ligar os auscultadores
 - Emparelhar os auscultadores
- Funcionalidades
 - Funcionalidades do microfone
 - Controlos nos auscultadores
 - Comandos Bluetooth
- Resolução de problemas

INTRODUÇÃO





1. Carregar os auscultadores
 - a. Antes de utilizar os seus Auscultadores Phantom Air Wireless pela primeira vez, recomendamos que os carregue totalmente.
 - a. Para carregar os auscultadores, ligue um cabo USB-C à porta de carregamento localizada na parte inferior do auscultador esquerdo.
 - b. Durante o carregamento, o LED pisca.
 - c. Completado o carregamento, o LED apaga-se.

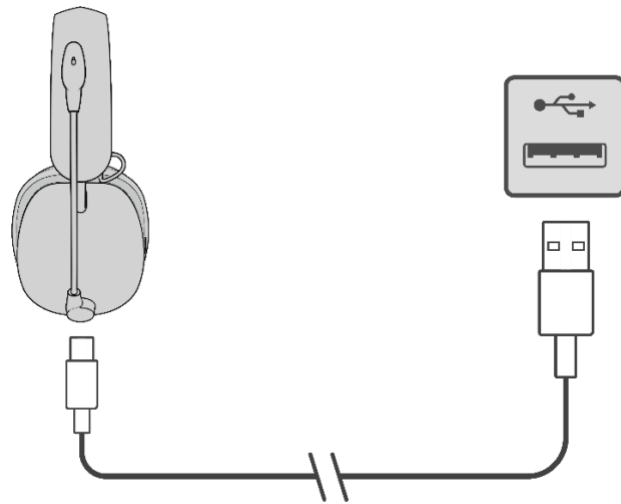

- **Ligar os auscultadores**

- a. **Ligar à sua Xbox**

- a. Ligue a sua consola Xbox
 - b. Ligue o dongle USB à porta USB da sua consola Xbox.
 - c. Certifique-se de que o botão de alternância de Modo esteja na posição para baixo
 - d. Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar localizado no auscultador esquerdo.
 - e. Os auscultadores deverão emparelhar automaticamente com o dongle.

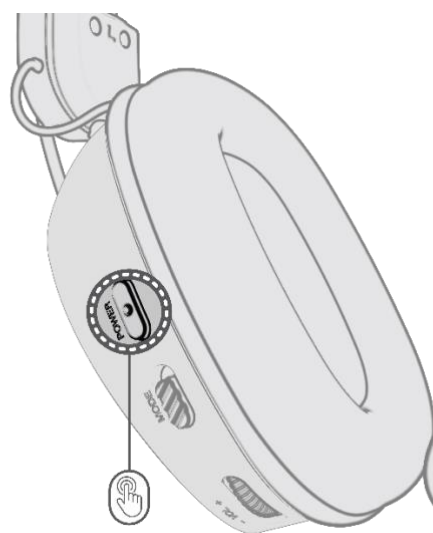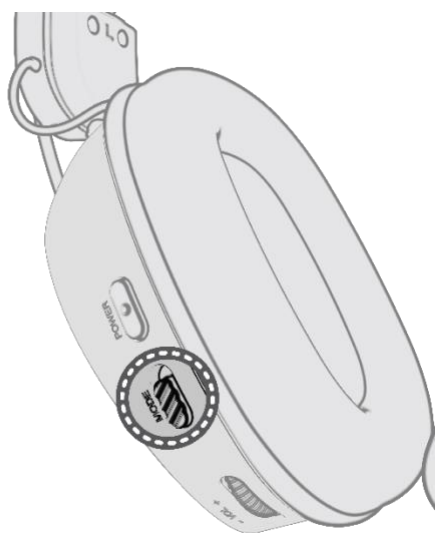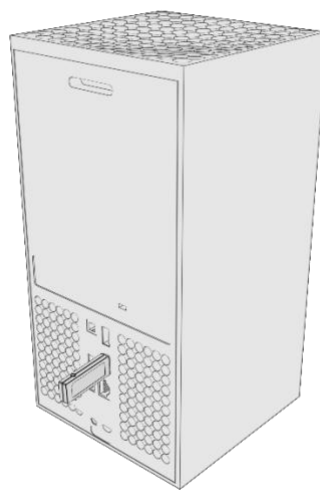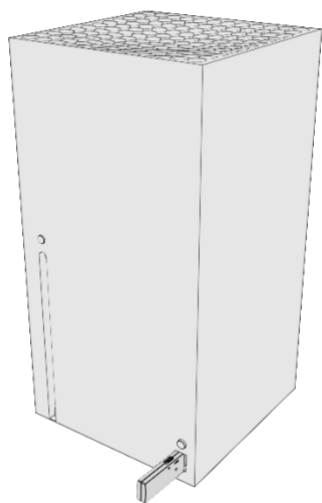


- b. **Ligar ao PC**

- a. Siga as etapas acima, mas insira o dongle numa porta USB de um PC

- c. **Ligar ao Bluetooth**

- a. Certifique-se de que o dispositivo com o qual está a emparelhar tem Bluetooth ligado.
 - b. Certifique-se de que o botão de alternância de Modo dos auscultadores esteja no modo Bluetooth, na posição para cima.
 - c. Se esta for a primeira vez que liga um dispositivo aos auscultadores, prima e mantenha premido o botão Bluetooth na parte frontal dos auscultadores.

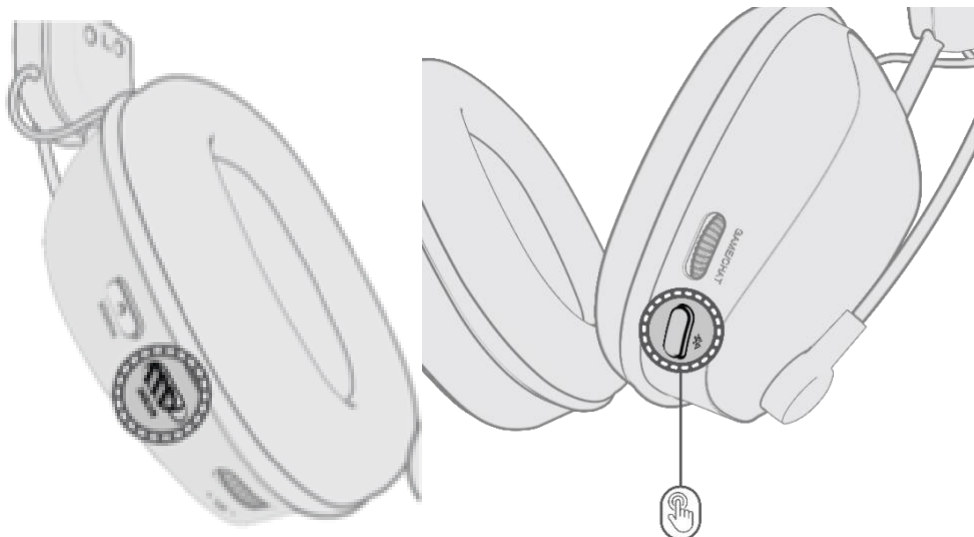

- d. Na sua lista de dispositivos deverá ver “Auscultadores Phantom Air Wireless ” como uma opção para ligar.
 - e. Selecione “Auscultadores Phantom Air Wireless ” para ligar os auscultadores.
 - f. Uma vez ligados, ouvirá um aviso de voz “Connected” (Ligados) e a luz de estado do LED ficará permanentemente ligada.
 - g. Uma vez que for estabelecida a ligação com esse dispositivo, poderá emparelhá-lo automaticamente no futuro se o dispositivo tiver o Bluetooth ligado.

- **Emparelhar os auscultadores com o dongle**

- a. **Se os auscultadores não emparelharem automaticamente**

- a. Certifique-se de que os auscultadores estão desligados. Se os auscultadores estiverem ligados, prima e mantenha premido o botão liga/desliga até que o LED se apague.
 - b. Com o dongle ligado ao Xbox, ligue os auscultadores.
 - c. Em seguida, prima e mantenha premido o botão verde no dongle e prima duas vezes o botão de ligar/desligar nos auscultadores.

Nota: Os auscultadores têm de ser desligados do Bluetooth para poder voltar a emparelhá-los com o dongle.





CARACTERÍSTICAS

- Caraterísticas do microfone

- a. Virar para silenciar

- a. Para silenciar o seu microfone, vire a haste do microfone para cima até parar e a torreta apontar para cima.

- b. Para ativar o som do seu microfone, vire a haste do microfone para baixo até que pare e a torre fique perpendicular aos auscultadores.

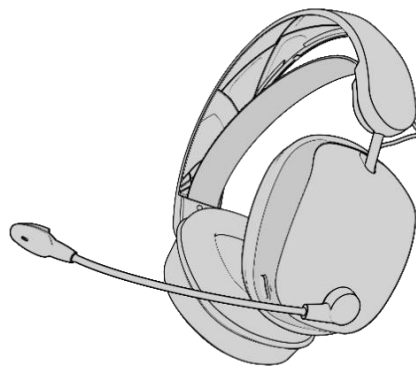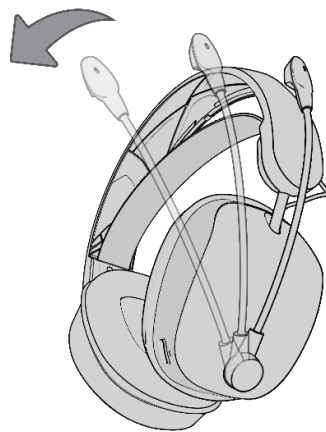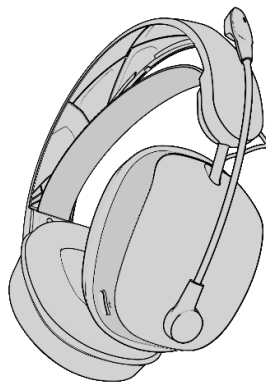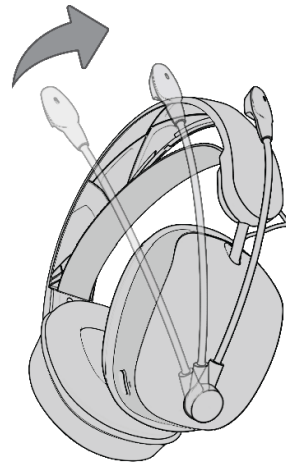

- Ajustar o volume

- a. Para ajustar o volume dos auscultadores, localize a roda de volume na parte de trás do auscultador esquerdo. Para aumentar o volume, desloque a roda para cima. Para diminuir o volume, desloque a roda para baixo.



- **Ajustar o equilíbrio Jogo/Chat**
 - a. Para ajustar o equilíbrio entre o áudio Jogo e o do Chat, localize a roda Jogo/Chat na frente do auscultador esquerdo. Para aumentar o áudio do Jogo, desloque a roda para cima. Para aumentar o som do chat, desloque a roda para baixo.



Comandos Bluetooth

- **Chamada mãos-livres**
 - a. No modo Bluetooth
 - a. Ao receber uma chamada, prima o botão Bluetooth uma vez para atender chamada e uma vez para a terminar
 - b. Para recusar uma chamada, prima longamente o botão Bluetooth
- **Ouvir música**
 - a. No modo Bluetooth
 - a. Prima uma vez o botão Bluetooth – Reproduzir/Pausar Prima duas vezes o botão Bluetooth – Ir para a próxima música
 - b. Prima três vezes o botão Bluetooth – Ir para a música anterior

Nota: Os auscultadores permanecerão ligados ao Bluetooth quando mudar para o modo Dongle. Poderá continuar a receber chamadas, mas não poderá ouvir música. Para receber chamadas no Modo Dongle, siga as etapas de chamada com tarifação acima

Solução de problemas

- **Não sai som**
 - a. Certifique-se de que o volume dos auscultadores não está no mínimo
 - a. Utilize a roda de volume para aumentar o volume
 - b. Certifique-se de que as definições da consola estão corretas
 - a. Consulte a página de Ajuda da Xbox
 - c. Certifique-se de que está no Modo correto
 - a. Alternar para cima para o modo Bluetooth (note que verá um indicativo azul no interruptor no modo Bluetooth)
 - b. Alternar para baixo para o Modo Dongle
 - d. Certifique-se de estar ligado ao dongle. Veja abaixo como reparar o dongle.

Nota: Pode ter um problema com o áudio do jogo [que consiste em o mesmo] não voltar depois de desligar uma chamada que recebeu através de uma aplicação de telefone, como o Discord. Para recuperar o áudio do seu jogo, tente o seguinte. Desbloqueie o telemóvel e feche a aplicação ou mova o botão de alternância de modo para o modo Bluetooth e, em seguida, retorne ao modo Dongle. Se o problema se mantiver, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente

O microfone não funciona

- b. Certifique-se de que o microfone não está silenciado
 - a. Rode a haste do microfone totalmente para baixo. Deverá ouvir um som quando o microfone deixar de estar silenciado
- b. Certifique-se de que as definições da consola estão corretas
 - a. Consulte a página de Ajuda da Xbox

Auscultadores não ligados à consola


- c. Se os auscultadores perderem a ligação com o dongle, pode simplesmente voltar a emparelhar com os auscultadores no dongle seguindo estas etapas:
 - a. Desligue os auscultadores
 - b. Certifique-se de estar no Modo Dongle e ligue os auscultadores.
 - c. Em seguida, prima e mantenha premido o botão verde no dongle e prima duas vezes o botão de ligar/desligar nos auscultadores.

Se os seus auscultadores deixarem de responder completamente, poderá efetuar a redefinição dos mesmos premindo o botão de alimentação durante 12 segundos.

Svenska

MEDFÖLJANDE ARTIKLAR

- Phantom Air trådlöst headset
- Trådlös USB-dongel
- USB-C-laddningskabel

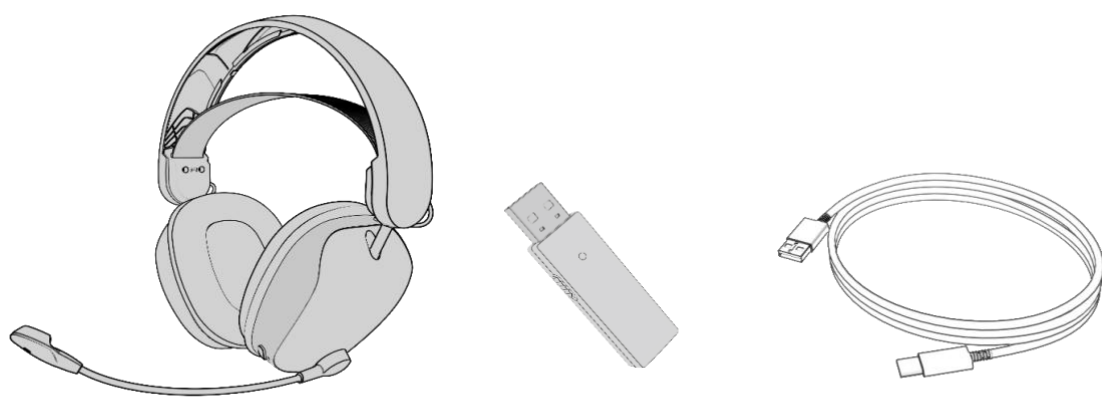


I DEN HÄR SNABBSTARTGUIDEN

- Kom igång
 - Ladda headsetet
 - Ansluta headsetet
 - Para ihop headsetet
- Funktioner
 - Mikrofonens funktioner
 - Kontrollerna på headsetet
 - Bluetooth-kommandon
- Felsökning

KOM IGÅNG





1. Ladda headsetet
 - a. Innan du använder ditt Phantom Air trådlösa headset rekommenderar vi att det är fulladdat.
 - i. För att ladda headsetet ansluter du USB-C-kabeln till laddningsporten längst ned på den vänstra öronkåpan.
 - ii. LED-lampan blinkar när det laddas.
 - iii. När det är fulladdat kommer LED-lampan att släckas.

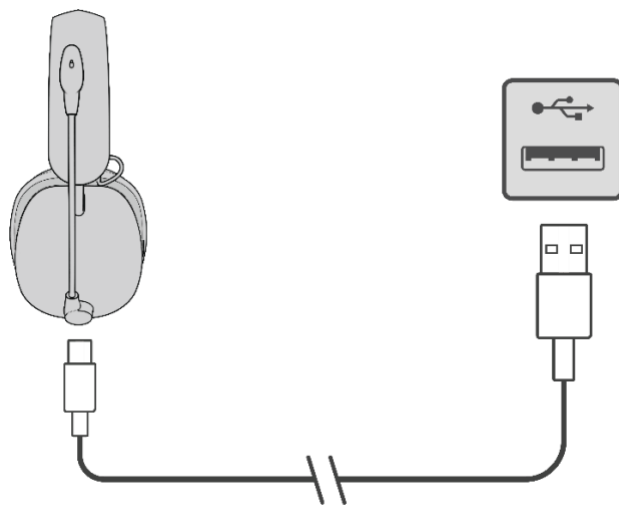

- Ansluta headsetet

- a. Ansluta till din Xbox

- a. Slå på din Xbox-konsol
 - b. Anslut USB-dongeln till Xbox-konsolens USB-port.
 - c. Se till att lägesomkopplaren är i det nedre läget
 - d. Tryck och håll ned strömknappen på headsetets vänstra öronkåpa.
 - e. Headsetet bör automatiskt paras ihop med dongeln.

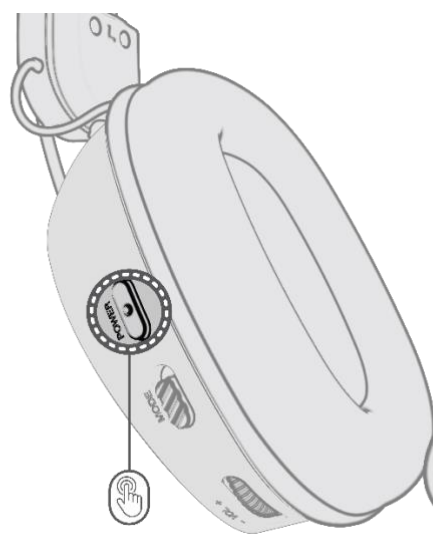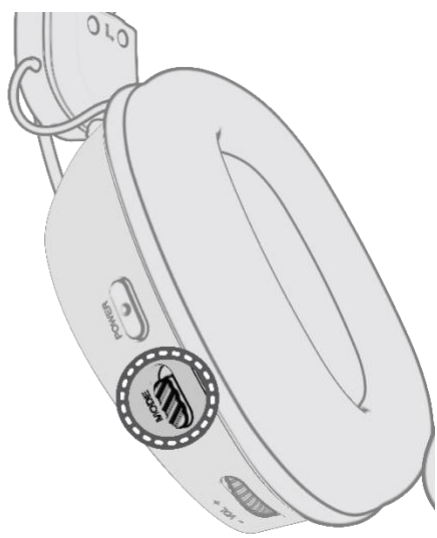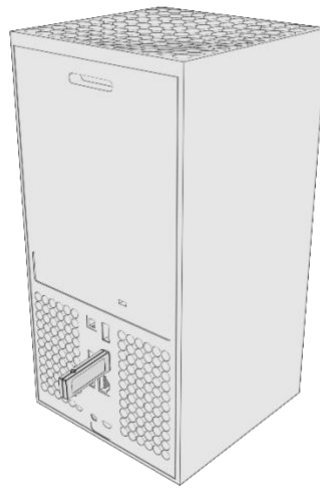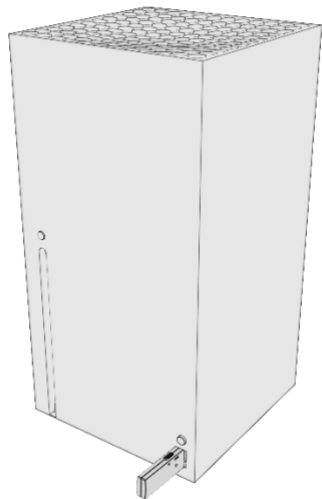

- b. Ansluta till en PC

- a. Följ samma steg som ovan, men sätt in dongeln i någon av datorns USB-portar

- c. Ansluta till Bluetooth

- a. Se till att enheten du parar ihop har Bluetooth aktiverat.
 - b. Se till att lägesomkopplaren på headsetet är i Bluetooth-läget, det övre läget.
 - c. Om det här är första gången du ansluter en enhet till headsetet trycker du och håller ned Bluetooth-knappen på framsidan av headsetet.



- d. I din lista över enheter bör du se och kunna ansluta till "Phantom Air Wireless Headphone".
 - e. Välj "Phantom Air Wireless Headphone" för att ansluta headsetet.
 - f. När du är ansluten kommer du att höra röstmeddelandet "Connected" och LED-statuslampan tänds.
 - g. När du har anslutit till enheten kan du automatiskt para ihop den i framtiden om enheten har Bluetooth aktiverat.

- Para ihop headsetet med dongeln

- a. Om headsetet inte paras ihop automatiskt

- a. Se till att headsetet är avstängt. Om headsetet är påslaget trycker du och håller ned strömknappen tills LED-lampan släcks.
 - b. När dongeln har anslutits till din Xbox slår du på ditt headset.
 - c. Därefter trycker du och håller ned den gröna knappen på dongeln och trycker två gånger på headsetets strömknapp.





Obs! Headsetet måste kopplas bort från Bluetooth innan du kan para ihop det med dongeln på nytt.

FUNKTIONER

- Mikrofonens funktioner

- a. Flip-to-Mute

- a. För att stänga av ljudet på din mikrofon fäller du mikrofonbommen uppåt tills det tar stopp och spetsen pekar uppåt.
 - b. För att slå på ljudet igen fäller du mikrofonbommen nedåt tills det tar stopp och spetsen är vinkelrät mot headsetet.

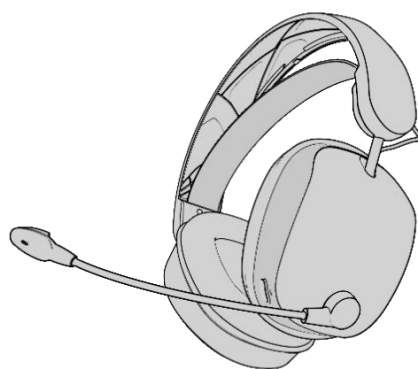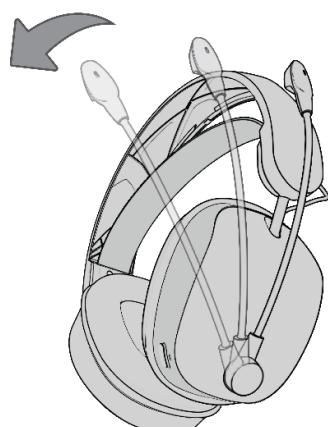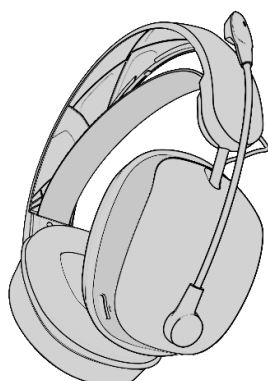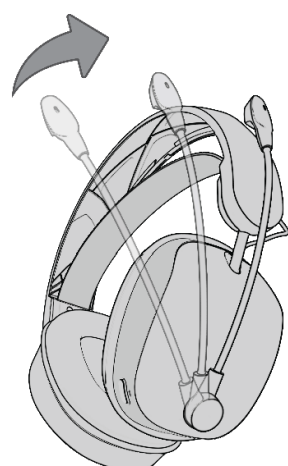

- Justera volymen

- a. För att justera volymen på headsetet använder du volymreglaget på baksidan av den vänstra öronkåpan. För att höja volymen skruvar du reglaget uppåt. För att sänka volymen skruvar du reglaget nedåt.



- Justera balansen mellan spel/chatt
 - a. För att justera balansen mellan spel- och chattljud använder du spel/chattratten på framsidan av vänster öronkåpa. För att höja spelljudet skruvar du reglaget uppåt. För att höja chattljudet skruvar du reglaget nedåt.



Bluetooth-kommandon

- **Hands free-samtal**
 - a. I Bluetooth-läge
 - a. När du får ett samtal trycker du på Bluetooth-knappen en gång för att svara och en gång för att avsluta samtalet
 - b. För att avvisa ett samtal trycker du länge på Bluetooth-knappen
- Lyssna på musik
 - a. I Bluetooth-läge
 - a. Tryck en gång på Bluetooth-knappen – spela upp/pausa Tryck två gånger på Bluetooth-knappen – hoppa till nästa låt
 - b. Tryck tre gånger på Bluetooth-knappen – gå till föregående låt

Obs! Headsetet kommer att vara anslutet till Bluetooth när du växlar till dongelläget. Du kommer fortfarande att kunna ta emot inkommande samtal men inte lyssna på musik. För att ta emot samtal i dongelläget följer du de ovannämnda stegen för hands free-samtal

Felsökning

- Det kommer inget ljud
 - a. Se till att du har skruvat upp volymen på headsetet
 - a. Använd volymreglaget för att höja volymen
 - b. Se till att inställningarna på konsolen är korrekta
 - a. Se Xbox-hjälpssidan
 - c. Se till att du har valt rätt läge
 - a. Dra uppåt för Bluetooth-läge (växlingsknappen blir blå i Bluetooth-läget)
 - b. Dra nedåt för dongelläget
 - d. Se till att du är ansluten till dongeln, se nedan för att para ihop dongeln på nytt.

Obs! Du kanske upplever problem med att spelljudet inte kommer tillbaka när du har avslutat ett samtal i en telefonapp, till exempel Discord. För att få tillbaka spelljudet provar du följande. Lås upp din telefon och stäng appen eller flytta lägesomkopplaren till Bluetooth-läget och sedan tillbaka till dongelläget. Om problemet kvarstår kontaktar du vår kundtjänst

Mikrofonen fungerar inte

- b. Se till att mikrofonens ljud inte är avstängt
 - a. Vrid mikrofonbommen hela vägen ner, du bör höra en ton när mikrofonens ljud har slagits på
- b. Se till att inställningarna på konsolen är korrekta
 - a. Se Xbox-hjälpssidan

Headsetet ansluts inte till konsolen

- c. Om headsetet tappar anslutningen till dongeln kan du helt enkelt para ihop headsetet med dongeln på nytt genom att följa dessa steg:
 - a. Stäng av headsetet
 - b. Se till att du är i dongelläget och slå på headsetet.
 - c. Därefter trycker du och håller ned den gröna knappen på dongeln och trycker två gånger på headsetets strömknapp.

Om ditt headset slutar svara helt och hållet kan du starta om det genom att trycka ned strömknappen i 12 sekunder.