Nintendo Switch™
Joy-Con™ Charging Stand (Two-Way)

Joy-Con-Ladeaufsteller (Doppelfunktion) • Station de recharge Joy-Con (double usage) • Joy-Con-oplaad-standaard (dubbelfunctie) • Подставка для подзарядки Joy-Con (двойное применение) • Módulo de carga para mandos Joy-Con (divisible) • Apoio de carregamento para Joy-Con (função dupla) • Stand ricarica duo Joy-Con • Joy-Con-laddningsstativ (tvåvägs) • Joy-Con ladestøtte (dobbeltfunktion) • Joy-Con latausteline (kaksitoiminen) • Joy-Con ladestøtte (toveis)

FXA-HAC-A-FBSKA-EUR-WWW1 [1124]

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at **https://www.nintendo.com/eu/docs** (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety
- Use the provided USB charging cable (HAC-010) to connect this accessory to the Nintendo Switch dock. Alternatively, connect a compatible AC adapter supporting 7.5W (5V/1.5A), such as the Nintendo Switch AC adapter (HAC-002) (sold separately), directly to the accessory's USB port using the appropriate cable. Make sure you use a compatible AC adapter that is approved for use in your country.
- Do not expose this product to microwaves, high temperatures or direct sunlight.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB charging cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.


⚠ WARNING – General
- Keep packaging materials away from young children as they may be swallowed. The USB charging cable can coil around the neck.

CAREFUL USAGE
- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

How to Use

Pass the included USB charging cable through both holes in the stand, as shown. Attach the charging unit, then connect the cable to the port at the top of the unit. Connect the other end of the USB charging cable as shown in the diagram. The charging unit can also be connected directly to the AC adapter. Controllers will begin charging once attached.



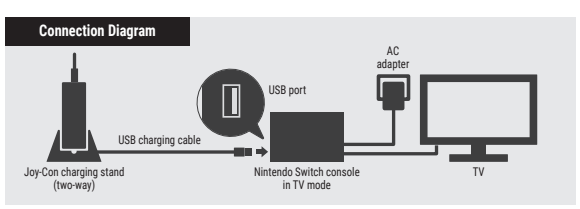



Nintendo Customer Support

https://support.nintendo.com

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see **https://www.nintendo.com/eu/docs**

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit
- Verwende das beigelegte USB-Ladekabel (HAC-010), um dieses Zubehör mit der Nintendo Switch-Station zu verbinden. Du kannst auch ein kompatibles Netzteil, das eine Leistung von 7,5 W (5 V/1,5 A) unterstützt, wie das Nintendo Switch-Netzteil (HAC-002) (separat erhältlich), mithilfe eines geeigneten Kabels direkt mit dem USB-Anschluss des Zubehörs verbinden. Stelle sicher, dass du ein Netzteil verwendest, das in deinem Land zur Verwendung freigegeben wurde.
- Setze dieses Produkt keinen Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Achte darauf, dass dieses Produkt nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, und berühre es nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, beende die Verwendung des Produkts und wende dich an den Nintendo Support.
- Verwende beim Gebrauch dieses Produkts keine übermäßige Kraft. Ziehe nicht am USB-Ladekabel und verbiege es nicht zu sehr.
- Berühre das Produkt nicht, wenn es während eines Gewitters aufgeladen wird.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, beende die Verwendung des Produkts und kontaktiere den Nintendo Support.
- Zerlege das Produkt nicht und versuche nicht, es zu reparieren. Sollte dieses Produkt beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.
- Berühre die Anschlüsse des Geräts nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.


⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise
- Bewahre Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern auf. Verpackungsmaterialien könnten verschluckt werden. Das USB-Ladekabel könnte sich um den Hals schnüren.

VORSICHTIGER GEBRAUCH
- Sollte dieses Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungsmittel.

Verwendung des Produkts

Führe das enthaltene USB-Ladekabel wie dargestellt durch die beiden Öffnungen des Ladeaufstellers. Bringe danach die Ladeeinheit an und schließe das Kabel am Anschluss auf der Oberseite der Einheit an. Schließe das andere Ende des USB-Ladekabels wie im Diagramm dargestellt an. Die Ladeeinheit kann auch direkt mit dem Netzteil verbunden werden. Das Laden der Controller beginnt direkt nach Anschluss.



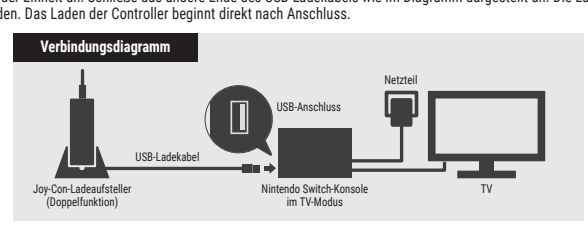



Nintendo Support

https://support.nintendo.com

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: **https://www.nintendo.com/eu/docs**
Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Vertreiber von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Geräteart zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertreibern auch ohne Kauf eines neuen Geräts unentgeltlich zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.


⚠ AVERTISSEMENT – Électricité
- Utilisez le câble de recharge USB fourni (HAC-010) pour connecter cet accessoire à la station d'accueil Nintendo Switch. Alternativement, vous pouvez aussi connecter directement un adaptateur secteur compatible supportant 7,5 W (5 V / 1,5 A), tel que l'adaptateur secteur Nintendo Switch (HAC-002) (vendu séparément), au port USB de l'accessoire avec le câble approprié. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur compatible dont l'utilisation a été approuvée dans votre pays.
- N'exposez pas ce produit à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur de ce produit, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble de recharge USB et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit et contactez l'assistance Nintendo.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit. S'il est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.
- Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou des objets en métal.


⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
- Gardez les éléments d'emballage hors de portée des jeunes enfants car ils pourraient être ingérés. Le câble de recharge USB pourrait s'enrouler autour de leur cou.

VIGILANCE
- Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.

Utiliser ce produit

Faites passer le câble de recharge USB par les deux ouvertures du support comme indiqué. Attachez le chargeur, puis connectez le câble au port situé sur le dessus du chargeur. Connectez l'autre extrémité du câble de recharge USB comme indiqué sur le schéma. Le chargeur peut également être connecté directement à l'adaptateur secteur. Attachez les manettes pour les recharger.

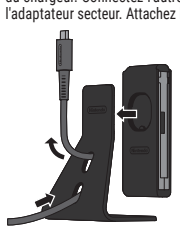

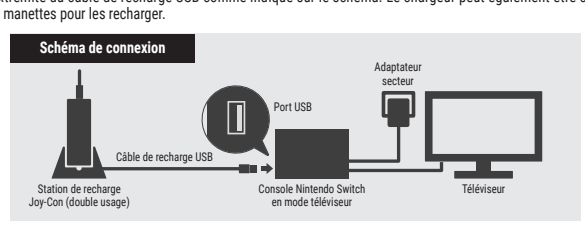



Assistance Nintendo

https://support.nintendo.com

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : **https://www.nintendo.com/eu/docs**

NEDERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.


⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit
- Gebruik de meegeleverde USB-oplaadkabel (HAC-010) om dit accessoire met de Nintendo Switch-houder te verbinden. Daarnaast kun je een ondersteunde voeding die 7,5 W (5 V/1,5 A) ondersteunt, zoals de Nintendo Switch-voeding (HAC-002) (apart verkrijgbaar), direct op de USB-poort van het accessoire aansluiten met de correcte kabel. Zorg dat je een ondersteunde voeding gebruikt waarvan het gebruik is toegestaan in jouw land.
- Stel dit product niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat dit product niet in contact komen met vocht, en gebruik het niet met vieze of vettige handen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.
- Oefen niet overmatig veel kracht op het product uit. Trek niet aan de USB-oplaadkabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak dit product niet aan tijdens het opladen als het onweert.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van het product en neem dan contact op met Nintendo Support.
- Probeer dit product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als dit product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.
- Raak de aansluitpunten van het product niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.


⚠ WAARSCHUWING – Algemeen
- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen, omdat het kan worden ingeslikt. De USB-oplaadkabel kan zich rond de nek wikkelen.

ZORGVULDIG GEBRUIK
- Als dit product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen verfverdunner of andere oplosmiddelen.

Het product gebruiken

Steek, zoals hieronder weergegeven, de bijgevoegde USB-oplaadkabel door beide gaten van de standaard. Bevestig het oplaadstuk en sluit de kabel aan op de poort aan de bovenkant. Verbind het andere uiteinde van de USB-oplaadkabel zoals weergegeven in het diagram. Het oplaadstuk kan ook direct op de voeding worden aangesloten. De controllers worden opgeladen zodra ze zijn aangesloten.

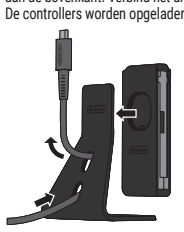

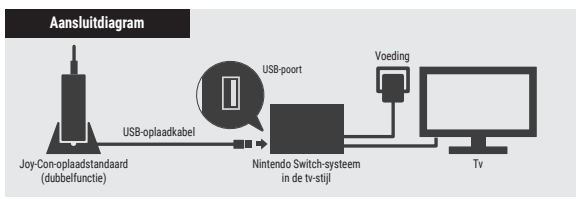



Nintendo Support

https://support.nintendo.com

Dit product weggooien

Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op **https://www.nintendo.com/eu/docs**

РУССКИЙ

Компания Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия этого документа доступна на веб-сайте **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Меры электробезопасности
- Для подключения этого аксессуара к док-станции Nintendo Switch используйте прилагаемый USB-кабель для подзарядки (HAC-010). В качестве альтернативы подключите совместимый блок питания с поддержкой 7,5 Вт (5 В / 1,5 А), например блок питания Nintendo Switch (HAC-002) (продается отдельно), непосредственно к порту USB на аксессуаре с помощью подходящего кабеля. Используйте только совместимый блок питания, допущенный к использованию в вашей стране.
- Не подвергайте этот продукт воздействию волн СВЧ, высоких температур или прямых солнечных лучей.
- Избегайте контакта этого продукта с жидкостями и не прикасайтесь к нему влажными или жирными руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать продукт и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не применяйте к этому продукту чрезмерную силу. Не тяните за USB-кабель для подзарядки и не скручивайте его слишком плотно.
- Не прикасайтесь к этому продукту при зарядке во время грозы.
- При появлении дыма, странного звука или запаха прекратите использование этого продукта и обратитесь в техническую поддержку Nintendo.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать этот продукт. Если этот продукт поврежден, прекратите его использовать и обратитесь в техническую поддержку Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей жидкостью.
- Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности
- Держите упаковку вне доступа маленьких детей, так как они могут ее случайно проглотить. USB-кабель для подзарядки может обмотаться вокруг шеи.

ОСТОРОЖНО
- Если этот продукт загрязнится, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители.

Об использовании

Проведите прилагаемый USB-кабель для подзарядки сквозь оба отверстия в подставке, как показано на рисунке. Прикрепите подзаряжающее устройство, затем подключите кабель к порту в верхней части устройства. Другой конец USB-кабеля для подзарядки подключите, как показано на рисунке. Подзаряжающее устройство можно подключить также непосредственно к блоку питания. Подзарядка контроллеров начнется сразу после прикрепления.

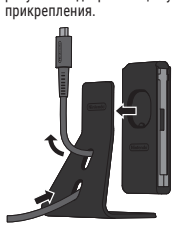

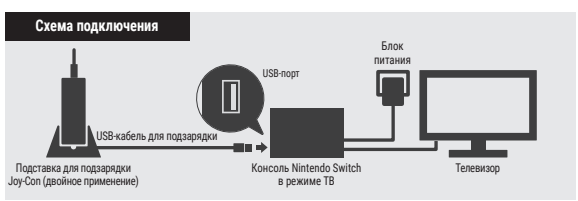



Техническая поддержка Nintendo

https://support.nintendo.com

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на **https://www.nintendo.com/eu/docs**

ESPAÑOL

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En **https://www.nintendo.com/eu/docs** encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.


⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos
- Utiliza el cable USB de carga (HAC-010) incluido para conectar este accesorio a la base de Nintendo Switch. Alternativamente, conecta un adaptador de corriente compatible con capacidad para 7,5 W (5 V/1,5 A), como el adaptador de corriente de Nintendo Switch (HAC-002) (a la venta por separado), directamente al puerto USB del accesorio usando el cable adecuado. Utiliza únicamente un adaptador que esté homologado en tu país.
- No expongas este producto a temperaturas elevadas, a microondas ni a la luz directa del sol.
- No permitas que este producto entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas. Si entrara líquido en el producto, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto. No retuerzas el cable USB de carga ni tires con fuerza de él.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques este producto mientras se esté cargando.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, deja de usar el producto y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No desmontes ni trates de reparar este producto. Si el producto está dañado, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo. No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.
- No toques los terminales con los dedos ni con ningún objeto metálico.


⚠ ADVERTENCIAS GENERALES
- Mantén el embalaje lejos del alcance de los niños. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente. El cable USB de carga podría enrollarse alrededor del cuello.

TRATAR CON CUIDADO
- Si el producto se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente.

Cómo utilizar el producto

Pasa el cable USB de carga que se incluye con este producto por ambos huecos del apoyo como se indica. Acopla la unidad de carga y, a continuación, conecta el cable al puerto situado en la parte superior de la unidad. Conecta el otro extremo del cable USB de carga como se muestra en el diagrama. También es posible conectar la unidad de carga directamente al adaptador de corriente. Los mandos empezarán a cargarse en cuanto estén acoplados.

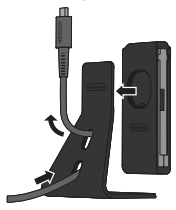

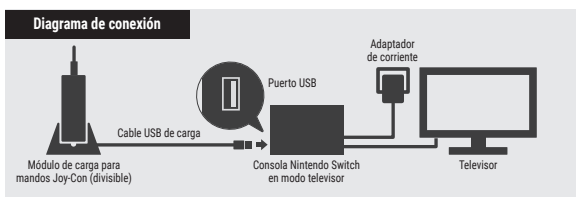



Servicio de ayuda de Nintendo

https://support.nintendo.com

Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto tirándolo a la basura doméstica. Visita **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obtener más información.

PORTUGUÊS

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar estas informações. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em: **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

Informações sobre saúde e segurança

As informações sobre saúde e segurança deverão ser lidas e respeitadas. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. A utilização deste produto por crianças deverá ser supervisionada por um adulto.


⚠ ATENÇÃO – Segurança elétrica
- Utilizar o cabo de carregamento USB (HAC-010) incluído para ligar este acessório à base da Nintendo Switch. Em alternativa, ligar um carregador compatível que produza 7,5 W (5 V/1,5 A), como o carregador da Nintendo Switch (HAC-002) (à venda em separado), diretamente à porta USB do acessório usando o cabo adequado. Certificar-se de que é utilizado um carregador compatível cuja utilização tenha sido aprovada no respetivo país de residência.
- Este produto deverá ser mantido longe de micro-ondas, temperaturas altas ou luz solar direta.
- Este produto não deverá entrar em contacto com líquidos, nem ser utilizado com as mãos molhadas ou engorduradas. Se algum líquido se infiltrar no produto, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Não deverá ser empregue demasiada força durante a utilização deste produto. O cabo de carregamento USB não deverá ser puxado nem torcido.
- Durante uma trovoada, o utilizador não deverá tocar no carregador se este estiver ligado à corrente.
- No caso de o utilizador ouvir um ruído estranho, vir fumo ou sentir um odor invulgar, deverá interromper a utilização deste produto e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar este produto. Se o produto estiver danificado, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com a Assistência da Nintendo. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto derramar líquido, o contacto com este deverá ser evitado.
- Não tocar nos conetores do dispositivo com os dedos ou objetos de metal.


⚠ **ATENÇÃO – Avisos gerais**
- Os materiais de embalamento deverão ser mantidos fora do alcance das crianças uma vez que poderão ser engolidos acidentalmente. O cabo de carregamento USB pode enrolar-se à volta do pescoço.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Se o produto estiver sujo, deverá ser limpo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.

Modo de utilização

Passar o cabo de carregamento USB incluído por ambas as aberturas do apoio, como indicado. Encaixar a unidade de carregamento e ligar o cabo à entrada no cimo da unidade. Ligar a outra ponta do cabo de carregamento USB, como indicado no diagrama. A unidade de carregamento também pode ser ligada diretamente ao carregador. Os comandos começarão a carregar assim que estiverem encaixados.

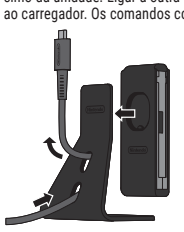

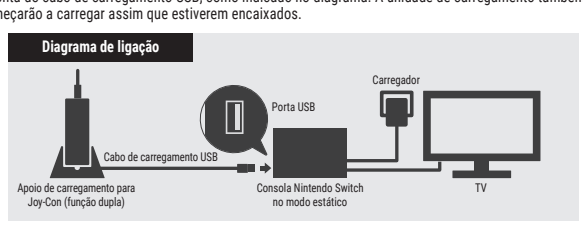



Assistência da Nintendo

https://support.nintendo.com

Eliminação do produto

Este produto não deverá eliminado juntamente com o lixo doméstico. O utilizador deverá aceder a **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obter mais informações.

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito **https://www.nintendo.com/eu/docs** (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.


⚠ **AVVERTENZA – Sicurezza elettrica**
- Per collegare l'accessorio alla base per Nintendo Switch, usare il cavo di ricarica USB (HAC-010) incluso, oppure collegare un adattatore CA compatibile che supporti 7,5 W (5 V/1,5 A), come il blocco alimentatore per Nintendo Switch (HAC-002) (venduto separatamente), direttamente alla porta USB dell'accessorio usando un cavo appropriato. Assicurarsi di usare un adattatore CA approvato per l'uso nel proprio paese.
- Non esporre il prodotto alle microonde, alla luce solare diretta o a temperature eccessivamente alte.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva. Evitare di torcere o di tirare con forza il cavo di ricarica USB.
- Non toccare il prodotto in fase di ricarica durante un temporale.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non smontare o cercare di riparare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.
- Non toccare i terminali dei dispositivi con le dita o con oggetti metallici.


⚠ **AVVERTENZA**
- Tenere i materiali d'imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli poiché potrebbero essere ingeriti accidentalmente. Il cavo di ricarica USB potrebbe attorcigliarsi attorno al collo.

AVVISO
- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.

Istruzioni

Far passare il cavo di ricarica USB incluso attraverso le due aperture dello stand, come illustrato nella figura. Collegare l'unità ricarica allo stand e il cavo alla porta nella parte superiore dell'unità. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica USB come indicato nella figura. È anche possibile collegare l'unità ricarica direttamente al blocco alimentatore.

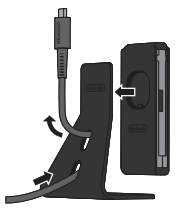

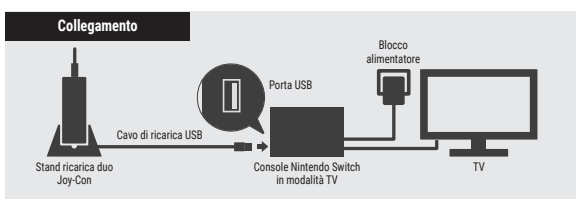



Assistenza di Nintendo

https://support.nintendo.com

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/eu/docs**

SVENSKA

Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informationen emellanåt. Den senaste versionen av det här dokumentet finns tillgänglig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)

Hälso- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälso- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠ **VARNING – Elsäkerhet**
- Använd den medföljande USB-laddningskabeln (HAC-010) för att ansluta det här tillbehöret till Nintendo Switch-dockstationen. Det går även att ansluta en kompatibel nätadapter som stöder 7,5 W (5 V/1,5 A), som till exempel Nintendo Switch-nätadaptern (HAC-002) (säljs separat), direkt till tillbehörets USB-port med rätt kabel. Se till att använda en kompatibel nätadapter som är godkänd i ditt land.
- Utsätt inte den här produkten för mikrovågor, höga temperaturer eller direkt solljus.
- Låt inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och använd den inte med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center.
- Utsätt inte den här produkten för överdrivet våld. Dra inte i USB-laddningskabeln och vrid den inte för hårt.
- Rör inte den här produkten när den laddas under åskväder.
- Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt slutar du att använda den här produkten och kontaktar Bergsala Service Center.
- Montera inte isär och försök inte att reparera den här produkten. Om den här produkten är skadad slutar du att använda den och kontaktar Bergsala Service Center. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.
- Rör inte enheternas kontakter med dina fingrar eller metallföremål.

⚠ **VARNING – Allmänt**
- Förvara förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn eftersom de kan sväljas. USB-laddningskabeln kan ringlas runt halsen.


FÖRSIKTIG ANVÄNDNING
- Om den här produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.

Använd så här

För in den medföljande USB-laddningskabeln genom stativets båda hål som på bilden. Sätt fast laddningsenheten och anslut sedan kabeln till porten längst upp på den. Anslut den andra änden av USB-laddningskabeln som i diagrammet. Laddningsenheten kan även anslutas direkt till nätadaptern. Handkontrollerna börjar att laddas när de väl har satts fast.





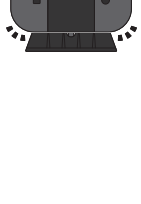

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.se/service

Kassering av den här produkten

Kassera inte den här produkten i hushållsavfallet. Se **https://www.nintendo.se/service** för mer information.

DANSK

Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information fra tid til anden. Den seneste version af dette dokument er tilgængelig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.)

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt.


⚠ **ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed**
- Brug det medfølgende USB-opladningskabel (HAC-010) til at forbinde dette tilbehør til Nintendo Switch-docken. Alternativt kan du tilslutte en kompatibel strømforsyning, der understøtter 7,5 W (5 V/1,5 A), såsom Nintendo Switch-strømforsyningen (HAC-002) (sælges separat), direkte til tilbehørets USB-indgang ved hjælp af det rette kabel. Sørg for, at du bruger en kompatibel strømforsyning, der er godkendt til brug i dit land.
- Udsæt ikke produktet for mikrobølger, høje temperaturer eller direkte sollys.
- Lad ikke dette produkt komme i kontakt med væsker, og brug det ikke med våde eller fedtede fingre. Hvis der trænger væske ind i produktet, så stands anvendelse og kontakt Bergsala Service Center.
- Undlad at udsætte dette produkt for hårdhændet behandling. Undlad at trække i USB-opladningskablet, og vrid det ikke for stramt.
- Undlad at berøre dette produkt ved opladning under tordenvejr.
- Hvis der høres underlige lyde, observeres røg eller ualmindelige lugte, så stands anvendelsen af produktet, og kontakt Bergsala Service Center.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere dette produkt. Hvis dette produkt bliver beskadiget, så stands anvendelse, og kontakt Bergsala Service Center. Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.
- Undlad at berøre enhedernes tilslutninger med fingrene eller metalgenstande.


⚠ **ADVARSEL – Generelt**
- Hold emballeringsgenstande uden for små børns rækkevidde, da de kan sluges. USB-opladningskablet kan vikle sig rundt om halsen.

FORSIGTIG ANVENDELSE
- Hvis produktet bliver snavset, så aftør det med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.

Anvendelse

Træk det medfølgende USB-opladningskabel gennem begge huller i støtten som vist. Fastgør ladeenheden, forbind derefter kablet til indgangen øverst på enheden. Forbind den anden ende af USB-opladningskablet som vist i diagrammet. Ladeenheden kan også forbindes direkte til strømforsyningen. Controllerne begynder at lade, når de er fastgjort.

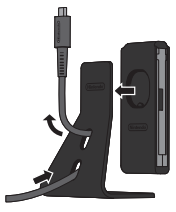

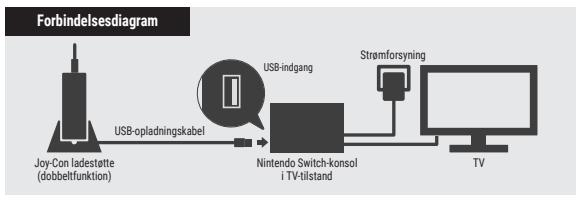



Bergsala Service Center

https://www.nintendo.dk/service

Bortskaffelse af dette produkt

Undlad at bortskaffe dette produkt i husholdningsaffald. For yderligere oplysninger se **https://www.nintendo.dk/service**

SUOMI

Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä tietoja. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla osoitteesta **https://www.nintendo.com/eu/docs** (tämä palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa).

Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.


⚠ **VAROITUS – sähköturvallisuus**
- Käytä mukana tulevaa USB-latauskaapelia (HAC-010) tämän lisälaitteen yhdistämiseen Nintendo Switch -telakkaan. Voit myös yhdistää yhteensopivan muuntajan, joka tukee tehoa 7,5 W (5 V / 1,5 A), kuten Nintendo Switch -muuntajan (HAC-002) (myydään erikseen), suoraan lisälaitteen USB-liitäntään käyttämällä sopivaa kaapelia. Varmista, että käytät yhteensopivaa muuntajaa, joka on hyväksytty käyttöön maassasi.
- Älä altista tätä tuotetta mikroaalloille, korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai öljyisillä käsillä. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet tätä tuotetta. Älä vedä USB-latauskaapelia tai väännä sitä liian tiukkaan.
- Älä koske tähän tuotteeseen ukonilmalla latauksen aikana.
- Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta. Jos tuote vaurioituu, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.
- Älä koske laitteiden liitäntöihin sormilla tai metalliesineillä.


⚠ **VAROITUS – yleistä**
- Älä jätä tämän tuotteen pakkausmateriaaleja pienten lasten ulottuville tukehtumisvaaran vuoksi. USB-latauskaapeli voi kiertyä kaulan ympärille.

TURVALLINEN KÄYTTÖ
- Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden liuottimien käyttöä.

Käyttäminen

Vie mukana tuleva USB-latauskaapeli telineen molempien reikien läpi kuvan osoittamalla tavalla. Yhdistä latausyksikkö ja kytke kaapeli yksikön päällä olevaan liitäntään. Yhdistä USB-latauskaapelin toinen pää kaavion osoittamalla tavalla. Latausyksikkö voidaan myös yhdistää suoraan muuntajaan. Ohjaimet latautuvat, kun ne on liitetty latauslinneeseen.

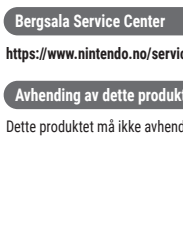

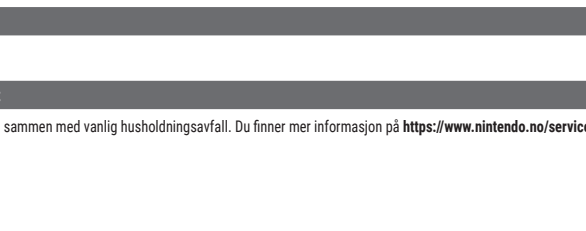



Bergsala Service Center

https://www.nintendo.fi/service

Tuotteen hävittäminen

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa **https://www.nintendo.fi/service**

NORSK

Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Denne tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land).

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.


⚠ **ADVARSEL – Elektrisk sikkerhet**
- Bruk den medfølgende USB-ladekabelen (HAC-010) for å koble dette tilbehøret til Nintendo Switch-dokken. Eller bruk en kompatibel strømforsyning som har støtte for 7,5 W (5 V / 1,5 A), slik som en Nintendo Switch-strømforsyning (HAC-002) (selges separat), direkte i USB-porten på tilbehøret med passende kabel. Påse at du bruker en kompatibel strømforsyning som er godkjent for bruk i landet ditt.
- Ikke utsett dette produktet for mikrobølger, høye temperaturer eller direkte sollys.
- Ikke la dette produktet komme i kontakt med væske, og ikke bruk det med våte eller oljete hender. Hvis det kommer væske inn i dette produktet, må du stoppe all bruk og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett dette produktet for overdreven maktbruk. Ikke dra i USB-ladekabelen og ikke vri den for hardt.
- Ikke rør dette produktet under lading ved tordenvær.
- Hvis du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, må du stoppe all bruk av dette produktet og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere dette produktet. Hvis dette produktet er skadet, må du stoppe all bruk og kontakte Bergsala Service Center. Ikke rør skadede områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske.
- Ikke rør enhetskontakter med fingrene eller metallobjekter.


⚠ **ADVARSEL – Generelt**
- Hold emballasjemateriale borte fra små barn, da det kan svelges. USB-ladekabelen kan vikle seg rundt halsen.

FORSIKTIG BRUK
- Hvis dette produktet blir skittent, må du tørke av det med en myk, tørr klut. Unngå bruk av fortynningsvæske og andre løsemidler.

Bruk

Tre den medfølgende USB-ladekabelen gjennom begge hullene i støtten, slik som vist. Fest ladeenheten, og koble deretter kabelen til porten oppå enheten. Koble til den andre enden av USB-ladekabelen slik som vist i diagrammet. Ladeenheten kan også kobles direkte til strømforsyningen. Kontrollene vil begynne å lade så snart de er festet.

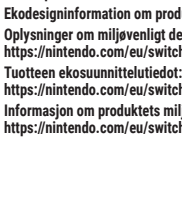

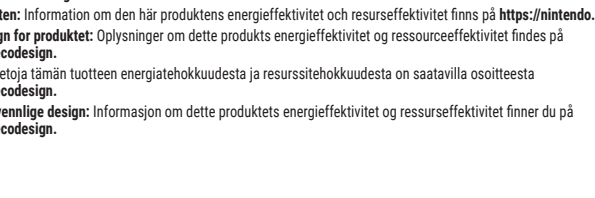

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.no/service

Avhending av dette produktet

Dette produktet må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du finner mer informasjon på **https://www.nintendo.no/service**

Bergsala Service Center

https://www.nintendo.se/service

Kassering av den här produkten

Kassera inte den här produkten i hushållsavfallet. Se **https://www.nintendo.se/service** för mer information.

DANSK

Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information fra tid til anden. Den seneste version af dette dokument er tilgængelig på **https://www.nintendo.com/eu/docs** (Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.)

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt.

⚠ **ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed**
- Brug det medfølgende USB-opladningskabel (HAC-010) til at forbinde dette tilbehør til Nintendo Switch-docken. Alternativt kan du tilslutte en kompatibel strømforsyning, der understøtter 7,5 W (5 V/1,5 A), såsom Nintendo Switch-strømforsyningen (HAC-002) (sælges separat), direkte til tilbehørets USB-indgang ved hjælp af det rette kabel. Sørg for, at du bruger en kompatibel strømforsyning, der er godkendt til brug i dit land.
- Udsæt ikke produktet for mikrobølger, høje temperaturer eller direkte sollys.
- Lad ikke dette produkt komme i kontakt med væsker, og brug det ikke med våde eller fedtede fingre. Hvis der trænger væske ind i produktet, så stands anvendelse og kontakt Bergsala Service Center.
- Undlad at udsætte dette produkt for hårdhændet behandling. Undlad at trække i USB-opladningskablet, og vrid det ikke for stramt.
- Undlad at berøre dette produkt ved opladning under tordenvejr.
- Hvis der høres underlige lyde, observeres røg eller ualmindelige lugte, så stands anvendelsen af produktet, og kontakt Bergsala Service Center.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere dette produkt. Hvis dette produkt bliver beskadiget, så stands anvendelse, og kontakt Bergsala Service Center. Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.
- Undlad at berøre enhedernes tilslutninger med fingrene eller metalgenstande.

⚠ **ADVARSEL – Generelt**
- Hold emballeringsgenstande uden for små børns rækkevidde, da de kan sluges. USB-opladningskablet kan vikle sig rundt om halsen.

FORSIGTIG ANVENDELSE
- Hvis produktet bliver snavset, så aftør det med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.

Anvendelse

Træk det medfølgende USB-opladningskabel gennem begge huller i støtten som vist. Fastgør ladeenheden, forbind derefter kablet til indgangen øverst på enheden. Forbind den anden ende af USB-opladningskablet som vist i diagrammet. Ladeenheden kan også forbindes direkte til strømforsyningen. Controllerne begynder at lade, når de er fastgjort.

Product Ecodesign Information: Information concerning this product's energy efficiency and resource efficiency is available at **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign.**

Ökodesign-Informationen für das Produkt: Informationen bezüglich der Energie- und Ressourceneffizienz dieses Produkts findest du unter: **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign**

Informations sur l'écoconception du produit : des informations concernant l'efficacité énergétique et l'efficacité en ressources de ce produit sont disponibles sur le site : **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign**

Informatie over het ecologische ontwerp van het product: er is informatie over de energie-efficiëntie van en het efficiënte hulpbronnengebruik voor dit product beschikbaar op **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign**

Экодизайн продукта: сведения об энергоэффективности и эффективности использования ресурсов, связанные с этим продуктом, доступны на **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign**

Información sobre el diseño ecológico del producto: En **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign** se puede consultar la información relativa a la eficiencia energética y de recursos de este producto.

Informações sobre a conceção ecológica do produto: Em **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign** é possível consultar as informações relativas à eficiência energética e à eficiência de recursos deste produto.

Informazioni sulla progettazione ecocompatibile del prodotto: informazioni sull'efficienza energetica di questo prodotto e l'efficienza nei consumi sono disponibili sul sito **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign**

Ekodesigninformation om produkten: Information om den här produktens energieffektivitet och resurseffektivitet finns på **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign**.

Oplysninger om miljøvenligt design for produktet: Oplysninger om dette produkts energieffektivitet og ressourceeffektivitet findes på **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign.**

Tuotteen ekosuunnittelutiedot: Tietoja tämän tuotteen energiatehokkuudesta ja resurssitehokkuudesta on saatavilla osoitteesta **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign.**

Informasjon om produktets miljøvennlige design: Informasjon om dette produktets energieffektivitet og ressurseffektivitet finner du på **https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign.**

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany
Importer in Australia: Nintendo Australia Pty. Ltd., 804 Stud Road, Scoresby, Victoria 3179, Australia
UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK

MODEL NO. • MODÈLE N° : HAC-048

© Nintendo
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo Switch est une marque de Nintendo.

