

Polaroid Hi-Print 4x6 Photo Printer Quick Start Guide



A
Power button
Interrupteur marche/arrêt
Botón ON/OFF
Pulsante ON/OFF
EIN/AUS-Taste
オン/オフ ボタン
開/閉按钮
전원 버튼

C
Photo eject slot
Fente d'éjection des photos
Ranura de expulsión de fotos
Vano per espulsione foto
Fotoauswurfschlit
写真エジェクトスロット
照片弹出槽
용지 배출구



E
Cartridge door*
Porte du compartiment cartouche
Puerta del cartucho
Sportello della cartuccia
Klappe für Fotopapierkassetten
カートリッジドア
墨盒门
카트리지 도어
*Paper cartridge sold separately at polaroid.com

G
Paper path slot
Fente de passage du papier
Ranura para el recorrido del papel
Fessura del percorso carta
Papierweg-Schlit
紙路插槽
용지 경로 슬롯

B
Power LED
LED d'alimentation
LED de energia
LED stampante accesa
Power-LED
電源LED
開/閉按钮
전원 LED


D
Paper tray
Compartiment a papier
Cassette carta
Casete de papel
紙盒
相紙托盤
용지함

F
Power plug
Port de chargement
Ranura de carga
Presa di ricarica
Ladebuchse
充電スロット
充電槽
충전 단자

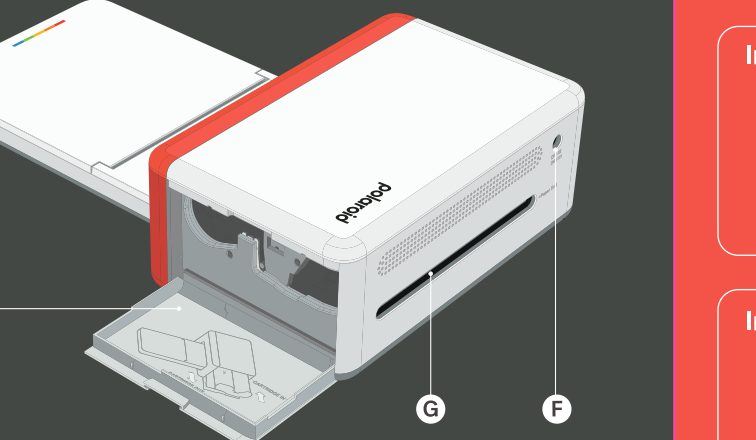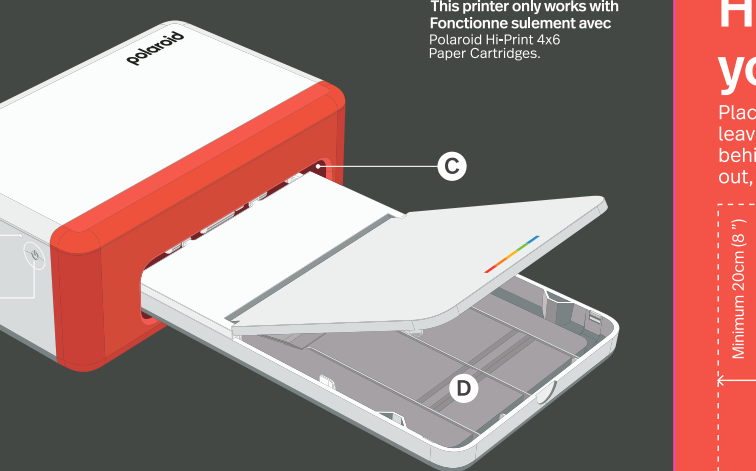

Hi, let's get you started.

Place your printer on a table or flat surface. When printing, leave 2" (5cm) of open space beside your printer and 8" (20cm) behind your printer. As you print, the photo paper glides in and out, adding different layers of color to the paper.

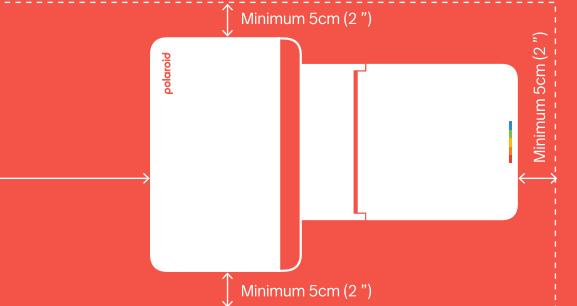

Inserting cartridge

Open the cartridge door on the side of your printer. Insert the Polaroid Hi-Print 4x6 Paper Cartridge until it clicks into place. Use only Polaroid Hi-Print 4x6 Paper Cartridges. Close the cartridge door.

To change a used cartridge, press down and pull out the lever.

Inserting Polaroid Hi-Print 4x6 Paper

Open the paper tray door. Insert the paper facing the shiny side up. You can insert up to 20 sheets at once.

Insert the Polaroid Hi-Print 4x6 Paper until it clicks and close the door.

How to print your first photo

- Download the free Polaroid Hi-Print Mobile App from the Apple App Store or Google Play Store. Your printer only works with this mobile app.
- Plug the provided power adapter into your printer. Make sure the power cord is not interfering with the area where the paper comes in and out.
- Turn on your printer by pressing down the power button for 1 second. The Bluetooth® LED will turn on solid white. It's now ready to be paired with your phone.
- Go to the Bluetooth® settings on your phone. Turn Bluetooth® on and select the Polaroid Hi-Print photo printer with your unique device ID. You'll find that ID on the bottom of your printer. The app will indicate once it's paired with your phone.
- Open the Polaroid Hi-Print Mobile App on your phone. Follow the instructions to print your first photo. The photo will print in 4 passes.
- The overcoat protects it from fingerprints, fading, and water splashes. Do not touch the ink foil or pull on the paper while printing.

Need some help?


The power LED blinks red:
This means no cartridge has been inserted. Insert a Polaroid Hi-Print 4x6 Cartridge and try again.

There's a paper jam:
Turn your printer off then on again. The paper should eject automatically. If not, please contact our customer service team.

Your Printer isn't printing:
Turn your printer off then on again. Check if the cartridge is properly inserted. Let it cool down.

Bonjour ! Démarrons.

Place ton imprimante sur une table ou une surface plane. Lors de l'impression, laisse un espace libre de 5 cm (2") à côté de l'imprimante et de 20 cm (8") derrière l'imprimante. Lors de l'impression, le papier photo glisse et se retire, ajoutant différentes couches de couleur au papier.

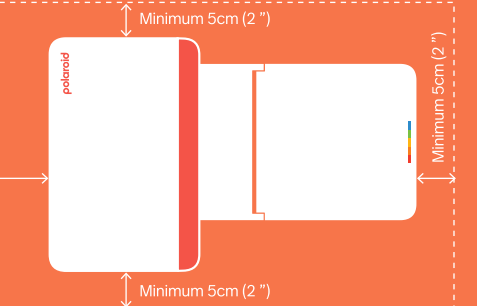

Insertion de la cartouche

Ouvre la porte de la cartouche à côté de ton imprimante. Insère la cartouche de papier Polaroid Hi-Print 4x6 jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Utilise uniquement les cartouches de papier Polaroid Hi-Print 4x6. Ferme la porte de la cartouche.

Pour changer une cartouche usagée, appuie sur le levier et tire-le.

Insertion du papier Polaroid Hi-Print 4x6

Ouvre la porte du bac à papier. Insère le papier en orientant la face brillante vers le haut. On peut insérer jusqu'à 20 feuilles à la fois. Insère le papier Polaroid Hi-Print 4x6 jusqu'à ce qu'il s'enclenche et referme la porte.

Comment imprimer sa première photo

- Télécharge l'application mobile Polaroid Hi-Print gratuite sur l'Apple App Store ou le Google Play Store. Ton imprimante ne fonctionne qu'avec cette application mobile.
- Branche l'adaptateur d'alimentation fourni sur ton imprimante. Le cordon d'alimentation ne doit pas interférer avec la zone d'entrée et de sortie du papier.
- Allume ton imprimante en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde. La LED Bluetooth® s'allumera en blanc fixe. Il est maintenant prêt à être appairé avec ton smartphone.
- Accède aux paramètres Bluetooth® de ton smartphone. Active Bluetooth® et sélectionne l'imprimante photo Polaroid Hi-Print à l'aide de ton identifiant unique. Cet identifiant se trouve sous l'imprimante. L'application indiquera quand elle sera appairée à ton téléphone.
- Ouvre l'application mobile Polaroid Hi-Print sur ton smartphone. Suis les instructions pour imprimer ta première photo. La photo sera imprimée en 4 passages.
- La surcouche protège des traces de doigts, de la décoloration et des éclaboussures d'eau. Ne touche pas la feuille d'encre et ne tire pas sur le papier pendant l'impression.

Besoin d'aide ?


La LED d'alimentation clignote en rouge:
Cela signifie qu'aucune cartouche n'a été insérée. Insère une cartouche Polaroid Hi-Print 4x6 et réessaie.

Il y a un bourrage de papier:
éteins puis rallume ton imprimante. Le papier devrait s'éjecter automatiquement. Si ce n'est pas le cas, prends contact avec notre service clientèle.

L'imprimante n'imprime pas:
éteins puis rallume ton imprimante. Vérifie si la cartouche est correctement insérée. Laisse refroidir.

¡Hola! Vamos a empezar.

Coloque la impresora sobre una mesa o superficie plana. Al imprimir, deje 5 cm de espacio libre junto a la impresora y 20 cm detrás de ella. Al imprimir, el papel fotográfico se desliza hacia dentro y hacia fuera, añadiendo diferentes capas de color al papel.

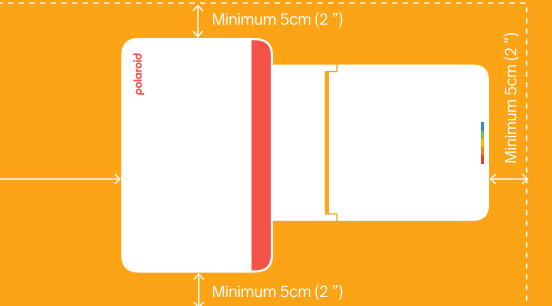

Inserción del cartucho

Abra la puerta del cartucho situada junto a la impresora. Inserte el cartucho de papel Polaroid Hi-Print 4x6 hasta que encaje en su sitio. Utilice únicamente cartuchos de papel Polaroid Hi-Print 4x6. Cierre la puerta de inserción del cartucho.

Para cambiar un cartucho usado, presione hacia abajo y tire de la palanca.

Inserción del papel Polaroid Hi-Print 4x6

Abra la puerta de la bandeja de papel. Inserte el papel con la cara brillante hacia arriba. Puede insertar hasta 20 hojas a la vez. Inserte el papel Polaroid Hi-Print 4x6 hasta que encaje y cierre la puerta.

Cómo imprimir la primera foto

- Descargue la aplicación gratuita para móviles Polaroid Hi-Print de App Store o Google Play Store. La impresora solamente funciona con esta aplicación móvil.
- Conecte el adaptador de corriente suministrado a la impresora. Asegúrese de que el cable de alimentación no interfiera con la zona de entrada y salida del papel.
- Encienda la impresora pulsando el botón de encendido durante 1 segundo. La luz LED Bluetooth® se encenderá en blanco fijo. Ahora ya puede emparejar la impresora con el teléfono.
- Acceda a los ajustes Para de Bluetooth® del teléfono. Actíve la función Bluetooth® y seleccione la impresora fotográfica de Polaroid Hi-Print con la identificación única de su dispositivo. Encontrará esa identificación debajo de la impresora. La aplicación indicará cuando esté emparejada con tu teléfono.
- Abra la aplicación Polaroid Hi-Print Mobile en su teléfono. Sigue las instrucciones para imprimir la primera foto. La foto se imprimirá en 4 fases.
- El recubrimiento la protege de las huellas dactilares, la decoloración y las salpicaduras de agua. No toque la lámina de tinta ni tire del papel durante el proceso de impresión.

Necesitas ayuda ?


El LED de energía parpadea en rojo:
Esto significa que no se ha insertado ninguna cartucho. Inserta un cartucho Polaroid Hi-Print 4x6 y vuelve a intentarlo.

Hay un atasco de papel:
Apague la impresora y vuelva a encenderla. El papel debería expulsarse automáticamente. Si no, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

La impresora no imprime:
Apague la impresora y vuelva a encenderla. Compruebe si el cartucho está correctamente insertado. Espere a que se enfríe.

Ciao, cominciamo!

Posiziona la stampante su un tavolo o una superficie piana. Quando usi la stampante, lascia 2" (5 cm) di spazio libero di lato e 8" (20 cm) dietro la stampante. Durante la stampa, la carta fotografica scorre verso l'interno e l'esterno, aggiungendo diversi strati di colore.

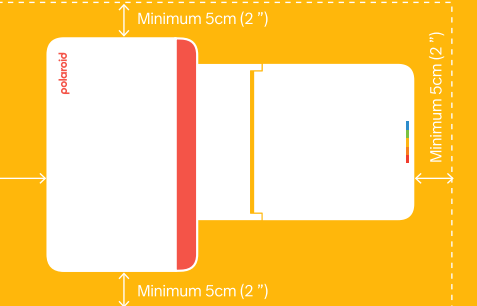

Inserimento della cartuccia

Apri lo sportello della cartuccia sul lato della stampante. Inserisci la cartuccia di carta Polaroid Hi-Print 4x6 finché non scatta in posizione. Utilizza solo cartucce di carta Polaroid Hi-Print 4x6. Chiudi lo sportello della cartuccia.

Per sostituire una cartuccia usata, premi e tira la leva.

Inserimento della carta Polaroid Hi-Print 4x6

Apri lo sportello del vassoio carta. Inserisci la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto. È possibile inserire fino a 20 fogli alla volta. Inserisci la carta Polaroid Hi-Print 4x6 fino allo scatto e chiudi lo sportello.

Come stampare la prima foto

- Scarica l'app gratuita Polaroid Hi-Print dall'Apple App Store o da Google Play Store. La stampante funziona solo con questa applicazione mobile.
- Collega l'adattatore di alimentazione in dotazione alla stampante. Assicurati che il cavo di alimentazione non interferisca con l'area di ingresso e uscita della carta.
- Accendi la stampante premendo il pulsante di accensione per 1 secondo. Il LED blu del Bluetooth® lampeggerà. Ora la stampante è pronta per essere abbinata al telefono.
- Passa alle impostazioni Bluetooth® sul telefono. Attiva il Bluetooth® e seleziona la stampante fotografica Polaroid Hi-Print con l'ID dispositivo univoco. L'ID è riportato all'interno dello sportello della cartuccia. Quando la stampante è abbinata, il LED del Bluetooth® smette di lampeggiare.
- Apri l'app Polaroid Hi-Print sul telefono. Segui le istruzioni per stampare la prima foto. La foto verrà stampata in 4 passaggi.
- Il rivestimento la protegge da impronte, sbiadimento e schizzi d'acqua. Non toccare la pellicola con l'inchiostro e non tirare la carta durante stampa.

Ha bisogno di aiuto?

Il LED di alimentazione lampeggia in rosso:
Ciò significa che non è stata inserita alcuna cartuccia o carta. Inserisci una cartuccia o carta Polaroid Hi-Print 4x6 e riprova.

La carta si è inceppata:
Spegni e riaccendi la stampante. La carta verrà espulsa automaticamente. Se ciò non avviene, contatta il nostro servizio clienti.

La stampante non stampa:
Spegni e riaccendi la stampante. Controlla che la cartuccia sia inserita correttamente. Lascia raffreddare la stampante.



The Polaroid Hi-Print app



Turn your moments into fade-proof photographs with the free Polaroid Hi-Print mobile app.


Download to your phone and follow the simple steps to print your life highlights in high quality. App available from:



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.

Hallo, jetzt kann es losgehen!

Stellen Sie Ihren Drucker auf einen Tisch oder eine flache Oberfläche. Lassen Sie beim Drucken 5 cm (2 Zoll) Platz neben Ihrem Drucker und 20 cm (8 Zoll) hinter Ihrem Drucker. Während des Druckvorgangs gleitet das Fotopapier hinein und heraus, wobei verschiedene Farbschichten auf das Papier aufgebracht werden.

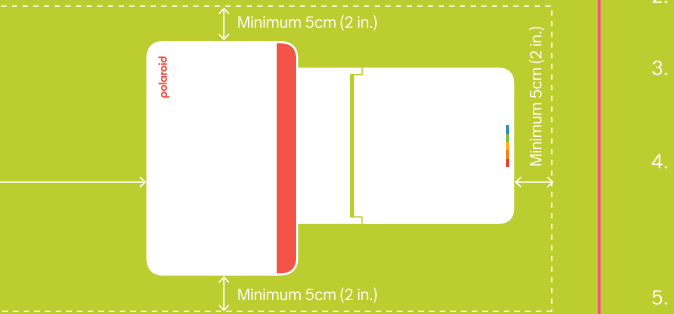

Einlegen der Patrone

Öffnen Sie die Patronentür an der Seite Ihres Druckers. Setzen Sie die Polaroid Hi-Print 4x6 Papierpatrone ein, bis sie einrastet. Verwenden Sie nur Polaroid Hi-Print 4x6 Papierpatronen. Schließen Sie die Patronentür. Zum Wechseln einer gebrauchten Patrone drücken Sie den Hebel nach unten und ziehen Sie ihn heraus.

Einlegen des Polaroid Hi-Print 4x6 Papiers

Öffnen Sie die Papierschubladentür. Legen Sie das Papier mit der glänzenden Seite nach oben ein. Sie können bis zu 20 Blatt auf einmal einlegen. Setzen Sie das Polaroid Hi-Print 4x6 Papier ein, bis es einrastet, und schließen Sie die Tür.

So drucken Sie Ihr erstes Foto


1. Laden Sie die kostenlose Polaroid Hi-Print Mobile App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter. Ihr Drucker funktioniert nur mit dieser mobilen App.
2. Stecken Sie den mitgelieferten Netzadapter in Ihren Drucker. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht den Bereich stört, in dem das Papier hinein- und hinausgleitet.
3. Schalten Sie Ihren Drucker ein, indem Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt halten. Die Bluetooth®-LED leuchtet konstant weiß. Ihr Drucker ist nun bereit, mit Ihrem Telefon gekoppelt zu werden.
4. Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen auf Ihrem Telefon. Schalten Sie Bluetooth® ein und wählen Sie den Polaroid Hi-Print Fotodrucker mit Ihrer eindeutigen Geräte-ID aus. Sie finden diese ID auf der Unterseite des Druckers. Die App zeigt an, wenn sie mit Ihrem Telefon verbunden ist.
5. Öffnen Sie die Polaroid Hi-Print Mobile App auf Ihrem Telefon. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr erstes Foto zu drucken. Das Foto wird in 4 Durchgängen gedruckt.
6. Die Schutzschicht schützt vor Fingerabdrücken, Ausbleichen und Wasserspritzern. Berühren Sie nicht die Tintenfolie und ziehen Sie nicht am Papier während des Druckvorgangs.

Benötigen Sie Hilfe?

- Die Strom-LED blinkt rot:
Das bedeutet, dass keine Patrone eingesetzt wurde. Setze eine Polaroid Hi-Print 4x6 Patrone ein und versuche es erneut.
- Es gibt einen Papierstau:
Schalten Sie Ihren Drucker aus und wieder ein. Das Papier sollte automatisch ausgeworfen werden. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.
- Ihr Drucker druckt nicht:
Schalten Sie Ihren Drucker aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Patrone ordnungsgemäß eingesetzt ist. Lassen Sie ihn abkühlen.

では、カメラを使ってみましょう。

プリンターをテーブルまたは平らな面に置きます。印刷するときは、プリンターの下に2インチ(5cm)、プリンターの後ろに8インチ(20cm)のスペースを空けてください。印刷するときは、フォトペーパーが取り込みと取り出しを繰り返し、別の色層を用紙に加えます。

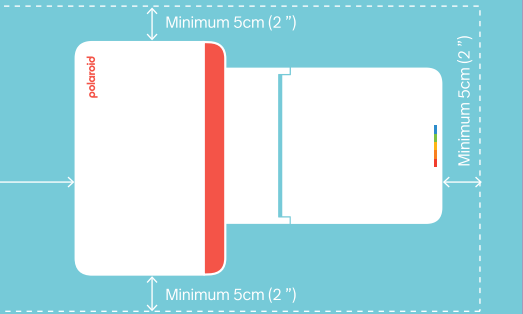

カートリッジを挿入する

プリンター横のカートリッジドアを開けます。Polaroid Hi-Print 4x6 ペーパーカートリッジをカチッと音がして正位置に入るまで、差し込みます。Polaroid Hi-Print 4x6 ペーパーカートリッジのみ使用してください。カートリッジドアを閉めます。使用済みのカートリッジを交換するには、レバーを下げて引き出します。

Polaroid Hi-Print 4x6用紙を差し込みます

用紙トレイドアを開けます。用紙を光沢がある側を上にして差し込みます。一度に20枚まで差し込むことができます。Polaroid Hi-Print 4x6をカチッと音がするまで差し込み、ドアを閉めます。v

写真を初めて印刷する場合


1. 無料のPolaroid Hi-Printモバイルアプリを Apple App StoreまたはGoogle Play Storeからダウンロードします。プリンターはこのモバイルアプリがあって初めて作動します。
2. 付属の電源アダプタをプリンターに差し込みます。電源コードが用紙出入り部分の邪魔になっていないことを確認します。
3. 電源ボタンを1秒間押し下げて、プリンターをオンにします。Bluetooth® LEDは固定の白色に点灯します。これで、あなたの電話とペアリングする準備が整いました。
4. お使いの電話機のBluetooth®設定に進みます。Bluetooth®をオンにして、一意のデバイスIDでPolaroid Hi-Printフォトプリンターを選択します。そのIDはプリンターの底面にあります。アプリは、スマートフォンとペアリングされたときに通知します。
5. 電話機のPolaroid Hi-Printモバイルアプリを開きます。指示にしたがって、初めての写真を印刷します。写真が4パスで印刷されます。
6. 保護膜が指紋や色褪せ、水しぶきから保護します。インクホイルに触れたり、用紙を印刷中に引き出したりしないでください。

手伝いが必要ですか？

- 電源LEDが赤色に点滅します:
これは、カートリッジが挿入されていないことを意味します。Polaroid Hi-Print 4x6 カートリッジを挿入して、もう一度やり直してください。
- 紙が詰まっています:
プリンターをオフにしてから、もう一度オンにしてください。用紙が自動的に出てきます。出てこない場合は、カスタマーサービスチームにお問い合わせください。
- プリンターが印刷していません:
プリンターをオフにしてから、もう一度オンにしてください。カートリッジがきちんと差し込まれているか確認してください。冷めるまで待ちます。

让我们开始吧。

将打印机放在桌子或平面上。打印时，在打印机旁边留出 2 英寸 (5 厘米) 的空间，在打印机后面留出 8 英寸 (20 厘米) 的空间。打印时，相纸会滑进滑出，为相纸添加不同层次的颜色。

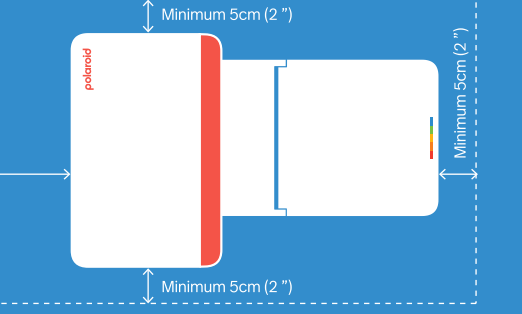

插入墨盒

1. 打开打印机旁边的墨盒门。
2. 插入宝丽来 Hi-Print 4x6 相纸墨盒，直到卡入到位。只能使用宝丽来 Hi-Print 4x6 相纸墨盒。关闭墨盒门。
3. 要更换用过的墨盒，请按下拉控制杆。

插入宝丽来 Hi-Print 4x6 相纸

打开相纸托盘门。
将相纸有光泽的一面朝上插入。一次最多可插入 20 张相纸。
插入宝丽来 Hi-Print 4x6 相纸，直到发出咔嚓声，然后关上门。

如何打印第一张照片

1. 从 Apple App Store 或 Google Play Store 下载免费的宝丽来 Hi-Print Mobile App。您的打印机只能与该移动应用程序配合使用。
2. 将提供的电源适配器插入打印机。确保电源线不影响相纸进出的区域。
3. 按下电源按钮 1 秒钟，打开打印机。Bluetooth® LED 将持续亮起白光。
4. 进入手机上的 Bluetooth® 设置。打开 Bluetooth® 并选择带有唯一设备 ID 的宝丽来 Hi-Print 照片打印机。您可以在设备底部找到该 ID。应用程序将在与您的手机配对后提示您。
5. 打开手机上的宝丽来 Hi-Print Mobile App。按照说明打印第一张照片。照片将分 4 次打印。
6. 外涂层可防止指纹、褪色和水渍。打印时，请勿触摸墨箔或拉扯相纸。

需要一些帮助

- 电源 LED 闪烁灯红:
这表示没有插入墨盒。请插入 Polaroid Hi-Print 4x6 墨盒并重试一次。
- 卡纸:
关闭打印机，然后再打开。相纸应自动弹出。如果没有，请联系我们的客户服务团队。
- 您的打印机无法打印:
关闭打印机，然后再打开。检查墨盒是否正确插入。让它冷却下来。

如何列印第一張照片


1. 從 Apple App Store 或 Google Play Store 下載免費的 Polaroid Hi-Print Mobile 應用程式。您的列印機只能與這個行動應用程式配合使用。
2. 將提供的電源轉接器插入列印機。確保電源線不影響相紙進出區域。
3. 按住電源按鈕 1 秒鐘，打開列印機。Bluetooth® LED 將持續亮起白色。現在可以與您的手機配對。
4. 轉至手機上的 Bluetooth® 設定。打開 Bluetooth®，選擇帶有唯一設備 ID 的 Polaroid Hi-Print 照片列印機。您可以在設備底部找到該 ID。應用程式會在與您的手機配對時顯示提示。
5. 打開手機上的 Polaroid Hi-Print 行動應用程式。按照說明列印第一張照片。照片將分 4 次列印。
6. 外塗層可防止指紋、褪色和水漬。列印時請勿觸摸墨水箔或拉扯相紙。

需要一些幫助

- 電源 LED 指示燈閃爍紅色:
這表示沒有插入墨盒。請插入 Polaroid Hi-Print 4x6 墨盒並重試一次。
- 出現卡紙:
關閉列印機，然後再次打開。相紙應自動彈出。如果沒有，請聯繫我們的客戶服務團隊。
- 您的列印機未列印:
關閉列印機，然後再次打開。檢查碳粉盒是否正確插入。讓它冷卻下來。

안녕하세요, 이제 시작해 볼까요!

프린터를 테이블이나 평평한 표면에 놓습니다. 인쇄할 때는 프린터 옆에는 2인치(5cm), 프린터 뒤에는 8인치(20cm)의 여유 공간을 남겨주세요. 인쇄할 때 인화지가 안쪽으로 미끄러지면서 용지에 다양한 색상 층을 추가합니다.

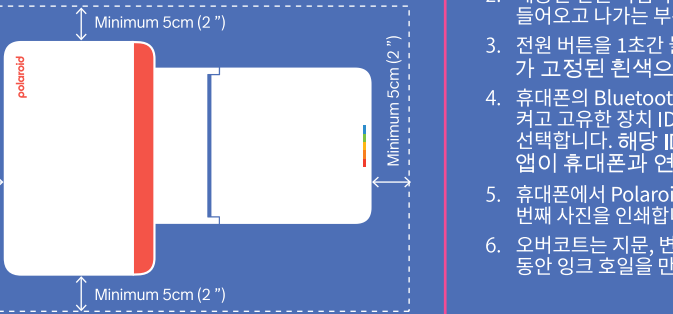

카트리지 삽입

프린터 옆에 있는 카트리지 도어를 엽니다。Polaroid Hi-Print 4x6 용지 카트리지를 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 삽입합니다。Polaroid Hi-Print 4x6 용지 카트리지만 사용하십시오。필름 도어를 닫으세요。사용한 카트리지를 교체하려면 레버를 아래로 누르고 당겨서 빼내세요。

Polaroid Hi-Print 4x6 용지 삽입하기

용지함 도어를 엽니다。반짝이는 면이 위로 향하도록 용지를 넣습니다。한 번에 최대 20장까지 삽입할 수 있습니다。딸깍 소리가 날 때까지 Polaroid Hi-Print 4x6 용지를 삽입하고 도어를 닫습니다。

촬영하기

1. Apple App Store 또는 Google Play 스토어에서 무료 Polaroid Hi-Print 모바일 앱을 다운로드하세요. 프린터는 이 모바일 앱에서만 작동합니다.
2. 제공된 전원 어댑터를 프린터에 연결합니다. 전원 코드가 용지가 들어오고 나가는 부분을 방해하지 않는지 확인하세요.
3. 전원 버튼을 1초간 눌러 프린터를 켭니다. Bluetooth® LED 가 고정된 흰색으로 켜집니다.
4. 휴대폰의 Bluetooth® 설정으로 이동합니다. Bluetooth®를 켜고 고유한 장치 ID로 폴라로이드 하이 프린트 포토 프린터를 선택합니다. 해당 ID는 프린터 하단에서 찾을 수 있습니다. 앱이 휴대폰과 연결되면 알림이 표시됩니다.
5. 휴대폰에서 Polaroid Hi-Print 모바일 앱을 엽니다. 안내에 따라 첫 번째 사진을 인쇄합니다. 사진은 4번의 패스로 인쇄됩니다.
6. 오버코트는 지문, 변색, 물 튀김으로부터 보호해 줍니다. 인쇄하는 동안 잉크 호일을 만지거나 용지를 잡아당기지 마세요.

도움이 필요하신가요

- 전원 LED가 빨간색으로 깜박입니다:
이는 카트리지가 삽입되지 않았음을 의미합니다. Polaroid Hi-Print 4x6 카트리지를 삽입하고 다시 시도하십시오.
- 용지가 걸렸습니다:
카메라를 껐다 켜주세요. 용지가 자동으로 배출되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 고객 서비스 팀에 문의하세요.
- 프린터가 인쇄되지 않습니다:
카메라를 껐다 켜주세요. 카트리지가 제대로 삽입되었는지 확인합니다. 식히세요.

Polaroid Hi-Print

Have a problem or question?
Contact our Customer Support Team

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500

or visit polaroid.com/help

Warranty

You can find the warranty for the Polaroid Hi-Print photo printer here:
polaroid.com/warranty

Vous pouvez trouver la garantie pour l'imprimante photo Polaroid Hi-Print ici:
polaroid.com/warranty

Puede encontrar la garantía de la impresora de fotos Polaroid Hi-Print aquí:
polaroid.com/warranty

Puoi trovare la garanzia per la stampante fotografica Polaroid Hi-Print qui:
polaroid.com/warranty

Hier findest du die Garantie für den Polaroid Hi-Print Sofortbilddrucker:
polaroid.com/warranty

Polaroid Hi-Print フォトプリンターの保証は、こちらをご覧ください。
polaroid.com/warranty

您可以在这里找到 Polaroid Hi-Print 照片打印机的保修信息:
polaroid.com/warranty

Polaroid Hi-Print 의 워런티는 아래의 주소에서 찾을 수 있습니다:
polaroid.com/warranty