get started

INSTANT® **COLD BREWER**
USER MANUAL

Instant®

Welcome to your new Instant™ Cold Brewer!

Make your morning a little more amazing. Be your own barista and create café-quality drinks.

We hope you fall in love with your Cold Brewer, and enjoy it in your kitchen for years to come.

Scan to Get Started!

To make your experience with Instant as easy as possible, we have created 4 simple steps with how-to videos to guide you. Scan the QR code and follow the steps to become an expert in no time!

www.instantbrands.co.uk/get-started

Download the **Instant Brands® Connect app** to access 1000+ recipe ideas.

Visit the **Instant Brands UK YouTube channel** for useful product how-to videos.

Connect with the **Instant Pot UK Facebook Community**, and be inspired with cooking tips, tricks and recipes from this active group of Instant home chefs!

CONTENTS

Important safeguards	2
What's in the box	5
Before you brew	6
Your Instant® Cold Brewer	7
Cold brewing	8
Troubleshooting	10
Care, cleaning, storage	11
Learn more	12
Warranty	14

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

⚠WARNING

READ ALL INSTRUCTIONS

Placement

DO operate the appliance on a stable, noncombustible, level surface.

DO NOT place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

General Use

DO NOT use this cold brewer outdoors.

DO NOT let the cold brewer operate without water.

DO NOT use the appliance for anything other than its intended use. Not for commercial use.

DO regularly inspect the appliance and power cord.

DO NOT leave the appliance exposed to sun, wind, and/or snow.

DO operate and store the appliance above 0°C.

DO NOT allow children to operate or play with appliance; this appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.

Glass Pitcher Use

DO NOT use the pitcher if it is cracked or chipped.

DO NOT use the pitcher if the handle is loose or weakened.

⚠WARNING

DO NOT expose the pitcher to extreme temperature changes, such as adding hot water to the pitcher when it is cold. Doing so may cause the glass to crack.

DO make sure the lid is secure on the pitcher before pouring cold brew.

DO NOT clean the pitcher with harsh cleansers, steel wool pads or other abrasive materials; doing so can scratch the surface.

Care and Storage

DO turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning.

DO NOT store any materials in the brewing chamber or glass pitcher when not in use.

Power Cord

This appliance has an earthed plug. To reduce the risk of electric shock: **DO NOT** attempt to modify the plug.

Electrical Warning

The unit contains electrical components that are an electrical shock hazard. Failure to follow these instructions may result in electric shock. To protect against electrical shock:

DO NOT use with power converters or adapters, timer switches or separate remote-control systems.

DO disconnect the appliance by first pressing the Start/Cancel button, and then grasping the plug and pulling from the outlet. Never pull from the power cord.

DO keep appliance and cord away from children.
To reduce the risk of fire or electric shock, **DO NOT** remove the bottom cover. No user-serviceable parts inside. Repair should be

⚠WARNING

done by authorised service personnel only.

DO regularly inspect the appliance and power cord.

DO NOT operate the appliance if the power cord or plug is damaged, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. For assistance, contact Customer Care by email at **UKSupport@instantbrands.com** (if located in the UK) or **EUSupport@instantbrands.com** (if located in the EU) or by phone at **+44 (0) 33312 30051**.

DO NOT attempt to repair, replace or modify components of the appliance, as this may cause electric shock, fire or injury, and will void the warranty.

DO NOT tamper with any of the safety mechanisms, as this may result in injury or property damage.

To protect against electrical shock **DO NOT** immerse power cord, plug or the appliance the appliance in water or other liquid.

DO plug this appliance into an earthed outlet **ONLY.**

DO NOT use the appliance in electrical systems other than 220-240V ~ 50-60Hz.

If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:


- The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

- The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WHAT'S IN THE BOX

Instant® Cold Brewer

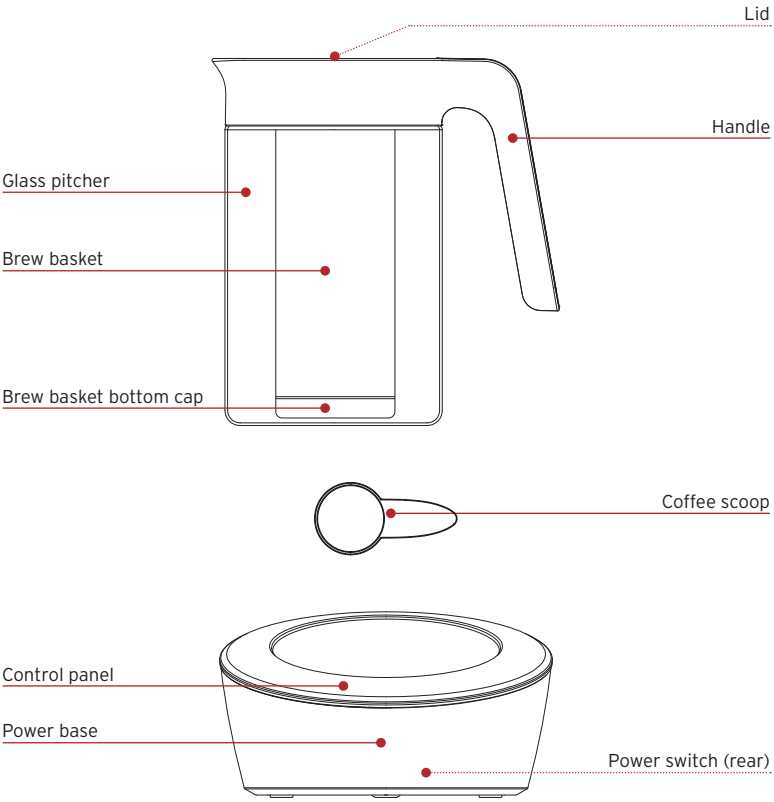

Illustrations are for reference only and may differ from the actual product.

Remember to recycle!

We designed this packaging with sustainability in mind. Please recycle everything that can be recycled where you live. Be sure to keep this User Manual for reference.

BEFORE YOU BREW

Initial setup

1. Remove the Instant® Cold Brewer from the box.
2. Discard excess packaging materials.
3. Ensure the brew basket's bottom cap is securely fastened to the basket.

   You can unscrew the bottom cap to dispose of grounds and prior to cleaning.
4. Remove the pitcher lid.
5. Place brew basket through the handle housing, into the glass pitcher.
6. Place the Instant Cold Brewer power base on a dry, stable surface.
7. Place glass pitcher with brew basket onto power base.

Clean before use

The glass pitcher and handle, lid and brew basket are all dishwasher safe. You can also handwash these pieces using soap and rinsing with warm water.


1. Remove lid from glass pitcher.
2. Use the brew basket handle to lift the brew basket from glass pitcher.
3. Unscrew the bottom cap of the brew basket.
4. Wash the pieces by hand or placing them onto the top rack of a dishwasher.
5. Ensure all pieces are sufficiently dried prior to reassembly and brewing.
6. While unplugged, use a damp cloth to wipe down the power base and control panel.

⚠ **DO NOT** place power base into dishwasher or submerge power base in water.

YOUR INSTANT® COLD BREWER

Control panel

The control panel uses flat-touch buttons. To operate, touch lightly without pressing too hard.

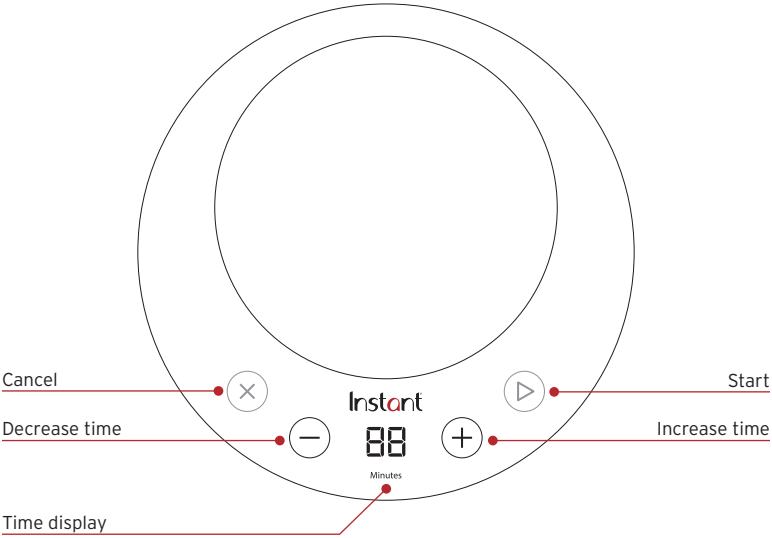

Plugging in your Instant Cold Brewer

Once you've followed the Initial Setup instructions on page 6, plug the power base into an outlet. The Cold Brewer should power up. If the display does not power on, flip the switch at the back of the power base.

After 2 minutes of inactivity, the display will dim.

COLD BREWING

True cold brew

Traditional cold brewing takes up to 24 hours. The Instant Cold Brewer's FlashExtract™ technology delivers delicious, never-heated, café-quality cold brew or iced tea in under 30 minutes.

Recommended brewing for coffee

We recommend using medium-ground coffee and a 14:1 water-to-coffee ratio. Depending on the size of the grind, the brew basket can hold up to 70 grams of coffee. Adjust coffee to water ratio as well grind consistency to taste. Scoop measurements are for the included scoop.
DO NOT *use fine grind coffee grounds.*

Servings	Coffee	Water	Time
2	3.5 scoops/18 tsp/34 grams	475ml	15 minutes
4	7 scoops/36 tsp/67 grams	950ml	20 minutes

For bolder cold brew

The Instant® Cold Brewer allows for a maximum brew time of 30 minutes. Increase the amount of ground coffee and brew time to create a bolder cup of coffee.

Brewing iced tea

The Instant Cold Brewer can brew iced tea using loose tea leaves (not tea in bags). The brew basket can hold up to 6 teaspoons (2 tablespoons) of loose tea leaves.

DO NOT use tea bags or loose teas containing large leaves, stems or dried fruits.

Servings	Loose tea	Water	Time
2	1/2 scoop/2-3 tsp/5g	475ml	20 minutes
4	1 scoop/5-6 tsp/10g	950ml	20 minutes

For stronger iced tea

The Instant® Cold Brewer allows for a maximum brew time of 30 minutes. Increase the amount of brew time to create stronger iced tea. Some tea varietals take more time to brew than others; green tea and chamomile are likely to take longer to brew.

How to cold brew

Prep

1. Plug in and turn on the Instant Cold Brewer.
2. Fill glass pitcher with water. Place glass pitcher onto power base.
3. Fill brew basket with coffee grounds or tea leaves.
   DO NOT overfill the brew basket. Ensure bottom cap is fastened to brew basket before filling and brewing.

Brew

1. Place the loaded brew basket into the glass pitcher, through the handle housing.
2. Place lid onto the glass pitcher.
   Turn the lid to the closed position, ensuring pour spout is closed.
3. Use the **+** and **–** button on the Flat-Touch panel to set brewing time.
   You can press and hold the '+' button to add time in 5 minute increments. For stronger coffee, you can increase brew time at any time.
4. Press the **Start** button to begin brewing.
   *Cancel brewing anytime by pressing the **X** on the Flat-Touch control panel.*
5. When the timer reaches **00**, brewing is complete.
6. Remove lid and the brewing basket.
7. Unscrew brew basket bottom to discard coffee grounds or tea leaves.
8. Place lid back onto glass pitcher. Turn lid to open pour spout to serve.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Display shows E1	Agitator at bottom of brew basket is jammed; this can be caused by overfilling with coffee grounds or loose tea, tea leaves that are too large, or tea ingredients such as stems or dried fruit.	• Remove brew basket from pitcher, then remove coffee grounds or loose tea leaves, refill and do not overfill brew basket
Loud noise when brewing	Brew basket is not properly in place	• Cancel brewing program, remove lid and lift the brew basket. Reseat basket through lid, centering the brew basket over the power base
Less water than initially used	Water trapped in brew basket	• Remove and slightly tilt the brew basket to drain trapped water
Brewer stops after a few seconds	Pitcher not placed on power base or brew basket not fully assembled	• Ensure bottom cap of brew basket is fully assembled, brew basket is fully seated through the lid, and the pitcher is properly placed on power base

CARE, CLEANING, STORAGE

Clean your Instant® Cold Brewer regularly to ensure the best possible flavor and to prevent mineral deposits from building up in the unit.

Always unplug the power base before cleaning. Never use metal scouring pads, abrasive powders, or harsh chemical detergents on any of the cold brewer's parts.

Let all parts dry thoroughly before use, and before storage.

Part/Accessory	Cleaning methods and instructions
Glass pitcher	• Handwash or place on top rack of dishwasher.
Lid	• Handwash or place on top rack of dishwasher.
Brew basket	• Handwash or place on top rack of dishwasher.
Coffee Scoop	• Handwash or place on top rack of dishwasher.
Flat-Touch control panel and power base	• While unplugged, use a damp cloth to wipe down control panel.
Power cord	• **DO NOT** fold power cord when storing.

⚠ **Be careful:** The power base contains electrical components.

To avoid fire, electric shock, personal injury, and/or property damage:

- **DO NOT** rinse or immerse the power base, power cord, or the plug into water or other liquids.
- Any other servicing should be performed by a qualified service technician.

LEARN MORE

There's a whole world of Instant® Cold Brewer information and help just waiting for you. Here are some of the most helpful resources.

Register your product

instantbrands.co.uk/product-registration

Contact Consumer Care

instantbrands.co.uk/support
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands Connect App with 1000+ recipes

iOS and Android app stores

Cooking charts and more recipes

instantbrands.co.uk/recipes

How-to videos, tips and more

Instanthome.com

Replacement parts and accessories

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Join the community



Product specifications

Model	Volume	Wattage	Power	Weight	Dimensions
CBCM-1000	946 mL glass pitcher	15 W	220-240V ~ 50/60Hz	1.13 kg	cm: 17 L x 20 W x 24.9 H

WARRANTY

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited, and Instant Brands LLC (collectively the "Company") warrant this appliance to be free from defects in workmanship and material, under normal household use, for a period of one (1) year from the date of original purchase. This Limited Warranty extends only to the original purchaser and use of the appliance in the UK and EU and must be purchased by an authorised distributor of Instant Brands. This warranty does not cover appliance use outside of the UK and EU.

Proof of original purchase date and, if requested, return of your appliance is required to obtain service under this Limited Warranty. Provided that this appliance is operated and maintained in accordance with the written instructions included with the appliance (which are also available at instantbrands.co.uk), the Company will, at its sole discretion, either: (i) repair defects in materials and workmanship; or (ii) replace the appliance. In the event the appliance is replaced, the Limited Warranty on the replacement appliance will expire 12 months from the date of original consumer purchase (UK only).

The Company is not responsible for shipping costs for warranty service.

Limitation and Exclusions

Any modification or attempted modification to your appliance may interfere with the safe operation of the appliance and may result in serious injury and damage. Any modification or attempted modification to your appliance or any part thereof will void the warranty, unless such modification(s) or alteration(s) were expressly authorised by the Company.

This warranty does not cover (1) normal wear and tear; (2) damage resulting from negligent, unreasonable or misuse of the appliance, improper assembly or disassembly, use contrary to the operating instructions, failure to provide reasonable and necessary maintenance, Acts of God (such as fire, flood, hurricanes and tornadoes), or repair or alteration by anyone, unless expressly directed and authorised by the Company; and (3) repairs where your appliance is used for other than normal household use and in a manner contrary to published user or operator instructions.

To the extent permitted by applicable law, the liability of the Company, if any, for any allegedly defective appliance or part shall be limited to repair or replacement of the appliance or part thereof, and shall not exceed the purchase price of a comparable replacement appliance. Except as expressly provided herein and to the extent permitted by law, (1) the Company makes no warranties, conditions or representations, express or implied, usage, custom of trade or otherwise with respect to the appliance or parts covered by this warranty and (2) the Company shall not be responsible or liable for indirect, incidental or consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the appliance or damages with respect to any economic loss, loss of property, loss of revenues or profits, loss of enjoyment or use, costs of removal, installation or other consequential damages of any nature or kind.

You may have rights and remedies under applicable laws, which are in addition to any right or remedy which may be available under this limited warranty.

WARRANTY

Please visit instantbrands.co.uk/product-registration/ to register your appliance. You will be asked to provide your name, your email address, the store name, date of purchase, model number and serial number (both of which are found on the appliance). This registration will enable us to keep you up-to-date with product developments and recipes, and contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge that you have read and understood the instructions for use and warnings accompanying the appliance.

Warranty Service

To obtain warranty service, please contact our Customer Care Department by creating a support ticket online at Instantbrands.co.uk/support/. If we are unable to resolve the problem, you may be asked to send your appliance to the Service Department for quality inspection. Instant Brands is not responsible for shipping costs related to warranty service. When returning your appliance, please include your name, mailing address, email address, phone number, and proof of the original purchase date as well as a description of the problem you are encountering with the appliance.

Within the UK
Instant Brands (EMEA) Limited,
1 Christchurch Way,
Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK.

Email: UKSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Within the EU
Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.

Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

This warranty was last updated on 1 September 2019 for all products sold from [1 November 2019]. If your product comes with our older warranty version, your warranty will continue to be honoured.

Recycling

This appliance complies with the WEEE Directive 2012/19/EU on the disposal of electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance complies with the European directive for electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU and its revisions, as well as Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU and its revisions. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the UK and EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact Customer Care for further recycling and WEEE information.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House,Shannon
Free Zone, Shannon,Co Clare,
Ireland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC

INSTANT and INSTANT BRANDS
are registered trademarks of Instant
Brands Holdings Inc.

get started

INSTANT® **KALTBRÜHER**
BENUTZERHANDBUCH

Instant®

Herzlich willkommen zu Ihrem neuen Instant Cold Brewer!

Herzlich willkommen in der Welt von Instant bei Ihnen zu Hause. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem kulinarischen Weg in die Welt von Instant Brands zu unterstützen!

Wir hoffen, dass Sie sich in Ihren Cold Brewer verlieben und mit ihm in den kommenden Jahren in Ihrer Küche viel Freude haben werden.

Scannen und loslegen!

Um Ihr Kocherlebnis mit Instant so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir für Sie 4 einfache Schritte mit Anleitungsvideos zusammengestellt.

www.instantbrands.co.uk/get-started

Laden Sie die **Instant Brands® Connect app** herunter, um auf über 1000 Rezeptideen zuzugreifen.

Besuchen Sie den **Instant Brands YouTube-Kanal** für nützliche Produkt-Anleitungsvideos.

Schließen Sie sich der **Instant Pot Facebook Community** an, und lassen Sie sich von dieser aktiven Gruppe von Instant-Hobbyköchen mit Kochtipps, Tricks und Rezepten inspirieren!

INHALT

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	2
Was enthält die Verpackung?	6
Vor dem Brühen	7
Ihr Instant® Kaltbrüher	8
Kaltbrühen	9
Fehlersuche	11
Pflege, Reinigung, Lagerung	12
Mehr erfahren	13
Garantie	15

⚠ WICHTIGE SICHERHEITS-MASSNAHMEN

⚠WARNUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Aufstellen

Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, nicht brennbaren, ebenen Fläche.

NICHT auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder eines beheizten Ofens stellen.

Allgemeiner Gebrauch

Den Aufschäumer **NICHT** im Freien verwenden.

Das Produkt **NICHT** ohne Wasser betreiben.

NUR für die vorgesehene Verwendung benutzen. Nicht für den kommerziellen Gebrauch. Nur für den Gebrauch im Haushalt Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.

NICHT der Sonne, Wind und/oder Schnee aussetzen.
Lagern und benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen über 0 °C.

Kindern **NICHT** erlauben, das Gerät zu bedienen. Wird irgendein Gerät in der Nähe von Kindern benutzt, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.

Kinder **NICHT** mit diesem Gerät spielen lassen.

Die Verwendung von Zubehör, das für die Verwendung mit diesem Gerät nicht getestet wurde, kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

⚠WARNUNG

Verwendung der Glaskanne

NICHT benutzen, wenn sie einen Sprung hat oder beschädigt ist.

Die Glaskanne **NICHT** benutzen, wenn sich der Griff gelockert hat oder brüchig geworden ist.

Die Glaskanne keinen extremen Temperaturveränderungen aussetzen (heißes Wasser in die kalte Kanne füllen). Dies kann dazu führen, dass das Glas einen Sprung bekommt.

Stellen Sie **IMMER** sicher, dass der Deckel sicher auf der Kanne sitzt, bevor Sie etwas ausgießen.

Reinigen Sie die Kanne **NIEMALS** mit aggressiven Reinigern, Stahlwolle-Pads oder anderen Scheuermitteln, da dies die Oberfläche zerkratzen kann.

Pflege und Aufbewahrung

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät NICHT benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.

KEINE Materialien in der Brühkammer oder in der Glaskanne auf.

Netzkabel

Ein kurzes Netzkabel wird verwendet, um das Risiko zu reduzieren, dass Kinder nach dem Kabel greifen, dass sich jemand darin verfängt oder über ein längeres Kabel stolpert.

Verschüttete Flüssigkeit aus diesem Produkt kann zu schweren Verbrennungen und/oder Sachschäden führen.

Halten Sie das Gerät und die Kabel von Kindern fern.

Vermeiden Sie unbedingt, dass das Netzkabel in Berührung mit

⚠WARNUNG

heißen Oberflächen oder offenen Flammen kommt, dies schließt die Herdplatte mit ein.

NICHT mit Stromwandlern oder Adaptern, Zeitschaltuhren oder

separaten Fernbedienungssystemen verwenden.

Das Netzkabel **NICHT** über den Tisch oder Arbeitsplatten hängen lassen.

Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Verwenden Sie **NIEMALS** ein Verlängerungskabel.

Dieses Gerät hat einen geerdeten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Netzkabel **NUR** in eine geerdete Steckdose stecken.

NIEMALS den Erdleiter entfernen.

Warnhinweis zu Elektrogeräten

Stromschlaggefahr darstellen. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann es zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden kommen.

Zum Schutz vor Stromschlag, Personen- sowie Sachschäden:

NIEMALS entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Die Reparatur sollte nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, alle Schalter ausstellen, sofern möglich, und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Dies gilt auch für die Reinigung und wenn Sie Teile oder Zubehör entfernen oder hinzufügen. Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.

⚠WARNUNG

Das Gerät **NICHT** in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, fallengelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich per E-Mail unter **UKSupport@instantbrands.com** an den Kundendienst (wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden) oder an **EUSupport@instantbrands.com** (wenn Sie sich in der EU befinden) oder telefonisch an **+44 (0) 33312 3331230051**.

Versuchen Sie **NICHT**, Bauteile des Geräts zu reparieren, auszutauschen oder zu modifizieren, da dies zu Stromschlägen oder anderen Verletzungen, Bränden und/oder Sachschäden führen könnte und die Garantie dadurch erlischt.

NIEMALS die Sicherheitsmechanismen manipulieren, da dies zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.


Das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät **NUR** bei Stromnetzen mit 220-240 V ~ 50-60 Hz verwenden.

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

WAS ENTHÄLT DIE VERPACKUNG?

Instant® Kaltbrüher

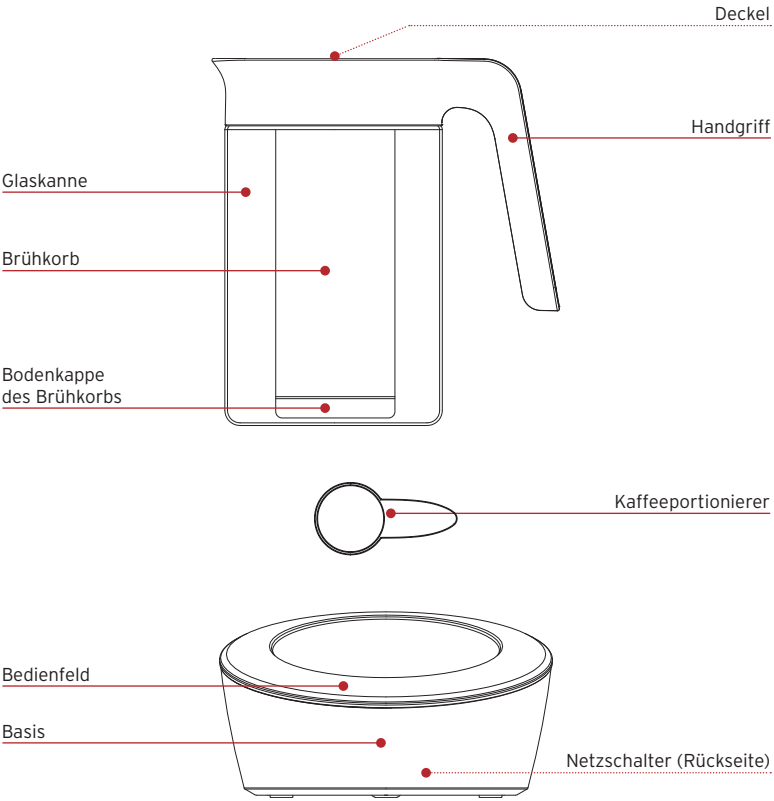

Die Abbildungen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Denken Sie daran, zu recyceln!

Wir haben diese Verpackung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entworfen. Bitte recyceln Sie alles, was an Ihrem Wohnort recycelt

werden kann. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

VOR DEM BRÜHEN

Erste Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie den Instant® Kaltbrüher aus der Verpackung.
2. Entsorgen Sie überschüssiges Verpackungsmaterial.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bodenkappe des Brühkorbs sicher am Korb befestigt ist.

   Sie können die Bodenkappe abschrauben, um den Kaffeesatz zu entsorgen, und vor der Reinigung.
4. Entfernen Sie den Kannendeckel.
5. Setzen Sie den Brühkorb durch das Griffgehäuse in die Glaskanne ein.
6. Stellen Sie die Basis des Instant Kaltbrühers auf eine trockene, stabile Unterlage.
7. Stellen Sie die Glaskanne mit dem Brühkorb auf die Basis.

Vor Gebrauch reinigen

Die Glaskanne und der Griff, der Deckel und der Brühkorb sind spülmaschinenfest. Sie können diese Teile auch von Hand mit Geschirrspülmittel waschen und mit warmem Wasser abspülen.

1. Nehmen Sie den Deckel von der Glaskanne ab.
2. Heben Sie den Brühkorb mit dem Griff aus der Glaskanne.
3. Schrauben Sie die Bodenkappe des Brühkorbs ab.
4. Waschen Sie die Teile von Hand oder legen Sie sie in das oberste Fach der Spülmaschine.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Teile ausreichend getrocknet sind, bevor Sie sie wieder zusammenbauen und mit dem Brühen beginnen.


6. Wischen Sie die Basis und das Bedienfeld mit einem feuchten Tuch ab, während das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

⚠ Stellen Sie die Basis **NICHT** in die Spülmaschine und tauchen Sie sie nicht in Wasser.

IHR INSTANT® KALTBRÜHER

Bedienfeld

Das Bedienfeld ist mit Touch-Tasten ausgestattet. Zum Bedienen leicht berühren, aber nicht zu stark drücken.

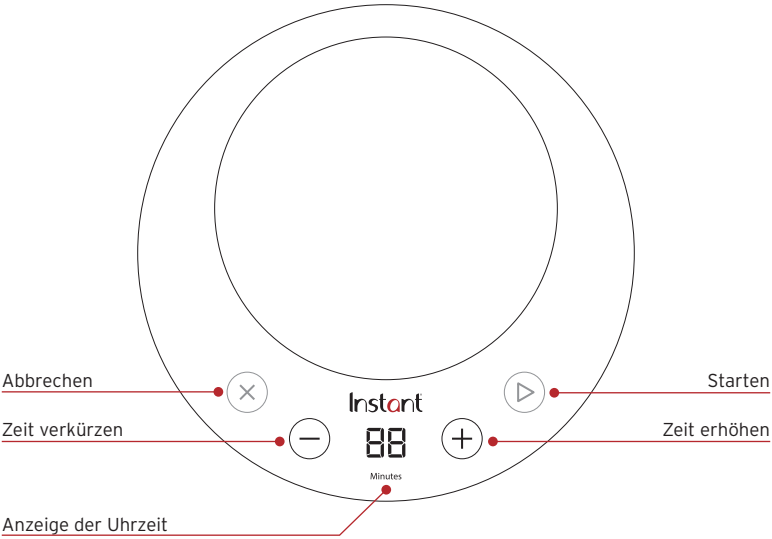

Anschließen des Instant® Kaltbrühers

Nachdem Sie die Anweisungen zur ersten Inbetriebnahme auf Seite 6 befolgt haben, schließen Sie die Basis an eine Steckdose an. Der Kaltbrüher sollte sich einschalten. Wenn sich das Display nicht einschalten lässt, aktivieren Sie den Schalter auf der Rückseite der Basisstation.

Nach 2 Minuten Inaktivität wird das Display gedimmt.

KALTBRÜHEN

Echter Cold-Brew-Kaffee

Das traditionelle Kaltbrühen dauert bis zu 24 Stunden. Die FlashExtract™Technologie des Instant® Kaltbrühers liefert in weniger als 30 Minuten köstlichen, nicht erhitzten Cold-Brew-Kaffee oder Eistee in Café-Qualität.

Empfohlene Brühmethode für Kaffee

Wir empfehlen die Verwendung von mittelgrob gemahlenem Kaffee und ein Wasser-Kaffee-Verhältnis von 14:1. Je nach Größe des Mahlguts kann der Brühkorb bis zu 70 Gramm Kaffee aufnehmen. Passen Sie das Verhältnis von Kaffee und Wasser sowie den Mahlgrad nach Geschmack an. Die Mengenangaben für Portionierlöffel gelten für den mitgelieferten Portionierlöffel.

Verwenden Sie KEINEN fein gemahlenen Kaffee.

Portionen	Kaffee	Wasser	Zeit
2	3,5 Portionierlöffel/18 Teelöffel /34 Gramm	475ml	15 Minuten
4	7 Portionierlöffel/36 Teelöffel /67 Gramm	950ml	20 Minuten

Für einen kräftigen Cold-Brew-Kaffee

Der Instant® Kaltbrüher ermöglicht eine maximale Brühzeit von 30 Minuten. Erhöhen Sie die Menge des gemahlenen Kaffees und die Brühzeit, um eine Tasse kräftigeren Kaffee zu erhalten.

Eistee aufbrühen

Der Instant® Kaltbrüher kann Eistee aus losen Teeblättern (nicht aus Teebeuteln) zubereiten. Der Brühkorb fasst bis zu 6 Teelöffel (2 Esslöffel) lose Teeblätter.

Verwenden Sie KEINE Teebeutel und auch keine losen Tees, die große Blätter, Stängel oder getrocknete Früchte enthalten.

Portionen	Loser Tee	Wasser	Zeit
2	1/2 Portionierlöffel/ 2–3Teelöffel/5 g	475ml	20 Minuten
4	1 Portionierlöffel/ 5–6 Teelöffel/10 g	950ml	20 Minuten

Für stärkeren Eistee

Der Instant® Kaltbrüher ermöglicht eine maximale Brühzeit von 30 Minuten. Erhöhen Sie die Ziehzeit, um einen stärkeren Eistee zu erhalten. Einige Teesorten benötigen mehr Zeit zum Ziehen als andere; grüner Tee und Kamille brauchen wahrscheinlich länger zum Ziehen.

So gelingt das Kaltbrühen

Vorbereitung

1. Schließen Sie den Instant® Kaltbrüher an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.
2. Füllen Sie die Glaskanne mit Wasser. Stellen Sie die Glaskanne auf die Basis.

3. Füllen Sie den Brühkorb mit Kaffee oder Teeblättern.
   Füllen Sie den Brühkorb NICHT zu voll. Vergewissern Sie sich, dass die Bodenkappe vor dem Befüllen und Brühen am Brühkorb befestigt ist.

Aufbrühen

1. Setzen Sie den vollen Brühkorb durch das Griffgehäuse in die Glaskanne ein.
2. Setzen Sie den Deckel auf die Glaskanne.
   Drehen Sie den Deckel in die geschlossene Position und achten Sie darauf, dass der Ausgießer geschlossen ist.
3. Verwenden Sie die Tasten + und - auf dem Bedienfeld, um die Brühzeit einzustellen.
   Sie können die „+"-Taste gedrückt halten, um die Zeit in 5-Minuten-Schritten zu verlängern. Für stärkeren Kaffee können Sie die Brühzeit jederzeit verlängern.
4. Drücken Sie die **Starttaste** , um mit dem Brühvorgang zu beginnen.
   Sie können den Brühvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie das X auf dem Bedienfeld drücken.
5. Wenn der Timer **00** erreicht, ist der Brühvorgang abgeschlossen.
6. Entfernen Sie den Deckel und den Brühkorb.
7. Schrauben Sie den Boden des Brühkorbs ab, um den Kaffeesatz oder die Teeblätter zu entsorgen.
8. Setzen Sie den Deckel wieder auf die Glaskanne. Drehen Sie zum Servieren den Deckel, um den Ausgießer zu öffnen.

FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösung
Display zeigt E1	Das Rührwerk am Boden des Brühkorbs ist verstopft; dies kann durch Überfüllung mit Kaffeesatz oder losem Tee, zu großen Teeblättern oder Teebestandteilen wie Stängeln oder Trockenfrüchten verursacht werden.	• Nehmen Sie den Brühkorb aus der Kanne, entfernen Sie den Kaffeesatz oder die losen Teeblätter und befüllen Sie den Brühkorb wieder, ohne ihn zu überfüllen.
Lautes Geräusch beim Brühen	Der Brühkorb ist nicht richtig eingesetzt.	• Brühprogramm abbrechen, den Deckel abnehmen und den Brühkorb anheben. Setzen Sie den Korb durch den Deckel wieder ein und zentrieren Sie den Brühkorb über der Basis.
Weniger Wasser als ursprünglich verwendet	Im Brühkorb ist Wasser eingeschlossen.	• Nehmen Sie den Brühkorb heraus und kippen Sie ihn leicht, um das Wasser ablaufen zu lassen.
Der Brüher stoppt nach ein paar Sekunden	Die Kanne steht nicht richtig auf der Basis oder Brühkorb ist nicht vollständig montiert.	• Vergewissern Sie sich, dass die Bodenkappe des Brühkorbs vollständig montiert ist, dass der Brühkorb vollständig im Deckel sitzt und dass die Kanne richtig auf der Basis steht

PFLEGE, REINIGUNG, LAGERUNG

Reinigen Sie Ihren Instant® Kaltbrüher regelmäßig, um den bestmöglichen Geschmack zu gewährleisten und um zu verhindern, dass sich Mineralablagerungen im Gerät bilden.

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker heraus. Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme aus Metall, Scheuerpulver oder scharfe chemische Reinigungsmittel für die Teile des Kaltbrühers.

Lassen Sie alle Teile vor dem Gebrauch und vor der Lagerung gründlich trocknen.

Teil/Zubehör	Reinigungsmethoden und -anweisungen
Glaskanne	• Von Hand spülen oder ins oberen Fach der Spülmaschine stellen.
Deckel	• Von Hand spülen oder ins oberen Fach der Spülmaschine stellen.
Brühkorb	• Von Hand spülen oder ins oberen Fach der Spülmaschine stellen.
Kaffeeportionierer	• Von Hand spülen oder ins oberen Fach der Spülmaschine stellen.
Bedienfeld mit Touch-Tasten und Basis	• Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Bedienfeld abzuwischen, während es vom Netz getrennt ist.
Netzkabel	• Knicken Sie das Netzkabel bei der Lagerung **NICHT**.

⚠ **Seien Sie vorsichtig:** Die Basis enthält elektrische Komponenten.

Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag, Verletzungen und/oder Sachschäden:

- Spülen Sie die Basis, das Netzkabel oder den Stecker **NICHT** ab und tauchen Sie diese Teile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

ERFAHREN SIE MEHR

Rund um Ihren Instant™ COld Brew gibt es eine ganze Welt von Informationen und Hilfen, die nur auf Sie warten. Hier sind einige der hilfreichsten Ressourcen.

Registrieren Sie Ihr Produkt

instantbrands.co.uk/product-registration

Wenden Sie sich an den Kundendienst unter

instantbrands.co.uk/support
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands® Connect App mit über 1000 Rezepten

iOS and Android app stores

Gartabellen und noch mehr Rezepte

instantbrands.co.uk/recipes

Ersatzteile und Zubehör

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Treten Sie der Community bei

Produktspezifikationen

Modell	Leistungsa-ufnahme	Leistung	Füllvermögen	Gewicht	Abmessungen
CBCM-1000	15W	220-240V~ 50/60Hz	950ml	1.13 kg	cm: 17 L x 20 W x 24.9 H

GARANTIE

Instant Brands (Irland) Limited und Instant Brands Inc. (zusammen das „Unternehmen“) garantieren, dass dieses Gerät bei normalem haushaltsüblichem Gebrauch über einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie besteht nur gegenüber dem Erstkäufer und bei Verwendung des Geräts in der EU.

Diese Garantie gilt nicht für die Verwendung des Geräts außerhalb der EU. Der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums und gegebenenfalls die Rücksendung Ihres Geräts sind erforderlich, um Serviceleistungen unter dieser eingeschränkten Garantie zu erhalten. Vorausgesetzt, dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit der schriftlichen Anleitung, die dem Gerät beiliegt (verfügbar auch auf instantbrands.co.uk), betrieben und gewartet, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen entweder: (i) Material- und Verarbeitungsfehler beheben oder (ii) das Gerät ersetzen. Bei einem Ersatz des Geräts erlischt die eingeschränkte Garantie auf das Ersatzgerät 12 Monate nach dem.

Eingeschränkte Garantie

Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Transportkosten, die im Rahmen der Garantie anfallen, werden vom Unternehmen nicht übernommen. Beschränkungen und AusschlüsseJede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät kann den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät oder einem Geräteteil führt zum Erlöschen der Garantie, es sei denn, diese Modifikation(en) oder Änderung(en) wurde(n) vom Unternehmen ausdrücklich genehmigt.Diese Garantie gilt nicht für (1) den normalen Verschleiß; (2) Schäden, die durch einen nachlässigen, unsachgemäßen oder missbräuchlichen Umgang mit dem Gerät, eine unsachgemäße Montage oder Demontage, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Unterlassung angemessener und notwendiger Wartungsarbeiten, höhere Gewalt (wie Brand, Überschwemmungen, Orkane und Wirbelstürme) oder durch nicht vom Unternehmen angeordnete oder genehmigte Reparaturen oder Änderungen entstanden sind, und (3) Reparaturen am Gerät aufgrund des Gebrauchs zu anderen als den normalen, haushaltsüblichen Zwecken oder auf eine nicht der veröffentlichten Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung entsprechende Weise.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, beschränkt sich die Haftung des Unternehmens für ein mutmaßlich defektes Gerät oder Teil auf die Reparatur oder den Austausch des Gerätsoder Geräteteils und übersteigt nicht den Kaufpreis eines vergleichbaren Ersatzgeräts Mit Ausnahme der hier ausdrücklich angegebenen Garantien und im gesetzlich zulässigen Rahmen (1) übernimmt das Unternehmen keinerlei Garantien, Bedingungen oder Zusicherungen in Bezug auf das Gerät oder Teile, die Gegenstand dieser Garantie sind, ob ausdrücklich, stillschweigend, handelsrechtlich, durch Nutzung oder Sonstiges, und (2) ist das Unternehmen nicht verantwortlich und nicht haftbar für mittelbare, Begleit- oder Folgeschäden, die durch oder in Zusammenhang mit dem Gebrauch oder der Leistung des Geräts entstehen, oder für Schäden in Bezug auf wirtschaftliche Verluste, Vermögensverluste, entgangene Einnahmen oder entgangenen Gewinn, entgangenen Genuss oder Gebrauch, Kosten für Ausbau, Einbau oder für sonstige Folgeschäden jedweder Art.Ihnen stehen unter Umständen nach geltendem Recht andere Rechte und Rechtsmittel neben den Rechten oder Rechtsmitteln aus dieser eingeschränkten Garantie zu.

GARANTIE

Bitte besuchen Sie instantbrands.co.uk/product-registration/, um Ihr Gerät zu registrieren. Sie werden gebeten, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, den Namen des Händlers, das Kaufdatum, die Modellnummer und die Seriennummer (beides auf dem Gerät) anzugeben. Durch diese Registrierung können wir Sie über Produktentwicklungen und Rezepte auf dem Laufenden halten und Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung zur Produktsicherheit kontaktieren. Durch die Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung und die Warnhinweise gelesen und verstanden haben.

Garantieleistungen

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, indem Sie unter Instantbrands.co.uk/support/ online ein Support-Ticket anlegen. Falls wir das Problem nicht lösen können, werden Sie möglicherweise gebeten, Ihr Gerät zur Qualitätsprüfung an das Service Department zu schicken. Instant Brands ist für Versandkosten im Zusammenhang mit der Garantieleistung nicht verantwortlich. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksenden, legen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und den Nachweis des Originalkaufdatums sowie eine Beschreibung des Problems bei, auf das Sie mit dem Gerät gestoßen sind.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.Email:
EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Diese Gewährleistung wurde zuletzt am 1. September 2019 aktualisiert und gilt für alle ab dem [1. November 2019] verkauften Produkte. Haben Sie Ihr Produkt mit einer älteren Fassung der Gewährleistung erhalten, gilt diese weiterhin.

Recycling

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie). Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2014/35/EU in ihren jeweils gültigen Fassungen. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das vorliegende Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit normalem Hausmüll zu entsorgen ist. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Bitte nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zum Recycling oder zur WEEE-Richtlinie zu erhalten.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House,Shannon
Free Zone, Shannon,Co Clare,
Irland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC
INSTANT und INSTANT BRANDS
sind eingetragene Warenzeichen
von Instant Brands Holdings Inc.

get started

INSTANT® **KOLDBRYGGER**

BRUGSANVISNING

Instant®

Velkommen til din nye Instant Cold Brewer!

Velkommen til Instant-verdenen i dit hjem. Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med din Instant Brands-rejse.

Vi håber, du bliver forelsket i din koldbrygger, og vil nyde den i dit køkken i mange år fremover.

Scan for at komme i gang!

For at gøre din oplevelse med Instant så nem som muligt, har vi lavet 4 enkle trin med videovejledninger til at guide dig.

www.instantbrands.co.uk/get-started

Download **Instant Brands® Connect-appen** for at få adgang til mere end 1000 opskriftsideer.

Besøg **Instant Brands UK YouTube-kanal** for nyttige videovejledninger til produktet.

Følg **Instant Pot på Facebook**, og bliv inspireret med madlavningstips, tricks og opskrifter fra denne aktive gruppe af Instant-kokke!

INDHOLD

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger	2
Hvad indeholder æsken	6
Før du brygger	7
Din Instant® Koldbrygger	8
Koldbrygning	9
Fejlfinding	11
Pleje, rengøring, opbevaring	12
Lær mere	13
Garanti	14

⚠ VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

⚠ ADVARSEL

LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Placering

Betjen **ALTID** apparatet på en stabil, ikke-brændbar, plan overflade

Anbring **IKKE** apparatet på eller i nærheden af en varm gas- eller elektrisk kogeplade eller i en ovn.

Generel brug

IKKE dette produkt udendørs.

IKKE produktet køre uden vand.

Brug **IKKE** apparatet til noget andet formål end det tilsigtede. Ikke til erhvervsmæssig brug. Kun til husholdningsbrug.

EFTERSE jævnligt apparatet og strømledningen.

Efterlad **IKKE** apparatet udsat for sol, vind og/eller sne.

Betjen og opbevar **ALTID** apparatet ved temperaturer over 0°C.

Lad **IKKE** børn betjene apparatet. Nøje opsyn er påkrævet, når et apparat bruges i nærheden af børn.

Lad **IKKE** børn lege med dette apparat.

Rør **IKKE** ved varme overflader. Brug håndtag.

Brug af tilbehør, der ikke er evalueret til brug sammen med dette apparat, kan forårsage personskade eller materiel skade.

⚠ADVARSEL

Brug af glaskande

Brug **IKKE** kanden, hvis den er revnet eller har skår.

Brug **IKKE** kanden, hvis håndtaget er løst eller skrøbeligt.

Udsæt **IKKE** kanden for ekstreme temperaturændringer, såsom at komme varmt vand i kanden, når den er kold. Dette kan forårsage at glasset revner.

Sørg **ALTID** for at låget sidder forsvarligt på kanden, før den kolde bryg hældes op.

Rengør **IKKE** kanden med skrappe rensemidler, ståluld eller andet slibende materiale, da dette kan ridse overfladen.

Pleje og opbevaring

Tag **ALTID** stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug og før rengøring. Lad apparatet køle af, før dele sættes på eller tages af, og før apparatet rengøres.

Opbevar **IKKE** nogen materialer i bryggekammeret eller glaskanden, når den ikke er i brug.

Strømledning

En kort strømforsyningsledning bruges til at reducere risikoen for, at børn kan hive i den, at man bliver viklet ind i den eller snubler over en længere ledning. Spildt væske fra dette produkt kan forårsage alvorlige forbrændinger og/eller materiel skade.

Hold apparatet og ledningen væk fra børn.

Lad **IKKE** strømledningen berøre varme overflader eller åben ild, inklusive komfuret.

Brug **IKKE** apparatet sammen med strømomformere eller adaptere, timerkontakter eller separate fjernbetjeningssystemer.

Lad **IKKE** strømledningen hænge ud over bordkanten.

⚠ADVARSEL

Træk **ALTID** stikket ud ved at tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i strømledningen.

Brug **IKKE** en forlængerledning.

Dette apparat har et jordet stik. Sådan kan du reducere risikoen for elektrisk stød: Sæt **KUN** strømledningen i en jordet stikkontakt.

Fjern **IKKE JORDFORBINDELSEN**.

Elektrisk advarsel

Dette produkt indeholder elektriske komponenter, der udgør en fare for elektrisk stød. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i elektrisk stød, personskade og/eller materiel skade. Sådan kan du beskytte dig mod elektrisk stød, personskade og/eller materiel skade:

Fjern **ALDRIG** bunddækslet. Ingen indvendige dele, kan repareres af brugeren. Reparation må kun udføres af autoriseret servicepersonale.

For at afbryde forbindelsen skal du dreje eventuelle knapper til **SLUKKET** position og tage stikket ud af stikkontakten. Tag altid stikket ud, når enheden ikke er i brug, samt før du tilføjer eller fjerner dele eller tilbehør og før rengøring. For at trække stikket ud skal du tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i strømledningen.

EFTERSE jævnligt apparatet og strømledningen.

Betjen **IKKE** apparatet, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. For at få hjælp kan du kontakte kundeservice via e-mail på **UKSupport@instantbrands.com** (hvis du er bosiddende i Storbritannien) eller **EUSupport@instantbrands.com** (hvis du er bosiddende i EU) eller pr. telefon på **+44 (0) 3331230051.**

NO TRATE Forsøg **IKKE** at reparere, udskifte eller ændre

⚠ ADVARSEL

komponenter i apparatet, da dette kan forårsage elektrisk stød, brand, anden personskade og/eller materiel skade og vil ugyldiggøre garantien.

Pil **IKKE** ved nogen af sikkerhedsmekanismerne, da dette kan resultere i personskade og/eller materiel skade.


Nedsænk **IKKE** strømledningen, stikket eller apparatet i vand eller anden væske.

Brug **IKKE** apparatet i andre elektriske systemer end 220-240V~ 50/60Hz.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

Instant® Koldbrygger

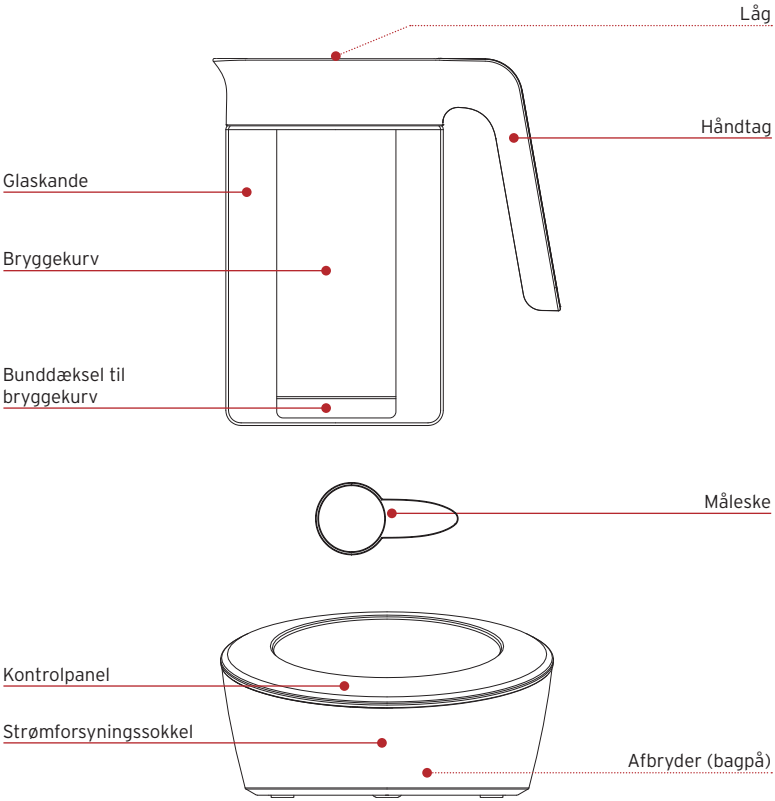

Illustrationer er kun beregnet til reference og kan afvige fra det aktuelle produkt.

Husk at genbruge!

Vi har designet denne emballage med henblik på bæredygtighed. Indlever venligst alt, som kan genindvindes, til genbrug, der hvor du bor. Husk at gemme denne brugsanvisning til senere reference.

FØR DU BRYGGER

Indledende opsætning

1. Tag din Instant® Koldbrygger ud af æsken.
2. Bortskaf emballage, der ikke skal bruges.
3. Sørg for, at bryggekurvens bunddæksel sidder godt fast på kurven.
   Du kan skrue bunddækslet af for at bortskaffe grums og før rengøring.
4. Fjern kandens låg.
5. Før bryggekurven gennem håndtagshuset, ned i glaskanden.
6. Stil strømforsyningssoklen til din Instant Koldbrygger på en tør, stabil overflade.
7. Sæt glaskanden med bryggekurven på strømforsyningssoklen.

Rengør før brug

Glaskanden og håndtaget, låget og bryggekurven kan alle komme i opvaskemaskinen. Du kan også vaske disse dele i hånden med opvaskemiddel og skylle dem af med varmt vand.


1. Tag låget af glaskanden.
2. Benyt bryggekurvens håndtag til at løfte bryggekurven ud af glaskanden.
3. Skru bunddækslet af bryggekurven.
4. Vask delene i hånden, eller læg dem øverst i opvaskemaskinen.
5. Sørg for, at alle dele er tilstrækkeligt tørre, før samling og brygning.
6. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og benyt en fugtig klud til at tørre strømforsyningssoklen og kontrolpanelet af.

⚠ **UNDLAD** at lægge strømforsyningssoklen i opvaskemaskinen, og dyp den ikke i vand.

DIN INSTANT® KOLDBRYGGER

Kontrolpanel

Kontrolpanelet har flade berøringsknapper. De betjenes ved at berøre dem let uden at trykke for hårdt.

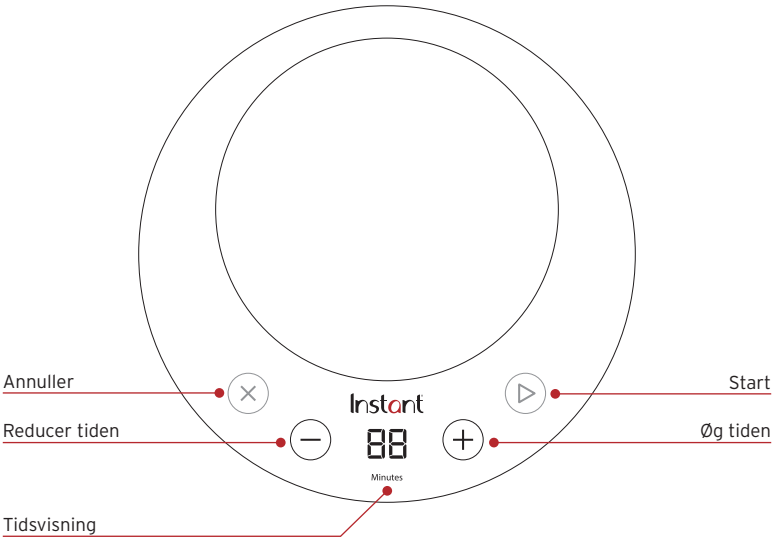

Sådan tilsluttes din Instant Koldbrygger til strømmen

Når du har fulgt instrukserne til den indledende opsætning på side 6, kan du sætte strømforsyningssoklens stik i en stikkontakt. Koldbryggeren bør herefter starte op. Hvis displayet ikke tænder, så tryk på afbryderen på bagsiden af strømforsyningssoklen.

Efter 2 minutter uden aktivitet dæmpes displayets lys.

KOLDBRYGNING

Ægte koldbrygning

Traditionel koldbrygning tager op til 24 timer. Instant Koldbryggerens FlashExtract™-teknologi leverer lækker, aldrig opvarmet koldbrygget kaffe eller iste af cafékvalitet på under 30 minutter.

Anbefalet brygning for kaffe

Vi anbefaler at benytte mellemmalet kaffe og et 14:1 forhold af vand til kaffe. Afhængigt af hvor fint kaffen er malet, kan bryggekurven rumme op til 70 gram kaffe. Tilpas forholdet mellem kaffe og vand samt malekonsistensen efter smag. De angivne mål er for den medfølgende måleske.

UNDLAD at benytte fint malet kaffe.

Antal kopper	Kaffe	Vand	Tid
2	3,5 måleskefulde/18 tsk./34 gram	475ml	15 minutter
4	7 måleskefulde/36 tsk./67 g	950ml	20 minutter

For kraftigere koldbryg

Instant® Koldbryggeren har en maksimal bryggetid på 30 minutter. Øg mængden af malet kaffe og bryggetiden for at lave en kraftigere kop kaffe.

Brygning af iste

Instant Koldbryggeren kan brygge iste med løse teblade (ikke te i poser). Bryggekurven kan rumme op til 6 teskefulde (2 spiseskefulde) løse teblade.

UNDLAD at benytte teposer eller løs te med store blade, stilke eller tørret frugt.

Antal kopper	Løs te	Vand	Tid
2	1/2 måleskefuld/2-3 tsk./5 g	475ml	20 minutter
4	1 måleskefuld/5-6 tsk./10 g	950ml	20 minutter

For kraftigere iste

Instant® Koldbryggeren har en maksimal bryggetid på 30 minutter. Øg bryggetiden for at lave en kraftigere iste. Visse tesorter skal brygge i længere tid end andre. Grøn te og kamille vil sandsynligvis tage længere tid.

Sådan koldbrygger man

Forberedelse

1. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for din Instant Koldbrygger.
2. Fyld glaskanden med vand. Sæt glaskanden på strømforsyningssoklen.
3. Fyld bryggekurven med malet kaffe eller løs te.
   UNDLAD at overfylde bryggekurven. Sørg for, at bunddækslet er fastgjort på bryggekurven, før du fylder på og brygger.

Brygning

1. Sæt den fyldte bryggekurv ned i glaskanden, gennem håndtagshuset.
2. Sæt låget på glaskanden.
   Drej låget til lukket position, og sørg for at hældetuden er lukket.
3. Benyt knapperne + og – på berøringspanelet for at indstille bryggetiden.
   Du kan holde "+" knappen nede for at øge tiden i trin på 5 minutter. Du kan øge bryggetiden på ethvert tidspunkt for at få stærkere kaffe.

4. Tryk på **Start**-knappen for at starte brygningen.
   Annuller brygningen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på X på betjeningspanelet.
5. Når timeren har talt ned til 00, er brygningen afsluttet.
6. Fjern låget og bryggekurven.
7. Skru bryggekurvens bund af for at bortskaffe kaffegrums eller teblade.
8. Sæt låget tilbage på glaskanden igen. Drej låget for at åbne hældetuden og servere.

FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Displayet viser E1	Omrøreren i bunden af bryggekurven sidder fast. Dette kan skyldes overfyldning med malet kaffe eller løs te, teblade, der er for store, eller ingredienser i teen såsom stilke eller tørret frugt.	• Fjern bryggekurven fra kanden, fjern kaffegrums eller løse teblade, fyld på igen, og undlad at overfylde bryggekurven
Kraftig støj under brygning	Bryggekurven sidder ikke ordentligt på plads	• Annuller bryggeprogrammet, fjern låget og løft bryggekurven ud. Sæt kurven gennem låget igen, og sørg for at centrere bryggekurven over strømforsyningssoklen
Mindre vand end der oprindeligt blev benyttet	Vand fanget i bryggekurven	• Fjern og vip bryggekurven en smule for at dræne vand, der er fanget
Bryggeren stopper efter et par sekunder	Kanden sidder ikke på strømforsy-ningssoklen, eller bryggekurven er ikke helt samlet	• Sørg for at bryggekurvens bunddæksel er helt samlet, bryggekurven er ført på plads gennem låget, og at kanden står korrekt på strømforsyningssoklen

PLEJE, RENGØRING, OPBEVARING

Rengør din Instant® Koldbrygger regelmæssigt for at sikre den bedst mulige smag og for at forhindre ophobning af mineralaflejringer i enheden.

Tag altid strømforsyningssoklens stik ud af stikkontakten før rengøring. Brug aldrig skuresvampe af metal, slibepulver eller skrappe kemikaliebaserede rengøringsmidler på nogen af koldbryggerens dele.

Lad alle dele tørre grundigt før brug og før opbevaring.

Del/tilbehør	Rengøringsmetoder og instrukser
Glaskande	• Vask op i hånden, eller placer øverst i opvaskemaskinen.
Låg	• Vask op i hånden, eller placer øverst i opvaskemaskinen.
Bryggekurv	• Vask op i hånden, eller placer øverst i opvaskemaskinen.
Måleske	• Vask op i hånden, eller placer øverst i opvaskemaskinen.
Berøringskontrolpanel og strømforsyningssokkel	• Tag stikket ud af stikkontakten, og benyt en fugtig klud til at tørre kontrolpanelet af.
Ledning	• **UNDLAD** at bukke strømforsyningsledningen ved opbevaring.

⚠ **Forsigtig:** Strømforsyningssoklen indeholder elektriske komponenter.

Undgå brand, elektrisk stød, personskade og/eller ejendomsskade:

- **UNDLAD** at skylle eller nedsænke strømforsyningssoklen, ledningen eller stikket i vand eller andre væsker.
- Al anden servicering bør udføres af en kvalificeret servicetekniker.

FÅ MERE AT VIDE

Der er en hel verden af information og hjælp til Instant®-Koldbrygger, der bare venter på dig. Her er nogle af de mest nyttige ressourcer.

Registrer dit produkt

instantbrands.co.uk/product-registration

Kontakt kundeservice

instantbrands.co.uk/support
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands Connect-app med 1000+ opskrifter

iOS and Android app stores

Tilberedningsdiagrammer og flere opskrifter

instantbrands.co.uk/recipes

Videovejledninger, tips og meget mere

Instanthome.com

Reservedele og tilbehør

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Bliv en del af fællesskabet

Produktspecifikationer

Model	Effekt	Strømforsyning	Rumfang	Vægt	Mål
CBCM-1000	15W	220-240V~ 50/60Hz	950ml	1.13 kg	cm: 17 L x 20 W x 24.9 H

GARANTI

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited og Instant Brands LLC (samlet "virksomheden") garanterer, at dette apparat er frit for defekter i udførelse og materiale ved normal husholdningsbrug i en periode på ét (1) år fra den oprindelige købsdato. Denne begrænsede garanti omfatter kun den oprindelige køber og brugen af apparatet i Storbritannien og EU. Denne garanti dækker ikke brug af apparatet uden for Storbritannien og EU.

Bevis for den oprindelige købsdato og, efter anmodning, returnering af dit apparat er påkrævet for at få udført service under denne begrænsede garanti. Hvis dette apparat betjenes og vedligeholdes i overensstemmelse med de skriftlige instruktioner, der følger med apparatet (som også er tilgængelige på instantbrands.co.uk), vil virksomheden efter eget skøn enten: (i) reparere fejl i materialer og udførelse; eller (ii) udskifte apparatet. I tilfælde af at apparatet udskiftes, udløber den begrænsede garanti på erstatningsapparatet 12 måneder fra datoen for det oprindelige forbrugerkøb.

Virksomheden er ikke ansvarlig for forsendelsesomkostninger for garantiservice.

Begrænsning og udelukkelser

Enhver ændring eller forsøg på ændring af dit apparat kan hindre sikker betjening af apparatet og kan resultere i alvorlig personskade og materiel skade. Enhver ændring eller forsøg på ændring af dit apparat eller en del heraf vil ugyldiggøre garantien, medmindre sådanne ændringer er udtrykkeligt godkendt af virksomheden.

Denne garanti dækker ikke (1) normal slitage; (2) skader som følge af uagtsom, urimelig eller forkert brug af apparatet, ukorrekt montering eller adskillelse, brug i strid med betjeningsvejledningen, undladelse af at sørge for rimelig og nødvendig vedligeholdelse, force majeure (såsom brand, oversvømmelse, orkaner og tornadoer), eller reparation eller ændring foretaget af nogen, medmindre det udtrykkeligt er instrueret og autoriseret af virksomheden; og (3) reparationer, hvor dit apparat bruges til andet end normal husholdningsbrug og på en måde, der er i modstrid med offentliggjorte bruger- eller operatørvejledninger.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal virksomhedens eventuelle ansvar for et påstået defekt apparat eller en defekt del være begrænset til reparation eller udskiftning af apparatet eller en del heraf og skal ikke overstige købsprisen for et sammenligneligt erstatningsapparat. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri og i det omfang, det er tilladt ved lov, (1) giver virksomheden ingen garantier, betingelser eller repræsentationer, udtrykkelige eller underforståede, brug, handelsskik eller andet med hensyn til apparatet eller dele, der er dækket af denne garanti, og (2) virksomheden er ikke ansvarlig for indirekte, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller ydeevnen af apparatet eller skader med hensyn til økonomisk tab, tab af ejendom, tab af omsætning eller fortjeneste, tab af nydelse eller brug, omkostninger til fjernelse, installation eller andre følgeskader af enhver art.

Du kan have rettigheder og retsmidler i henhold til gældende love, som er et supplement til enhver rettighed eller retsmiddel, der kan være tilgængelig under denne begrænsede garanti.

GARANTI

Besøg instantbrands.co.uk/product-registration/ for at registrere dit apparat. Du vil blive bedt om at oplyse dit navn, din e-mailadresse, butiksnavnet, købsdatoen, modelnummeret og serienummeret (som begge findes på apparatet). Denne registrering vil sætte os i stand til at holde dig opdateret med produktudvikling og opskrifter og kontakte dig i det usandsynlige tilfælde af en produktsikkerhedsmeddelelse. Når du registrerer dig, anerkender du, at du har læst og forstået brugsanvisningen og advarslerne, der følger med apparatet.

Garantiservice

For at opnå garantiservice bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling ved at oprette en supportanmodning online på Instantbrands.co.uk/support/. Hvis vi ikke er i stand til at løse problemet, kan du blive bedt om at sende dit apparat til serviceafdelingen til kvalitetskontrol. Instant Brands er ikke ansvarlig for forsendelsesomkostningerne i forbindelse med garantiservice. Når du returnerer dit apparat skal du inkludere dit navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og dokumentation for den oprindelige købsdato samt en beskrivelse af det problem, du oplever med apparatet.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.Email:
EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Denne garanti blev sidst opdateret den 1. september 2019 for alle produkter solgt fra [1. november 2019]. Hvis dit produkt leveres med vores ældre garantiversion, vil din garanti fortsat være gyldig.

Genbrug

Dette apparat overholder WEEE-direktivet 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette apparat overholder det europæiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU og dets revisioner, samt lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU og dets revisioner. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele Storbritannien og EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helbred fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialekilder. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte kundeservice for yderligere information om genbrug og WEEE.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Irland) Limited
Suite 6, Rineanna House,Shannon
Free Zone, Shannon,Co Clare,
Irland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC

INSTANT og INSTANT BRANDS
er registrerede varemærker tilhørende
Instant Brands Holdings Inc.

get started

CAFETERA DE INFUSIÓN EN FRÍO INSTANT® **COLD BREWER**

MANUAL DEL USUARIO

Instant®

¡Le presentamos su nueva Instant Cold Brewer!

Bienvenidos al mundo de Instant en el hogar. Estamos encantados de que inicie su viaje culinario con Instant Brands.

Esperamos que se enamore de su cafetera en frío y de que disfrute de este producto en su cocina durante muchos años.

Escanee para comenzar!

Para que la experiencia con Instant sea lo más sencilla posible, hemos creado cuatro simples pasos con vídeos de instrucciones que le servirán de guía. Escanee el código QR y siga los pasos para convertirse en Instant Chef al instante.

www.instantbrands.co.uk/get-started

Descargue la **Instant Brands® Connect app** para acceder a más de 1000 ideas de recetas..

Visite el **canal Instant Brands UK** YouTube para acceder a los vídeos con las instrucciones e inspirarse con las recetas.

Conéctese con la **comunidad Instant Pot UK Facebook** e inspírese con los consejos de cocina, trucos y recetas de este grupo activo de Instant Chefs.

CONTENIDO

Advertencias importantes	2
Contenido de la caja	5
Antes de infusionar	6
Su Instant® Cold Brewer	7
Infusión en frío	8
Resolución de problemas	10
Cuidado, limpieza y almacenamiento	11
Más información	12
Garantía	14

⚠ ADVERTENCIAS IMPORTANTES

⚠ ATENCIÓN

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Ubicación

UTILICE siempre el aparato sobre una superficie nivelada, estable y no combustible.

NO COLOQUE el aparato sobre un quemador de gas o eléctrico, un horno encendido o cerca de ninguno de ellos.

Uso general

NO USE el aparato en el exterior.

NO USE el aparato sin agua.

NO USE el aparato para otra función que no sea el fin previsto. No apto para uso comercial. Solo para uso doméstico.

REVISE regularmente el aparato y el cable de alimentación.

NO EXPONGA el aparato al sol, el viento o la nieve.

USE y almacene el aparato a una temperatura superior a 0 °C.

NO PERMITA que los niños utilicen el aparato; es necesario supervisar cuidadosamente cualquier aparato que se utilice cerca de los niños.

NO PERMITA que los niños jueguen con este aparato.

NO TOQUE las superficies calientes. Use los mangos.

El uso de cualquier accesorio con otro fin que no sea el aquí descrito con este aparato puede causar lesiones personales o daños materiales.

⚠ ATENCIÓN

Uso de la jarra de cristal

NO USE la jarra si está rota o dañada.

NO USE la jarra si el mango está suelto o dañado.

NO EXPONGA la jarra a altos cambios de temperatura, como añadiendo agua muy caliente cuando la jarra está fría. Esto podría dañar o romper el cristal.

ASEGÚRESE de que la tapa está bien puesta sobre la jarra antes de verter el café frío.

NO LIMPIE la jarra con productos de limpieza corrosivos, estropajos de cobre u otros materiales abrasivos; podrían arañar la superficie.

Cuidado y almacenamiento

DESENCHUFE el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso antes de realizar la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.

NO GUARDE ningún material en la cámara de preparación de café o jarra de cristal cuando no las esté utilizando.

Cable de alimentación

Se utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que lo cojan niños, quedarse enredado o tropezar con un cable largo.

El líquido que se salga de este producto puede provocar graves quemaduras o daños materiales.
Mantenga el aparato y el cable lejos del alcance de los niños.

NO DEJE que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes como una llama, incluyendo la cocina.

NO USE el cable con convertidores o adaptadores, temporizadores o sistemas de control remoto independientes.

⚠ ATENCIÓN

NO DEJE el cable de alimentación colgando del borde de una mesa o encimera.

NO desenchufe el aparato tirando del cable para extraerlo de la toma. Nunca tire del propio cable.

NO USE un alargador.

Este aparato utiliza un enchufe con toma de tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: **SOLAMENTE** debe enchufar el cable de alimentación a una toma eléctrica conectada a tierra.

NO RETIRE la toma de **TIERRA**.

Advertencia eléctrica

El producto contiene componentes eléctricos que suponen un riesgo de descarga eléctrica. Si no sigue estas instrucciones, podrían producirse descargas eléctricas, lesiones graves o daños materiales. Para evitar una descarga eléctrica, lesión personal o daños materiales:

NO QUITE la base inferior. No contiene piezas reparables por el usuario en el interior. Las reparaciones solo las puede realizar el personal de mantenimiento autorizado.
Para desconectar el aparato, apague todos los controles a la posición OFF y desenchúfelo de la toma de corriente. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo use, además de antes de poner o quitar componentes o accesorios, y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y tire para extraerlo de la toma.

Nunca tire del propio cable.

REVISE regularmente el aparato y el cable de alimentación.

NO UTILICE el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya caído o dañado en modo alguno. Para recibir asistencia, contacte con Atención al cliente por correo electrónico escribiendo a **UKSupport@instantbrands.com** (si se encuentra en el Reino Unido)

⚠ ATENCIÓN

o a **EUSupport@instantbrands.com** (si se encuentra en la UE), o llamando por teléfono al +44 (0) 3331230051.

NO TRATE de reparar, reemplazar o modificar los componentes del aparato, ya que podría producirse una descarga eléctrica u otra lesión personal, un incendio y/o daños materiales, y se anulará la garantía.

NO MANIPULE ninguno de los mecanismos de seguridad, ya que podrían producirse lesiones personales y/o daños materiales.


NO SUMERJA el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.

NO USE el aparato en sistemas eléctricos que no sean de 220- 240V ~ 50-60 Hz.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

Instant® Cold Brewer

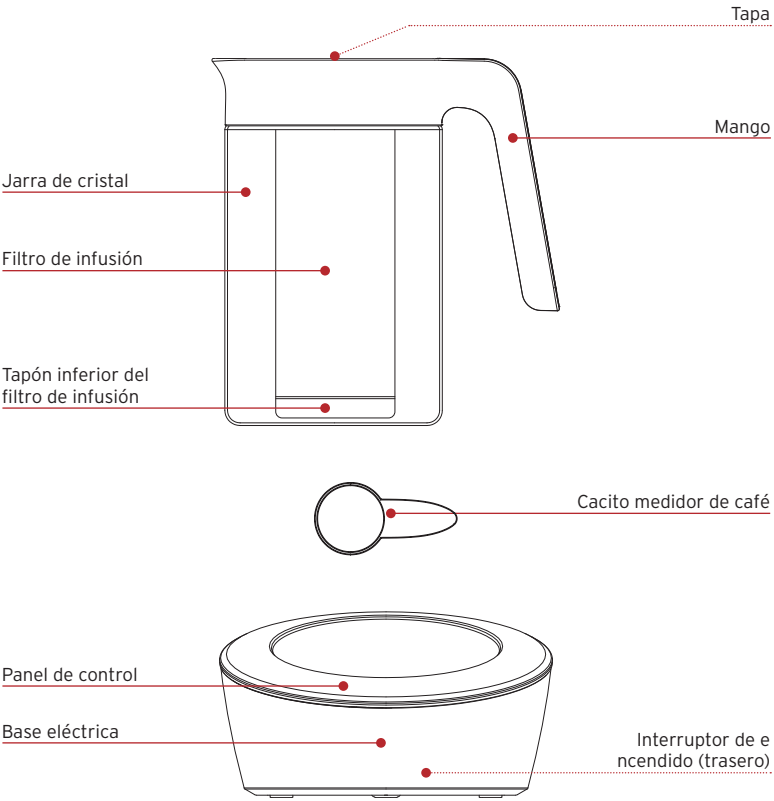

Las ilustraciones son solo de referencia y pueden diferir del producto real..

Recuerde reciclar.

Hemos diseñado este embalaje teniendo en cuenta la sostenibilidad. Recicle todo lo que pueda reciclarse donde usted vive. Asegúrese de guardar este Manual del usuario para su consulta.

ANTES DE INFUSIONAR

Configuración inicial

1. Retire la cafetera Instant® Cold Brewer de la caja.
2. Deseche los materiales de embalaje sobrantes.
3. Asegúrese de que el tapón inferior del filtro de infusión esté bien sujeto al filtro. Puede desenroscar el tapón inferior para desechar los posos y antes de la limpieza.
4. Retire la tapa de la jarra.
5. Coloque el filtro de infusión a través de la carcasa del mango, dentro de la jarra de cristal.
6. Coloque la base eléctrica de la cafetera de infusión en frío sobre una superficie seca y estable.
7. Coloque la jarra de cristal con el filtro de infusión en la base eléctrica.

Limpiar antes de usar

La jarra de cristal y el asa, la tapa y el filtro de infusión se pueden lavar en el lavavajillas. También puede lavar estas piezas a mano utilizando jabón y aclarándolas con agua tibia.


1. Retire la tapa de la jarra de cristal.
2. Utilice el asa del filtro para levantar el filtro y sacarlo de la jarra de cristal.
3. Desenrosque el tapón inferior del filtro de infusión.
4. Lave las piezas a mano o colocándolas en la rejilla superior del lavavajillas.
5. Asegúrese de que todas las piezas estén lo suficientemente secas antes de volver a montarlas y elaborar el café.
6. Estando desenchufada, utilice un paño húmedo para limpiar la base de alimentación y el panel de control.

⚠ **NO** introduzca la base eléctrica en el lavavajillas ni la sumerja en agua.

SU INSTANT® COLD BREWER

Panel de control

El panel de control presenta botones táctiles planos. Para utilizarlo, toque ligeramente sin presionar demasiado.

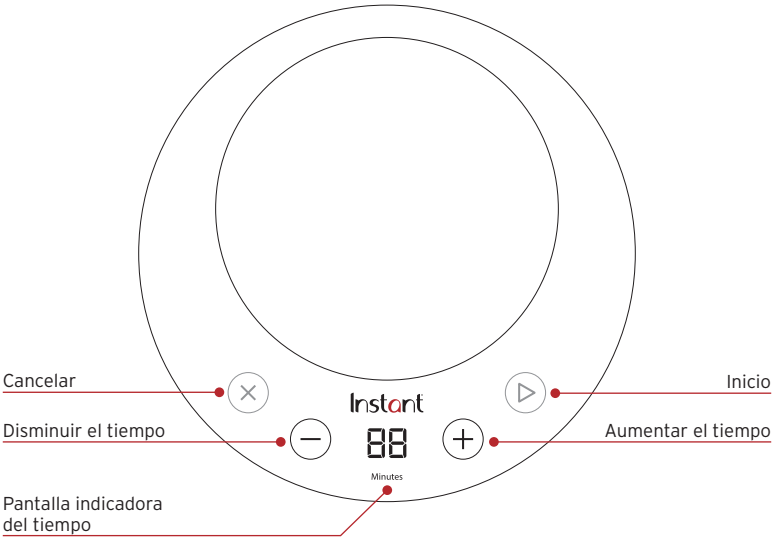

Cómo conectar su Instant Cold Brewer

Una vez que haya seguido las instrucciones de configuración inicial de la página 6, conecte la base de alimentación a una toma de corriente. La Cold Brewer debería encenderse. Si la pantalla no se enciende, accione el interruptor situado en la parte posterior de la base de alimentación.

Tras 2 minutos de inactividad, la pantalla se atenuará.

INFUSIÓN EN FRÍO

Auténtica infusión en frío

La infusión tradicional en frío tarda hasta 24 horas. La tecnología FlashExtract™ de la cafetera Instant Cold Brewer ofrece una deliciosa infusión fría de café o té helado de calidad y completamente en frío en menos de 30 minutos.

Preparación recomendada para el café

Recomendamos utilizar café molido medio grueso y una proporción de 14:1 de agua por café. Dependiendo del grosor de la molienda, el filtro de infusión puede contener hasta 70 gramos de café. Ajustar la proporción de café y agua y la consistencia del molido al gusto. Las medidas del cacito corresponden al cacito incluido.

NO utilice moliendas de café finas.

Raciones	Café	Agua	Tiempo
2	3,5 cacitos/18 cucharaditas/34 gramos	475ml	15 minutos
4	7 cacitos/36 cucharaditas/67 gramos	950ml	20 minutos

Para una infusión fría más fuerte

La cafetera Instant® Cold Brewer permite un tiempo máximo de infusión de 30 minutos. Aumente la cantidad de café molido y el tiempo de infusión para crear una taza de café más intenso.

Preparar té helado

La Instant Cold Brewer puede preparar té helado utilizando té a granel (no té en bolsitas). El filtro de infusión puede contener hasta 6 cucharaditas (2 cucharadas soperas) de té a granel.

NO utilice bolsitas de té ni infusiones a granel que contengan hojas grandes, tallos o frutas desecadas.

Raciones	Té a granel	Agua	Tiempo
2	1/2 cacito/2-3 cucharaditas/5 g	475ml	20 minutos
4	1 cacito/5-6 cucharaditas/10 g	950ml	20 minutos

Para un té helado más fuerte

La cafetera Instant® Cold Brewerpermite un tiempo máximo de infusión de 30 minutos. Aumente el tiempo de infusión para crear un té helado más fuerte. Algunas hierbas y variedades de té tardan más en prepararse que otras; el té verde y la manzanilla suelen tardar más en prepararse.

Cómo infusionar en frío

Preparación

1. Enchufe y encienda la Instant Cold Brewer.
2. Llene la jarra de cristal con agua. Coloque la jarra de cristal sobre la base eléctrica.
3. Llene el filtro de infusión con café molido u hojas de té.

   NO llene el filtro en exceso. Asegúrese de que el tapón inferior esté bien colocado en el filtro de infusión antes de llenarlo e infusionar.

Infusionar

1. Coloque el filtro de infusión cargado en la jarra de cristal, introduciéndolo a través de la carcasa del mango.
2. Coloque la tapa sobre la jarra de cristal.

   Gire la tapa a la posición de cerrado, asegurándose de que la boquilla de vertido esté cerrada.
3. Utilice los botones + y - del panel táctil plano para ajustar el tiempo de preparación.

Puede mantener pulsado el botón "+" para añadir tiempo en incrementos de 5 minutos. Para obtener un café más fuerte, puede aumentar el tiempo de infusión en cualquier momento.

4. Pulse el botón Inicio para comenzar la elaboración.
   Cancele la preparación en cualquier momento pulsando la X en el panel de control táctil plano.
5. Cuando el temporizador llegue a 00, la preparación se ha completado.
6. Retire la tapa y el filtro de infusión.
7. Desenrosque el tapón inferior del filtro para desechar los posos de café o las hojas de té.
8. Vuelva a colocar la tapa en la jarra de cristal. Gire la tapa para abrir el pico vertedor y servir.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
La pantalla muestra E1	El agitador del fondo del filtro de infusión está atascado; esto puede deberse a un llenado excesivo de café molido o té a granel, hojas de té demasiado grandes o ingredientes del té como tallos o frutas desecadas.	• Retire el filtro de la jarra y, a continuación, retire el café o las hojas de té sueltas, vuelva a llenar y no llene en exceso el filtro de infusión
Ruido fuerte al infusionar	El filtro de infusión no está bien colocado	• Cancele el programa de infusión, retire la tapa y levante el filtro de infusión. Vuelva a colocar el filtro a través de la tapa, centrándolo sobre la base eléctrica
Menos agua que la utilizada inicialmente	Agua atrapada en el filtro de infusión	• Retire e incline ligeramente el filtro de infusión para drenar el agua atrapada

La cafetera se para después de unos segundos	La jarra no está bien colocada en la base de alimentación o el filtro de infusión no está completamente montado	• Asegúrese de que el tapón inferior del filtro de infusión esté completamente montado, el filtro de infusión esté completamente asentado a través de la tapa, y la jarra esté colocada correctamente en la base de alimentación

CUIDADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Limpie su Instant® Cold Brewer con regularidad para garantizar el mejor sabor posible y evitar que se acumulen residuos minerales en la unidad.

Desenchufe siempre la base eléctrica antes de limpiarla. Nunca utilice estropajos metálicos, polvos abrasivos o detergentes químicos agresivos en ninguna de las piezas de la cafetera para infusionar en frío.

Deje secar bien todas las piezas antes de utilizarlas y antes de guardarlas..

Pieza/Accesorio	Métodos e instrucciones de limpieza
Jarra de cristal	• Lavar a mano o colocar en la rejilla superior del lavavajillas.
Tapa	• Lavar a mano o colocar en la rejilla superior del lavavajillas.
Filtro de infusión	• Lavar a mano o colocar en la rejilla superior del lavavajillas.
Cacito medidor de café	• Lavar a mano o colocar en la rejilla superior del lavavajillas.
Panel de control táctil plano y base eléctrica	• Estando desenchufada, utilice un paño húmedo para limpiar el panel de control.
Cable de alimentación	• **NO** doble el cable de alimentación cuando lo guarde.

⚠ **Tenga cuidado:** La base eléctrica contiene componentes eléctricos.

Para evitar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y/o daños materiales:

- **NO** enjuague ni sumerja la base, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos.
- Cualquier otro mantenimiento debe ser realizado por un técnico cualificado.

MÁS INFORMACIÓN

Le espera todo un mundo de información y ayuda sobre la Instant™ Cold Brew. Estos son algunos de los recursos más valiosos.

Registre su producto

instantbrands.co.uk/product-registration

Póngase en contacto con Atención al cliente

instantbrands.co.uk/support
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands® Connect App con más de 1000 recetas

iOS and Android app stores

Tablas de cocción y más recetas

instantbrands.co.uk/recipes

Sustitución de piezas y accesorios

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Join the community

Especificaciones del producto

Modelo	Voltaje	Potencia	Volumen	Peso	Dimensiones
CBCM-1000	15W	220-240V~ 50/60Hz	950ml	1.13 kg	cm: 17 L x 20 W x 24.9 H

GARANZIA

Instant Brands (Ireland) Limited e Instant Brands Inc. (congiuntamente, l'"Azienda") garantiscono che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e di materiali, in normali condizioni di uso domestico, per un (1) anno dalla data d'acquisto originale. La presente Garanzia Limitata è valida solo per l'acquirente originario e per l'uso nell'UE.

La presente garanzia non copre gli apparecchi usati al di fuori dell'UE.Per ricevere assistenza nell'ambito di questa Garanzia Limitata occorre presentare la prova della data di acquisto originale e, su richiesta, restituire l'apparecchio. A condizione che il prodotto venga usato e ne sia eseguita la manutenzione secondo le istruzioni con esso fornite (disponibili anche Il'indirizzo instantbrands.co.uk) l'Azienda provvederà, a sua esclusiva discrezione, a: (i) riparare i difetti di fabbricazione e materiali; o (ii) sostituire l'apparecchio. Qualora l'apparecchio venga sostituito, la Garanzia Limitata sull'apparecchio sostitutivo scadrà entro 12 mesi dalla data dell'acquisto originario.

L'Azienda non si fa carico dei costi di spedizione per gli interventi coperti da garanzia.

Limitazioni ed esclusioni

Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio può inficiarne il funzionamento sicuro e causare seri danni a persone o cose. Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio o di un suo componente renderà nulla la garanzia, salvo nel caso in cui tale modifica o alterazione sia stata espressamente autorizzata dall'Azienda.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura dei componenti; (2) i danni risultanti da un uso negligente, irragionevole o improprio del prodotto, da un montaggio o uno smontaggio scorretti, da un uso contrario alle istruzioni, da una mancata manutenzione ragionevolmente necessaria, da danni causati da forza maggiore (come incendi, alluvioni, uragani e tornado) o da eventuali riparazioni o modifiche effettuate, salvo nel caso in cui l'intervento sia stato espressamente indicato e autorizzato dall'Azienda; e (3) le riparazioni necessarie a seguito di un uso diverso dal normale uso domestico oppure contrario alle istruzioni pubblicate per l'utente o l'operatore.

Nei limiti ammessi dalla legge vigente, l'eventuale responsabilità civile dell'Azienda per prodotti o componenti che appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto o di un suo componente e non può superare il prezzo d'acquisto di un prodotto sostitutivo paragonabile. Salvo per quanto espressamente ivi disposto e nella misura permessa dalla legge, (1) l'Azienda non fornisce garanzie, condizioni o dichiarazioni, esplicite o implicite, uso, uso commerciale o diverso rispetto all'apparecchio o a sue parti coperte da questa garanzia e (2) l'Azienda declina ogni responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti da o connessi all'uso o alle prestazioni dell'apparecchio o danni derivanti da perdite economiche, perdite di proprietà, perdite di ricavi o profitti, perdite di godimento o uso, costi per la rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi tipo o natura.L'utente può usufruire di diritti e rimedi in base alle leggi applicabili, in aggiunta a eventuali diritti o rimedi che possano essere disponibili nell'ambito di questa garanzia limitata.

GARANZIA

Per registrare l'apparecchio, instantbrands.co.uk/product-registration/ È richiesto il nome, un indirizzo e-mail, il nome del negozio, la data di acquisto, il numero e il codice seriale del modello (riportati entrambi sull'apparecchio). La registrazione permette di rimanere informati su novità e ricette, nonché di essere contattati per eventuali avvisi di sicurezza relativi al prodotto. Effettuando la registrazione, l'utente riconosce di avere letto e compreso le istruzioni per l'uso e le avvertenze fornite con l'apparecchio.

Servicio de Garantía

Para disfrutar del servicio de garantía, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente creando un recibo de asistencia en línea en Instantbrands.co.uk/support/. Si no podemos solucionar el problema, podríamos pedirle que envíe el aparato al departamento de Servicio para inspeccionar su calidad. Instant Brands no asumirá los gastos de envío relacionados con el servicio de garantía. Al devolver el aparato, indique su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono y prueba de la fecha de compra original además de la descripción del problema que ha observado en el aparato.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.Email:
EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

L'ultimo aggiornamento della presente garanzia risale al 1º settembre 2019 e si applica a tutti i prodotti venduti a partire dal [1º novembre 2019]. Ai prodotti acquistati prima di tale data, si applica la versione della garanzia precedente.

Smaltimento

Questo apparecchio è conforme alla direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE). Inoltre, è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e relativi emendamenti e alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e relativi emendamenti.Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Per evitare che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, smaltire l'apparecchio in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio apparecchio, servirsi dei sistemi di reso e raccolta oppure contattare il Centro assistenza per ottenere maggiori informazioni sullo smaltimento e su RAEE.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, Reino Unido

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House,
Shannon Free Zone, Shannon,
Co Clare, Irlanda, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC
INSTANT e INSTANT BRANDS
son marcas registradas de Instant
Brands Holdings Inc.

get started

INSTANT® **COLD BREWER**

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Instant®

Voici votre nouvelle cafetière à infusion à froid Instant!

Bienvenue dans l'univers Instant. Nous avons hâte de commencer l'aventure Instant Brands avec vous!

Nous espérons que votre cafetière à infusion à froid comblera toutes vos attentes pendant de nombreuses années.

Scannez pour commencer!

Pour rendre votre expérience avec Instant aussi facile que possible, nous avons créé quatre étapes simples, accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider!

www.instantbrands.co.uk/get-started

Téléchargez l'application **Instant Brands® Connect** pour accéder à plus de 1 000 idées de recettes.

Consultez la **chaîne YouTube Instant Brands UK** pour accéder aux tutoriels vidéo de nos produits.

Rejoignez **la communauté Facebook Instant Pot UK** et trouvez l'inspiration grâce aux conseils, astuces et recettes de cuisine partagés par ce groupe de chefs Instant passionnés !

TABLE DES MATIÈRES

Garanties importantes	2
Contenu de la boîte	6
Avant d'infuser	7
Votre Instant® Cold Brewer	8
Infusion à froid	9
Dépannage	12
Entretien, nettoyage, stockage	13
En savoir plus	14
Garantie	15

⚠ PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

⚠ AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

Positionnement

TOUJOURS l'appareil sur une surface stable, plate et non combustible.

Ne placez **PAS** l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz/ électrique, ou dans un four chaud.

Usage général

PAS ce produit en extérieur.

Ne faites **PAS** fonctionner le produit sans eau.

N'utilisez **PAS** cet appareil dans un but autre que celui prévu. Non prévu pour l'usage commercial. Pour usage domestique uniquement Inspectez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.

Utilisez et rangez toujours l'appareil à plus de 0 °C.

Ne laissez **PAS** les enfants ou les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites utiliser cet appareil.

Faites preuve de vigilance lorsqu'un appareil, quel qu'il soit, est utilisé à proximité ou par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisation du pichet en verre

PAS le pichet s'il est fissuré ou ébréché.

N'utilisez **PAS** le pichet si sa poignée est lâche ou endommagée.

N'exposez PAS le pichet à des changements de température extrêmes, par ex. en versant de l'eau bouillante dans le pichet lorsqu'il froid. Le verre pourrait se fissure sous l'effet du choc thermique.

VÉRIFIEZ que le couvercle est correctement installé sur le pichet avant de verser la boisson.

N'utilisez **PAS** de nettoyants agressifs, de paille de fer Ou autre produit abrasif pour nettoyer le pichet ; vous risqueriez d'en rayer la surface.

Entretien et stockage

DÉBRANCHEZ l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer

Ne stockez **PAS** de matériaux dans le compartiment à infusion lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation utilisé est court, ceci afin d'éviter que des enfants le saisissent, s'y accrochent ou trébuchent dessus.

Les liquides renversés avec ce produit peuvent causer de graves brûlures et/ou des dommages matériels.

Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.

Le cordon d'alimentation ne doit **PAS** toucher de surfaces chaudes ni de flamme nue, y compris les plaques de cuisson d'une cuisinière.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez **PAS** de convertisseurs ou d'adaptateurs d'alimentation, de minuteries ou de systèmes de contrôle à distance indépendants.

Ne laissez **PAS** le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir.

Pour débrancher le produit, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

N'utilisez **PAS** de rallonge.

Cet appareil est équipé d'une prise de terre. Afin de réduire les risques de choc électrique: branchez UNIQUEMENT le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre.

Ne retirez **PAS LA MISE À LA TERRE**.

Avertissement relatif à l'électricité

Ce produit contient des composants électriques présentant un risque de choc électrique. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous vous exposez à des risques de choc électrique, de blessures et/ou de dommages matériels.

Pour prévenir les chocs électriques, les blessures et/ou les dommages matériels :

Ne retirez **PAS** le couvercle situé sous l'appareil. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Les réparations doivent uniquement être effectuées par le personnel d'entretien agréé.

Pour déconnecter l'appareil, tournez tous les boutons de commande en position OFF (arrêt), et retirez la fiche de la prise. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'installer ou de retirer des pièces ou des accessoires, ainsi qu'avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation. Inspectez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.

N'utilisez **PAS** l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont

⚠ AVERTISSEMENT

endommagés, ou après un dysfonctionnement ou une chute/des dommages de l'appareil. Si vous avez besoin d'aide, contactez le service client par courriel à l'adresse **UKSupport@instantbrands.com** (si vous résidez au Royaume-Uni) ou à l'adresse **EUSupport@instantbrands.com** (si vous résidez dans l'UE), ou par téléphone au: **+44 (0) 3331230051**.

Ne tentez **PAS** de réparer, de remplacer ou de modifier des composants de l'appareil, car vous vous exposeriez à un risque de choc électrique, d'incendie, de blessures et/ou de dommages matériels, et cela annulerait la garantie.

Ne modifiez **AUCUN** des mécanismes de sécurité, car cela pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.


Ne plongez **PAS** le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

N'utilisez **PAS** l'appareil sur des systèmes électriques autres que 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU DE LA BOÎTE

Instant® Cold Brewer

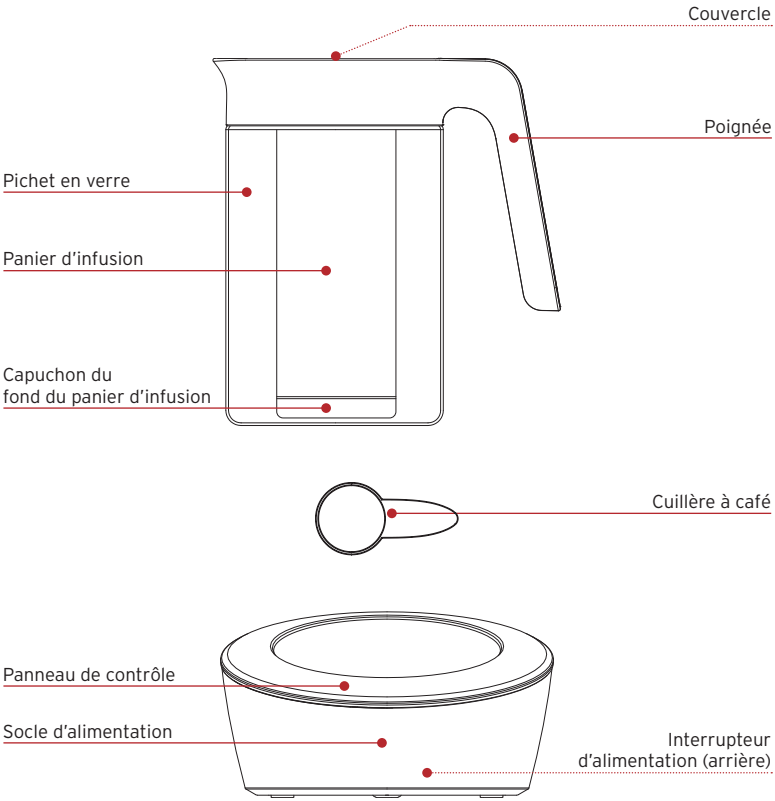

Les illustrations sont fournies à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.

N'oubliez pas de recycler !

Nous avons conçu cet emballage dans un souci de durabilité. Veuillez recycler tout ce qui peut l'être là où vous vivez. Conservez ce manuel de l'utilisateur à titre de référence.

AVANT D'INFUSER

Configuration initiale

1. Retirer l'Instant® Cold Brewer de sa boîte.
2. Jeter les matériaux d'emballage superflus.
3. S'assurer que le capuchon du fond du panier d'infusion est bien fixé au panier. Vous pouvez dévisser le capuchon du fond pour jeter le marc et avant de nettoyer.
4. Retirer le couvercle du pichet.
5. Placer le panier d'infusion dans le pichet en verre en le faisant passer par la poignée.
6. Placer le socle d'alimentation de l'Instant Cold Brewer sur une surface sèche et stable.
7. Placer le pichet en verre avec le panier d'infusion sur le socle d'alimentation.

Nettoyer avant utilisation

Le pichet en verre et la poignée, le couvercle et le panier d'infusion peuvent être lavés au lave-vaisselle. Vous pouvez également laver ces pièces à la main avec du savon et en les rinçant à l'eau chaude.


1. Retirer le couvercle du pichet en verre.
2. Utiliser la poignée du panier d'infusion pour soulever le panier d'infusion du pichet en verre.
3. Dévisser le capuchon du fond du panier d'infusion.
4. Laver les pièces à la main ou en les plaçant dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
5. Vérifier que toutes les pièces sont suffisamment sèches avant le remontage et l'infusion.
6. Lorsque l'appareil est débranché, utiliser un chiffon humide pour essuyer le socle d'alimentation et le panneau de contrôle.

⚠ **NE PAS** mettre le socle d'alimentation dans le lave-vaisselle ou l'immerger dans l'eau.

VOTRE INSTANT® COLD BREWER

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle est doté de boutons plats. Pour l'utiliser, toucher légèrement sans appuyer trop fort.

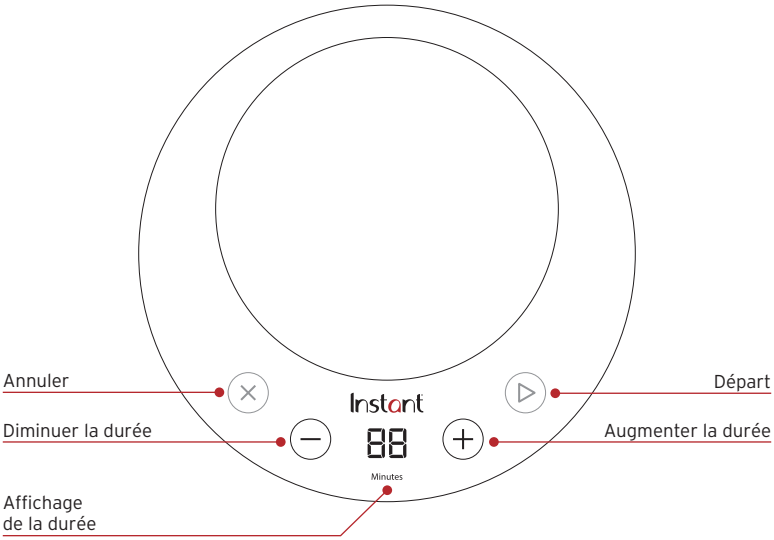

Branchement de l'Instant Cold Brewer

Après avoir suivi les instructions de configuration initiale de la page 6, brancher le socle d'alimentation sur une prise de courant. Le Cold Brewer doit se mettre en marche. Si l'écran ne s'allume pas, actionner

l'interrupteur situé à l'arrière du socle d'alimentation.

Après 2 minutes d'inactivité, l'écran s'éteint.

INFUSION À FROID

Une véritable infusion à froid

L'infusion traditionnelle à froid dure jusqu'à 24 heures. La technologie FlashExtract™ de l'Instant Cold Brewer permet d'obtenir en moins de 30 minutes une délicieuse infusion froide ou un thé glacé de qualité bar, jamais chauffé.

Préparation recommandée pour le café

Nous recommandons d'utiliser du café de mouture moyenne et un rapport eau/café de 14:1. Selon la taille de la mouture, le panier d'infusion peut contenir jusqu'à 70 grammes de café. Ajuster le rapport entre le café et l'eau ainsi que la consistance de la mouture en fonction des goûts. Les mesures de la cuillère sont celles de la cuillère incluse.

NE PAS utiliser de café finement moulu.

Portions	Café	Eau	Temps
2	3,5 mesures/18 cuillères à café/34 grammes	475ml	15 minutes
4	7 mesures/36 cuillères à café/67 grammes	950ml	20 minutes

Pour une infusion à froid plus corsée

L'Instant® Cold Brewer permet un temps d'infusion maximal de 30 minutes. Augmentez la quantité de café moulu et le temps d'infusion pour obtenir un café plus corsé.

Infusion de thé glacé

L'Instant Cold Brewer peut infuser du thé glacé à partir de feuilles de thé en vrac (pas de thé en sachet). Le panier d'infusion peut contenir jusqu'à 6 cuillères à café (2 cuillères à soupe) de feuilles de thé en vrac.

NE PAS utiliser de sachets de thé ou de thés en vrac contenant de grandes feuilles, des tiges ou des fruits secs.

Portions	Thé en vrac	Eau	Temps
2	1/2 mesure/2 - 3 cuillères à café/5 g	475ml	20 minutes
4	1 mesure/5 - 6 cuillères à café/10 g	950ml	20 minutes

Pour un thé glacé plus fort

L'Instant® Cold Brewer permet un temps d'infusion maximal de 30 minutes. Augmenter le temps d'infusion pour obtenir un thé glacé plus fort. Certaines variétés de thé prennent plus de temps à infuser que d'autres : c'est le cas du thé vert et de la camomille.

Comment infuser à froid

Préparation

1. Brancher et mettre en marche l'Instant Cold Brewer.
2. Remplir le pichet d'eau. Placer le pichet en verre sur le socle d'alimentation.
3. Remplir le panier d'infusion de marc de café ou de feuilles de thé.
   NE PAS trop remplir le panier d'infusion. S'assurer que le capuchon du fond est fixé au panier d'infusion avant de remplir et d'infuser.

Infusion

1. Placer le panier d'infusion chargé dans le pichet en verre, à travers la poignée.

2. Placer le couvercle sur le pichet en verre.
   Tourner le couvercle en position fermée, en s'assurant que le bec verseur est fermé.
3. Utiliser les boutons + et – du panneau tactile plat pour régler le temps d'infusion. Vous pouvez appuyer sur le bouton « + » et le maintenir enfoncé pour augmenter le temps par incréments de 5 minutes. Pour un café plus fort, vous pouvez augmenter le temps d'infusion à tout moment.
4. Appuyer sur le bouton Start pour commencer l'infusion.
   Annuler l'infusion à tout moment en appuyant sur le X du panneau de contrôle tactile plat.
5. Lorsque la minuterie atteint 00, l'infusion est terminée.
6. Retirer le couvercle et le panier d'infusion.
7. Dévisser le fond du panier d'infusion pour jeter le marc de café ou les feuilles de thé.
8. Remettre le couvercle sur le pichet en verre. Tourner le couvercle pour ouvrir le bec verseur et servir.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
L'écran affiche « E1 »	L'agitateur au fond du panier d'infusion est bloqué ; cela peut être dû à un remplissage excessif avec du café moulu ou du thé en vrac, des feuilles de thé trop grandes ou des ingrédients du thé tels que des tiges ou des fruits secs.	• Retirer le panier d'infusion du pichet, puis retirer le café moulu ou les feuilles de thé en vrac, remplir à nouveau le panier d'infusion sans qu'il déborde.
Bruit fort lors de l'infusion	Le panier d'infusion n'est pas correctement mis en place.	• Annuler le programme d'infusion, retirer le couvercle et soulever le panier d'infusion. Remettre le panier en place à travers le couvercle, en centrant le panier d'infusion sur le socle d'alimentation.
Moins d'eau qu'au début	Eau piégée dans le panier d'infusion.	• Retirer et incliner légèrement le panier d'infusion pour évacuer l'eau qui s'y est accumulée.
L'appareil s'arrête après quelques secondes	Le pichet n'est pas placé sur le socle d'alimentation ou le panier d'infusion n'est pas complètement assemblé.	• S'assurer que le capuchon du fond du panier d'infusion est complètement assemblé, que le panier d'infusion est complètement inséré dans le couvercle et que le pichet est correctement placé sur le socle d'alimentation.

ENTRETIEN, NETTOYAGE, STOCKAGE

Nettoyer régulièrement votre Instant® Cold Brewer pour obtenir le meilleur goût possible et éviter que des dépôts minéraux ne s'accumulent dans l'appareil.

Toujours débrancher le socle d'alimentation avant de procéder au nettoyage. Ne jamais utiliser de tampons à récurer métalliques, de poudres abrasives ou de détergents chimiques puissants sur les pièces de l'appareil.

Laisser toutes les pièces sécher complètement avant de les utiliser et de les ranger.

Pièce/Accessoire	Méthodes et instructions de nettoyage
Pichet en verre	• Laver à la main ou placer dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
Couvercle	• Laver à la main ou placer dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
Panier d'infusion	• Laver à la main ou placer dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
Cuillère à café	• Laver à la main ou placer dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
Panneau de contrôle tactile plat et socle d'alimentation	• Lorsque l'appareil est débranché, essuyer le panneau de contrôle avec un chiffon humide.
Cordon d'alimentation	• **NE PAS** plier le cordon d'alimentation lors du rangement.

⚠ **Attention** : le socle d'alimentation contient des composants électriques.

Pour éviter les incendies, les chocs électriques, les blessures et/ou les dommages matériels :

- **NE PAS** rincer ou immerger le socle d'alimentation, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Toute autre intervention doit être effectuée par un technicien qualifié.

EN SAVOIR PLUS

Une multitude d'informations et de conseils sur la friteuse à air Instant™ Cold Brew s'offrent à vous. Voici quelques-unes des ressources les plus utiles.

Enregistrer votre produit

instantbrands.co.uk/product-registration

Contacter le service client

instantbrands.co.uk/support
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com

Application Instant Brands® Connect avec plus de 1 000 recettes

iOS and Android app stores

Tableaux de cuisson et plus de recettes

instantbrands.co.uk/recipes

Pièces et accessoires de rechange

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Rejoindre la communauté

Spécifications du produit

Modelo	Puissance en watts	Puissance	Volume	Poids	Dimensions
CBCM-1000	15W	220-240V~ 50/60Hz	950ml	1.13 kg	cm: 17 L x 20 W x 24.9 H

GARANTIE

Instant Brands (Ireland) Limited et Instant Brands Inc. (collectivement « l'Entreprise ») garantissent cet appareil contre tout défaut de pièces ou de main-d'oeuvre, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Cette garantie limitée concerne uniquement l'acheteur initial et l'utilisation de l'appareil au sein de l'UE. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation de l'appareil en dehors de l'UE.

Pour faire valoir cette garantie limitée, vous devrez fournir une preuve de la date de l'achat initial et, à la demande, retourner votre appareil. Sous réserve que cet appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites fournies avec l'appareil (qui sont également disponibles sur instantbrands.co.uk), l'Entreprise s'engage, à son entière discrétion, à : (i) réparer les vices de fabrication (pièces et main d'oeuvre) ; ou (ii) remplacer l'appareil. En cas de remplacement de l'appareil, la garantie limitée de l'appareil de remplacement expirera 12 mois après la date de l'achat initial.

L'Entreprise n'est pas responsable des frais d'expédition résultant du service de garantie.

Limitation et Exclusions

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil risque de nuire à l'utilisation sécurisée de l'appareil et d'entraîner des blessures ou dommages matériels graves. Toute modification ou tentative de modification de votre appareil ou d'une partie quelconque annulera la garantie, à moins que ces modifications ou altérations aient été approuvées expressément par l'Entreprise.

Cette garantie ne couvre pas (1) l'usure normale, (2) les dommages résultant d'une utilization négligente, déraisonnable ou abusive de l'appareil, d'un montage ou démontage inadéquat, d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation, d'un manque d'entretien raisonnable et nécessaire, de catastrophes naturelles (comme les incendies, inondations, ouragans et tornades), ou d'une réparation ou altération réalisée par toute personne, sauf instructions et autorisation expresses de l'Entreprise ; et (3) les réparations effectuées sur votre appareil en raison d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation publiées et à une fin autre que l'usage domestique normal.

Dans la limite autorisée par la loi, la responsabilité éventuelle de l'Entreprise vis-à-vis de tout appareil ou pièce supposé(e) défectueux(-euse) sera limitée à la réparation ou au remplacement de l'appareil ou de la pièce, et ne dépassera pas le prix d'achat d'un appareil comparable.Sauf disposition contraire expresse aux présentes et dans la limite autorisée par la loi, (1) l'Entreprise n'offre aucune garantie, condition ou déclaration, expresse ou implicite, qu'elle découle ou non de l'usage ou de la pratique commerciale, par rapport à l'appareil ou aux pièces couvertes par cette garantie, et (2) l'Entreprise ne saurait être tenue responsable de tout dommage indirect, accessoire ou consécutif, découlant de ou lié à l'utilisation ou au fonctionnement de l'appareil, ni de tout dommage lié à une quelconque perte économique, perte de propriété, perte de revenus, perte de profits, perte de jouissance ou perte d'usage, ni de tous les frais d'enlèvement ou d'installation, ni de tous les autres dommages consécutifs, de quelque nature qu'ils soient.Aux termes de la législation en vigueur, vous pouvez disposer de droits et de recours supplémentaires à ceux que vous octroie cette garantie limitée.

GARANTIE

Allez sur le site instantbrands.co.uk/product-registration/ pour enregistrer votre appareil. Vous devrez indiquer votre nom, votre adresse électronique, le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle et le numéro de série (tous deux indiqués sur l'appareil). Cet enregistrement nous permettra de vous informer régulièrement du développement des produits, de vous proposer des recettes et de vous contacter dans le cas peu probable de la publication d'une notification relative à la sécurité du produit. En vous enregistrant, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les avertissements qui accompagnent l'appareil.

Service de garantie

Pour faire appel au service de garantie, veuillez contacter notre service client en créant un ticket de demande d'assistance en ligne à l'adresse Instantbrands.co.uk/support/. Si nous ne parvenons pas à résoudre le problème, nous pouvons vous demander d'envoyer votre appareil au service après-vente pour un contrôle qualité. Instant Brands n'est pas responsable des coûts d'expédition associés au service de garantie. Lorsque vous nous renvoyez votre appareil, veillez à inclure votre nom, votre adresse postale, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et une preuve de la date d'achat initial, ainsi qu'une description du problème rencontré avec l'appareil.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Cette garantie a été mise à jour le 1er septembre 2019 pour tous les produits vendus à compter du [1er novembre 2019]. Si votre produit est assorti d'une version plus ancienne de la garantie, celle-ci continuera d'être honorée.

Recyclage

Cet appareil est conforme à la Directive nº 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil est conforme à la Directive nº 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM), telle que modifiée, et à la Directive nº 2014/35/UE relative à la basse tension, telle que modifiée.Ce marquage indique que, au sein de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres ordures ménagères. Pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé humaine, veuillez le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des matières premières. Veuillez utiliser les services de retour et de collecte pour retourner votre appareil usagé ou contacter le Service Client pour tout complément d'information sur le recyclage et la DEEE. reso e raccolta oppure contattare il Centro assistenza per ottenere maggiori informazioni sullo smaltimento e su RAEE.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, Royaume-Uni

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House,Shannon
Free Zone, Shannon,Co Clare,
Irelande, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC
INSTANT et INSTANT BRANDS
sont des marques déposées
d'Instant Brands Holdings Inc.

get started

INSTANT® **KALLBRYGGARE**

BRUKSANVISNING

Instant®

Välkommen till din nya Instant kallbryggare!

Välkommen till Instant-världen i hemmet. Vi är glada att hjälpa dig komma igång med din kulinariska resa med Instant Brands!

Vi hoppas att du kommer att gilla din kallbryggare och får glädje av den i ditt kök i många år framöver.

Skanna för att komma igång!

För att göra din upplevelse med Instant så enkel som möjligt har vi skapat fyra enkla steg med instruktionsvideor som vägledning!

www.instantbrands.co.uk/get-started

Ladda ner **Instant Brands® Connect app** för att få tillgång till 1000+ receptidéer.

Besök **YouTube-kanalen Instant Brands UK** för användbara instruktionsvideor om produkter.

Gå med i **Facebook-gruppen Instant Pot UK**, och låt dig inspireras av matlagningstips, tricks och recept från denna aktiva grupp av Instant-hemkockar!

INNEHÅLL

Viktiga skyddsåtgärder	2
Vad finns i förpackningen	5
Innan du brygger	6
Din Instant® Kallbryggare	7
Kallbryggning	8
Felsökning	10
Skötsel, rengöring, förvaring	11
Läs mer	12
Garanti	14

⚠ VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

⚠ VARNING

LÄS ALLA INSTRUKTIONER

Placering

Använd **ALLTID** apparaten på en stabil, obrännbar, plan yta.

Placera **INTE** apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis eller i en ugn.

Allmän användning

Använd **INTE** produkten utomhus.

Använd **INTE** apparaten för annat än vad den är avsedd för. Inte avsedd för kommersiellt bruk. Endast för hushållsanvändning.

Inspektera apparaten och nätsladden regelbundet.

Utsätt **INTE** enheten för sol, vind och/eller snö.

Använd och förvara apparaten vid temperaturer över 0 °C.

Låt **INTE** barn använda apparaten. Noggrann övervakning krävs när en apparat används i närheten av barn.

Låt **INTE** barn leka med denna apparat.

Vidrör **INTE** heta ytor. Använd handtag.

Användning av ett tillbehör som inte granskats för användning med denna apparat kan orsaka personskador eller skador på egendom.

Användning av glaskanna

Använd **INTE** kannan om den är sprucken eller flisad.

⚠ VARNING

Använd **INTE** kannan om handtaget är löst eller försvagat.

Utsätt **INTE** kannan för extrema temperaturförändringar, som att hälla varmt vatten i kannan när den är kall. Om du gör det kan glaset spricka.

Se till att locket sitter fast på kannan innan du häller i kallbrygd.

Rengör **INTE** kannan med starka rengöringsmedel, stålull eller andra slipande material. Detta kan repa ytan.

Skötsel och förvaring

Koppla bort apparaten från vägguttaget när den inte används samt före rengöring. Låt apparaten svalna innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.

Förvara **INTE** material i bryggkammaren eller glaskannan när de inte används.

Nätsladd

En kort nätsladd används för att minska risken för att barn tar tag i, fastnar i eller snubblar över den.

Vätskor som spills från denna produkt kan orsaka allvarliga brännskador och/eller materiella skador.

Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.

INTE nätsladden vidröra heta ytor eller öppen låga, inklusive spishällen.

Använd **INTE** med strömomvandlare eller adaptrar, timerbrytare eller separata fjärrstyrningssystem.

Låt aldrig nätsladden hänga över bordskanten eller köksbänken.

Ta tag i stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i nätsladden.

⚠ VARNING

Använd **INTE** en förlängningssladd.

Denna apparat har en jordad kontakt. Observera följande för att minska risken för elektrisk stöt: Anslut nätsladden **ENDAST** till ett jordat eluttag.

Avlägsna **INTE** jordningen.

Varning om elektricitet

Uppvärmningsbasen innehåller elektriska komponenter som utgör en risk för elektriska stötar. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till allvarliga personskador och/eller materiella skador.

Observera följande för att minska risken för elektrisk stöt, personskador och/eller materiella skador:

Ta **INTE** bort bottenskyddet. Inga av enhetens delar får servas av användaren. Reparation ska endast utföras av auktoriserad servicepersonal.

För att koppla från apparaten, vrid alla reglage till OFF-läget och dra ur kontakten från strömkällan. Dra alltid stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används, samt innan du applicerar eller tar bort delar eller tillbehör, samt före rengöring. Ta tag i stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i nätsladden.

Inspektera apparaten och nätsladden regelbundet.

Använd **INTE** apparaten om nätsladden eller kontakten är skadad, eller om apparaten slutat fungera eller har tappats eller skadats på något sätt. För hjälp, kontakta kundtjänst via e-post på **UKSupport@instantbrands.com** (om du befinner dig i Storbritannien) eller **EUSupport@instantbrands.com** (om du befinner dig i EU) eller per telefon på **+44 (0) 3331230051**.

Försök **INTE** att reparera, byta ut eller modifiera komponenter i apparaten, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, brand, personskador eller materiella skador samt häver garantin.

⚠ VARNING

Manipulera **INTE** någon av säkerhetsmekanismerna, eftersom detta kan leda till personskador eller materiella skador.


Sänk **INTE** ner nätsladden, kontakten eller apparaten i vatten eller annan vätska.

Använd **INTE** apparaten i andra elsystem än 220–240 V~ 50/60 Hz.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

Instant® Kallbryggare

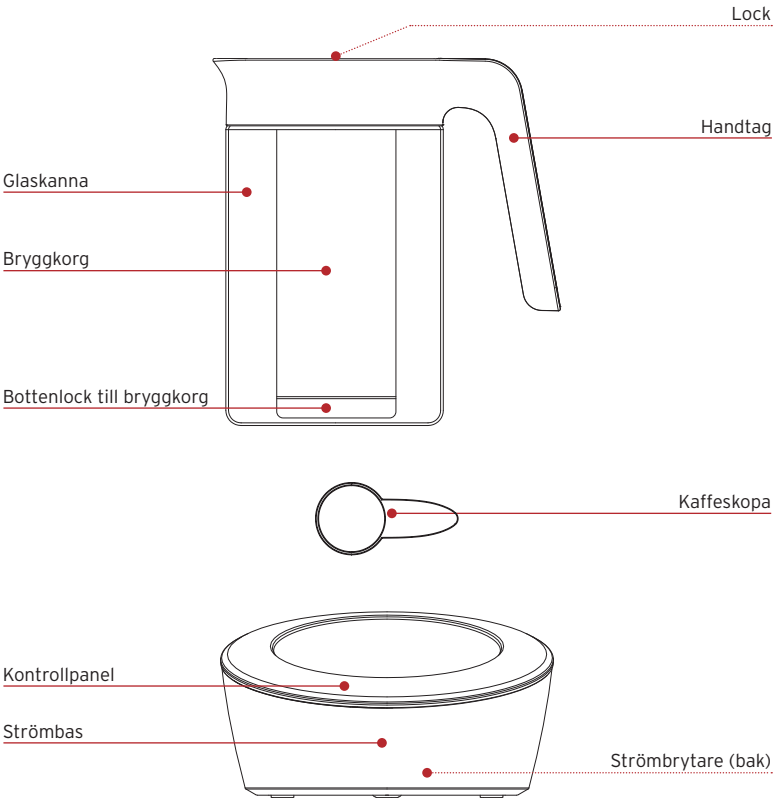

Illustrationerna är endast avsedda som referens och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Kom ihåg att återvinna!

Vi har utformat den här förpackningen med hållbarhet i åtanke. Återvinn allt som kan återvinnas där du bor. Spara denna bruksanvisning för referens.

INNAN DU BRYGGER

Första användning

1. Ta ut Instant® Kallbryggare från förpackningen.
2. Kasta överflödigt förpackningsmaterial.
3. Se till att bryggkorgens bottenlock är ordentligt fastsatt i korgen. Du kan skruva av bottenlocket för att slänga kaffesump samt innan rengöring.
4. Ta av locket från glaskannan.
5. Placera bryggkorgen genom handtagshöljet och in i glaskannan.
6. Placera Instant Kallbryggares strömbas på en torr, stabil yta.
7. Placera glaskannan med bryggkorgen på strömbasen.

Rengör före användning

Glaskannan med handtag, lock och bryggkorg tål maskindisk. Du kan också diska dessa delar för hand med diskmedel och skölja med varmt vatten.


1. Ta av locket från glaskannan.
2. Använd bryggkorgens handtag för att lyfta bryggkorgen från glaskannan.
3. Skruva av bottenlocket från bryggkorgen.
4. Diska delarna för hand eller placera dem på översta hyllan i en diskmaskin.
5. Se till att alla delar är tillräckligt torkade före återmontering och bryggning.
6. Använd en fuktig trasa för att torka av strömbasen och kontrollpanelen medan de är urkopplade.

⚠ **INTE** strömbasen i en diskmaskin och sänk inte ner strömbasen i vatten..

DIN INSTANT® KALLBRYGGARE

Kontrollpanel

Kontrollpanelen har platta pekknappar. För att använda dem ska du vidröra dem lätt utan att trycka för hårt.

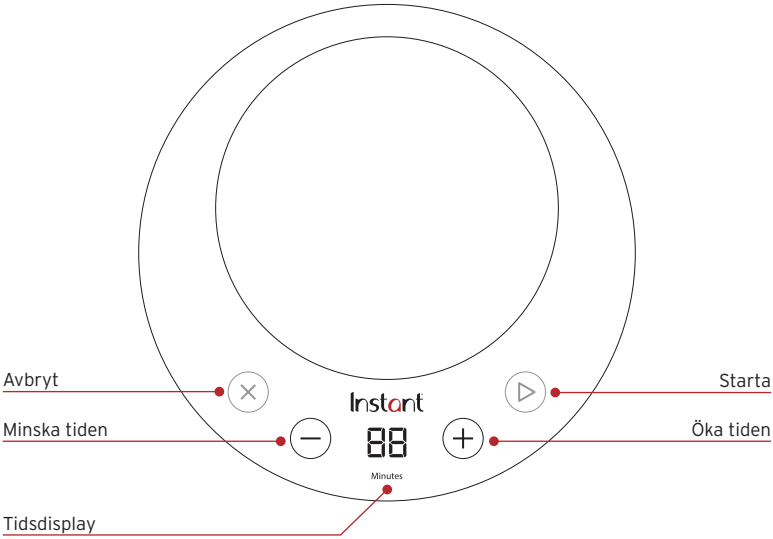

Ansluta din Instant Kallbryggare

När du har följt anvisningarna för den första installationen på sidan 6 ansluter du strömbasen till ett eluttag. Kallbryggaren bör starta upp. Om displayen inte slås på vrider du på strömbrytaren på baksidan av strömbasen.

Efter 2 minuters inaktivitet dämpas displayen.

KALLBRYGGNING

Äkta kallbryggning

Traditionell kallbryggning tar upp till 24 timmar. Instant Kallbryggarens FlashExtract™-teknik ger utsökt kallbryggt te eller iste av cafékvalitet på mindre än 30 minuter, utan uppvärmning.

Rekommenderad bryggning för kaffe

Vi rekommenderar att du använder mediummalet kaffe och en vatten/kaffe-fördelning på 14:1. Beroende på malningsgrad kan bryggkorgen rymma upp till 70 gram kaffe. Justera förhållandet mellan kaffe och vatten samt malningsgraden efter smak. Skopans mått gäller för den medföljande skopan.

Använd INTE finmalet kaffe.

Koppar	Kaffe	Vatten	Tid
2	3,5 skopor/18 tsk/34 gram	475ml	15 minuter
4	7 skopor/36 tsk/67 gram	950ml	20 minuter

Brygga fylligare kaffe

Instant® Kallbryggare ger en maximal bryggtid på 30 minuter. Öka mängden malet kaffe och bryggtiden för att få en fylligare kopp kaffe.

Brygga iste

Instant Cold Brewer kan brygga iste med lösa teblad (inte te i påsar). Bryggkorgen rymmer upp till 6 teskedar (2 matskedar) lösa teblad.

Använd INTE tepåsar eller lösviktsteer som innehåller stora blad, stjälkar eller torkade frukter.

Koppar	Lösviktste	Vatten	Tid
2	1/2 skopa/2–3 tsk/5 g	475ml	20 minuter
4	1 skopa/5–6 tsk/10 g	950ml	20 minuter

För starkare iste

Instant® Kallbryggare ger en maximal bryggtid på 30 minuter. Öka bryggtiden för att få starkare iste. Vissa tesorter tar längre tid att brygga än andra; grönt te och kamomill tar sannolikt längre tid att brygga.

Hur man kallbrygger

Förberedelse

1. Anslut och sätt på Instant Kaffebryggare.
2. Fyll glaskannan med vatten. Placera glaskannan på strömbasen.
3. Fyll bryggkorgen med malet kaffe eller teblad.
   Överfyll INTE bryggkorgen. Se till att bottenlocket är fastsatt på bryggkorgen innan påfyllning och bryggning.

Brygga

1. För ner den laddade bryggkorgen i glaskannan genom handtagshöljet.
2. Placera locket på glaskannan.
   Vrid locket till stängt läge och se till att hällpipen är stängd.
3. Använd knapparna + och – på den platta pekpanelen för att ställa in bryggtiden.
   Du kan hålla knappen "+" intryckt för att lägga till tid i steg om 5 minuter. För starkare kaffe kan du när som helst öka bryggtiden.
4. Tryck på **Start**-knappen för att börja bryggningen.
   Avbryt bryggningen när som helst genom att trycka på X på den platta pekkontrollpanelen.
5. När timern når **00**är bryggningen avslutad.
6. Ta bort locket och bryggkorgen.
7. Skruva av bryggkorgens botten för att kasta kaffesump eller teblad.
8. Sätt tillbaka locket på glaskannan. Vrid locket för att öppna hällpipen för servering.

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Displayen visar E1	Omröraren i botten av bryggkorgen har fastnat; detta kan orsakas av överfyllning med malet kaffe eller lösviktste, för stora teblad eller teingredienser som stjälkar eller torkad frukt.	• Ta bort bryggkorgen från kannan, ta sedan bort kaffesump eller lösa teblad, fyll på igen och överfyll inte bryggkorgen
Högt ljud vid bryggning	Bryggkorgen är inte ordentligt på plats	• Avbryt bryggprogrammet, ta av locket och lyft upp bryggkorgen. Återinför korgen genom locket, centrera bryggkorgen över strömbasen
Mindre vatten än vad som ursprungligen användes	Vatten har fastnat i bryggkorgen	• Ta bort och luta bryggkorgen något för att tömma den på vatten
Bryggaren stannar efter några sekunder	Glaskannan är inte placerad på strömbasen eller bryggkorgen är inte helt monterad	• Se till att bryggkorgens bottenlock är helt monterat, att bryggkorgen sitter helt på plats genom locket och att glaskannan är korrekt placerad på strömbasen

SKÖTSEL, RENGÖRING, FÖRVARING

Rengör din Instant® Kallbryggare regelbundet för att säkerställa bästa möjliga smak och för att förhindra att mineralavlagringar byggs upp i enheten.

Koppla alltid ur strömbasen före rengöring. Använd aldrig stålull, slippulver eller starka kemiska rengöringsmedel på någon av kallbryggarens delar.

Låt alla delar torka ordentligt före användning och lagring.

Del/tillbehör	Rengöringsmetoder och instruktioner
Glaskanna	• Handdiskas eller placeras på översta hyllan i diskmaskinen.
Lock	• Handdiskas eller placeras på översta hyllan i diskmaskinen.
Bryggkorg	• Handdiskas eller placeras på översta hyllan i diskmaskinen.
Kaffeskopa	• Handdiskas eller placeras på översta hyllan i diskmaskinen.
Platt pekkontrollpanel och strömbas	• Använd en fuktig trasa för att torka av kontrollpanelen när den är urkopplad.
Strömsladd	• Vik **INTE** ihop nätkabeln vid förvaring.

⚠ **Var försiktig:** Strömbasen innehåller elektriska komponenter.

För att undvika brand, elektriska stötar, personskador och/eller materiella skador:

- Skölj eller nedsänk **INTE** strömbasen, strömsladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
- All annan service ska utföras av en kvalificerad servicetekniker.

LÄSMER

Det finns en hel värld av Instant® Cold Brwer-information och hjälp som väntar på dig. Här är några av de mest användbara resurserna.

Registrera din produkt idag

instantbrands.co.uk/product-registration

Kontakta kundtjänst

instantbrands.co.uk/support
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands Connect-appen med över 1 000 recept

iOS and Android app stores

Matlagningstabeller och fler recept

instantbrands.co.uk/recipes

Instruktionsvideor, tips och mycket mer

Instanthome.com

Reservdelar och tillbehör

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Gå med i vår community

Produktspecifikationer

Modell	Watt	Effekt	Volym	Vikt	Mått
CBCM-1000	15W	220-240V~ 50/60Hz	950ml	1.13 kg	cm: 17 L x 20 W x 24.9 H

GARANTI

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited och Instant Brands LLC (gemensamt "Företaget") garanterar att denna apparat är fri från defekter i utförande och material, vid normal hushållsanvändning, under en period av ett (1) år från det ursprungliga inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar endast den ursprungliga köparen och användningen av apparaten i Storbritannien och EU. Denna garanti täcker inte användning av apparaten utanför Storbritannien och EU.

Bevis på ursprungligt inköpsdatum och, om så efterfrågas, återlämnande av din apparat krävs för att få service under denna begränsade garanti. Förutsatt att denna apparat används och underhålls i enlighet med de skriftliga anvisningarna som medföljer apparaten (som också finns tillgängliga på instantbrands.co.uk), kommer Företaget efter eget gottfinnande antingen att: (i) reparera defekter i material och utförande, eller (ii) byta ut apparaten. Om apparaten byts ut kommer den begränsade garantin på ersättningsapparaten att löpa ut 12 månader från det ursprungliga konsumentköpsdatumet.

Företaget ansvarar inte för fraktkostnader för garantiservice.

Begränsningar och undantag

Eventuell modifiering eller försök till modifiering av apparaten kan störa säker drift av apparaten och kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Eventuell modifiering eller försök till modifiering av apparaten eller någon del av den innebär att garantin hävs, såvida inte sådan(a) modifiering(ar) eller ändring(ar) uttryckligen har godkänts av Företaget.

Denna garanti täcker inte (1) normalt slitage; (2) skador till följd av vårdslös, orimlig eller felaktig användning av apparaten, felaktig montering eller demontering, användning i strid med bruksanvisningen, underlåtenhet att tillhandahålla rimligt och nödvändigt underhåll, naturkatastrofer (såsom brand, översvämning, orkaner och tornador), eller reparationer eller modifieringar, såvida det inte uttryckligen anvisats och godkänts av Företaget; eller (3) reparationer där din apparat används för annan än normal hushållsanvändning och på ett sätt som strider mot publicerade användarhandböcker eller instruktioner.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska Företagets eventuella ansvar för en påstått defekt apparat eller del begränsas till reparation eller utbyte av apparaten eller en del därav, och får inte överstiga inköpspriset för en jämförbar ersättningsapparat. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri och i den utsträckning som tillåts enligt lag, (1) lämnar Företaget inga garantier, villkor eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, gällande användning, handelssed eller annat med avseende på apparaten eller delar som omfattas av denna garanti och (2) Företaget ska inte vara ansvarigt för indirekta, tillfälliga eller följdskador som uppstår till följd av eller i samband med användningen eller utförandet av apparaten eller skador med avseende på någon ekonomisk förlust, förlust av egendom, förlust av intäkter eller vinst, förlust av möjligheten till förfogande eller användning, kostnader för avlägsnande, installation eller andra följdskador av något slag eller någon sort.

Du kan ha rättigheter och rättsmedel enligt gällande lagar, som gäller utöver alla rättigheter eller rättsmedel som kan vara tillgängliga under denna begränsade garanti.

GARANTI

Besök instantbrands.co.uk/product-registration/ för att registrera din apparat. Du kommer att bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, butikens namn, inköpsdatum, modellnummer och serienummer (som båda finns på apparaten). Din registrering gör det möjligt för oss att hålla dig uppdaterad med produktutvecklingar och recept, och kontakta dig i den osannolika händelsen av ett produktsäkerhetsmeddelande. Genom att registrera dig bekräftar du att du har läst och förstått bruksanvisningen och varningarna som medföljer apparaten.

Garantiservice

För att få garantiservice, vänligen kontakta vår kundtjänstavdelning genom att skapa ett supportärende online på Instantbrands.co.uk/support/. Om vi inte kan lösa problemet kan du bli ombedd att skicka in din apparat till serviceavdelningen för kvalitetsinspektion. Instant Brands ansvarar inte för fraktkostnader relaterade till garantiservice. När du returnerar din apparat, vänligen skicka med namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och bevis på det ursprungliga inköpsdatumet samt en beskrivning av det problem du har med apparaten.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.Email:
EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Denna garanti uppdaterades senast den 1 september 2019 för alla produkter som såldes från och med den [1 november 2019]. Om din produkt levereras med vår äldre garantiversion kommer dina garantivillkor att fortsätta att gälla.

Återvinning

Denna apparat överensstämmer med WEEE-direktivet 2012/19/EU om bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Denna apparat överensstämmer med det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU och dess revideringar, samt lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU och dess revideringar. Denna märkning indikerar att produkten inte ska slängas med annat hushållsavfall inom Förenade kungariket och EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, ska du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av material. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta kundtjänst för ytterligare information om återvinning och WEEE.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, Storbritannien

Instant Brands (Irland) Limited
Suite 6, Rineanna House,Shannon
Free Zone, Shannon,Co Clare,
Irland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC

INSTANT och INSTANT BRANDS
är registrerade varumärken som tillhör
Instant Brands Holdings Inc.