cricut easypress mini™

User Guide
Benutzerhandbuch
Guía de usuario
Guide d’utilisation
Guida per l’utente
Guia do utilizador
Руководство пользователя
Instrukcja obsługi
Handleiding
Brugervejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledning
Käyttöopas
Kullanım Kılavuzu
사용 안내서
用户指南
使用者指南
دليل المستخدم



CHP050A1, CHP052C1, CHP053G1, CHP052I1, CHP051B1, CHP050N1, CHP052M1

04 EN - English

08 FR - Français

12 DE - Deutsch

16 ES - Español

20 IT - Italiano

24 PT - Português

28 RU - Русский

32 PL - Polski

36 NL - Nederlands

40 DA - Dansk

44 SV - Svenska

48 NO - Norsk

52 FI - Suomi

56 TR - Türkçe

60 KO - 한국어

64 中文 - 简体中文

68 繁中 - 繁體中文

72 AR - العربية

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 2-3 10/12/22 2:20 PM

Important safety instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING, AND SERVICING YOUR CRICUT EASYPRESS MINI™.

Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other Cricut instructional materials.

In these Safety Instructions, the term "Machine" means Cricut EasyPress Mini.



WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to Machine, property damage, injury, or even death.

Please note the following safety-related symbols that appear on Machine:



Attention. Alerts you to potential hazards. Please read and follow all instructions, warnings, and cautions.



Caution, Hot Surface. Machine operates at high temperatures. Machine heat plate is hot during use. DO NOT TOUCH.



For Indoor Use Only. Machine is to be used in dry indoor locations only.



Return Machine to Safety Base. Machine's high operating temperatures can cause burns, damage surfaces, and start fires. Always place Machine in Safety Base when not holding or using.



Refer to instruction manual/booklet and follow all instructions, warnings and cautions to avoid property damage, personal injury or death.

WARNING: Machine operates at high temperatures that can cause burns or other injury. Machine heat plate is hot during use. USE WITH EXTREME CAUTION.

CAUTION: Use in a well-ventilated area – vapors from heating process may be irritating to sensitive individuals. In case of skin irritation, immediately wash skin with soap and water; for contact with eyes, immediately flush with water. If irritation persists, seek medical attention.

CAUTION: Risk of electric shock. Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Always turn Machine OFF before plugging or unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

WARNING: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Connect only to a power outlet that delivers power which is in accordance with the electrical ratings marked on your product.

Before cleaning Machine, unplug from power outlet and allow to cool completely. Only clean with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use flammable liquid or solvents like acetone or nail polish remover. Do not allow children to perform cleaning or maintenance on Machine.

Do not immerse in water or use in wet conditions.

Machine is intended for household and indoor use only. While using Machine, follow these safe-use practices:

- Use Machine in a well-ventilated area where air temperature does not exceed 35°C (95°F);
- Be careful when using Machine near combustible or heat reactive materials;
- Do not apply heat to material longer than recommended;
- Always unplug Machine and allow it to cool down before storage;
- Ensure Machine and safety base are situated on a flat, stable surface;
- Do not leave Machine unattended when it is switched on; and
- Unplug Machine from outlet when not in use and before servicing or cleaning.

WARNING: Machine becomes hot during use. Young children should be kept away.

Machine is not intended for use by children 12 years of age and under; or by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of Machine by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Do not use with extension cord. If an extension cord is necessary, a cord with min. ampere rating 13 A shall be used. A cord rated for less

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 4-5 10/12/22 2:20 PM

amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care must be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or be tripped over.

Use care not to allow the cord to touch the heated surface. Coil the cord loosely when storing.

If the power cord is damaged, do not operate Machine.

Do not operate if Machine has been dropped and is damaged. If Machine or power cord are damaged, to avoid a hazard contact Cricut Member Care for resolution: cricut.com/contact or USA and Canada: 1-877-727-4288 / Mexico: 8002660135

For safety and compliance information go to cricut.com/safety

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Product specifications	
Size – Unit (Width x Length x Height)	2.1 in x 3.3 in x 4 in ; 5.4 cm x 8.4 cm x 10.3 cm
Weight – Unit	0.8 lbs. (0.36 kg)
Size – Unit + Stand (Width x Length x Height)	3.0 in x 4.3 in x 4.7 in; 7.7 cm x 11 cm x 12 cm
Weight – Unit + Stand	1 lbs. (0.47 kg)
External power supply	N/A

Get to know your Cricut EasyPress Mini™



1 Handle
2 Power/Heat Setting Button
3 Indicator Lights
4 Heat Plate
5 Safety Base

INDICATOR LIGHTS Power/Heat Setting

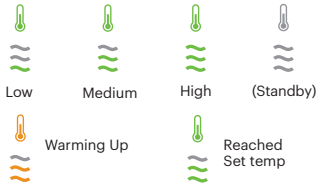

EN

Always handle with care

Before operating machine, read enclosed Important Safety Instructions.

CAUTION: Heat Plate (4) gets very hot during use. Always return to **Safety Base (5)** when not in use.

Power Input

How to operate

- Plug into compatible wall outlet
- Press **Power Button (2)** to turn on
- To cycle to desired setting, press **Heat Setting Button (2)**
- Get precise settings & step-by-step instructions for your project at **cricut.com/heatguide**
- To power off, press **Power Button (2)** to cycle through heat settings, or press and hold until audible beep
- Auto-off after 13 minutes of inactivity

Need help?

Visit **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 6-7 10/12/22 2:20 PM

Instructions de sécurité importantes

LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES. LISEZ CE DOCUMENT EN ENTIER AVANT D'INSTALLER, D'UTILISER ET D'ENTRETENIR LA CRICUT EASYPRESS MINI™.

Veuillez suivre les consignes ci-jointes, les consignes en ligne et le reste du matériel pédagogique de Cricut.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « Appareil » désigne la Cricut EasyPress Mini.

AVERTISSEMENT : risque de blessure, d'incendie et de choc électrique.

L'utilisation de l'appareil d'une manière non prescrite dans les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et d'autres documents officiels Cricut peut endommager l'appareil, entraîner des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

Veuillez prêter attention aux symboles de sécurité suivants qui apparaissent sur l'appareil :

Attention. Vous avertit des dangers potentiels. Veuillez lire et suivre toutes les consignes, tous les avertissements et toutes les mises en garde.

Attention, surface chaude. L'appareil fonctionne à des températures élevées. La plaque chauffante de l'appareil est chaude pendant l'utilisation. NE LA TOUCHEZ PAS.

Pour utilisation à l'intérieur uniquement. L'appareil doit être utilisé en intérieur et dans des endroits secs uniquement.

Remettez l'appareil sur la base de sécurité. Les températures de fonctionnement élevées de l'appareil peuvent provoquer des brûlures, endommager les surfaces et déclencher des incendies. Placez toujours l'appareil sur la base de sécurité lorsque vous ne le tenez pas ou ne l'utilisez pas.

Reportez-vous au manuel/livret d'instructions et suivez toutes les instructions, avertissements et mises en garde pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT : l'appareil fonctionne à des températures élevées qui peuvent causer des brûlures ou d'autres blessures. La plaque chauffante de l'appareil est chaude pendant l'utilisation. UTILISER AVEC UNE EXTRÊME PRÉCAUTION.

ATTENTION : Utiliser dans un endroit bien ventilé : les vapeurs provenant du processus de chauffage peuvent être irritantes pour les personnes y étant sensibles. En cas d'irritation cutanée, laver immédiatement la peau à l'eau et au savon ; en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

ATTENTION : risque de choc électrique. Ne pas ouvrir, modifier ni altérer l'appareil, de quelque manière que ce soit.

Toujours ÉTEINDRE l'appareil avant de le brancher ou de le débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil de la prise électrique ; saisissez fermement la fiche et tirez pour débrancher l'appareil.

AVERTISSEMENT : pour garantir une protection continue contre le risque de choc électrique, brancher l'appareil uniquement sur des prises correctement mises à la terre. Toujours brancher l'appareil à une prise de courant qui fournit une alimentation conforme aux caractéristiques électriques indiquées sur votre produit.

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement. Nettoyez uniquement avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres ou d'eau. N'utilisez jamais de liquide ou de solvants inflammables comme de l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles. Ne laissez pas les enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions humides.

L'appareil est destiné à un usage domestique et en intérieur uniquement. Lorsque vous utilisez l'appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes :

- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé où la température de l'air ne dépasse pas 35 °C (95 °F) ;
- Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil à proximité de matériaux combustibles ou réactifs à la chaleur ;
- N'appliquez pas de chaleur au matériau utilisé plus longtemps que recommandé ;
- Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le ranger ;
- Assurez-vous que l'appareil et la base de sécurité sont situés sur une surface plane et stable ;
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé ; et
- Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'en faire l'entretien ou de le nettoyer.

AVERTISSEMENT : l'appareil devient chaud pendant son utilisation. Ne laissez pas les jeunes enfants s'approcher de l'appareil.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisée par des enfants de 12 ans et moins ; ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les aient supervisés ou leur aient donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent rester sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le câble d'alimentation doit être positionné de manière à ce qu'il ne repose pas sur le plan de

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 8-9 10/12/22 2:20 PM

travail ou la table où il pourrait entraîner une chute, qu'il ne s'accroche à quelqu'un ou qu'il ne puisse pas être tiré par inadvertance (en particulier par des enfants).

N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge. Si une rallonge est absolument nécessaire, un câble avec un ampérage minimum de 13 A doit être utilisé. Un câble conçu pour un ampérage inférieur peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique en raison d'une surchauffe. Il est essentiel de disposer le câble de façon à ne pas risquer de tirer dessus ou de se prendre les pieds dedans.

Faites attention à ne pas laisser le câble en contact avec la surface chauffée. Enroulez le câble sans serrer lors du stockage.

Si le câble d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.


N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé et a été endommagé. Si l'appareil ou le câble d'alimentation sont endommagés, contactez l'assistance aux membres de Cricut pour trouver une solution : cricut.com/contact ou aux États-Unis et au Canada : 1-877-727-4288 / Mexique : 8002660135

Pour en savoir plus sur la sécurité et la conformité, visitez cricut.com/safety

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques du produit	
Taille – Unité (largeur x longueur x hauteur)	2,1 po x 3,3 po x 4 po ; 5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm
Poids – Unité	0,8 lb (0,36 kg)
Taille – Unité + Support (largeur x longueur x hauteur)	3,0 po x 4,3 po x 4,7 po ; 7,7 cm x 11 cm x 12 cm
Poids – Unité + Support	1 lb (0,47 kg)
Alimentation externe	N/A


Découvrez votre Cricut EasyPress Mini™

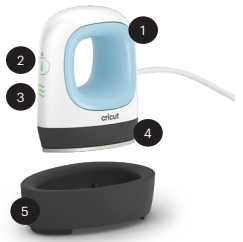

1 Poignée
2 Bouton d'alimentation/ de réglage de la chaleur
3 Indicateurs lumineux
4 Plaque chauffante
5 Base de sécurité

INDICATEURS LUMINEUX

Paramètres d'alimentation/température

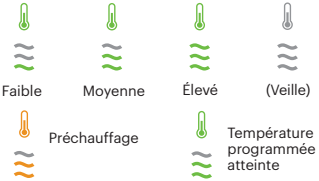

Toujours manipuler avec précaution

Avant d'utiliser l'appareil, lisez les instructions de sécurité importantes ci-jointes.

ATTENTION : la **plaque chauffante (4)** devient très chaude pendant l'utilisation. Replacez systématiquement l'appareil sur sa **base de sécurité (5)** lorsque vous ne l'utilisez pas.

Alimentation électrique

Mode d'utilisation

- Branchez sur une prise murale compatible
- Appuyez sur le **bouton d'alimentation (2)** pour allumer
- Pour passer au réglage souhaité, appuyez sur le **bouton de réglage de la chaleur (2)**
- Obtenez des paramètres précis et des instructions détaillées sur votre projet sur **cricut.com/heatguide**
- Pour éteindre, appuyez sur le **bouton d'alimentation (2)** pour faire défiler les réglages de chaleur ou maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre
- L'appareil s'éteint automatiquement après 13 minutes d'inactivité

Besoin d'aide ?

Visitez **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 10-11 10/12/22 2:20 PM

Wichtige Sicherheitshinweise

LIES DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHRE SIE AUF. LIES DAS GESAMTE DOKUMENT, BEVOR DU DEINE CRICUT EASYPRESS MINI™ EINRICHTEST, NUTZT UND WARTEST.

Bitte befolge die beiliegenden Anleitungen, Online-Anleitungen und anderen Anleitungsunterlagen von Cricut.

In diesen Sicherheitshinweisen steht der Begriff „Maschine" für Cricut EasyPress Mini™.

WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.

Der Betrieb der Maschine auf eine Weise, die nicht in den beigefügten Anweisungen, Online-Anweisungen und anderen offiziellen Cricut Materialien vorgeschrieben ist, kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Bitte beachte die folgenden sicherheitsrelevanten Symbole, die auf der Maschine zu sehen sind:

Achtung. Dieses Symbol warnt dich vor möglichen Gefahren. Bitte lies alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen durch und befolge sie.

Vorsicht, heiße Oberfläche. Die Maschine arbeitet bei hohen Temperaturen. Die Heizplatte der Maschine wird während des Betriebs heiß. BERÜHRE SIE NICHT.

Nur für den Innenbereich geeignet. Die Maschine darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Stelle die Maschine auf die Sicherheitsbasis zurück. Die hohen Betriebstemperaturen der Maschine können Verbrennungen verursachen, Oberflächen beschädigen und Brände auslösen. Stelle die Maschine immer auf die Sicherheitsbasis zurück, wenn du sie nicht gerade hältst oder verwendest.

Mach dich mit der Bedienungsanleitung/Broschüre vertraut und befolge alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Sachschäden, Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

WARNUNG: Die Maschine arbeitet mit hohen Temperaturen, die Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen können. Die Heizplatte der Maschine wird während des Betriebs heiß. VERWENDE SIE MIT ÄUSSERSTER VORSICHT.

ACHTUNG: Verwende die Maschine in einem gut belüfteten Raum. Die Dämpfe, die während des Erhitzens entstehen, können empfindliche Personen reizen. Bei Hautreizung die Haut sofort mit Wasser und Seife waschen; bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen. Suche bei andauernder Hautreizung einen Arzt auf.

ACHTUNG: Stromschlaggefahr. Öffne die Maschine nicht, verändere sie nicht und nimm keine anderen Eingriffe vor.

Schalte die Maschine immer AUS, bevor du sie an eine Steckdose anschließt oder den Stecker ziehst. Ziehe niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen; fasse stattdessen den Stecker und ziehe daran, um die Maschine zu trennen.

WARNUNG: Um einen dauerhaften Schutz gegen Stromschlag zu gewährleisten, schließe die Maschine nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an. Schließe die Maschine nur an eine Steckdose mit denselben Nennwerten an, die auf deinem Produkt angegeben sind.

Ziehe den Stecker aus der Steckdose und lass die Maschine vollständig abkühlen, bevor du sie reinigst. Reinige sie nur mit einem weichen Tuch, das du mit Glasreiniger oder Wasser angefeuchtet hast. Verwende niemals brennbare Flüssigkeiten oder Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner. Kinder dürfen die Maschine nicht reinigen oder warten.

Tauche die Maschine nicht in Wasser ein und verwende sie nicht unter nassen Bedingungen.

Die Maschine ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Befolge während der Verwendung der Maschine die folgenden Sicherheitshinweise:

- Verwende die Maschine in einem gut belüfteten Raum, in dem die Lufttemperatur 35 °C (95°F) nicht überschreitet;
- Sei vorsichtig, wenn du die Maschine in der Nähe von brennbaren oder hitzereaktiven Materialien verwendest;
- Erhitze das Material nicht länger als empfohlen;
- Ziehe immer den Netzstecker der Maschine und lass sie abkühlen, bevor du sie verstaust;
- Stelle sicher, dass die Maschine und Sicherheitsablage auf einer ebenen, stabilen Oberfläche stehen;
- Lasse die Maschine nicht unbeaufsichtigt, wenn sie eingeschaltet ist; und
- Trenne die Maschine von der Steckdose, wenn sie nicht verwendet wird und bevor du sie wartest oder reinigst.

WARNUNG: Die Maschine wird während des Gebrauchs heiß. Kleinkinder sollten sich nicht in der Nähe der Maschine aufhalten.
Diese Maschine ist nicht für die Nutzung durch Kinder unter 12 Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, dies erfolgt unter angemessener Aufsicht oder ausführlicher Anleitung zur Benutzung der Maschine durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person.

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 12-13 10/12/22 2:20 PM

Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit der Maschine spielen.

Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte fällt, wo Stolpergefahr besteht, es hängen bleiben oder unbeabsichtigt angezogen werden kann (insbesondere von Kindern).

Verwende keine Verlängerungskabel. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, muss ein Kabel mit einer Mindeststromstärke von 13 A verwendet werden. Ein für eine geringere Amperezahl ausgelegtes Kabel kann aufgrund von Überhitzung zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen. Achte darauf, dass das Kabel so verläuft, dass es nicht versehentlich aus der Steckdose gezogen werden oder Stolpern verursachen kann.

Achte darauf, dass das Kabel die beheizte Oberfläche nicht berührt. Wickle das Kabel zur Aufbewahrung locker auf.

Verwende die Maschine nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Benutze die Maschine nicht, wenn sie heruntergefallen ist und Schäden aufweist. Wenn die Maschine oder das Netzkabel beschädigt ist, wende dich an die Mitgliederbetreuung von Cricut, um einen Ersatz zu erhalten: cricut.com/contact oder für die USA und Kanada: 1-877-727-4288 / Mexiko: 8002660135.

Informationen zu Sicherheit und Compliance findest du unter cricut.com/safety

BEWAHRE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Produktspezifikationen	
Größe – Einheit (Breite x Länge x Höhe)	5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm
Gewicht – Einheit	0,8 lbs. (0,36 kg)
Größe – Einheit + Basis (Breite x Länge x Höhe)	7,7 cm x 11 cm x 12 cm
Gewicht – Einheit + Basis	1 lbs. (0,47 kg)
Externe Stromversorgung	N/A


Mach dich mit deiner Cricut EasyPress Mini™ vertraut

DE



1 Griff
2 Einschalt-/Wärme-einstellungstaste
3 Kontrollleuchten
4 Heizplatte
5 Sicherheitsbasis

KONTROLLLEUCHTEN Einschalten/ Wärmeeinstellung

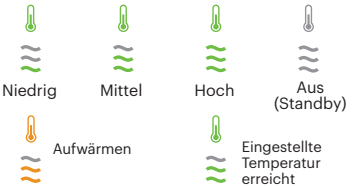

Verwende die Maschine stets vorsichtig.

Lies die beiliegenden wichtigen Sicherheitshinweise, bevor du die Maschine in Betrieb nimmst.

ACHTUNG: Die Heizplatte (4) wird während der Anwendung sehr heiß. Stelle sie immer auf die **Sicherheitsbasis (5)** zurück, wenn du die Maschine nicht benutzt.

Stromversorgung

Bedienung

- Schließe die Maschine an eine kompatible Steckdose an.
- Drücke die **Einschalttaste (2)**, um die Maschine einzuschalten.
- Um zur gewünschten Einstellung zu gelangen, drücke auf die **Wärmeeinstellungstaste (2)**.
- Genaue Einstellungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für dein Projekt erhältst du unter **cricut.com/heatguide**.
- Um die Maschine auszuschalten, drücke auf die **Einschalttaste (2)** und klicke dich durch die Heizeinstellungen, oder halte die Taste gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist.
- Die Maschine schaltet sich automatisch nach 13 Minuten Inaktivität aus.

Brauchst du Hilfe?

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 14-15 10/12/22 2:20 PM

Instrucciones de seguridad

importantes

LEE Y CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES. LEE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD ANTES DE CONFIGURAR, UTILIZAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TU CRICUT EASYPRESS MINI™.

Sigue las indicaciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales explicativos de Cricut.

En estas instrucciones de seguridad, el término «Máquina» hace referencia a Cricut EasyPress Mini.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendio y descarga eléctrica.

Utilizar la máquina de una manera distinta a la establecida en las instrucciones adjuntas, las indicaciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut puede producir daños en la máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Ten en consideración los siguientes símbolos relativos a la seguridad presentes en la máquina:

Atención. Te advierte sobre posibles peligros. Lee y sigue todas las instrucciones, advertencias y avisos.

Precaución: Superficie caliente. Esta máquina funciona a altas temperaturas. Cuando la máquina está en funcionamiento, la placa térmica está caliente. NO TOCAR.

Usar solo en interiores. La máquina se debe utilizar únicamente en lugares secos en interiores.

Vuelve a colocar la máquina en su base de seguridad. Las altas temperaturas que alcanza la máquina durante su funcionamiento pueden provocar quemaduras, dañar superficies y originar incendios. Coloca siempre la máquina en la base de seguridad si no la estás sujetando ni usando.

Consulta el manual/folleto de instrucciones y sigue todas las indicaciones, advertencias y avisos para evitar daños materiales, personales o la muerte.

ADVERTENCIA: La máquina funciona a altas temperaturas que pueden provocar quemaduras u otras lesiones. Cuando la máquina está en funcionamiento, la placa térmica está caliente. UTILÍZALA CON MUCHA PRECAUCIÓN.

PRECAUCIÓN: Úsala en una zona bien ventilada, ya que los vapores que se generan durante el calentamiento pueden provocar irritación en personas con sensibilidad a dichos vapores. En caso de irritación de la piel, lávala inmediatamente con agua y jabón; en caso de contacto con los ojos, lávalos inmediatamente con agua. Si persiste la irritación ocular, consulta con un médico.

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. No abras, modifiques ni manipules la máquina de ningún modo.

Apaga siempre la máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente. No tires nunca del cable para desconectar la máquina de la toma de corriente. Sujeta el enchufe y tira para desconectar la máquina.

ADVERTENCIA: Para garantizar una protección permanente frente al riesgo de descarga eléctrica, conecta la máquina únicamente a tomas de corriente con conexión a tierra. Conecta la máquina solo a una toma de corriente que suministre energía conforme a las especificaciones eléctricas que se indican en tu producto.

Antes de limpiar la máquina, desenchúfala de la toma de corriente y deja que se enfríe por completo. Límpiala únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices nunca líquidos inflamables o solventes como acetona o quitaesmaltes. No permitas que los niños realicen las tareas de limpieza o mantenimiento de la máquina.

No la sumerjas en agua ni la uses en condiciones con exceso de humedad.

ES

La máquina está diseñada únicamente para uso doméstico y en interior. Cuando utilices la máquina, sigue estas prácticas para un uso seguro:

- Utiliza la máquina en una zona bien ventilada donde la temperatura ambiental no supere los 35 °C.
- Ten cuidado al utilizar la máquina cerca de materiales combustibles o termorreactivos.
- No apliques calor al material más tiempo del recomendado.
- Desenchufa siempre la máquina y deja que se enfríe antes de guardarla.
- Asegúrate de que la máquina y la base de seguridad estén colocadas sobre una superficie plana y estable.
- No dejes la máquina sin supervisión cuando esté encendida.
- Desenchufa la máquina de la toma de corriente cuando no la uses y antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpiarla.

ADVERTENCIA: Cuando la máquina está en funcionamiento, alcanza temperaturas muy elevadas. Evita la presencia de niños pequeños cerca de la máquina.

La máquina no está diseñada para que la usen niños menores de 12 años, o personas con

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 16-17 10/12/22 2:20 PM

capacidades físicas, sensoriales o cognitivas disminuidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable se encargue de su supervisión y les explique cómo usar la máquina para garantizar su seguridad.

Asegúrate de supervisar a los niños para que no jueguen con la máquina.

El cable de alimentación se debe colocar de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa para evitar tropiezos, enganches o tirones fortuitos (especialmente en el caso de los niños).

No utilizar con un alargador. Si es imprescindible utilizar un alargador, se debe usar un cable que admita un amperaje mínimo de 13 A. Un cable con una clasificación de amperaje inferior puede sobrecalentarse y conllevar riesgo de incendio o descarga eléctrica. Se debe tener cuidado al colocar el cable para que no haya riesgo de tirones ni tropiezos.

Presta especial atención para que el cable no toque la superficie caliente. Enrolla el cable sin apretarlo cuando lo guardes.

Si el cable de alimentación está estropeado, no utilices la máquina.


No utilices la máquina si se ha caído o está en mal estado. Si la máquina o el cable de alimentación están dañados, evita posibles riesgos y contacta con el equipo de Asistencia para miembros de Cricut para encontrar una solución en cricut.com/contact, tfno.: 1-877-727-4288 en EE. UU. y Canadá o tfno.: 8002660135 en México

Para obtener más información sobre seguridad y cumplimiento, visita cricut.com/safety.

CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES

Especificaciones del producto	
Tamaño: unidad (ancho x largo x alto)	2,1 x 3,3 x 4 pulgadas; 5,4 x 8,4 x 10,3 cm
Peso: unidad	0,36 kg (0,8 libras)
Tamaño: unidad y soporte (ancho x largo x alto)	3,0 x 4,3 x 4,7 pulgadas; 7,7 x 11 x 12 cm
Peso: unidad y soporte	0,47 kg (1 libra)
Fuente de alimentación externa	N/A

Descubre tu Cricut EasyPress Mini™

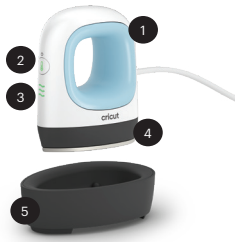

1 Asa
2 Botón de encendido/ajuste de temperatura
3 Luces indicadoras
4 Placa térmica
5 Base de seguridad

LUCES INDICADORAS: ajustes de potencia/temperatura

Baja
Media
Alta
(Modo de espera)
Calentando
Se ha alcanzado la temperatura establecida

ES

Utiliza la máquina siempre con cuidado

Antes de utilizar la máquina, lee cuidadosamente las instrucciones de seguridad adjuntas.

PRECAUCIÓN: La placa térmica (4) alcanza temperaturas muy elevadas cuando la máquina está en funcionamiento. Colócala siempre sobre la **base de seguridad (5)** cuando no la utilices.

Potencia de entrada

Cómo funciona

- Conecta tu máquina a una toma de corriente compatible.
- Pulsa el **botón de encendido (2)** para encender la máquina.
- Para seleccionar la configuración deseada, pulsa el **botón de ajuste de temperatura (2)**.
- Consigue los parámetros específicos e instrucciones paso a paso para tu proyecto en cricut.com/heatguide**.**
- Para apagarla, presiona el **botón de encendido (2)** para seleccionar los ajustes de temperatura, o presiona el botón y mantenlo pulsado hasta que suene el pitido.
- La máquina se apaga automáticamente tras 13 minutos de inactividad.

¿Necesitas ayuda?

Visita **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 18-19 10/12/22 2:20 PM

Informazioni di sicurezza importanti

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. CONSULTARE L'INTERO DOCUMENTO PRIMA DI CONFIGURARE, UTILIZZARE ED EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DI CRICUT EASYPRESS MINI™.

Seguire le istruzioni allegate, quelle online e gli altri materiali informativi Cricut.

Nelle presenti istruzioni di sicurezza, il termine "macchina" si riferisce a Cricut EasyPress Mini.

AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendio e scosse elettriche.

L'utilizzo della macchina in un modo non prescritto nelle istruzioni allegate, nelle istruzioni online e in altri materiali ufficiali Cricut può causare danni alla macchina stessa o ad altri beni oppure lesioni, anche letali.

Si prega di notare i seguenti simboli relativi alla sicurezza che appaiono sulla macchina:

Attenzione. Avverte di potenziali pericoli. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni.

Attenzione, superficie calda. La macchina funziona ad alte temperature. La piastra termica della macchina si riscalda durante l'uso. NON TOCCARE.

Adatta esclusivamente all'uso in ambienti interni. La macchina deve essere utilizzata esclusivamente in ambienti interni asciutti.

Riposizionare la macchina sulla base di sicurezza. Le elevate temperature di esercizio della macchina possono causare ustioni, danneggiare le superfici e provocare incendi. Posizionare sempre la macchina sulla base di sicurezza quando non la si sta sollevando o utilizzando.

Fare riferimento al manuale/libretto di istruzioni e seguire tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni per evitare danni ai beni, lesioni personali o morte.

AVVERTENZA: la macchina funziona a temperature elevate che possono causare ustioni o altre lesioni. La piastra termica della macchina si riscalda durante l'uso. UTILIZZARE CON LA MASSIMA CAUTELA.

ATTENZIONE: utilizzare in un'area ben ventilata; i vapori del processo di riscaldamento possono essere irritanti per le persone sensibili. In caso di irritazione cutanea, lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone; in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare il medico.

ATTENZIONE: rischio di scossa elettrica. Non aprire, modificare o manomettere in alcun modo la macchina.

Posizionare sempre la macchina su OFF prima di collegarla o scollegarla dalla presa elettrica. Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla sorgente elettrica; afferrare invece la spina e staccarla dalla presa per scollegare la macchina.

AVVERTENZA: per fornire una protezione continua contro il rischio di scosse elettriche, collegare solo a prese con adeguata messa a terra. Collegare solo a una presa di corrente che fornisca alimentazione conforme ai valori nominali elettrici contrassegnati sul prodotto.

Prima di pulire la macchina, scollegarla dalla presa di corrente e lasciarla raffreddare completamente. Pulire solo con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai liquidi infiammabili o solventi come acetone o solvente per unghie. Non consentire ai bambini di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione della macchina.

Non immergere in acqua o utilizzare in condizioni di umidità.

La macchina è destinata esclusivamente all'uso domestico e in ambienti interni. Durante l'utilizzo della macchina, seguire le seguenti pratiche di utilizzo sicuro:

- Utilizzare la macchina in un'area ben ventilata dove la temperatura dell'aria non superi i 35 °C (95°F);
- Fare attenzione quando si utilizza la macchina vicino a materiali combustibili o reattivi al calore;
- Non riscaldare il materiale più a lungo di quanto raccomandato;
- Scollegare sempre la macchina e lasciarla raffreddare prima di riporla;
- Assicurarsi di collocare la macchina e la base di sicurezza su una superficie piana e stabile;
- Non lasciare la macchina incustodita quando è in funzione;
- Scollegare la macchina dalla presa quando non è in funzione e prima di interventi di manutenzione o pulizia.

AVVERTENZA: la macchina si surriscalda durante l'uso. Tenere lontano i bambini.

La macchina non è destinata all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 12 anni, o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto la supervisione o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso della macchina da una persona responsabile della loro sicurezza.

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 20-21 10/12/22 2:20 PM

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con la macchina.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo tale che non ricada sul piano di lavoro, per evitare di rimanere impigliati, di urtarlo o di tirarlo involontariamente (soprattutto i bambini).

Non utilizzare con una prolunga. Se questa è necessaria, utilizzare un cavo con un valore minimo di 13 A. Un cavo con amperaggio inferiore può surriscaldarsi e comportare rischio di incendio o scosse elettriche. Prestare attenzione nel sistemare il cavo in modo che non vi si possa inciampare e non possa essere tirato.

Assicurarsi che il cavo non tocchi la superficie riscaldata. Avvolgere il cavo senza stringerlo troppo quando la macchina viene riposta.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non azionare la macchina.

Non utilizzare la macchina se è caduta e risulta danneggiata. Se la macchina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, contatta l'Assistenza membri Cricut per evitare rischi e trovare una soluzione: cricut.com/contact o Stati Uniti e Canada: 1-877-727-4288 / Messico: 8002660135

Per informazioni sulla sicurezza e sulla conformità, consultare la pagina cricut.com/safety

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Specifiche del prodotto	
Dimensioni – Unità (larghezza x lunghezza x altezza)	2,1 pollici x 3,3 pollici x 4 pollici; 5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm
Peso – Unità	(0,8 libbre) 0,36 kg
Dimensioni – Unità con Supporto (larghezza x lunghezza x altezza)	3,0 pollici x 4,3 pollici x 4,7 pollici; 7,7 cm x 11 cm x 12 cm
Peso – Unità con Supporto	(1 libbra) 0,47 kg
Alimentazione esterna	N/D

Scopri Cricut EasyPress Mini™



1 Impugnatura
2 Pulsante di accensione/ impostazione temperatura
3 Spie luminose
4 Piastra termica
5 Base di sicurezza

SPIE LUMINOSE Accensione/ impostazione temperatura

Basso · Medio · Alto · Spenta (Standby)

In riscaldamento · Temperatura impostata raggiunta

IT

Maneggiare sempre con cura

Prima di mettere in funzione la macchina, leggere le importanti istruzioni di sicurezza allegate.

ATTENZIONE: la piastra termica (4) raggiunge temperature molto elevate durante l'uso. Ricollocare sempre **sulla base di sicurezza (5)** quando non è in uso.

Alimentazione in ingresso

Come funziona

- Collegare a una presa a muro compatibile
- Premere il **pulsante di accensione (2)**
- Per passare all'impostazione desiderata, premere il **pulsante della temperatura (2)**
- Per ottenere impostazioni precise e istruzioni dettagliate per i propri progetti, visitare **cricut.com/heatguide**
- Per spegnere la macchina, premere il **pulsante di accensione (2)** e scorrere fino all'ultima fase, oppure tenerlo premuto fino al segnale acustico
- La macchina si spegne automaticamente dopo 13 minuti di inattività

Serve aiuto?

Visita **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 22-23 10/12/22 2:20 PM

Instruções importantes de segurança

LER E GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES LER ESTE DOCUMENTO INTEGRALMENTE ANTES DE INSTALAR, USAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DE CRICUT EASYPRESS MINI™.

Segue as instruções incluídas, as instruções online e outros materiais instrutivos da Cricut.

Nestas Instruções de segurança, o termo "Máquina" significa Cricut EasyPress Mini.

AVISO: risco de ferimento, incêndio e choque elétrico.

Operar a máquina de forma não prescrita nas instruções incluídas, instruções online e outros materiais oficiais da Cricut pode resultar em danos na máquina, danos em bens, ferimentos ou até mesmo morte.

Observa os seguintes símbolos relacionados com segurança que aparecem na máquina:

Atenção. Alerta-te sobre perigos potenciais. Lê e segue todas as instruções, avisos e precauções.

Cuidado, superfície quente! A máquina funciona a altas temperaturas. A placa de aquecimento da máquina está quente durante a utilização. NÃO TOCAR.

Apenas para utilização em interiores. A máquina deve ser usada apenas em locais interiores secos.

Volta a colocar a máquina na base de segurança. As altas temperaturas de funcionamento da máquina podem causar queimaduras, danificar as superfícies e iniciar incêndios. Coloca sempre a máquina na base de segurança quando não estiver a ser segurada ou usada.

Consulta o manual/folheto de instruções e segue todas as instruções, avisos e precauções para evitar danos a propriedade, ferimentos pessoais ou morte.

AVISO: a máquina funciona a altas temperaturas que podem causar queimaduras ou outros ferimentos. A placa de aquecimento da máquina está quente durante a utilização. USAR COM MUITO CUIDADO.

CUIDADO: usa numa área bem ventilada. Os vapores do processo de aquecimento podem ser irritantes para pessoas sensíveis. Em caso de irritação da pele, lava imediatamente a pele com água e sabão. Se ocorrer contacto com os olhos, lava imediatamente com água. Se persistir qualquer irritação, procura assistência médica.

CUIDADO: risco de choque elétrico. Não abras nem modifiques ou adulteres a máquina de qualquer outra forma.

Desliga sempre a máquina antes de ligar ou desligar da tomada elétrica. Nunca puxes o fio para desligar a máquina da tomada elétrica. Em vez disso, segura a ficha e puxa para desligar a máquina.

AVISO: para teres proteção contínua contra o risco de choque elétrico, liga apenas a tomadas devidamente ligadas à terra. Liga apenas a uma tomada que forneça energia de acordo com as classificações elétricas marcadas no teu produto.

Antes de limpares a máquina, desliga-a da tomada e deixa-a arrefecer completamente. Limpa apenas com um pano macio humedecido com um produto para vidros ou água. Nunca uses líquidos inflamáveis ou solventes, como acetona ou removedor de verniz. Não permitas que a limpeza ou a manutenção da máquina seja realizada por crianças.

Não mergulhes na água nem uses em condições húmidas.

A máquina foi concebida apenas para utilização doméstica e em interiores. Ao usares a máquina, segue estas práticas de utilização segura:

- Usa a máquina numa área bem ventilada onde a temperatura do ar não exceda 35 °C (95 °F);
- Tem cuidado ao usar a máquina perto de materiais combustíveis ou reativos ao calor;
- Não apliques calor no material durante mais tempo do que o recomendado;
- Desliga sempre a máquina da tomada e deixa-a arrefecer antes de a armazenares;
- Certifica-te de que a máquina e a base de segurança estão colocadas numa superfície plana e estável;
- Não deixes a máquina sem supervisão quando estiver ligada; e
- desliga a máquina da tomada quando não estiver a ser usada e antes da manutenção ou limpeza.

AVISO: a máquina fica quente durante o uso. As crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.

A máquina não se destina a ser utilizada por crianças com 12 anos ou menos, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso da máquina por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com a máquina.

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 24-25 10/12/22 2:20 PM

O fio de alimentação deve ser posicionado de modo a não ficar pendurado na bancada ou mesa, onde se possa tropeçar nele, prender ou puxar acidentalmente (especialmente por crianças).

Não uses com uma extensão. Se for necessário usar uma extensão, deve ser usado um cabo com amperagem mínima de 13 A. Usar um cabo classificado para menos amperagem pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico devido a sobreaquecimento. É preciso ter cuidado para colocar o cabo de modo a que não possa ser puxado nem se possa tropeçar nele.

Tem cuidado para não deixar que o fio toque na superfície aquecida. Enrola o fio sem o apertar para o armazenar.

Se o fio de alimentação estiver danificado, não operes a máquina.

Não uses se a máquina tiver caído e ficado danificada. Se a máquina ou o cabo de alimentação ficarem danificados, para evitares qualquer risco, entra em contacto com a assistência ao membro Cricut para resolveres o problema: cricut.com/contact ou, nos EUA e no Canadá: 1-877-727-4288/no México: 8002660135


Para obteres informações de segurança e conformidade, consulta cricut.com/safety

GUARDA ESTAS INSTRUÇÕES

Especificações do produto	
Tamanho – unidade (largura x comprimento x altura)	5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm
Peso – unidade	0,36 kg
Tamanho – unidade + suporte (largura x comprimento x altura)	7,7 cm x 11 cm x 12 cm
Peso – unidade + suporte	0,47 kg
Fonte de alimentação externa	N/A


Conhece a prensa Cricut EasyPress Mini™

PT

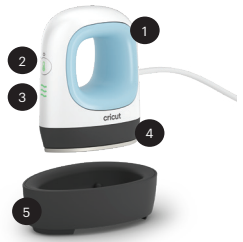

1 Pega
2 Botão de alimentação/ definição de calor
3 Luzes indicadoras
4 Placa de calor
5 Base de segurança

LUZES INDICADORAS

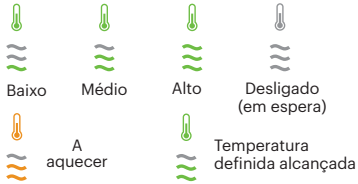

Usa sempre com cuidado

Antes de operares a máquina, lê as Instruções de segurança importantes incluídas.

CUIDADO: a **placa de aquecimento (4)** fica muito quente durante a utilização. Coloca-a sempre outra vez na **base de segurança (5)** quando não estiver a ser usada.

Entrada de alimentação

Como utilizar

- Liga a uma tomada de parede compatível
- Prime o **botão de alimentação (2)** para ligar
- Para alternares para a definição pretendida, prime o **botão de definição de calor (2)**
- Obtém definições precisas e instruções passo a passo para o teu projeto em **cricut.com/heatguide**
- Para desligar, prime o **botão de alimentação (2)** para alternar entre as definições de aquecimento ou prime e mantém premido até se ouvir um sinal sonoro
- Desliga-se automaticamente após 13 minutos de inatividade

Precisas de ajuda?

Visita **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 26-27 10/12/22 2:20 PM

Важные инструкции по технике безопасности

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПАТЬ К НАСТРОЙКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ CRICUT EASYPRESS MINI™.

Следуйте прилагаемым инструкциям, онлайн-инструкциям и другим учебным материалам Cricut.

В настоящих инструкциях по технике безопасности термин «Машина» означает Cricut EasyPress Mini.

ВНИМАНИЕ! Риск получения травм, возникновения пожара и поражения электрическим током.

Эксплуатация машины способом, не описанным в прилагаемых инструкциях, онлайн-инструкциях и других официальных материалах Cricut, может привести к ее повреждению, возникновению материального ущерба, получению травм или даже смерти.

Обратите внимание на следующие символы безопасности, представленные на машине:

Внимание! Предупреждение о потенциальных факторах риска. Пожалуйста, прочтите и соблюдайте все инструкции, предупреждения и предостережения.

Осторожно. Горячая поверхность. Машина работает при высоких значениях температуры. Нагревательная пластина становится горячей во время эксплуатации машины. РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!

Эксплуатация разрешена только в помещении. Машину следует использовать только в сухих помещениях.

Машину необходимо вернуть на пожаробезопасную подставку. Машина работает при высоких значениях температуры, в связи с чем существует риск возникновения ожогов, повреждения поверхностей и воспламенения. Неиспользуемую машину следует возвращать на пожаробезопасную подставку.

Обратитесь к руководству по эксплуатации/буклету и соблюдайте все инструкции, предупреждения и предостережения, чтобы не допустить материального ущерба, травм или смерти.

ВНИМАНИЕ: машина работает при высоких значениях температуры, в связи с чем существует риск возникновения ожогов или других травм. Нагревательная пластина становится горячей во время эксплуатации машины. ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ.

ВНИМАНИЕ: используйте машину в хорошо проветриваемом помещении, поскольку пары, образующиеся во время нагревания, могут оказывать раздражающее действие на чувствительный организм. При обнаружении признаков раздражения кожу необходимо немедленно обработать водой с мылом; при попадании частиц пара в глаза их следует немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит, следует обратиться за медицинской помощью.

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током. Запрещено открывать, модифицировать машину или совершать с ней иные манипуляции.

Всегда выключайте машину перед тем, как подключить ее к сети или извлечь вилку из электрической розетки. Запрещено тянуть за шнур с целью отключить машину от электросети. Вместо этого возьмитесь за вилку и потяните, чтобы отключить машину.

ВНИМАНИЕ: для обеспечения постоянной защиты от риска поражения электрическим током машину необходимо подключать только к розеткам с надлежащим заземлением. Подключайте машину только к розетке, обеспечивающей мощность в соответствии с электрическими характеристиками, указанными на продукте.

Перед очисткой машины отключите ее от розетки и дайте ей полностью остыть. Очищайте машину только мягкой тканью, смоченной в очистителе для стекол или воде. Запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости или растворители, например ацетон или жидкость для снятия лака. Не позволяйте детям выполнять чистку или техническое обслуживание машины.

Машину запрещено погружать в воду или использовать в условиях высокой влажности.

Машина предназначена только для домашнего использования. При эксплуатации машины необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- используйте машину в хорошо проветриваемом помещении, где температура воздуха не превышает 35 °C (95 °F);
- соблюдайте осторожность при эксплуатации машины рядом с горючими или термореактивными материалами;
- не нагревайте материал дольше, чем рекомендуется;
- перед тем, как поместить машину на хранение, отключите ее и дайте ей остыть;
- машина и пожаробезопасная подставка должны располагаться на ровной устойчивой поверхности;
- не оставляйте включенную машину без присмотра;
- отключайте машину от сети в случае, если она не используется, а также перед обслуживанием или чисткой.

ВНИМАНИЕ: во время работы машина нагревается. Присутствие детей рядом с ней не допускается.

Машина не предназначена для использования детьми в возрасте 12 лет и младше или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или когнитивными способностями, или лицами, лишенными соответствующего опыта и знаний, при отсутствии надзора или инструкций по эксплуатации машины со стороны лица, отвечающего за их безопасность.

Следите за тем, чтобы дети не играли с машиной.

Шнур питания следует располагать так, чтобы он не свисал с края столешницы, поскольку в этом случае существует риск того, что кто-нибудь, например ребенок, может случайно дернуть за него или споткнуться.

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 28-29 10/12/22 2:20 PM

Избегайте использования электрического удлинителя. Если использование удлинителя является вынужденной мерой, он должен выдерживать токовую нагрузку не менее 13 А. Удлинитель с более низким значением номинального тока может перегреться, вследствие чего возможно возгорание или поражение электрическим током. Расположите шнур так, чтобы случайно не зацепить его.

Следите за тем, чтобы шнур не касался нагретой поверхности. При хранении следует неплотно свернуть шнур в кольцо.

Если шнур питания поврежден, пользоваться машиной запрещено.


Если машина упала и получила повреждения, не используйте ее. В случае повреждения машины или шнура питания обратитесь в Службу поддержки Cricut на странице cricut.com/contact или по телефонам 1-877-727-4288 (США и Канада), 8002660135 (Мексика).

Чтобы узнать больше о технике безопасности и соблюдении требований, посетите страницу cricut.com/safety.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

Характеристики устройства	
Размер – блок (ширина x длина x высота)	2,1 дюйма x 3,3 дюйма x 4 дюйма; 5,4 см x 8,4 см x 10,3 см
Вес – блок	0,8 фунта (0,36 кг)
Размер – блок + подставка (ширина x длина x высота)	3,0 дюйма x 4,3 дюйма x 4,7 дюйма; 7,7 см x 11 см x 12 см
Вес – блок + подставка	1 фунт (0,47 кг)
Внешний источник питания	Н/Д

Знакомство с Cricut EasyPress Mini™

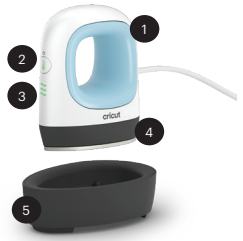

1 Ручка
2 Кнопка питания/настройки нагрева
3 Световые индикаторы
4 Нагревательная пластина
5 Пожаробезопасная подставка

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Уровень мощности/нагрева



RU

Прибор требует осторожного обращения

Перед эксплуатацией машины ознакомьтесь с важными инструкциями по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ: нагревательная пластина (4) становится очень горячей во время эксплуатации. Неиспользуемый прибор необходимо всегда возвращать на **пожаробезопасную подставку (5)**.

Потребляемая мощность

Порядок эксплуатации

- Подключите прибор к совместимой розетке
- Нажмите **кнопку питания (2)**, чтобы включить прибор
- Чтобы перейти к желаемой настройке, нажмите **кнопку настройки нагрева (2)**
- Точные настройки и пошаговые инструкции для вашего проекта представлены на сайте: **cricut.com/heatguide**
- Чтобы выключить прибор, нажмите **кнопку питания (2)** для просмотра настроек нагрева или нажмите и удерживайте ее до появления звукового сигнала
- Если прибор не используется в течение 13 минут, произойдет его автоматическое отключение

Нужна помощь?

Посетите **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 30-31 10/12/22 2:20 PM

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJE
PRZECZYTAJ TEN DOKUMENT W CAŁOŚCI PRZED USTAWIANIEM, OBSŁUGĄ ORAZ SERWISOWANIEM CRICUT EASYPRESS MINI™.

Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją, instrukcjami online i innymi materiałami instruktażowymi Cricut.

W niniejszej Instrukcji bezpieczeństwa termin „Urządzenie" oznacza Cricut EasyPress Mini.

OSTRZEŻENIE: ryzyko urazu, pożaru i porażenia prądem.

Obsługa urządzenia w sposób inny niż określony w załączonej instrukcji, instrukcjach online i innych oficjalnych materiałach Cricut może spowodować uszkodzenie urządzenia, uszkodzenie mienia, uraz, a nawet śmierć.

Należy zwrócić uwagę na następujące symbole związane z bezpieczeństwem umieszczone na urządzeniu:

UWAGA: ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach. Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji, ostrzeżeń oraz zaleceń ostrożności.

Uwaga: gorąca powierzchnia. Urządzenie pracuje w wysokich temperaturach. Płyta grzewcza urządzenia jest gorąca podczas użytkowania. NIE DOTYKAJ.

Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Urządzenie może być używane wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Odkładaj urządzenie na bezpieczną podstawkę. Wysokie temperatury pracy urządzenia mogą spowodować oparzenia, uszkodzenie powierzchni i wywołać pożar. Zawsze umieszczaj urządzenie na bezpiecznej podstawce, gdy nie trzymasz go w ręku lub nie używasz.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi / broszurą i postępuj zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa, by uniknąć uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE: urządzenie pracuje w wysokich temperaturach, które mogą spowodować oparzenia lub inne obrażenia. Płyta grzewcza urządzenia jest gorąca podczas użytkowania. UŻYWAJ Z WIELKĄ OSTROŻNOŚCIĄ.

UWAGA: używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – opary powstałe podczas ogrzewania mogą być drażniące dla osób wrażliwych. W przypadku podrażnienia skóry natychmiast umyć skórę wodą z mydłem; w przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, zasięgnij pomocy medycznej.

UWAGA: ryzyko porażenia prądem. Nie otwieraj, nie modyfikuj, ani w inny sposób nie manipuluj przy urządzeniu.

Zawsze wyłączaj urządzenie przed odłączeniem go od zasilania. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od gniazdka. Zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.

OSTRZEŻENIE: aby zapewnić ciągłą ochronę przed ryzykiem porażenia prądem, podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazdek. Podłączaj tylko do gniazdka zasilającego o mocy zgodnej z wartościami znamionowymi podanymi na produkcie.

Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć od gniazdka elektrycznego i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną płynem do mycia szyb lub wodą. Nigdy nie używaj łatwopalnych płynów ani rozpuszczalników, takich jak aceton lub zmywacz do paznokci. Nie pozwalaj dzieciom czyścić lub konserwować urządzenia.

Nie zanurzaj w wodzie ani nie używaj w wilgotnych warunkach.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i w pomieszczeniach.

PL

Podczas korzystania z urządzenia przestrzegaj następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

- Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza nie przekracza 35°C (95°F);
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub reagujących na ciepło;
- Nie podgrzewaj materiału dłużej niż jest to zalecane;
- Zawsze odłączaj urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed przechowywaniem;
- Upewnij się, że urządzenie i bezpieczna podstawka są ustawione na płaskiej, stabilnej powierzchni;
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone; oraz
- Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed serwisowaniem lub czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE: urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Trzymać z daleka od małych dzieci.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku 12 lat i młodsze, lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi lub brakiem

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 32-33 10/12/22 2:20 PM

doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Przewód zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby nie zwisał z blatu lub stołu w taki sposób, by ktoś mógł się o niego potknąć, zaczepić lub nieumyślnie pociągnąć (zwłaszcza dzieci).

Nie korzystaj z przedłużacza. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, wybierz przedłużacz o natężeniu znamionowym min. 13 A. Przedłużacz o niższym natężeniu może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem z powodu przegrzania. Zachowaj ostrożność i ułóż przewód tak, aby wykluczyć możliwość pociągnięcia przewodu lub potknięcia się o niego.

Uważaj, aby przewód nie dotykał rozgrzanej powierzchni. Zwiń przewód luźno podczas przechowywania.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia

Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli spadło i zostało uszkodzone. Jeżeli urządzenie lub przewód zasilający zostaną uszkodzone, aby zapobiec niebezpieczeństwu i dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Działem obsługi klienta Cricut na stronie cricut.com/contact lub telefonicznie pod numerem 1-877-727-4288 (Stany Zjednoczone i Kanada) lub 8002660135 (Meksyk).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności znajdziesz na stronie cricut.com/safety.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Dane techniczne urządzenia	
Wymiary (szerokość x długość x wysokość)	2,1 cala x 3,3 cala x 4 cale; 5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm
Waga – jednostka	0,8 funta (0,36 kg)
Wymiary – Urządzenie + Podstawka (szerokość x długość x wysokość)	3,0 cala x 4,3 cala x 4,7 cala; 7,7 cm x 11 cm x 12 cm
Waga – Urządzenie + Podstawka	1 funt (0,47 kg)
Zewnętrzne źródło zasilania	Nie dotyczy

Poznaj Cricut EasyPress Mini™



1 Uchwyt
2 Przycisk ustawień zasilania/ ogrzewania
3 Lampki sygnalizacyjne
4 Płyta grzewcza
5 Bezpieczna podstawka

LAMPKI SYGNALIZACYJNE Ustawienie mocy/ ogrzewania

Niskie
Średnie
Wysokie
Wyłączony (Tryb czuwania)
Podgrzewanie
Osiągnięto ustawioną temperaturę

PL

Zawsze postępuj ostrożnie

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj załączone ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

UWAGA: płyta grzewcza (4) mocno się nagrzewa podczas użytkowania. Zawsze odkładaj urządzenie na **bezpieczną podstawkę (5)**, gdy nie jest używane.

Pobór mocy

Jak używać

- Podłącz do odpowiedniego gniazdka zasilania
- Naciśnij **Przycisk zasilania (6)**, aby włączyć urządzenie.
- Aby przejść do żądanego ustawienia, naciśnij **Przycisk ustawiania ciepła (2)**
- Dokładne ustawienia i instrukcje krok po kroku do swojego projektu znajdziesz na **cricut.com/ heatguide**
- Aby wyłączyć, naciskaj **Przycisk zasilania (2)** przełączając ustawienia ogrzewania, lub naciśnij i przytrzymaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy
- Automatyczne wyłączanie po 13 minutach bezczynności

Potrzebujesz pomocy?

Odwiedź **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 34-35 10/12/22 2:20 PM

Belangrijke veiligheidsinstructies

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. LEES DIT VOLLEDIGE DOCUMENT VOORDAT JE JE CRICUT EASYPRESS MINI™ INSTALLEERT, BEDIENT EN ONDERHOUDT.

Volg de bijgevoegde instructies, de online instructies en ander Cricut-instructiemateriaal.

In deze veiligheidsinstructies wordt met de term “apparaat” de Cricut EasyPress Mini bedoeld.



WAARSCHUWING: risico op letsel, brand en elektrische schokken.

Als je het apparaat bedient op een manier die niet wordt voorgeschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en ander officieel Cricut-materiaal, kan dit leiden tot schade aan het apparaat, materiële schade, letsel of zelfs de dood.

Let op de volgende veiligheidsgerelateerde symbolen die op het apparaat verschijnen:



Opgelet. Waarschuwt je voor mogelijke gevaren. Lees en volg alle instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.



Opgepast heet oppervlak. Apparaat werkt bij hoge temperaturen. De verwarmingsplaat van het apparaat is heet tijdens gebruik. NIET AANRAKEN.



Alleen voor gebruik binnenshuis. Het apparaat mag alleen op droge binnenlocaties worden gebruikt.



Plaats het apparaat terug op de Veiligheidsbasis. De hoge bedrijfstemperaturen van het apparaat kunnen brandwonden veroorzaken, oppervlakken beschadigen en brand veroorzaken. Plaats het apparaat altijd op de veiligheidsbasis wanneer je het apparaat niet vasthoudt of gebruikt.



Raadpleeg de instructiehandleiding/het boekje en volg alle instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen om materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING: het apparaat werkt bij hoge temperaturen die brandwonden of ander letsel kunnen veroorzaken. De verwarmingsplaat van het apparaat is heet tijdens gebruik. GEBRUIK MET UITERSTE VOORZICHTIGHEID.

OPGELET: gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte. Dampen van het verwarmingsproces kunnen irriterend zijn voor gevoelige personen. Bij huidirritatie de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water spoelen. Raadpleeg een arts als irritatie aanhoudt.

OPGELET: risico op elektrische schokken. Open of wijzig het apparaat niet en ga er zelf niet mee knoeien.

Zet het apparaat altijd UIT voordat je de stekker in het stopcontact steekt of de stekker uit het stopcontact haalt. Trek de stekker van het apparaat nooit aan het snoer uit het stopcontact. Pak altijd de stekker zelf vast en trek daaraan om het apparaat los te koppelen.

WAARSCHUWING: om blijvende bescherming te bieden tegen het risico van elektrische schokken, mag je het apparaat alleen aansluiten op goed geaarde stopcontacten. Sluit alleen aan op een stopcontact dat stroom levert in overeenstemming met de elektrische specificaties die op uw product zijn aangegeven.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat reinigt en laat het apparaat eerst volledig afkoelen. Alleen reinigen met een zachte doek die is bevochtigd met glasreiniger of water. Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen of oplosmiddelen zoals aceton of nagellakremover. Laat kinderen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

Niet onderdompelen in water of gebruiken in natte omstandigheden.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gebruik binnenshuis.

Volg deze werkwijzen voor een veilig gebruik van het apparaat:

- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte waar de luchttemperatuur niet hoger is dan 35 °C (95 °F);
- Wees voorzichtig wanneer je het apparaat gebruikt in de buurt van brandbare of op hitte reagerende materialen;
- Pas geen hitte toe op materiaal langer dan aanbevolen;
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je deze opbergt;
- Zorg ervoor dat het apparaat en de veiligheidsbasis op een vlakke, stabiele ondergrond staan;
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze is ingeschakeld; en
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en voor onderhoud of reiniging.

WAARSCHUWING: het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Jonge kinderen uit de buurt houden.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar en jonger; of door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of cognitieve capaciteiten, of een gebrek aan

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 36-37 10/12/22 2:20 PM

ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten niet in de gelegenheid komen om met het apparaat te spelen.

Laat het netsnoer niet van het aanrecht of tafelblad naar beneden hangen zodat iemand erover kan struikelen of onbedoeld aan het snoer kan trekken (vooral kinderen).

Niet gebruiken met verlengsnoer. Als een verlengsnoer absoluut noodzakelijk is, moet een snoer met een minimale stroomsterkte van 13 A worden gebruikt. Een snoer met een lagere stroomsterkte kan leiden tot brand of elektrische schokken als gevolg van oververhitting. Plaats het snoer zo dat er niet aan kan worden getrokken of dat men er niet over kan struikelen.

Zorg ervoor dat het snoer het verwarmde oppervlak niet raakt. Rol het snoer losjes op bij het opbergen.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is.

Niet gebruiken als het apparaat is gevallen en beschadigd is. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd zijn, neem dan contact op met de klantenservice voor een oplossing: cricut.com/contact of VS en Canada: 1-877-727-4288 / Mexico: 8002660135

Ga voor informatie over veiligheid en naleving naar cricut.com/safety

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Productspecificaties	
Formaat – eenheid (breedte x lengte x hoogte)	5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm (2,1 inch x 3,3 inch x 4 inch)
Gewicht - eenheid	0,8 pond. (0,36 kg)
Formaat – eenheid + standaard (breedte x lengte x hoogte)	7,7 cm x 11 cm x 12 cm (3,0 inch x 4,3 inch x 4,7 inch)
Gewicht – eenheid + standaard	1 pond. (0,47 kg)
Externe stroomtoevoer	N.V.T.

Maak kennis met je Cricut EasyPress Mini™



1 Handvat
2 Aan-uitknop/ temperatuurinstelling
3 Indicatielampjes
4 Verwarmingsplaat
5 Veiligheidsbasis

INDICATIELAMPJES Aan-uit/temperatuurinstelling



Altijd voorzichtig hanteren

Lees vóór het bedienen van het apparaat de bijgevoegde belangrijke veiligheidsinstructies.

LET OP: de verwarmingsplaat (4) wordt tijdens gebruik erg heet. Zet het apparaat altijd terug op de **Veiligheidsbasis (6)** wanneer deze niet in gebruik is.

Stroomtoevoer

Bediening

- Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact
- Druk op de aan-/uitknop (2) om het apparaat in te schakelen
- Druk op de **temperatuurinstelknop (2)** om de gewenste temperatuur in te stellen
- Kijk voor nauwkeurige instellingen en stapsgewijze instructies voor je project op **cricut.com/heatguide**
- Druk op de **aan-uitknop (2)** om tussen de warmtestanden te schakelen en het apparaat uit te schakelen, of houd de knop ingedrukt totdat je een pieptoon hoort
- Automatische uitschakeling na 13 minuten niet te zijn gebruikt

Hulp nodig?

Ga naar **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 38-39 10/12/22 2:20 PM

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER.
LÆS HELE DETTE DOKUMENT, FØR DU KONFIGURERER, BETJENER OG SERVICERER DIN CRICUT EASYPRESS MINI™.

Følg de vedlagte instruktioner, onlineinstruktioner og andet instruktionsmateriale til Cricut.

I disse sikkerhedsinstruktioner betyder udtrykket "Maskine" Cricut EasyPress Mini.



ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød.

Hvis du betjener maskinen på en måde, der ikke er beskrevet i de vedlagte instruktioner, onlineinstruktioner eller andre officielle Cricut-materialer, kan det resultere i skader på maskinen, tingsskade, personskade eller død.

Bemærk følgende sikkerhedsrelaterede symboler, der vises på maskinen:



Bemærk. Advarer dig om potentielle farer. Læs og følg alle instruktioner, advarsler og forsigtighedsregler.



Forsigtig, varm overflade. Maskinen arbejder ved høje temperaturer. Maskinens varmeplade er varm under brug. MÅ IKKE BERØRES.



Kun til indendørs brug. Maskinen må kun bruges på tørre, indendørs områder.



Stil maskinen tilbage til sikkerhedsbasen. Maskinens høje driftstemperaturer kan forårsage forbrændinger, beskadige overflader og starte brande. Stil altid maskinen i sikkerhedsbasen, når den ikke holdes eller bruges.



Se brugsanvisningen/folderen, og følg alle instruktioner, advarsler og forsigtighedsregler for at undgå tingsskade, personskade eller død.

ADVARSEL: Maskinen arbejder ved høje temperaturer, der kan forårsage forbrændinger eller anden personskade. Maskinens varmeplade er varm under brug. BRUG MED EKSTREM FORSIGTIGHED.

BEMÆRK: Anvend i et godt ventileret område – dampe fra varmeprocessen kan irritere følsomme personer. I tilfælde af hudirritation skal huden straks vaskes med sæbe og vand. Ved kontakt med øjnene skal de straks skylles med vand. Hvis irritationen vedvarer, skal du søge lægehjælp.

BEMÆRK: Risiko for elektrisk stød. Det er ikke tilladt at åbne, ændre eller på anden måde manipulere med maskinen.

Sluk altid for maskinen, før du sætter stikket i eller tager det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen for at frakoble maskinen fra stikkontakten. Tag i stedet fat i stikket, og træk for at frakoble maskinen.

ADVARSEL: For at være kontinuerligt beskyttet mod risikoen for elektrisk stød må du kun tilslutte maskinen til korrekt jordede stikkontakter. Tilslut kun til en stikkontakt, der leverer strøm, som er i overensstemmelse med de elektriske klassifikationer, der er angivet på dit produkt.

Før du rengør maskinen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle helt af. Rengør kun maskinen med en blød klud, der er fugtet med glasrens eller vand. Brug aldrig brændbar væske eller opløsningsmidler som acetone eller neglelakfjerner. Lad ikke børn udføre rengøring eller vedligeholdelse på maskinen.

Må ikke nedsænkes i vand eller bruges under våde forhold.

Maskinen er kun beregnet til husholdningsbrug og indendørs brug. Når du bruger maskinen, skal du følge disse praksisser for sikkert brug:

- Brug maskinen i et godt ventileret område, hvor lufttemperaturen ikke overstiger 35°C (95°F);
- Vær forsigtig, når du bruger maskinen i nærheden af brændbare eller varmereaktive materialer;
- Undlad at påføre materialet varme i længere tid end anbefalet;
- Tag altid maskinen ud af stikkontakten, og lad den køle ned før opbevaring;
- Sørg for, at maskinen og sikkerhedsbasen er placeret på en flad, stabil overflade.
- Efterlad ikke maskinen uden opsyn, når den er tændt; og
- Tag maskinens stik ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før servicering eller rengøring.

ADVARSEL: Maskinen bliver varm under brug. Små børn skal holdes på afstand.

Maskinen er ikke beregnet til brug af børn på 12 år og derunder eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 40-41 10/12/22 2:20 PM

Ledningen skal placeres, så den ikke hænger fra bordet, hvor man kan snuble over den, hænge fast i den eller komme til at trække i den (særligt af børn).

Brug ikke en forlængerledning. Hvis en forlængerledning er nødvendig, skal der anvendes en ledning med min. ampere klasse 13A. En ledning, der er klassificeret til mindre strømstyrke, kan resultere i risiko for brand eller elektrisk stød på grund af overophedning. Sørg for at placere ledningen, så man ikke kan trække i eller snuble over den.

Vær opmærksom på ikke at lade ledningen røre den opvarmede overflade. Rul ledningen løst op ved opbevaring.

Hvis ledningen er beskadiget, må maskinen ikke betjenes.

Brug ikke maskinen, hvis den er blevet tabt og beskadiget. Hvis maskinen eller ledningen er beskadiget, skal du kontakte Cricut Member Care for at finde en løsning og undgå, at der opstår fare: cricut.com/contact eller USA og Canada: 1-877-727-4288/Mexico: 8002660135

Hvis du vil have oplysninger om sikkerhed og overholdelse, kan du gå til cricut.com/safety

GEM DENNE VEJLEDNING


Produktspecifikationer	
Størrelse – enhed (bredde x længde x højde)	2,1" x 3,3" x 4" ; 5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm
Vægt – enhed	0,8 lbs. (0,36 kg)
Størrelse – enhed + stativ (bredde x længde x højde)	3,0" x 4,3" x 4,7" ; 7,7 cm x 11 cm x 12 cm
Vægt – enhed + stativ	1 lbs. (0,47 kg)
Strømforsyning (apparatindgang)	120 V, 60 Hz, 150 W; 120-127 V, 60 Hz, 160 W; 220-240 V, 50/60 Hz, 450 W, 100V 50/60 Hz
Ekstern strømforsyning	Ikke relevant

Lær din Cricut EasyPress Mini™ at kende



1 Håndtag
2 Knap til tænd/sluk og varmeindstilling
3 Indikatorlys
4 Varmeplade
5 Sikkerhedsbase

INDIKATORLYS Tænd/sluk og varmeindstilling

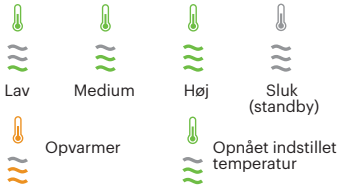

Håndter altid med forsigtighed

Læs de vedlagte vigtige sikkerhedsinstruktioner, før du betjener maskinen.

BEMÆRK: Varmepladen (4) bliver meget varm under brug. Sæt den altid tilbage til **sikkerhedsbasen (5)**, når den ikke er i brug.

Strømforsyning

Brugsanvisning

- Sæt stikket i en kompatibel stikkontakt
- Tryk på **tænd/sluk-knappen (2)** for at tænde maskinen
- Tryk på **varmeindstillingsknappen (2)** for at skifte til den ønskede indstilling
- Få præcise indstillinger og trin for trin-vejledning til dit projekt på **cricut.com/heatguide**
- Hvis du vil slukke, skal du trykke på **tænd/sluk-knappen (2)** for at gennemgå varmeindstillingerne eller trykke på knappen og holde den nede, indtil du hører et bip
- Automatisk slukning efter 13 minutters inaktivitet

Har du brug for hjælp?

Besøg **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 42-43 10/12/22 2:20 PM

Viktiga säkerhetsinstruktioner

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER. LÄS HELA DETTA DOKUMENT INNAN DU INSTALLERAR, ANVÄNDER OCH SERVAR DIN CRICUT EASYPRESS MINI™.

Följ de bifogade instruktionerna, onlineinstruktionerna och annat Cricut-instruktionsmaterial.

I dessa säkerhetsinstruktioner avser termen "maskin" Cricut EasyPress Mini.

VARNING: Risk för personskador, brand och elektriska stötar.

Användning av maskinen på ett sätt som inte föreskrivs i de medföljande instruktionerna, onlineinstruktionerna och annat officiellt Cricut-material kan leda till skada på maskinen, egendomsskada, personskada eller till och med dödsfall.

Observera följande säkerhetsrelaterade symboler som visas på maskinen:

Obs! Varnar dig för potentiella faror. Läs och följ alla instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder.

Varning – varm yta. Maskinen arbetar vid höga temperaturer. Maskinens värmeplatta är het under användning. RÖR INTE.

Endast för inomhusbruk. Maskinen får endast användas på torra platser inomhus.

Sätt tillbaka maskinen i säkerhetsbasen. Maskinens höga driftstemperaturer kan orsaka brännskador, skada ytor och starta bränder. Placera alltid maskinen i säkerhetsbasen när du inte håller eller använder den.

Se bruksanvisningen/häftet och följ alla instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder för att undvika egendomsskada, personskada eller dödsfall.

VARNING: Maskinen arbetar vid höga temperaturer som kan orsaka brännskador eller andra skador. Maskinens värmeplatta är het under användning. ANVÄND MED YTTERSTA FÖRSIKTIGHET.

FÖRSIKTIGHET: Använd i ett välventilerat område – ångor från uppvärmningsprocessen kan irritera känsliga personer. Vid hudirritation bör du omedelbart tvätta huden med tvål och vatten, vid kontakt med ögonen bör du genast skölja med vatten. Om irritation kvarstår ska du kontakta läkare.

FÖRSIKTIGHET: Risk för elektriska stötar.

Öppna, modifiera eller manipulera inte maskinen på något sätt.

Stäng alltid av maskinen innan du sätter i eller drar ur kontakten från eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla bort maskinen från eluttaget, ta istället tag i kontakten och dra för att koppla ur maskinen.

VARNING: För att ge fortsatt skydd mot risk för elektriska stötar ska du endast ansluta till korrekt jordade uttag. Anslut endast till ett eluttag som levererar ström som är i enlighet med de elektriska märkvärdena som är märkta på din produkt.

Dra ur kontakten från eluttaget och låt maskinen svalna helt innan du rengör den. Rengör endast maskinen med en mjuk trasa fuktad med glasrengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig brandfarlig vätska eller lösningsmedel som aceton eller nagellacksborttagare. Låt inte barn utföra rengöring eller underhåll på maskinen.

Sänk inte ned maskinen i vatten och använd den inte under våta förhållanden.

Maskinen är endast avsedd för hushålls- och inomhusbruk. Följ dessa rutiner för säker användning när du använder maskinen:

- Använd maskinen i ett välventilerat utrymme där lufttemperaturen inte överstiger 35 °C (95 °F);
- Var försiktig när du använder maskinen i närheten av brännbara eller värmereaktiva material;
- Applicera inte värme på materialet längre än vad som rekommenderas;
- Koppla alltid ur maskinen och låt den svalna innan förvaring;
- Se till att maskinen och säkerhetsbasen är placerade på en plan, stabil yta.
- Lämna inte maskinen utan uppsikt när den är påslagen; och
- Koppla ur maskinen från eluttaget när den inte används och före service eller rengöring.

VARNING: Maskinen blir varm under användning. Små barn bör hållas borta från maskinen.

Maskinen är inte avsedd att användas av barn under 12 år, eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 44-45 10/12/22 2:20 PM

inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av maskinen av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

Nätsladden ska placeras så att den inte kommer att draperas över bänkskivan eller bordsskivan där någon kan snubbla över den, där den kan fastna eller oavsiktligt dras ut (särskilt av barn).

Använd inte med förlängningssladd. Om en förlängningssladd är nödvändig ska en sladd med en minsta strömstyrka på 13 A användas. En sladd som är klassad för lägre strömstyrka kan resultera i risk för brand eller elektriska stötar på grund av överhettning. Var noga med att placera sladden så att den inte kan dras eller snubblas över.

Var försiktig så att sladden inte kommer i kontakt med den uppvärmda ytan. Vira sladden löst vid förvaring.

Använd inte maskinen om nätsladden är skadad.

Använd inte maskinen om den har tappats eller är skadad. Om maskinen eller strömsladden är skadad bör du, för att undvika fara, kontakta Cricuts medlemssupport för en lösning: cricut.com/contact eller USA och Kanada: 1-877-727-4288/Mexiko: 8002660135

För information om säkerhet och efterlevnad kan du besöka cricut.com/safety

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Produktspecifikationer	
Storlek – Enhet (bredd x längd x höjd)	2,1 tum x 3,3 tum x 4 tum – 5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm
Vikt – Enhet	0,8 lbs. (0,36 kg)
Storlek – Enhet + Stativ (bredd x längd x höjd)	3,0 tum x 4,3 tum x 4,7 tum – 7,7 cm x 11 cm x 12 cm
Vikt – Enhet + Stativ	1 lbs. (0,47 kg)
Extern strömkälla	Ej tillämpligt

Lär känna din Cricut EasyPress Mini™



1 Handtag
2 Effekt-/värmeinställningsknapp
3 Indikatorlampor
4 Värmeplatta
5 Säkerhetsbas

INDIKATORLAMPOR Inställning för effekt/värme

Låg
Medium
Hög
Av (vänteläge)
Värmer upp
Nått inställd temperatur

Hantera alltid varsamt

Läs de medföljande viktiga säkerhetsinstruktionerna innan du använder maskinen.

FÖRSIKTIGHET: Värmeplattan (4) blir mycket varm under användning. Sätt alltid tillbaka den i **säkerhetsbasen (5)** när den inte används.

Strömförsörjning

Hur du använder den

- Anslut den till ett kompatibelt vägguttag
- Tryck på **strömknappen (2)** för att slå på den
- För att växla till önskad inställning trycker du på **värmeinställningsknappen (2)**
- Få exakta inställningar och steg-för-steg-instruktioner för ditt projekt på **cricut.com/heatguide**
- För att stänga av trycker du på **strömknappen (2)** för att växla mellan värmeinställningarna, eller tryck och håll ner tills ett pip hörs
- Automatisk avstängning efter 13 minuters inaktivitet

Behöver du hjälp?

Besök **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 46-47 10/12/22 2:20 PM

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU KONFIGURERER, BRUKER OG HÅNDTERER CRICUT EASYPRESS MINI™.

Følg vedlagte instruksjoner, instruksjoner på nettet og annet offisielt instruksjonsmateriell fra Cricut.

I disse sikkerhetsinstruksjonene betyr begrepet "maskin" Cricut EasyPress Mini.

ADVARSEL: Fare for personskade, brann og elektrisk støt.

Bruk av maskinen på en måte som ikke er foreskrevet i de vedlagte instruksjonene, instruksjonene på nettet og annet offisielt materiell fra Cricut, kan føre til skade på maskinen, eiendomsskade, personskade eller til og med dødsfall.

Vær oppmerksom på følgende sikkerhetsrelaterte symboler som vises på maskinen:

Obs! Varsler deg om potensielle farer. Vennligst les og følg alle instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler.

Forsiktig: Varm overflate. Maskinen fungerer ved høye temperaturer. Maskinens varmeplate er varm under bruk. IKKE RØR.

Kun for innendørs bruk. Maskinen skal kun brukes på tørre steder innendørs.

Sett maskinen tilbake i sikkerhetsbasen. Maskinens høye driftstemperaturer kan forårsake brannskader, skade overflater og starte brann. Plasser alltid maskinen i sikkerhetsbasen når du ikke holder eller bruker den.

Se bruksanvisningen/heftet og følg alle instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler for å unngå eiendomsskade, personskade eller dødsfall.

ADVARSEL: Maskinen fungerer ved høye temperaturer, som kan forårsake brannskader eller andre skader. Maskinens varmeplate er varm under bruk. VÆR EKSTREMT FORSIKTIG.

FORSIKTIG: Bruk i et godt ventilert område. Damper fra oppvarmingsprosessen kan være irriterende for sensitive personer. Ved hudirritasjon må du vaske huden umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øynene må du straks skylle med vann. Hvis irritasjonen vedvarer, bør du oppsøke medisinsk hjelp.

FORSIKTIG: Fare for elektrisk støt. Du må ikke åpne, endre eller på annen måte tukle med maskinen.

Slå alltid maskinen AV før du setter inn eller trekker ut støpselet. Trekk aldri i ledningen for å koble maskinen fra stikkontakten. Ta i stedet tak i støpselet og dra det ut for å koble av maskinen.

ADVARSEL: For å gi vedvarende beskyttelse mot elektrisk støt må du kun koble maskinen til riktig jordede stikkontakter. Maskinen må kun kobles til en stikkontakt som leverer strøm som er i samsvar med de elektriske klassifiseringene som er merket på produktet.

Før du rengjør maskinen, må den kobles fra stikkontakten og avkjøles helt. Maskinen må kun rengjøres med en myk klut fuktet med vann eller glassrengjøringsmiddel. Bruk aldri brennbar væske eller løsemidler som aceton eller neglelakkfjerner. Ikke la barn utføre rengjøring eller vedlikehold av maskinen.

Må ikke senkes i vann eller brukes under våte forhold.

Maskinen er kun beregnet for husholdnings- og innendørsbruk. Når du bruker maskinen, må disse sikre bruksanvisningene følges:

- Bruk maskinen i et godt ventilert område der lufttemperaturen ikke overstiger 35 °C (95 °F).
- Vær forsiktig når du bruker maskinen i nærheten av brennbare eller varmereaktive materialer.
- Ikke bruk varme på materialet lenger enn anbefalt.
- Koble alltid fra maskinen og la den avkjøles før oppbevaring.
- Sørg for at maskinen og holderen er plassert på en flat og stabil overflate.
- Ikke la maskinen stå uten tilsyn når den er slått på.
- Koble maskinen fra stikkontakten når den ikke er i bruk og før service eller rengjøring.

ADVARSEL: Maskinen blir varm under bruk. Hold små barn borte fra maskinen.

Maskinen er ikke beregnet for bruk av barn under 12 år eller av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner angående bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 48-49 10/12/22 2:20 PM

Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker maskinen som leketøy.

Strømledningen skal plasseres slik at den ikke henger ned fra benkeplaten eller bordplaten der den ved et uhell kan snubles i, rives ut eller trekkes i (spesielt av barn).

Må ikke brukes med skjøteledning. Hvis det er helt nødvendig å bruke skjøteledning, skal det brukes en som er sertifisert for en strømstyrke på 13 ampere. En ledning som er sertifisert for lavere strømstyrke, kan medføre fare for brann eller elektrisk støt som følge av overoppheting. Vær nøye med å plassere ledningen slik at ingen kan trekke i eller snuble over den.

Vær forsiktig så du ikke lar ledningen berøre den oppvarmede overflaten. Rull ledningen løst sammen ved oppbevaring.

Hvis strømledningen er skadet, må du ikke bruke maskinen.


Maskinen må ikke brukes etter fall og/eller skade. Hvis maskinen eller strømledningen er skadet, må du kontakte medlemsstøtte hos Cricut på cricut.com/contact eller USA og Canada på telefon 1-877-727-4288 / Mexico: 8002660135

For informasjon om sikkerhet og samsvar kan du besøke cricut.com/safety

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE


Produktspesifikasjoner	
Størrelse – enhet (bredde x lengde x høyde)	2,1 tommer x 3,3 tommer x 4 tommer; 5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm
Vekt – enhet	0,8 lbs. (0,36 kg)
Størrelse – enhet + stativ (bredde x lengde x høyde)	3,0 tommer x 4,3 tommer x 4,7 tommer; 7,7 cm x 11 cm x 12 cm
Vekt – enhet + stativ	1 lbs. (0,47 kg)
Ekstern strømforsyning	Ikke relevant

Bli kjent med Cricut EasyPress Mini™

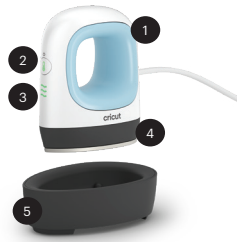

1 Håndtak
2 Innstillingsknapp for strøm/varme
3 Indikatorlamper
4 Varmeplate
5 Sikkerhetsbase

INDIKATORLAMPER Strøm/varme-innstilling

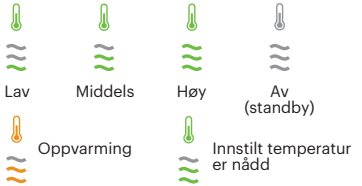

Lav | Middels | Høy | Av (standby)

Oppvarming | Innstilt temperatur er nådd

NO

Håndter alltid med forsiktighet

Før du bruker maskinen, må du lese det vedlagte "Viktige sikkerhetsinstruksjoner".

ADVARSEL: Varmeplaten (4) blir veldig varm under bruk. Sett den alltid tilbake i **sikkerhetsbasen (5)** når den ikke er i bruk.

Strøminntak

Slik bruker du maskinen

- Koble den til en kompatibel stikkontakt
- Trykk på **på/av-knappen (2)** for å slå den på
- For å gå til ønsket innstilling trykker du på **varmeinnstillingsknappen (2)**
- Få nøyaktige innstillinger og trinnvise instruksjoner for prosjektet ditt på **cricut.com/heatguide**
- For å slå av trykker du på **på/av-knappen (2)** for å bla gjennom varmeinnstillingene, eller trykk og hold til du hører et pip
- Slås av automatisk etter 13 minutter uten aktivitet

Trenger du hjelp?

Gå til **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 50-51 10/12/22 2:20 PM

Tärkeitä turvallisuusohjeita

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. LUE TÄMÄ ASIAKIRJA KOKONAISUUDESSAAN ENNEN CRICUT EASYPRESS MININ™ ASENTAMISTA, KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA.

Noudata tässä asiakirjassa, verkkosivustollamme ja muissa Cricut-lähteissä annettuja ohjeita.

Näissä turvallisuusohjeissa sana "laite" viittaa Cricut EasyPress Miniin.

VAROITUS: Loukkaantumisen, tulipalon ja sähköiskun vaara.

Laitteen käyttäminen tavalla, jota ei ole kuvailtu näissä ohjeissa, verkkosivustollamme tai muissa virallisissa Cricut-lähteissä, saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen, omaisuusvahinkoihin, loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

Huomaa seuraavat laitteessa näkyvät turvallisuuteen liittyvät symbolit:

Huomio. Varoittaa mahdollisista vaaroista. Lue kaikki ohjeet ja varoitukset ja noudata niitä.

Varoitus, kuuma pinta. Laite käyttää korkeita lämpötiloja. Laitteen lämpölevy on kuuma käytön aikana. ÄLÄ KOSKE.

Vain sisäkäyttöön. Laitetta saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa.

Aseta laite takaisin turvajalustalle. Laitteen korkeat käyttölämpötilat voivat aiheuttaa palovammoja, vaurioittaa pintoja ja sytyttää tulipalon. Aseta laite aina turvajalustalle, kun et pitele tai käytä sitä.

Tutustu käyttöohjeeseen ja noudata kaikkia ohjeita ja varoituksia välttääksesi omaisuusvahingot, henkilövahingot ja kuolemaan johtavat vahingot.

VAROITUS: Laite käyttää korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Laitteen lämpölevy on kuuma käytön aikana. KÄYTÄ ERITTÄIN VAROVASTI.

VAROITUS: Käytä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Lämmitysprosessista aiheutuvat höyryt voivat aiheuttaa ärsytystä herkille ihmisille. Jos ihoärsytystä ilmenee, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos höyryä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi vedellä. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkärin hoitoon.

VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä avaa tai muokkaa laitetta tai käsittele sitä muulla tarkoitukseen sopimattomalla tavalla.

SAMMUTA laite aina ennen kuin kytket pistokkeen pistorasiaan tai irrotat sen siitä. Älä koskaan irrota laitetta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä, vaan vetämällä pistokkeesta.

VAROITUS: Jotta voit jatkuvasti suojautua sähköiskun vaaralta, kytke laite vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. Kytke vain pistorasiaan, joka tuottaa laitteessa ilmoitettujen sähköarvojen mukaista virtaa.

Ennen kuin puhdistat laitteen, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan. Puhdista vain pehmeällä kankaalla, jota on kostutettu kevyesti lasinpuhdistusaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä syttyviä nesteitä tai liuottimia, kuten asetonia tai kynsilakanpoistoainetta. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta.

Älä upota veteen tai käytä märissä olosuhteissa.

Laite on tarkoitettu vain kotitalous- ja sisäkäyttöön. Kun käytät laitetta, noudata näitä turvallisuuskäytäntöjä:

- Käytä laitetta tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa ilman lämpötila ei ylitä 35 °C:ta (95 °F).
- Ole varovainen, kun käytät laitetta syttyvien tai lämpöreaktiivisten materiaalien lähellä.
- Älä kuumenna materiaalia suositeltua pidempään.
- Irrota aina laitteen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen varastointia.
- Varmista, että laite ja turvajalusta ovat tasaisella, vakaalla alustalla.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on käynnissä.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen huoltoa tai puhdistusta.

VAROITUS: Laite kuumenee käytön aikana. Älä päästä pieniä lapsia laitteen lähelle.

Laitetta ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaiden lasten käyttöön tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt eivät ole riittävät tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ole ohjeistanut tai opastanut heitä laitteen käytössä.

Lapsia tulee valvoa, jotta varmistetaan, että he eivät leiki laitteella.

Virtajohdon ei pidä antaa roikkua pöytätasolta siten, että siihen voi kompastua tai takertua tai siitä voisi vetää vahingossa (kiinnitä erityisesti huomiota lapsiin).

Älä käytä jatkojohdon kanssa. Jos jatkojohto on tarpeen, käytä vähintään 13 A:n johtoa. Pienemmälle ampeerimäärälle suunniteltu johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 52-53 10/12/22 2:20 PM

vaaran ylikuumenemisen vuoksi. Johto on järjestettävä huolellisesti niin, ettei sitä voi vetää vahingossa eikä siihen voi kompastua.

Varo, ettei johto kosketa kuumentunutta pintaa. Kierrä johto löyhästi varastoinnin ajaksi.

Jos virtajohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta.


Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut ja vaurioitunut. Jos laite tai virtajohto on vaurioitunut, ota vaaran välttämiseksi yhteyttä Cricutin asiakastukseen asian ratkaisemiseksi osoitteessa cricut.com/contact tai Yhdysvalloissa ja Kanadassa numeroon +1 877 727 4288 ja Meksikossa numeroon +52 800 266 0135.

Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiedot ovat osoitteessa cricut.com/safety

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tuotetiedot	
Koko – yksikkö (leveys x pituus x korkeus)	5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm (2,1" x 3,3" x 4")
Paino – yksikkö	0,36 kg (0,8 lbs)
Koko – yksikkö ja jalusta (leveys x pituus x korkeus)	7,7 cm x 11 cm x 12 cm (3,0" x 4,3" x 4,7")
Paino – yksikkö ja jalusta	0,47 kg (1 lbs)
Ulkoinen virtalähde	Ei saatavilla

Tutustu Cricut EasyPress Miniin™

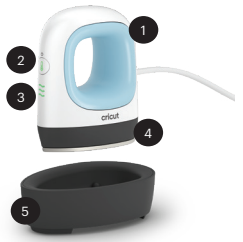

1 Kahva
2 Virta-/lämpö-asetuspainike
3 Merkkivalot
4 Lämpölevy
5 Turvajalusta

MERKKIVALOT Teho-/lämpöasetus



FI

Käsittele aina varovasti

Ennen kuin käytät laitetta, lue tässä annetut tärkeät turvallisuusohjeet.

VAROITUS: Lämpölevystä (4) tulee käytön aikana erittäin kuuma. Laita laite aina takaisin **turvajalustalle (5)**, kun se ei ole käytössä.

Virransyöttö

Käyttöohjeet

- Kytke laitteen pistoke yhteensopivaan pistorasiaan.
- Käynnistä laite painamalla **virtapainiketta (2)**.
- Paina **lämpöasetuspainiketta (2)** toistuvasti päästäksesi haluttuun asetukseen.
- Saat tarkat asetukset ja vaiheittaiset ohjeet projektillesi osoitteesta **cricut.com/heatguide**
- Kytke laite pois päältä painamalla **virtapainiketta (2)** ja selaamalla lämpöasetuksia, tai pidä painike painettuna, kunnes laitteesta kuuluu piippaus.
- Laitteen virta katkaistaan automaattisesti, kun laitetta ei ole käytetty 13 minuuttiin.

Tarvitsetko apua?

Vieraile osoitteessa **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 54-55 10/12/22 2:20 PM

Önemli güvenlik talimatları

BU TALİMATLARI OKUYUN VE KAYDEDİN. CRICUT EASYPRESS MINI™ CİHAZINIZI KURMADAN, ÇALIŞTIRMADAN VE BAKIMINI YAPMADAN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN.

Lütfen ekteki talimatlara, çevrim içi talimatlara ve diğer Cricut eğitim materyallerine uyun.

Bu Güvenlik Talimatlarında "Makine" terimi, Cricut EasyPress Mini anlamına gelmektedir.

UYARI: Yaralanma, Yangın ve Elektrik Çarpması Riski.

Makineyi ekteki talimatlarda, çevrim içi talimatlarda ve diğer resmî Cricut materyallerinde belirtilmeyen bir şekilde çalıştırmak Makinenin hasar görmesine, mal hasarına, yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir.

Lütfen Makinenin üzerindeki güvenlikle ilgili şu sembollere dikkat edin:

Dikkat: Sizi olası tehlikelere karşı uyarır. Lütfen tüm talimatları, uyarıları ve dikkat edilecek noktaları okuyun ve bunlara uyun.

Dikkat: Sıcak Yüzey: Makine yüksek sıcaklıklarda çalışır. Makine ısı plakası kullanım sırasında sıcaktır. DOKUNMAYIN.

Yalnızca İç Mekân Kullanımı İçindir. Makine sadece kuru iç mekânlarda kullanılmalıdır.

Makineyi Güvenli Tabana Geri Koyun. Makinenin yüksek çalışma sıcaklıkları yanıklara, yüzeylerde hasara ve yangın çıkmasına neden olabilir. Tutmadığınız veya kullanmadığınız zamanlarda Makineyi daima Güvenli Tabana yerleştirin.

Maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölümden kaçınmak için kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın ve tüm talimatlara, uyarılara ve dikkat edilecek noktalara uyun.

UYARI: Makine, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilecek yüksek sıcaklıklarda çalışır. Makine ısı plakası kullanım sırasında sıcaktır. ÇOK DİKKATLİ KULLANIN.

DİKKAT: İyi havalandırılan bir alanda kullanın. Isıtma işleminden kaynaklanan buhar, hassas kişiler için tahriş edici olabilir. Cildin tahriş olması durumunda cildi hemen sabun ve su ile yıkayın. Gözlerle temasında hemen su ile yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.

DİKKAT: Elektrik çarpması riski. Makineyi açmayın, değiştirmeyin veya başka bir müdahalede bulunmayın.

Makineyi elektrik prizine takmadan veya prizden çıkarmadan önce daima KAPATIN. Makineyi elektrik prizinden çıkarırken asla kablodan çekmeyin; bunun yerine fişi tutup çekerek Makinenin bağlantısını kesin.

UYARI: Elektrik çarpması riskine karşı sürekli koruma sağlamak için yalnızca uygun şekilde topraklanmış prizlere takın. Yalnızca ürününüz üzerinde belirtilen elektrik değerlerine uygun güçte bir elektrik prizine takın.

Makineyi temizlemeden önce fişini prizden çekin ve tamamen soğumaya bırakın. Yalnızca cam temizleyiciyle veya suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Asla aseton ya da oje çıkarıcı gibi yanıcı sıvılar veya çözücüler kullanmayın. Çocukların makine üzerinde temizlik veya bakım yapmasına izin vermeyin.

Suya daldırmayın veya ıslak ortamlarda kullanmayın.

Makine yalnızca ev ve iç mekân kullanımı için tasarlanmıştır. Makineyi kullanırken şu güvenli kullanım uygulamalarına uyun:

- Makineyi hava sıcaklığı 35°C'nin (95°F) altında olan ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın;
- Makineyi yanıcı veya ısıyla reaktif malzemelerin yakınında kullanırken dikkatli olun;
- Malzemeye önerilenden daha uzun süre ısı uygulamayın;
- Her zaman Makinenin fişini çekin ve saklamadan önce soğumasını bekleyin;
- Makine ve emniyet tabanının düz ve sabit bir yüzeyde bulunduğundan emin olun;
- Makine açıkken gözetimsiz bırakmayın ve
- Kullanılmadığı zaman ve bakım veya temizlik yapmadan önce Makinenin fişini prizden çekin.

UYARI: Makine kullanım sırasında ısınır. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

Makine, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından Makinenin kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe 12 yaş ve altı çocuklar ve fiziksel, duyusal ya da bilişsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Küçük çocukların Makineyle oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında olmaları gerekmektedir.

Güç kablosu, tezgâh veya masanın üzerinden sarkmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Bunlar takılıp düşmeye veya kablonun istenmeden çekilmesine (özellikle çocuklar tarafından) sebep olabilir.

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 56-57 10/12/22 2:20 PM

Uzatma kablosuyla kullanmayın. Uzatma kablosu gerekliyse minimum amper değeri 13 A olan bir kablo kullanılmalıdır. Daha düşük amper için derecelendirilmiş bir kablo, aşırı ısınmanın yol açacağı yangın veya elektrik çarpması riski doğurabilir. Kablonun çekilmeyecek veya takılıp düşülmeyecek şekilde düzenlenmesine dikkat edilmelidir.

Kablonun ısıtılmış yüzeye temas etmemesine dikkat edin. Saklarken kabloyu gevşek bir şekilde sarın.

Güç kablosu hasarlıysa Makineyi çalıştırmayın.

Makine düşerse ve hasar görürse çalıştırmayın. Makine veya güç kablosu hasarlıysa herhangi bir tehlikeyi önlemek için Cricut Üye Hizmetleri ile iletişime geçin: cricut.com/contact veya ABD ve Kanada için: 1-877-727-4288/Meksika için: 8002660135

Güvenlik ve uyumluluk bilgileri için cricut.com/safety sayfasına gidin

BU TALİMATLARI SAKLAYIN


Ürün özellikleri	
Boyutlar: Ünite (En x Boy x Yükseklik)	2,1 inç x 3,3 inç x 4 inç; 5,4 cm x 8,4 cm x 10,3 cm
Ağırlık: Ünite	0,8 lbs. (0,36 kg)
Boyutlar: Ünite + Stant (En x Boy x Yükseklik)	3,0 inç x 4,3 inç x 4,7 inç; 7,7 cm x 11 cm x 12 cm
Ağırlık: Ünite + Stant	1 lbs. (0,47 kg)
Harici güç kaynağı	Yok

Cricut EasyPress Mini™'nizi tanıyın



1 Kulp
2 Güç/Isı Ayar Düğmesi
3 Gösterge Lambaları
4 Isı Plakası
5 Güvenli Taban

GÖSTERGE LAMBALARI Güç/Isı Ayarı

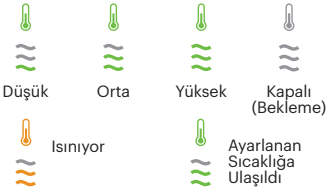

TR

Her zaman dikkatli kullanın

Makineyi çalıştırmadan önce ekteki Önemli Güvenlik Talimatları'nı okuyun.

DİKKAT: Isı Plakası (4) kullanım sırasında çok ısınır. Kullanılmadığında her zaman **Güvenli Tabana (5)** geri koyun.

Güç girişi

Çalıştırma

- Uyumlu duvar prizine takın.
- Açmak için **Güç Düğmesine (6)** basın.
- İstenen ayara geçmek için **Isı Ayar Düğmesine (2)** basın.
- Projeniz için hassas ayarları ve adım adım talimatları şu adresten alın: **cricut.com/heatguide**
- Kapatmak için **Güç Düğmesine (2)** basarak ısı ayarları arasında geçiş yapın veya bip sesi duyulana kadar bu düğmeyi basılı tutun.
- 13 dakika hiç kullanılmadığında otomatik kapanır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

cricut.com/help sayfasını ziyaret edin.

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 58-59 10/12/22 2:20 PM

주요 안전 지침

이 지침을 읽고 보관하십시오. CRICUT EASYPRESS MINI™를 설정, 작동 및 사용하기 전에 이 문서 전체를 읽으십시오.

동봉된 설명서, 온라인 설명서 및 기타 Cricut 교육 자료에 따라 기기를 사용하십시오.

이 안전 지침에서 "기기"라는 용어는 Cricut EasyPress Mini를 의미합니다.

경고: 부상, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

동봉된 설명서, 온라인 설명서 및 기타 공식 Cricut 자료에 규정하지 않은 방식으로 기기를 작동하면 기기 손상, 재산 피해, 부상 또는 사망까지 초래할 수 있습니다.

기기에 나타나는 다음 안전 관련 기호에 유의하십시오.

주의. 잠재적인 위험에 대해 경고합니다. 모든 지침, 경고 및 주의 사항을 읽고 따르십시오.

뜨거운 표면 주의. 기기는 고온에서 작동합니다. 기기 가열판은 사용 중 뜨겁습니다. 만지지 마십시오.

실내에서만 사용하십시오. 기기는 건조한 실내에서만 사용해야 합니다.

기기를 안전 받침대에 다시 놓아두십시오. 기기의 높은 작동 온도는 화상, 표면 손상 및 화재를 유발할 수 있습니다. 기기를 들고 있지 않거나 사용하지 않을 때는 항상 안전 받침대에 기기를 놓으십시오.

사용 설명서/소책자를 참조하여 모든 지침, 경고 및 주의 사항을 따라 재산 피해, 부상 또는 사망을 방지하십시오.

경고: 고온에서 작동하며 화상이나 기타 부상을 유발할 수 있습니다. 기기 가열판은 사용 중 뜨겁습니다. 사용 시 각별한 주의를 기울이십시오.

주의: 환기가 잘 되는 곳에서 사용하십시오. 가열 과정에서 발생하는 증기는 민감한 사람에게 자극적일 수 있습니다. 피부 자극이 있는 경우 즉시 비누와 물로 피부를 씻고, 눈에 들어갔을 경우 즉시 물로 씻어내십시오. 자극이 지속되면 의사의 진료를 받으십시오.

주의: 감전 위험이 있습니다. 기기를 열거나 수정하거나 다른 방식으로 조작하지 마십시오.

전원 플러그를 연결하거나 분리하기 전에 항상 기기 전원을 끄시기 바랍니다. 기기를 전기 콘센트에서 분리하기 위해 코드를 잡아당기지 마십시오. 대신 플러그를 잡고 당겨 기기를 분리하십시오.

경고: 감전 방지를 위해 올바르게 접지된 콘센트에만 연결하십시오. 제품에 표시된 전기 정격에 맞는 전원을 공급하는 전원 콘센트에만 연결하십시오.

기기를 청소하기 전에 전원 콘센트에서 플러그를 뽑고 완전히 식히십시오. 유리 세정제나 물에 적신 부드러운 천으로만 청소하십시오. 인화성 액체나 아세톤이나 매니큐어 리무버와 같은 용제는 절대 사용하지 마십시오. 어린이에게 기기 청소나 유지 보수를 허용해서는 안 됩니다.

물에 담그거나 젖은 상태에서 사용하지 마십시오.

기기는 가정용 및 실내용으로만 제작되었습니다. 기기를 사용하는 동안 다음과 같은 안전 사용 수칙을 준수하십시오.

- 대기 온도가 35°C(95°F)를 초과하지 않는 환기가 잘 되는 장소에서 기기를 사용하십시오.
- 가연성 또는 인화성 물질이 있는 곳에서 기기를 사용할 때는 주의하십시오.
- 권장 시간보다 더 오래 재료에 열을 가하지 마십시오.
- 보관하기 전에 항상 기기의 플러그를 뽑고 식히십시오.
- 기기와 안전 받침대가 평평하고 안정적인 표면에 놓여 있는지 확인하십시오.
- 기기 전원이 켜진 상태에서는 항상 기기에 주의를 기울이십시오.
- 사용하지 않을 때와 수리 또는 청소하기 전에 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑으십시오.

경고: 기기는 사용 중에 뜨거워집니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

안전을 책임지고 기기의 안전한 작동법을 잘 알고 있는 사람이 감독하지 않는 한, 12세 이하의 어린이, 심신 미약자 및 기기에 대한 경험이나 지식이 없는 사람은 기기를 사용할 수 없습니다.

KO

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.

전원 코드가 카운터나 테이블 위에 느슨히 놓이지 않도록 주의하십시오. (특히 어린이가) 전원 코드에 넘어지고, 걸리거나 의도치 않게 전원 코드를 잡아당기는 사고가 발생할 수 있습니다.

연장 코드와 함께 사용하지 마십시오. 연장 코드가 필요한 경우 최소 암페어 등급 13 A의 코드를 사용해야 합니다. 암페어의 정격이 낮은 코드는 과열로 인한 화재 또는 감전의 위험을 초래할 수 있습니다. 코드가 당겨지거나, 코드에 걸려 넘어지는 일이 없도록 코드를 잘 정리해야 합니다.

코드가 가열된 표면에 닿지 않도록 주의하십시오. 보관 시 코드를 느슨하게 감으십시오.

전원 코드가 손상된 경우 기기를 작동하지 마십시오.

기기가 낙하하여 손상된 경우 작동하지 마십시오. 기기 또는 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 다음 연락처로 Cricut Member Care에 문의하십시오. cricut.com/contact 또는 미국 및 캐나다: 1-877-727-4288 / 멕시코: 8002660135

안전 및 규정 준수 정보는 cricut.com/safety에서 확인하십시오.

본 지침서를 잘 보관하십시오.

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 60-61 10/12/22 2:20 PM

제품 사양	
크기 – 기기(가로 x 세로 x 높이)	2.1인치 x 3.3인치 x 4인치/5.4cm x 8.4cm x 10.3cm
중량 – 기기	0.8파운드 (0.36kg)
크기 – 기기 + 스탠드(가로 x 세로 x 높이)	3.0인치 x 4.3인치 x 4.7인치/7.7cm x 11cm x 12cm
중량 – 기기 + 스탠드	1파운드 (0.47kg)
외부 전원 공급 장치	해당 없음

Cricut EasyPress Mini ™ 알아보기



1 핸들
2 전원/가열 설정 버튼
3 표시등
4 가열판
5 안전 받침대

표시등 전원/가열 설정



KO

취급 시 주의사항.

기기를 작동하기 전에 동봉된 중요 안전 지침을 읽으십시오.

주의: 가열판(4)은 사용 중에 매우 뜨거워집니다. 사용하지 않을 때는 항상 **안전 받침대(5)**에 놓아두십시오.

전원 입력

작동 방법

- 호환되는 벽면 콘센트에 연결합니다.
- **전원 버튼(2)**을 눌러 켭니다.
- 원하는 설정으로 돌아가려면 **가열 설정 버튼(2)**을 누릅니다.
- **cricut.com/heatguide**에서 프로젝트에 대한 정확한 설정 및 단계별 지침을 확인하십시오.
- 전원을 끄려면 **전원 버튼(2)**을 눌러 꺼짐으로 전환될 때까지 가열 설정 버튼을 반복해서 누르거나 신호음이 들릴 때까지 길게 누릅니다.
- 13분 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

도움이 필요하십니까?

cricut.com/help 방문

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 62-63 10/12/22 2:20 PM

重要安全说明

请阅读并保存这些说明。在设置、操作和维修您的 CRICUT EASYPRESS MINI™ 之前，请阅读整个文档。

请遵循本文说明、在线说明和其它 Cricut 说明材料。

在这些安全说明中，“机器”一词指 Cricut EasyPress Mini。

警告：存在受伤、火灾和触电的风险。

未按照本文说明、在线说明和其它 Cricut 官方材料中规定的方式操作机器，可能会导致机器损坏、财产损失、人身伤害甚至死亡。

请注意机器上出现的以下安全相关符号：

注意。提醒您注意潜在的危险。请阅读并遵守所有说明、警告和注意事项。

警告：高温表面。机器在高温下运行。在使用过程中，机器加热板会变得很烫。切勿触摸。

仅适用于室内使用。机器只能在干燥的室内场所使用。

将机器放回安全底座。机器的运行温度很高，可能会导致灼伤、损坏表面甚至引发火灾。不在取用或使用机器时，务必将机器放在安全底座上。

请参阅说明手册 / 说明书并遵循所有说明、警告和注意事项，以避免财产损失、人身伤害或死亡。

警告：机器在高温下运行，可能导致灼伤或其他伤害。在使用过程中，机器加热板会变得很烫。使用时务必格外小心。

注意：在通风良好的区域使用——加热过程产生的蒸汽可能会对敏感的人士产生刺激。如果皮肤受到刺激，立即用肥皂和水清洗皮肤；如与眼睛接触，立即用水冲洗。如果刺激感持续存在，请就医。

注意：小心触电。请勿打开、修改或以其他方式改造机器。

从电源插座上插拔插头之前，请务必先关闭机器。断开机器电源时切勿拉扯电线，而应握住插头将其拔出，从而把机器和电源断开。

警告：为了持续获得防电击保护，请仅连接到正确接地的插座。请仅连接到符合产品上标记的额定电功率的电源插座。

清洁机器前，请从电源插座上拔下插头并让其完全冷却。仅可使用沾有玻璃清洁剂或水的软布清洁机器。切勿使用易燃液体或溶剂，如丙酮或卸甲水。请勿让儿童对机器进行清洁或维护。

请勿浸入水中或在潮湿环境中使用。

机器仅供家庭和室内使用。使用机器时，请遵循以下安全使用方法：

- 请在通风良好且气温不超过 35° C（95° F）的区域使用机器；
- 在可燃或热敏材料附近使用机器时要小心；
- 加热材料的时间不应超过推荐时间；
- 务必拔掉机器插头并等待它冷却后再存放；
- 请务必将机器和安全底座放置在平坦且稳定的表面上；
- 设备启动后，必须有人看管；
- 闲置不用以及维修或清洁之前，请将机器插头从插座中拔出。

警告：机器在使用过程中会变烫。请确保幼童不在机器附近。

12 岁及以下的儿童，或身体、感官或认知能力下降的人士，或缺乏经验和知识的人士不得使用本机器，除非负责其安全的人士已提供有关使用本设备的监督或指导。

务必照看好儿童，不得让儿童玩耍本机器。

电源线不得悬垂在台面或桌面外，以免无意绊倒、钩住或拉扯（尤其是儿童）。

请勿与延长线一起使用。如果需要延长线，则应使用电流规格至少为 13 安培的电源线。额定功率较低的电源线可能会由于过热而导致火灾或触电的风险。请务必妥善放置电线，以免发生拉扯或绊倒的情况。

小心放置电源线，切勿让它接触到热表面。存放时，松散地盘绕电源线。

如果电源线损坏，请勿使用机器。

如果机器已跌落并损坏，请勿使用。如果机器或电源线出现损坏，为避免发生危险，请访问 cricut.com/contact 联系 Cricut 会员关怀寻求解决方案；美国和加拿大用户可致电：1-877-727-4288；墨西哥用户可致电：8002660135

如需查看安全和合规性信息，请访问 cricut.com/safety

请留存本须知

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 64-65 10/12/22 2:20 PM

产品规格	
尺寸 - 机器 (宽 x 长 x 高)	5.4 厘米 x 8.4 厘米 x 10.3 厘米 (2.1 英寸 x 3.3 英寸 x 4 英寸)
重量 - 机器	0.36 公斤 (0.8 磅)
尺寸 - 机器 + 底座 (宽 x 长 x 高)	7.7 厘米 x 11 厘米 x 12 厘米 (3.0 英寸 x 4.3 英寸 x 4.7 英寸)
重量 - 机器 + 底座	0.47 公斤 (1 磅)
外接电源	不适用

了解您的 Cricut EasyPress Mini™



1 握柄
2 电源键/加热设置按钮
3 指示灯
4 加热板
5 安全底座

指示灯 电源/加热设置



ZH

请务必小心取用

在操作机器之前，请阅读随附的《重要安全说明》。

注意：加热板 (4) 在使用过程中会变得很烫。
不使用时，务必放回**安全底座 (5)**

电源输入

使用方法

- 将机器插头插入兼容的墙上插座
- 按下**电源键 (2)** 开机
- 反复按**加热设置按钮 (2)**，调至所需的设置
- 请前往 **cricut.com/heatguide**，获取项目的确切设置和分步说明
- 如需关闭电源，重复按**电源键 (2)**，在加热设置中循环到关机选项，或长按直到听到“哔”声
- 闲置 13 分钟后，机器自动关闭

需要帮助吗？

请访问 **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 66-67 10/12/22 2:20 PM

重要安全說明

閱讀並妥善保存說明書。在設定、操作及維修你的 CRICUT EASYPRESS MINI ™之前，請閱讀本文件。

請依照所附說明書、線上說明書及其他 Cricut 說明資料操作。

在本安全說明書中，「機器」一詞是指 Cricut EasyPress Mini。

警告：有受傷、火災及觸電風險。

未依照隨附說明書、線上說明書及其他 Cricut 官方資料中規定之方式操作機器，可能會導致機器損壞、財產損失、受傷甚至死亡。

請注意機器上出現的以下安全相關符號：

注意。提醒你注意潛在的危險性。請閱讀並遵循所附說明、警告及注意事項。

注意，高溫表面。機器在高溫下運作。機器加熱板在使用過程中溫度極高。請勿觸摸。

僅限室內使用。機器僅能在室內乾燥處使用。

將機器放回安全底座。機器的高溫運作可能會導致燒傷、損壞表面並引發火災。不握持或不使用機器時，務必將機器放在安全底座。

請參閱說明書 / 手冊，並遵循所有說明、警告及注意事項，以避免財產損失、人身傷害或死亡。

警告：機器在高溫下運作，可能會造成燒傷或其他傷害。機器加熱板在使用過程中溫度極高，使用時請格外謹慎。

注意：請在通風良好的地方使用——加熱過程中產生的蒸汽可能會對具過敏性體質的人士造成刺激。如果皮膚受到刺激，請立即用肥皂與水清洗皮膚；若與眼睛接觸，請立即用水沖洗眼睛。如果不適感持續，請就醫。

小心：有觸電風險。請勿打開、修改或以其他方式變更機器。

在插入或拔下電源插座之前，請務必將機器關機。若要將機器從電源插座上拔除，請勿直接拉扯電源線；請記得握住插頭後，再從插座上拔出。

警告：為提供持續性的保護，避免觸電風險，請記得只能將機器連結到有正確接地線的插座。僅連接到提供符合產品上標記的電力定額的電源插座。

清潔機器前，請從電源插座上拔下插頭，並讓其完全冷卻。只能使用沾有玻璃清潔劑或水的軟布清潔。切勿使用易燃液體或溶劑，如丙酮或去光水。請勿讓兒童對機器進行清潔或維護工作。

請勿浸入水中或在潮濕環境中使用。

本機僅供家庭與室內使用。使用機器時，請遵循以下安全使用操作：在空氣溫度不超過 35° C (95° F) 通風良好的地方使用機器；

- 在有可燃或熱反應材料的地方附近使用機器時，請格外小心；
- 對材料進行加熱的時間，請勿超過推薦時間；
- 把機器收起來存放之前，請務必拔下機器插頭，並讓其冷卻；
- 確保機器和安全底座放置在平坦且穩固的表面上；
- 機器開機時不可以無人看管；以及
- 不使用時及維修或清潔之前，請將機器的插頭從插座上拔下。

警告：機器在使用過程中會升溫。幼童應遠離本機器。

12 歲及以下的兒童，或身體、感官或認知能力下降，或缺乏經驗與知識者不得使用機器，除非由負責其安全的人士在旁監督或指導機器的使用。

應監督兒童，確保其不會隨意玩弄本機器。

繁體中文 (ZH)

電源線應放置在檯面或桌面上，不得懸垂，避免在無意中（尤其是兒童）絆倒、勾住或拉扯。

請勿與延長線一起使用。如果需要用到延長線，則應使用安培額定至少為 13A 的線。若電源線的安培額定少於這個值，就可能會因為過熱而起火或觸電。請務必小心使用電源線，以免拉動或被絆倒。

小心不要讓電源線接觸到加熱過的表面。存放時，請將電源線鬆散地盤繞捲起來。

如果電源線受損，請勿操作機器。

如果機器曾摔落且損壞，請勿操作機器。如果機器或電源線損壞，為了避免危險，請聯絡 Cricut 客戶服務以尋求協助：cricut.com/contact；如果人在美國與加拿大可以撥打：1-877-727-4288，在墨西哥可以撥打：8002660135


如需了解安全與合規資訊，請前往 cricut.com/safety

請妥善保存這份說明

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 68-69 10/12/22 2:20 PM

產品規格	
尺寸—單位（寬 x 長 x 高）	2.1 英吋 x3.3 英吋 x4 英吋； 5.4 公分 x8.4 公分 x10.3 公分
重量—單位	0.8 磅（0.36 公斤）
尺寸—單位 + 支架（寬 x 長 x 高）	3.0 英吋 x4.3 英吋 x4.7 英吋； 7.7 公分 x11 公分 x12 公分
重量—單位 + 支架	1 磅（47 公斤）
外部電源供應器	不適用

了解你的 Cricut EasyPress Mini™

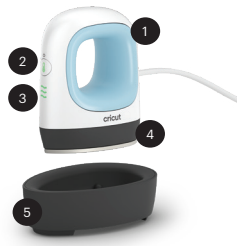

1 操作
2 電源／加熱設定按鈕
3 指示燈
4 加熱板
5 安全底座

指示燈 功率／加熱設定



繁體中文 (ZH)

始終謹慎操作

操作機器之前，請詳閱隨附的重要安全說明。

注意：加熱板 (4) 在使用過程中會升溫。不使用時，務必放回**安全底座 (5)**。

電源輸入

如何操作

- 插入相容的牆上插座
- 按**電源按鈕 (2)** 開機
- 若要循環到所需設定，請按下**加熱設定按鈕 (2)**
- 在 **cricut.com/heatguide** 上取得項目的精確設定與逐步說明
- 若要關閉電源，請按**電源按鈕 (2)** 循環切換加熱設定，或長按至聽到嗶聲
- 閒置 13 分鐘後自動關閉

需要協助嗎？

前往 **cricut.com/help**

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 70-71 10/12/22 2:20 PM

تعليمات هامة حول السلامة

يرجى قراءة هذه التعليمات والاحتفاظ بها في مكان آمن. اقرأ هذا المستند بالكامل قبل إعداد وتشغيل واستخدام ™CRICUT EASYPRESS MINI.

يُرجى اتباع التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت والمواد التعليمية الأخرى من Cricut.

في تعليمات الأمان هذه، يعني مصطلح "آلة" Cricut EasyPress Mini.

تحذير: خطر التعرض للإصابة والحريق والصدمة الكهربائية.

قد يؤدي تشغيل الجهاز بطريقة غير موصوفة في التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت ومواد Cricut الرسمية الأخرى إلى تلف الجهاز أو تلف الممتلكات أو الإصابة أو حتى الوفاة.

يرجى ملاحظة الرموز التالية المتعلقة بالسلامة والتي تظهر على الجهاز:

تحذير. ينبهك بالمخاطر المحتملة. يرجى قراءة واتباع جميع التعليمات والتحذيرات والتنبيهات.

تحذير! سطح ساخن. الآلة تعمل في درجات حرارة عالية. لوحة تسخين الآلة ساخنة أثناء الاستخدام. ممنوع اللمس.

للاستخدام الداخلي فقط. تستخدم الآلة في الأماكن الداخلية الجافة فقط.

إعادة الآلة إلى قاعدة الأمان. قد تتسبب درجات حرارة التشغيل المرتفعة للآلة في حدوث حروق وتلف الأسطح وبدء الحرائق. ضع الآلة دائمًا في قاعدة الأمان عند عدم الإمساك بها أو استخدامها.

راجع دليل/كتيب التعليمات واتبع جميع التعليمات والتحذيرات والتنبيهات لتجنب تلف الممتلكات أو الإصابة الشخصية أو الوفاة.

تحذير: تعمل الآلة في درجات حرارة عالية قد تسبب حروقًا أو إصابات أخرى. لوحة تسخين الآلة ساخنة أثناء الاستخدام. استخدمها بحذر شديد.

تحذير: استخدمها في منطقة جيدة التهوية - قد تكون الأبخرة الناتجة عن عملية التسخين مزعجة للأشخاص الذين يعانون من حساسية. وفي حالة تهيج الجلد، اغسل الجلد على الفور بالماء والصابون؛ وبالنسبة للتلامس مع العينين، اغسلهما على الفور بالماء. إذا استمر الالتهاب، راجع العناية الطبية.

تحذير:خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقم بفتح الجهاز أو تعديله أو العبث به بأي طريقة أخرى.

أوقف تشغيل الجهاز دائمًا قبل توصيله أو فصله عن مأخذ التيار الكهربائي. لا تسحب السلك أبدًا لفصل الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي؛ وبدلاً من ذلك، أمسك القابس واسحبه لفصل الجهاز.

تحذير: لتوفير حماية مستمرة ضد خطر التعرض لصدمة كهربائية، قم بالتوصيل بالمنافذ المؤرضة بشكل صحيح فقط. قم بالتوصيل فقط بمأخذ الطاقة الذي يوفر الطاقة التي تتوافق مع التصنيفات الكهربائية الموضحة على المنتج الخاص بك.

قبل تنظيف الجهاز، افصله عن مأخذ التيار واتركه يبرد تمامًا. نظّف بقطعة قماش ناعمة فقط مبللة بمنظف زجاج أو ماء. لا تستخدم أبدًا سائلًا قابلًا للاشتعال أو مذيبات مثل الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر. لا تسمح للأطفال بإجراء أعمال تنظيف أو صيانة الآلة.

لا تغمر الآلة في الماء أو تستخدمها في ظروف رطبة.

الآلة مخصصة للاستخدام المنزلي والداخلي فقط. أثناء استخدام الجهاز، اتبع ممارسات الاستخدام الآمن التالية:

- استخدام الآلة في منطقة جيدة التهوية حيث لا تتجاوز درجة حرارة الهواء 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)؛
- كن حذرًا عند استخدام الآلة بالقرب من المواد القابلة للاحتراق أو التي تتفاعل مع الحرارة؛
- لا تستخدم الحرارة على المواد لفترة أطول من الموصى بها؛
- افصل الجهاز دائمًا واتركه ليبرد قبل التخزين؛
- تأكد من وضع الآلة وقاعدة الأمان فوق سطح مستو وثابت؛
- لا تترك الجهاز دون مراقبة عند تشغيله؛ و
- افصل الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي في حالة عدم استخدامه وقبل الصيانة أو التنظيف.

تحذير: تصبح الآلة ساخنة أثناء الاستخدام. يجب إبقاء الأطفال الصغار بعيدًا.

الآلة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل؛ أو من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو المعرفية المنخفضة، أو الذين لديهم نقص خبرة ومعرفة، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الآلة من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبث الاطفال بهذه الآلة.

يجب وضع سلك الطاقة بحيث لا ينثني فوق المنضدة أو سطح الطاولة حيث يمكن التعثر به، أو التشابك معه أو سحبه بدون قصد (خاصة الأطفال).

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 72-73 10/12/22 2:20 PM

تعامل دائمًا بحذر

قبل تشغيل الجهاز، اقرأ كتيّب تعليمات الأمان الهامة.

تحذير: لوح التسخين (4) يصبح ساخنًا جدًا أثناء الاستخدام. أرجعه دائمًا إلى **قاعدة السلامة (5)** عندما لا يكون قيد الاستعمال.

مدخلات الطاقة

طريقة الاستخدام

- قم بتوصيله بمأخذ حائط متوافق
- انقر على **زر الطاقة (2)** للتشغيل.
- للتغيير إلى الإعداد المطلوب، اضغط على **زر إعداد الحرارة(2)**
- احصل على إعدادات دقيقة وإرشادات خطوة بخطوة لمشروعك على **cricut.com/heatguide**
- لإيقاف التشغيل، اضغط على زر الطاقة (2) للتنقل بين إعدادات الحرارة، أو اضغط مع الاستمرار حتى يصدر صوتًا مسموعًا
- إيقاف تلقائي بعد 13 دقيقة من عدم النشاط

هل تحتاج إلى مساعدة؟

تفضل بزيارة **cricut.com/help**

تعرف على Cricut EasyPress Mini™



1 مقبض	**3** أضواء المؤشر
2 زر التحكم في الطاقة/الحرارة	**4** لوح التسخين
	5 قاعدة أمان

أضواء المؤشر إعدادات الطاقة/الحرارة



العربية

تجنب استخدام سلك تمديد. وإذا كان سلك التمديد ضروريًا، يجب استخدام سلك بقدرة أمبير بحد أدنى 13 أمبير. ومن الممكن أن يؤدي أي سلك بقدرة أمبير أقل إلى خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية بسبب السخونة الزائدة. ويجب توخي الحذر لترتيب السلك بحيث لا يمكن سحبه أو التعثر فيه.

احرص على عدم السماح للسلك بملامسة السطح الساخن. قم بلف سلك بدون شد عند التخزين.

وفي حالة تلف سلك الطاقة، لا تشغّل الجهاز.

تجنّب تشغيل الآلة في حالة سقوطها وتضررها. ولتجنّب التعرض للخطر في حالة تضرر الآلة أو سلك الطاقة، اتصل بدعم عملاء Cricut للحصول على الحل: cricut.com/contact أو من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على الرقم: 1-877-727-4288 / المكسيك: 8002660135

وللمزيد من معلومات الأمان والامتثال، تفضل بزيارة cricut.com/safety

احفظ هذه التعليمات

مواصفات المنتج	
الحجم - (العرض × الطول × الارتفاع)	2.1 بوصة × 3.3 بوصة × 4 بوصة؛ 5.4 سم × 8.4 سم × 10.3 سم
الوزن - الوحدة	0.8 رطل. (0.36 كجم)
الحجم - الوحدة + لوحة الدعم (العرض × الطول × الارتفاع)	3.0 بوصة × 4.3 بوصة × 4.7 بوصة؛ 7.7 سم × 11 سم × 12 سم
الوزن - الوحدة + لوحة الدعم	1 رطل. (0.47 كجم)
مصدر طاقة خارجي	غير متاح

EP_Mini_User_Guide_INTL_v5_F.indd 74-75 10/12/22 2:20 PM

	
CHP050A1	120-127 VAC~; 60 Hz; 160 W
CHP050N1	
CHP051B1	100 VAC~; 50/60 Hz; 104 W
CHP052C1	220-240 VAC~ ; 50/60 Hz; 450 W
CHP053G1	
CHP052I1	
CHP052M1	

XXXXXXXXX(A)