SONY


4-566-341-**11**(1)

CD/DVD Player

Startup Guide / Guide de démarrage / Anleitung für die Inbetriebnahme / Guida all’avvio / Guía de inicio rápido / Snelstartgids / Startvejledning / Uppstartguide / Käynnistysopas / Guia de Início Rápido / Οδηγός εκκίνησης / Başlangıç Kılavuzu / Příručka spouštění / Használatba vételi útmutató / Ghid introductiv / Instrukcja uruchamiania / Руководство по началу работы / Посібник із налаштування / Іске қосу нұсқаулығы

1


A

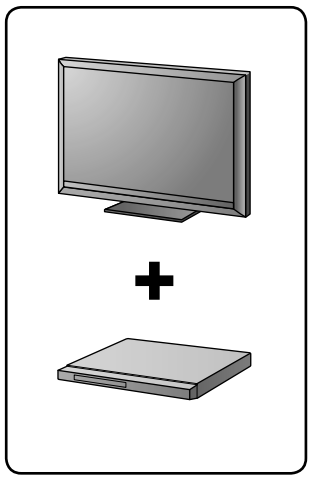


■ HDMI




■ VIDEO & AUDIO

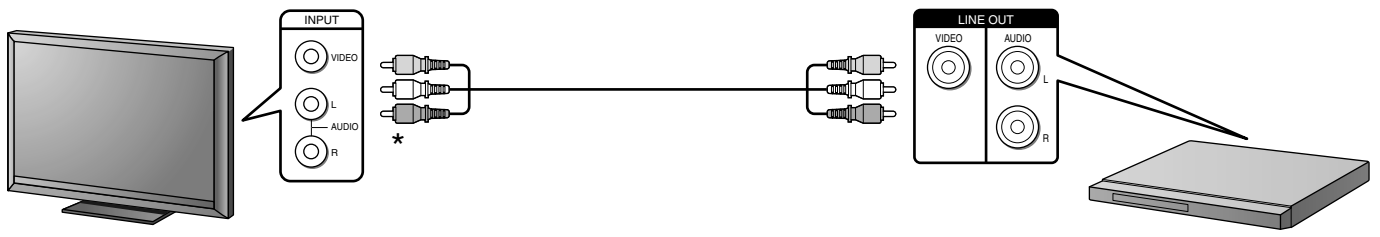


B

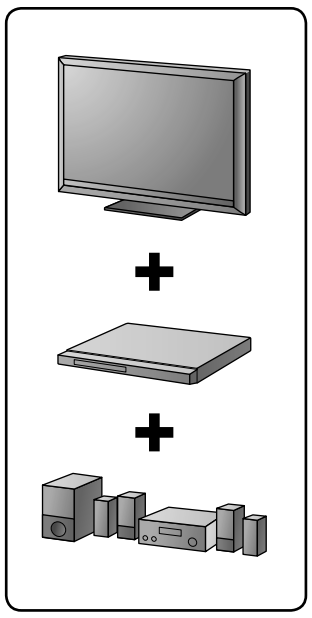

■ HDMI

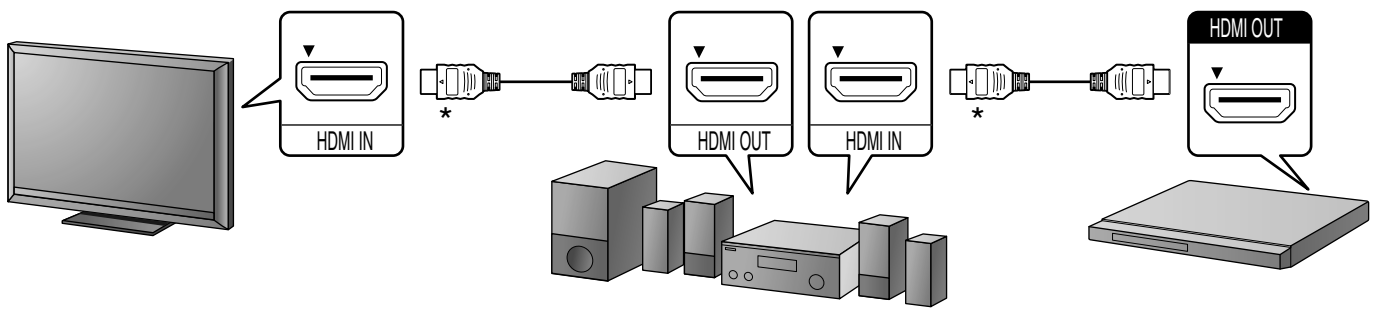

■ COAXIAL

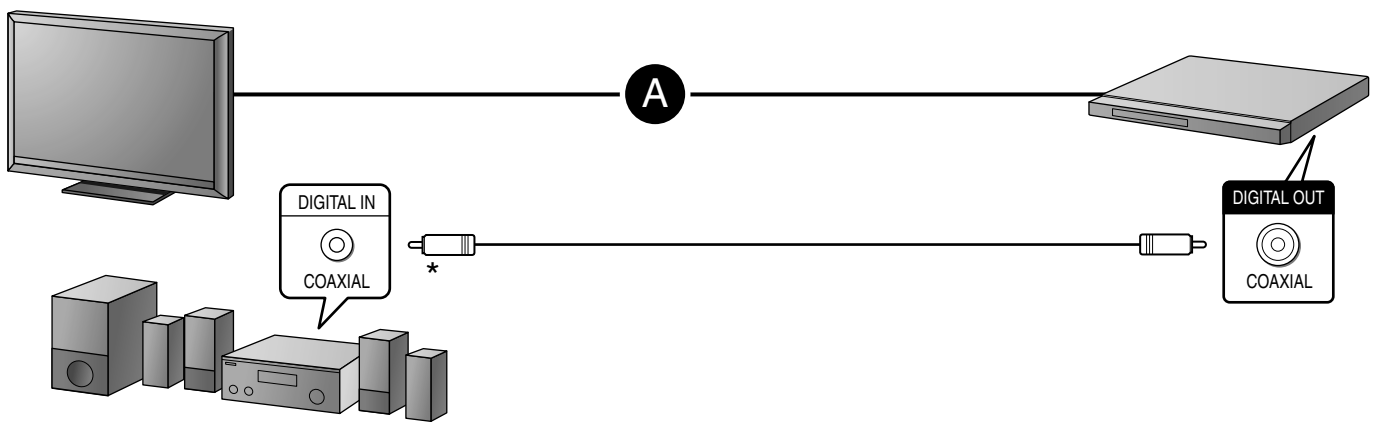


* Not supplied / Non fourni / Nicht mitgeliefert / Non in dotazione / No suministrado / Niet bijgeleverd / Medfølger ikke / Medföljer ej / Ei sisälly vakiovarusteisiin / Não fornecido / δεν παρέχεται / Birlikte verilmez / Není souučástí dodávky / Külön megvásárolható / Nu este inclus / Nie należy do wyposażenia / Не прилагается / Не постачається / Берілмеген

© 2015 Sony Corporation Printed in China


I / ⏻ : ⏻/⏻ on/standby / marche/veille / Ein/Bereitschaft / accensione/attesa / encendido/en espera / aan/wachtstand / tændt/standby / på/standby / virta/valmiustila / ligado/em espera / σε λειτουργία/σε αναμονή / açık/beklemede / zapnuto/pohotovost / be/készenlét / pornit/veghe / włączone/oczekiwanie / вкл./ожидание / увімкнене/очікування / қосулы/күту

2


1

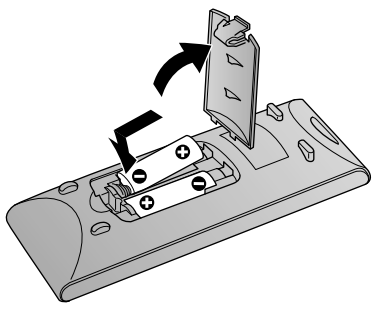

2

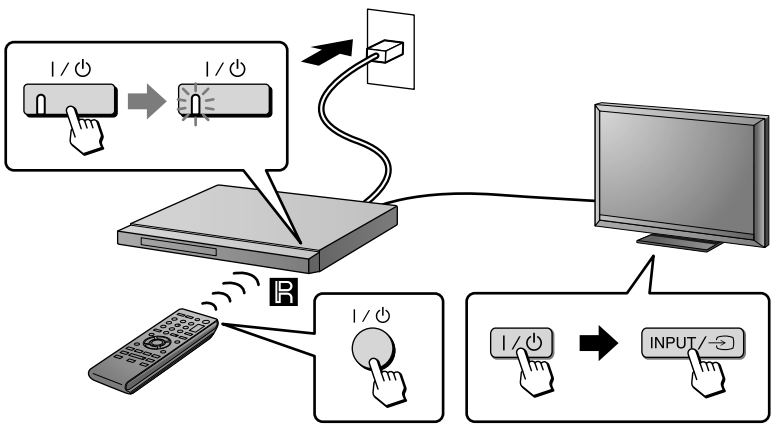


3

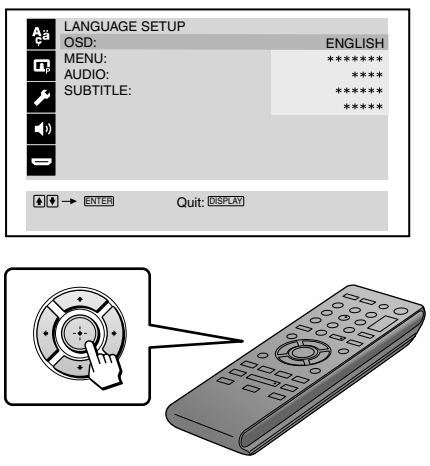


3

1

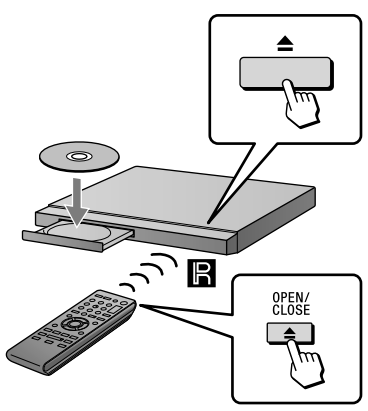

2

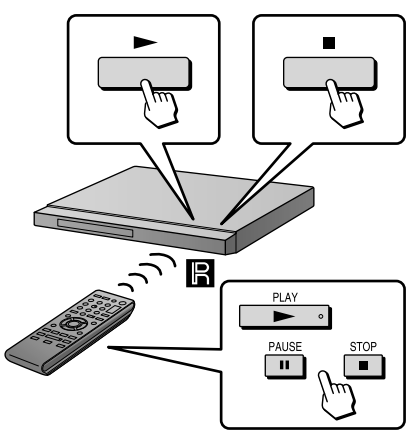

USB

