DeLonghi

NESPRESSO

Citiz

Instruction Manual • Gebrauchsanweisung

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Important safeguards/
Wichtige Sicherheitshinweise 03

Overview/
Überblick 05

Power Save Mode/
Energiesparmodus 05

First use or after a long period of non-use/
Vor Erstgebrauch oder nach längerem Nichtgebrauch 06

Daily: before first coffee/
Täglich: vor dem ersten Kaffee 06

Preheat coffee cup/
Vorwärmen der Kaffeetasse 07

Coffee preparation/
Kaffeezubereitung 08

Resetting adjusted volume level to factory settings/
Rücksetzen der Füllhöhe auf Werkseinstellung 08

Adjusting volume level/
Einstellen der Füllhöhe 09

Cleaning appliance/
Reinigung des Geräts 09

Descaling/
Entkalken 10

Rinsing/
Spülen 12

Emptying system: Before a long period of non-use, for frost protection and before repair/
Entleeren des Systems: Vor längerem Nichtgebrauch oder zum Frostschutz und vor einer Reparatur 12

Daily: After last coffee/
Täglich: Nach dem letzten Kaffee 13

Troubleshooting/
Fehlerbeseitigung 14

Specifications/
Technische Daten 14

Optional accessory/
Optionales Zubehör 14



These instructions are part of the appliance. Read all instructions and all safety instructions before operating the appliance.
Die Gebrauchsanweisung ist Teil des Geräts. Lesen Sie alle Anweisungen und alle Sicherheitsanweisungen vor dem Gebrauch der Maschine.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

IMPORTANT SAFEGUARDS



Please read and follow the instructions in full to avoid possible harm and damage.

Avoid risks of fatal electric shock and fire

- If the cable is damaged, do not operate the appliance. Return appliance to the manufacturer's service *Nespresso* Club or similarly qualified persons for repair to avoid hazard.
- Only plug the appliance into suitable, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids warranty.
- If an extension lead is required, use only an earthed cable with a conductor cross-section of at least 1.5 mm^2.
- Do not pull the cable over sharp edges. Clamp it or allow it to hang down. Keep the cable away from heat and damp.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, cooking rings, gas burners, open flames, or similar. Always place it on a stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler, or similar.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period.
- Disconnect by pulling out the plug and not pulling the cable itself or the cable may be damaged. Never touch the cable with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it into water. Never put the appliance or part of it into a dishwasher. Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electric shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into openings. Doing so may cause fire or electrical shock!

Avoid possible harm when operating the appliance

- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- This is a household appliance only. It is not intended to be used in:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Return the appliance to *Nespresso* Club for examination, repair or adjustment. A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always close the lever and never lift it during operation. Scalding may occur. Do not put fingers into the capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Never use a damaged or deformed capsule. Water could flow around the capsule when not perforated by the blades and damage appliance.
- Do not use the appliance without drip tray and drip grid.
- Descale the machine at regular intervals according to the instructions. Otherwise the machine may become damaged and pose risk to health.
- This machine operates with the *Nespresso* capsules only, available exclusively from the *Nespresso* Club.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
Pass them on to any subsequent user.



Disposal and Environmental Protection

- Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.
- The appliance and the packaging are made of new materials, that are recyclable.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen vollständig, um mögliche Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Vermeiden von Stromschlag und Brand

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel beschädigt ist. Senden Sie das Gerät zwecks Reparatur an den *Nespresso* Club des Herstellers oder an ähnlich qualifizierte Personen zurück, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Verbinden Sie das Gerät nur mit einem geeigneten, geerdeten Netzanschluss. Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen. Die Verwendung eines falschen Anschlusses hat die Aufhebung der Garantie zur Folge.
- Wenn ein Verlängerungskabel notwendig ist, darf nur ein Kabel mit Schutzleiter mit einem Leiterquerschnitt von mindestens 1,5 mm^2 verwendet werden.
- Ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten. Befestigen Sie es oder lassen Sie es herunterhängen. Halten Sie das Kabel von Hitze und Feuchtigkeit entfernt.
- Um gefährliche Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie das Gerät niemals auf oder neben heiße Oberflächen wie Heizkörper, Kochplatten, Gasbrenner, offene Flammen o.ä. Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und ebene Oberfläche. Die Oberfläche sollte gegenüber Hitze und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Entkalker o.ä. beständig sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.
- Ziehen Sie den Stecker nur aus der Steckdose, indem Sie den Stecker anfassen, niemals am Kabel ziehen, dadurch könnte es beschädigt werden. Das Kabel niemals mit nassen Händen berühren.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser. Stellen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in die Spülmaschine. Die Verbindung von Elektrizität und Wasser ist gefährlich und kann zu tödlichen Stromschlägen führen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Die im Inneren vorhandene Spannung ist gefährlich!
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen. Dies könnte Feuer verursachen oder zu Stromschlag führen!

Vermeiden Sie mögliche Verletzungen beim Gebrauch des Geräts.

- Dieses Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt. Bei kommerziellem Gebrauch, bei unsachgemäßem Gebrauch oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung und die Garantie erlischt.
- Das Produkt darf ausschließlich in Privathaushalten aufgestellt werden. Es ist nicht bestimmt für:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und sonstigen Arbeitsumgebungen;
  - landwirtschaftliche Betriebe;
  - die Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels und sonstigen Unterkünften;
  - Übernachtungsmöglichkeiten mit Frühstück.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Senden Sie das Gerät zwecks Prüfung, Reparatur oder Einstellung an den *Nespresso* Club. Ein beschädigtes Gerät kann zu Stromschlag, Verbrennungen und Brand führen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Schließen Sie immer den Hebel und öffnen Sie diesen niemals, wenn das Gerät in Betrieb ist. Dies könnte zu Verbrühungen führen. Stecken Sie keine Finger in das Kapselfach oder den Kapselhalter. Verletzungsgefahr!
- Halten Sie die Finger nicht unter den Kaffeeauslauf, Sie können sich die Hände verbrennen.
- Verwenden Sie niemals eine beschädigte oder deformierte Kapsel. Wenn die Kapsel nicht von den Klingen perforiert wird, könnte Wasser um die Kapsel herum laufen und das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Abtropfschale und Tropfgitter.
- Entkalken Sie die Maschine regelmäßig gemäß der Anleitung. Andernfalls kann die Maschine beschädigt werden und Gefahren verursachen.
- Diese Maschine funktioniert ausschließlich mit den Original-Kapseln, die beim Club *Nespresso* erhältlich sind.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF.
Händigen Sie diese jedem nachfolgenden Benutzer aus.




Entsorgung und Umweltschutz

- Ihr Gerät enthält wertvolle Materialien, die wiederverwertet werden können. Die Trennung der restlichen Abfallmaterialien in verschiedene Sorten erleichtert das Recycling von wertvollem Rohmaterial. Bringen Sie das Gerät zu einer Sammelstelle. Sie können von Ihrer örtlichen Behörde Informationen über die Entsorgung erhalten.
- Gerät und Verpackung wurden aus neuen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OVERVIEW/
ÜBERBLICK

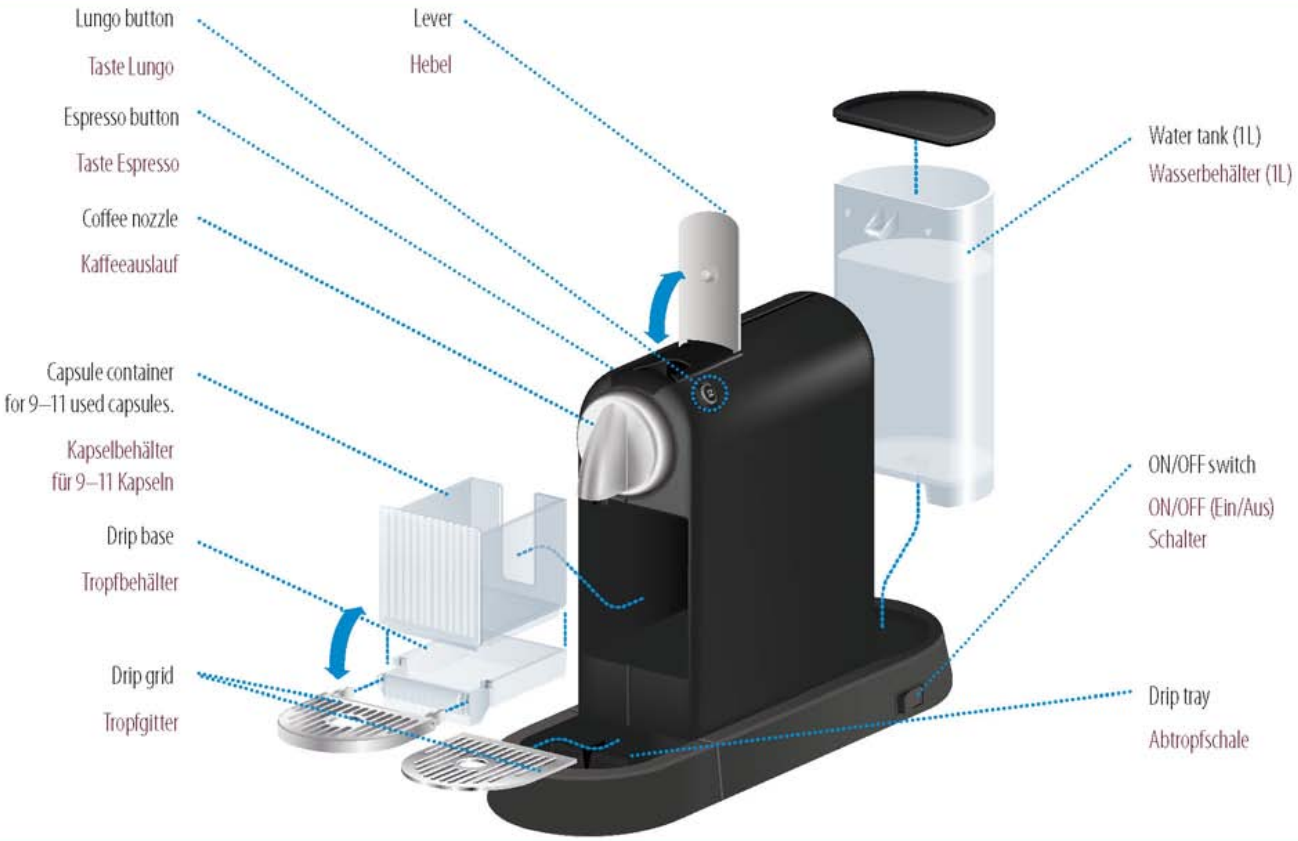

POWER SAVE MODE/
ENERGIESPARMODUS

This machine is equipped with a special feature which reduces energy consumption. Power save activates after 30 min. of non-use (initial setting), it can be adjusted.

Diese Maschine hat eine spezielle Funktion zur Senkung des Energieverbrauchs. Aktivierung des Energiespar-Modus 30 Minuten nach Nichtbenutzung (Werkseinstellung). Einstellung kann entsprechend angepasst werden.

TO EXIT / ZUM BEENDEN



In Power save mode buttons fade in/out every 5 sec. To exit press any button.

Im Energiespar-Modus nimmt Leuchtstärke der Tasten alle 5 Sekunden zu/ab. Zum Beenden beliebige Taste drücken.

CHANGE SETTINGS / EINSTELLUNGEN ÄNDERN



1 Switch off, press and hold both buttons. Switch back on and release buttons immediately.

Ausschalten, beide Tasten drücken und gedrückt halten und gleichzeitig einschalten. Tasten loslassen.

2 Use Espresso button to change settings. Each time you press it, Espresso button blinks differently indicating selected Power save mode setting:
Blinking 1x: 30 min. (initial setting)
Blinking 2x: 60 min.
Blinking 3x: deactivated – For coffee preparation wait until machine is ready.

Espresso-Taste zum Ändern der Einstellungen verwenden. Jedes Mal, wenn Sie diese drücken, blinkt Espresso-Taste anders und zeigt die für den Energiespar-Modus ausgewählte Einstellung an:
1x Blinken: 30 Min. (Werkseinstellung)
2x Blinken: 60 Min.
3x Blinken: deaktiviert – Für Kaffeezubereitung warten, bis Maschine bereit ist.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/
VOR ERSTGEBRAUCH ODER NACH LÄNGEREM NICHTGEBRAUCH

NOTICE

Place the coffee maker on a surface which is resistant to water, coffee, descaler or other fluids.

HINWEIS

Stellen Sie die Kaffeemaschine auf eine Oberfläche, die durch Wasser, Kaffee oder sonstige Flüssigkeiten keinen Schaden nimmt.
Wischen Sie sofort alle Flüssigkeitsspuren ab, die an oder unter der Kaffeemaschine auftreten können.



1 **Remove** plastic film.

Plastikfolie **entfernen.**



2 **Fill** water tank with drinking water.

Wassertank mit Trinkwasser **füllen.**



3 **Place** container.

Einen Behälter **unterstellen.**

DAILY: BEFORE 1ST COFFEE/
TÄGLICH: VOR DEM ERSTEN KAFFEE



1 **Fill** water tank with drinking water.

Wassertank mit Trinkwasser **füllen.**



2 **Switch** ON.

Taste ON **drücken.**

NOTICE

While heating up you can pre-select your coffee.
See COFFEE PREPARATION.

HINWEIS

Während des Aufheizens können Sie Ihren Kaffee vorwählen.
Siehe KAFFEEZUBEREITUNG.



3 Heating up.

Aufheizen.



4 Ready.

Bereit.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine





4 **Plug** into mains then **switch** ON.

Stecker **einstecken** und die Taste ON **drücken.**



5 Heating up.

Aufheizen.



6 Ready.

Bereit.



x6 (Lungo)

7 **Rinse:** Let water run through x6.

Durchspülen: 6x Wasser durchlaufen lassen.

PREHEAT COFFEE CUP/
VORWÄRMEN DER KAFFEETASSE

TIP Preheated coffee cups keep your coffee warmer for longer.

TIPP Mit einer vorgewärmten Kaffeetasse bleibt Ihr Kaffee länger warm.



1 **Place** cup.

Tasse **unterstellen.**



2 **Open** and **close** lever to eject used capsule.

Öffnen und **schließen** Sie den Hebel, um die gebrauchte Kapsel auszuwerfen.



3 **Press** any button and let water run through.

Drücken Sie einen beliebigen Knopf und lassen Sie Wasser durchlaufen.

4 **Empty** cup.

Tasse **leeren.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

COFFEE PREPARATION/
KAFFEEZUBEREITUNG

Heating up. Aufheizen. — Ready. Bereit.

While heating up you can pre-select your coffee. Once the machine is ready coffee will begin to flow automatically.
Während des Aufheizens können Sie Ihren Kaffee vorwählen. Sobald die Maschine bereit ist, beginnt automatisch Kaffee zu fließen.

NOTICE Damage possible! Never use deformed capsules.


HINWEIS Gefahr der Beschädigung! Verwenden Sie niemals deformierte Kapseln.




1 **Place** cup.
Tasse **unterstellen.**



2 **Insert** capsule. **Close.**
Kapsel **einlegen. Schließen.**

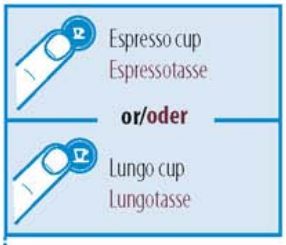

3 **Press** Espresso or Lungo button.
Espresso- oder Lungotaste **drücken.**

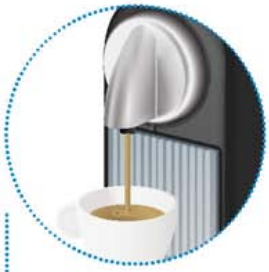

4 Flow speed depends on coffee variety.
Die Durchlaufgeschwindigkeit ist abhängig von der Kaffeesorte.



5 **Eject** capsule (Drops into capsule container).
Kapsel **auswerfen** (fällt in den Kapselbehälter).

RESETTING ADJUSTED VOLUME LEVEL TO FACTORY SETTINGS/
RÜCKSETZEN DER FÜLLHÖHE AUF WERKSEINSTELLUNG



1 **Switch** OFF.
Taste OFF **drücken.**



2 **Press and hold** Lungo button.
Lungotaste **drücken** und **halten.**

Switch ON.
Taste ON **drücken.**


Release Lungo button.
Resets Lungo and Espresso volumes.
Lungotaste **loslassen.** Setzt die Lungo- und Espresso-Menge wieder zurück.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ADJUSTING VOLUME LEVEL/
EINSTELLEN DER FÜLLHÖHE





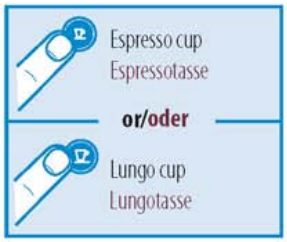

1 **Insert** capsule.
Close.
Kapsel **einlegen. Schließen.**

2 **Press** and **hold** button.
Taste **drücken** und **halten.**

Release at desired level.
Desired level is set.

Bei gewünschter Füllhöhe **loslassen.**
Die gewünschte Füllhöhe ist eingestellt.

CLEANING APPLIANCE: WEEKLY OR WHEN NECESSARY/
REINIGUNG DES GERÄTS: WÖCHENTLICH ODER WENN NOTWENDIG

WARNING
Risk of fatal electrical shock and fire.
Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.
Unplug appliance. Let it cool down to avoid burns.

NOTICE
Damage possible!
Only **use** a damp cloth. Only **use** mild cleaning agent (non-abrasive, no solvent container). **Do not put** any parts in the dishwasher.

WARNUNG
Stromschlag- und Brandgefahr. Stecker, Kabel oder Gerät niemals nass reinigen oder in irgendeine Flüssigkeit tauchen. Ziehen Sie den Gerätestecker heraus. Lassen Sie es abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS
Gefahr der Beschädigung! Verwenden Sie **nur** ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie **nur** milde Reinigungsmittel (keine Scheuer- oder Lösungsmittel). **Stellen Sie keine** Teile in die Spülmaschine.



1 Clean appliance with a damp cloth.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DESCALING/
ENTKALKEN



CAUTION Descaler may be harmful. Carefully read and follow the safety instructions on the descaler package.

NOTICE Damage from vinegar. Use suitable descalers only. Descaler can damage casing and contact surface. Immediately clean up drips.

ACHTUNG Entkalker kann gesundheitsgefährdend sein. Lesen Sie die Anweisungen auf der Entkalker-Verpackung sorgfältig durch und folgen Sie den Sicherheitsanweisungen.

HINWEIS Essig kann Schäden verursachen. Verwenden Sie nur geeignete Entkalkungsmittel. Entkalker können das Gehäuse und die Kontaktflächen beschädigen. Tropfen sofort wegwischen.

Water hardness:
Wasserhärte:

Descale after:
Entkalkung nach:

fH	dH	$CaCO_3$	Cups, Tassen (40ml)
36	20	360 mg/l	300
18	10	180 mg/l	600
0	0	0 mg/l	1200

fh French grade
Französische Skala

dh German grade
Deutsche Skala

$CaCO_3$ calcium carbonate
Kalziumkarbonat (Kesselstein)



1 **Eject** capsule (Drops into capsule container).

Kapsel **auswerfen** (fällt in den Kapselbehälter).



2 **Empty** capsule container and drip tray.

Kapselbehälter und Tropfgitter **leeren.**

DESCALING/
ENTKALKEN



7 Ready to descale.

Bereit zum Entkalken.



8 **Press** any button to start. Just **wait** until water tank is empty.

Drücken Sie einen beliebigen Knopf zum Start. **Warten** Sie, bis der Wasserbehälter leer ist.



9 **Refill** water tank with descaling solution from container.

Füllen Sie den Wasserbehälter mit der Entkalkerlösung aus dem Behälter.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



3 **Fill** water tank with *Nespresso* descaler and 0.5 litres water.

Den Wasserbehälter mit *Nespresso* Entkalker und 0,5 l Wasser **füllen.**



4 **Place** container (min. 1 litre).

Einen Behälter (min. 1 l) **unterstellen.**



5 **Do not lift** lever during descaling process.

Den Hebel während des Entkalkungsvorgangs **nicht öffnen.**



6 **Press** both buttons simultaneously for 3 seconds.

Beide Tasten gleichzeitig 3 Sekunden **drücken.**



10 **Place** container (min. 1 litre).

Einen Behälter (min. 1 l) **unterstellen.**



11 **Press** any button to start. Just **wait** until water tank is empty.

Drücken Sie einen beliebigen Knopf zum Start. **Warten** Sie, bis der Wasserbehälter leer ist.

Follow Rinse section.

Gehen Sie vor, wie in Abschnitt Spülen beschrieben.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

RINSING/
SPÜLEN

CAUTION Residual descaler may be harmful. Rinse thoroughly to remove any residue.

ACHTUNG Entkalkerreste können gesundheitsgefährdend sein. Sorgfältig durchspülen, um Reste zu beseitigen.



1 **Empty, rinse** and **fill** water tank with drinking water.

Wassertank **leeren, spülen** und mit Trinkwasser **füllen.**



2 **Place** container (min. 1 litre).

Einen Behälter (min. 1 l) **unterstellen.**



3 **Rinse: Press** button. **Wait** until water tank is empty.

Durchspülen: Taste **drücken. Warten,** bis der Wasserbehälter leer ist.

EMPTYING SYSTEM: Before a long period of non-use, for frost protection and before repair/
ENTLEEREN DES SYSTEMS: Vor längerem Nichtgebrauch oder zum Frostschutz und vor einer Reparatur



1 **Switch** OFF.

Taste OFF **drücken.**



2 **Remove** water tank.

Wasserbehälter **abnehmen.**



3 **Open** lever.

Hebel **öffnen.**

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DAILY: AFTER LAST COFFEE/
TÄGLICH: NACH DEM LETZTEN KAFFEE/



4 **Press** both buttons simultaneously for 3 seconds to exit.

Beide Tasten gleichzeitig 3 Sekunden **drücken,** um den Vorgang zu beenden.



1 **Switch** OFF.

Taste OFF **drücken.**



2 **Empty** and clean water tank, capsule container and drip tray.

Leeren und **reinigen** Sie den Wasserbehälter, den Kapselbehälter und die Auffangschale.



4 **Press** and **hold** espresso button, then **switch on.**

Die Espressotaste gedrückt halten, dann das Gerät **einschalten.**



5 Buttons blink alternatively.

Die Tasten blinken abwechselnd.



6 **Switch** OFF (Appliance blocks for 10 min. A little water may drop).

Taste OFF drücken (das Gerät blockiert für 10 Min. Es kann etwas Wasser heraustropfen).

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TROUBLESHOOTING/
FEHLERBESEITIGUNG

No light indicator.	→ **Check** the mains, plug, voltage, and fuse. In case of problems, **call** the *Nespresso* Club.
No coffee, no water.	→ First use: fill water tank with warm water (max. 55°C) and run through machine according to instructions on page 6. → Water tank is empty. **Fill** water tank. → **Descale** if necessary; see Descaling section.
Coffee comes out very slowly.	→ Flow speed depends on the coffee variety. → **Descale** if necessary; see Descaling section.
Coffee is not hot enough.	→ **Preheat** cup. → **Descale** if necessary.
Capsule area is leaking (water in capsule container).	→ **Position** capsule correctly. If leakages occur, **call** the *Nespresso* Club.
Irregular blinking.	→ **Send** appliance to repair or call the *Nespresso* Club.
No coffee, just water runs out (despite inserted capsule).	→ In case of problems, call the *Nespresso* Club.

Die Kontrollleuchten leuchten nicht.	→ Stromversorgung, Stecker, Spannung und Sicherungen **prüfen**. **Wenden Sie sich** bei Problemen an den *Nespresso* Club.
Kein Kaffee, kein Wasser.	→ Inbetriebnahme: Maschine mit maximal 55°C warmem Wasser gemäß Anweisungen auf Seite 6 reinigen. → Der Wasserbehälter ist leer. Den Wasserbehälter **füllen.** → Falls notwendig **entkalken;** siehe Abschnitt Entkalken.
Der Kaffee läuft sehr langsam heraus.	→ Die Durchlaufgeschwindigkeit ist abhängig von der Kaffeesorte. → Falls notwendig **entkalken;** siehe Abschnitt Entkalken.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	→ Tasse **vorwärmen.** → Falls notwendig **entkalken.**
Der Kapselbereich ist undicht (Wasser im Kapselbehälter).	→ **Lage** der Kapsel korrigieren. Bei anhaltender Undichtigkeit wenden Sie sich an den *Nespresso* Club.
Unregelmäßiges Intervallblinken.	→ **Senden** Sie das Gerät zur Reparatur oder wenden Sie sich an den *Nespresso* Club.
Es läuft kein Kaffee sondern nur Wasser heraus (trotz eingesetzter Kapsel).	→ Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den *Nespresso* Club.

SPECIFICATIONS/
TECHNISCHE DATEN

~	220–240 V, 50/60 Hz, max. 1260 W
P	Max 19 bar
kg	~ 3.4 kg
	1 l
	5 °C to/bis 45 °C
	13 cm 27.8 cm 37.2 cm

OPTIONAL ACCESSORY/
OPTIONALES ZUBEHÖR



Nespresso descaling kit: Art. 3035/CBU-2

Nespresso Entkalker-Set: Art. 3035/CBU-2

CitiZ_D_09.07

TSM® TSM SUCCESS MANUAL® designed by electrosuisse

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Other ManualsLib Projects

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Languages