

FR5 RACING WHEEL

For DualSense™ Wireless Controllers
on PS5™ and PC Steam™

USER MANUAL



FR5PS5-11-MU

COMPATIBILITY

IMPORTANT: Check that your PS5 game supports Motion Sensor (gyro) input controls.

Set your PS5 game to use Motion Sensor controls in the game menu. The racing wheel utilizes the DualSense controller's gyro or tilt functionality to steer.


For PC users, ensure that the game is compatible with DualSense controllers and note that Steam may be necessary to configure Motion Sensor (gyro) support.

WHEEL SETUP

Ensure that the Wheel Grip is detached from the Base before proceeding. Open the hinged brace on the Grip by loosening the thumb screw in a counter-clockwise direction. Do not remove the thumb screw from the brace. Gently insert the controller into the Wheel Grip, close the brace, and tighten the thumb screw, being careful not to overtighten.

Next, mount the Wheel Grip on the Base by aligning the two connectors properly. Hold the Wheel Grip in place and tighten the quick release ring by turning it clockwise.

If necessary, attach and adjust the clamp to secure the Wheel Base to a desk or table.

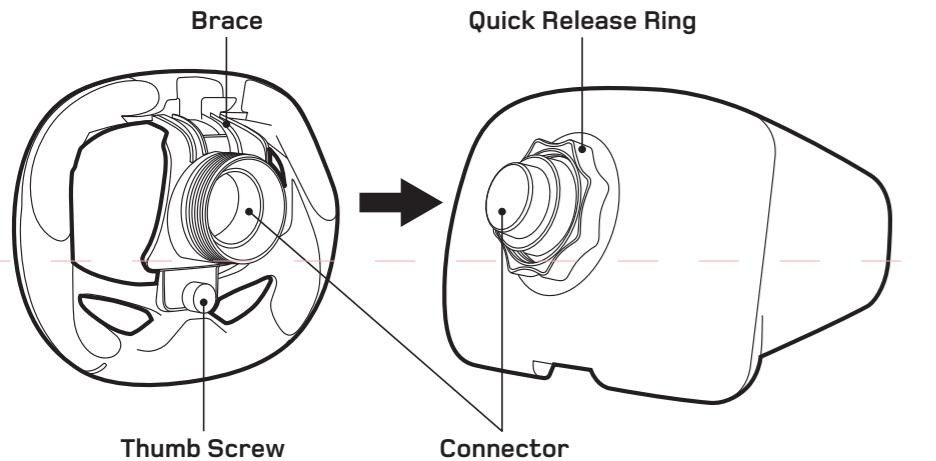

MAINTAINING CONTROLLER FIT

Over time and with regular use, the foam pads on the Brace designed to secure the DualSense controller within the Wheel Grip may experience compression. Additional pads are provided for the purpose of maintaining a secure fit for the controller, either as supplementary support or as replacements as needed.

WHEEL SAFETY

When utilizing the wheel in grip mode, it is important to exercise caution. Impact with a person or object may result in unintended injury or damage. Prior to using the wheel, ensure there is ample space for movement. Securely grip the wheel to minimize the risk of it slipping and causing harm. If employing a controller connected to a console or PC via a USB cable, be mindful of the cable's placement to avoid contact with individuals or objects.

PC SETUP

Utilize a third-party application such as Steam to set up and configure the DualSense controller on a Windows platform. To begin, connect the controller to the PC either via USB or Bluetooth, keeping in mind that certain games may only support a USB connection. Within the Steam settings, navigate to the Controller section and ensure that the option for "Enable Steam Input for PlayStation controllers" is enabled.

Adjust the Gyro (Motion Control) settings by accessing the "Calibration & Advanced Settings" and selecting "Gyro Calibration". The Gyro behavior can typically be configured to function as a mouse or joystick, with some games featuring additional gyro settings. For specific controller and gyro setup instructions, please consult the game software. Additionally, the Steam store provides the option to filter games that are compatible with DualSense controllers.

CUSTOMER SUPPORT

Do not return this product to store. Contact us, we can help.
See our FAQs at gioteck.com/support

If you still need help, please contact our support team: support@gioteck.com

SAFETY

- Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30 minute intervals.
- Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists consult a doctor.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow the product to come into contact with liquids.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Do not touch the ports or insert any foreign objects into them.

EXTERIOR PROTECTION

Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period. Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals.

LIMITED WARRANTY

Freemode Go warrants to the original consumer purchaser that product will be free from defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warranty period from the date of purchase as set forth at gioteck.com/support. If a defect covered by this warranty occurs during the warranty period, Freemode Go at its option will repair or replace, at no charge, any part that Freemode Go deems is defective.

This warranty shall not apply if the product has been damaged by abuse, misuse, negligence, accident, modification, tampering or by any cause unrelated to defective materials and/or workmanship. Repair or replacement as provided under the warranty is the

exclusive prerogative of Freemode Go. To obtain warranty services, under certain circumstances, you may be required to return the item to Freemode Go for inspection and evaluation. You will be required to provide a valid proof of purchase, including the price paid and the date the product was purchased for Freemode Go to determine the warranty status. Products purchased from unauthorized dealers, such as marketplaces i.e. eBay and Facebook are excluded from this warranty.

In no event shall Freemode Go be accountable for incidental damages resulting from the breach of any different additional legal rights, including longer warranty periods, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow certain limitations on how long implied warranty lasts. In addition, consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by warranties set forth herein, except to the extent allowed in law.

AUSTRALIAN WARRANTY

These goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased in Australia or New Zealand, this product comes with one year (12 months) warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within one year from date of purchase, in order to claim warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's returns policy and procedures. Any expense incurred as a result of returning the product to the retailer or the purchase is the full responsibility of the customer.

Bluemouth Interactive, Level 2, 2 Darling Street, South Yarra, VIC 3141. Phone: (03) 9867 2666


Email: Support@bluemouth.com.au. Visit: www.bluemouth.com.au

EINRICHTUNG DES LENKRADS

Überprüfe, ob der Griff des Lenkrads von der Basis getrennt ist, bevor du fortfährst. Öffne die klappbare Halterung am Griff, indem du die Fingerschraube entgegen dem Uhrzeigersinn drehst. Entferne die Fingerschraube nicht aus der Halterung. Führe den Controller vorsichtig in den Griff des Lenkrads ein, schließe die Halterung und drehe die Fingerschraube zu (jedoch nicht zu fest).

Bringe den Griff des Lenkrads dann vorsichtig auf der Basis an, indem du die Verbindungsstücke richtig ausrichtest. Halte den Griff des Lenkrads in der richtigen Stellung und ziehe den Schnellspannring im Uhrzeigersinn fest.

Befestige und justiere die Klammer, um sie an einem Tisch zu befestigen (falls notwendig).

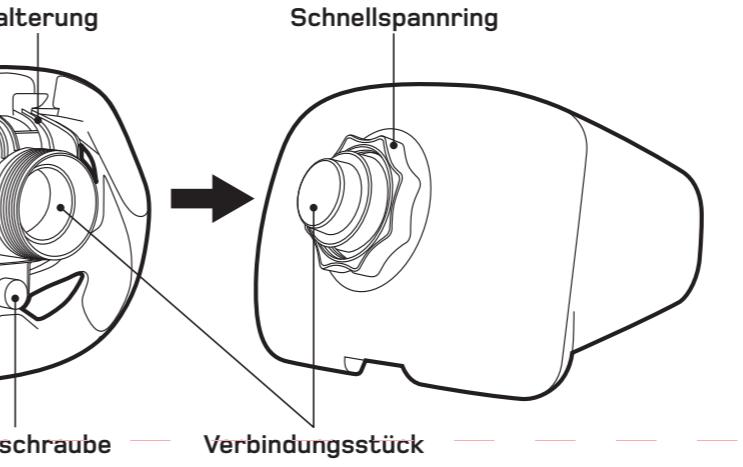

CONTROLLER-HALTERUNG BEIBEHALTEN

Im Laufe der Zeit und bei regelmäßiger Benutzung werden die Schaumstoffpolsterung an der Halterung, die den DualSense Controller am Griff des Lenkrads befestigt, eventuell zusammengedrückt. Zusätzliche Polsterungen liegen bei, damit der Controller weiterhin sicher am Lenkrad befestigt werden kann, entweder als Zusatz oder wenn erforderlich als Ersatz.

BENUTZUNGSSICHERHEIT FÜR DAS LENKRAD

Wenn das Lenkrad im Griffmodus benutzt wird, muss der Spieler vorsichtig sein. Wenn das Lenkrad gegen eine Person oder einen Gegenstand schlägt, kann dies zu versehentlichen Verletzungen oder Schäden führen. Vergewissere dich vor Benutzung des Lenkrads, dass du genug Platz hast, um dich uneingeschränkt zu bewegen. Halte das Lenkrad gut fest, damit es dir nicht aus der Hand rutscht und dadurch Verletzungen oder Schäden verursacht. Wenn du einen Controller benutzt, der über ein USB-Kabel mit einer Konsole oder einem PC verbunden hast, vergewissere dich, dass das Kabel keine Personen oder Gegenstände behindert oder verletzt.

EINRICHTUNG AUF PC

Benutze ein Drittanbieter-Programm wie Steam, um den DualSense Controller auf einer Windows-Plattform einzurichten und zu konfigurieren. Verbinde zunächst den Controller entweder über USB oder Bluetooth mit dem PC. Hinweis: Manche Spiele unterstützen nur eine USB-Verbindung. Gehe in den Steam-Einstellungen zum Abschnitt „Controller“ und überprüfe, ob die Option „Steam-Eingabe für PlayStation-Controller“ aktiviert ist. Passe die Gyro-Einstellungen [Bewegungssteuerung] unter „Kalibrierung & erweiterte Einstellungen“ und dann „Gyro-Kalibrierung“ an. Das Gyro-Verhalten kann so konfiguriert werden, dass es wie eine Maus oder wie ein Joystick funktioniert, wobei manche Spiele erweiterte Gyro-Einstellungen beinhalten. Anweisungen zur Einrichtung eines spezifischen Controllers und der Gyro-Funktion findest du in der jeweiligen Game-Software. Außerdem bietet der Steam-Shop die Option, nach Spielen zu filtern, die mit DualSense Controllern kompatibel sind.

KUNDENSERVICE

Bitte reklamiere dieses Produkt nicht direkt beim Händler. Kontaktiere stattdessen uns, damit wir helfen können!
Lies unsere FAQ's unter gioteck.com/support
Wenn du weitere Hilfe benötigst, kontaktiere unser Support-Team unter support@gioteck.com

SICHERHEIT

- Vermeide eine dauerhafte Nutzung dieses Produkts. Legt etwa alle 30 Minuten eine Pause ein.
- Bei Ermüdung oder Schmerzen in Händen oder Armen, stelle bitte sofort die Benutzung ein. Sollte sich der Zustand nicht verbessern, konsultiere einen Arzt.
- Demontiere oder modifiziere das Produkt unter keinen Umständen.
- Setze das Produkt niemals hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Vermeide jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Platziere keine schweren Objekte auf dem Produkt.
- Setze das Produkt niemals stürzen oder anderweitigen starken Erschütterungen aus.
- Berühre niemals die Anschlüsse und führe nie Fremdkörper in die Anschlussbuchsen ein.

SCHUTZ VOR ÄUSSEREN SCHÄDEN

Stelle sicher, dass das Produkt niemals mit gummierter oder vinylhaltiger Oberfläche in Kontakt kommt. Nutze ein weiches, trockenes Tuch, um das Produkt zu reinigen. Nutze keinerlei Lösungsmittel oder andere Chemikalien.

COMPATIBILIDAD

IMPORTANTE: Comprueba que el juego de PS5 sea compatible con controles por sensor de movimiento (gyroscópio).

En el menú del juego, selecciona la opción para que el juego de PS5 utilice los controles por **sensor de movimiento**. El volante utiliza la función de inclinación o el giroscopio del mando DualSense para girar el vehículo.


En PC, comprueba si el juego es compatible con mandos DualSense. Es posible que tengas que configurar los controles por sensor de movimiento (gyroscópio) en Steam.

INSTALACIÓN DEL VOLANTE

Comprueba que el volante y la base están separados antes de continuar. Afloja el tornillo girándolo en sentido antihorario para abrir el punto de bisagra del volante. No quites el tornillo completamente de la bisagra. Introduce con cuidado el mando en el volante, cierra el punto y aprieta el tornillo, pero no con demasiada fuerza.

A continuación, alinea los dos conectores correctamente para colocar el volante sobre la base. Mantén firme el volante y aprieta el anillo de cierre rápido en el sentido de las agujas del reloj.

Si es necesario, conecta la abrazadera y ajustala para fijar la base del volante a una mesa o a un escritorio.

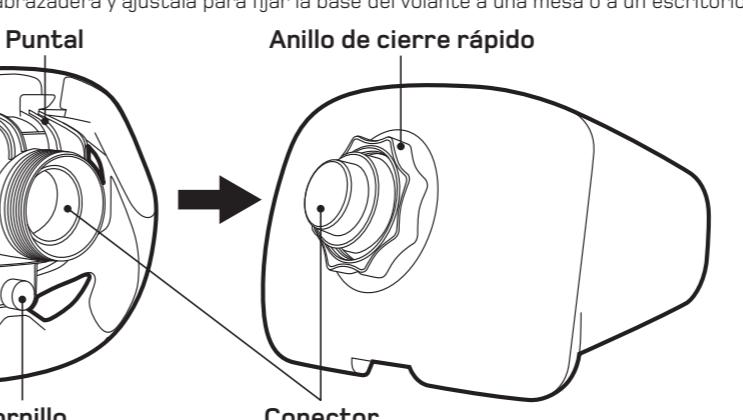

KOMPATIBILITÄT

WICHTIG: Überprüfe, ob dein PS5-Spiel Eingabesteuerung mit Bewegungssensor (Gyro) unterstützt.

Stelle im Spielmenü deines PS5-Spiels ein, dass die Steuerung mit **Bewegungssensor** benutzt wird. Das Rennlenkrad benutzt den Gyro- oder Neigungsfunktion des DualSense Controllers zum Steuern.

PC-Benutzer sollten überprüfen, ob das Spiel mit DualSense Controllern kompatibel ist; gegebenenfalls wird Steam benötigt, um die Unterstützung für Bewegungssensoren (Gyro) konfigurieren.

MANTENIMIENTO DE LA FIJACIÓN DEL MANDO

Con el tiempo y el uso, las almohadillas de espuma del pental diseñado para fijar el mando DualSense al volante podrían comprimirse. Ofrecemos almohadillas adicionales para que el mando se siga sujetando de forma segura, tanto desde asistencia como de repuesto si es necesario.

SEGURIDAD

Al utilizar el volante en el modo de agarre, es importante tener cuidado. Golpear a una persona o a un objeto podría provocar heridas o lesiones accidentales. Antes de usar el volante, comprueba que tienes espacio de sobra para moverte. Fija el volante con seguridad para minimizar el peligro de que se te rebale y cause alguna herida. Si el mando está conectado a una consola o a un PC por cable USB, ten en cuenta donde está para evitar golpear a personas u objetos.

CONFIGURACIÓN PARA PC

Para conectar y configurar el mando DualSense en Windows, utiliza una aplicación externa, como Steam. En primer lugar, conecta el mando al PC mediante USB o Bluetooth. Ten en cuenta que es posible que algunos juegos solo sean compatibles con la conexión por USB. En los parámetros de Steam, ve a la sección Mando y comprueba que ha activado la compatibilidad con mandos de PlayStation. Revisa los ajustes del giroscopio (sensor de movimiento) en Calibración y configuración avanzada > Calibración del giroscopio. El giroscopio se configura normalmente como ratón o joystick, aunque puede que algunos juegos tengan opciones avanzadas. Comprueba cada juego concreto si necesitas más detalles sobre su configuración concreta del mando y del giroscopio. Además, en la tienda de Steam puedes filtrar juegos según su compatibilidad con mandos DualSense.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No devuelva este producto en tienda. Póngase en contacto con nosotros. ¡Podemos ayudarte! Consulta nuestras preguntas Frecuentes en gioteck.com/support Para ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, envíe un correo electrónico a: support@gioteck.com

SEGURIDAD

- Evita el uso prolongado de este producto. Descansa cada media hora aproximadamente.
- Deja de usar esta unidad inmediatamente si te cansas o empiezas a sentir incomodidad o dolor en las manos o brazos. Si la sensación continúa tras dejar de usarlo, consulta a tu médico.
- No desmontes ni modifiques el producto.
- No expongas el producto a niveles de temperatura o humedad elevados ni a la luz solar directa.
- No permitas que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No tires, dejes caer ni sometas el producto a golpes fuertes.
- No toques los puertos ni insertes objetos extraños en ellos.

PROTECCIÓN EXTERIOR

No coloques materiales de goma o vinilo en el exterior del producto durante un periodo de tiempo prolongado. Usa un trapo suave y seco para limpiar el producto. No uses disolventes ni otros productos químicos.

KOMPAKТИTET

VIKTIG: Kontrollera att ditt PS5-spel har stöd för rörelsedetektor-kontroller (gyro).

Ställ in ditt PS5-spel att använda rörelsedetektor (ofta Motion Sensor på engelska) i spelets meny. Ratten använder DualSense-handkontrolls gyro eller lutningsfunktionalitet för att styra.


Kontrollera att spelet har stöd för DualSense-handkontrollen om du spelar på PC. Steam kan krävas för att konfigurera rörelsedetektorn (gyro).

KOM IGÅNG

Se till att rattgreppet är bortkopplat från basen innan du fortsätter. Öppna det gångade spännet genom att skriva tumskruven motsols. Ta inte bort tumskruven från spännet. Sätt försiktigt i handkontrollen i rattgreppet, stäng spännet och skruva åt tumskruven. Skruva inte åt för hårt.

Sätt tillbaka rattgreppet på basen genom att matcha de två kontakerna. Håll rattgreppet på plats och skruva åt snabblossningsringen medols.

Sätt på och justera klämmen för att fästa rattbasen vid ett skrivbord eller bord (om så behövs).

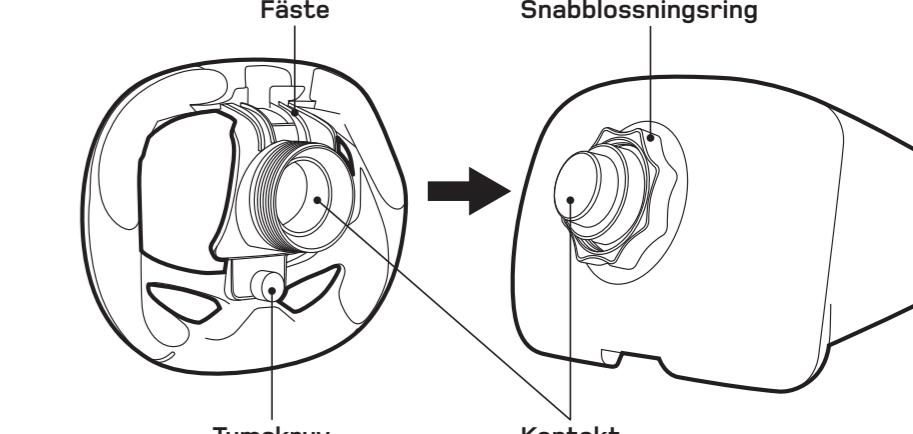

BIBEHÅLLA PASSFORMEN FÖR HANDKONTROLLEN

Över tid och vid regelbunden användning kan skumplattorna på spännet som håller DualSense-handkontrollen på plats i rattgreppet tryckas ihop. Extra skumplattor tillhandahålls för att kunna bibehålla passformen för handkontrollen, antingen som extrastöd eller som ersättning vid behov.

RÄTSÄKERHET

När du använder ratten i greppet är det viktigt att vara uppmärksam. Om du träffar andra personer eller saker i omgivningen kan det leda till skador. Se till att du har tillräckligt med utrymme för att röra dig innan du använder ratten. Håll ordentligt i ratten så att du inte täpper den och orsakar skador. Om du använder handkontroll som är ansluten till en konsol eller PC med USB-kabel ska du se till att kabeln undviker kontakt med andra personer eller saker i omgivningen.

KOM IGÅNG PÅ PC

• Ställ inga tunga saker på produkten.
• Kasta inte produkten eller utsätt den på annat sätt för fysiska störar.
• Vridrör inte uttagen eller sätt i främmande föremål i dem.

SKYDDA UTSIDAN

Låt inte produkten komma i kontakt med gummi eller vinyl under längre perioder. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra produkten. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier.

DA

KOMPATIBILITET

VIGTIGT: Se, om dit PS5-spil understøtter bevægelsessensor-inputstyring (gyro).

Opsæt dit PS5-spil til at bruge **bevægelsessensor**-styring i spilmugen. Racerrættet bruger DualSense-controllerens gyro- eller hældningsfunktionalitet til at styre.


Til PC-brugere: Sørg for, at spillet understøtter DualSense-controllerne, og bemærk, at Steam kan være påkrævet til at konfigurere understøttelse af bevægelsessensor (gyro).

OPSÆTNING AF RAT

Sørg for, at ratgrebet ikke er forbundet til basen, før du fortsætter. Åbn den hængslede støtte på grebet ved at løsne fingerskruen i retning mod uret. Fjern ikke fingerskruen fra støtten. Indsat forsigtigt kontrolleren i ratgrebet, luk støtten, og stram fingerskruen. Sørg for ikke at stramme for hårdt.

Monter derefter ratgrebet på basen ved at rette de to forbindelsesklemmer korrekt ind. Hold ratgrebet fast, og stram quick-release-ring ved at dreje den i retning med uret.

Hvis det er nødvendigt, så monter og justér klemmen for at fastgøre hjulbasen til et skrivebord eller bord.

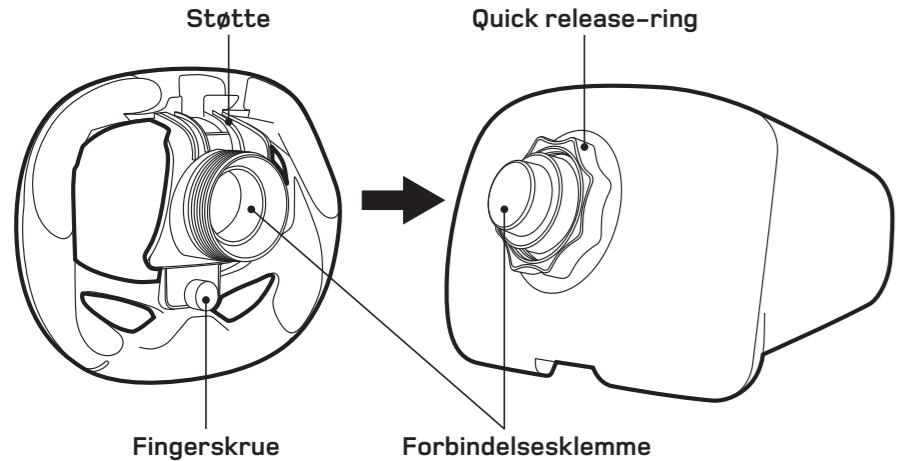

TILPASNING AF CONTROLLER OVER TID

Over tid og ved almindelig brug kan skumpruderne på støtten, der er designet til at fastgøre DualSense-controlleren til ratgrebet, blive udset for sammentrykning. For at controlleren fortsæt kan passe ind, medfølger ekstra puder, enten som en ekstra støtte eller som erstattning ved nedslidning.

RATSIKKERHED

Når du bruger rattet i håndholdt tilstand, er det vigtigt at udvise forsigtighed. Sammenstød med en person eller en genstand kan resultere i uforklart person- eller tingsskade. Før du bruger rattet, skal du sikre dig, at der er masser af plads til at kunne bevæge sig rundt. Grb fast om rattet for at minimere risikoen for, at det tabes og forsager skade. Hvis du bruger en controller, der er forbundet til en konsol eller en PC via et USB-kabel, så vær bevidst om kablets placering for at undgå kontakt med personer eller genstande.

PC-OPSÆTNING

Brug en tredjepartsapp som f.eks. Steam til at opsætte og konfigurere DualSense-controlleren i Windows-platfromen. Start med at forbind controlleren til PC via USB eller Bluetooth, og vær opmærksom på, at visse spil muligvis kun understøtter USB-forbindelse. I Steam-indstillingerne skal du gå til kontrol- og sekctioner og sikre dig, at indstillingen "Enable Steam Input for PlayStation controllers" er slæbt til. Justér indstillingerne for gyro (bevægelseskontrol) ved at vælge "Calibration & Advanced Settings" og derefter "Gyro Calibration". Gyro kan typisk konfigureres til at fungere som en mus eller et joystick, og nogle spil gør brug af flere gyro-indstillinge. For specifik opsætning af controllerne og gyro henvises du til spillets software. Derudover udbyder Steam-butikken muligheden for at filtre spil, der er kompatibel med DualSense-controlleren.

KUNDESUPPORT

Returnér ikke dette produkt til butikken. Kontakt os, vi kan hjælpe.

Se vores FAQ på gioteck.com/support

Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du kontakte vores support: support@gioteck.com

SIKKERHED

• Undgå længerevarende brug af dette produkt. Hold en pause hver halve time.
• Hold straks op med at bruge denne enhed, hvis du begynder at føle dig træt, eller hvis du oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme under brug. Hvis tilstanden vedbliver, skal du kontakte en læge.
• Lad være med at skille produktet af eller modifisere det, påanden vis.
• Undlad at udsette produktet for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
• Lad ikke produktet komme i kontakt med væsker.
• Undlad at stille tunge genstande oven på produktet.
• Undlad at tæbe eller kaste produktet eller udsette det for hårde fysiske stød.
• Undlad at sætte indgangene eller enderne ind i fremmedlegemer.

OVERFLADEBESKYTTELSE

Undlad at stille gummi- eller vinylmaterialer oven på produktet i længere tid ad gangen. Brug en blød, tør klud til at rengøre produktet. Brug aldrig oplosningsmidler eller andre kemikalier.

PT

COMPATIBILIDADE

IMPORTANTE: Confirme se o seu jogo PS5 suporta controles de entrada com Sensor de Movimento (gyroscópio).

Configure o seu jogo PS5 para usar os controles do **Sensor de movimento** no menu do jogo. O volante da corrida usa a funcionalidade do giroscópio ou de inclinação do comando DualSense para conduzir.


Para utilizadores PC, confirme que o jogo é compatível com comandos DualSense e o Steam poderá ser necessário para configurar o suporte do Sensor de movimento (gyroscópio).

MONTAGEM DO VOLANTE

Certifique-se de que a pega do volante está separada da base antes de continuar. Abra o suporte articulado na pega ao desapertar o parafuso de orelhas no sentido anti-horário. Não remova o parafuso de orelhas do suporte. Insira cuidadosamente o comando na pega do volante, feche o suporte e aperte o parafuso de orelhas, com cuidado para não apertar em excesso.

A seguir, monte a pega do volante na base, alinhando os dois conectores corretamente. Mantenha a pega do volante na posição certa e aperte o anel de liberação rápida, ao girá-lo no sentido horário.

Se necessário, prenda e ajuste o prendedor para afixar a uma secretária ou mesa.

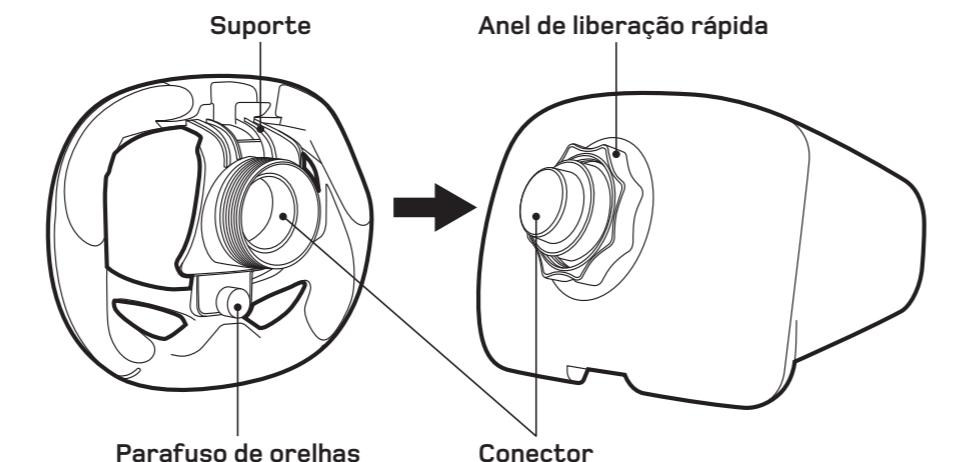

MANUTENÇÃO DO AJUSTE DO COMANDO

Com o tempo e o uso regular, as almofadas no suporte, projetadas para fixar o comando DualSense dentro da pega do volante, poderão sofrer compressão. São fornecidas almofadas adicionais, para manter um ajuste seguro do comando, tanto como suporte complementar ou por substituição, conforme necessário.

SEGURANÇA DO VOLANTE

Ao utilizar o volante no modo com pega, é importante ter cuidado. O impacto contra uma pessoa ou objeto pode resultar em ferimentos ou danos imprevistos. Antes de usar o volante, certifique-se de que há ampla espaço para o movimento. Segure a pega com firmeza, para minimizar o risco de escorregar e provocar danos. Caso esteja a usar um comando ligado a uma consola ou PC através de cabo USB, esteja ciente da posição do cabo, para evitar o contacto com indivíduos ou objetos.

CONFIGURAÇÃO PARA PC

Utilize uma aplicação de terceiros, como o Steam, para montar e configurar o comando DualSense numa plataforma Windows. Para começar, ligue o comando ao PC através do USB ou Bluetooth. Note que alguns jogos suportam apenas a ligação por USB. Dentro das configurações Steam, navegue até à secção do Comando e certifique-se que a opção «Permitir entrada Steam para comandos Playstation» está ativada. Ajuste as definições do Giroscópio (controle de movimento) ao selecionar «Calibração e definições avançadas» e a seguir, «Calibração do giroscópio». Tipicamente, o comportamento do giroscópio pode ser configurado para funcionar como rato ou joystick, e alguns jogos podem ter configurações de giroscópio adicionais. Para as instruções de configuração específicas do comando e do giroscópio, consulte o software do jogo. Adicionalmente, a loja Steam oferece a opção de filtrar os jogos que são compatíveis com comandos DualSense.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Não devolve este produto à loja. Contacte-nos, podemos ajudar.

Consulte as nossas FAQ em gioteck.com/support

Se ainda assim precisar de ajuda, contacte a nossa equipa de apoio: support@gioteck.com

SEGURANÇA

• Evite o uso prolongado deste produto. Faça uma pausa a cada 30 minutos.
• Pare de usar esta unidade imediatamente se começar a sentir cansaço ou se sentir desconforto ou dor nas mãos ou nos braços durante a utilização. Se a condição persistir, consulte um médico.
• Nunca desmonte ou modifique o produto.
• Nunca exponha o produto a altas temperaturas, grandes humidades ou luz solar direta.
• Nunca permita que o produto entre em contacto com líquidos.
• Nunca coloque objetos pesados sobre o produto.
• Nunca afire ou deixe cair o produto ou sujeite-o a choques físicos fortes.
• Nunca toque nas entradas nem insira objetos estranhos nestas.

PROTEÇÃO EXTERNA

Não coloque nenhum tipo de material de borracha ou vinil no exterior do produto por longo período de tempo. Use um pano macio e seco para limpar o produto. Não use solventes ou outros produtos químicos.

KONFIGURACJA NA KOMPUTERZE PC

Konfiguruj kontroler DualSense w systemie operacyjnym Windows za pomocą aplikacji zewnętrznej, na przykład Steam. Zacznić od podłączenia kontrolera do komputera PC za pomocą kabla USB lub Bluetooth. Należy przy tym pamiętać, że niektóre gry mogą obsługiwać tylko połączenie za pomocą kabla USB. W ustawieniach Steam przejdź do sekcji dotyczącej kontrolera i upewnij się, że opcja „Obsługa kontrolerów PlayStation” jest włączona. Dostosuj ustawienia żyroskopu (sterowania ruchem), wybierając opcję „Calibracja i ustawienia zaawansowane”, a następnie „Calibracja żyroskopu”. Żyroskop zazwyczaj konfiguruje się do użytku w myszy lub drążku, choć w niektórych grach dostępne są dodatkowe ustawienia tej funkcji. Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji kontrolera i żyroskopu należy sprawdzić w oprogramowaniu gry. W sklepie Steam można wyszukiwać gry obsługujące kontrolery DualSense.

OBSŁUGA Klienta

Nie zwracaj tego produktu w sklepie. W tej sprawie skontaktuj się z nami.

Zapoznaj się z działem FAQ dostępny na stronie gioteck.com/support.

Jeśli w dalszym ciągu potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym działem obsługi: support@gioteck.com

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

• Unikaj długotrwałego użytkowania produktu. Po 30 minutach korzystania z produktu należy każdorazowo zrobić przerwę.
• Jeśli wystąpi uczucie zmęczenia lub pojawi się dyskomfort lub ból dloni bądź ramion, natychmiast zakończyć korzystanie z urządzenia.
• Jeśli stan się utrzymuje, skonsultuj się z lekarzem.
• Nie rozbiereć ani nie modyfikować produktu.
• Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
• Nie dopuszczać do kontaktu produktu z płynami.
• Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
• Nie rzucać produktem, nie upuszczając ani nie narażając go na silne wstrząsy fizyczne.
• Nie dotykać portów ani nie wkładać do nich żadnych ciał obcych.

OCHRONA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nie pozostawiaj przez dłuższy czas gumowych ani winylowych materiałów na zewnętrznych elementach produktu. Czyść produkt miękką, suchą szmatką. Nie używaj rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.

COMPATIBILITÀ

IMPORTANTE: Controllare che il proprio gioco per PS5 supporti i comandi di input tramite sensore di movimento (gyroscopio).

Abilitate sul proprio gioco PS5 l'utilizzo dei comandi tramite **sensore di movimento** nel menu di gioco. Il volante da corsa utilizza la funzionalità di giroscopio o di inclinazione del controller DualSense per sterzare.


Per gli utenti di PC, assicurarsi che il gioco sia compatibile con i controller DualSense e tenere presente che potrebbe essere necessario configurare la compatibilità con il sensore di movimento (gyroscopio) su Steam.

CONFIGURAZIONE DEL VOLANTE

Prima di procedere, controllare che l'impugnatura del volante sia staccata dalla base. Aprire il supporto a cerniera dell'impugnatura allentando la vite a testa zigrinata in senso antiorario. Non rimuovere la vite a testa zigrinata.

Dopodiché, montare l'impugnatura del volante sulla base allineando correttamente i due connettori. Tenere l'impugnatura del volante in posizione e stringere l'anello di sgancio rapido ruotandolo in senso orario.

Se necessario, attaccare e regolare il morsetto per fissare la base del volante a una scrivania o a un tavolo.

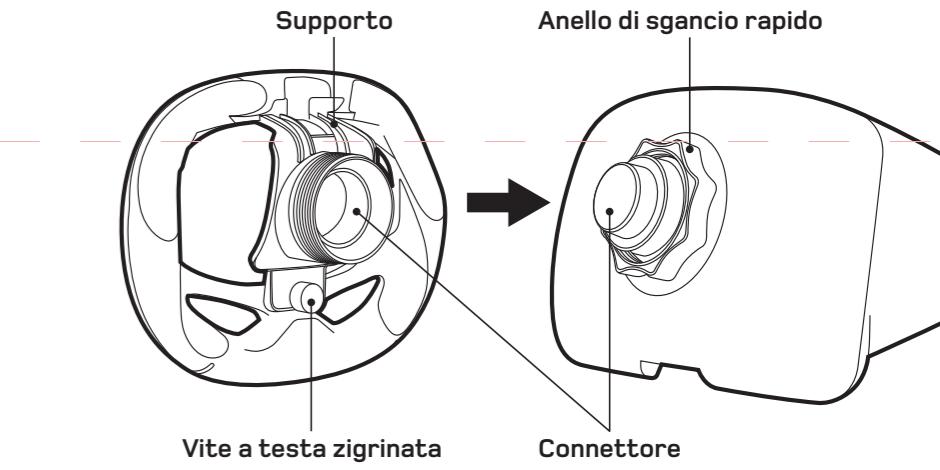

MANTENERE IL CONTROLLER BEN SALDO

Con il tempo e con l'uso regolare, i cuscinetti di schiuma sul supporto progettati per fissare il controller DualSense nell'impugnatura del volante possono comprimersi. Per mantenere il controller ben saldo sul volante, vengono forniti dei cuscinetti aggiuntivi da usare come supporto aggiuntivo o per sostituire i vecchi cuscinetti se necessario.

UTILIZZO SICURO DEL VOLANTE

Quando si utilizza il volante in modalità Impugnato, è importante prestare particolare attenzione. Un eventuale impatto con una persona o un oggetto può provocare lesioni o danni involontari. Prima di utilizzare il volante, accertarsi di avere ampio spazio per muoversi. Afferrare saldamente il volante per ridurre al minimo il rischio che scivoli e provochi danni. Se si utilizza un controller collegato a una console o a un PC tramite cavo USB, fare attenzione al posizionamento del cavo ed evitare che venga a contatto con persone o oggetti.

CONFIGURAZIONE SU PC

Utilizzate un'applicazione di terze parti come Steam per impostare e configurare il controller DualSense su una piattaforma Windows. Per iniziare, collegate il controller al PC tramite USB o Bluetooth, tenendo presente che alcuni giochi possono supportare solo una connessione USB. Nelle impostazioni di Steam, andate alla sezione Controller e verificate che l'opzione "Enable Steam Input for PlayStation controllers" (Abilita input su Steam per controller PlayStation) sia attiva. Regolate le impostazioni del giroscopio (Motion Control) andando su "Calibration & Advanced Settings" (Calibrazione e impostazioni avanzate) e selezionando "Gyro Calibration" (Calibrazione del giroscopio). Normalmente è possibile impostare il giroscopio in modo che si comporti come un mouse o un joystick. Alcuni giochi hanno impostazioni avanzate per il giroscopio. Per istruzioni specifiche sulla configurazione del controller e del giroscopio, fare riferimento al software di gioco. Inoltre, nel negozio di Steam è possibile filtrare i giochi compatibili con controller DualSense.

SERVIZIO CLIENTI

Non effettuare il reso di questo prodotto in negozio. Contattaci, possiamo aiutarti!

Consulta le nostre FAQ disponibili nella pagina gioteck.com/support


Per ulteriore assistenza, contatta il nostro team di assistenza scrivendo a: support@gioteck.com

SICUREZZA

• Evitare l'uso prolungato di questo prodotto. Fare una pausa a intervalli di circa 30 minuti.
• Interrrompere immediatamente l'uso di questa unità se si inizia a sentire stanchi o se si avverte fastidio o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso. Se la condizione persiste, consultare un medico.
• Non smontare né modificare il prodotto.
• Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità elevata o luce solare diretta.
• Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
• Non gettare, lasciar cadere né sottoporre il prodotto a forti urti fisici.
• Non toccare le porte né inserire oggetti estranei.

PROTEZIONE ESTERNA

Non posizionare alcun materiale in gomma o vinile sulla parte esterna del prodotto per un periodo prolungato. Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non usare solventi o altri prodotti chimici.

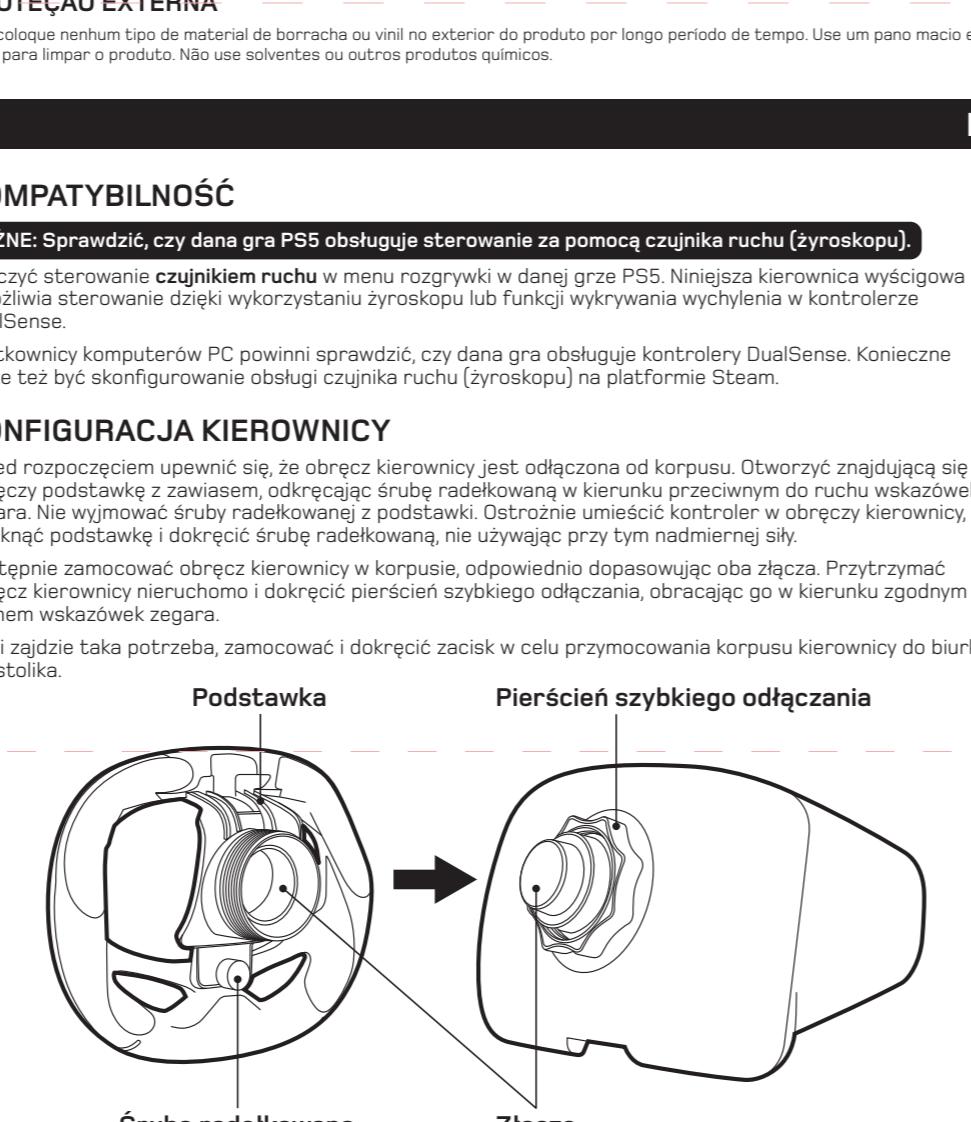

DBANIE O MOCOWANIE KONTROLERA