

Maxx Tech Turbo Boost Racing Kit for Switch™ 1 & 2

Install Manual for Switch™ 1

1 Align the middle gap of the insert of Nintendo Switch and the steering wheel

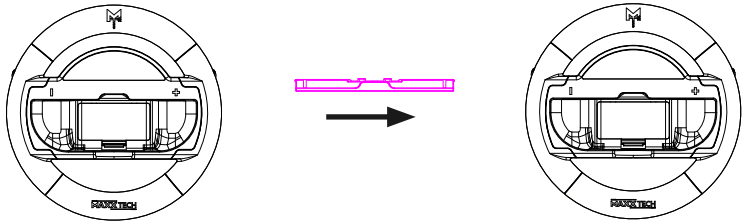

2 Align the +-signs of the handle and the steering wheel, and put the small controller into the controller slot

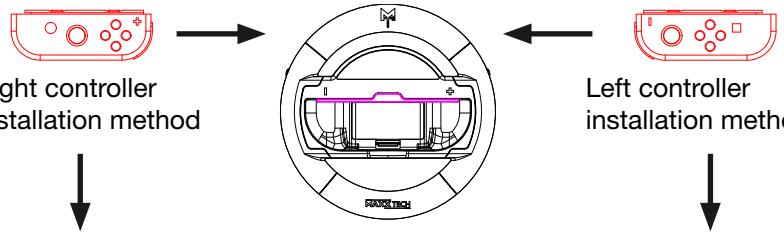

3



UK: Register your product **FR:** Enregistrer votre produit **DE:** Registrieren Sie Ihr Produkt
IT: Registra il tuo prodotto **ES:** Registra tu producto **NL:** Registreer je product.

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

UK: Support email **FR:** Service d'assistance **DE:** Kundendienst per E-Mail an
IT: servizio di assistenza all'indirizzo **ES:** de correo electrónico **NL:** e-mailadres voor ondersteuning.


support@maxxtech.co.uk


Importer & Manufacturer Maxx Tech LTD - Bloxham Mill, Barford Road, Bloxham, OX15 4FF. Batch - 702294. Destination - UK

Install Manual for Switch™ 2

1 Align the +-signs of the handle and the steering wheel, and put the small controller into the controller slot

2

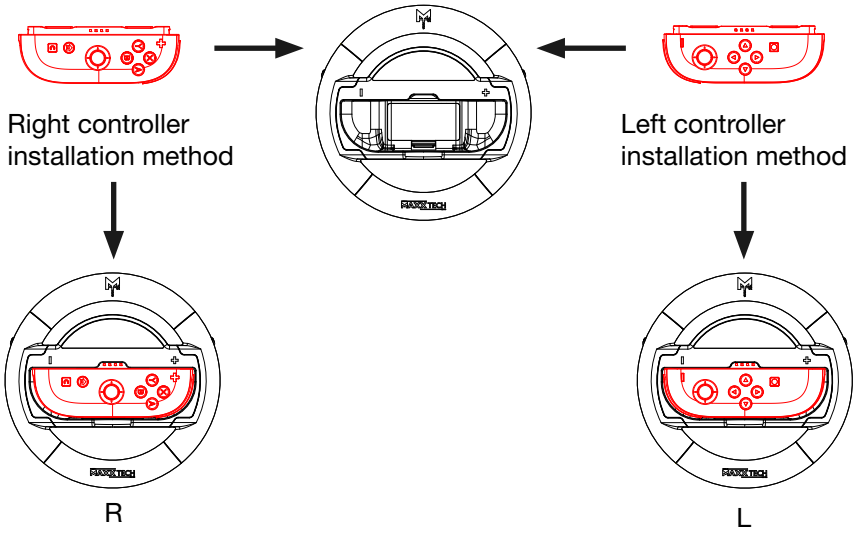

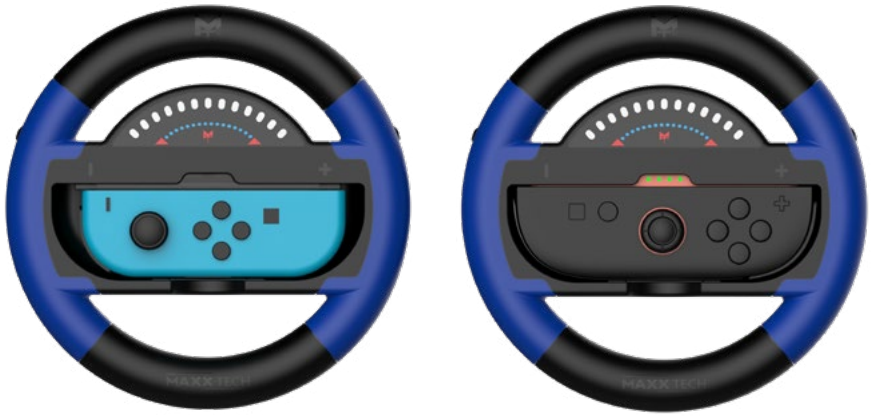

2x Turbo LED Racing Wheels
Joy-con™ Controllers not included
Includes Adaptor for Nintendo Switch 1 Joy-con™

UK Maxx Tech Turbo Boost Racing Kit

1. LED Lighting

2. Trigger Button

3. Joy-Con Compartment

4. Battery Compartment

(2x AAA batteries required, **not included**)

Electrical parameters

- **Battery Type:** AAA 1.5V battery
- **Working Voltage:** 3V
- **Operating Current:** 30mA (MAX)
- **Continuous Working Time:** 8 hours
- **Material:** ABS

Overview

- **Turbo Boost Racing Wheel Kit** is compatible with Nintendo Switch™ Joy-con™ controllers
- After powering on the product, the LED lighting will turn green to red from left to right gradually while pressing right trigger button, and it will turn red from right to left gradually while pressing left trigger button
- Battery compartment requires 2x AAA batteries to power the product

(2x AAA batteries required for each wheel, **not included**)

Assembly Instructions

- Install the batteries, open the battery cover, insert 2x AAA 1.5V batteries.
- Pay attention to the correct polarity when inserting the batteries, close the battery cover.

Place the Joy-Con™ controller inside the product, then press the trigger buttons, and you are ready to play games!

FR Kit Maxx Tech Turbo Boost Racing

1. Éclairage LED

2. Bouton gâchette

3. Compartiment Joy-Con

4. Compartiment batterie

(requiert 2 piles AAA **non incluses**)

Paramètres d'électricité

- **Type de batterie :** Pile AAA 1,5 V
- **Tension de fonctionnement :** 3 V
- **Courant de fonctionnement :** 30 mA (MAX)
- **Durée de fonctionnement en continu :** 8 heures
- **Matériau :** ABS

Aperçu

- Le kit de volants **Turbo Boost Racing** est compatible avec les manettes de jeu Joy-ConTM Nintendo Switch™
- Après la mise sous tension du produit, l'éclairage LED passe progressivement du vert au rouge de gauche à droite quand vous appuyez sur la gâchette droite. L'éclairage LED passe progressivement du rouge au vert de droite à gauche lorsque vous appuyez sur la gâchette gauche.
- Vous aurez besoin de deux piles AAA dans le compartiment batterie pour alimenter le produit.

(deux piles AAA **non incluses** par volant)

Instructions de montage

- Pour installer les piles, ouvrez le couvercle de la batterie et insérez deux piles AAA de 1,5 V.
- Insérez les piles en faisant attention à la polarité et refermez le couvercle de la batterie.

Placez la manette de jeu Joy-Con™ dans le produit, appuyez sur les gâchettes, et vous voilà prêts à jouer !

DE Maxx Tech Turbo Boost Racing Kit

1. LED-Beleuchtung

2. Trigger-Taste

3. Joy-Con-Fach

4. Batteriefach

(2 AAA-Batterien erforderlich, **nicht enthalten**)

Elektrische Parameter

- **Batterietyp:** AAA 1,5-V-Batterie
- **Betriebsspannung:** 3 V
- **Betriebsstrom:** 30 mA (MAX.)
- **Kontinuierliche Betriebsdauer:** 8 Stunden
- **Material:** ABS

Überblick

- Das Lenkrad-Kit für **Turbo Boost Racing** ist mit Nintendo Switch™ Joy-Con™-Controllern kompatibel.
- Nach dem Einschalten wechselt die LED-Beleuchtung beim Drücken des rechten Triggers allmählich von links nach rechts von grün zu rot und beim Drücken des linken Triggers allmählich von rechts nach links zu rot.
- Das Batteriefach erfordert 2 AAA-Batterien für die Stromversorgung.

(Für jedes Lenkrad sind 2 AAA-Batterien erforderlich, **nicht enthalten**)

Vorbereitungsanleitung

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und setzen Sie 2 AAA 1,5-V-Batterien ein.
- Achten Sie beim Einsetzen auf die korrekte Polarität der Batterien. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

Setzen Sie den Joy-Con™-Controller in das Produkt ein und drücken Sie dann die Trigger-Tasten – schon ist alles bereit zum Spielen!

ES Kit Maxx Tech de Turbo Boost Racing

1. Luces LED

2. Botón de gatillo

3. Compartimento del Joy-Con

4. Compartimento de las pilas

(requiere 2 pilas AAA, **no incluidas**)

Parámetros eléctricos

- **Tipo de pilas:** Pila AAA de 1,5 V
- **Voltaje de funcionamiento:** 3 V
- **Corriente de funcionamiento:** 30 mA (MÁX.)
- **Tiempo de funcionamiento continuo:** 8 horas
- **Material:** ABS

Descripción general

- El kit de volante de **Turbo Boost Racing** es compatible con los mandos Joy-con™ de Nintendo Switch™
- Tras encender el producto, las luces LED pasarán de verde a rojo de izquierda a derecha gradualmente al pulsar el botón de gatillo derecho, y se pondrán rojas de derecha a izquierda gradualmente al pulsar el botón de gatillo izquierdo
- El compartimento de las pilas requiere 2 pilas AAA como alimentación del producto

(hacen falta 2 pilas AAA para cada volante, **no incluidas**)

Instrucciones de montaje

- Pon las pilas. Para ello abre, la tapa de las pilas e inserta 2 pilas AAA de 1,5 V.
- Presta atención a la polaridad correcta al insertar las pilas. Luego cierra la tapa de las pilas.

Coloca el mando Joy-Con™ dentro del producto y luego pulsa los botones de gatillo. ¡Ya está todo listo para jugar!

IT Kit per Turbo Boost Racing di Maxx Tech

1. LED

2. Grilletto

3. Scomparto per Joy-Con

4. Vano batterie

(necessarie 2 batterie AAA, **non incluse**)

Parametri elettrici

- **Tipo di batteria:** Batteria AAA da 1,5 V
- **Tensione di funzionamento:** 3 V
- **Corrente di funzionamento:** 30 mA (massimo)
- **Tempo di funzionamento:** 8 ore
- **Materiale:** ABS

Panoramica

- Kit volante per **Turbo Boost Racing** compatibile con i controller Joy-con™ della console Nintendo Switch™
- Dopo aver acceso il prodotto, il LED diventerà gradualmente verde da destra a sinistra premendo il grilletto destro e diventerà gradualmente rosso da destra a sinistra premendo il grilletto sinistro
- Il vano batteria necessita di 2 batterie AAA per alimentare il prodotto

(Sono necessarie 2 batterie AAA per ciascun volante, **non incluse**)

Istruzioni di assemblaggio

- Installa le batterie, apri il coperchio della batteria, inserisci 2 batterie AAA da 1,5 v.
- Quando inserisci le batterie, presta attenzione alla loro polarità, quindi chiudi il coperchio della batteria.

Posiziona il controller Joy-Con™ all'interno del prodotto, quindi premi i pulsanti grilletto e potrai iniziare a giocare!

NL Set Turbo Boost Racing Maxx Tech

1. Ledverlichting

2. Triggerknop

3. Vak voor Joy-Cons

4. Batterijvakje

(2 AAA-batterijen nodig, **niet inbegrepen**)

Elektrische parameters

- **Batterijtype:** AAA-batterij, 1,5 V
- **Werkend voltage:** 3 V
- **Werkstroom:** 30 mA (max.)
- **Doorlopende werktijd:** 8 uur
- **Materiaal:** ABS

Overzicht

- **Turbo Boost Racing** De stuurset is geschikt voor Joy-Con-controllers voor Nintendo Switch™
- Nadat je het product hebt aangezet, verandert de kleur van de ledverlichting van links naar rechts geleidelijk van groen in rood als je de rechter-triggerknop ingedrukt houdt. De kleur van de LED-verlichting verandert geleidelijk van rood naar groen van rechts naar links als u de linker-triggerknop ingedrukt houdt.
- Er zijn 2 AAA-batterijen in het batterijvakje nodig om het product te laten werken

(voor elk stuur heb je 2 AAA-batterijen nodig, **niet inbegrepen**)

Montage-instructies

- Plaats de batterijen, open de batterijdeksel, plaats 2 AAA-batterijen van 1,5 V.
- Let op dat je de polen van de batterijen juist plaatst, sluit de batterijdeksel.

Plaats de Joy-Con™-controller in het product, druk op de triggerknoppen en je bent klaar om te spelen!

UK Accessory Safety Notice

Please read the following manual and safety tips before using any accessory.

- Please ensure the Joy-Con™ is attached and the wrist strap of each accessory wraps around your wrist (if applicable) before use.
- Hold the accessory with both hands and avoid excessive force, as it may cause you to let go of the accessory
- Make sure you have enough space around you before playing and maintain a safe distance from the television
- Only use the accessories for their normal in-game use.

Disclaimer: These Nintendo Switch™ accessories have been designed for use with compatible Nintendo Switch™ games only, as part of their normal in-game use. Improper use or installation may cause damage at your own risk.

Liability:

Disclaimer

Where legally permitted, Maxx Tech Limited will not be liable for any damages caused by any of the following:

- If the product has been modified or altered or the casing has been damaged or is open
- Inappropriate use due to negligence abusive play or accidental damage
- Normal wear and tear is not covered under any guarantee
- Use in a profession or commercial environment such as use as a training aid or in competitions and games rooms

Where applicable this product must only be used with accessories supplied with the product, if used with accessories such as batteries, chargers or power supplies from a third party then Maxx Tech Limited will not be held responsible for any damage.

FR Avis de sécurité sur les accessoires

Veuillez lire le manuel et les conseils de sécurité suivants avant d'utiliser tout accessoire.

- Veuillez vous assurer que le Joy-Con™ est attaché et que la sangle de poignet de chaque accessoire entoure votre poignet (le cas échéant) avant toute utilisation
- Tenez l'accessoire à deux mains et n'usez pas d'une force excessive pour éviter que vous ne lâchiez l'accessoire
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous avant de jouer et maintenez une distance de sécurité vis-à-vis de la télévision
- N'utilisez les accessoires que dans le cadre de leur usage normal en jeu

Avertissement : ces accessoires Nintendo Switch™ ont été uniquement conçus pour une utilisation avec les jeux compatibles de la Nintendo Switch™, dans le cadre de leur usage normal en jeu. Toute utilisation ou installation incorrecte peut occasionner des dégâts à vos propres risques.

Responsabilité :

Avis de non-responsabilité

Lorsque la loi le permet, Maxx Tech Limited ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts causés dans les cas suivants :

- Le produit a été modifié ou altéré, ou le boîtier a été endommagé ou ouvert
- L'utilisation inappropriée pour cause de négligence, de jeu abusif ou de dégâts accidentels
- L'usure normale n'est pas couverte par la garantie
- L'utilisation dans des environnements professionnels ou commerciaux, tels que l'entraînement à la conduite, la compétition ou des salles de jeu

Le cas échéant, ce produit doit uniquement être utilisé avec les accessoires fournis avec le produit. Dans le cas d'une utilisation avec des accessoires tiers tels que des batteries, chargeurs ou alimentations électriques, Maxx Tech Limited ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts éventuels.

DE Sicherheitshinweise für Zubehör

Lesen Sie bitte die Anleitung durch und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen, bevor Sie jegliches Zubehör verwenden.

- Vergewissern Sie sich bitte, dass der Joy-Con™ angeschlossen ist und die Handgelenkschlaufe vor Verwendung um Ihr Handgelenk (falls zutreffend) gewickelt ist
- Halten Sie das Zubehör mit beiden Händen und vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, da Sie das Zubehör sonst fallen lassen könnten
- Sorgen Sie vor dem Spielen für ausreichend Platz um Sie herum und bewahren Sie einen sicheren Abstand zum TV-Gerät
- Verwenden Sie das Zubehör ausschließlich für seine normalen Verwendung beim Spielen

Haftungsausschluss: Dieses Zubehör für Nintendo Switch™ wurde als Teil seiner normalen Verwendung beim Spielen ausschließlich zur Verwendung mit Spielen entwickelt, die mit Nintendo Switch™ kompatibel sind. Unsachgemäße Verwendung oder Installation kann auf eigene Gefahr hin zu Schaden führen.

Haftbarkeit:

Haftungsausschluss

Wo es rechtlich erlaubt ist, übernimmt Maxx Tech Limited keine Verantwortung für jegliche Schäden durch folgende Ursachen:

- Wenn das Produkt modifiziert oder verändert wurde oder das Gehäuse beschädigt wurde oder offen ist
- Unsachgemäße Verwendung durch Fahrlässigkeit, missbräuchliches Spielen oder unbeabsichtigte Beschädigung
- Normale Abnutzung fällt nicht unter die Gewährleistung
- Verwendung bei Ausübung eines Berufs oder in einer geschäftlichen Umgebung, z. B. als Übungshilfe oder bei Wettbewerben sowie in Spielzimmern

Wo zutreffend, darf dieses Produkt ausschließlich mit Zubehör verwendet werden, das mit dem Produkt mitgeliefert wurde. Bei Verwendung mit Zubehör wie Akkus, Ladegeräten oder Netzgeräten von Drittanbietern übernimmt Maxx Tech Limited keine Verantwortung für jegliche Beschädigung.

ES Aviso de seguridad de los accesorios

Lea el manual y la siguiente información de seguridad antes de utilizar cualquier accesorio.

- Asegúrese de que el mando Joy-Con™ esté bien sujeto y de que la correa de cada accesorio (si procede) esté alrededor de la muñeca antes de usarlo en todo momento
- Sujete el accesorio con las dos manos y evite forzarlo en exceso, ya que podría soltarlo
- Asegúrese de que tiene espacio suficiente antes de jugar y deje una distancia prudencial del televisor.
- No use ninguno de los accesorios fuera del transcurso normal del juego.

Descargo de responsabilidad: Estos accesorios de Nintendo Switch™ están diseñados únicamente para jugar con juegos compatibles con Nintendo Switch™ en el transcurso normal del juego. El uso indebido o la instalación incorrecta podrían provocar daños, una circunstancia que correrá por su cuenta y riesgo.

Responsabilidad:

Descargo de responsabilidad

Siempre que la ley lo permita, Maxx Tech Limited no será responsable de ningún daño provocado en los siguientes casos:

- Si el producto se ha modificado o alterado, o si la estructura exterior ha sufrido daños o se ha abierto.
- Uso inadecuado a causa de una manipulación negligente o uso accidental.
- La garantía no cubre el desgaste normal del producto.
- El uso en un entorno profesional o comercial (asistente de formación, competiciones, salas de juegos, etc.).

Este producto solo debe utilizarse con los accesorios suministrados con él. Maxx Tech Limited no se hará responsable de ningún daño si el producto se utiliza con accesorios (baterías, cargadores, fuentes de alimentación) de terceros.

IT Avviso di sicurezza sugli accessori

Leggi il manuale e le seguenti informazioni di sicurezza prima di usare qualsiasi accessorio.

- Prima dell'utilizzo, assicurati sempre che il Joy-Con™ sia ben posizionato e che il laccetto su ciascun accessorio (se presente) sia intorno al tuo polso
- Tieni l'accessorio con entrambe le mani ed evita di usare troppa forza, dato che potrebbe sfuggirti di mano
- Assicurati di aver abbastanza spazio prima di giocare e mantieni una distanza di sicurezza dalla TV
- Non usare gli accessori al di fuori del normale svolgimento del gioco

Avvertenza: questi accessori per Nintendo Switch™ sono pensati per essere utilizzati esclusivamente per giocare a giochi per Nintendo Switch™ in normali condizioni di gioco. Un utilizzo improprio o un'installazione errata potrebbero causare danni e saranno a tuo rischio e pericolo.

Responsabilità:

Avvertenza

Ove consentito dalla legge, Maxx Tech Limited non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dai seguenti casi:

- Modifica o alterazione del prodotto e rimozione o danneggiamento del suo rivestimento
- Utilizzo inappropriato a causa di negligenza, gioco abusivo o danni accidentali
- Normale usura, che non è inclusa in nessuna garanzia
- Utilizzo in un ambiente commerciale o professionale, ad esempio, se il prodotto viene usato per allenarsi alla guida o in competizioni e sale da gioco

Ove applicabile, questo prodotto dev'essere usato esclusivamente con gli accessori forniti insieme a esso. Se il prodotto viene utilizzato con accessori come batterie, caricatori o alimentatori di terze parti, Maxx Tech Limited declina ogni responsabilità per eventuali danni.

NL Veiligheidsinstructie accessoires

Lees deze handleiding en veiligheidstips voordat je een accessoire gebruikt.

- Zorg ervoor dat de Joy-Con™ goed vastzit en dat het polsbandje van elk accessoire rond je pols zit (als dit van toepassing is) voordat je het gebruikt.
- Houd de accessoire met beide handen vast en gebruik niet te veel kracht, want dan zou je de accessoire per ongeluk los kunnen laten.
- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte om je heen is voordat je gaat spelen en blijf op veilige afstand van de televisie.
- Gebruik de accessoires alleen op de manier waarvoor ze in de game bedoeld zijn.

Disclaimer: Deze Nintendo Switch™-accessoires zijn alleen ontworpen voor gebruik in compatibele Nintendo Switch™-games, voor normaal gebruik in de game. Verkeerd gebruik of onjuiste installatie is op eigen risico en kan schade veroorzaken.

Aansprakelijkheid:

Disclaimer: Waar dit legaal is toegestaan, zal Maxx Tech Limited niet aansprakelijk zijn voor schade door een van de volgende oorzaken:

- Als het product is aangepast of veranderd, of als de behuizing is beschadigd of open is
- Verkeerd gebruik door nalatigheid, onjuist spel of onopzettelijke schade
- Slijtage door normaal gebruik valt niet onder een garantie
- Gebruik in een professionele of commerciële omgeving, zoals als hulpmiddel voor trainingen of in competities en spelkamers

Waar van toepassing mag dit product alleen gebruikt worden met accessoires die bij het product worden geleverd; als het wordt gebruikt met accessoires zoals batterijen, opladers of stroombronnen van een derde partij, zal Maxx Tech Limited niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade.