

Maxx Tech VR Headset Kit for Switch™

UK
1 Pupil distance adjustment
2 Adjustable headband
3 Nintendo Switch cabin
4 Centre screen reference
5 Object distance adjustment
6 Optical lens
7 Cushioning

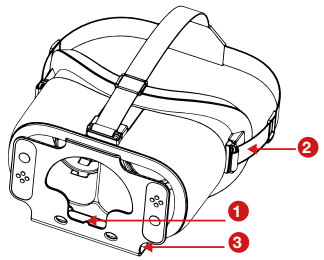

FR
1 Ajustement de la mise au point
2 Serre-tête ajustable
3 Compartiment pour Nintendo Switch™
4 Indicateur pour le centre de l'écran
5 Ajustement de la distance par rapport à l'écran
6 Lentilles optiques
7 Rembourrage

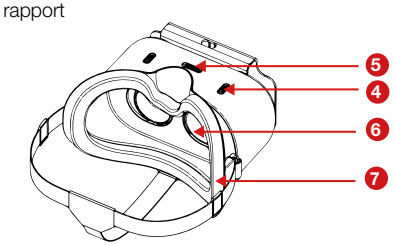

DE
1 Pupillendistanzeinstellung
2 Einstellbares Stirnband
3 Kabine für Nintendo Switch
4 Bildschirmmittenreferenz
5 Objektdistanzeinstellung
6 Optische Linse
7 Polsterung

IT
1 Regolazione della distanza tra le pupille
2 Fascia regolabile
3 Supporto per Nintendo Switch
4 Riferimento al centro dello schermo
5 Regolazione della distanza degli oggetti
6 Lente ottica
7 Ammortizzazione

ES
1 Ajuste de distancia entre pupilas
2 Correa ajustable para la cabeza
3 Soporte para Nintendo Switch
4 Referencia del centro de la pantalla
5 Ajuste de distancia de objetos
6 Lente óptica
7 Almohadillado

NL
1 Aanpassing pupilafstand
2 Verstelbare hoofdband
3 Nintendo Switch-houder
4 Referentie midden scherm
5 Aanpassing objectafstand
6 Optische lens
7 Kussens



UK - How to use:
- Select a Nintendo Switch™ VR compatible game
- Go to the game's settings menu and select VR mode
- Strap the Nintendo Switch™ securely into the headset and remove the Joy-Cons™
- Adjust for comfort and immerse yourself in the world of VR!

FR - Guide d'utilisation
- Sélectionnez un jeu Nintendo Switch™ compatible VR.
- Ouvrez le menu des paramètres du jeu et sélectionnez le mode VR.
- Attachez fermement la Nintendo Switch™ dans le casque et retirez les manettes Joy-Con™.
- Ajustez le casque à votre goût et plongez dans le monde de la VR !

DE - Verwendung
- Wählen Sie ein Spiel, das mit Nintendo Switch™ VR kompatibel ist
- Wählen Sie im Einstellungsmenü des Spiels den VR-Modus
- Platzieren Sie Nintendo Switch™ sicher im Headset und entfernen Sie die Joy-Cons™
- Nehmen Sie Anpassungen für Ihren Komfort vor und tauchen Sie in die VR-Welt ein!

IT - Come si usa
- Seleziona un gioco compatibile con Nintendo Switch™ VR
- Accedi al menu delle impostazioni del gioco e seleziona la modalità VR
- Allaccia il Nintendo Switch™ saldamente al visore e rimuovi i Joy-Con™
- Regola il visore in modo che sia comodo e immergiti nel mondo della realtà virtuale!

ES - Modo de empleo
- Selecciona un juego de Nintendo Switch™ compatible con RV.
- En el menú de ajustes del juego, selecciona el modo RV.
- Fija la consola Nintendo Switch™ a las gafas con la correa y retira los mandos Joy-Con™.
- Haz los ajustes necesarios para que te resulte cómodo y ¡sumérgete en el mundo de la RV!

NL - Instructies
- Selecteer een game die compatibel is met Nintendo Switch™ VR
- Ga naar het instellingenmenu van de game en selecteer VR-modus
- Bevestig de Nintendo Switch™ stevig aan de headset en verwijder de Joy-Cons™
- Verstel voor comfort en laat je meeslepen door de wereld van VR!



UK: Adjust
Use the adjustment wheels on the underside of the headset to ensure the pupil distance and object distance is correct.

FR: Réglage
Utilisez les molettes de réglage situées dessous du casque pour ajuster la mise au point et la distance par rapport à l'écran.

DE: Anpassen
Nutzen Sie die Einstellungsräder Unterseite dem Headset, um die korrekte Pupillen- und Objektdistanz zu gewährleisten.

IT: Regolazione
Usa le rotelle di regolazione nella parte inferiore del visore per assicurarti che la distanza tra le pupille e gli oggetti sia corretta.

ES: Ajuste
Usa las ruedecillas de ajuste de la parte inferior de las gafas para asegurarte de que la distancia entre pupilas y la distancia de los objetos sea la correcta.

NL: Verstellen
Gebruik de wieltjes op de bodem van de headset om de pupilafstand en objectafstand correct in te stellen.



UK: Gameplay
Two ways to play VR games –
1 VR games can be controlled by gyroscope of Nintendo Switch™, shaking or rotating head to manipulate games (as shown in the image)
2 VR games can be controlled by the Joy-con™/controller, move forward or backward, turn left or right.

Note – Most VR games can be controlled by gyroscope, please refer to gameplay tips.

FR: Jeu
Deux manières de jouer aux jeux en VR.
1 Vous pouvez jouer aux jeux en VR à l'aide du gyroscope de la Nintendo Switch™, en secouant ou en tournant la tête pour effectuer des actions (comme indiqué sur l'image).
2 Vous pouvez jouer aux jeux en VR à l'aide des manettes Joy-Con™, qui vous permettent de vous déplacer vers l'avant, l'arrière ou sur les côtés.

Remarque : vous pouvez jouer à la plupart des jeux en VR à l'aide du gyroscope. Reportez-vous aux conseils de jeu.

DE: Gameplay
Es gibt zwei Möglichkeiten, um VR-Spiele zu spielen:
1 VR-Spiele können per Gyroskop des Nintendo Switch™ gesteuert werden, indem man den Kopf schüttelt oder dreht (wie abgebildet)
2 VR-Spiele können per Joy-Con™/Controller gesteuert werden, indem man sich vorwärts, rückwärts, nach links oder nach rechts bewegt

Hinweis: Die meisten VR-Spiele können per Gyroskop gesteuert werden. Beachten Sie bitte die Gameplay-Tipps.

IT: Come si gioca
Esistono due tipi di giochi in realtà virtuale
1 Quelli che possono essere controllati dal giroscopio di Nintendo Switch™, scuotendo o ruotando la testa (come mostrato nell'immagine)
2 Quelli che possono essere controllati dal Joy-Con™/controller, spostandolo avanti o indietro e ruotandolo a sinistra o a destra.

Ricorda: la maggior parte dei giochi in realtà virtuale può essere controllata dal giroscopio. Fai riferimento ai suggerimenti per il gioco.

ES: Juego
Hay dos formas de jugar en RV:
1 Los juegos en RV se pueden controlar con el giroscopio de la consola Nintendo Switch™, agitando o girando la cabeza para manipularlos (como se muestra en la imagen).
2 Los juegos en RV se pueden controlar con el Joy-con™/mando; muévete hacia delante o hacia atrás, y gira a la izquierda o a la derecha.

Nota: La mayoría de los juegos en RV se pueden controlar con el giroscopio; consulta los consejos de juego.

NL: Gameplay
Twee manieren om VR-games te spelen -
1 VR-games kunnen worden bestuurd door de gyroscoop van Nintendo Switch™, waarbij je je hoofd schudt of draait om spellen in games te bewegen (zoals weergegeven in de afbeelding)
2 VR-games kunnen worden bestuurd met de Joy-con™-controller om vooruit of achteruit te bewegen en naar links of rechts draaien.

Opmerking: de meeste VR-games kunnen worden bestuurd met de gyroscoop, raadpleeg de gameplaytips.

UK: Register your product **FR:** Enregistrer votre produit **DE:** Registrieren Sie Ihr Produkt
IT: Registra il tuo prodotto **ES:** Registra tu producto **NL:** Registreer je product.

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

UK: Support email **FR:** Service d'assistance **DE:** Kundendienst per E-Mail an
IT: servizio di assistenza all'indirizzo **ES:** de correo electrónico **NL:** e-mailadres voor ondersteuning.

support@maxxtech.co.uk

UK Safety Notice

Please read the following manual and safety tips before using.
- Recommended for age 8 Years and up.
- Always remain seated while playing in VR. Take regular breaks and stop playing if you feel dizzy. Adult supervision may be required
- In order to protect your vision, it is recommended that the viewing time should not be more than 30 minutes
- Please ensure the Console is placed correctly and secured. Ensure controller wrist strap wraps around your wrist (if applicable) before use
- Avoid excessive force, as it may cause you to let go of the accessory
- Make sure you have enough space around you before playing
- Only use the accessories for their normal in-game use

Disclaimer: These Nintendo Switch™ accessories have been designed for use with compatible Nintendo Switch™ games only, as part of their normal in-game use. Improper use or installation may cause damage at your own risk.

Liability:

Disclaimer: Where legally permitted, Maxx Tech Limited will not be liable for any damages caused by any of the following:
- If the product has been modified or altered or the casing has been damaged or is open
- Inappropriate use due to negligence abusive play or accidental damage
- Normal wear and tear is not covered under any guarantee
- Use in a profession or commercial environment such as use as a training aid or in competitions and games rooms

Where applicable this product must only be used with accessories supplied with the product, if used with accessories such as batteries, chargers or power supplies from a third party then Maxx Tech Limited will not be held responsible for any damage.

FR Avis de sécurité

Veuillez lire le manuel et les conseils de sécurité suivants avant toute utilisation.
- Recommandé à partir de 8 ans.
- Restez toujours assis lorsque vous jouez en VR. Effectuez des pauses régulières et cessez de jouer en cas de vertiges. La surveillance d'un adulte est conseillée.
- Afin de protéger votre vue, le temps d'utilisation consécutive recommandé est de 30 minutes maximum.
- Assurez-vous que la console est correctement installée et bien attachée. Assurez-vous que la sangle de poignet entoure votre poignet (le cas échéant) avant toute utilisation.
- Évitez les mouvements trop violents, car l'accessoire pourrait vous échapper.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous avant de commencer à jouer.
- N'utilisez les accessoires que dans le cadre de leur usage normal en jeu

Avertissement : ces accessoires Nintendo Switch™ ont été uniquement conçus pour une utilisation avec les jeux compatibles de la Nintendo Switch™, dans le cadre de leur usage normal en jeu. Toute utilisation ou installation incorrecte peut occasionner des dégâts à vos propres risques.

Responsabilité :

Avertissement – lorsque la loi le permet, Maxx Tech Limited ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts causés dans les cas suivants :
- Le produit a été modifié ou altéré, ou le boîtier a été endommagé ou ouvert.
- L'utilisation inappropriée pour cause de négligence, de jeu abusif ou de dégâts accidentels.
- L'usure normale n'est pas couverte par la garantie.
- L'utilisation dans des environnements professionnels ou commerciaux, tels qu'une aide à la formation, la compétition ou des salles de jeu.

Le cas échéant, ce produit doit uniquement être utilisé avec les accessoires fournis avec le produit. Dans le cas d'une utilisation avec des accessoires tiers tels que des batteries, chargeurs ou alimentations électriques, Maxx Tech Limited ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts éventuels.

DE Sicherheitshinweis

Lesen Sie vor der Verwendung bitte die folgende Anleitung und Sicherheitsanweisungen durch.
- Empfohlen ab 8 Jahren.
- Spielen Sie VR ausschließlich im Sitzen! Machen Sie regelmäßige Pausen und hören Sie auf zu spielen, falls Sie sich schwindelig fühlen sollten. Aufsicht durch Erwachsene könnte erforderlich sein.
- Um Ihr Sehvermögen zu schützen, wird eine maximale Betrachtungsdauer von 30 Minuten empfohlen.
- Vergewissern Sie sich bitte, dass die Konsole ordnungsgemäß und sicher platziert wurde. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung bitte, dass das Controller-Armband um Ihr Handgelenk (falls zutreffend) gewickelt ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, da Sie das Zubehör sonst fallen lassen könnten.
- Sorgen Sie vor dem Spielen für ausreichend Platz um Sie herum.
- Verwenden Sie das Zubehör ausschließlich für seine normale Verwendung beim Spielen.

Haftungsausschluss: Dieses Zubehör für Nintendo Switch™ wurde als Teil seiner normalen Verwendung beim Spielen ausschließlich zur Verwendung mit Spielen entwickelt, die mit Nintendo Switch™ kompatibel sind. Unsachgemäße Verwendung oder Installation kann auf eigene Gefahr hin zu Schaden führen.

Haftbarkeit:

Haftungsausschluss: Wo es rechtlich erlaubt ist, übernimmt Maxx Tech Limited keine Verantwortung für jegliche Schäden durch folgende Ursachen:
- Wenn das Produkt modifiziert oder verändert wurde oder das Gehäuse beschädigt wurde oder offen ist
- Unsachgemäße Verwendung durch Fahrlässigkeit, missbräuchliches Spielen oder unbeabsichtigte Beschädigung
- Normale Abnutzung fällt nicht unter die Gewährleistung
- Verwendung bei Ausübung eines Berufs oder in einer geschäftlichen Umgebung, z. B. als Übungshilfe oder bei Wettbewerben sowie in Spielzimmern

Wo zutreffend, darf dieses Produkt ausschließlich mit Zubehör verwendet werden, das mit dem Produkt mitgeliefert wurde. Bei Verwendung mit Zubehör wie Akkus, Ladegeräten oder Netzgeräten von Drittanbietern übernimmt Maxx Tech Limited keine Verantwortung für jegliche Beschädigung.

ES Aviso de seguridad

Lee el siguiente manual y la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Recomendado a partir de 8 años.
- Permanece siempre en posición sentada mientras juegas en RV. Haz pausas regulares y deja de jugar si te mareas. Puede ser necesaria la supervisión de un adulto.
- Para proteger la vista, se recomienda que el tiempo de visionado no supere los 30 minutos.
- Asegúrate de que la consola esté correctamente colocada y fijada. Asegúrate de haber colocado bien la correa (si procede) alrededor de la muñeca antes del uso.
- Evita forzarlo o moverlo en exceso, ya que podrías soltarlo.
- Asegúrate de tener espacio suficiente a tu alrededor antes de jugar.
- Utiliza los accesorios solo para su uso normal en el juego.

Exención de responsabilidad: Estos accesorios de Nintendo Switch™ han sido diseñados en exclusiva para los juegos compatibles de Nintendo Switch™, como parte de su uso normal dentro del juego. El uso indebido o una instalación inadecuada podrían causar daños bajo tu propia responsabilidad.

Responsabilidad:

Exención de responsabilidad: siempre que la ley lo permita, Maxx Tech Limited no será responsable de ningún daño provocado en los siguientes casos:
- Si el producto se ha modificado o alterado, o si la estructura exterior ha sufrido daños o se ha abierto.
- Uso inadecuado a causa de una manipulación negligente o daño accidental.
- La garantía no cubre el desgaste normal del producto.
- El uso en un entorno profesional o comercial (asistente de formación, competiciones, salas de juegos, etc.).

Este producto solo debe utilizarse con los accesorios suministrados con él. Maxx Tech Limited no se hará responsable de ningún daño si el producto se utiliza con accesorios (baterías, cargadores, fuentes de alimentación) de terceros.

IT Avvertenze sulla sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggi il manuale e i consigli sulla sicurezza riportati di seguito.
- Consigliato per età dagli 8 anni in poi.
- Usare il visore VR sempre da seduti. Fai pause regolari e smetti di giocare se avverti una sensazione di vertigini. Potrebbe essere richiesta la supervisione di un adulto.
- Per proteggere la vista, si consiglia di non superare i 30 minuti di visione.
- Assicurati che la console sia posizionata e fissata correttamente. Prima dell'uso, assicurati che il cinturino del controller (se presente) avvolga il tuo polso.
- Evita di usare troppa forza, dato che l'accessorio potrebbe sfuggirti di mano
- Prima di giocare, assicurati di avere abbastanza spazio intorno a te
- Usa gli accessori solo in normali condizioni di gioco

Avvertenza: Questi accessori per Nintendo Switch™ sono stati progettati per essere utilizzati esclusivamente durante il normale utilizzo dei giochi compatibili con Nintendo Switch™. Un'installazione o un utilizzo errati potrebbero causare danni e saranno a proprio rischio e pericolo.

Responsabilità:

Esclusione di responsabilità: ove consentito dalla legge, Maxx Tech Limited non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dai seguenti casi:
- Modifica o alterazione del prodotto e rimozione o danneggiamento del suo rivestimento
- Utilizzo inappropriato a causa di negligenza, gioco abusivo o danni accidentali
- Normale usura, che non è inclusa in nessuna garanzia
- Utilizzo in un ambiente commerciale o professionale, ad esempio, se il prodotto viene usato per allenarsi o in competizioni e sale da gioco

Ove applicabile, questo prodotto dev'essere usato esclusivamente con gli accessori forniti insieme a esso. Se il prodotto viene utilizzato con accessori come batterie, caricatori o alimentatori di terze parti, Maxx Tech Limited declina ogni responsabilità per eventuali danni

NL Veiligheidsaanwijzing

Lees voor gebruik de volgende handleiding en veiligheidstips.
- Aanbevolen voor 8 jaar en ouder.
- Blijf altijd zitten terwijl je in VR speelt. Neem regelmatig pauze en stop met spelen als je je duizelig voeltToezicht door een volwassene kan nodig zijn
- Om je zicht te beschermen, raden we aan om niet langer dan 30 minuten te kijken
- Zorg dat de console correct geplaatst is en goed vastzit. Zorg voor gebruik dat de polsband van de controller om je pols zit (indien van toepassing)
- Vermijd overmatige kracht, want hierdoor kun je het accessoire loslaten
- Zorg dat je genoeg ruimte om je heen hebt voordat je gaat spelen
- Gebruik de accessoires alleen op de manier waarvoor ze in de game bedoeld zijn

Disclaimer: deze Nintendo Switch™-accessoires zijn alleen ontworpen voor gebruik in compatibele Nintendo Switch™-games, voor normaal gebruik in de game. Verkeerd gebruik of onjuiste installatie is op eigen risico en kan schade veroorzaken.

Aansprakelijkheid:

Disclaimer: Waar dit legaal is toegestaan, zal Maxx Tech Limited niet aansprakelijk zijn voor schade door een van de volgende oorzaken:
- Als het product is aangepast of veranderd, of als de behuizing is beschadigd of open is
- Verkeerd gebruik door nalatigheid, onjuist spel of onopzettelijke schade
- Slijtage door normaal gebruik valt niet onder een garantie
- Gebruik in een professionele of commerciële omgeving, bijvoorbeeld als hulpmiddel voor trainingen of in competities en spelkamers

Waar van toepassing mag dit product alleen gebruikt worden met accessoires die bij het product worden geleverd; als het wordt gebruikt met accessoires zoals batterijen, opladers of stroombronnen van een derde partij, zal Maxx Tech Limited niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade.