


PHILIPS

S3000 Series



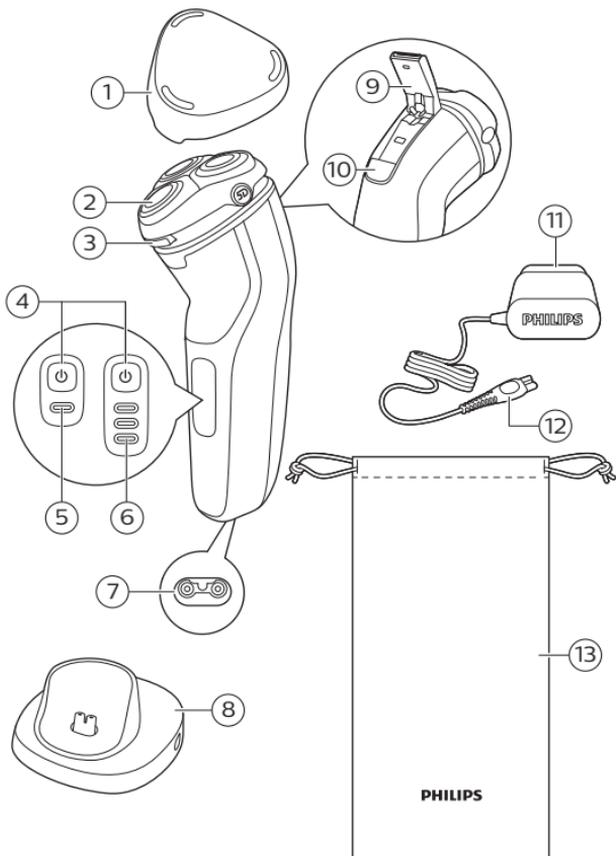



English 6
Français (Canada) 25

Contents

General description (Fig. 1)	6
Introduction	7
Important safety information	7
The display	9
Charging	10
Using the appliance	12
Shaving	13
Trimming	15
Cleaning and maintenance	15
Replacement	19
Storage	21
Ordering accessories	21
Recycling	21
Removing the rechargeable shaver battery	22
Warranty and support	24

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Shaving unit
- 3 Shaving unit release button
- 4 On/off button
- 5 1-Level battery status indicator (S3133, S3134 only)
- 6 3-Level battery status indicator (S3233, S3332, S3333 only)
- 7 Socket for small plug
- 8 Charging stand (S3332, S3333 only)
- 9 Pop-up trimmer
- 10 Trimmer release slide
- 11 Supply unit
- 12 Small plug
- 13 Storage pouch (S3232, S3332, S3333 only)

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (type HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution



- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Never immerse the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

The display

S3133, S3134



Battery fully charged

When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.



Battery low

When the battery is almost empty, the charging light flashes orange.

When you switch off the appliance, the charging light continues to flash orange for a few seconds.



Charging

When the shaver is charging, the charging light flashes white.

S3232, S3332, S3333

Battery fully charged

When the battery is fully charged, all charging lights light up white continuously.

Note: After approx. 30 minutes, the charging lights go out to save energy.



Battery low


When the battery is almost empty, the bottom charging light flashes orange.

When you switch off the appliance, the bottom charging light continues to flash orange for a few seconds.



Charging

When the shaver is charging, first the bottom light of the battery charge indicator flashes, then the second light, and so on until the shaver is fully charged.

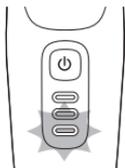

When the appliance is charging, first the bottom light flashes, then the middle light, and so on until the appliance is fully charged.



Charging

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged shaver has a shaving time of up to 60 minutes.

This shaver is suitable for use in the bath or shower. For safety reasons, it is therefore not possible to use the shaver while it is connected to the power outlet for charging.


Note: Depending on your shaving/styling behavior and beard type, the operating time may vary over time.

Charging with the supply unit



- 1 Put the small plug in the appliance.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
 - The charging light shows the charging status of the appliance.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Charging with charging stand (S3332, S3333 only)

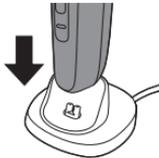

- 1 Connect the small plug of the cord into the charging stand. Connect the supply unit into any 100V to 240V outlet. Use only the power cord provided.
- 2 Place the shaver in the stand in an upright position making sure charging contacts in the bottom of stand fit into recess in bottom of the shaver.
 - The display on the shaver will indicate the shaver is charging.
- 3 After charging, remove the shaver from the stand by lifting straight up. Do not tilt the shaver.

Quick charge

When you start charging the empty battery, the charging light flashes white quickly. After approx. 5 minutes the charging light flashes white slowly. The shaver now contains enough energy for a 5-minute shave.

Using the appliance

Note: This appliance is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, this appliance can therefore only be used without cord.


This symbol indicates that the shaver can be used in the bath or shower.



Shaving tips and tricks

- Make circular movements during use. Circular movements provide better shaving results than straight movements.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

Switching the appliance on and off

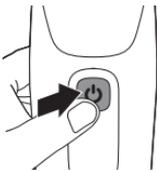

To switch the appliance on or off, press the on/off button once.

Shaving

Dry shaving

Note: For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.



- 1 Switch on the appliance.

- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions.
- 3 Stretch your skin with your free hand so the blades can lift and cut hair. Gently press the shaver onto your skin so the floating heads can follow the contours of your face.

Note: Do not press too hard as too much pressure can cause shaving heads to pinch the skin.

- 4 Switch off and clean the appliance after each use.
- 5 Put the protective cap on the appliance to protect the shaving heads during storage and travel.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this appliance on a wet face with shaving foam or shaving gel.

14 English



1 Apply some water to your skin.



2 Apply shaving foam or gel to your skin.



3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that it glides smoothly over your skin.

4 Switch on the appliance.



5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

6 Switch off and clean the appliance after each use.

7 Dry your face.

Note: Make sure that you rinse all foam or shaving gel off the appliance with warm water.

- 8 Put the protective cap on the appliance to protect the shaving heads during storage and travel.

Trimming

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

- 1 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Switch off and clean the trimmer after each use.
- 5 Close the pop-up trimmer ('click').



Cleaning and maintenance

Cleaning the shaver

Caution: Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Clean the shaver after every use for optimal performance (see 'Cleaning and maintenance').

Caution: While rinsing the shaving heads, water may drip out of the base of the appliance. This is a normal occurrence. Internal electric parts are in a waterproof compartment so the appliance will be protected against water damage.

- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.
- 3 Rinse the shaving unit and hair chamber with lukewarm water.
- 4 Rinse the outside of the shaving unit with lukewarm water.



Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

- 5 Carefully shake off excess water and let air dry completely.
- 6 Close the shaving unit.

Cleaning the pop-up trimmer

Clean the pop-up trimmer after each use.

Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.

- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.




- 2 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.
- 3 Switch on the appliance and rinse the pop-up trimmer with warm water.
- 4 After cleaning, switch off the appliance.
- 5 Carefully shake off excess water and let the pop-up trimmer air dry.
- 6 Close the pop-up trimmer ('click').

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the pop-up trimmer with a drop of mineral oil every six months (oil not included).

Thorough cleaning


Clean the shaving heads thoroughly once a month for optimal performance.

- 1 Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2 Press the release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.

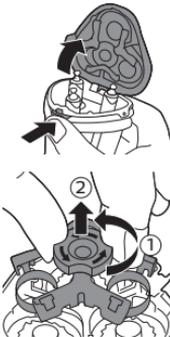

- 3 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2). Place it aside in a safe place.

18 English

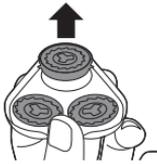

- 4 Remove and clean one shaving head at a time. Each shaving head consists of a cutter and a guard.


Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.



- 5 Remove the cutter from the shaving guard and clean both parts under the tap.



- 6 Put the cutter back into the guard.




- 7 Put the shaving heads back into the shaving unit.





- 8** Put the retaining frame back into the shaving unit (1) and turn the lock clockwise (2).

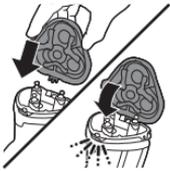

- 9** Insert the hinge of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Replacement


Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately. Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').

- 1** Switch off the appliance and make sure it is disconnected from the wall socket.
- 2** Press the shaving unit release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the appliance.




- 3** Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2). Place it aside in a safe place.

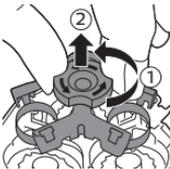



- 4 Remove the shaving heads from the shaving unit.


Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.




- 5 Place new shaving heads in the shaving unit.



Note: Make sure that the shaving heads with the projections fit exactly onto the hooks of the shaving head holder when placing them. The shaving heads supplied with the shaver either have notches or projections. Both shaving systems are the same.

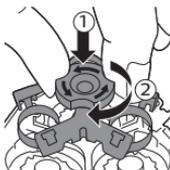

- 6 Put the retaining frame back into the shaving unit (1) and turn the lock clockwise (2).

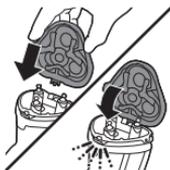

- 7 Insert the hinge of the shaving unit into the slot in the top of the shaver. Then close the shaving unit.

Note: If the shaving unit does not close smoothly, check if you have inserted the shaving heads properly and if the retaining frame is locked.

Storage



Put the protection cap on the shaver to prevent damage.

Note: Always let the shaver dry completely before storing or before charging in the charging stand.

Storage in pouch (S3232, S3332, S3333 only)

- Store the appliance in the pouch supplied.
- Make sure the appliance is dry before you store it in the pouch.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- This product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste. Please take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.

- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable batteries when you discard the appliance. Before you remove the batteries, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the batteries are completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

Be careful, the battery strips are sharp.





- 1 Press the shaving unit release button to open the shaving unit. Pull the shaving unit off the shaver.



- 2 Remove the screw in the back of the shaver.


- 3** Remove the back panel by using a flathead screwdriver.

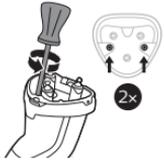


- 4** Remove two screws and then remove the hair chamber from the shaver.




- 5** Lift out the front panel.

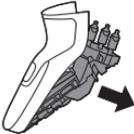


- 6** Bend the eight snap hooks aside and remove the cover of the power unit.

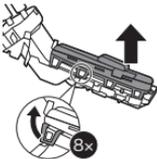

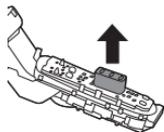


7 Lift out the two parts of the power unit.

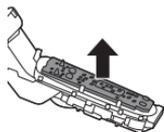

8 Break the battery tags with a pair of cutting pliers.

9 Remove the rechargeable battery.

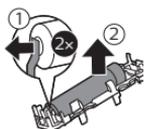

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

Table des matières

Description générale (fig. 1)	25
Introduction	26
Renseignements importants sur la sécurité	26
Affichage	28
Charge en cours	30
Utilisation de l'appareil	32
Rasage	32
Tonte	35
Nettoyage et entretien	35
Remplacement	39
Rangement	41
Commande d'accessoires	41
Recyclage	41
Pour retirer la pile rechargeable du rasoir	42
Garantie et support	44

Description générale (fig. 1)

- 1 Capuchon de protection
- 2 Unité de rasage
- 3 Bouton de libération de l'unité de rasage
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Indicateur de l'état de la pile à 1 niveau (modèles S3133 et S3134 seulement)
- 6 Indicateur de l'état de la pile à 3 niveaux (modèles S3233, S3332 et S3333 seulement)
- 7 Prise pour minifiche d'adaptateur
- 8 Socle de charge (S3332, S3333 uniquement)
- 9 Taille-favoris intégré
- 10 Glissière de libération de la tondeuse
- 11 Bloc d'alimentation
- 12 Petite fiche
- 13 Étui de rangement (S3232, S3332, S3333 uniquement)

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces renseignements importants avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

Avertissement

- Pour charger la pile, utilisez seulement le bloc d'alimentation détachable (de type HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche du bloc d'alimentation pour la remplacer par une autre.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

Attention



- Cet appareil comprend des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Ne plongez jamais la base de recharge dans l'eau et ne la rincez pas sous le robinet.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 60 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récuser, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

28 Français (Canada)

- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Général



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.

Affichage

S3133, S3134

Pile complètement chargée



Le voyant de charge reste allumé en blanc lorsque la pile est entièrement chargée.

Remarque : Le témoin de charge s'éteint pour économiser de l'énergie après environ 30 minutes.



Pile faible

Lorsque la pile est presque vide, le voyant de charge clignote en orange.

Lorsque vous éteignez l'appareil, le voyant de charge continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.



Charge

Pendant la recharge du rasoir, le voyant de charge clignote en blanc.

S3232, S3332, S3333



Pile complètement chargée

Lorsque la pile est complètement chargée, tous les voyants de charge s'allument en blanc en continu.

Remarque : Après environ 30 minutes, le témoin de charge s'éteint pour économiser l'énergie.




Pile faible

Lorsque la pile est presque vide, le voyant de charge inférieur clignote en orange.


Lorsque vous éteignez l'appareil, le voyant de charge inférieur continue de clignoter en orange pendant quelques secondes.

Charge

Lorsque le rasoir est en charge, le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile clignote d'abord, puis le deuxième voyant, et ainsi de suite jusqu'à ce que le rasoir soit complètement rechargé.

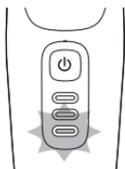

Lorsque l'appareil est en cours de charge, le voyant de charge inférieur clignote d'abord, puis le voyant du milieu, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé.

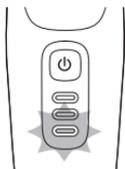

Charge en cours

Mettez le rasoir en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque l'afficheur indique que la pile est presque déchargée.

Le temps de recharge est d'environ une heure. Un rasoir complètement chargé peut fonctionner sans fil pendant 60 minutes.

Ce rasoir peut être utilisé dans la baignoire ou sous la douche. Pour des raisons de sécurité, il n'est donc pas possible d'utiliser le rasoir lorsqu'il est branché sur la prise de courant pour une recharge.


Remarque : Tout dépendant de vos habitudes de rasage ou de taille et de votre type de barbe, l'autonomie du rasoir peut varier au fil du temps.

Chargement à l'aide du bloc d'alimentation



- 1 Insérez la petite fiche dans l'appareil.
- 2 Branchez l'adaptateur sur une prise murale.
 - Le voyant de charge indique l'état de charge de l'appareil.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Recharge avec le socle de recharge (modèles S3332 et S3333 seulement)

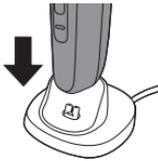

- 1 Branchez la petite fiche du cordon sur le socle de charge. Branchez le bloc d'alimentation sur n'importe quelle prise de 100 à 240 V. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- 2 Placez le rasoir sur le socle en position verticale en vous assurant que les éléments de contact de charge dans le fond du socle s'insèrent dans le renforcement au fond du rasoir.
 - L'affichage sur le rasoir indiquera que le rasoir est en cours de charge.
- 3 Une fois la recharge terminée, retirez le rasoir du socle en le soulevant tout droit. N'inclinez pas le rasoir.

Charge rapide

Lorsque vous commencez à charger la pile vide, le voyant de charge clignote rapidement en blanc. Après environ 5 minutes, le témoin de charge se met à clignoter lentement en blanc. Le rasoir contient maintenant suffisamment d'énergie pour une séance de rasage de 5 minutes.

Utilisation de l'appareil

Remarque : Cet appareil est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire ou sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, cet appareil est uniquement destiné à une utilisation sans fil.




Ce symbole indique que le rasoir peut être utilisé dans le bain ou sous la douche.

Trucs et astuces de rasage

- Effectuez des mouvements circulaires pendant le rasage. Des mouvements circulaires donnent un meilleur rasage que des mouvements droits.
- Votre peau pourrait avoir besoin de 2 ou 3 semaines pour s'habituer au système de rasage Philips.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

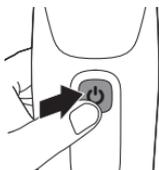

Pour éteindre ou allumer l'appareil, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.

Rasage

Rasage à sec

Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de faire une précoque de votre barbe si vous ne l'avez pas rasée pendant trois jours ou plus.

- 1 Allumez l'appareil.



- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions.
- 3 Tendez votre peau avec votre main libre afin que les lames puissent relever et couper les poils. Pressez doucement le rasoir sur la peau afin que les têtes flottantes puissent suivre les contours de votre visage.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car les têtes de rasage pourraient vous pincer la peau.

- 4 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- 5 Placez le bouchon de protection sur l'appareil pour protéger les têtes de rasage pendant le stockage ou le transport.

Rasage humide

Pour un rasage plus confortable, vous pouvez également utiliser votre appareil avec de la mousse ou du gel à raser sur un visage humide.



- 1 Mouillez votre visage avec de l'eau.

34 Français (Canada)



- 2 Appliquez la mousse ou le gel de rasage sur votre peau.



- 3 Rincez l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre peau.
- 4 Allumez l'appareil.



- 5 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

Remarque : Rincez le rasoir régulièrement afin qu'il puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 6 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- 7 Séchez votre visage.

Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser en rinçant l'appareil à l'eau tiède.

- 8 Placez le bouchon de protection sur l'appareil pour protéger les têtes de rasage pendant le stockage ou le transport.

Tonte


Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler vos favoris et votre moustache.



- 1 Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière de libération vers le bas.
- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez la tondeuse perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une légère pression.
- 4 Éteignez et nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

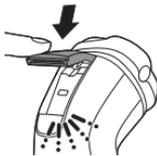

- 5 Fermez la tondeuse rétractable (vous entendrez un déclic).

Nettoyage et entretien

Nettoyage du rasoir

Attention : N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Pour un rendement (voir 'Nettoyage et entretien') optimal, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

Attention : Lorsque vous rincez les têtes de rasage, de l'eau peut s'écouler par la base de l'appareil. Ceci est normal. Les pièces électriques internes sont dans un compartiment étanche de

sorte que l'appareil sera protégé contre les dommages causés par l'eau.

- 1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.
- 2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage.
- 3 Rincez l'unité de rasage et le compartiment à poils à l'eau tiède.
- 4 Rincez l'extérieur de l'unité de rasage à l'eau tiède.



Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasage.

- 5 Enlevez soigneusement l'excédent d'eau et laissez sécher complètement.
- 6 Fermez l'unité de rasage.

Nettoyage de la tondeuse rétractable

Nettoyez la tondeuse rétractable après chaque utilisation.

Ne séchez jamais les dents de tonte à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez de les endommager.

- 1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.



2 Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière de libération vers le bas.

3 Allumez l'appareil et rincez la tondeuse rétractable à l'eau tiède.

4 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.

5 Secouez doucement l'appareil pour éliminer l'eau restante et laissez la tondeuse rétractable sécher à l'air libre.

6 Fermez la tondeuse rétractable (vous entendrez un déclic).


Suggestion : Pour obtenir un rendement optimal, lubrifiez les dents de la tondeuse rétractable avec une goutte d'huile minérale tous les six mois (huile non incluse).

Nettoyage en profondeur

Nettoyez soigneusement les têtes de rasoir une fois par mois pour un rasage optimal.


1 Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.

2 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Retirez la grille de rasage de l'appareil.

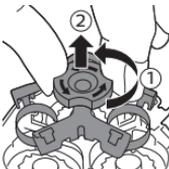


3 Tournez le verrou dans le sens anti-horaire (1) et retirez le système de fixation (2). Rangez-le dans un endroit sûr.

38 Français (Canada)

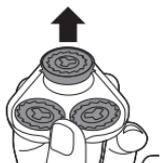

- 4 Détachez et nettoyez une tête de rasage à la fois. Chaque tête de rasage se compose d'une lame et d'une grille.


Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous mélangez les lames et les grilles de rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.

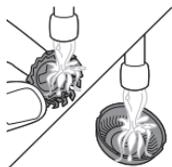


- 5 Retirez la lame du dresse-pois et nettoyez les deux pièces à l'eau courante.



- 6 Remplacez la lame dans la grille.




- 7 Remettez les têtes de rasage dans l'unité de rasage.

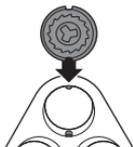



- 8** Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage (1) et tournez le verrou dans le sens horaire (2).

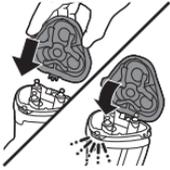

- 9** Insérez la charnière de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite l'unité de rasage.

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

Remplacement

Remplacement des têtes de rasage




Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage tous les deux ans. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasoir par des têtes (voir 'Commande d'accessoires') de marque Philips.

- 1** Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est débranché de la prise murale.
- 2** Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Retirez la grille de rasage de l'appareil.




40 Français (Canada)

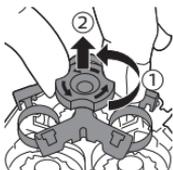

- 3** Tournez le verrou dans le sens anti-horaire (1) et retirez le système de fixation (2). Rangez-le dans un endroit sûr.



- 4** Retirez les têtes de rasage de l'unité de rasage. Mettez immédiatement au rebut les têtes de rasage utilisées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasage.




- 5** Insérez les nouvelles têtes de rasoir dans l'unité de rasage.



Remarque : Assurez-vous que les têtes de rasage avec les parties saillantes s'adaptent exactement sur les fermoirs du support des têtes de rasage lorsque vous les mettez en place. Les têtes de rasage fournies avec le rasoir ont soit des creux soit des parties saillantes. Les deux systèmes de rasage sont les mêmes.



- 6** Remettez le système de fixation dans l'unité de rasage (1) et tournez le verrou dans le sens horaire (2).

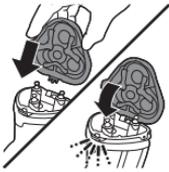

- 7 Insérez la charnière de l'unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir. Fermez ensuite l'unité de rasage.

Remarque : Si l'unité de rasage se ferme mal, assurez-vous que vous avez bien inséré les têtes du rasoir et que le système de fixation est verrouillé.

Rangement



Mettez le capuchon de protection sur le rasoir pour éviter tout dommage.

Remarque : Laissez toujours le rasoir sécher complètement avant de le ranger ou avant de le mettre à recharger sur le socle de charge.

Rangement dans un étui (modèles S3232 S3332 et S3333 seulement)

- Rangez l'appareil dans l'étui fourni.
- Assurez-vous que l'appareil est sec avant de le ranger dans l'étui.

Commande d'accessoires

Visitez le site www.philips.com/parts-and-accessories ou rendez-vous chez votre détaillant Philips pour acheter des accessoires ou pièces détachées. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Recyclage

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Ce faisant, vous contribuerez à préserver l'environnement.

- Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez porter votre produit à un point de collecte ou dans un centre de service Philips afin qu'un professionnel puisse disposer de la batterie rechargeable.
- Suivez les règles de votre pays sur la collecte sélective des produits électriques et électroniques et des batteries rechargeables. La mise au rebut adéquate contribue à réduire les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Pour retirer la pile rechargeable du rasoir

Ne retirez les piles rechargeables que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Avant de retirer les piles, vérifiez que l'appareil est débranché de la prise de courant et que les piles sont complètement déchargées.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil et lorsque vous jetez la pile.

Soyez prudent, car les languettes de la pile sont coupantes.




- 1 Appuyez sur le bouton de libération pour ouvrir l'unité de rasage. Détachez l'unité de rasage du rasoir.

- 2 Retirez la vis à l'arrière du rasoir.




- 3 Retirez la plaque arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate.




- 4 Retirez deux vis, puis retirez le compartiment à poils.




- 5 Soulevez la plaque avant.

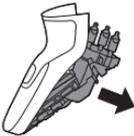


44 Français (Canada)

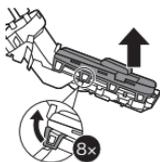


- 6 Pliez les huit fermoirs sur le côté et retirez le couvercle du bloc d'alimentation.

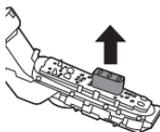

- 7 Soulevez les deux parties du bloc d'alimentation.

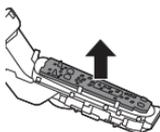

- 8 Brisez les fils de la pile à l'aide de pinces coupantes.

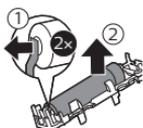

- 9 Retirez la pile rechargeable du rasoir.

Garantie et support

Si vous avez besoin de plus d'information ou de support visitez www.philips.com/support ou lisez la brochure de Garantie internationale.

Restrictions de garantie

Sujettes à l'usure, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

— |

| —

— |

| —

— |

| —

— |

| —

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

3000.041.8223.1 (15/7/2019)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé