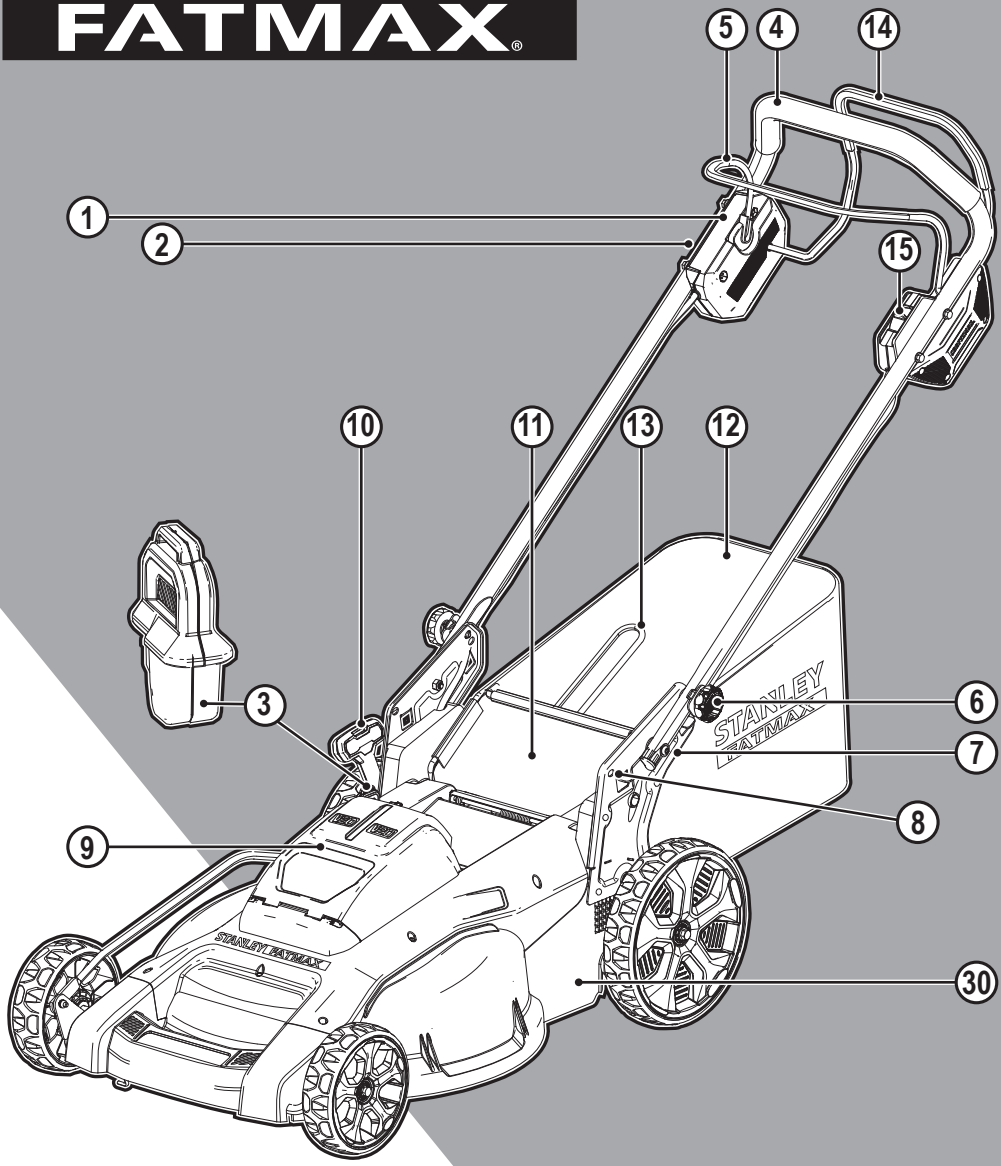
STANLEY
FATMAX



www.stanleytools.eu

SFMCMWS251

English ***(original instructions)*** 5

Deutsch *(Übersetzung der Originalanweisung)* 17

Français *(traduction de la notice d'instructions originale)* 31

Italiano *(tradotto dalle istruzioni originali)* 44

Nederlands *(vertaald vanuit de originele instructies)* 57

Español *(traducido de las instrucciones originales)* 70

Português *(traduzido das instruções originais)* 83

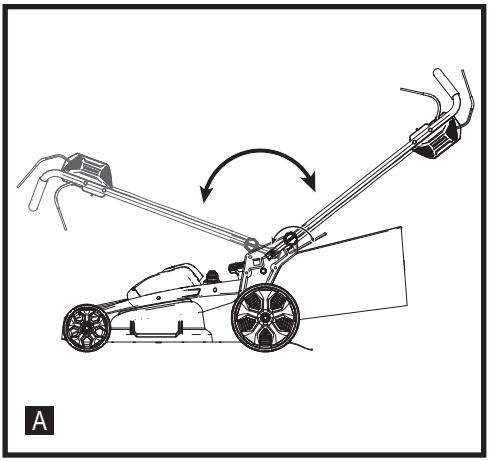
Svenska *(översatt från de ursprungliga instruktionerna)* 96

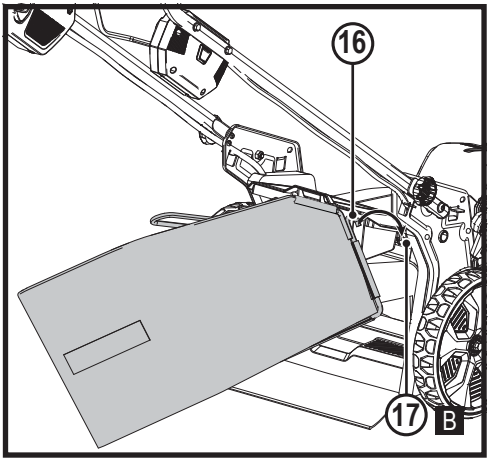
Norsk *(oversatt fra de originale instruksjonene)* 107

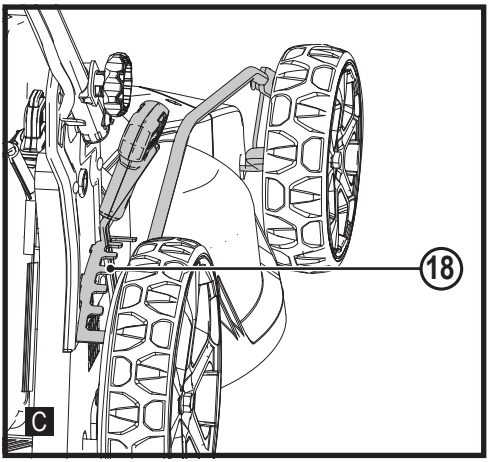
Dansk *(oversat fra original brugsvejledning)* 118

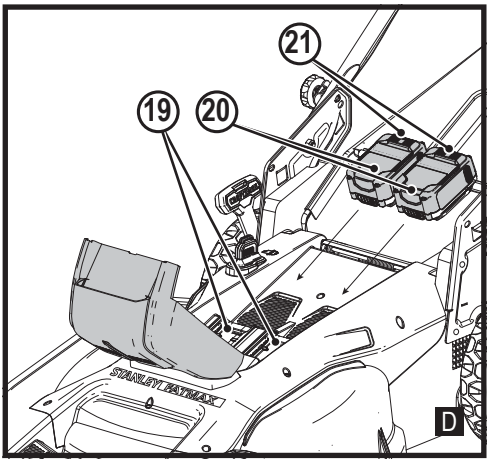
Suomi *(käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)* 130

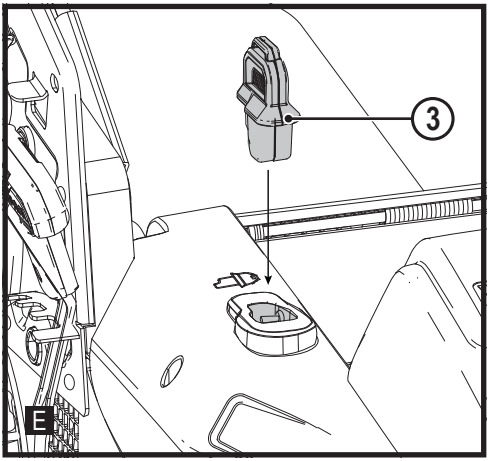
Ελληνικά *(μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)* 141

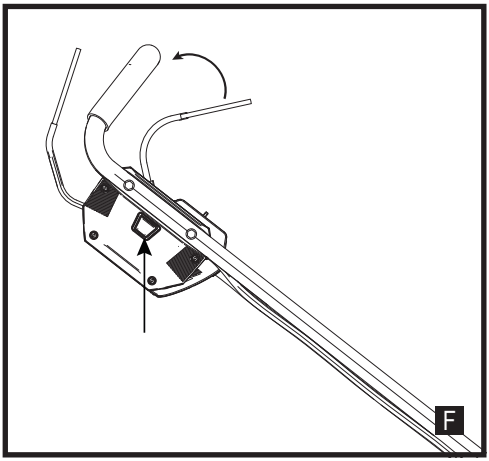

A

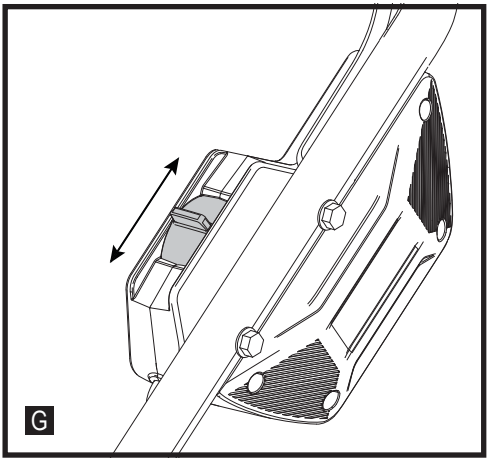

16
17
B

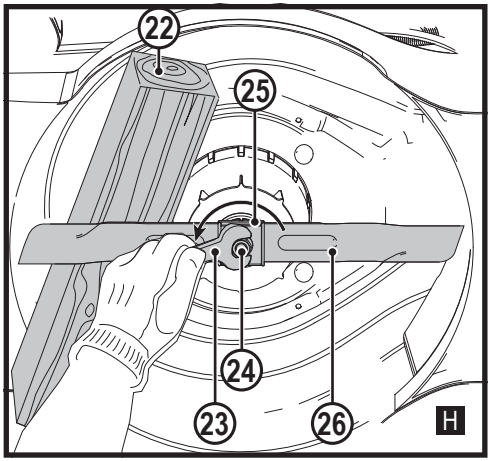

18
C

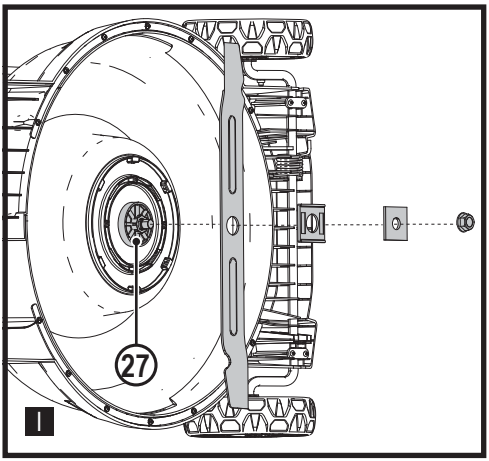

21
19
20
STANLEY FATMAX
D

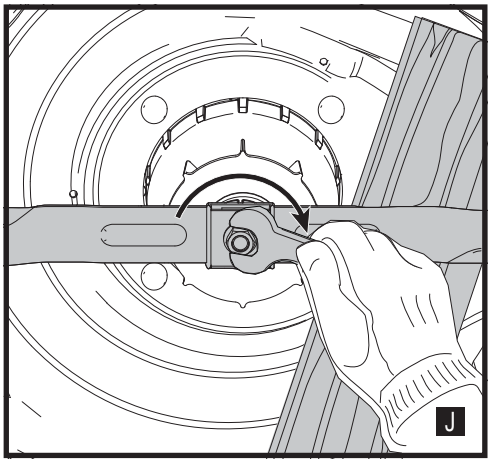

3
E

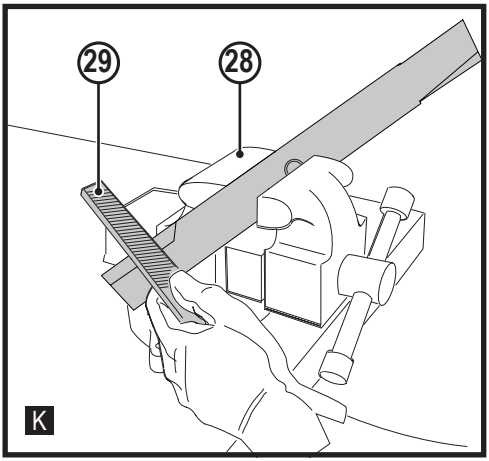

F

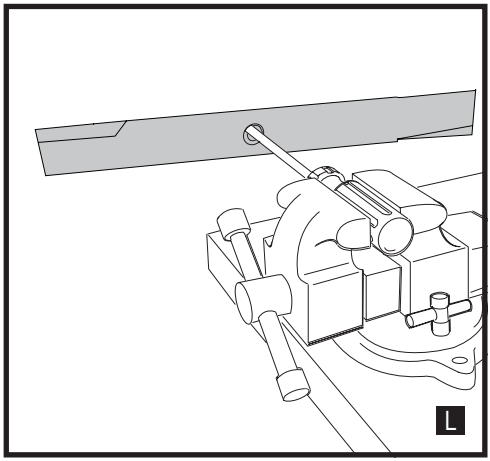

G

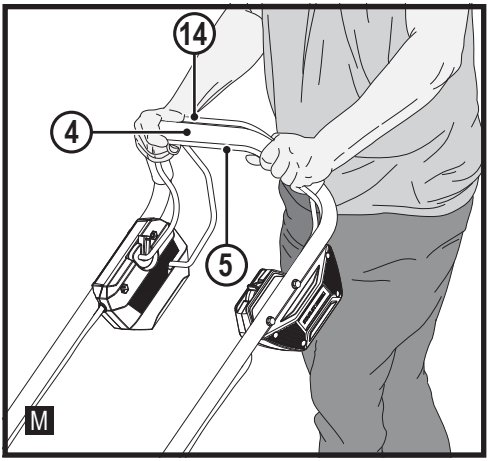

22
25
24
23
26
H


27
I


J


29
28
K


L



Intended Use

Your STANLEY FATMAX SFMCMWS251 lawn mower has been designed for mowing grass. This appliance is intended for household use only.

Safety instructions

General power tool safety warnings

WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. **Work area safety**

a. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

b. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. **Electrical safety**

a. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. **Personal safety**

a. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b. **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

h. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4. Power tool use and care

a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.**
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e. **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

h. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.**

5. Battery tool use and care

a. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.**
A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

b. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

c. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

d. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

e. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.

f. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.

g. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6. Service

a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.**
This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

b. **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Lawnmower safety warnings

a. **Do not use the lawnmower in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.

b. **Thoroughly inspect the area for wildlife where the lawnmower is to be used.** Wildlife may be injured by the lawnmower during operation.

c. **Thoroughly inspect the area where the lawnmower is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.** Thrown objects can cause personal injury.

d. **Before using the lawnmower, always visually inspect to see that the blade and the blade assembly are not worn or damaged.** Worn or damaged parts increase the risk of injury.

e. **Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.** A worn or damaged grass catcher may increase the risk of personal injury.

f. **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.**

A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly may result in personal injury.

g. **Keep all cooling air inlets clear of debris.** Blocked air inlets and debris may result in overheating or risk of fire.

h. **While operating the lawnmower, always wear non-slip and protective footwear.**
Do not operate the lawnmower when barefoot or wearing open sandals. This reduces the chance of injury to the feet from contact with the moving blade.

i. **While operating the lawnmower, always wear long trousers.** Exposed skin increases the likelihood of injury from thrown objects.

j. **Do not operate the lawnmower in wet grass. Walk, never run.** This reduces the risk of slipping and falling which may result in personal injury.

k. **Do not operate the lawnmower on excessively steep slopes.** This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.

l. **When working on slopes, always be sure of your footing, always work across the face of slopes, never up or down and exercise extreme caution when changing direction.** This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.

m. **Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you. Always be aware of your surroundings.** This reduces the risk of tripping during operation.

n. **Do not touch blades and other hazardous moving parts while they are still in motion.** This reduces the risk of injury from moving parts.

o. **When clearing jammed material or cleaning the lawnmower, make sure all power switches are off and the battery pack is disconnected.** Unexpected operation of the lawnmower may result in serious personal injury.

p. **Stop the lawnmower, and remove the safety key and detachable battery pack(s), make sure that all moving parts have come to a complete stop.**
- After striking a foreign object, and to inspect the lawnmower for damage and make repairs before restarting and operating the lawnmower.
- If the lawnmower starts to vibrate abnormally, and then to immediately inspect for damage, replace or repair any damaged parts and to check for and tighten any loose parts.

q . **Stop the cutting means if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass and when transporting the lawnmower to and from the area to be used.**

r. **Do not tilt the lawnmower when switching on the motor.**

s. **Empty the grass catcher before storage.**

Using your appliance

WARNING! Do not store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may fall below 4 ˚C (39.2 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings in winter), or reach or exceed 40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings in summer).

Always take care when using the appliance.

- This appliance is not intended for use by young or infirm persons without supervision.
- The appliance is not to be used as a toy.
- Do not allow children or animals to come near the work area or touch the appliance or power supply cord.
- Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
- Use in a dry location only. Do not allow the appliance to become wet.
- Do not immerse the appliance in water.
- Do not open body casing.
  There are no user serviceable parts inside.
- Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
- To reduce the risk of damage to plugs and cords never pull the cable to remove the plug from a socket.
- Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged.
  Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby.
- Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

Before use

- While operating the machine always wear substantial footwear and long trousers.
  Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Avoid wearing clothing that is loose fitting or that has hanging cords or ties.
- Thoroughly inspect the area where the machine is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine.
- Before using, always visually inspect to see that the blade, blade bolt and the blade assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged components in sets to preserve balance. Replace damaged or unreadable labels.

After use

- When not in use, the appliance should be stored in a dry, well ventilated place out of the reach of children.
- Children should not have access to stored appliances.
- When the appliance is stored or transported in a vehicle it should be placed in the boot or restrained to prevent movement following sudden changes in speed or direction.

Inspection and repairs

- Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.
- Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorised repair agent.
- Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.
- Be careful during adjustment of the mower to prevent entrapment of the fingers between moving blades/parts and fixed parts of the machine.
- When servicing the blades be aware that, even though the power source is switched off, the blades can still be moved.

Additional safety instructions for lawn mowers

- Do not transport the machine while the power source is running.
- Firmly grip handle with both hands when operating the lawn mower.
- If at any time it is felt necessary to tilt the lawn mower, make sure that both hands remain in the operating position while the lawn mower is tilted. Keep both hands in the operating position until the lawn mower is returned to rest correctly on the ground.
- Never wear radio or music headphones while operating the lawn mower.
- Never attempt to make a wheel height adjustment while the motor is running or while the safety key is in the switch housing.
- If the lawn mower stalls, release bail bar to turn mower off, wait for blade to stop, before attempting to unclog the chute or remove anything from under the deck.
- Keep hands and feet away from cutting area.
- Keep blades sharp. Always use protective gloves when handling the lawn mower blade.
- If you are using the grass collector, check it frequently for wear and deterioration.
  If excessively worn, replace with a new grass collector for your safety.
- Use extreme caution when reversing or pulling the lawn mower towards you.
- Do not put hands or feet near or under the lawn mower. Keep clear of the discharger opening at all times.
- Clear the area where the lawn mower is to be used of objects such as rocks, sticks, wire, toys, bones etc., which could be thrown by the blade.
  Objects struck by the blade can cause severe injury to persons. Stay behind the handle when the motor is running.
- Do not operate the lawn mower barefooted or while wearing sandals. Always wear substantial footwear.
- Do not pull lawn mower backward unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while moving backward.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Release the bail bar to turn the lawn mower off and stop the blade when crossing gravel surfaces.
- Do not operate the lawn mower without the entire grass collector, discharge guard, rear guard, or other safety protective devices in place and working.
  Periodically check all guards and safety protective devices to ensure they are in good working order and will operate properly and perform their intended function.
  Replace a damaged guard or other safety device before further use.
- Never leave a running lawn mower unattended.
- Always release the bail bar to stop the motor and wait until the blade comes to a complete stop before cleaning the lawn mower, removing the grass bag, unclogging the discharge guard, when leaving the lawn mower, or before making any adjustments, repairs or inspections.
- Operate lawn mower only in daylight or good artificial light when objects in the path of the blade are clearly visible from the operating area of the lawn mower.
- Do not operate the lawn mower while under the influence of alcohol or drugs, or when your are tired or ill. Always stay alert, watch what you are doing, and use common sense.
- Avoid dangerous environments.
  Never operate the lawn mower in damp or wet grass, never use lawn mower in the rain. Always be sure of your footing, walk, never run.
- If the lawn mower should start to vibrate abnormally, release the bail bar, wait for the blade to stop and then check for the cause immediately. Vibration is generally a warning of trouble, see the troubleshooting guide for advise in the case of abnormal vibration.
- Always wear proper eye and respiratory protection when operating the lawn mower.
- The use of any accessory or attachment not recommended for use with this lawn mower could be hazardous.

Only use accessories approved by STANLEY FATMAX.
- Never overreach while operating the lawn mower. Always be sure to keep proper footing and balance at all times while operating the lawn mower.
- Mow across the face of slopes, never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks or other hidden objects. Uneven terrain could cause a slip and fall accident. Tall grass can hide obstacles.
- Do not mow on wet grass or excessively steep slopes. Poor footing could cause a slip and fall accident.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. You could lose your footing or balance.
- Always allow the mower to cool down before storing.

Pull the plug from the socket and pull the battery pack from the machine. Make sure that all moving parts have come to a complete stop:
- Whenever you leave the machine;
- Before clearing a blockage;
- Before checking, cleaning or working on the appliance.

Safety of others
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Residual risks
Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.
Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:
- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool.
- Never pick up or carry an appliance while the motor is running.

Warning symbols
The following warning symbols are found on the appliance along with the date code (30):
The production date code (30) consists of a 4-digit year followed by a 2-digit week and is extended by a 2-digit factory code.



Warning! Read the manual prior to operation



Beware of sharp blades. Blades continue to rotate after the motor is switched off –Remove disabling device before maintenance.
Keep hands and feet away from the blades.



Do not expose the appliance to rain or high humidity.



Battery weight symbol



Beware of flying objects. Keep bystanders away from the cutting area.



Wear eye protection



Wear ear protection



Remove Battery and read the manual



Directive 2000/14/EC guaranteed sound power.

Additional safety instructions for batteries and chargers

Batteries
- Never attempt to open for any reason.
- Do not expose the battery to water.
- Do not expose the battery to heat.
- Do not store in locations where the temperature may exceed 40 °C.
- Charge only at ambient temperatures between 10 °C and 40 °C.
- Charge only using the charger provided with the appliance/tool. Using the wrong charger could result in an

electric shock or overheating of the battery.
- When disposing of batteries, follow the instructions given in the section "Protecting the environment".
- Do not damage/deform the battery pack either by puncture or impact, as this may create a risk of injury and fire.
- Do not charge damaged batteries.
- Under extreme conditions, battery leakage may occur. When you notice liquid on the batteries carefully wipe the liquid off using a cloth. Avoid skin contact.
- In case of skin or eye contact, follow the instructions below.

WARNING! The battery fluid may cause personal injury or damage to property. In case of skin contact, immediately rinse with water. If redness, pain or irritation occurs seek medical attention. In case of eye contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.



Do not attempt to charge damaged batteries



WARNING! Fire hazard

Transporting batteries can possibly cause fire if the battery terminals inadverently come in contact with conductive materials. When transporting batteries, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.
STANLEY FATMAX batteries comply with all applicable shipping regulations as prescribed by industry and legal standards which include UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3 of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a STANLEY FATMAX battery pack will be excepted from being classified as a fully regulated Class 9 Hazardous Material. In general, only shipments containing a lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9. All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on the pack. Furthermore, due to regulation complexities, STANLEY FATMAX does not recommend air shipping lithium-ion battery packs alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult the latest regulations for packaging, labeling/marking and documentation requirements.

The information provided in this section of the manual is provided in good faith and believed to be accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is given. It is the buyer's responsibility to ensure that its activities comply with the applicable regulations.

Charger

Your charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.
WARNING! Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.
- Use your STANLEY FATMAX charger only to charge the battery in the appliance/tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised STANLEY FATMAX Service Centre in order to avoid a hazard.
- Do not expose the charger to water.
- Do not open the charger.
- Do not probe the charger.
- The appliance/tool/battery must be placed in a well ventilated area when charging.



The charger is intended for indoor use .



Read the instruction manual before use.

Electrical safety



Your charger is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised STANLEY FATMAX Service Centre in order to avoid a hazard.

Features

This tool includes some or all of the following features.
1. On/Off switch box
2. On/Off button
3. Safety key
4. Handle
5. Bail handle
6. Handle locks
7. Handle brackets
8. Handle storage detent holes

9. Battery port cover
10. Cut height adjust lever
11. Rear door cover
12. Grass collection bag
13. Grass collection bag handle
14. Self drive bail handle
15. Self drive speed lever
30. Production date code position

Charging procedure

STANLEY FATMAX chargers are designed to charge STANLEY FATMAX battery packs.

- Plug the charger into an appropriate outlet before inserting the battery pack.
- Insert the battery pack into the charger.



The green LED will flash indicating that the battery is being charged



The completion of charge is indicated by the green LED remaining on continuously. The pack is fully charged and may be used at this time or left on the charger

WARNING! Recharge discharged batteries as soon as possible after use or battery life may be greatly diminished.

Charger diagnostics

This charger is designed to detect certain problems that can arise with the battery packs or the power source.
Problems are indicated by one LED flashing in different patterns.

Bad battery



The charger can detect a weak or damaged battery.

The red LED flashes in the pattern indicated on the label. If you see this bad battery blink pattern, do not continue to charge the battery.
Return it to a service center or a collection site for recycling

Hot/cold pack delay



When the charger detects a battery that is excessively hot or excessively cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending charging until the battery has normalized.
After this happens, the charger automatically switches to the Pack Charging mode. This feature ensures maximum battery life. The red LED flashes in the pattern indicated on the label when the hot / cold pack delay is detected.

Important charging notes

- Longest life and best performance can be obtained if the battery pack is charged when the air temperature is between 60°F and 80°F (16°- 27°C).
- DO NOT charge the battery pack in an air temperature below +40°F (+4.5°C), or above +105°F (+40.5°C). This is important and will prevent serious damage to the battery pack.
- The charger and battery pack may become warm to touch while charging.
  This is a normal condition, and does not indicate a problem.
  To facilitate the cooling of the battery pack after use, avoid placing the charger or battery pack in a warm environment such as in a metal shed, or an uninsulated trailer.
- If the battery pack does not charge properly:
  - Check current at receptacle by plugging in a lamp or other appliance
  - Check to see if receptacle is connected to a light switch which turns power off when you turn out the lights.
  - Move charger and battery pack to a location where the surrounding air temperature is approximately 60°F - 80°F (16° - 27°C).
  - If charging problems persist, take the tool, battery pack and charger to your local service center.
- The battery pack should be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done previously. DO NOT CONTINUE to use under these conditions. Follow the charging procedure.
  You may also charge a partially used pack whenever you desire with no adverse affect on the battery pack.
- Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, steel wool, aluminium foil, or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity.
  Unplug charger before attempting to clean.
- Do not freeze or immerse charger in water or any other liquid.

WARNING! Do not allow any liquid to get inside charger. NEVER attempt to open the battery pack for any reason. If the plastic housing of the battery pack breaks or cracks, return to a service center for recycling.

Battery state of charge indicator

The battery is equipped with a state of charge indicator. This can be used to display the current level of charge in the battery while in the mower and during charging. It does not indicate tool functionality and is subject to variation based on product components, temperature and end-user application.

Installing and removing the battery packs

WARNING! Make certain the Safety key is removed to prevent Actuation before removing or Installing battery.

To install battery packs:

- Lift the battery port cover (9) up to expose the battery port (19).
- Slide the battery (20) into the battery port until it is fully seated and an audible click is heard.

Make sure battery pack is fully seated and fully latched into position. Repeat process for the second battery port.
- Close the battery port cover. Ensure the cover is fully latched before starting mower.

To remove battery packs:
- Open the battery port cover (9) as described above.
- Depress the battery release button (21) on the battery pack and pull battery pack out of tool.

Adjusting handle height (fig. A)
The mower is shipped in storage mode. You will need to adjust the handle to operating position before continuing.
- To unlock the handle from the storage position, twist the two handle lock knobs a quarter turn. The handle lock knobs are located on both sides of the handle.
- Raise the handle to the operating position. Take care to not pinch or stress the cord.
- Twist the handle lock knobs a quarter turn, securing the handle into position.

Grass Collection Bag (fig. B)
WARNING! Turn unit off and remove safety key and battery packs.
- To attach, lift the rear door cover (11) and place the grass collection bag (12) onto the mower so the bag lugs (16) slide into the bag slots (17) . Then, lower the rear door cover onto the bag.
- To remove, lift the rear door cover and pull the grass collection bag off of the mower by sliding it off the slots. Then, lower the rear door cover so it fully covers the back opening.

Mulching
WARNING! Turn unit off and remove safety key and battery packs.
- To operate mower in mulching mode, remove the grass collection bag (12) .
- Be sure rear door cover (11) is closed.

Adjusting mower height (Fig. C)
The height of cut is adjusted by the cut height adjust lever (18).
Note: If you are not sure which height to cut, begin mowing with the cut height adjustment lever positioned towards the rear.

To set the height of cut
- Pull the cut height adjustment lever out of the locking notch (18).
- Move the lever towards the rear of the mower to raise the height of cut.
- Move the lever towards the front of the mower to lower the height of cut.
- Push the height adjustment lever into one of the locking notches.

Operation
WARNING! To reduce the risk of serious personal injury, turn unit off and remove safety key and battery packs, before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories.

Safety Key (Fig. E)
WARNING! Sharp moving blade. In order to prevent accidental start-up or unauthorized use of your cordless mower, a removable safety key (3) has been incorporated into the design of your mower. The mower will be completely disabled when the safety key has been removed from the mower. To prevent serious injury, turn unit off and remove safety key and battery packs when unattended, or when charging, cleaning, servicing, transporting, lifting, or storing mower.

Starting Mower (Fig. F)
WARNING! Sharp moving blade. Never attempt to override the operation of the switch box and safety key system as serious injury could result.
Note: Mower is operational when battery packs and safety key are installed.
- Install battery packs (20) into mower as described in Installing and Removing the Battery Packs.
- Insert safety key (3) fully into the key port. The mower is now operational.
- To operate the mower, push and hold the ON-OFF button (2) on the ON-OFF switch box (1) , then pull the bail handle (5) to the main handle (4) .

Note: Once the mower starts, you can release the ON-OFF button, but you must continue to hold the bail handle to the main handle by two hands for the mower to run.
- To turn the mower OFF, release the bail handle.

WARNING! Never attempt to lock a switch or bail handle in the ON position.
Note: Once the bail handle has returned to the original position it will activate the “Automatic Braking Mechanism”. The motor is braked and the mower blade will stop rotating in three seconds or less. If mower blade rotates longer than three seconds, discontinue using mower and have it serviced.

Variable-speed self drive system (Fig. G)
WARNING! Sharp moving blade. Never attempt to override the operation of the switch box, the self drive system or the safety key system as serious injury could result.
Your mower is equipped with variable-speed self drive. This system is dependent on the blade ON-OFF switch. It can only be used with the blade spinning.
- Follow Starting Mower instructions.

- To turn on self drive, hold bail handle (5) in place against the main handle (4) with one hand.
- Hold self drive bail handle (14) in place against the main handle to engage self drive mode.
- Slide the self drive speed lever (15) forward to increase speed or backward to decrease speed.
- To turn off self drive, release the self drive bail handle.

Note: When you turn off the self drive, for example at the end of a row, the wheels may become temporarily locked if you pull backwards on the mower. Simply push ahead slightly and then move the mower as required.

Note: During cutting, at times it may be easier to maneuver around an object , such as a tree or plants, with the self drive off. The mower can easily be used with the self drive off.



Slow speed



Quick speed

Mower Overload

To prevent damage due to overload conditions, do not try to remove too much grass at one time. Slow down your cutting pace, or raise the cut height.

Mowing tips

WARNING! Always inspect area where mower is to be used and remove all stones, sticks, wire, bones, and other debris which might be thrown by the rotating blade.

WARNING! Mow across the face of slopes, never up-and-down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow excessively (greater than 15 °) steep slopes. Always maintain good footing.

- Release bail handle (5) to turn mower “OFF” when crossing any gravel area (stones can be thrown by the blade).
- Set mower at highest cutting height when mowing in rough ground or in tall weeds. Removing too much grass at one time can cause the motor to be overloaded and to stop.
- If a grass collection bag (12) is used during the fast growing season, the grass may tend to clog up at the discharge opening. Release bail handle to turn mower off, remove the safety key (3) and battery packs (20) . Remove the catcher and shake the grass down to the back end of the bag. Also clean out any grass or debris which may be packed around the discharge opening. Replace the grass catcher.
- If mower should start to vibrate abnormally, release bail handle to turn mower off, remove the safety key and battery packs. Check immediately for cause. Vibration is a warning of trouble. Do not operate mower until a service check has been made.
- For best cutting results, keep blade sharpened and balanced.
- Inspect and thoroughly clean mower after each use as a deck with caked grass will degrade performance.
- Always release bail handle to turn mower off, remove safety key and battery packs when leaving it unattended even for a short period of time.

The following suggestions will help you to obtain optimum runtime from your cordless mower:

- Slow down in areas where the grass is especially long or thick.
- Avoid mowing when the grass is wet from rain or dew-soaked.
- Cut your lawn frequently, especially during high growth periods.

Note: It is recommended that your battery packs be recharged after use to prolong the battery pack life. Frequent charging will not harm your battery pack, and will ensure that the battery pack is fully charged and ready for its next use. Storing battery pack not fully charged will shorten its life.

Storage (Fig. A)

WARNING! Rotating blade can cause serious injury. Release bail handle to turn mower off, remove safety key, and remove battery packs before lifting, transporting, or storing the mower. Store in a dry place.

WARNING! Pinch point. To avoid being pinched, keep fingers away from area around handle brackets when folding down handles.

The handle of the mower can be easily folded down for quick and convenient storage.

- Twist the handle lock knobs (6) a quarter turn.
- Rotate the handle towards the front of the mower. Take care to not pinch or stress the cord.
- Twist the handle lock knobs (6) a quarter turn to lock the handle into storage position.
- The mower can be stored standing up, with the collection bag removed, or flat on its wheels.

Removing and Installing blade (Fig. H - J)

WARNING! Risk of injury. When reassembling the blade system, ensure each part is reinstalled correctly, as described below. Improper assembly of the blade or other parts of the blade system may cause serious injury.

WARNING! To reduce the risk of serious personal injury, turn unit off, remove safety key and battery packs before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.

Replacement blades are available from your nearest authorized service center. This mower requires replacement blade STZMW351.

- Cut a piece of 2" x 4" wood (22) (about 610 mm) to keep blade from turning when removing the blade bolt (24).

WARNING! Use gloves and proper eye protection. Turn the mower on its side. Be careful of sharp edges of blade.

- Position wood and unscrew the blade bolt counterclockwise with a 18mm wrench (23) (not included) as shown in Fig. H.
- Remove blade bolt spring plate (25) and blade (26) as shown in Fig. I. Examine all pieces for damage and replace if necessary.
- Install sharpened or new blade on shoulder of the blade adapter (27) as shown in Fig. I. Blade has a winged cut out which must match and engage the same shaped projection on the blade adapter.

Note: When replacing sharpened or new blade on shoulder of blade adapter make sure the bottom of the blade as marked BOTTOM will be facing the ground when the mower is returned to its normal upright position.

- Install the spring plate on the blade. Be sure to align the bosses on the spring plate with the detents in the blade, rotating the blade and spring plate together as necessary.
- Position piece of wood to keep blade from turning as shown in Fig. J.
  Install blade bolt and securely tighten the blade with a 18mm wrench.

Blade Sharpening

Keep blade sharp for best mower performance.
A dull blade does not cut grass cleanly.

WARNING! Use gloves and proper eye protection while removing, sharpening, and installing blade. Ensure that safety key and battery pack are removed.

Sharpening the blade twice during a mowing season is usually sufficient under normal circumstances. Sand causes the blade to dull quickly. If your lawn has sandy soil, more frequent sharpening may be required. Replace bent or damaged blade immediately.

When sharpening the blade:

- Make sure blade remains balanced.
- Sharpen blade at the original cutting angle.
- Sharpen cutting edges on both ends of blade, removing equal amounts of material from both ends.

To sharpen blade in a vise (Fig. K)

- Be sure the bail handle is released, the blade has stopped and safety key and battery packs are removed before removing the blade.
- Remove blade from mower. See instructions for Removing and Installing Blade.
- Secure blade (26) in a vise (28).
- Wear proper eye protection and gloves and be careful not to cut yourself.
- Carefully file the cutting edges of the blade with a fine tooth file (29) (not included) or sharpening stone (not included), maintaining the angle of the original cutting edge.
- Check balance of blade. See instructions for Blade Balancing.
- Replace blade on mower and tighten securely.

Blade balancing (Fig. L)

Check balance of the blade (26) by placing center hole in the blade over a nail or round screwdriver , clamped horizontally in a vise (28). If either end of the blade rotates downward, file along the sharp edge of that dropping end. Blade is properly balanced when neither end drops.

Correct Hand Position (Fig. M)

WARNING! To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS use proper hand position as shown.

WARNING!To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden reaction. Proper hand position requires you to depress the bail handle (5) and the self drive bail handle (14) while simultaneosly grasping the handle (4).

Maintenance

Your STANLEY FATMAX tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.

WARNING! Before performing any maintenance on the tool, remove the battery from the tool. Unplug the charger before cleaning it.

- Regularly clean the ventilation slots in your tool and charger using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth.
- Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.
- Please refer to the back page of this manual for service center contact information, or visit **www.2helpu.com.**

Cleaning

WARNING! Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure.

WARNING! Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

Protecting the environment



Products/batteries are recyclable, but if marked with the crossed-out bin, they must not be disposed of with normal household waste.

Run the batteries down completely and separate them, and separate any light sources from the product if possible. It is the user's responsibility to delete personal data from the product. Then take the waste to an official waste collection center or a participating retailer who will often accept it free of charge. Packaging should be discarded based on the marked material code. Operating and safety instructions should only be discarded once the applicable product is no longer in use. Please check with your local community/municipality for waste management guidance. For further information, visit www.2helpU.com and scan the above QR code

Technical data

		SFMCMWS251 Type 1
Voltage	Vdc	2 x 18
No-Load Speed	min^{-1}	2800
Weight without battery	kg	22
Blade length	mm	492
IP Number		IPX1

Batteries		Weight	Charger
	V_{dc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0.37	
SFMCB204	18	0.64	
SFMCB206	18	0.67	

Hand/arm weighted vibration value:
= <2.5 m/s^2 , uncertainty (K) = 1.5m/s^2.
L_{pA} (sound pressure level) 73 dB(A)
Uncertainty (K) = 3 dB(A)
L_{WA} (sound power level) 83 dB(A)
Uncertainty (K) = 1.0 dB(A)
L_{WA} (guaranteed sound power) 88 dB(A)

NOTE: Battery packs and chargers are not included with B models.

Noise and Vibration

The vibration and/or noise emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 62841-4-3 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

WARNING! The declared vibration and/or noise emission level represents the main applications of the tool.

However, if the tool is used for different applications, with different accessories or is poorly maintained, the vibration and/or noise emission may differ.

This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration and/or noise should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration and/or noise such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm (relevant for vibration), organisation of work patterns.

EC declaration of conformity

MACHINERY DIRECTIVE

OUTDOOR NOISE DIRECTIVE

CE

SFMCMWS251 lawn mower

STANLEY FATMAX declares that these products described under "technical data" are in compliance with:
2006/42/EC, EN 62841-1:2015 +A11:2022;
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.
2000/14/EC, Item 32, L < 50cm, Annex VIII,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
90431 Nürnberg Germany
Notified Body ID No.: 0197
L_{WA} (measured sound power level) 83 dB,
L_{WA} (guaranteed sound power) 88 dB.
These products also comply with directives 2014/30/EU, 2011/65/EU.

For more information, please contact STANLEY FATMAX at the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of STANLEY FATMAX.



Markus Rompel
Vice President of Engineering Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510, Idstein, Germany
25/12/2024

Guarantee

Stanley Fat Max is confident of the quality of its products and offers consumers a 12 month guarantee from the date of purchase. This guarantee is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within

the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.
To claim on the guarantee, the claim must be in accordance with Stanley Fat Max Terms and Conditions and you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. Terms and conditions of the Stanley Fat Max 1 year guarantee and the location of your nearest authorised repair agent can be obtained on the Internet at www.2helpU.com, or by contacting your local Stanley Fat Max office at the address indicated in this manual.
Please visit our website www.stanley.eu/3 to register Please visit our website www.stanley.eu/3 to register your new Stanley Fat Max product and receive updates on new products and special offers.

Verwendungszweck

Ihr STANLEY FATMAX-Rasenmäher SFMCMWS251 wurde zum Mähen von Rasenflächen entwickelt. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



WARNUNG! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerät erhalten. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann in elektrischen Schlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen resultieren.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und alle Anweisungen auf. Der Begriff „Gerät" bezieht sich auf netzbetriebene Geräte (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Geräte (ohne Netzkabel).

1. Sicherheit im Arbeitsbereich

a. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.

b. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder Dämpfe entzünden können.

c. Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung von Elektrowerkzeugen fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

a. Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker an geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern die Gefahr eines Stromschlags.

b. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c. Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen und Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.

d. Verwenden Sie das Kabel ordnungsgemäß. Verwenden Sie es niemals zum Tragen. Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel vom Netz. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.

e. Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den Außenbereich zugelassenen Verlängerungskabels verringert das Risiko eines Stromschlags.

f. Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) geschützte Stromversorgung. Ein Fehlerstromschutzschalter verringert das Risiko eines Stromschlags.

3. Persönliche Sicherheit

a. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie sachgerecht mit einem Elektrowerkzeug um. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

b. Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

c. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an eine Steckdose oder einen Akku anschließen, es hochheben oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

d. Entfernen Sie Einstell- oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Geräts angebracht sind, können zu Verletzungen führen.

e. Beugen Sie sich nicht zu weit nach vorne. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.

g. Falls Vorrichtungen zum Absaugen oder Auffangen von Staub vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Der Einsatz von Staubsammlern kann

staubbedingte Gefahren mindern.

h. **Vermeiden Sie, dass Sie durch häufige Verwendung von Werkzeugen unachtsam werden und die Prinzipien der Werkzeugsicherheit ignorieren.** Eine unachtsame Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4. Verwendung und Pflege des Elektrowerkzeugs

a. **Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Verwenden Sie das für Ihre Arbeit passende Elektrowerkzeug.** Das richtige Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen, wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.

b. **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder entfernen Sie die Akkus, falls abnehmbar, vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.

d. **Bewahren Sie Elektrowerkzeuge bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Elektrowerkzeuge nicht von Personen benutzen, die damit nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind in den Händen nicht geschulter Personen gefährlich.

e. **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen und ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Geräts beeinträchtigt ist. Bei Beschädigungen lassen Sie das Gerät reparieren, bevor Sie es verwenden.** Viele Unfälle entstehen wegen mangelnder Wartung der Geräte.

f. **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle zu halten.

g. **Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu gefährlichen Situationen führen.

h. **Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Greifflächen verhindern die sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.**

5. Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen

a. **Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller vorgesehenen Ladegerät auf.** Für ein Ladegerät, das nur für eine bestimmte Akkuart geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

b. **Verwenden Sie nur die für das jeweilige Elektrowerkzeug vorgesehenen Akkus.** Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen oder Bränden führen.

c. **Bewahren Sie den Akku bei Nichtbenutzung nicht in der Nähe metallischer Objekte wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben auf, da diese eine Verbindung zwischen beiden Polen des Akkus herstellen können.** Durch den dadurch entstehenden Kurzschluss kann der Akku in Brand geraten.

d. **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser abspülen. Gelangt die Flüssigkeit in die Augen, ziehen Sie außerdem ärztliche Hilfe hinzu.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

e. **Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Werkzeuge.** Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosionen oder Verletzungen führen kann.

f. **Setzen Sie Akkus und das Gerät keinem Feuer oder extremen Temperaturen aus.** Die Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130°C kann zu Explosionen führen.

g. **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht jenseits des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs auf.** Das falsche Aufladen oder das Aufladen bei Temperaturen jenseits des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und das Brandrisiko erhöhen.

6. Service

a. **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.

b. **Führen Sie an beschädigten Akkus niemals Wartungsarbeiten durch.** Die Wartung von Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder autorisierten Dienstleistern durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise für Rasenmäher

a. **Vermeiden Sie, den Rasenmäher bei schlechtem Wetter zu verwenden, vor allem, wenn das Risiko von Gewitter besteht.** Dadurch verringert sich das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden.

b. **Untersuchen Sie den Bereich, in dem der Rasenmäher eingesetzt werden soll, sorgfältig auf Wildtiere.** Wildtiere können während der Arbeit durch den

Rasenmäher verletzt werden.

c. **Kontrollieren Sie sorgfältig den Bereich, in dem der Rasenmäher verwendet werden soll, und entfernen Sie Steine, Äste, Drähte, Knochen und andere Fremdkörper.** Umhergeschleuderte Gegenstände können Verletzungen verursachen.

d. **Überzeugen Sie sich vor der Verwendung des Rasenmähers, dass Messer und Messerbaugruppe weder abgenutzt noch beschädigt sind.** Verschlissene oder beschädigte Teile erhöhen die Verletzungsgefahr.

e. **Überprüfen Sie den Grasfangbehälter regelmäßig auf Abnutzungen und Beschädigungen.** Ein abgenutzter oder beschädigter Grasfangbehälter kann das Risiko von Verletzungen erhöhen.

f. **Sorgen Sie dafür, dass Schutzvorrichtungen vorhanden sind. Die Schutzvorrichtungen müssen im betriebsbereiten Zustand und ordnungsgemäß montiert sein.** Eine lose, beschädigte oder nicht korrekt funktionierende Schutzvorrichtung kann Verletzungen verursachen.

g. **Halten Sie alle Kühllufteinlässe frei von Verunreinigungen.** Verstopfte Lufteinlässe und Verschmutzungen können zu Überhitzung und Brandgefahr führen.

h. **Tragen Sie bei der Bedienung des Rasenmähers stets rutschfestes und schützendes Schuhwerk. Betreiben Sie den Rasenmäher nicht barfuß oder mit offenen Sandalen.** Dadurch wird die Gefahr von Fußverletzungen durch den Kontakt mit dem sich bewegenden Messer verringert.

i. **Tragen Sie bei der Bedienung des Rasenmähers immer lange Hosen.** Freiliegende Haut erhöht die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen durch umhergeschleuderte Gegenstände.

j. **Betreiben Sie den Rasenmäher nicht in feuchtem Gras. Betreiben Sie das Gerät nur im Gehen, nie im Rennen.** Dadurch wird die Gefahr des Ausrutschens und Fallens verringert, was zu Verletzungen führen kann.

k. **Betreiben Sie den Rasenmäher nicht an übermäßig steilen Hängen.** Dadurch wird die Gefahr des Kontrollverlusts, Ausrutschens und Fallens verringert, was zu Verletzungen führen kann.

l. **Achten Sie bei Arbeiten an Hängen immer auf einen sicheren Stand, arbeiten Sie immer quer zum Hang, niemals bergauf oder bergab, und lassen Sie bei Richtungsänderungen äußerste Vorsicht walten.** Dadurch wird die Gefahr des Kontrollverlusts, Ausrutschens und Fallens verringert, was zu Verletzungen führen kann.

m. **Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher wenden oder in Ihre Richtung ziehen. Achten Sie immer auf Ihre Umgebung.** Dadurch wird die Gefahr des Auslösens während des Betriebs verringert.

n. **Berühren Sie die Messer und andere gefährliche bewegliche Teile nicht, solange sie noch in Bewegung sind.** Dadurch wird die Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile verringert.

o. **Wenn das zu schneidende Material feststeckt und entfernt oder der Rasenmäher gereinigt werden soll, stellen Sie sicher, dass er nicht eingeschaltet werden kann und der Akku getrennt wurde.** Unerwartetes Anlaufen des Rasenmähers kann zu schweren Verletzungen führen.

p. **Halten Sie den Rasenmäher an, entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und den/die abnehmbaren Akku(s) und achten Sie darauf, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.**
   – Sie den Rasenmäher nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper auf Beschädigungen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
   – Wenn der Rasenmäher anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren, ist er sofort auf Schäden zu untersuchen, beschädigte Teile sind auszutauschen oder zu reparieren und alle losen Teile sind zu überprüfen und festzuziehen.

q. **Halten Sie den Schneidvorgang an, wenn der Rasenmäher für den Transport gekippt werden muss, wenn Sie andere Flächen als Gras überqueren und wenn Sie den Rasenmäher zu und von der Einsatzstelle transportieren.**

r. **Halten Sie den Rasenmäher nicht gekippt, wenn Sie den Motor einschalten.**

s. **Leeren Sie den Grasfangkorb vor der Lagerung.**

Verwendung des Geräts

WARNUNG! Lagern oder verwenden Sie das Werkzeug und Akkupack niemals in Bereichen, in denen die Temperatur unter 4 ˚C (39,2 ˚F) fällt (z. B. Scheunen oder Metallgebäude im Winter) oder 40 ˚C (104 ˚F) erreicht oder übersteigt (z. B. Scheunen oder Metallgebäude im Sommer).

Verwenden Sie das Gerät stets mit Umsicht.

- Das Gerät ist nicht für die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder gebrechliche Personen vorgesehen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich keine Kinder oder Tiere aufhalten. Verhindern Sie, dass Kinder das Gerät oder das Netzkabel berühren.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Lasers.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten. Kabel und Stecker könnten sonst beschädigt werden.
- Überzeugen Sie sich vor der Verwendung, dass Mähmesser, Messerschrauben und Mäheinheit weder abgenutzt noch beschädigt sind. Ersetzen Sie bei abgenutzten oder beschädigten Messern und Schrauben den entsprechenden Satz, sodass nicht neue und alte Komponenten gleichzeitig verwendet werden.
- Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Wiedereinschalten des Thermoschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schalteinrichtung wie z. B. einen Zeitgeber versorgt werden oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der durch den Versorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Es sollte stets ein Sicherheitsabstand zu anderen Personen, insbesondere Kindern, und Haustieren eingehalten werden.
- Beachten Sie, dass der Bediener bzw. Benutzer für eventuelle Personen- oder Sachschäden verantwortlich ist.

Vor dem Gebrauch

- Tragen Sie stets feste Schuhe und eine lange Hose, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten. Betreiben Sie die Maschine nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung, die locker sitzt oder herabhängende Schnüre, Bänder o.ä. besitzt.
- Kontrollieren Sie stets den Bereich, in dem das Gerät verwendet werden soll, und entfernen Sie alle Gegenstände, die von dem Gerät umhergeschleudert werden können.
- Überzeugen Sie sich vor der Verwendung, dass Mähmesser, Messerschraube und Mäheinheit weder abgenutzt noch beschädigt sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile in Sätzen, um die Ausgewogenheit der Maschine zu bewahren. Ersetzen Sie beschädigte oder unlesbare Etiketten.

Nach dem Gebrauch

- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder sollten keinen Zugang zu dem aufbewahrten Gerät haben.
- Wenn das Gerät in einem Fahrzeug transportiert oder gelagert wird, bewahren Sie es im Kofferraum oder einer geeigneten Ablage auf, damit es bei plötzlichen Geschwindigkeits-/Richtungsänderungen nicht in Bewegung geraten kann.

Inspektion und Reparaturen

- Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf beschädigte oder defekte Teile. Prüfen Sie, ob Teile gebrochen sind, Schalter beschädigt wurden oder andere Bedingungen vorliegen, welche die Funktion beeinträchtigen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist.
- Lassen Sie beschädigte oder defekte Teile in einer Vertragswerkstatt reparieren oder austauschen.
- Ersetzen oder entfernen Sie keine Teile, für die in dieser Anleitung keine entsprechende Beschreibung enthalten ist.
- Gehen Sie bei Einstellungen am Rasenmäher vorsichtig vor, um zu verhindern, dass Ihre Finger zwischen den beweglichen Messern/Teilen und feststehenden Teilen des Geräts eingeklemmt werden.
- Beachten Sie bei Wartungsarbeiten an den Messern, dass sich diese auch ohne Stromversorgung bewegen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Rasenmäher

- Transportieren Sie die Maschine nicht, während die Stromversorgung läuft.
- Halten Sie den Rasenmäher während des Betriebs sicher mit beiden Händen fest.
- Halten Sie beide Hände in der Betriebsposition, wenn der Rasenmäher gekippt werden muss. Halten Sie beide Hände in der Betriebsposition bis der Rasenmäher wieder ordnungsgemäß auf dem Boden abgestellt wurde.
- Tragen Sie beim Rasenmähen keine Kopfhörer zum Musikhören.
- Passen Sie niemals die Höhe der Räder an, während der Motor läuft oder sich der Sicherheitsschlüssel im Schloss befindet.
- Lassen Sie den Bügelgriff los, um den Rasenmäher auszuschalten, wenn dieser blockiert. Warten Sie, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie versuchen, die Verstopfung zu beseitigen oder Gegenstände von der Unterseite zu entfernen.
- Halten Sie Hände und Füße vom Schnittbereich fern.
- Halten Sie die Sägeblätter scharf. Tragen Sie beim Umgang mit dem Messer des Rasenmähers stets Schutzhandschuhe.
- Wenn der Grasfangbehälter verwendet wird, muss dieser regelmäßig auf Abnutzungen und Beschädigungen überprüft werden. Wechseln Sie aus Sicherheitsgründen den Grasfangbehälter bei starker Abnutzung aus.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher wenden oder in Ihre Richtung ziehen.
- Bringen Sie Hände oder Füße nicht in die Nähe bzw. unter den Rasenmäher. Halten Sie jederzeit einen Sicherheitsabstand zur Auswurföffnung.
- Entfernen Sie Steine, Äste, Drähte, Spielzeuge, Knochen usw., die in das Messer geraten könnten, aus dem

Bereich, in dem der Rasenmäher verwendet wird. Objekte, die in das Messer geraten, können ernsthafte Verletzungen verursachen. Bleiben Sie hinter dem Griff, wenn der Motor läuft.

- Betreiben Sie den Rasenmäher weder barfuß noch mit Sandalen. Tragen Sie jederzeit festes Schuhwerk.
- Ziehen Sie den nur Rasenmäher nur rückwärts, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Achten Sie stets auf den Boden und den Bereich hinter Ihnen, bevor und während Sie sich rückwärts bewegen.
- Achten Sie darauf, dass das Material nicht in Richtung von Personen ausgeworfen wird. Achten Sie darauf, dass das Material nicht in Richtung von Wänden oder anderen Gegenständen ausgeworfen wird. Das Material kann gegen den Bediener zurückgeschleudert werden. Lassen Sie den Bügelschalter los, und warten Sie, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Kiesoberflächen überqueren.
- Betreiben Sie den Rasenmäher nicht ohne angebrachten und intakten Grasfangbehälter, Auswurfschutz, hinteren Schutz und andere Schutzvorrichtungen. Überprüfen Sie regelmäßig alle Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen auf deren ordnungsgemäße Funktion. Ersetzen Sie beschädigte Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen vor der weiteren Verwendung.
- Lassen Sie den eingeschalteten Rasenmäher niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie stets den Bügelgriff los, warten Sie, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist, wenn Sie den Rasenmäher reinigen, den Grasfangbeutel entfernen, Verstopfungen aus der Auswurföffnung beseitigen, den Rasenmäher unbeaufsichtigt lassen bzw. Anpassungen vornehmen oder Reparaturen und Inspektionen ausführen.
- Betreiben Sie den Rasenmäher nur bei Tageslicht oder bei ausreichender Beleuchtung, sodass Gegenstände auf dem Schnittweg vom Betriebsbereich des Rasenmähers aus deutlich sichtbar sind.
- Betätigen Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen oder wenn Sie müde oder krank sind. Bleiben Sie immer aufmerksam, achten Sie darauf, was sie tun und setzen Sie den gesunden Menschenverstand ein.
- Meiden Sie gefährliche Umgebungen. Betreiben Sie den Rasenmäher nicht in feuchtem oder nassem Gras. Verwenden Sie den Rasenmäher keinesfalls im Regen. Achten Sie auf Trittsicherheit. Betreiben Sie das Gerät nur im Gehen, nie rennend.
- Lassen Sie den Bügelgriff los, warten Sie, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist, wenn Sie ungewöhnliche Vibrationen des Rasenmähers bemerken, und prüfen Sie die Ursache. Im Allgemeinen deutet Vibration auf ein Problem hin. Im Fall einer ungewöhnlichen Vibration des Geräts finden Sie unter „Problembehebung“ weitere Informationen.
- Tragen Sie beim Betreiben des Rasenmähers stets geeigneten Augen- und Atemschutz.
- Der Gebrauch von Zubehörteilen oder Zusätzen, die nicht für den Gebrauch mit dem Rasenmäher empfohlen werden, kann gefährlich sein. Verwenden Sie nur von STANLEY FATMAX genehmigtes Zubehör.
- Beugen Sie sich nicht zu weit nach vorne, wenn Sie den Rasenmäher betreiben. Achten Sie während des Betriebs des Rasenmähers stets auf Ihre Standfestigkeit und Ihr Gleichgewicht.
- Mähen Sie stets parallel zum Hang; nie den Hang hinauf oder hinunter. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie an Hängen die Richtung wechseln.
- Achten Sie auf Löcher, Wurzeln, Bodenunebenheiten, Steine und andere verborgene Objekte. Unebenes Gelände kann zu Unfällen durch Stürze führen. Hohes Gras kann Hindernisse verbergen.
- Mähen Sie nie nasses Gras. Mähen Sie nicht an steilen Hängen. Mangelnde Standfestigkeit kann zu Unfällen durch Stürze führen.
- Mähen Sie nicht in der Nähe von Abhängen, Gräben oder Böschungen. Es besteht die Gefahr, dass Sie ausrutschen oder das Gleichgewicht verlieren.
- Lassen Sie den Rasenmäher vor der Lagerung stets abkühlen.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und ziehen Sie den Akku aus dem Gerät heraus. Achten Sie darauf, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind:

- Wann immer Sie die Maschine verlassen;
- bevor Blockaden entfernt werden;
- Vor dem Überprüfen, Reinigen oder Warten des Geräts.

Sicherheit anderer Personen

- Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen in Bezug auf dessen Gebrauch bedient werden, wenn sie bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet werden und die möglichen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Restrisiken

Beim Gebrauch dieses Geräts verbleiben zusätzliche Restrisiken, die möglicherweise nicht in den Sicherheitswarnungen genannt werden. Diese Risiken bestehen beispielsweise bei Missbrauch oder längerem Gebrauch.

Auch bei der Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften und der Verwendung aller

Sicherheitsgeräte bestehen weiterhin bestimmte Restrisiken. Diese sind:

- Verletzungen, die durch das Berühren von sich drehenden/bewegenden Teilen verursacht werden.
- Verletzungen, die durch das Austauschen von Teilen, Messern oder Zubehör verursacht werden.
- Verletzungen, die durch längeren Gebrauch des Werkzeugs verursacht werden. Legen Sie bei längerem Gebrauch regelmäßige Pausen ein.
- Gehörschäden.
- Gesundheitsrisiken durch Einatmen des bei der Verwendung Ihres Werkzeugs entstehenden Staubs.
- Nehmen Sie niemals ein Gerät auf, während der Motor läuft.

Warnsymbole

Am Gerät sind die folgenden Warnsymbole inklusive Datumscode (30) angebracht:
Der Code für das Herstellungsdatum (30) besteht aus einer 4-stelligen Jahresangabe gefolgt von einer 2-stelligen Wochenangabe und einem 2-stelligen Werkscode.




Warnung! Lesen Sie vor dem Betrieb die Bedienungsanleitung



Achten Sie auf das scharfe Messer. Die Messer drehen sich nach Abschalten des Geräts einige Sekunden lang weiter. – Vor der Wartung die Deaktivierungsvorrichtung entfernen.
Halten Sie Hände und Füße von den Messern fern.



Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Regen.



Symbol für das Akkugewicht



Achten Sie auf Gegenstände, die eventuell umhergeschleudert werden. Halten Sie andere Personen von der Schneidzone fern.



Tragen Sie Augenschutz



Tragen Sie Gehörschutz



Nehmen Sie den Akku ab und lesen Sie das Handbuch



Garantierte Schallleistung laut Richtlinie 2000/14/EG.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus und Ladegeräte

Akkus

- Keinesfalls versuchen, den Akku zu öffnen.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- Nicht bei Temperaturen über 40 °C lagern.
- Laden Sie den Akku nur bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 40 °C.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät. Das Verwenden eines falschen Ladegeräts kann zu einem Stromschlag oder dem Überhitzen des Akkus führen.
- Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien und Akkus die Hinweise im Abschnitt „Umweltschutz".
- Der Akku darf nicht durch mechanische Krafteinwirkung oder Belastungen beschädigt oder verformt werden. Andernfalls besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- Laden Sie beschädigte Akkus nicht auf.
- Unter extremen Bedingungen können Akkus undicht werden. Wenn Sie feststellen, dass aus dem Akku Flüssigkeit austritt, wischen Sie diese vorsichtig mit einem Tuch ab. Vermeiden Sie Hautkontakt.
- Beachten Sie nach Haut- oder Augenkontakt die folgenden Hinweise.

WARNUNG! Batteriesäure kann Sach- oder Personenschäden verursachen. Spülen Sie die Säure bei Hautkontakt sofort mit Wasser ab. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn sich auf der Haut Rötungen, Reizungen oder andere Irritationen zeigen. Spülen Sie das Auge nach Augenkontakt sofort mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.



Versuchen Sie nie, beschädigte Akkus aufzuladen.



WARNUNG! Feuergefahr

Beim Transport von Akkus können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien bekommen.
Stellen Sie beim Transportieren von Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien kommen können, durch die ein

Kurzschluss entstehen kann.
STANLEY FATMAX-Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter, der Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3 der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines STANLEY FATMAX-Akkus von der Klassifizierung als vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9 ausgenommen. In der Regel werden nur Transporte von Lithium-Ionen-Akkus mit einer Nennenergie von mehr als 100 Wattstunden (Wh) als vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9 betrachtet. Für alle Lithium-Ionen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf dem Paket angegeben. Außerdem empfiehlt STANLEY FATMAX der komplexen Vorschriften nicht den Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus alleine, und zwar unabhängig von der Wattstundenbewertung. Der Transport von Werkzeugen mit Batterien (Combo-Kits) kann per Luftfracht erfolgen, wenn die Wattstundenbewertung des Akkus nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.

Ladegerät

Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Überprüfen Sie immer, dass die Netzspannung der Spannung auf dem Typenschild entspricht.
WARNUNG! Versuchen Sie niemals, das Ladegerät durch einen normalen Netzstecker zu ersetzen.

- Verwenden Sie das STANLEY FATMAX-Ladegerät nur für den Akku des Geräts/Werkzeugs, mit dem es geliefert wurde. Andere Akkus könnten platzen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.
- Versuchen Sie keinesfalls, nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Bei einer Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller oder eine STANLEY FATMAX-Vertragswerkstatt ausgetauscht werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen.
- Nehmen Sie am Ladegerät keine Veränderungen vor.
- Während das Gerät/der Akku geladen wird, muss auf ausreichende Belüftung geachtet werden.


Das Ladegerät darf nur im Innenbereich verwendet werden.


Lesen Sie vor der Verwendung die Betriebsanleitung.

Elektrische Sicherheit


Das Ladegerät ist schutzisoliert, daher ist keine Erdleitung erforderlich. Überprüfen Sie immer, dass die Netzspannung der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Versuchen Sie niemals, das Ladegerät durch einen normalen Netzstecker zu ersetzen.

- Bei einer Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller oder eine STANLEY FATMAX-Vertragswerkstatt ausgetauscht werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Merkmale

Dieses Werkzeug verfügt über einige oder alle der folgenden Merkmale.

1. Ein-/Aus-Schaltkasten
2. Ein-/Ausschalter
3. Sicherheitsschlüssel
4. Griff
5. Bügelgriff
6. Griffsperren
7. Griffhalterungen
8. Löcher für Griffbefestigung
9. Akkuanschlussabdeckung
10. Verstellhebel für die Schnitthöhe
11. Hintere Klappe
12. Grasfangbeutel
13. Grasfangbeutelgriff
14. Bügelgriff für die Fahrautomatik
15. Geschwindigkeitshebel für die Fahrautomatik
30. Code für das Herstellungsdatum

Ladevorgang

STANLEY FATMAX-Ladegeräte sind zum Aufladen von STANLEY FATMAX-Akkus vorgesehen.

- Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose

ein, bevor Sie den Akku einsetzen.
- Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein.



Die grüne LED blinkt, wenn der Akku geladen wird.



Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt, dass die grüne LED dauerhaft leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in der Ladestation gelassen werden.

WARNUNG! Laden Sie entladene Akkus so bald wie möglich nach dem Gebrauch wieder auf, da sonst die Akkulebensdauer stark verringert werden kann.

Diagnose des Ladegeräts

Das Ladegerät ist so konzipiert, dass es bestimmte Probleme erkennen kann, die am Akku oder der Stromquelle auftreten können. Probleme werden dadurch angezeigt, dass eine LED in verschiedenen Sequenzen blinkt.

Fehlerhafter Akku



Das Ladegerät kann einen schwachen oder beschädigten Akku erkennen.

Die rote LED blinkt mit dem Muster, das auf dem Etikett angegeben ist. Wenn das Blinkmuster für einen defekten Akku zu sehen ist, laden Sie den Akku nicht weiter auf.
Bringen Sie ihn zu einem Kundendienstzentrum oder einer Recycling-Sammelstelle.

Verzögerung bei heißem/kaltem Akku



Wenn das Ladegerät einen extrem heißen oder kalten Akku erkennt, startet es automatisch eine Verzögerung bei heißem/kaltem Akku, die das Laden verhindert, bis der Akku eine normale Temperatur erreicht hat.

Danach wechselt das Ladegerät automatisch in den Akkulademodus. Diese Funktion sorgt für eine maximale Lebensdauer des Akkus. Die rote LED blinkt mit dem Muster, das auf dem Etikett angegeben ist, wenn die „Verzögerung heißer/kalter Akku“ erkannt wird.

Wichtige Hinweise zum Aufladen

- Die längste Lebensdauer und beste Leistung wird erhalten, wenn der Akku bei einer Lufttemperatur zwischen 16°und 27°C aufgeladen wird.
- Laden Sie den Akku NICHT bei einer Umgebungstemperatur unter +4,5°C oder über +40,5°C auf. Dies ist wichtig und verhindert schwere Schäden am Akku.
- Das Ladegerät und der Akku können sich während des Ladevorgangs warm anfühlen. Dies ist ein normaler Zustand und weist nicht auf ein Problem hin. Um das Abkühlen des Akkus nach dem Gebrauch zu erleichtern, platzieren Sie das Ladegerät und den Akku nicht in einer warmen Umgebung, wie beispielsweise in einem Metallschuppen oder einem nicht isolierten Wohnwagen.
- Wenn der Akku nicht richtig aufgeladen wird:
  - Prüfen Sie, ob die Steckdose unter Spannung steht, indem Sie eine Lampe oder ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen
  - Überprüfen Sie, ob die Steckdose mit einem Lichtschalter verbunden ist, der auch das Gerät ausschaltet, wenn das Licht ausgeschaltet wird.
  - Bringen Sie Ladegerät und Akku an einen Ort, wo die Umgebungstemperatur ca. 16°- 27°C beträgt.
  - Wenn die Ladeprobleme bestehen bleiben, bringen Sie Werkzeug, Akku und Ladegerät zu Ihrer lokalen Vertragswerkstatt.
- Akku sollte aufgeladen werden, wenn das Werkzeug nicht mehr die volle Leistung bringt. Betreiben Sie das Werkzeug in diesem Fall NICHT WEITER. Befolgen Sie die Anweisungen bezüglich des Aufladens. Sie können auch jederzeit einen teilweise entleerten Akku aufladen, ohne dass dies nachteilige Auswirkungen auf den Akku hat.
- Leitfähige Fremdmaterialien, z.B. unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
- Das Ladegerät keinem Spritzwasser aussetzen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

WARNUNG! Keine Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen lassen. Keinesfalls versuchen, den Akku zu öffnen. Wenn das Kunststoffgehäuse des Akkus Brüche oder Risse aufweist, bringen Sie es zum Recycling zu einer Vertragswerkstatt.

Ladestandanzeige des Akkus

Der Akku ist mit einer Ladestandanzeige ausgestattet. Mithilfe dieser Anzeige kann während des Mäh- und Ladevorgangs der aktuelle Ladestand des Akkus überprüft werden. Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers basieren.

Anbringen und Entfernen von Akkus

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel entfernt wurde, bevor Sie einen Akku anbringen oder entfernen, um ungewolltes Anlaufen des Geräts zu verhindern. Actuation before removing or Installing battery.

Anbringen von Akkus:

- Heben Sie die Akkuanschlussabdeckung (9) an, um den Akkuanschluss (19) freizulegen.
- Schieben Sie den Akku (20) in den Akkuanschluss, bis er vollständig sitzt und ein Klicken zu hören ist. Stellen Sie

sicher, dass der Akku vollständig sitzt und in Position eingerastet ist. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Akkuanschluss.
- Schließen Sie die Akkuanschlussabdeckung. Stellen Sie vor dem Start des Rasenmähers sicher, dass die Abdeckung vollständig eingerastet ist.

Entfernen von Akkus:
- Öffnen Sie die Akkuanschlussabdeckung (9) wie zuvor beschrieben.
- Drücken Sie den Akku-Löseknopf (21) und ziehen Sie den Akku aus dem Werkzeug.

Einstellen der Griffhöhe (Abb. A)
Der Mäher wird im Aufbewahrungsmodus ausgeliefert. Sie müssen den Griff auf die Arbeitsposition einstellen, bevor Sie fortfahren.
- Zum Entsperren des Griffs aus der Aufbewahrungsposition drehen Sie die beiden Knöpfe für die Griffsperre um eine Vierteldrehung. Die Knöpfe für die Griffsperre befinden sich an beiden Seiten des Griffs.
- Ziehen Sie den Griff bis zur Arbeitsposition hoch. Achten Sie darauf, das Kabel nicht einzuklemmen oder zu stark zu spannen.
- Drehen Sie die Knöpfe für die Griffsperre eine Vierteldrehung, damit der Griff in seiner Position gesichert wird.

Grasfangbeutel (Abb. B)
WARNUNG! Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus.
- Heben Sie zum Anbringen die hintere Klappe (11) an und befestigen Sie den Grasfangbeutel (12) am Rasenmäher, indem Sie die Laschen des Beutels (16) in die Schlitze (17) schieben. Senken Sie dann die hintere Klappe wieder auf den Beutel ab.
- Heben Sie zum Abnehmen die hintere Klappe an und ziehen Sie den Grasfangbeutel vom Rasenmäher ab, indem Sie ihn von den Schlitzen schieben. Senken Sie dann die hintere Klappe vollständig über die hintere Öffnung ab.

Mulchen
WARNUNG! Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus.
- Um das Mähwerk im Mulchbetrieb zu verwenden, entfernen Sie den Grasfangbeutel (12).
- Stellen Sie sicher, dass die hintere Klappe (11) geschlossen ist.

Einstellen der Mäherhöhe (Abb. C)
Die Schnitthöhe wird durch den Höheneinstellungshebel (18) angepasst.
Hinweis: Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Höhe geschnitten werden soll, dann beginnen Sie, mit dem Höhenverstellhebel zunächst in Richtung der Rückseite des Geräts zu mähen.

Einstellen der Schnitthöhe
- Ziehen Sie den Höheneinstellungshebel aus der Arretierungsnut (18).
- Zur Erhöhung der Schnitthöhe schieben Sie den Hebel zum hinteren Teil des Rasenmähers.
- Zur Verringerung der Schnitthöhe schieben Sie den Hebel zum vorderen Teil des Rasenmähers.
- Drücken Sie den Hebel für die Höheneinstellung in eine der Arretierungsnuten.

Betrieb
WARNUNG! Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen.

Sicherheitsschlüssel (Abb. E)
WARNUNG! Scharfes, bewegliches Messer. Um ein versehentliches Starten oder den unzulässigen Gebrauch Ihres Akku- Rasenmähers zu verhindern, wurde ein Sicherheitsschlüssel (3) in das Design Ihres Rasenmähers integriert. Der Rasenmäher wird vollständig deaktiviert, wenn der Sicherheitsschlüssel von dem Rasenmäher entfernt wurde. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist und wenn es aufgeladen, gereinigt, gewartet, transportiert, angehoben und gelagert wird.

Start des Rasenmähers (Abb. F)
WARNUNG! Scharfes, bewegliches Messer. Versuchen Sie niemals, die Funktion des Schaltkastens und des Sicherheitsschlüsselsystems zu manipulieren, da dies ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.
Hinweis: Der Rasenmäher ist betriebsbereit, wenn Akkus und Sicherheitsschlüssel eingesetzt wurden.
- Setzen Sie die Akkus (20) wie unter „Einsetzen und Entfernen von Akkus“ beschrieben in den Rasenmäher ein.
- Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel (3) vollständig in das Schlüsselloch. Der Rasenmäher ist nun betriebsbereit.
- Zum Arbeiten mit dem Rasenmäher halten Sie die EIN-AUS-Taste (2) auf dem Ein-Aus-Schaltkasten (1) eingedrückt, ziehen Sie dann den Bügelgriff (5) zum Haupthandgriff (4).

Hinweis: Sobald der Rasenmäher gestartet ist, können Sie die EIN-AUS-Taste loslassen, aber Sie müssen den Bügelgriff weiterhin mit beiden Händen am Haupthandgriff festhalten, damit der Rasenmäher läuft.

- Zum Ausschalten des Rasenmähers lassen Sie den Bügelgriff los.

WARNUNG! Versuchen Sie niemals, einen Schalter oder Bügelgriff in der EINSCHALTSTELLUNG zu arretieren.
Hinweis: Sobald der Bügelgriff in die ursprüngliche Stellung zurückgekehrt ist, wird der „Automatische Bremsmechanismus" aktiviert. Der Motor wird gebremst, und das Messer des Rasenmähers kommt innerhalb von drei Sekunden zum Stillstand. Wenn sich das Mähmesser noch länger als drei Sekunden dreht, verwenden Sie den Rasenmäher nicht mehr und lassen Sie ihn warten.

Geschwindigkeitsregelsystem für die Fahrautomatik (Abb. G)

WARNUNG! Scharfes, bewegliches Messer. Versuchen Sie niemals, die Funktion des Schaltkastens, der Fahrautomatik oder des Sicherheitsschlüsselsystems zu manipulieren, da dies ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.
Ihr Rasenmäher verfügt über einen Geschwindigkeitsregler für die Fahrautomatik. Dieses System funktioniert abhängig vom EIN-AUS-Schalter des Messers. Es kann nur bei drehendem Messer verwendet werden.

- Befolgen Sie die Anweisungen unter Start des Rasenmähers.
- Zum Einschalten der Fahrautomatik drücken Sie den Bügelgriff (5) des Messers mit einer Hand gegen den Hauptgriff (4).
- Halten Sie den Bügelgriff für die Fahrautomatik (14) mit einer Hand gegen den Hauptgriff angezogen, um die Fahrautomatik zu nutzen.
- Schieben Sie den Geschwindigkeitshebel für die Fahrautomatik (15) für mehr Geschwindigkeit nach vorne und für weniger nach hinten.
- Lassen Sie zum Ausschalten der Fahrautomatik den Bügelschalter für die Fahrautomatik los.

Hinweis: Wenn Sie die Fahrautomatik z. B. am Ende einer Bahn ausschalten, können die Räder vorübergehend verriegelt werden, wenn Sie den Rasenmäher rückwärts ziehen. Drücken Sie den Rasenmäher einfach leicht nach vorne und positionieren Sie ihn wie gewünscht.
Hinweis: Manchmal ist das Rasenmähen mit ausgeschalteter Fahrautomatik einfacher, z. B. um Objekte wie Bäume oder Pflanzen zu umfahren. Der Rasenmäher kann auch mit ausgeschalteter Fahrautomatik einfach bedient werden.



Sehr niedrig



Hohe Geschwindigkeit

Rasenmäherüberlastung

Um Schäden aufgrund einer Überlastung zu vermeiden, versuchen Sie nicht, zu viel Gras auf einmal zu entfernen. Verlangsamen Sie Ihre Schnittgeschwindigkeit, oder heben Sie die Schnitthöhe an.

Tipps für das Rasenmähen

WARNUNG! Kontrollieren Sie stets den Bereich, in dem der Rasenmäher verwendet werden soll, und entfernen Sie Steine, Äste, Drähte, Knochen usw., die in das Messer geraten könnten.
WARNUNG! Mähen Sie stets parallel zum Hang, nie den Hang hinauf oder hinunter. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie an Hängen die Richtung wechseln. Mähen Sie keinesfalls steile Hänge (mit einer Neigung von mehr als 15°). Achten Sie auf Trittsicherheit.

- Lassen Sie den Bügelgriff (5) los, um den Rasenmäher AUSZUSCHALTEN, wenn Sie Bereiche mit Kies überqueren. (Steine können umhergeschleudert werden.)
- Stellen Sie den Rasenmäher auf die größtmögliche Schnitthöhe ein, wenn Sie unebene Flächen oder hohes Gras mähen. Wenn zu viel Gras auf einmal geschnitten wird, kann dies eine Überlastung des Motors zur Folge haben und diesen zum Stillstand bringen.
- Wenn der Grasfangbeutel (12) verwendet wird, während das Gras stark wächst, verfängt sich das Gras möglicherweise in der Auswurföffnung. Lassen Sie den Bügelschalter los, um den Rasenmäher auszuschalten, und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel (3) und die Akkus (20). Entfernen Sie den Grasfangbeutel, und schütteln Sie das Gras in den Boden des Grasfangbeutels. Entfernen Sie zudem Gras und Verschmutzungen aus dem Bereich der Auswurföffnung. Tauschen Sie den Grasfangkorb aus.
- Beginnt der Rasenmäher ungewöhnlich zu vibrieren, lassen Sie den Bügelgriff los, um den Rasenmäher auszuschalten, und entfernen Sie Sicherheitsschlüssel und Akkus. Prüfen Sie sofort die Ursache. Vibrationen weisen auf eine Fehlfunktion hin. Betreiben Sie den Rasenmäher nicht mehr, bis eine Wartung durchgeführt wurde.
- Für beste Mähergebnisse muss das Messer geschärft und ausbalanciert bleiben.
- Untersuchen und reinigen Sie den Rasenmäher nach jedem Gebrauch gründlich, da ein Mähwerk mit verkrustetem Gras die Leistung beeinträchtigt.
- Lassen Sie den Bügelgriff stets los, um den Rasenmäher auszuschalten, und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus, wenn Sie den Rasenmäher (auch kurzfristig) unbeaufsichtigt lassen.

Mithilfe der folgenden Vorschläge erzielen Sie optimale Betriebszeiten des kabellosen Rasenmähers:

- Arbeiten Sie in Bereichen mit besonders langem oder kräftigem Gras langsam.
- Mähen Sie nicht, wenn das Gras aufgrund von Regen oder Tau nass ist.
- Mähen Sie den Rasen regelmäßig, besonders in Zeiten starken Wachstums.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie die Akkus nach dem Gebrauch wieder aufladen, um die Akkulebensdauer zu verlängern. Häufiges Laden schadet Ihren Akkus nicht und wird sicherstellen, dass die Akkus vollständig aufgeladen und bereit für ihren nächsten Einsatz ist. Die Lagerung eines nicht vollständig geladenen Akkus verkürzt seine Lebensdauer.

Lagerung (Abb. A)

WARNUNG! Das sich drehende Messer kann ernsthafte Verletzungen verursachen. Lassen Sie den Bügelgriff los, um den Rasenmäher auszuschalten, entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und entfernen Sie die Akkus vor dem Anheben, Transport oder der Lagerung des Rasenmähers. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

WARNUNG! Quetschpunkt. Um Quetschungen zu vermeiden, halten Sie die Finger beim Herunterklappen der Griffe aus dem Bereich um die Griffhalterungen fern.

Der Griff des Rasenmähers kann für eine schnelle und bequeme Lagerung leicht heruntergeklappt werden.

- Drehen Sie die Knöpfe für die Griffsperre (6) eine Vierteldrehung.
- Drehen Sie den Griff zur Vorderseite des Rasenmähers. Achten Sie darauf, das Kabel nicht einzuklemmen oder zu stark zu spannen.
- Drehen Sie die Knöpfe für die Griffsperre (6) eine Vierteldrehung, damit der Griff in seiner Aufbewahrungsposition gesichert wird.
- Der Rasenmäher kann stehend, mit abgenommenem Grasfangbeutel oder flach auf seinen Rädern gelagert werden.

Entfernen und Installieren der Messer (Abb. H - J)

WARNUNG! Verletzungsgefahr. Stellen Sie beim Wiederzusammenbau des Messersystems sicher, dass jedes Teil korrekt neu installiert wird, wie unten beschrieben. Ein unsachgemäßer Zusammenbau des Messers oder sonstiger Teile des Messersystems kann schwere Verletzungen verursachen.

WARNUNG! Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Akkus, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen verursachen.

Ersatzmesser erhalten Sie bei Ihrer nächstgelegenen autorisierten Kundendienststelle. Dieser Rasenmäher benötigt Ersatzmesser mit der Nummer STZMW351.

- Schneiden Sie ein Stück 2" x 4" Holz (22) (ungefähr 610 mm), damit sich das Messer beim Entfernen der Messerschraube (24) nicht drehen kann.

WARNUNG! Tragen Sie Handschuhe und einen geeigneten Augenschutz. Kippen Sie den Rasenmäher auf die Seite. Achten Sie auf scharfe Messerklingen.

- Positionieren Sie das Holz und schrauben Sie die Messerschraube gegen den Uhrzeigersinn mit einem 18-mm-Schraubenschlüssel (23) (nicht enthalten) wie in Abb. H gezeigt ab.
- Ziehen Sie die Federplatte der Messerschraube (25) und das Messer (26) wie in Abbildung I gezeigt ab. Untersuchen Sie alle Teile auf Schäden und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.
- Bringen Sie das geschärfte oder neue Messer an der Schulter des Messeradapters (27) an, siehe Abb. I. Das Messer besitzt einen geflügelten Ausschnitt, der mit dem entsprechend geformten Vorsprung am Messeradapter übereinstimmen und in diesen eingreifen muss.

Hinweis: Achten Sie beim Anbringen des geschärften oder neuen Messers an der Schulter des Messeradapters darauf, dass die mit BOTTOM (unten) gekennzeichnete Seite des Messers nach unten weist, wenn der Rasenmäher sich wieder in der normalen, aufrechten Stellung befindet.

- Bringen Sie die Federplatte am Messer an. Achten Sie darauf, dass die Vorsprünge an der Federplatte an den Arretierungen im Messer ausgerichtet sind, und drehen Sie das Messer und die Federplatte ggf. passend zueinander.
- Verwenden Sie wie in Abb. J gezeigt ein Stück Holz, damit sich das Messer nicht drehen kann. Setzen Sie die Messerschraube ein und ziehen Sie sich mit einem 18-mm-Schlüssel fest.

Schärfen des Messers

Halten Sie das Messer scharf, um stets eine optimale Leistung des Rasenmähers zu erzielen. Mit einem stumpfen Messer kann weder ordnungsgemäß gemäht werden.

WARNUNG! Tragen Sie beim Entfernen, Schärfen und Anbringen des Messers Handschuhe und geeigneten Augenschutz. Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsschlüssel und Akku entfernt sind.

In der Regel ist es ausreichend, das Messer während der Mähsaison zweimal zu schärfen. Sand führt dazu, dass das Messer rasch stumpf wird. Wenn Ihr Rasen einen sandigen Untergrund aufweist, muss das Messer möglicherweise häufiger geschärft werden. Ersetzen Sie verbogene oder beschädigte Messer umgehend.

Beim Schärfen des Messers:

- Stellen Sie sicher, dass das Messer ausbalanciert bleibt.
- Schärfen Sie die Messer im ursprünglichen Schnittwinkel.
- Schärfen Sie beide Enden des Messers und entfernen Sie an beiden Enden die gleiche Menge Material.

Schärfen eines Messers in einem Schraubstock (Abb. K)

- Stellen Sie sicher, dass der Kugelgriff gelöst ist, das Messer sicher gestoppt hat und Sicherheitsschlüssel sowie Akkus vor dem Entfernen des Messers entfernt wurden.
- Entfernen Sie das Messer vom Rasenmäher. Siehe die Anweisungen zum Entfernen und Installieren des Messers.
- Sichern Sie das Messer (26) in einem Schraubstock (28).
- Tragen Sie geeigneten Augenschutz und Handschuhe, und achten Sie darauf, sich nicht zu schneiden.
- Schärfen Sie die Schneiden des Messers vorsichtig mit einer feinen Feile (29) (nicht enthalten) oder einem Schleifstein (nicht enthalten). Behalten Sie den ursprünglichen Schnittwinkel bei.
- Prüfen Sie die Ausbalancierung des Messers. Siehe die Anweisungen zum Ausbalancieren des Messers.
- Bringen Sie das Messer wieder am Rasenmäher an und ziehen sie es sicher fest.

Ausbalancieren des Messers (Abb. L)

Prüfen Sie die Balance des Messers (26), indem Sie das Mittelloch des Messers auf einem Nagel oder einem runden Schraubendreher positionieren, der horizontal in einem Schraubstock (28) befestigt ist. Wenn sich ein Ende des Messers nach unten dreht, feilen Sie entlang der scharfen Kante des nach unten fallenden Endes. Das Messer ist ordnungsgemäß ausbalanciert, wenn kein Ende sinkt.

Richtige Haltung der Hände (Abb. M)

WARNUNG! Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der Hände, wie dargestellt.

WARNUNG!Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, halten Sie das Gerät immer sicher fest und seien Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst. Für die richtige Haltung der Hände müssen Sie den Bügelgriff (5) und den Bügelgriff für die Fahrautomatik (14) herunterdrücken und gleichzeitig den Griff (4) umfassen.

Wartung

Ihr STANLEY FATMAX-Gerät wurde im Hinblick auf eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt sorgfältige Pflege und regelmäßige Reinigung voraus.
Das Ladegerät benötigt keine Wartung, es sollte jedoch regelmäßig gereinigt werden.

WARNUNG! Entfernen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten am Gerät den Akku aus dem Gerät. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose, bevor Sie es reinigen.

- Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze des Geräts und des Ladegeräts mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie das Motorgehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis.
- Die Kontaktdaten der Kundendienststelle finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs oder auf **www.2helpu.com.**

Reinigung

WARNUNG! Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.

WARNUNG! Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.

Umweltschutz



Die Produkte/Akkus können recycelt werden. Wenn sie jedoch mit einem durchgestrichenen Mülleimer gekennzeichnet sind, dürfen sie nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Entladen Sie die Batterien vollständig und trennen Sie sie. Trennen Sie zudem nach Möglichkeit alle Lichtquellen vom Produkt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, personenbezogene Daten vom Produkt zu entfernen. Bringen Sie den Abfall dann zu einer offiziellen Abfallsammelstelle oder zu einer Entsorgungsstelle, wo die Entsorgung häufig kostenfrei ist. Die Entsorgung der Verpackung muss entsprechend dem Materialcode erfolgen. Betriebs- und Sicherheitshinweise sollten erst entsorgt werden, wenn das entsprechende Produkt endgültig nicht mehr verwendet wird. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde/Stadt über die Verfahren zur richtigen Abfallentsorgung. Besuchen Sie für weitere Informationen www.2helpU.com und scannen Sie den obigen QR-Code.

Technische Daten

		SFMCMWS251 Typ 1
Spannung	Vdc	2 x 18
Drehzahl ohne Last	min^{-1}	2800
Gewicht ohne Akku	kg	22
Klingenlänge	mm	492
IP-Nummer		IPX1

Akkus		**Gewicht**	**Ladegerät**
	V_{dc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Gewichteter Hand-Arm-Vibrationswert:
= <2,5 m/s^2, Unsicherheitsfaktor (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (Schalldruckpegel) 73 dB(A)
Unsicherheitsfaktor (K) = 3 dB(A)
L_{WA} (Schallleistungspegel) 83 dB(A)
Unsicherheitsfaktor (K) = 1,0 dB(A)
L_{WA} (garantierte Schallleistung) 88 dB(A)

HINWEIS: Akkus und Ladegeräte sind im Lieferumfang von B-Modellen nicht enthalten.

Geräusche und Vibrationen

Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrations/oder Lärmwert wurde gemäß einem standardisierten Test laut EN 62841-4-3 gemessen und kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Sie können zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.

WARNUNG! Der angegebene Vibrations- und/oder Lärmwert bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kann der Vibrations- und/oder Lärmwert verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen. Eine Schätzung der Vibrations- und/oder Lärmbelastung sollte auch berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit erheblich mindern. Identifizieren Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, um den Bediener vor den Vibrations- und/oder Lärmauswirkungen zu schützen, wie: Pflege des Werkzeugs und Zubehörs, Hände warm halten (wichtig in Bezug auf Vibrationsauswirkungen), Organisation von Arbeitsmustern.

EU-Konformitätserklärung

MASCHINENRICHTLINIE

RICHTLINIE ÜBER UMWELTBELASTENDE GERÄUSCHEMISSIONEN

SFMCMWS251 Rasenmäher
STANLEY FATMAX erklärt, dass diese unter „Technische Daten“ beschriebenen Geräte übereinstimmen mit:
2006/42/EC, EN 62841-1:2015 +A11:2022;
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.
2000/14/EC, Artikel 32, L < 50cm, Anhang VIII,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
90431 Nürnberg Deutschland
ID-Nummer der benannten Stelle: 0197
L_{WA} (gemessener Schallleistungspegel) 83 dB,
L_{WA} (garantierte Schallleistung) 88 dB.
Diese Produkte entsprechen außerdem den Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Weitere Informationen erhalten Sie von STANLEY FATMAX unter der folgenden Adresse. Diese befindet sich auch auf der Rückseite dieser Anleitung.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von STANLEY FATMAX ab.



Markus Rompel
Vice President of Engineering Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510
Idstein, Deutschland
25/12/2024

Garantie

Stanley FatMax vertraut auf die Qualität der eigenen Geräte und bietet dem Käufer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Diese Garantie versteht sich unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und schränkt diese keinesfalls ein. Diese Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie muss sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Stanley Fatmax entsprechen und dem Verkäufer bzw. der Vertragswerkstatt ist ein Kaufnachweis vorzulegen. Die Bedingungen für die 1-jährige Garantie von Stanley Fatmax und den Standort Ihrer nächstgelegenen Vertragswerkstatt finden Sie im Internet unter www.2helpU.com oder indem Sie sich an die lokale Stanley Fatmax-Niederlassung wenden, deren Adresse Sie in

dieser Anleitung finden.
Ihr neues Stanley FatMax-Produkt können Sie auf unserer Website unter www.stanley.eu/3 registrieren. Dort erhalten Sie auch Informationen über neue Produkte und Sonderangebote.

Utilisation prévue

Votre tondeuse à gazon STANLEY FATMAX SFMCMWS251 a été conçue pour tondre l'herbe. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité générale propres aux outils électriques



AVERTISSEMENT ! Veillez à lire tous les avertissements, toutes les consignes et toutes les illustrations liées à la sécurité ainsi que toutes les spécifications fournies avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions listées ci-dessous peut entraîner des décharges électriques, des incendies et/ou de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions afin de pouvoir vous y référer dans le futur. Le terme "outil électrique" mentionné dans les avertissements fait référence à vos outils électriques branchés sur secteur (avec câble) ou fonctionnant sur pile ou batterie (sans fil).

1. **Sécurité de la zone de travail**

a. **Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones sombres ou encombrées sont propices aux accidents.

b. **N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement présentant des risques d'explosion ou en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières et les fumées.

c. **Maintenez les enfants et les autres personnes à l'écart quand vous utilisez un outil électrique.** Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. **Sécurité électrique**

a. **Les prises des outils électriques doivent correspondre à la prise de courant murale. Ne modifiez jamais la prise d'aucune sorte. N'utilisez aucun adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre.** L'utilisation de prises d'origine et de prises murales appropriées permet de réduire le risque de choc électrique.

b. **Évitez tout contact physique avec des surfaces reliées à la terre comme des tuyaux, des radiateurs, des fours et des réfrigérateurs par exemple.** Il y a sinon un risque accru de choc électrique si votre corps est lui-même relié à la terre.

c. **N'exposez pas les outils électriques à la pluie, ni à l'humidité.** Le risque de choc électrique augmente si de l'eau pénètre dans un outil électrique.

d. **Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, des substances grasses, des bords tranchants ou des pièces mobiles.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent les risques de chocs électriques.

e. **Si vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge homologuée pour les travaux en extérieur.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les travaux en extérieur réduit le risque de choc électrique.

f. **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation électrique protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR).** L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

3. **Sécurité des personnes**

a. **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outils électriques si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments.** Tout moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut engendrer de graves blessures.

b. Portez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Les équipements de protection comme les masques à poussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives réduisent le risque de blessures s'ils sont utilisés à bon escient.

c. **Empêchez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position Arrêt avant de raccorder l'outil à l'alimentation électrique et/ou au bloc-batterie ou avant de ramasser ou de transporter l'outil.** Le fait de transporter les outils électriques le doigt sur l'interrupteur ou d'alimenter les outils électriques dont l'interrupteur est déjà en position Marche augmente les accidents.

d. **Retirez toutes les clés ou pinces de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé ou une pince restée fixée sur une pièce rotative de l'outil électrique peut engendrer des blessures.

e. **Ne vous penchez pas. Gardez les pieds bien ancrés au sol et conservez votre équilibre en permanence.** Cela permet de mieux maîtriser l'outil électrique en cas de situations imprévues.

f. **Portez des vêtements appropriés. Ne portez aucuns vêtements amples, ni bijoux. Gardez vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se trouver pris dans les pièces mobiles.

g. **Si vous disposez de dispositifs pour le raccordement d'un extracteur de poussière ou d'installations pour la**

récupération, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et utilisés. L'utilisation de dispositifs récupérateurs de poussières réduit les risques liés aux poussières.

h. **Ne pensez pas être familiarisé avec l'outil après l'avoir utilisé à de nombreuses reprises, au point de ne plus rester vigilant et d'en oublier les consignes de sécurité.** Toute action imprudente peut engendrer de graves blessures en une fraction de seconde.

4. Utiliser et entretenir un outil électrique

a. **Respectez la capacité de l'outil. Utilisez l'outil approprié, adapté pour le travail à réaliser.** Un outil adapté fonctionne mieux, de façon plus sûre et à la cadence pour laquelle il a été conçu.

b. **N'utilisez pas l'outil électrique si son interrupteur ne permet pas de l'allumer ou de l'éteindre.** Tout outil électrique qui ne peut plus être commandé par son interrupteur est dangereux et il doit être réparé.

c. **Débranchez la prise de l'alimentation électrique et/ou retirez le bloc-batterie de l'outil s'il est amovible, avant d'effectuer tout réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'outil électrique.** Ces mesures de précaution permettent de réduire le risque que l'outil électrique soit mis en marche accidentellement.

d. **Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne laissez aucune personne ne connaissant pas ces outils ou leurs instructions d'utilisation les faire fonctionner.** Les outils électriques peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées.

e. **Entretenez vos outils électriques et leurs accessoires. Vérifiez que les pièces mobiles sont alignées correctement et qu'elles ne sont pas coincées. Vérifiez qu'aucune pièce n'est cassée et contrôlez l'absence de toute autre condition qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant de le réutiliser.** De nombreux accidents sont provoqués par des outils électriques mal entretenus.

f. **Maintenez les organes de coupe affûtés et propres.** Des organes de coupe bien entretenus et dont le tranchant est affûté sont moins susceptibles de rester coincés et ils sont plus faciles à contrôler.

g. **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts d'outils conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer.** L'utilisation d'un outil électrique à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été prévu peut entraîner des situations dangereuses.

h. **Veillez à ce que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches et propres, sans trace d'huile ou de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler et de maîtriser l'outil correctement en cas de situations inattendues.**

5. Utiliser et entretenir un outil fonctionnant sur batterie

a. **N'effectuez la recharge qu'à l'aide du chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur adapté pour un type de bloc-batterie peut engendrer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un bloc-batterie différent.

b. **N'utilisez les outils électriques qu'avec les blocs-batteries qui leur sont dédiés.** L'utilisation d'autres blocs-batteries peut créer un risque de blessures et d'incendie.

c. **Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, éloignez-le des objets en métal comme les trombones, les pièces de monnaies, les clés, les clous, les vis ou d'autres petits objets métalliques qui pourraient créer un contact entre les deux bornes.** La mise en court-circuit des bornes d'une batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

d. **Dans des conditions extrêmes, du liquide peut être éjecté de la batterie. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez en plus un médecin.** Le liquide sortant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

e. **N'utilisez jamais un bloc-batterie ou un outil qui est endommagé ou qui a été modifié.** Un bloc-batterie endommagé ou modifié peut avoir un comportement imprévisible qui peut occasionner un incendie, une explosion ou à un risque de blessure.

f. **N'exposez pas le bloc-batterie ou l'outil au feu ou à des températures excessives.** L'exposition au feu ou à des températures dépassant 130 °C peut provoquer une explosion.

g. **Respectez les instructions de charge et ne rechargez pas le bloc-batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Une charge mal effectuée ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager le bloc-batterie et augmenter le risque d'incendie.

6. Révision/Réparation

a. **Ne faites réviser/réparer votre outil électrique que par un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange d'origine.** Cela permet de garantir la sûreté de l'outil électrique.

b. **Ne réparez jamais des blocs-batteries endommagés.** Les réparations sur les blocs-batteries ne doivent être effectuées que par le fabricant ou l'un de ses prestataires de services agréés.

Avertissements liés à la sécurité de la tondeuse

a. **N'utilisez pas la tondeuse si les conditions météorologiques sont mauvaises, tout**

particulièrement lorsqu'il y a un risque de foudre. Vous réduirez ainsi le risque d'être frappé par la foudre**.**

b. **Contrôlez soigneusement l'absence d'animaux dans la zone où la tondeuse doit être utilisée.** Vous pourriez sinon blesser ces animaux avec la tondeuse.

c. **Vérifiez toujours soigneusement la zone où la tondeuse doit être utilisée et retirez toutes les pierres, les bâtons, les fils métalliques, les os et tous les autres corps étrangers.** La projection d'objets peut occasionner des blessures.

d. **Avant d'utiliser la tondeuse, inspectez toujours visuellement l'absence d'usure et de dommage sur la lame et les éléments de fixation de la lame.** Les pièces usées ou endommagées augmentent le risque de blessure.

e. **Contrôlez régulièrement l'absence de traces d'usure ou de dommage sur le récupérateur d'herbe.** L'usure ou l'endommagement du récupérateur d'herbe augmentent le risque de blessure.

f. **Gardez les carters de protection bien en place. Les dispositifs de protection doivent fonctionner correctement et être correctement installés.** Un carter de protection mal fixé, endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement peut être la cause de blessures.

g. **Maintenez toutes les entrées d'air pour le refroidissement de la machine exemptes de tous débris.** Le blocage des prises d'air et les débris peuvent occasionner une surchauffe ou un risque d'incendie.

h. **Veillez à toujours porter des chaussures de sécurité antidérapantes pour utiliser la tondeuse. N'utilisez pas la tondeuse si vous portez des sandales ou si vous êtes pieds nus.** Cela permet de réduire le risque de vous blesser les pieds au contact de la lame en mouvement.

i. **Veillez à toujours porter un pantalon à jambes longues pour utiliser la tondeuse.** La projection d'objets peut vous blesser au niveau de toutes les parties exposées de votre peau.

j. **N'utilisez pas la tondeuse si l'herbe est mouillée. Veillez à toujours marcher et à ne pas courir.** Cela permet de réduire le risque de glissade et de chute qui pourrait vous blesser.

k. **N'utilisez pas la tondeuse sur des pentes trop abruptes.** Cela permet de réduire le risque de perte de contrôle et de chute qui pourrait vous blesser.

l. **Si vous travaillez en pente, veillez à toujours garder vos pieds bien ancrés au sol, à toujours travailler en travers de la pente, et non de haut en bas ou de bas en haut et à toujours être extrêmement prudent en changeant de direction.** Cela permet de réduire le risque de perte de contrôle et de chute qui pourrait vous blesser.

m. **Prenez toutes les précautions nécessaires quand vous retournez la tondeuse ou que vous la tirez vers vous. Restez attentif à ce qui vous entoure.** Cela permet de réduire le risque de trébucher.

n. **Ne touchez pas les lames ni d'autres pièces mobiles dangereuses avant leur arrêt complet.** Cela permet de réduire le risque d'être blesser par les pièces en mouvement.

o. **Pour supprimer un bourrage ou nettoyer la tondeuse, assurez que tous les interrupteurs électriques sont à l'arrêt et que le bloc-batterie a été retiré.** La mise en marche accidentelle de la tondeuse peut occasionner de graves blessures.

p. **Éteignez la tondeuse et retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries amovibles, veillez à ce que toutes les pièces mobiles soient parfaitement immobiles.**
   - Après un choc avec un corps étranger, vérifiez l'état de la tondeuse et effectuez les réparations éventuellement nécessaires avant de redémarrer et d'utiliser la tondeuse.
   - Si la tondeuse se met à vibrer anormalement, éteignez-la immédiatement et contrôlez sans attendre l'absence de dommages, remplacez ou réparez toutes les pièces endommagées et contrôlez le bon serrage de toutes les pièces.

q. **Arrêtez les organes de coupe si la tondeuse doit être inclinée pour traverser des zones non engazonnées et pour la transporter de et vers la zone où elle doit être utilisée.**

r. **N'inclinez pas la tondeuse à gazon à l'allumage du moteur.**

s. **Videz le récupérateur d'herbe avant de ranger la machine.**

Utiliser votre appareil

AVERTISSEMENT ! Ne rangez et n'utilisez pas l'outil et le bloc-batterie dans des endroits où la température peut chuter sous 4 °C (39,2 °F) (comme des remises extérieures ou des bâtiments métalliques en hiver) ou atteindre ou dépasser 40 °C (104 °F) (comme des remises extérieures ou des bâtiments métalliques en été).

Prenez toujours toutes les précautions nécessaires lorsque vous utilisez la machine.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes trop jeunes ou en situation de handicap sans surveillance.
- L'appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux s'approcher de la zone de travail ou toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation électrique.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants.
- À n'utiliser que dans les endroits secs. Ne laissez pas l'appareil être mouillé.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

- N'ouvrez pas le corps de la machine. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion, notamment en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
- Afin de réduire le risque d'endommagement des prises et des câbles électriques, ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Avant l'utilisation, inspectez toujours visuellement l'absence d'usure et de dommage sur les lames, les boulons de la lame et l'ensemble du plateau de coupe. Remplacez les lames et les boulons usés ou endommagés par lots, afin de maintenir l'équilibre.
- Afin d'éviter tout risque dû à la réinitialisation intempestive du fusible thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de mise en marche externe, comme une minuterie par exemple et il ne doit pas être raccordé à un circuit alimenté ou coupé par le circuit général.
- Ne faites jamais fonctionner la machine si des personnes, et particulièrement des enfants ou des animaux sont à proximité.
- Gardez à l'esprit que l'utilisateur est responsable des accidents ou des risques subis par les autres ou leurs biens.

Avant l'utilisation

- Portez toujours des chaussures renforcées et des pantalons à jambes longues pour utiliser la machine. N'utilisez pas la machine si vous portez des sandales ou si vous êtes pieds nus. Évitez de porter des vêtements lâches ou ayant des cordons ou attaches qui pendent.
- Vérifiez toujours soigneusement la zone où la machine doit être utilisée et retirez tous les objets qui risqueraient d'être projetés par machine.
- Avant l'utilisation, inspectez toujours visuellement l'absence d'usure et de dommage sur la lame, le boulon de la lame et l'ensemble du plateau de coupe. Remplacez les composants usés ou endommagés par ensemble afin de conserver un bon équilibrage. Remplacez les étiquettes endommagées ou illisibles.

Après l'utilisation

- Quand il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé dans un endroit sec, suffisamment aéré et hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas avoir accès aux appareils une fois qu'ils sont rangés.
- Quand l'appareil est rangé ou transporté dans un véhicule, il doit être installé dans le coffre ou correctement calé pour éviter les mouvements dus aux changements de direction ou de vitesse.

Inspections et réparations

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée ou défectueuse. Contrôlez l'absence de pièces cassées, d'interrupteurs endommagés et de toutes autres anomalies susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si une quelconque pièce est endommagée ou défectueuse.
- Faites réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou endommagées par un réparateur agréé.
- Ne tentez jamais de retirer ou de remplacer des pièces autres que celles citées dans cette notice.
- Prenez les précautions nécessaires pendant le réglage de la tondeuse pour ne pas vous coincer les doigts entre les lames/pièces mobiles et les pièces fixes de la machine.
- Pendant l'entretien des lames, n'oubliez pas que même si l'alimentation est coupée, les lames peuvent encore bouger.

Consignes de sécurité supplémentaires relatives aux tondeuses

- Ne transportez pas la machine si elle est alimentée en électricité.
- Agrippez fermement la poignée à deux mains pour utiliser la tondeuse.
- Si pour une raison quelconque, la tondeuse doit être inclinée, gardez vos deux mains dans la bonne position sur la poignée pendant que vous la penchez. Gardez vos deux mains en position jusqu'à ce que la tondeuse soit à nouveau correctement posée au sol.
- Ne portez jamais d'écouteurs ou de casque pour écouter de la musique alors que vous utilisez la tondeuse.
- N'essayez jamais de régler la hauteur des roues quand le moteur tourne ou quand la clé de sécurité est en place.
- Si la tondeuse cale, relâchez l'arceau pour arrêter la tondeuse, attendez que la lame s'arrête avant d'essayer de dégager la descente d'éjection ou de supprimer tout élément du plateau de coupe.
- Éloignez vos mains et vos pieds de la zone de tonte.
- Veillez à garder les lames bien affûtées. Portez toujours des gants de protection pour manipuler la lame de la tondeuse.
- Si vous utilisez le récupérateur d'herbe, vérifiez régulièrement son état. Pour votre propre sécurité, remplacez le récupérateur d'herbe par un nouveau si son usure est excessive.
- Soyez extrêmement prudent quand vous faite marche arrière ou que vous la tirez vers vous.
- Ne placez pas vos mains ou vos pieds près de la tondeuse ou sous la tondeuse. Gardez en permanence l'ouverture d'évacuation dégagée.
- Éliminez de la zone à tondre les cailloux, bâtons, câbles, jouets, os, etc. qui risqueraient d'être projetés par la lame. Les objets coincés dans la lame peuvent provoquer des blessures graves. Restez derrière la tondeuse lorsque le

moteur est en marche.
- N'utilisez pas la tondeuse pieds nus ou en sandales. Portez toujours des chaussures fermées.
- N'utilisez la tondeuse en marche arrière qu'en cas de nécessité absolue. Pensez à toujours regarder par terre derrière vous avant de faire marche arrière.
- Ne dirigez jamais les éléments éjectés vers quiconque. Évitez d'éjecter l'herbe contre un mur ou un autre obstacle. Un effet de ricochet vers l'utilisateur est possible. Relâchez l'arceau pour arrêter la tondeuse et arrêter la lame quand vous passez sur une surface gravillonnée.
- N'utilisez jamais la tondeuse sans que le récupérateur d'herbe, le déflecteur, le carter arrière et les autres dispositifs de sécurité soient en place et en bon état de fonctionnement. Vérifiez régulièrement tous les carters de protection et de tous les dispositifs de sécurité pour contrôler qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils remplissent bien leurs fonctions. Si une protection ou un dispositif de sécurité est endommagé, remplacez-le avant de continuer.
- Ne laissez jamais une tondeuse en marche sans surveillance.
- Relâchez toujours l'arceau pour arrêter le moteur. Attendez que la lame soit complètement arrêtée avant de nettoyer la tondeuse, de retirer le récupérateur d'herbe, de désobstruer le déflecteur, lorsque vous quittez la tondeuse et avant toute opération de réglage, de réparation ou d'inspection.
- N'utilisez la tondeuse que de jour ou avec un bon éclairage artificiel. Les objets sur le chemin de la lame doivent être parfaitement visibles depuis la zone où la tondeuse est utilisée.
- N'utilisez pas la tondeuse si vous êtes sous l'influence d'alcool ou de drogue ou si vous êtes fatigué ou malade. Restez vigilant. Soyez concentré sur ce que vous faites et faites preuve de bon sens.
- Évitez les environnements dangereux. N'utilisez jamais la tondeuse si l'herbe est humide ou mouillée ou sous la pluie. Gardez toujours un rythme de marche. Ne courez pas.
- Si la tondeuse se met à vibrer de façon anormale, relâchez l'arceau, attendez que la lame s'arrête avant de rechercher sans attendre d'où vient le problème. Les vibrations sont généralement un avertissement, consultez le guide de dépannage pour obtenir des conseils en cas de vibrations anormales.
- Veillez à toujours porter une protection oculaire et une protection respiratoire adaptées, lorsque vous utilisez la tondeuse.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés pour cette tondeuse peut être dangereuse. N'utilisez que des accessoires approuvés par STANLEY FATMAX.
- Ne tendez jamais trop les bras lorsque vous utilisez la tondeuse. Gardez toujours une position stable et équilibrée.
- Ne tondez jamais dans le sens des pentes, jamais de haut en bas. Prenez toutes les précautions nécessaires quand vous changez de direction en pente.
- Faites attention aux trous, ornières, bosses, pierres ou autres objets cachés. Un terrain irrégulier peut provoquer des risques de glissement et de chute. L'herbe haute peut cacher des obstacles.
- Ne tondez pas si l'herbe est mouillée ou sur des pentes excessivement raides. Une mauvaise posture peut provoquer des risques de glissement et de chute.
- Ne tondez pas à côté de tranchées, de fossés ou de remblais. Vous pourriez perdre votre équilibre.
- Laissez toujours la tondeuse refroidir avant de la ranger.

Retirez la prise de la prise murale et retirez le bloc-batterie de la machine. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont à l'arrêt :
- Dès que vous quittez la machine ;
- Avant de supprimer un bourrage ;
- Avant de vérifier, de nettoyer ou d'intervenir sur l'appareil.

Sécurité des personnes
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient été formés sur la façon sûre d'utiliser l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être entrepris par des enfants sans surveillance.

Risques résiduels
Certains risques résiduels autres que ceux mentionnés dans les avertissements sur la sécurité peuvent survenir en utilisant l'outil. Ces risques peuvent être dus à une utilisation incorrecte, une utilisation prolongée, etc.
Malgré le respect de toutes les réglementations pertinentes sur la sécurité et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas être évités. Ils comprennent :
- Les blessures dues au contact avec des pièces rotatives/mobiles.
- Les blessures dues au remplacement de pièces, de lames ou d'accessoires.
- Les blessures dues à l'utilisation prolongée d'un outil. Lorsque vous utilisez un outil quel qu'il soit pendant de longues périodes, veillez à faire des pauses régulières.
- Troubles de l'audition.
- Les risques pour la santé dus à l'inhalation de la poussière émise pendant l'utilisation de votre outil.

- Ne soulevez et ne transportez jamais l'appareil si le moteur est en marche.

Symboles d'avertissement

Les symboles d'avertissement qui suivent figurent sur l'appareil avec le code date (30) :
Le code de la date de fabrication (30) est composé de l'année en 4 chiffres, suivie de la semaine en 2 chiffres, suivie de 2 chiffres représentant le code de l'usine.




Avertissement ! Lisez la notice avant d'utiliser la machine



Faites attention aux lames tranchantes. Les lames continuent de tourner juste après l'extinction du moteur. Retirez le dispositif de verrouillage avant d'entreprendre la maintenance.
Éloignez vos mains et vos pieds des lames.



N'exposez l'appareil ni à la pluie, ni à l'humidité.



Symbole du poids de la batterie



Attention aux projections d'objets. Éloignez quiconque de la zone de coupe.



Portez une protection oculaire



Portez une protection auditive



Retirez la batterie et consultez la notice



Puissance sonore garantie conforme à la Directive 2000/14/CE.

Consignes de sécurité supplémentaires propres aux batteries et aux chargeurs

Batteries

- Ne tentez de l'ouvrir sous aucun prétexte.
- N'exposez pas la batterie à l'eau.
- N'exposez pas la batterie à la chaleur.
- Ne rangez pas la batterie dans des endroits où la température peut dépasser 40 °C.
- Ne rechargez la batterie qu'à une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.
- Ne procédez à la charge qu'avec le chargeur fourni avec l'appareil/outil. L'utilisation d'un chargeur inadapté peut conduire à une décharge électrique ou à la surchauffe de la batterie.
- Au moment de jeter les batteries, respectez les instructions mentionnées dans la section "Protection de l'environnement".
- Ne déformez/n'endommagez pas le bloc-batterie en le perçant ou en le cognant car cela pourrait entraîner des blessures et un incendie.
- Ne rechargez pas les batteries endommagées.
- Dans des conditions extrêmes, une batterie peut fuir. Si vous détectez une fuite, utilisez un chiffon pour essuyer le liquide avec précaution. Évitez tout contact avec la peau.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, respectez les consignes mentionnées ci-dessous.

AVERTISSEMENT ! Le liquide de la batterie peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement à l'eau. Si des rougeurs, une douleur ou une irritation se produisent, consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.



N'essayez pas de recharger des batteries endommagées



AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie

Le transport des batteries peut causer un incendie si les bornes de la batterie entrent accidentellement en contact avec des matériaux conducteurs.
Pour transporter des batteries, veillez à ce que les bornes de la batterie soient protégées et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient entrer en contact et qui pourraient provoquer un court-circuit.
Les batteries STANLEY FATMAX sont conformes à toutes les réglementations applicables liées à l'expédition, telles que prescrites par les normes industrielles et légales qui incluent les recommandations UN sur le transport de marchandises dangereuses ; la réglementation IATA (International Air Transport Association) sur les marchandises dangereuses, la réglementation IMDG (International Maritime Dangerous Goods) et l'accord européen lié au transport routier de marchandises dangereuses (ADR). Les cellules et les batteries Lithium-ion ont été testées conformément à la section 38.3 du manuel d'épreuves et de tests des recommandations UN sur le transport de marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l'expédition d'un bloc-batterie STANLEY FATMAX n'est pas soumise à la classification

réglementée comme étant un matériau dangereux de classe 9. De façon générale, il n'y a que les expéditions contenant une batterie lithium-ion dont la capacité dépasse 100 Watts/heure (Wh) qui nécessitent d'être traitées comme étant des marchandises réglementées de classe 9. La capacité en watts/heures de toutes les batteries lithium-ion est indiquée sur le bloc. De plus, en raison de la complexité de la réglementation, STANLEY FATMAX ne recommande pas d'expédier les blocs-batteries seuls par les airs, quelle que soit leur capacité. Les expéditions d'outils avec batteries (kits) peuvent se faire par les airs si la capacité du bloc-batterie ne dépasse pas 100 Watts/heure.
Que l'expédition soit exemptée ou réglementée, l'expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter les dernières réglementations relatives à l'emballage, à l'étiquetage/au marquage et aux exigences de documentation.
Les informations mentionnées dans cette section de la notice sont fournies en toute bonne foi et elles sont considérées comme étant exactes au moment de la création du document. Cependant, elles n'impliquent aucune garantie, explicite ou implicite. Il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que ses activités sont conformes aux différentes réglementations applicables.

Chargeur

Votre chargeur a été conçu pour une tension spécifique. Vérifiez toujours que la tension du réseau électrique correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique.
AVERTISSEMENT ! N'essayez jamais de remplacer le module de charge par une prise de courant ordinaire.

- N'utilisez votre chargeur STANLEY FATMAX que pour recharger la batterie de l'appareil/l'outil avec lequel elle a été livrée. Les autres batteries pourraient exploser et entraîner des blessures et des dommages.
- Ne tentez jamais de recharger des piles non rechargeables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou dans un centre d'assistance agréé STANLEY FATMAX afin d'éviter tout risque.
- N'exposez pas le chargeur à l'eau.
- N'ouvrez pas le chargeur.
- Ne sondez pas le chargeur.
- Pendant la charge, l'appareil/l'outil/la batterie doivent être placés dans un endroit bien aéré.


Le chargeur est destiné à être utilisé à l'intérieur.


Lisez la notice avant d'utiliser l'instrument.

Sécurité électrique


Votre chargeur dispose d'une double isolation, aucune liaison à la terre n'est donc nécessaire. Vérifiez toujours que la tension du réseau électrique correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique. N'essayez jamais de remplacer le module de charge par une prise de courant ordinaire.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou dans un centre d'assistance agréé STANLEY FATMAX afin d'éviter tout risque.

Caractéristiques

Cet outil dispose de tout ou partie des éléments suivants.

1. Boîtier de commutation Marche/Arrêt
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Clé de sécurité
4. Poignée
5. Arceau
6. Attaches de la poignée
7. Supports de la poignée
8. Trous de détente pour le pliage de la poignée
9. Cache du compartiment à batterie
10. Levier de réglage de la hauteur de tonte
11. Cache de la trappe arrière
12. Sac de récupération de l'herbe
13. Poignée du sac de récupération d'herbe
14. Arceau pour l'entraînement automatique
15. Levier de réglage de la vitesse de l'entraînement automatique
30. Emplacement du code date de fabrication

Procédure de charge

Les chargeurs STANLEY FATMAX sont conçus pour recharger les blocs-batteries STANLEY FATMAX.

- Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant d'y insérer le bloc-batterie.
- Insérez le bloc-batterie dans le chargeur.


Le voyant vert clignote pour indiquer que la batterie est en charge


La fin de la charge est indiquée par le voyant vert restant allumé de façon fixe. Le bloc est alors complètement rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le chargeur

AVERTISSEMENT ! Rechargez les batteries déchargées dès que possible après utilisation pour ne pas grandement diminuer leur durée de vie.

Diagnostics du chargeur

Ce chargeur est conçu pour détecter certains problèmes qui peuvent survenir avec les blocs-batteries ou la source d'alimentation. Les problèmes sont signalés par un voyant

clignotant de différentes façons.

Batterie défectueuse



Le chargeur peut détecter une batterie faible ou endommagée.

Le voyant rouge clignote de la façon indiquée sur l'étiquette. Si vous constatez ce clignotement particulier indiquant que la batterie est défectueuse, cessez la charge de la batterie. Renvoyez-la dans un centre d'assistance ou un site de collecte pour recyclage

Délai Bloc chaud/froid



Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu'à ce que la batterie se stabilise.

Après cela, le chargeur passe automatiquement en mode Charge Bloc. Cette fonctionnalité permet de garantir une durée de vie maximale pour la batterie. Le voyant rouge clignote de la façon indiquée sur l'étiquette lorsque le délai Bloc Chaud/Froid est détecté.

Remarques importantes liées à la charge

- Une meilleure autonomie et de meilleures performances peuvent être obtenues si le bloc-batterie est rechargé à une température ambiante comprise entre 60°F et 80°F (16°- 27°C).
- NE rechargez PAS le bloc-batterie à une température ambiante inférieure à +40°F (+4,5°C) ou supérieure à +105°F (+40,5°C). Cette consigne est importante et elle permet d'éviter le grave endommagement du bloc-batterie.
- Le chargeur et le bloc-batterie peuvent devenir chauds au toucher pendant la charge. C'est normal et cela n'indique pas un problème. Afin de faciliter le refroidissement du bloc-batterie après utilisation, évitez de placer le chargeur ou le bloc-batterie dans un environnement trop chaud comme une remise métallique ou une remorque non isolée.
- Si le bloc-batterie ne se recharge pas correctement :
  - Vérifiez la présence de courant en branchant une lampe ou un autre appareil dans la prise murale
  - Vérifiez que la prise murale n'est pas reliée à un interrupteur qui coupe l'alimentation lorsqu'on éteint l'éclairage.
  - Déplacez le chargeur et le bloc-batterie dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 60°F et 80°F (16° - 27°C).
  - Si les problèmes de charge persistent, apportez l'outil, le bloc-batterie et le chargeur dans votre centre d'assistance local.
- Le bloc-batterie doit être rechargé lorsqu'il ne parvient plus à fournir la puissance nécessaire aux opérations qui étaient facilement réalisées auparavant. CESSEZ D'UTILISER l'outil dans ces conditions. Respectez la procédure de charge. Vous pouvez également charger un bloc déjà utilisé si vous le souhaitez, sans que cela n'affecte le bloc-batterie.
- Les corps étrangers de nature conductrice tels que, notamment, la laine d'acier, le papier aluminium ou toute accumulation de particules métalliques, doivent être tenus éloignés des cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de l'alimentation électrique lorsque qu'aucun bloc-batterie n'y est installé. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
- Ne congelez pas le chargeur et ne l'immergez pas dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez aucuns liquides pénétrer à l'intérieur du chargeur. Ne tentez JAMAIS d'ouvrir le bloc-batterie pour quelque raison que ce soit. Si le corps en plastique du bloc-batterie se casse ou se fissure, retournez-le à un centre d'assistance pour qu'il y soit recyclé.

Témoin d'état de la charge de la batterie

La batterie est équipée d'un témoin d'état de charge. Il permet d'afficher le niveau de charge réel de la batterie quand elle est dans la tondeuse et pendant la charge. Il n'indique pas la fonctionnalité de l'outil et peut être sujet à des variations en fonction des composants du produit, de la température et de l'intervention réalisée par l'utilisateur final.

Installer et retirer les blocs-batteries

AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que la clé de sécurité est retirée afin d'éviter
la mise en marche, avant de retirer ou d'installer la batterie.

Pour installer les blocs-batteries :

- Soulevez le cache du logement de la batterie (9) pour découvrir le logement de la batterie (19).
- Glissez la batterie (20) dans le compartiment jusqu'à ce qu'elle soit bien en place et que vous entendiez le clic. Assurez-vous que le bloc-batterie est bien en place et correctement verrouillé. Répétez la procédure dans le deuxième compartiment à batterie.
- Fermez le cache du compartiment de la batterie. Assurez-vous que le cache est bien verrouillé avant de démarrer la tondeuse.

Pour retirer les blocs-batteries :

- Ouvrez le cache du compartiment de la batterie (9), comme décrit ci-dessus.
- Enfoncez le bouton de libération de la batterie (21) sur le bloc-batterie et tirez ce dernier hors de l'outil.

Régler la hauteur de la poignée (Fig. A)

Votre tondeuse est livrée en mode Rangement. Vous devez régler la poignée sur la position Utilisation avant de continuer.

- Pour déverrouiller la poignée quand elle est en position

Rangement, tournez les deux boutons de verrouillage de la poignée d'un quart de tour. Les boutons de verrouillage de la poignée se trouvent de chaque côté de la poignée.
- Relevez la poignée jusqu'à la position Utilisation. Veillez à ne pas pincer ou trop tendre le câble.
- Tournez les boutons de verrouillage de la poignée d'un quart de tour, pour verrouiller la poignée en place.

Sac de récupération d'herbe (Fig. B)

AVERTISSEMENT ! Éteignez la machine et retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries.
- Pour fixer le sac, soulevez le cache de la trappe arrière (11) et positionnez le sac de récupération d'herbe (12) sur la tondeuse, de sorte que les pattes du sac (16) glissent dans les fentes (17) . Abaissez ensuite le cache de la trappe arrière.
- Pour retirer le sac, soulevez le cache de la trappe arrière et retirez le sac de récupération d'herbe de la tondeuse en le glissant hors des fentes. Abaissez ensuite le cache de la trappe arrière pour qu'il recouvre complètement l'ouverture.

Mulching

AVERTISSEMENT ! Éteignez la machine et retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries.
- Pour faire fonctionner la tondeuse en mode Mulching, retirez le sac de récupération d'herbe (12).
- Veillez à ce que le cache de la trappe arrière (11) soit correctement fermé.

Régler la hauteur de la tondeuse (Fig. C)

La hauteur de tonte est réglée grâce au levier de réglage de la hauteur de tonte (18).

Remarque : Si vous n'êtes pas sûr de la hauteur à choisir, commencez à tondre avec le levier de réglage de la hauteur de tonte positionné vers l'arrière.

Pour régler la hauteur de tonte

- Tirez le levier de réglage de la hauteur de tonte hors de l'encoche de verrouillage (18).
- Déplacez le levier vers l'arrière de la tondeuse pour augmenter la hauteur de tonte.
- Déplacez le levier vers l'avant de la tondeuse pour diminuer la hauteur de tonte.
- Poussez le levier de réglage de hauteur dans l'une des encoches de verrouillage.

Utilisation

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire tout risque de blessures graves, éteignez la machine et retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries avant d'effectuer toute opération de réglage ou de retirer/installer toute pièce ou accessoire.

Clé de sécurité (Fig. E)

AVERTISSEMENT ! Lame tranchante en mouvement. Afin d'empêcher le démarrage accidentel de votre tondeuse sans fil et son utilisation par des personnes non autorisées, une clé de sécurité amovible (3) y a été ajoutée. La tondeuse est complètement verrouillée lorsque la clé est retirée de la tondeuse. Afin d'éviter de graves blessures, éteignez la machine et retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries lorsque la machine est laissée sans surveillance et avant de recharger, de nettoyer, de réviser, de transporter, de soulever ou de ranger la tondeuse.

Démarrer la tondeuse (Fig. F)

AVERTISSEMENT ! Lame tranchante en mouvement. Ne tentez jamais de neutraliser le fonctionnement du boîtier de commutation et/ou de la clé de sécurité car de graves blessures pourraient sinon être occasionnées.

Remarque : La tondeuse est opérationnelle à condition que les blocs-batteries et la clé de sécurité soient en place.
- Installez les blocs-batteries (20) dans la tondeuse, de la façon décrite dans la section "Installer et retirer les blocs-batteries".
- Insérez complètement la clé de sécurité (3) dans la serrure. La tondeuse est alors opérationnelle.
- Pour faire fonctionner la tondeuse, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt (2) qui se trouve sur le boîtier de commutation (1), puis tirez l'arceau (5) vers la poignée principale (4).

Remarque : Vous pouvez relâchez le bouton Marche/Arrêt une fois la tondeuse démarrée, mais vous devez continuer à maintenir l'arceau, à deux mains, contre la poignée principale pour qu'elle fonctionne.
- Pour éteindre la tondeuse, relâchez l'arceau.

AVERTISSEMENT ! N'essayez jamais de bloquer l'interrupteur ou l'arceau en position Marche.

Remarque : Quand l'arceau revient à sa position d'origine, cela active le "mécanisme de freinage automatique". Le moteur est freiné et la lame de la tondeuse cesse de tourner en moins de trois secondes. Si la lame de la tondeuse continue à tourner plus de trois secondes, cessez toute utilisation de la tondeuse et faites-la réparer.

Système d'entraînement automatique à vitesse variable (Fig. G)

AVERTISSEMENT ! Lame tranchante en mouvement. Ne tentez jamais de neutraliser le fonctionnement du boîtier de commutation, du système d'auto-entraînement ou de la clé de sécurité car de graves blessures pourraient sinon être occasionnées.

Votre tondeuse est équipée d'un système d'entraînement automatique à vitesse variable. Ce système est lié à l'interrupteur Marche/Arrêt de la lame. Il ne peut être utilisé que si la lame tourne.
- Respectez les instructions pour démarrer la tondeuse.
- Pour activer l'entraînement automatique, maintenez d'une main l'arceau (5) contre la poignée principale (4).

- Maintenez l'arceau de l'entraînement automatique (14) en place contre la poignée principale pour activer l'entraînement automatique.
- Glissez le levier de vitesse de l'entraînement automatique (15) vers l'avant pour augmenter la vitesse ou vers l'arrière pour la diminuer.
- Pour désactiver l'entraînement automatique, relâchez l'arceau pour l'entraînement automatique.

Remarque : Lorsque vous désactivez l'entraînement automatique, à la fin d'une ligne de tonte par exemple, il se peut que les roues se bloquent momentanément si vous tirez la tondeuse en arrière. Il vous suffit de la pousser légèrement vers l'avant, avant de pouvoir la déplacer comme voulu.
Remarque : En tondant, il est parfois plus facile de manœuvrer autour d'un objet, comme un arbre ou des plantes, sans que l'entraînement automatique ne soit activé. La tondeuse peut très bien être utilisée sans que le système d'entraînement automatique ne soit activé.



Vitesse lente



Vitesse rapide

Sur-sollicitation (surcharge) de la tondeuse

Afin d'éviter l'endommagement dû à une surcharge, ne tentez pas de tondre trop d'herbe à la fois. Ralentissez la cadence de tonte ou augmentez la hauteur de tonte.

Conseils pour tondre

AVERTISSEMENT ! Vérifiez toujours la zone où la tondeuse sera utilisée et retirez tous les cailloux, bâtons, câbles, os et autres débris qui risqueraient d'être projetés par la lame en mouvement.
AVERTISSEMENT ! Ne tondez jamais dans le sens des pentes, jamais de haut en bas. Prenez toutes les précautions nécessaires quand vous changez de direction en pente. Ne tondez pas sur des pentes trop raides (supérieures à 15 °). Assurez-vous de toujours garder l'équilibre.

- Relâchez l'arceau (5) pour arrêter la tondeuse quand vous traversez une surface gravillonnée (des cailloux peuvent être projetés par la lame).
- Réglez la tondeuse à la hauteur de tonte la plus élevée quand le sol est accidenté ou que l'herbe est haute. La tonte d'une trop grande quantité d'herbe à la fois peut surcharger le moteur et entraîner l'arrêt de la tondeuse.
- Si le sac de récupération d'herbe (12) est utilisé pendant la saison de pousse rapide de l'herbe, l'herbe peut avoir tendance à s'accumuler au niveau de l'ouverture d'évacuation. Relâchez l'arceau pour arrêter la tondeuse et retirez la clé de sécurité (3) et les blocs-batteries (20). Retirez le récupérateur et faites tomber l'herbe dans le fond du sac en le secouant. Nettoyez également l'herbe ou les débris accumulés autour de l'ouverture d'évacuation. Réinstallez le récupérateur d'herbe.
- Si la tondeuse se met à vibrer de façon anormale, relâchez l'arceau pour l'arrêter, retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries. Vérifiez immédiatement la cause de ces vibrations. Les vibrations servent généralement d'avertissement. Ne réutilisez pas la tondeuse avant qu'elle ait été révisée.
- Pour garantir une tonte optimale, maintenez la lame affûtée et bien équilibrée.
- Inspectez et nettoyez parfaitement la tondeuse après chaque utilisation, un plateau de coupe couvert de résidus d'herbe diminue le niveau de performance.
- Relâchez toujours l'arceau pour éteindre la tondeuse, retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries si vous devez laisser la tondeuse sans surveillance même pour un court instant.

Les suggestions suivantes vous aideront à obtenir une autonomie optimale avec votre tondeuse sans fil :

- Ralentissez dans les zones où l'herbe est très haute ou épaisse.
- Évitez de tondre si l'herbe est mouillée par la pluie ou la rosée.
- Tondez régulièrement votre pelouse, en particulier pendant les périodes de croissance rapide.

Remarque : Il est recommandé de recharger les blocs-batteries après chaque utilisation pour prolonger leur durée de vie. La recharge fréquente n'endommage par votre bloc-batterie et elle vous permet d'être sûr que le bloc-batterie est complètement rechargé et prêt pour la prochaine utilisation. Le fait de ranger le bloc-batterie sans qu'il soit complètement rechargé raccourcit sa durée de vie.

Rangement (Fig. A)

AVERTISSEMENT ! La lame en mouvement peut provoquer de graves blessures. Relâchez l'arceau pour éteindre la tondeuse, retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries avant de soulever, de transporter ou de ranger la tondeuse. Rangez la tondeuse dans un endroit sec.
AVERTISSEMENT ! Zone de pincement possible. Afin d'éviter tout pincement, gardez vos doigts loin de la zone autour des supports de la poignée lorsque vous repliez les poignées.
La poignée de la tondeuse peut être facilement repliée pour faciliter le rangement.

- Tournez les boutons de verrouillage de la poignée (6) d'un quart de tour.
- Pivotez la poignée vers l'avant de la tondeuse. Veillez à ne pas pincer ou trop tendre le câble.
- Tournez les boutons de verrouillage de la poignée (6) d'un

quart de tour, pour verrouiller la poignée en position Rangement.
- La tondeuse peut être rangée débout sans le bac de récupération ou à plat sur ses roues.

Retirer et installer la lame (Fig. H - J)

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures. Lorsque vous réassemblez le système de la lame, assurez-vous que chaque pièce a été correctement remontée, comme décrit ci-dessous. Le mauvais assemblage de la lame et des autres pièces du système peut provoquer de graves blessures.

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire tout risque de blessures graves, éteignez la machine, retirez la clé de sécurité et les blocs-batteries avant d'effectuer toute opération de réglage ou de retirer/installer toute pièce ou accessoire. Toute mise en marche accidentelle peut provoquer des blessures.

Des lames de rechange sont disponibles dans votre centre d'assistance le plus proche. Cette tondeuse utilise des lames de rechange STZMW351.

- Découpez un chute de bois de 2" x 4" (22) (environ 610 mm) pour empêcher la lame de tourner pendant le retrait du boulon de la lame (24).

AVERTISSEMENT ! Veillez à toujours porter des gants et des lunettes de protection. Posez la tondeuse sur son côté. Faites attention aux tranchants de la lame.

- Installez le morceau de bois et dévissez le boulon de la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé de 18mm (23) (non fournie), comme illustré par la Fig. H.
- Retirez la plaque à ressort du boulon de la lame (25) et la lame (26), comme illustré par la Fig. I. Contrôlez l'absence de dommage sur toutes les pièces et procédez à leur remplacement le cas échéant.
- Installez une lame affûtée ou neuve sur l'épaulement de l'adaptateur pour la lame (27), comme illustré par la Fig. I. La lame intègre une découpe qui doit s'engager dans la saillie identique sur l'adaptateur.

Remarque : Pour installer une lame affûtée ou une lame neuve sur l'épaulement de l'adaptateur, veillez à ce que le bas de la lame marqué "BOTTOM" fasse face au sol une fois la tondeuse remise à l'endroit.

- Installez la plaque à ressort sur la lame. Veillez à bien aligner les bosses sur la plaque à ressort avec les crans dans la lame, en tournant, si nécessaire la lame et la plaque.
- Installez le morceau de bois pour empêcher la lame de tourner, comme illustré par la Fig. J. Installez le boulon de la lame et fixez fermement la lame à l'aide d'une clé de 18mm.

Affûter la lame

Pour des performances optimales, maintenez la lame aiguisée. Une lame émoussée ne peut pas couper l'herbe de façon nette.

AVERTISSEMENT ! Utilisez des gants et une protection oculaire adaptée pour retirer, affûter et installer la lame. Veillez à bien retirer la clé de sécurité et le bloc-batterie.

Dans des conditions normales, l'affûtage de la lame deux fois au cours de la saison suffit. Le sable émousse la lame rapidement. Si le sol est sablonneux, un affûtage plus fréquent peut être nécessaire. Remplacez immédiatement la lame si elle est tordue ou endommagée.

Pour affûter la lame :

- Assurez-vous que la lame reste bien équilibrée.
- Affûtez la lame en gardant son angle de coupe d'origine.
- Affûtez les tranchants des deux côtés de la lame, en retirant la même quantité de matière des deux côtés.

Pour affûter une lame dans un étau (Fig. K)

- Assurez-vous que l'arceau est relâché, que la lame est arrêtée et que la clé de sécurité et les blocs-batteries ont été retirés avant de retirer la lame.
- Retirez la lame de la tondeuse. Consultez les instructions pour Retirer et Installer la lame.
- Sécurisez la lame (26) dans un étau (28).
- Portez une protection oculaire et des gants de travail adaptés et faites attention à ne pas vous couper.
- Limez soigneusement les tranchants de la lame avec une lime à dents fines (29) (non fournie) ou une pierre à aiguiser (non fournie), en gardant l'angle de coupe d'origine.
- Contrôlez l'équilibrage de la lame. Consultez les instructions pour Équilibrer la lame.
- Réinstallez la lame sur la tondeuse et fixez-la fermement.

Équilibrer la lame (Fig. L)

Contrôlez l'équilibrage de la lame (26) en plaçant le trou central de la lame sur un clou ou un tournevis rond, fixé à l'horizontale dans un étau (28). Si l'une des extrémités de la lame tombe, limez le long du tranchant de cette extrémité qui tombe. La lame est correctement équilibrée si aucun côté ne tombe.

Position correcte des mains (Fig. M)

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire tout risque de graves blessures, veillez à TOUJOURS respecter la position des mains recommandée et illustrée.

AVERTISSEMENT !Afin de réduire tout risque de graves blessures, tenez TOUJOURS la machine fermement pour pouvoir anticiper toute réaction soudaine. La position correcte de la main nécessite que vous appuyiez sur l'arceau (5) et sur l'arceau pour l'entraînement automatique (14) tout en saisissant la poignée (4) en même temps.

Maintenance

Votre outil STANLEY FATMAX a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. Le fonctionnement continu et satisfaisant dépend de son bon entretien et de son

nettoyage régulier.
Votre chargeur ne nécessite aucun entretien particulier, à l'exception d'un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT ! Avant de réaliser toute tâche de maintenance sur l'outil, retirez la batterie. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

- Nettoyez régulièrement les aérations de votre outil et de votre chargeur à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon sec.
- Nettoyez régulièrement le bloc-moteur à l'aide d'un chiffon humide.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou à base de solvants.
- Consultez la dernière page de cette notice pour obtenir les coordonnées des centres d'assistance ou visitez le site **www.2helpu.com.**

Nettoyage

AVERTISSEMENT ! Soufflez les saletés et la poussière hors du boîtier avec de l'air sec dès que des saletés s'accumulent dans et autour des aérations. Portez des lunettes de protection et un masque à poussière homologués pour réaliser cette opération.
AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits chimiques décapants pour nettoyer les parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques pourraient attaquer la matière de ces pièces. Utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau et un savon doux. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à l'intérieur de l'outil et n'immergez jamais aucune de ses pièces dans aucun liquide.

Protection de l'environnement



Les produits et les piles/batteries sont recyclables mais s'ils sont marqués du symbole d'une poubelle barrée d'une croix, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Videz complètement les batteries et retirez-les et retirez, si possible, toute source d'éclairage du produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer ses données personnelles du produit. Apportez ensuite le produit à jeter dans un centre de récupération des déchets ou chez un revendeur qui, le plus souvent, l'accepte gratuitement. Les emballages doivent être jetés en fonction du code matière qui figure dessus. Les notices et les consignes de sécurité ne doivent être jetées que lorsque le produit qu'elles concernent n'est plus en service. Veillez à vérifier auprès de votre collectivité/municipalité locale, les directives en matière de gestion des déchets. Pour plus de précisions, visitez le site www.2helpU.com et scannez le code QR ci-dessus.

Caractéristiques techniques

		SFMCMWS251 Type 1
Tension	Vcc	2 x 18
Régime à vide	min^{-1}	2800
Poids sans batterie	kg	22
Longueur de la lame	mm	492
Numéro IP		IPX1

Batteries		**Poids**	**Chargeur**
	V_{cc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Valeur de vibration pondérée au niveau de la main/du bras :
= <2,5 m/s^2, incertitude (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (niveau de pression sonore) 73 dB(A)
Incertitude (K) = 3 dB(A)
L_{WA} (niveau de puissance sonore) 83 dB(A)
Incertitude (K) = 1,0 dB(A)
L_{WA} (puissance sonore garantie) 88 dB(A)
REMARQUE : Les blocs-batteries et les chargeurs ne sont pas fournis avec les modèles B.

Bruit et vibrations

Le niveau sonore et/ou de vibrations émis indiqué dans ce feuillet d'informations a été mesuré conformément à une méthode de test normalisée établie par la norme EN 62841-4-3 et il peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.
AVERTISSEMENT ! Le niveau sonore et/ou de vibrations émis déclaré correspond aux applications principales de l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour des applications différentes, avec des accessoires différents ou qu'il est mal entretenu, le niveau sonore et/ou de vibrations émis peut varier. Ces éléments peuvent augmenter considérablement le niveau d'exposition sur la durée totale de travail. Toute estimation du degré d'exposition aux vibrations et/ou au bruit doit également prendre en compte les heures où l'outil est éteint ou lorsqu'il est en marche sans effectuer aucune tâche. Ces éléments peuvent sensiblement réduire le niveau d'exposition sur la durée totale de travail. Identifiez les mesures de sécurité supplémentaires pouvant protéger l'utilisateur des effets des vibrations et/ou du bruit, comme par exemple l'entretien de l'outil et des accessoires, le fait de conserver les mains au chaud (pertinent pour les vibrations) et d'organiser les méthodes de travail.

Déclaration de conformité CE

DIRECTIVES MACHINES

DIRECTIVE RELATIVE AUX NUISANCES SONORES EXTÉRIEURES

CE

SFMCMWS251 Tondeuse à gazon
STANLEY FATMAX certifie que les produits décrits dans les "Caractéristiques techniques" sont en conformité avec :
2006/42/CE, EN 62841-1:2015 +A11:2022;
EN CEI 62841-4-3:2021+A11:2021.
2000/14/CE, point 32, L < 50cm, Annexe VIII,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
90431 Nürnberg Allemagne
N° d'identification de l'organisme mandaté : 0197
L_{WA} (niveau de puissance sonore mesuré) 83 dB,
L_{WA} (puissance sonore garantie) 88 dB.
Ces produits sont également conformes aux Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE.
Pour obtenir plus de précisions, veuillez contacter STANLEY FATMAX à l'adresse suivante ou vous reporter au dos du manuel.
Le soussigné est responsable de la compilation du dossier technique et il fait cette déclaration au nom de STANLEY FATMAX.



Markus Rompel
Vice President Engineering Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510, Idstein, Allemagne
25/12/2024

Garantie

Stanley Fat Max est sûr de la qualité de ses produits et offre une garantie de 12 mois à ses clients, à partir de la date d'achat. Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux auxquels elle ne porte aucunement préjudice. Cette garantie est valable au sein des territoires des états membres de l'Union européenne et au sein de la zone européenne de libre-échange.
Pour prétendre à la garantie, la réclamation doit être en conformité avec les conditions générales de Stanley Fat Max et vous devez fournir une preuve d'achat au vendeur ou au réparateur agréé. Les conditions générales de la garantie Stanley Fat Max de 1 an ainsi que l'adresse du réparateur agrée le plus proche sont disponibles sur le site Internet www.2helpU.com ou en contactant votre agence Stanley Fat Max locale à l'adresse indiquée dans la présente notice.

Visitez notre site Internet www.stanley.eu/3 pour enregistrer votre nouveau produit Stanley Fat Max et pour être tenu informé des nouveaux produits et des offres spéciales.

Uso previsto

Il tosaerba SFMCMWS251 STANLEY FATMAX è stato progettato per tagliare l'erba. Questo elettroutensile è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Istruzioni di sicurezza

Avvertenze di sicurezza generali per gli elettroutensili

AVVERTENZA! leggere tutte le avvertenze, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo elettroutensile. La mancata osservanza delle istruzioni seguenti può dar luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimenti futuri. Il termine "elettroutensile" che ricorre nelle avvertenze si riferisce a utensili elettrici alimentati tramite la rete (con cavo) o a batteria (detti cordless o senza cavo).

1. **Sicurezza dell'area di lavoro**

a. **Mantenere pulita e bene illuminata l'area di lavoro.** Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti.

b. **Evitare di usare gli elettroutensili in ambienti esposti al rischio di atmosfere esplosive, come ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettroutensili generano scintille che possono incendiare polveri o fumi.

c. **Durante l'uso di un elettroutensile, tenere a distanza i bambini e le altre persone presenti.** Eventuali distrazioni possono provocare la perdita di controllo.

2. **Sicurezza elettrica**

a. **Le spine elettriche degli elettroutensili devono essere adatte alla presa di corrente. Non modificare in alcun modo la spina. Non utilizzare spine con adattatore per elettroutensili dotati di messa a terra.** Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di modificare le spine e utilizzare sempre le prese di corrente appropriate.

b. **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Se il corpo dell'operatore è collegato a terra, il rischio di folgorazione aumenta.

c. **Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o all'umidità.** Se penetra dell'acqua all'interno di un elettroutensile, il rischio di scossa elettrica aumenta.

d. **Non utilizzare il cavo di alimentazione in modo improprio. Non spostare, tirare o scollegare mai dalla presa di corrente l'elettroutensile tirandolo dal cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.** Se il cavo di alimentazione è danneggiato o aggrovigliato, il rischio di scossa elettrica aumenta.

e. **Se un elettroutensile viene utilizzato all'aperto, usare esclusivamente prolunghe omologate per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di alimentazione idoneo per esterni riduce il rischio di scosse elettriche.

f. **Se non è possibile evitare di utilizzare un elettroutensile in una zona umida, collegarsi a una rete elettrica protetta tramite un interruttore differenziale salvavita (RCD).** L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

3. **Sicurezza personale**

a. **Quando si utilizza un elettroutensile è importante rimanere in guardia, concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiarlo con giudizio. Non utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, alcol o farmaci.** Un solo attimo di distrazione durante l'uso di un elettroutensile potrebbe provocare gravi lesioni personali.

b. Utilizzare dispositivi di protezione personale. Indossare sempre un dispositivo di protezione per gli occhi. L'uso di dispositivi di protezione, quali mascherine antipolvere, calzature antinfortunistiche antiscivolo, elmetti o protezioni per l'udito conformemente alle condizioni operative consente di ridurre gli infortuni.

c. **Prevenire l'avvio involontario. Accertarsi che l'interruttore sia nella posizione di spegnimento prima di collegare l'elettroutensile alla rete elettrica e/o al pacco batteria e prima di afferrarlo o di trasportarlo.** Per non esporsi al rischio di incidenti, non trasportare l'elettroutensile tenendo le dita sull'interruttore e non collegarlo a una fonte di alimentazione elettrica con l'interruttore in posizione di accensione.

d. **Prima di accendere l'elettroutensile, rimuovere eventuali chiavi o utensili di regolazione.** Un utensile di regolazione o una chiave fissati a una parte rotante dell'elettroutensile possono provocare lesioni personali.

e. **Non sbilanciarsi. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.** In tal modo è possibile controllare meglio l'elettroutensile nelle situazioni impreviste.

f. **Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti non aderenti al corpo o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontano dalle parti mobili.** Abiti non aderenti al corpo, gioielli o capelli lunghi possono rimanervi impigliarti.

g. **Se gli elettroutensili sono provvisti di attacchi per il collegamento a dispositivi di aspirazione o di raccolta delle polveri, assicurarsi che questi ultimi siano installati e utilizzati correttamente.** L'impiego di dispositivi per la raccolta delle polveri può ridurre i pericoli legati a queste ultime.

h. **Non lasciare che la dimestichezza acquisita dall'uso frequente degli elettroutensili induca a cedere alla tentazione di ignorare i principi di sicurezza che li riguardano.** Un'azione imprudente potrebbe provocare

lesioni gravi in una frazione di secondo.

4. **Utilizzo e cura degli elettroutensili**

a. **Non sovraccaricare l'elettroutensile. Utilizzare l'elettroutensile adatto per il lavoro da eseguire.** L'elettroutensile corretto funziona meglio e in modo più sicuro se viene utilizzato alla velocità per cui è stato progettato.

b. **Non usare l'elettroutensile se l'interruttore di accensione/spegnimento non funziona.** Qualsiasi elettroutensile che non possa essere controllato tramite l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

c. **Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere il pacco batteria, se estraibile, dall'elettroutensile prima di effettuare qualsiasi tipo di regolazione, cambiare gli accessori o riporlo.** Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare l'elettroutensile accidentalmente.

d. **Quando non vengono usati, gli elettroutensili devono essere custoditi fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso dell'elettroutensile a persone inesperte o che non abbiano letto queste istruzioni.** Gli elettroutensili sono pericolosi in mano a persone inesperte.

e. **Sottoporre gli elettroutensili e i relativi accessori a regolare manutenzione. Verificare se vi siano parti mobili disallineate o inceppate, componenti rotti e qualsiasi altra condizione che possa compromettere il funzionamento dell'elettroutensile. Se un elettroutensile è danneggiato, farlo riparare prima di utilizzarlo.** Molti incidenti sono provocati da elettroutensili non sottoposti a una corretta manutenzione.

f. **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** La manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita il controllo.

g. **Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori, le punte, ecc. in conformità a queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni operative e del lavoro da eseguire.** L'uso dell'elettroutensile per svolgere operazioni diverse da quelle a cui esso è destinato può dare luogo a situazioni di pericolo.

h. **Mantenere asciutte, pulite e libere da olio o grasso le impugnature e le superfici di presa. Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono di maneggiare e controllare in sicurezza l'elettroutensile in situazioni impreviste.**

5. **Uso e cura degli elettroutensili a batteria**

a. **Ricaricare la batteria utilizzando esclusivamente il caricabatterie specificato dal fabbricante.** Un caricabatterie adatto a un determinato tipo di pacco batteria può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un pacco batteria diverso.

b. **Usare gli elettroutensili con i pacchi batteria specificamente concepiti per gli stessi.** L'impiego di pacchi batteria di tipo diverso potrebbe comportare il rischio di lesioni personali e di incendio.

c. **Quando il pacco batteria non viene usato, tenerlo a distanza da altri oggetti metallici, quali fermacarta, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti di metallo, che potrebbero cortocircuitare un terminale con l'altro.** Se i terminali della batteria vengono cortocircuitati potrebbero provocare ustioni o un incendio.

d. **In condizioni di uso improprio, potrebbe fuoriuscire del liquido dalla batteria. Evitare di toccarlo. In caso di contatto accidentale, sciacquare la pelle con abbondante acqua. Se il liquido dovesse venire a contatto con gli occhi, rivolgersi anche a un medico.** Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

e. **Non utilizzare un pacco batteria o un elettroutensile danneggiato o modificato.** Le batterie danneggiate o modificate potrebbero manifestare un comportamento imprevedibile con la possibilità di causare un'esplosione o un incendio.

f. **Non esporre un pacco batteria o un elettroutensile al fuoco o a temperature troppo elevate.** L'esposizione al fuoco o a una temperatura superiore a 130 °C potrebbe provocare un'esplosione.

g. **Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare il pacco batteria o l'elettroutensile a una temperatura che non rientri nell'intervallo di valori specificato nelle istruzioni.** Una ricarica effettuata in maniera scorretta o a una temperatura che non rientra nell'intervallo di valori specificato potrebbe danneggiare la batteria aumentando il rischio d'incendio.

6. **Assistenza**

a. **Fare riparare l'elettroutensile esclusivamente da personale specializzato e solo utilizzando ricambi originali.** In questo modo sarà mantenuta la sua sicurezza.

b. **Non riparare pacchi batteria danneggiati.** Gli interventi di riparazione sui pacchi batteria danneggiati devono essere eseguiti dal fabbricante o da tecnici dell'assistenza autorizzati.

Avvertenze di sicurezza riguardanti il tosaerba

a. **Non utilizzare il tosaerba in caso di maltempo, soprattutto quando vi è il rischio di fulmini.** In tal modo si riduce il rischio di essere colpiti da un fulmine**.**

b. **Ispezionare accuratamente l'area in cui deve essere usato il tosaerba per individuare se sia presente fauna selvatica.** Quando il tosaerba è in funzione si rischia che eventuali animali selvatici presenti nell'area rimangano feriti.

c. **Ispezionare a fondo l'area in cui deve essere usato il**

tosaerba e rimuovere pietre, bastoni, fili di ferro, ossa e qualsiasi altro oggetto estraneo. Eventuali oggetti proiettati dalla lama possono provocare lesioni alle persone.

d. Prima dell'uso del tosaerba, controllare sempre a vista che la lama e il gruppo della lama non siano usurati o danneggiati. Parti usurate o danneggiate aumentano il rischio che si verifichino lesioni personali.

e. Controllare di frequente il cesto raccoglierba per accertarsi che non sia usurato o deteriorato. Se il cesto raccoglierba è usurato o danneggiato il rischio che si verifichino lesioni personali aumenta.

f. Mantenere le protezioni al loro posto. Le protezioni devono essere in condizione di funzionare ed essere montate in modo corretto. Una protezione allentata, danneggiata o non correttamente funzionante può causare il verificarsi di lesioni personali.

g. Mantenere tutte le prese d'aria di raffreddamento libere da detriti. Prese d'aria ostruite e detriti potrebbero causare il surriscaldamento o il rischio di incendio.

h. Durante l'uso del tosaerba, indossare sempre calzature antinfortunistiche antiscivolo. Non usare il tosaerba a piedi nudi o indossando sandali aperti. Tale accorgimento riduce la possibilità di ferirsi i piedi in seguito al contatto con le lame in movimento.

i. Quando si utilizza il tosaerba indossare sempre pantaloni lunghi. La pelle esposta aumenta la probabilità di subire lesioni dovute a oggetti proiettati dalla lama in movimento.

j. Non usare il tosaerba nell'erba bagnata. Procedere camminando, senza mai correre. Così facendo si riduce il rischio di scivolare e cadere, riportando lesioni personali.

k. Non usare il tosaerba su pendii eccessivamente scoscesi. In tal modo si riduce il rischio di perdere il controllo della macchina, scivolare e cadere, con conseguenti lesioni personali.

l. Quando si lavora su terreni in pendenza, assicurarsi sempre di avere un buon appoggio, lavorare sempre lungo la parete del pendio, mai in salita o in discesa, e prestare la massima cautela nei cambi di direzione. In tal modo si riduce il rischio di perdere il controllo della macchina, scivolare e cadere, con conseguenti lesioni personali.

m. Prestare la massima attenzione quando si procede in retromarcia o quando si tira il tosaerba verso sé stessi. Tenere sempre presente ciò che ci circonda. In questo modo si riduce il rischio di inciampare mentre si lavora.

n. Non toccare le lame e altre parti mobili pericolose quando sono ancora in movimento. In tal modo si riduce il rischio di subire lesioni dovute a parti in movimento.

o. Quando si rimuove materiale rimasto incastrato o si pulisce il tosaerba, accertarsi che tutti gli interruttori di accensione/spegnimento siano nella posizione di spegnimento e che il pacco batteria sia scollegato. L'avvio imprevisto del tosaerba potrebbe provocare gravi lesioni personali.

p. Arrestare il tosaerba, sfilare la chiave di sicurezza e rimuovere il pacco/i pacchi batteria estraibile/i, assicurandosi che tutte le parti mobili siano del tutto ferme.

- Dopo aver urtato un oggetto estraneo verificare se il tosaerba si sia danneggiato ed effettuare le eventuali riparazioni richieste prima di riavviarlo e di usarlo.
- Se il tosaerba inizia a vibrare in modo anomalo, ispezionarlo immediatamente per verificare se presenti danni, sostituire o riparare le parti danneggiate e controllare e serrare le parti allentate.

q. Fermare gli strumenti di taglio se il tosaerba deve essere inclinato per il trasporto, quando si attraversano superfici diverse dall'erba e quando si trasporta il tosaerba da e verso l'area in cui deve essere utilizzato.

r. Non inclinare il tosaerba quando si accende il motore.

a. Svuotare il cesto raccoglierba prima di riporlo.

Uso dell'elettroutensile

AVVERTENZA! Non conservare né utilizzare l'elettroutensile e il pacco batteria in luoghi dove la temperatura potrebbe scendere al di sotto di 4 ˚C, come fuori da capannoni o strutture metalliche d'inverno, o superare i 40 ˚C, come fuori da capannoni o strutture metalliche d'estate.

Prestare sempre attenzione quando si usa l'elettroutensile.

- Questo elettroutensile non è concepito per l'uso da parte di bambini o persone inferme non sorvegliati.
- Questo elettroutensile non deve essere usato come giocattolo.
- Vietare a bambini o animali di avvicinarsi all'area di lavoro o toccare l'elettroutensile o il cavo di alimentazione.
- Prestare la massima attenzione quando si usa l'elettroutensile con bambini presenti nelle vicinanze.
- Usare l'elettroutensile solo in un luogo asciutto. Evitare che l'elettroutensile si bagni.
- Non immergere l'elettroutensile nell'acqua.
- Non aprire il corpo dell'elettroutensile. Al suo interno non sono presenti parti riparabili dall'operatore.
- Evitare di impiegare questo elettroutensile in ambienti esposti al rischio di esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
- Per ridurre il rischio di danni a spine o cavi di alimentazione, non tirare mai il cavo per scollegare la spina da una presa.
- Prima dell'uso, controllare a vista che la lama, il bullone di fissaggio della lama e il gruppo di taglio non siano usurati

o danneggiati. Sostituire le lame e i bulloni usurati o danneggiati in serie per mantenere il bilanciamento.
- Per evitare pericoli derivanti dal ripristino involontario del disgiuntore termico, questo elettroutensile non deve essere alimentato tramite dispositivi di commutazione esterni, come ad esempio un timer, né collegato a un circuito che venga attivato e disattivato a intervalli regolari dalla rete elettrica.
- Non far funzionare mai la macchina in presenza di persone (in particolare bambini) o animali domestici nelle vicinanze.
- Si ricordi che l'operatore è responsabile di eventuali incidenti o pericoli a carico di altre persone o cose di loro proprietà.

Prima dell'uso
- Durante l'uso del tosaerba indossare sempre calzature da lavoro robuste e calzoni lunghi. Non azionare la macchina a piedi nudi o indossando sandali aperti. Evitare di indossare capi di abbigliamento larghi o con cordoncini pendenti o lacci.
- Ispezionare sempre a fondo la zona dove il tosaerba deve essere usato ed eliminare tutti gli oggetti che potrebbero essere scagliati via dalla macchina in funzione.
- Prima dell'uso, controllare a vista che la lama, il bullone di fissaggio della lama e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. Sostituire i componenti usurati o danneggiati in serie per mantenere il bilanciamento. Sostituire le etichette danneggiate o illeggibili.

Dopo l'uso
- Quando non viene usato, l'elettroutensile deve essere conservato in un luogo asciutto e ben ventilato, fuori dalla portata dei bambini.
- Non riporre l'elettroutensile in un luogo accessibile ai bambini.
- Se viene conservato o trasportato a bordo di un veicolo, l'elettroutensile deve essere riposto nel bagagliaio o legato per evitare che si sposti in caso di cambiamento repentino della velocità o della direzione di marcia.

Ispezione e riparazioni
- Prima dell'uso, controllare che l'elettroutensile non sia danneggiato e non presenti parti difettose. Controllare che non vi siano componenti rotti, interruttori danneggiati o altre condizioni che potrebbero incidere sul suo funzionamento.
- Non usare l'elettroutensile se alcune parti sono danneggiate o difettose.
- Fare riparare o sostituire le parti danneggiate o difettose da un tecnico autorizzato.
- Non tentare in nessun caso di smontare o sostituire alcuna parte, ad eccezione di quelle specificate in questo manuale.
- Prestare attenzione durante la regolazione del tosaerba per evitare di schiacciarsi le dita tra le lame/parti in movimento e le parti fisse della macchina.
- Quando si esegue la manutenzione delle lame, tenere presente che, anche se l'alimentazione elettrica è scollegata, le lame potrebbero comunque ruotare.

Precauzioni di sicurezza aggiuntive per i tosaerba
- Non trasportare l'elettroutensile quando è acceso.
- Durante l'uso del tosaerba afferrare saldamente l'impugnatura con entrambe le mani.
- Se in qualsiasi momento dovesse essere necessario inclinare il tosaerba, tenere entrambe le mani nella posizione di lavoro mentre lo si inclina. Tenere entrambe le mani nella posizione di lavoro fino a quando il tosaerba è di nuovo appoggiato correttamente a terra.
- Non indossare mai auricolari di radio o altri dispositivi per la riproduzione di musica quando si usa il tosaerba.
- Non tentare mai di regolare l'altezza delle ruote con il motore acceso o con la chiave di sicurezza inserita nella sede dell'interruttore.
- Se il tosaerba si blocca, rilasciare la barra di sicurezza per spegnerlo e attendere che la lama si fermi prima di tentare di sbloccare il deflettore di scarico e di rimuovere qualsiasi oggetto da sotto la scocca.
- Tenere mani e piedi lontani dalla zona di taglio.
- Mantenere le lame affilate. Indossare sempre guanti protettivi quando si maneggia la lama del tosaerba.
- Se si sta utilizzando il cesto raccoglierba, ispezionarlo spesso per verificarne l'usura e il deterioramento. Se è molto usurato, sostituirlo con uno nuovo per la propria sicurezza.
- Prestare la massima attenzione quando si procede in retromarcia o quando si tira il tosaerba verso sé stessi.
- Non mettere le mani o i piedi vicino o sotto al tosaerba. Tenersi sempre lontani dall'apertura dello scarico.
- Eliminare dalla zona dove deve essere usato il tosaerba oggetti estranei, quali sassi, pezzi di legno, fili di ferro, giocattoli, ossa, ecc., che potrebbero essere scagliati via dalle lame in movimento. Eventuali oggetti colpiti dalla lama potrebbero causare lesioni gravi alle persone. Tenersi dietro al manico quando il motore è acceso.
- Non usare il tosaerba a piedi nudi o indossando dei sandali. Indossare sempre calzature robuste.
- Non tirare all'indietro il tosaerba, salvo nel caso in cui sia assolutamente necessario. Guardare sempre a terra e dietro di sé quando si cammina all'indietro.
- Non dirigere mai il materiale scaricato verso eventuali persone presenti. Evitare di scaricare il materiale contro un muro o un ostacolo. Il materiale potrebbe rimbalzare verso l'operatore. Rilasciare la barra di sicurezza per spegnere il tosaerba e fermare le lame quando si attraversano superfici ghiaiate.

- Non mettere in funzione il tosaerba se il cesto raccoglierba, la protezione dello scarico, quella posteriore o gli altri dispositivi protettivi di sicurezza non sono montati e non funzionano correttamente. Controllare periodicamente tutte le protezioni e i dispositivi di sicurezza per accertarsi che siano in buone condizioni e che funzionino correttamente, svolgendo la funzione per la quale sono stati progettati. Sostituire le protezioni o gli altri dispositivi di sicurezza danneggiati prima di continuare a usare il tosaerba.
- Non lasciare mai incustodito il tosaerba acceso.
- Rilasciare sempre la barra di sicurezza per spegnere il motore e attendere che la lama si sia arrestata completamente prima di pulire il tosaerba, di staccare il cesto raccoglierba e sbloccare la protezione dello scarico, quando si lascia il tosaerba incustodito o prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o ispezione.
- Usare il tosaerba solo alla luce del sole o in condizioni di buona illuminazione artificiale, in modo che dall'area di manovra sia possibile vedere chiaramente eventuali oggetti presenti lungo il percorso della lama.
- Non utilizzare il tosaerba se si è sotto l'effetto di alcol, farmaci o sostanze stupefacenti, oppure quando si è stanchi o malati. Prestare sempre attenzione, concentrarsi su quello che si sta facendo e usare il buon senso.
- Evitare gli ambienti pericolosi. Non usare mai il tosaerba quando l'erba è umida o bagnata e sotto la pioggia. Mantenere sempre un buon equilibrio, camminare e non correre mai.
- Se il tosaerba comincia a vibrare in modo anomalo, rilasciare la barra di sicurezza, attendere che le lame si fermino e accertare immediatamente la causa della vibrazione. Di solito una vibrazione è indice di un problema. Se si dovesse avvertire una vibrazione insolita, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi.
- Quando si usa il tosaerba indossare sempre un dispositivo di protezione per gli occhi e per le vie respiratorie idonei.
- L'uso di accessori o dotazioni non raccomandati per l'impiego con questo tosaerba potrebbe essere pericoloso. Utilizzare esclusivamente accessori approvati da Stanley FATMAX.
- Durante l'uso del tosaerba non sbilanciarsi mai. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
- Quando si deve lavorare su un pendio, procedere trasversalmente e mai in verticale, su e giù. Prestare la massima attenzione quando si cambia direzione su un pendio.
- Fare attenzione a buche, solchi, sassi o altri oggetti nascosti. Su un terreno irregolare è facile scivolare o cadere. L'erba alta può nascondere ostacoli.
- Non tagliare l'erba quando è bagnata o lungo pendii molto ripidi. La perdita dell'equilibrio può far scivolare o cadere.
- Non tagliare l'erba in prossimità di pendii scoscesi, fossati o terrapieni, dove è facile perdere l'equilibrio.
- Attendere sempre che il tosaerba si raffreddi prima di riporlo.

Estrarre la spina dalla presa di corrente e rimuovere il pacco batteria dal tosaerba. Assicurarsi che tutte le parti mobili siano del tutto ferme:

- ogni volta che si lascia incustodita la macchina;
- prima di eliminare un'ostruzione;
- prima di controllare, pulire o sottoporre a manutenzione l'elettroutensile.

Sicurezza altrui

- Questo elettroutensile può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, psichiche o sensoriali o che non abbiano la dovuta esperienza o conoscenza, sempre che siano seguite o opportunamente istruite sull'uso sicuro e comprendano i pericoli inerenti.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'elettroutensile. Gli interventi di pulizia e manutenzione previsti da parte dell'operatore non devono essere eseguiti da bambini non sorvegliati.

Rischi residui

L'utilizzo dell'elettroutensile può comportare rischi residui non necessariamente riportati nelle avvertenze di sicurezza allegate. Tali rischi possono sorgere a seguito di un uso prolungato o improprio, ecc.
Malgrado il rispetto delle norme di sicurezza pertinenti e l'impiego di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere evitati. Tali rischi includono:

- lesioni personali causate dal contatto con parti rotanti/in movimento;
- lesioni personali subite durante la sostituzione di parti, lame o accessori;
- lesioni personali causate dall'impiego prolungato di un elettroutensile (quando si utilizza qualsiasi elettroutensile per lunghi periodi, accertarsi di fare regolarmente delle pause);
- danni all'udito;
- pericoli per la salute causati dall'inalazione di polvere generata durante l'impiego dell'elettroutensile.
- Non sollevare né trasportare mai un elettroutensile con il motore acceso.

Simboli di avvertenza

Sull'elettroutensile sono presenti i seguenti simboli di avvertenza, insieme al codice della data di fabbricazione (30): Il codice della data di fabbricazione (30) è costituito da.8 cifre, di cui 4 corrispondenti all'indicazione dell'anno, 2 corrispondenti all'indicazione della settimana di fabbricazione e altre 2 corrispondenti al codice dello stabilimento.




Avvertenza! Prima dell'uso leggere il manuale



Prestare attenzione alle lame taglienti. Le lame continuano a girare dopo lo spegnimento del motore. - Rimuovere il dispositivo di disabilitazione prima della manutenzione.
Tenere sempre mani e piedi lontani dalle lame.



Non esporre l'elettroutensile alla pioggia o a un'umidità intensa.



Simbolo della batteria



Fare attenzione agli oggetti lanciati in aria. Mantenere le persone eventualmente presenti a distanza dalla zona di taglio.



Indossare occhiali di protezione



Indossare protezioni per l'udito



Rimuovere la batteria e leggere il manuale



Pressione sonora garantita ai sensi della Direttiva 2000/14/CE.

Istruzioni di sicurezza aggiuntive per batterie e caricabatterie

Batterie

- Non tentare mai di aprire una batteria per alcun motivo.
- Non esporre la batteria all'acqua.
- Non esporre la batteria al calore.
- Non conservare la batteria in luoghi dove la temperatura potrebbe superare i 40 °C.
- Ricaricare la batteria solo a temperature ambientali comprese tra 10 °C e 40 °C.
- Ricaricare la batteria esclusivamente con il caricabatterie fornito in dotazione con l'elettroutensile. L'utilizzo di un caricabatterie non adatto potrebbe provocare scosse elettriche o il surriscaldamento della batteria.
- Per lo smaltimento delle batterie, seguire le istruzioni riportate nella sezione "Protezione dell'ambiente".
- Non danneggiare/deformare il pacco batteria forandolo o colpendolo, per evitare il rischio di lesioni personali o di incendio.
- Non ricaricare una batteria danneggiata.
- In condizioni estreme, potrebbe verificarsi la perdita di liquido dalla batteria. Se si nota la presenza di liquido sulla batteria, pulirla con attenzione utilizzando un panno asciutto. Evitare il contatto con la pelle.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, seguire le istruzioni riportate di seguito.

AVVERTENZA! Il liquido delle batterie può causare lesioni a persone o danni alle cose. In caso di contatto con la pelle, risciacquare immediatamente con acqua. In caso di arrossamento, dolore o irritazione, rivolgersi a un medico. In caso di contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.



Non tentare di caricare batterie danneggiate.



AVVERTENZA! Pericolo d'incendio.

Il trasporto delle batterie può comportare il rischio di incendi se i terminali entrano accidentalmente in contatto con materiali conduttivi.
Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e causare un corto circuito.
Le batterie STANLEY FATMAX rispettano tutti i regolamenti applicabili relativi alla spedizione, in conformità con le norme giuridiche e gli standard di settore vigenti, tra cui le Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, il Regolamento IATA per il trasporto aereo di merci pericolose, il Codice IMDG per il trasporto marittimo e l'Accordo ADR per il trasporto stradale internazionale. Le celle e le batterie agli ioni di litio sono state collaudate in base alla Sezione 38.3 del Manuale delle prove e dei criteri nell'ambito delle Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose dell'ONU.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria STANLEY FATMAX sarà esente dalla classificazione nella categoria di Materiale pericoloso di Classe 9 soggetto a piena regolamentazione. In linea generale, solo le batterie agli ioni di litio con un'energia nominale superiore a 100 wattora (Wh) devono essere spedite come merci completamente regolamentate di Classe 9. Tutte le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione energetica (Wh) contrassegnata sul pacco. Inoltre, per via della complessità delle normative, Stanley FATMAX sconsiglia la spedizione aerea di pacchi batteria agli ioni di litio, a prescindere dalla loro classificazione

energetica. Le spedizioni aeree degli elettroutensili corredati di batterie (kit combo) possono essere effettuate, ad eccezione che la potenza nominale in wattora del pacco batteria superi 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o soggetta a piena regolamentazione, è responsabilità dei trasportatori consultare le ultime normative concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute in questa sezione sono fornite in buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia né esplicita né implicita. È responsabilità dell'acquirente assicurarsi che le proprie attività siano conformi alle normative in vigore.

Caricabatterie

Il caricabatterie è stato progettato per una tensione specifica. Verificare sempre che la tensione di rete corrisponda al valore della tensione indicato sulla targhetta di identificazione.
AVVERTENZA! Non tentare mai di sostituire il caricabatterie con una spina elettrica tradizionale.

- Usare il caricabatterie STANLEY FATMAX solo per ricaricare le batterie dell'elettroutensile con il quale è stato fornito. Batterie di tipo diverso potrebbero scoppiare, causando lesioni alle persone e danni materiali.
- Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, farlo sostituire dal fabbricante o presso un Centro di assistenza STANLEY FATMAX autorizzato, in modo da evitare pericoli.
- Non lasciare che il caricabatterie si bagni.
- Non aprire il caricabatterie.
- Non collegare il caricabatterie a sonde.
- L'apparecchio/L'elettroutensile/La batteria devono essere lasciati in una zona ben ventilata durante la ricarica.



Il caricabatterie è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni.



Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.

Sicurezza elettrica



Il doppio isolamento di cui è provvisto il caricabatterie rende superfluo il filo di terra. Verificare sempre che la tensione di rete corrisponda al valore della tensione indicato sulla targhetta di identificazione. Non tentare mai di sostituire il caricabatterie con una spina elettrica tradizionale.

- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, farlo sostituire dal fabbricante o presso un Centro di assistenza STANLEY FATMAX autorizzato, in modo da evitare pericoli.

Componenti

Questo elettroutensile presenta alcuni o tutti i seguenti componenti.

1. Scatola dell'interruttore di accensione/spegnimento
2. Pulsante di accensione/spegnimento
3. Chiave di sicurezza
4. Impugnatura
5. Archetto di sicurezza
6. Manopole di bloccaggio del manico
7. Staffe del manico
8. Fori di fermo del manico per conservazione
9. Coperchio dello scomparto batterie
10. Leva di regolazione dell'altezza di taglio
11. Coperchio dello sportello posteriore
12. Cesto raccoglierba
13. Manico del cesto raccoglierba
14. Staffa del sistema di trazione semovente
15. Levetta di regolazione velocità del sistema di trazione semovente

30. Posizione del codice della data di fabbricazione

Procedura di caricamento

I caricabatterie STANLEY FATMAX sono progettati per ricaricare i pacchi batteria STANLEY FATMAX.

- Collegare il caricabatterie a una presa di corrente adatta prima di inserirvi il pacco batteria.
- Inserire il pacco batteria nel caricabatterie.



Il LED verde lampeggerà per indicare che la ricarica è in corso.



Il completamento della ricarica sarà indicato dal LED verdi che rimane acceso fisso. Il pacco batteria è completamente carico e può essere utilizzato in questo momento o lasciato nel caricabatterie.

AVVERTENZA! Ricaricare le batterie scariche al più presto dopo l'uso, diversamente la loro durata potrebbe ridursi notevolmente.

Diagnostica del caricabatterie

Questo caricabatterie è concepito in modo da rilevare determinati problemi che potrebbero insorgere con i pacchi batteria o la fonte di alimentazione. Gli eventuali problemi sono indicati da un LED che lampeggia secondo schemi differenti.

Batteria guasta



Il caricabatterie è in grado di rilevare una batteria quasi scarica o danneggiata.

Il LED rosso lampeggia secondo lo schema indicato sull'etichetta. Se compare questo schema di batteria guasta,

non continuare a caricare la batteria.
Consegnarla a un centro di assistenza o a un sito di raccolta per il riciclaggio

Ritardo per pacco batteria caldo/freddo



Quando il caricabatterie rileva che la batteria è troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente la funzione di ritardo per pacco batteria caldo/freddo, sospendendo la ricarica fino a quando la batteria non raggiunge una temperatura sicura,

per poi passare automaticamente alla modalità di carica. Questa funzione garantisce la durata massima della batteria. Il LED rosso lampeggia secondo lo schema indicato sull'etichetta quando viene rilevato un ritardo per pacco batteria caldo/freddo.

Note importanti riguardanti la carica

- È possibile ottenere la massima durata e le prestazioni ottimali della batteria ricaricandola a una temperatura ambientale compresa tra 16 °C e 27 °C.
- NON ricaricare la batteria a una temperatura ambiente inferiore a +4,5 °C o superiore a +40,5 °C. Questo fatto è importante e consentirà di evitare gravi danni alla batteria.
- Durante la ricarica il caricabatterie e il pacco batteria possono diventare caldi al tatto. Si tratta di una condizione normale che non indica la presenza di un problema. Per favorire il raffreddamento del pacco batteria dopo l'uso evitare di posizionare il caricabatterie o il pacco batteria in ambienti caldi, come ad esempio all'interno di un capannone metallico o di un rimorchio non isolato.
- Se il pacco batteria non si ricarica correttamente:
  - verificare la presenza di corrente nella presa collegandovi una lampada o un apparecchio simile;
  - verificare che la presa di corrente non sia collegata a un interruttore della luce che interrompe l'alimentazione quando la luce viene spenta;
  - Spostare il caricabatterie e la batteria in un luogo con una temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 27 °C;
  - se i problemi di carica persistono, portare l'elettroutensile, il pacco batteria e il caricabatterie presso il centro di assistenza di zona.
- Il pacco batteria deve essere ricaricato se non riesce a produrre energia a sufficienza per eseguire lavori che prima venivano svolti con facilità. NON CONTINUARE a usarlo in queste condizioni. Seguire la procedura di ricarica. È possibile ricaricare un pacco batteria parzialmente scarico ogni volta che si desidera, senza effetti negativi sulla batteria.
- Materiali estranei di natura conduttiva quali, ad esempio, lana d'acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di particelle metalliche, devono essere tenuti lontano dalle cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando il pacco batteria non è in sede. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di iniziare a pulirlo.
- Non congelare né immergere il caricabatterie nell'acqua o in altri liquidi.

AVVERTENZA! Non far penetrare alcun liquido all'interno del caricabatterie. Non tentare MAI di aprire il pacco batteria per alcun motivo. Se l'alloggiamento in plastica del pacco batteria si rompe o crepa, restituirlo presso un centro di assistenza per il riciclaggio.

Indicatore dello stato di carica della batteria

La batteria è dotata di un indicatore dello stato di carica, che può essere usato per mostrare il livello attuale di carica della batteria durante l'uso e la ricarica. Non indica la funzionalità dell'apparato ed è soggetto a variazioni in base ai componenti prodotto, alla temperatura e all'applicazione dell'utente finale.

Installazione e rimozione dei pacchi batteria

AVVERTENZA! Assicurarsi che la chiave di sicurezza sia rimossa per evitare
l'azionamento del tosaerba prima di rimuovere o di installare le batterie.

Per installare i pacchi batteria:

- Alzare il coperchio dello scomparto batterie (9) fino a scoprire gli alloggiamenti dei pacchi batteria (19).
- Infilare una batteria (20) all'interno di uno dei rispettivi alloggiamenti fino a quando si avvertirà uno scatto. Assicurarsi che il pacco batteria sia insediato a fondo e completamente bloccato in posizione. Ripetere l'operazione per il secondo pacco batteria.
- Chiudere il coperchio dello scomparto batterie. Assicurarsi che il coperchio sia completamente bloccato prima di avviare il tosaerba.

Per rimuovere i pacchi batteria:

- Aprire il coperchio dello scomparto batterie (9), come descritto sopra.
- Premere il pulsante di rilascio batteria (21) su ciascun pacco batteria ed estrarre i pacchi batteria dalla macchina.

Regolazione dell'altezza del manico (Fig. A)

Il tosaerba viene fornito nella modalità di stoccaggio. Occorrerà regolare il manico nella posizione operativa prima di utilizzarlo.

- Per sbloccare il manico dalla posizione di stoccaggio, ruotare di un quarto di giro le due manopole di bloccaggio del manico poste su entrambi i lati del manico.
- Alzare il manico portandolo nella posizione operativa. Prestare attenzione a non schiacciare o tendere eccessivamente il cavo di alimentazione.
- Ruotare le manopole di bloccaggio del manico di un quarto di giro, fissando il manico in posizione.

Cesto raccoglierba (Fig. B)

AVVERTENZA! Spegnere la macchina, sfilare la chiave di sicurezza e rimuovere i pacchi batteria.

- Per montare il cesto raccoglierba, sollevare il coperchio dello sportello posteriore (11) e collocare il cesto raccoglierba (12) sul tosaerba in modo che le alette del cesto (16) scorrano all'interno delle fessure (17). A questo punto, abbassare il coperchio dello sportello posteriore.
- Per rimuovere il cesto raccoglierba, sollevare il coperchio dello sportello posteriore e togliere il cesto raccoglierba dal tosaerba sfilandolo dalle fessure. A questo punto, abbassare il coperchio dello sportello posteriore in modo tale che copra l'apertura posteriore della macchina.

Pacciamatura

AVVERTENZA! Spegnere la macchina, sfilare la chiave di sicurezza e rimuovere i pacchi batteria.

- Per utilizzare il tosaerba nella modalità di pacciamatura staccare il cesto raccoglierba (12).
- Accertarsi che il coperchio dello sportello posteriore (11) sia chiuso.

Regolazione dell'altezza del tosaerba (Fig. C)

L'altezza di taglio viene regolata tramite la leva di regolazione dell'altezza di taglio (18).

Nota: se non si è sicuri dell'altezza di taglio, iniziare a tagliare l'erba con la leva di regolazione dell'altezza di taglio rivolte verso la parte posteriore.

Impostazione dell'altezza di taglio

- Estrarre la leva di regolazione dell'altezza di taglio dalla tacca di bloccaggio (18).
- Spostare la leva verso la parte posteriore del tosaerba per aumentare l'altezza di taglio.
- Spostare la leva verso la parte anteriore del tosaerba per ridurre l'altezza di taglio.
- Inserire la leva di regolazione dell'altezza di taglio in una delle tacche di bloccaggio.

Uso

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere la macchina, sfilare la chiave sicurezza e rimuovere i pacchi batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori.

Chiave di sicurezza (Fig. E)

AVVERTENZA! Lama mobile affilata. Per prevenire l'avvio accidentale o l'uso non autorizzato di questo tosaerba senza cavo, nella macchina è stata incorporata una chiave di sicurezza estraibile (3). Il tosaerba viene completamente disabilitato quando la chiave di sicurezza viene rimossa dallo stesso. Per prevenire gravi lesioni personali, spegnere la macchina, sfilare la chiave di sicurezza e rimuovere i pacchi batteria quando si lascia il tosaerba incustodito, quando è in carica o viene sottoposto a interventi di pulizia, manutenzione o assistenza, oppure quando viene trasportato, sollevato o riposto.

Avvio del tosaerba (Fig. F)

AVVERTENZA! Lama mobile affilata. Non tentare mai di escludere il funzionamento della scatola dell'interruttore e della chiave di sicurezza, poiché ciò potrebbe causare lesioni gravi alle persone.

Nota: il tosaerba può funzionare solo se i pacchi batteria sono installati e la chiave di sicurezza è inserita.

- Installare i pacchi batteria (20) nel tosaerba, come descritto nella sezione "Installazione e rimozione dei pacchi batteria".
- Inserire completamente la chiave di sicurezza (3) nella relativa fessura. A questo punto il tosaerba è operativo.
- Premere e tenere premuto l'interruttore di accensione-spegnimento (2) sulla scatola dell'interruttore (1), quindi tirare l'archetto di sicurezza (5) verso l'impugnatura principale (4).

Nota: una volta che il tosaerba si è avviato, è possibile rilasciare l'interruttore di accensione-spegnimento, ma è necessario continuare a tenere premuto l'archetto di sicurezza verso l'impugnatura principale con entrambe le mani per consentire il funzionamento del tosaerba.

- Per spegnere il tosaerba rilasciare l'archetto di sicurezza.

AVVERTENZA! Non tentare mai di bloccare un interruttore o l'archetto di sicurezza nella posizione di accensione.

Nota: una volta tornato nella posizione iniziale l'archetto di sicurezza attiva il "Meccanismo frenante automatico". Il motore viene frenato meccanicamente e le lame smettono di girare entro tre secondi al massimo. Se la lama del tosaerba continua a girare per più di tre secondi, sospendere l'uso del tosaerba e farlo controllare da un tecnico.

Sistema di trazione semovente a velocità variabile (Fig. G)

AVVERTENZA! Lama mobile affilata. Non tentare mai di escludere il funzionamento della scatola dell'interruttore, del sistema di trazione semovente o del sistema della chiave di sicurezza, poiché ciò potrebbe causare lesioni gravi alle persone.

Questo tosaerba è dotato di un sistema di trazione semovente a velocità variabile. Questo sistema dipende dall'interruttore di accensione/spegnimento della lama. Può essere utilizzato con la lama che gira.

- Seguire le istruzioni per l'avvio del tosaerba.
- Per attivare la modalità semovente, tenere l'archetto di sicurezza (5) in posizione contro l'impugnatura principale (4) con una mano.
- Mantenere la staffa del sistema di trazione semovente (14) in posizione contro l'impugnatura principale per innestare la modalità semovente.
- Fare scorrere la levetta di regolazione velocità del sistema di trazione semovente (15) in avanti per aumentare la

velocità oppure indietro per rallentare.
- Per disattivare il sistema di trazione semovente rilasciare la relativa staffa.

Nota: quando si spegne il sistema di trazione semovente, ad esempio alla fine di un filare, le ruote potrebbero essere temporaneamente bloccate se si tira indietro il tosaerba. È sufficiente spingerlo leggermente avanti e lo si potrà spostare come si desidera.
Nota: a volte durante il taglio dell'erba può essere più semplice manovrare intorno a un oggetto, come un albero o delle piante con il sistema di trazione autonoma disattivato. Il tosaerba può essere usato facilmente con la modalità semovente disattivata.


Velocità bassa


Alta velocità

Sovraccarico del tosaerba
Per prevenire danni dovuti a condizioni di sovraccarico, non tentare di rimuovere troppa erba in una sola passata. Rallentare la velocità di taglio oppure aumentare l'altezza di taglio.

Consigli per il taglio dell'erba
AVVERTENZA! Ispezionare sempre la zona dove deve essere usato il rasaerba ed eliminare pietre, bastoncini, fili di ferro, ossa e qualsiasi altro detrito che potrebbe essere lanciato dalla lama mentre ruota.
AVVERTENZA! se si deve lavorare su un pendio, procedere trasversalmente e mai in verticale, su e giù. Prestare la massima attenzione quando si cambia direzione su un pendio. Non tagliare l'erba su pendii molto ripidi (con un'inclinazione superiore a 15°). Mantenersi sempre in equilibrio.
- Rilasciare l'archetto di sicurezza (5) per spegnere il tosaerba quando si attraversano zone ghiaiate (la lama che gira potrebbe lanciare i sassi).
- Regolare il tosaerba all'altezza di taglio massima quando si falcia su terreni brulli o con erbacce alte. Se si taglia troppa erba in una sola passata, il motore si può sovraccaricare, arrestando il tosaerba.
- Se durante la stagione di crescita rapida dell'erba si utilizza un cesto raccoglierba (12) l'erba tagliata potrebbe intasare l'apertura dello scarico. Rilasciare l'archetto di sicurezza per spegnere il tosaerba, sfilare la chiave di sicurezza (3) e rimuovere i pacchi batteria (20). Rimuovere il cesto raccoglierba e scrollare lo sfalcio verso la parte posteriore del cesto. Rimuovere anche erba tagliata e detriti che potrebbero essersi accumulati attorno all'apertura di scarico. Sostituire il cesto raccoglierba.
- Se il tosaerba dovesse iniziare a vibrare in modo anomalo rilasciare l'archetto di sicurezza per spegnere la macchina, sfilare la chiave di sicurezza e rimuovere i pacchi batteria. Verificare immediatamente quale possa essere la causa. Le vibrazioni segnalano la presenza di problemi. Non far funzionare il tosaerba fino a quando non è stato eseguito un controllo di manutenzione.
- Al fine di ottenere risultati di taglio ottimali mantenere le lame affilate e bilanciate.
- Ispezionare e pulire a fondo il tosaerba dopo ogni utilizzo, in quanto l'erba incrostata sulla scocca col tempo pregiudica le prestazioni della macchina.
- Rilasciare sempre l'archetto di sicurezza per spegnere il tosaerba, sfilare la chiave di sicurezza e rimuovere i pacchi batteria quando lo si lascia incustodito, anche se per breve tempo.

I suggerimenti riportati di seguito serviranno a ottenere la durata di funzionamento massima del tosaerba a batteria:
- rallentare il ritmo di taglio nelle zone dove l'erba è particolarmente lunga o folta;
- evitare di tagliare l'erba bagnata dopo la pioggia o se è intrisa di rugiada;
- tagliare il prato di frequente, in modo particolare durante i periodi di crescita rapida.

Nota: si raccomanda di ricaricare i pacchi batteria dopo l'uso, per prolungare la loro vita utile. Una ricarica frequente non danneggia il pacco batteria e assicura che essa sarà completamente carica e pronta per l'impiego successivo. Riporre un pacco batteria non completamente carico riduce la sua vita utile.

Stoccaggio (Fig. A)
AVVERTENZA! La lama che gira può causare lesioni gravi alle persone. Rilasciare l'archetto di sicurezza per spegnere il tosaerba e rimuovere i pacchi batteria e la chiave di sicurezza. prima di sollevare, trasportare o riporre la macchina. Riporlo in un luogo asciutto.
AVVERTENZA! Punto di schiacciamento. Per evitare di rimanere schiacciati, mantenere le dita lontano dall'area tra le staffe del manico quando i manici vengono ripiegati.
Il manico del tosaerba può essere facilmente ripiegato per stoccare l'elettroutensile in modo rapido e comodo.
- Ruotare le manopole di bloccaggio del manico (6) di un quarto di giro.
- Ruotare il manico verso la parte anteriore del tosaerba. Prestare attenzione a non schiacciare o tendere eccessivamente il cavo di alimentazione.
- Ruotare le manopole di bloccaggio del manico (6) di un quarto di giro per bloccare il manico nella posizione di stoccaggio.
- Il tosaerba può essere riposto in piedi, con il cesto

raccoglierba rimosso, oppure appoggiato in orizzontale sulle ruote.

Rimozione e installazione della lama (Fig. H - J)

AVVERTENZA! Pericolo di lesioni personali. Al momento di riassemblare il gruppo lama, assicurarsi che siano installate correttamente tutte le parti, come descritto sotto. Un assemblaggio scorretto della lama o di altre parti del gruppo lama potrebbe causare lesioni gravi.

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali spegnere la macchina e rimuovere i pacchi batteria prima di eseguire qualsiasi operazione di regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale dell'elettroutensile potrebbe provocare lesioni alle persone.

È possibile acquistare le lame di ricambio presso il centro di assistenza autorizzato più vicino. Questo tosaerba richiede una lama di ricambio modello STZMW351.

- Tagliare un pezzo di legno di circa 50 x 100 mm (22) (lungo circa 610 mm) per impedire che la lama ruoti quando si rimuove il bullone di fissaggio della lama (24).

AVVERTENZA! Indossare guanti da lavoro e un dispositivo di protezione per gli occhi adeguato. Girare il tosaerba di lato. Fare attenzione ai bordi affilati della lama.

- Posizionare il pezzo di legno e svitare il bullone di fissaggio della lama ruotandolo in senso antiorario con una chiave di 18 mm (23) (non fornita), come illustrato nella Fig. H.
- Rimuovere la piastrina elastica del bullone di fissaggio della lama (25) e la lama (26) come illustrato nella Fig. I. Esaminare tutte le parti per verificare che non siano danneggiate e sostituirle, se necessario.
- Installare la lama affilata o nuova sulla spalla dell'adattatore della lama (27), come mostrato nella Fig. I. La lama ha un intaglio alettato che deve combaciare con la stessa forma della sporgenza sull'adattatore della lama.

Nota: quando si montano lame nuove o riaffilate sulla spalla dell'adattatore della lama accertarsi che la parte inferiore della lama, contrassegnata con la scritta BOTTOM, sia rivolta verso terra quando il tosaerba viene riportato nella posizione verticale normale.

- Installare la piastrina elastica sulla lama. Assicurarsi di allineare le boccole sulla piastrina elastica con i fermi della lama, ruotando la lama e la piastrina elastica insieme, se necessario.
- Posizionare un pezzo di legno per impedire alla lama di girare, come mostrato nella Fig. J. Installare il bullone di fissaggio della lama e serrare saldamente con una chiave di 18 mm.

Affilatura della lama

Mantenere affilata la lama per ottenere le migliori prestazioni del tosaerba. Una lama spuntata non esegue un taglio netto.

AVVERTENZA! Indossare occhiali di protezione idonei quando si smonta, si affila e si rimonta una lama. Assicurarsi che la chiave di sicurezza e i pacchi batteria siano stati rimossi.

In circostanze normali, di solito è sufficiente affilare la lama due volte nel corso di una stagione di taglio. La sabbia spunta rapidamente la lama. Se il prato è su un terreno sabbioso, potrebbe essere necessario affilare la lama con maggiore frequenza. Sostituire immediatamente la lama se è piegata o danneggiata.

Durante l'affilatura della lama

- Accertarsi che la lama rimanga bilanciata.
- Affilare la lama in base all'angolo di taglio originale.
- Affilare i taglienti ad entrambe le estremità della lama, asportando pari quantitativi di materiale da entrambe le estremità.

Affilatura della lama bloccata in una morsa (Fig. K)

- Prima di rimuovere la lama, assicurarsi che l'archetto di sicurezza sia stato rilasciato, che la lama si sia arrestata e che la chiave di sicurezza e i pacchi batteria siano stati estratti.
- Rimuovere la lama dal tosaerba. Vedere le istruzioni nella sezione Rimozione e installazione della lama.
- Bloccare la lama (26) in una morsa (28).
- Indossare occhiali e guanti di protezione idonei e fare attenzione a non tagliarsi.
- Limare con attenzione i taglienti della lama con una lima fine (29) o con una pietra per affilare (non fornite), conservando il tagliente originale.
- Verificare che la lama sia bilanciata. Vedere le istruzioni nella sezione Bilanciamento della lama.
- Rimontare la lama sul tosaerba e serrarla saldamente.

Bilanciamento della lama (Fig. L)

Controllare il bilanciamento della lama (26) infilando il foro centrale della lama su un chiodo o su un cacciavite con gambo rotondo, serrati orizzontalmente in una morsa (28). Se una delle estremità della lama pende verso il basso mentre ruota, affilare il tagliente dell'estremità pendente. La lama è bilanciata se nessuna delle due estremità cade.

Posizione corretta delle mani (Fig. M)

AVVERTENZA! Allo scopo di ridurre il rischio di lesioni personali gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta illustrata.

AVVERTENZA!Per ridurre il rischio di lesioni personali gravi mantenere SEMPRE una presa sicura sull'elettroutensile in modo da prevenire un'eventuale reazione improvvisa. La posizione corretta delle mani prevede che si premano l'archetto di sicurezza (5) e la staffa del sistema di trazione semovente (14), afferrando contemporaneamente l'impugnatura (4).

Manutenzione

Questo elettroutensile STANLEY FATMAX è stato progettato per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Per

ottenere prestazioni sempre soddisfacenti occorre averne cura e pulirlo regolarmente.
Il caricabatterie non richiede alcuna manutenzione, salvo che una pulizia regolare.
AVVERTENZA! Prima di eseguire interventi di manutenzione sull'elettroutensile, estrarre le batterie. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di pulirlo.

- Pulire regolarmente le prese di ventilazione dell'elettroutensile e del caricabatterie con uno spazzolino morbido o con un panno asciutto.
- Il corpo motore deve essere pulito regolarmente con un panno umido.
- Non usare detergenti abrasivi o a base di solventi.
- Per informazioni sui recapiti dei centri di assistenza, consultare l'ultima di copertina di questo manuale o visitare il sito web **www.2helpu.com.**

Pulizia

AVVERTENZA! Soffiare via la polvere dal corpo macchina con aria compressa, appena si nota sporco visibile all'interno o intorno alle prese d'aria di ventilazione. Quando si esegue questa procedura indossare un dispositivo di protezione per gli occhi e una maschera antipolvere omologata.
AVVERTENZA! Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche dell'elettroutensile. Tali prodotti chimici possono indebolire i materiali utilizzati nelle parti suddette. Usare un panno inumidito solamente con acqua e sapone delicato. Non lasciare che penetri del liquido all'interno dell'apparecchio e non immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in un liquido.

Protezione dell'ambiente



I prodotti/Le batterie sono riciclabili, ma, se sono contrassegnati con il simbolo del cassonetto barrato, non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Lasciare scaricare completamente le batterie e separarle dal prodotto. Se possibile, separare dal prodotto anche tutte le sorgenti luminose. Spetta all'utilizzatore provvedere all'eliminazione di tutti i dati personali dal prodotto da smaltire. A quel punto sarà possibile conferirlo presso un centro di raccolta dei rifiuti ufficiale o presso un rivenditore aderente all'iniziativa, che nella maggior parte dei casi, lo ritirerà a titolo gratuito. L'imballaggio deve essere smaltito in base al codice del materiale contrassegnato su di esso. Le istruzioni per l'uso e la sicurezza devono essere smaltite solo quando il prodotto al quale si riferiscono non è più in uso. Per informazioni sulla gestione dei rifiuti, rivolgersi alla propria comunità locale/al proprio comune di residenza. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.2helpU.com e scansionare il codice QR sopra riportato.

Dati tecnici

		SFMCMWS251 Tipo 1
Tensione	V CC	2 x 18
Velocità a vuoto	min^{-1}	2800
Peso senza batteria	kg	22
Lunghezza lama	mm	492
Numero di IP		IPX1

Batterie		**Peso**	**Caricabatterie**
	V_{dc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Vibrazioni ponderate trasmesse al sistema mano-braccio:
= <2,5 m/s^2, incertezza (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (livello di pressione sonora) 73 dB(A)
Incertezza (K) = 3 dB(A)
L_{WA} (livello di potenza sonora) 83 dB(A)
Incertezza (K) = 1,0 dB(A)
L_{WA} (potenza sonora garantita) 88 dB(A)
NOTA: Con i modelli B, non sono inclusi i pacchi batteria e i caricabatterie.

Rumore e vibrazioni

I livelli di emissione di vibrazioni e/o rumore indicati in questa scheda informativa sono stati misurati secondo un test standardizzato previsto dalla norma EN 62841-4-3; possono essere utilizzati per mettere a confronto utensili diversi e per una valutazione preliminare dell'esposizione.
AVVERTENZA! I livelli di emissione di vibrazioni e/o rumore dichiarati si riferiscono alle applicazioni principali dell'elettroutensile. Tuttavia, se l'elettroutensile viene utilizzato per applicazioni o con accessori diversi o se non è sottoposto a una manutenzione adeguata, i suoi livelli di emissione di rumore e/o di vibrazioni potrebbero differire da tali valori. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo. Una stima del livello di esposizione a rumore e vibrazioni dovrebbe anche tenere conto di quante volte l'elettroutensile viene spento o di quando rimane acceso, ma senza essere effettivamente usato. Questo fatto potrebbe ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo. Identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'operatore dagli effetti della vibrazione e/o del rumore, quali: sottoporre l'utensile e gli accessori a manutenzione, tenere le mani calde (rilevante per le vibrazioni) e organizzare dei modelli di lavoro.

Dichiarazione CE di conformità

DIRETTIVA MACCHINE

DIRETTIVA SULL'EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO

SFMCMWS251 - Tosaerba

STANLEY FATMAX dichiara che i prodotti descritti nella sezione "Dati tecnici" sono conformi alle seguenti norme:

2006/42/CE, EN 62841-1:2015 +A11:2022;

EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.

2000/14/CE, n. 32, L < 50 cm, Allegato VIII,

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

90431 Norimberga, Germania

ID organismo notificato n.: 0197

L_{WA} (livello di potenza sonora misurato) 83 dB,

L_{WA} (potenza sonora garantita) 88 dB.

Questi prodotti sono anche conformi alle Direttive 2014/30/UE e 2011/65/UE.

Per ulteriori informazioni, contattare STANLEY FATMAX all'indirizzo seguente oppure consultare l'ultima di copertina del manuale.

Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e rende questa dichiarazione per conto di STANLEY FATMAX.

Markus Rompel
Vicepresidente di Engineering Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510, Idstein, Germania
25/12/2024

Garanzia

Certa della qualità dei propri prodotti, Stanley FatMax offre ai consumatori una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. Questa garanzia è complementare ai diritti legali del consumatore e non li pregiudica in alcun modo. La garanzia è valida nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea o dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio).
Per usufruire della garanzia, la richiesta di intervento e riparazione in garanzia deve essere effettuata in accordo con i Termini e condizioni di Stanley FatMax e sarà necessario presentare la prova di acquisto al venditore o al tecnico riparatore autorizzato. I Termini e condizioni della garanzia Stanley FatMax di 1 anno e la sede del tecnico riparatore autorizzato più vicino sono consultabili su Internet all'indirizzo www.2helpU.com, oppure contattando la sede Stanley FatMax della propria zona, all'indirizzo indicato in questo manuale. Visitare il nostro sito www.stanley.eu/3 per registrare il prodotto Stanley FatMax appena acquistato e ricevere aggiornamenti sui nuovi prodotti e offerte speciali.

Bedoeld gebruik

Uw STANLEY FATMAX SFMCMWS251 grasmaaier is ontworpen voor het maaien van gras. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap



WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit gereedschap worden verstrekt. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies zodat u deze later ook kunt raadplegen. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap' heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op de netspanning (met netsnoer) of op accu (snoerloos).

1. Veiligheid op de werkplek

a. Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Op rommelige of donkere plekken zullen sneller ongelukken gebeuren.

b. Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve omgevingen, zoals in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

c. Houd kinderen en omstaanders op afstand tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Wanneer u wordt afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2. Elektrische veiligheid

a. Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige manier aan. Gebruik geen verloopstekkers bij geaard elektrisch gereedschap. Originele stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.

b. Vermijd aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er is een groter risico op elektrische schok als uw lichaam contact maakt met aarde.

c. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Als er water binnendringt in elektrisch gereedschap, verhoogt dit het risico op een elektrische schok.

d. Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen of naar u toe te trekken of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

e. Gebruik, wanneer u buiten met elektrisch gereedschap werkt, een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor werken buitenshuis, vermindert het risico van een elektrische schok.

f. Als u met elektrisch gereedschap werkt op een vochtige locatie, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD). Met een RCD wordt het risico van een elektrische schok beperkt.

3. Persoonlijke veiligheid

a. Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand als u met elektrisch gereedschap werkt. Gebruik het gereedschap niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrische gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

b. Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting, zoals een stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, zal het aantal persoonlijke letsels verminderen.

c. Voorkom per ongeluk starten. Verzeker dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu plaatst, het gereedschap optilt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het onder spanning zetten van elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar aan staat, kan leiden tot ongelukken.

d. Verwijder stelsleutels of steeksleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Een steeksleutel of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het elektrische gereedschap is achtergebleven, kan persoonlijk letsel veroorzaken.

e. Reik niet buiten uw macht. Houd uw voeten altijd op de grond en bewaar te allen tijde uw evenwicht. Hierdoor kunt u het elektrisch gereedschap beter controleren in onverwachte situaties.

f. Draag de juiste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden en lang haar kunnen in bewegende onderdelen verstrikt raken.

g. Als er uitrusting is geleverd voor het aansluiten van een stofafzuiging of een stofopvang, controleer dan dat deze zijn aangesloten en op de juiste manier worden gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan aan stof gerelateerde gevaren verminderen.

h. Word niet gemakzuchtig doordat u door veelvuldig gebruik vertrouwd bent geraakt met het gereedschap en verlies de veiligheidsbeginselen niet uit het oog. Een onvoorzichtige handeling kan in een fractie van een seconde ernstig letsel tot gevolg hebben.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

a. Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrisch gereedschap voert de werkzaamheden waarvoor het is ontworpen, beter en veiliger uit.

b. Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het niet met de schakelaar in- en uitgeschakeld kan worden. Elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend met de aan/uit-schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

c. Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu, als deze uitneembaar is, uit het gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrisch gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk wordt gestart.

d. Berg elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt op buiten bereik van kinderen en sta niet toe dat personen die niet vertrouwd zijn met het gereedschap of deze instructies, met het elektrisch gereedschap werken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

e. Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires goed. Controleer dat bewegende delen van het elektrisch gereedschap goed functioneren en niet klemmen en dat er geen onderdelen zijn gebroken of beschadigd op een manier waarop de werking van het elektrisch gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat het gereedschap vóór gebruik repareren als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f. Houd zaaggereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden gereedschap met scherpe snijranden loopt minder snel vast en is gemakkelijker onder controle te houden.

g. Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren en boren, enz., volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het elektrische gereedschap voor andere werkzaamheden dan waarvoor het bedoeld is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

h. Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet pakt droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepoppervlakken maken het onmogelijk het gereedschap veilig te hanteren en onder controle te houden in onverwachte situaties.

5. Gebruik en onderhoud van accugereedschap

a. Laad accu's alleen op met de door de fabrikant aanbevolen lader. Een lader die geschikt is voor het ene type accu, kan een risico van brand doen ontstaan bij gebruik met een andere accu.

b. Gebruik elektrisch gereedschap alleen in combinatie met specifiek vermelde accu's. Het gebruik van andere accu's kan gevaar voor letsel en brand opleveren.

c. Houd de accu, wanneer u deze niet gebruikt, weg bij andere metalen objecten zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tot stand kunnen brengen tussen de ene pool en de andere. Als kortsluiting tussen de polen van de accu's wordt gemaakt, kunnen brandwonden of brand worden veroorzaakt.

d. Wanneer de accu slecht wordt behandeld, kan er vloeistof uit de accu spuiten, vermijd contact met deze vloeistof. Spoel met water als u per ongeluk contact maakt met de vloeistof. Als de vloeistof in de ogen komt, roep dan ook medische hulp in. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie en brandwonden veroorzaken.

e. Gebruik geen beschadigde of aangepaste accu of gereedschap Beschadigde of aangepaste accu's kunnen zich onvoorspelbaar gedragen, met brand, een explosie of risico op letsel als gevolg.

f. Stel een accu of gereedschap niet bloot aan vuur of uitzonderlijk hoge temperaturen. Brand of een temperatuur boven de 130 °C kunnen de accu doen exploderen.

g. Volg alle instructies voor het opladen en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt opgegeven. Door op onjuiste wijze opladen of opladen bij een temperatuur buiten het opgegeven bereik kan de accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.

6. Onderhoud

a. Laat uw elektrisch gereedschap nazien door een gekwalificeerde monteur die alleen identieke vervangende onderdelen gebruikt. Dit zal verzekeren dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap behouden blijft.

b. Voer nooit servicewerkzaamheden uit aan accu's. Onderhoud van accu's mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende serviceproviders.

Veiligheidswaarschuwingen voor grasmaaiers

a. Gebruik de grasmaaier niet in slechte weersomstandigheden, vooral niet bij een risico op bliksem. Dit verkleint het risico om door bliksem te worden getroffen.

b. Controleer het gebied waar de grasmaaier gebruikt zal worden grondig op wilde dieren. Wilde dieren kunnen

gekwetst raken door een grasmaaier in werking.

c. **Inspecteer het gebied waar de grasmaaier gebruikt zal worden altijd grondig en verwijder alle stenen, takken, draden, hondenkluiven en andere vreemde voorwerpen.** Wanneer voorwerpen worden weggeslingerd, kunnen personen gewond raken.
d. **Controleer vóór gebruik van de grasmaaier altijd of het mes en de meseenheid niet versleten of beschadigd zijn.** Versleten of beschadigde onderdelen kunnen het risico op letsel vergroten.
e. **Controleer de grasopvangbak regelmatig op slijtage of beschadiging.** Een versleten of beschadigde grasvanger kan het risico op persoonlijk letsel vergroten.
f. **Houd beschermkappen op hun plaats. Beschermkappen moeten in goede werkende staat zijn en goed zijn gemonteerd.** Een beschermkap die los zit of beschadigd is of niet goed werkt, moet worden gerepareerd of vervangen.
g. **Houd alle inlaten voor koellucht vrij van vuil.** Geblokkeerde luchtinlaten en vuil kunnen leiden tot oververhitting of een risico op brand.
h. **Draag tijdens het gebruiken van de grasmaaier altijd antislip- en veiligheidsschoenen. Bedien de grasmaaier niet op blote voeten of met open sandalen.** Dit vermindert de kans op het verwonden van de voeten als gevolg van contact met het bewegend mes.
i. **Draag altijd een lange broek tijdens het gebruiken van de grasmaaier.** Blote huid verhoogt de kans op letsel vanwege weggeslingerde voorwerpen.
j. **Gebruik de grasmaaier niet op nat gras. Loop rustig, ren nooit.** Dit vermindert de kans op struikelen en vallen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
k. **Gebruik de grasmaaier niet op te steile hellingen.** Dit vermindert de kans verlies van de controle, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
l. **Zorg er tijdens het werken op hellingen altijd voor dat u stevig staat, werk altijd dwars ten opzichte van de helling, nooit omhoog en omlaag, en wees uiterst voorzichtig tijdens het veranderen van richting.** Dit vermindert de kans verlies van de controle, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
m. **Ga zeer voorzichtig te werk als u de grasmaaier achteruit beweegt of naar u toe trekt. Wees u altijd bewust van uw omgeving.** Dit vermindert het risico op struikelen tijdens gebruik.
n. **Raak de messen of andere gevaarlijke bewegende onderdelen niet aan als deze nog in beweging zijn.** Dit vermindert het risico op letsel door bewegende onderdelen.
o. **Verzeker tijdens het vrijmaken van geblokkeerd materiaal of tijdens het uitvoeren van onderhoud dat alle voedingsschakelaars uit staan en dat de accu losgekoppeld is.** Onverwacht starten van de grasmaaier kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
p. **Stop de grasmaaier en verwijder de veiligheidssleutel en verwijderbare accu('s) en verzeker dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.**
   – Na het raken van een vreemd voorwerp en om de machine op schade te inspecteren en reparaties uit te voeren, voor het opnieuw starten en gebruiken van de grasmaaier.
   – Als de grasmaaier abnormaal begint te trillen en om onmiddellijk daarna te inspecteren op schade, beschadigde onderdelen te vervangen of repareren en om te controleren op en het vastzetten van losse onderdelen.
q. **Stop met maaien betekent dat wanneer de grasmaaier moet opgetild worden voor transport bij het kruisen van andere oppervlakken dan gras en wanneer de grasmaaier wordt vervoerd van en naar het gebied waar deze gebruikt moet worden.**
r. **Kantel de grasmaaier niet tijdens het starten van de motor.**
s. **Maak de grasopvangbak leeg voordat u de grasmaaier opbergt.**

Uw apparaat gebruiken

WAARSCHUWING! Bewaar of gebruik het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan dalen onder 4 ˚C (39,2 ˚F) (zoals in een schuurtje of een metalen loods in de winter), of hoger kan worden dan 40 ˚C (104 ˚F) (zoals in een schuurtje of een metalen loods in de zomer).

Ga bij gebruik van het apparaat altijd voorzichtig te werk.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of lichamelijk zwakke mensen zonder toezicht.
- Het apparaat mag niet als speelgoed worden gebruikt.
- Laat kinderen of dieren niet in de buurt van de werkomgeving komen, of de machine of het netsnoer aanraken.
- Nauw toezicht is nodig als de machine wordt gebruikt in de buurt van kinderen.
- Alleen gebruiken op een droge locatie. Laat het apparaat niet nat worden.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Open de behuizing niet. Binnenin bevinden zich geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren.
- Gebruik het apparaat niet in explosieve atmosferen, zoals in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken, om het risico op beschadiging van stekkers en kabels te verkleinen.
- Controleer voor gebruik altijd of de messen, de bouten van de messen en het maaigedeelte niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde

messen en bouten tegelijkertijd zodat alles beter op elkaar afgestemd blijft.
- Om gevaar vanwege onbedoeld resetten van de thermische uitschakelbeveiliging te vermijden, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, en niet via een circuit dat regelmatig door de elektriciteitsmaatschappij wordt in- en uitgeschakeld.
- Gebruik de machine nooit als er mensen, in het bijzonder kinderen of huisdieren, in de buurt zijn.
- Vergeet niet dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor eventuele ongelukken of gevaren waaraan andere mensen of hun eigendom worden blootgesteld.

Voorafgaand aan gebruik
- Draag altijd stevige schoenen en een lange broek tijdens gebruik van de machine. Werk niet met de machine op blote voeten of op sandalen. Draag geen kleding die ruim zit of die loshangende koorden of riemen heeft.
- Inspecteer het gebied waar de machine gebruikt zal worden grondig en verwijder alle voorwerpen die door de machine kunnen worden weggeslingerd.
- Controleer voor gebruik altijd of het mes, de mesbout en de meseenheid niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde componenten in sets zodat de machine in balans blijft. Vervang beschadigde of onleesbare etiketten.

Na gebruik
- Bewaar het apparaat, als het niet gebruikt wordt, op een droge, goed geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen geen toegang hebben tot opgeborgen apparaten.
- Als het apparaat in een voertuig wordt opgeborgen of vervoerd, moet het in de kofferruimte geplaatst of goed vastgemaakt worden, zodat het apparaat niet kan bewegen bij plotselinge veranderingen van snelheid of richting.

Inspectie en reparaties
- Controleer het apparaat vóór gebruik op beschadigingen of defecte onderdelen. Controleer het vooral op gebroken onderdelen, schade aan de schakelaars en andere omstandigheden die de werking ervan kunnen beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is.
- Laat beschadigde of defecte onderdelen door een erkende reparatiemonteur repareren of vervangen.
- Probeer nooit om andere onderdelen dan deze die in deze handleiding worden vermeld, te verwijderen of vervangen.
- Let er tijdens het instellen van de maaier op dat uw vingers niet klem komen te zitten tussen de bewegende messen/delen en de vaste delen van de machine.
- Houd er tijdens het verrichten van onderhoud aan de messen rekening mee dat deze kunnen bewegen, ook al is de machine uitgeschakeld.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor grasmaaiers
- Vervoer de machine niet terwijl de stroomvoorziening is ingeschakeld.
- Houd de handgreep stevig met beide handen vast als u met de grasmaaier werkt.
- Als de grasmaaier op een bepaald moment moet worden gekanteld, zorg er dan voor dat tijdens het kantelen beide handen in de werkpositie blijven. Houd beide handen in de werkpositie tot de grasmaaier weer goed op de grond staat.
- Draag nooit een hoofdtelefoon om naar de radio of muziek te luisteren terwijl u de grasmaaier gebruikt.
- Probeer nooit de wielhoogte aan te passen terwijl de motor draait of terwijl de veiligheidssleutel zich in de behuizing van de schakelaar bevindt.
- Schakel de grasmaaier, als deze vastloopt, uit door de handgreep los te laten, wacht tot het mes tot stilstand is gekomen, en probeer vervolgens pas de blokkering van de uitwerpopening te verwijderen of iets van onder de grasmaaier weg te halen.
- Houd handen en voeten uit de buurt van het maaigebied.
- Houd messen scherp. Draag altijd handschoenen bij het hanteren van het maaimes van de grasmaaier.
- Als u de grasopvang gebruikt, moet u deze regelmatig controleren op slijtage en beschadigingen. Als de grasopvang ernstig versleten is, moet u deze voor uw eigen veiligheid vervangen.
- Ga zeer voorzichtig te werk als u de grasmaaier achteruit laat rijden of naar u toe trekt.
- Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder de grasmaaier. Blijf altijd uit de buurt van uitwerpopening.
- Maak het gebied waar u de grasmaaier gaat gebruiken vrij van voorwerpen zoals stenen, stokken, draad, speelgoed, botten, enz. die door het mes weggeslingerd kunnen worden. Voorwerpen die door het mes worden geraakt, kunnen ernstige verwondingen toebrengen aan personen. Blijf achter de handgreep wanneer de motor draait.
- Gebruik de grasmaaier niet op blote voeten of als u sandalen draagt. Draag altijd stevig schoeisel.
- Trek de grasmaaier alleen achteruit als het niet anders kan. Kijk altijd omlaag en achter u voordat en terwijl u achteruit loopt.
- Richt uitgeworpen materiaal nooit op personen. Zorg dat uitgeworpen materiaal niet tegen een muur of obstakel komt. Het materiaal kan terugkaatsen naar de gebruiker van de grasmaaier. Schakel, wanneer u op grindoppervlakken stuit, de grasmaaier uit door de

handgreep los te laten, en laat het mes tot stilstand komen.
- Gebruik de grasmaaier niet zonder dat de volledige grasopvang, het uitwerpschild, de achterste beschermkap en andere veiligheidsvoorzieningen op hun plaats zitten en goed functioneren. Controleer regelmatig of alle beschermkappen en veiligheidsvoorzieningen in goede staat zijn en of ze goed werken en hun bedoelde functie uitvoeren. Vervang een beschadigde beschermkap of andere veiligheidsvoorziening voordat u de grasmaaier weer gebruikt.
- Laat een ingeschakelde grasmaaier nooit onbeheerd achter.
- Laat altijd de stang los om de motor te stoppen en wacht tot het mes volledig tot stilstand gekomen is voordat u de grasmaaier reinigt, de grasopvangzak verwijdert, het uitwerpschild vrijmaakt, de grasmaaier onbeheerd achterlaat of aanpassingen, reparaties of inspecties uitvoert.
- Gebruik de grasmaaier alleen bij daglicht of goed kunstlicht, als voorwerpen in de baan van het mes duidelijk zichtbaar zijn voor wie met de grasmaaier werkt.
- Gebruik de grasmaaier niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs of als u moe of ziek bent. Blijf altijd goed opletten, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand.
- Vermijd gevaarlijke omgevingen. Gebruik de grasmaaier nooit in vochtig of nat gras en nooit wanneer het regent. Zorg altijd voor een goede steun voor uw voeten. Loop rustig en ren niet.
- Laat, als de grasmaaier abnormaal gaat trillen, de handgreep los, wacht tot het mes tot stilstand is gekomen en onderzoek vervolgens onmiddellijk wat de oorzaak van het trillen is. Trillen is over het algemeen een waarschuwing voor problemen. Zie het hoofdstuk Problemen oplossen voor advies in het geval van abnormale trilling.
- Draag altijd goede oog- en adembescherming tijdens het werken met de grasmaaier.
- Een accessoire of hulpmiddel dat niet voor gebruik met deze grasmaaier wordt aanbevolen, kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. Gebruik uitsluitend accessoires die zijn goedgekeurd door STANLEY FATMAX.
- Reik nooit te ver tijdens het werken met de grasmaaier. Zorg er altijd voor dat u stevig staat en dat u niet uw evenwicht verliest tijdens het werken met de grasmaaier.
- Maai zijdelings op hellingen, nooit omhoog en omlaag. Ga zeer voorzichtig te werk wanneer u op een helling van richting verandert.
- Pas op voor gaten, wielsporen, hobbels, stenen of andere verborgen voorwerpen. Op oneffen terrein kunt u uitglijden en vallen. Hoog gras kan obstakels verbergen.
- Maai niet op nat gras of te steile hellingen. Als u niet stevig staat, kunt u uitglijden en vallen.
- Maai niet in de buurt van steile hellingen, sloten of kades. U kunt uw houvast of evenwicht verliezen.
- Laat de maaier afkoelen voordat u deze opbergt.

Trek de stekker uit het stopcontact en haal de accu uit de machine. Controleer dat alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen:
- Als u de machine onbeheerd achterlaat;
- Voordat u een blokkage verwijdert;
- Voordat u de machine controleert, reinigt of eraan werkt.

Veiligheid van anderen
- Dit gereedschap mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen die lichamelijk of geestelijk minder valide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit gereedschap hebben, mits zij onder toezicht staan of instructies krijgen voor een veilige manier van gebruiken van het gereedschap en begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Overige risico's
Er kunnen zich bij het gebruik van het gereedschap extra risico's vormen, die mogelijk niet in de bijgesloten veiligheidswaarschuwingen worden beschreven. Deze risico's kunnen veroorzaakt worden door fout gebruik, langdurig gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt, kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Dit zijn onder meer:
- Letsels veroorzaakt door het aanraken van draaiende/ bewegende onderdelen.
- Letsels veroorzaakt tijdens het vervangen van onderdelen, messen of accessoires.
- Letsels veroorzaakt door langdurig gebruik van gereedschap. Neem zeker regelmatig een pauze als u langere periodes met gereedschap werkt.
- Aantasting van het gehoor.
- Gezondheidsrisico's veroorzaakt door het inademen van stof dat ontstaat tijdens het gebruiken van uw gereedschap.
- Een machine of apparaat nooit optillen als de motor draait.

Waarschuwingssymbolen
Naast de datumcode (30), kunnen de volgende waarschuwingssymbolen op het apparaat worden gevonden:
De productiedatumcode (30) bestaat uit een code gevormd door een jaartal met 4 cijfers gevolgd door een weeknummer met 2 cijfers en daarna een fabriekscode met 2 cijfers.



Waarschuwing! Lees de handleiding voor gebruik



Let op de scherpe messen. De messen blijven draaien na het uitschakelen van de motor –Verwijder de uitschakelvoorziening voor het uitvoeren van onderhoud.
Houd uw handen en voeten uit de buurt van de messen.



Stel de machine niet bloot aan regen of hoge luchtvochtigheid.



Symbool accugewicht



Wees bedacht op voorwerpen die worden weggeslingerd. Houd omstanders uit de buurt van uw werkgebied.



Draag oogbescherming



Draag gehoorbescherming



Verwijder de accu en lees de handleiding



Richtlijn 2000/14/EC inzake gegarandeerd geluidsvermogen.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor accu's en laders

Accu's

- Nooit, om welke reden dan ook, proberen om te openen.
- Stel de accu niet bloot aan water.
- Stel de accu niet bloot aan hitte.
- Niet bewaren op locaties waar de temperatuur kan oplopen tot boven 40 °C.
- Laad alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C.
- Alleen opladen met de lader die bij het apparaat/ gereedschap is geleverd. Het gebruik van de verkeerde lader kan een elektrische schok of oververhitting van de accu tot gevolg hebben.
- Gooi lege batterijen weg volgens de instructies in het deel "Het milieu beschermen".
- De accu niet beschadigen/vervormen door deze te doorboren of er op te slaan, dit kan een risico op letsel en brand veroorzaken.
- Beschadigde accu's niet opladen.
- Onder extreme omstandigheden kan lekkage van accu's optreden. Wanneer de accu nat of vochtig is, veegt u de vloeistof voorzichtig af met een doek. Vermijd contact met de huid.
- Volg onderstaande instructies in geval van contact met de huid of ogen.

WAARSCHUWING! De accuvloeistof kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken. Bij huidcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water. Raadpleeg uw huisarts als er rode vlekken ontstaan of bij een pijnlijke of geïrriteerde huid. Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medische hulp zoeken.



Probeer nooit beschadigde accu's op te laden



WAARSCHUWING! Brandgevaar

Vervoeren van accu's kan mogelijk brand veroorzaken als de accuklemmen onbedoeld in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
STANLEY FATMAX-accu's voldoen aan alle geldende transportregelgeving zoals bepaald door de sector en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het transport van gevaarlijke goederen van de UN, Regelgeving voor gevaarlijke goederen van de International Air Transport Association (IATA), Regelgeving voor internationale maritieme gevaarlijke goederen (IMDG) en de Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu's zijn getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal het transport van een STANLEY FATMAX-accu vrijgesteld zijn van de classificatie als volledig gereguleerd gevaarlijk materiaal van klasse 9. In het algemeen zullen alleen verzendingen die een Lithium-ionaccu bevatten met een energieclassificatie hoger dan 100 Watt per uur (Wh), moeten worden verzonden als volledig voorgeschreven Klasse 9. Op alle lithium-ion accu's staat de Watt/Uur-classificatie vermeld. Bovendien adviseert STANLEY FATMAX, vanwege de complexe regelgeving, om Lithium-ion-accu's niet apart per luchtvracht te verzenden, ongeacht de Watt/uur-classificatie. Transport van gereedschap met accu's (combo-kits) kunnen bij uitzondering per luchtvracht worden verzonden als de Watt/uur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling

te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften.

Lader

De lader is ontworpen voor een specifieke spanning. Controleer altijd dat de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
WAARSCHUWING! Probeer nooit om de stekker van de laadeenheid te vervangen door een normale netstekker.

- Gebruik uw STANLEY FATMAX-lader alleen voor het opladen van de accu in het apparaat/gereedschap waarbij de lader is bijgeleverd. Andere accu's kunnen barsten, met lichamelijk letsel en materiële schade als gevolg.
- Probeer nooit om niet-oplaadbare accu's op te laden.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een erkend STANLEY FATMAX-servicecentrum, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- De lader niet blootstellen aan water.
- De lader niet openen.
- De lader niet doorboren.
- Het apparaat/gereedschap/de accu moet in een goed geventileerde locatie opgeladen worden.


De lader is bedoeld voor gebruik binnen.


Lees de gebruikershandleiding vóór gebruik.

Elektrische veiligheid


De lader is dubbel geïsoleerd, zodat een aardingsaansluiting niet nodig is. Controleer altijd dat de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje. Probeer nooit om de stekker van de laadeenheid te vervangen door een normale netstekker.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een erkend STANLEY FATMAX-servicecentrum, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Onderdelen

Dit gereedschap omvat enkele of alle van de volgende onderdelen.

1. Aan/Uit-schakelkast
2. Aan-/uitknop
3. Veiligheidssleutel
4. Handgreep
5. Beugelhandgreep
6. Handgreepvergrendelingen
7. Handgreepbeugels
8. Bevestigingsgaten handgreepopslag
9. Kap accu-ingang
10. Instelhendel maaihoogte
11. Deksel achterklep
12. Grasopvangzak
13. Handgreep grasopvangzak
14. Beugelhandgreep voor in-/uitschakelen van zelf rijden
15. Hendel voor snelheid zelf rijden
30. Locatie productiedatumcode

Laadprocedure

STANLEY FATMAX-laders zijn ontworpen voor het laden van STANLEY FATMAX-accu's.

- Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de accu plaatst.
- Plaats de accu in de lader.


Het groene LED-lampje gaat knipperen om aan te geven dat de accu wordt opgeladen


Wanneer de accu geheel is opgeladen, blijft het groene LED-lampje ononderbroken branden. De accu is volledig opgeladen en kan nu worden gebruikt of kan in de lader blijven zitten

WAARSCHUWING! Laad accu's die leeg zijn zo spoedig mogelijk na gebruik op, omdat anders de levensduur van de accu mogelijk ernstig wordt bekort.

Diagnose van de accu door de lader

Deze lader is zo ontworpen dat bepaalde problemen die zich kunnen voordoen met accu's of met de stroomvoorziening, kunnen worden gedetecteerd. Problemen worden aangegeven door een rood LED-lampje dat in verschillende patronen knippert.

Slechte accu


De lader kan een bijna lege of beschadigde accu detecteren.

De rode LED knippert in een patroon dat op het label wordt aangeduid. Ziet u het lampje in dit patroon van een slechte accu knipperen, ga dan niet door met het opladen van de accu.
Breng de accu terug naar het servicecentrum of naar een inzamelpunt waar de accu kan worden gerecycled

Vertraging warme/koude accu



Wanneer de lader detecteert dat een accu veel te warm of veel te koud is, wordt automatisch een Vertraging Warme/Koude Accu gestart, en wordt het laden opgeschort tot de accu een normale temperatuur heeft bereikt.

Wanneer dat zo is, schakelt de lader automatisch over op de stand Accu Opladen. Deze functie waarborgt een maximale levensduur van de accu. Het rode LED-lampje knippert in het patroon dat wordt aangegeven op het label wanneer een vertraging warme/koude accu wordt gedetecteerd.

Belangrijke opmerkingen over het laden

- De langste levensduur en de beste prestaties kunnen worden behaald als de accu wordt opgeladen bij een luchttemperatuur is tussen 16° en 27°C (60°F- 80°F).
- De accu NIET opladen bij een luchttemperatuur lager dan +4,5°C (+40°F) or hoger dan +40,5°C (+105°F). Dit is belangrijk en zal ernstige beschadiging van de accu voorkomen.
- De lader en de accu kunnen tijdens het laden bij aanraking warm aanvoelen. Dit is normaal en wijst niet op een probleem. Plaats de accu en de lader na gebruik niet in een warme omgeving, zoals een metalen schuur of een niet-geïsoleerde aanhangwagen, laat ze op een koele plaats afkoelen.
- Als de accu niet goed wordt opgeladen:
  - Controleer dat er spanning op het stopcontact staat door een lamp of een ander apparaat aan te sluiten
  - Controleer of de spanning op het stopcontact wordt onderbroken door een lichtschakelaar die het stopcontact zonder spanning zet als u het licht uitschakelt.
  - Verplaats de lader en de accu naar een plaats waar de lucht/omgevingstemperatuur ongeveer 16° - 27°C (60°F - 80°F).
  - Breng, als de problemen met het opladen aanhouden, het gereedschap, de accu en de lader naar uw plaatselijk servicecentrum.
- De accu moet worden opgeladen wanneer deze niet voldoende vermogen levert voor werkzaamheden die eerder zonder veel moeite uitgevoerd konden worden. NIET BLIJVEN GEBRUIKEN in deze omstandigheden. Volg de procedure voor het opladen. U kunt ook een accu die u al hebt gebruikt opladen, wanneer u dat maar wilt, zonder nadelige gevolgen voor de accu.
- Vreemde materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van metaalachtige deeltjes, moeten uit de buurt van de holtes van de lader worden gehouden. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat reinigen.
- De lader niet laten bevriezen of onderdompelen in water of een andere vloeistof.

WAARSCHUWING! Laat geen vloeistof in de lader dringen. Probeer NOOIT, om welke reden dan ook, om de accu te openen. Als de kunststof behuizing van de accu breekt of scheurt, breng de accu dan terug naar het servicecentrum zodat de accu kan worden gerecycled.

Laadniveau-indicator accu

De accu is voorzien van een laadniveau-indicator. Hiermee kan het actuele laadniveau in de grasmaaier en tijdens opladen worden weergegeven. De meter geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door de eindgebruiker.

De accu's installeren en verwijderen

WAARSCHUWING! Controleer dat de veiligheidssleutel is om te voorkomen dat
de machine start voor het verwijderen of installeren van de accu.

Accu's installeren:

- Til het deksel van de accupoort (9) op om de accupoort (19) toegankelijk te maken.
- Schuif de accu (20) in de accupoort tot deze volledig op zijn plaats zit en u een klik hoort. Controleer dat de accu geheel op zijn plaats zit en goed is vergrendeld. Herhaal deze procedure voor de tweede accupoort.
- Sluit het deksel van de accupoort. Start de grasmaaier pas wanneer u hebt gecontroleerd dat de kap volledig is vergrendeld.

Accu's verwijderen:

- Open het deksel van de accupoort (9) zoals hierboven beschreven.
- Druk op de accuvrijgaveknop (21) op de accu en trek de accu uit het gereedschap.

De hoogte van de handgreep afstellen (Afb. A)

De grasmaaier wordt verzonden in de opbergstand. Voordat u verder gaat moet u de handgreep in de bedrijfsstand afstellen.

- Draai om de handgreep uit de opbergstand te ontgrendelen, de twee knoppen voor de vergrendeling van de handgreep een kwart slag. De knoppen voor de vergrendeling van de handgreep bevinden zich aan beide zijden van de handgreep.
- Breng de handgreep omhoog naar de bedrijfsstand. Ga voorzichtig te werk zodat u niet het snoer vastklemt of uitrekt.
- Draai de knoppen voor de vergrendeling van de handgreep een kwart slag, om de handgreep in de juiste stand te vergrendelen.

Grasopvangzak (Afb. B)

WAARSCHUWING! Schakel de unit uit en verwijder de veiligheidssleutel en accu's.

- Til om de grasopvangzak te bevestigen, de achterklep (11) op en plaats de grasopvangzak (12) op de maaier zodat de lippen van de zak (16) in de sleuven voor de zak (17) schuiven. Laat daarna de achterklep op de zak zakken.
- Til om de grasopvangzak te verwijderen, de achterklep op en trek de grasopvangzak uit de maaier door deze uit de sleuven te schuiven. Laat daarna de achterklep zakken zodat deze de opening achteraan volledig bedekt.

Mulchen

WAARSCHUWING! Schakel de machine uit en verwijder de veiligheidssleutel en accu's.

- Verwijder de grasopvangzak (12) om de maaier te gebruiken in de mulchen-stand.
- Verzeker dat de achterklep (11) dicht staat.

De hoogte van de maaier instellen (Afb. C)

De maaihoogte wordt ingesteld door de hendel voor het instellen van de maaihoogte (18).

Opmerking: Als u niet zeker weet op welke hoogte u moet maaien, begin dan te maaien met de hendel voor instelling van de maaihoogte naar achter gericht.

De maaihoogte instellen

- Trek de hendel voor de instelling van de maaihoogte uit de vergrendelnok (18).
- Beweeg de hendel naar de achterkant van de maaier om de maaihoogte te verhogen.
- Beweeg de hendel naar de achterkant van de maaier om de maaihoogte te verlagen.
- Duw de hendel voor de afstelling van de maaihoogte in een van de vergrendelnokken.

Werking

WAARSCHUWING! Schakel, om het risico op ernstig persoonlijk letsel te vermijden, het apparaat uit en verwijder de veiligheidssleutel en accu's voordat u aanpassingen uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.

Veiligheidssleutel (Afb. E)

WAARSCHUWING! Scherp bewegend mes. Om onbedoeld starten of onbevoegd gebruik van uw snoerloze grasmaaier te voorkomen, is er een verwijderbare veiligheidssleutel (3) in het ontwerp van uw grasmaaier opgenomen. De grasmaaier wordt volledig uitgeschakeld als u de veiligheidssleutel uit de grasmaaier haalt. Schakel de grasmaaier uit en verwijder de veiligheidssleutel en de accu als u de grasmaaier onbeheerd achterlaat of als u deze oplaadt, schoonmaakt, onderhoudt, vervoert, optilt of opbergt.

De grasmaaier starten (Afb. F)

WAARSCHUWING! Scherp bewegend mes. Probeer nooit om de werking van het systeem met de schakelkast en de veiligheidssleutel te overbruggen omdat dit tot ernstig letsel kan leiden.

Opmerking: De grasmaaier is klaar voor gebruik als de accu's en de veiligheidssleutel zijn geplaatst.

- Plaats accu's (20) in de grasmaaier zoals beschreven in De accu's installeren en verwijderen.
- Steek de veiligheidssleutel (3) volledig in de sleutelpoort. De grasmaaier is nu klaar voor gebruik.
- Duw, om de grasmaaier te gebruiken, op de knop AAN/UIT (2) op de AAN/UIT-schakelkast (1) en trek daarna de beugelhandgreep (5) naar de hoofdhandgreep (4).

Opmerking: Zodra de grasmaaier gestart is, kunt u de AAN/UIT-knop loslaten, maar u moet wel de beugelhandgreep tegen de hoofdhandgreep houden om de grasmaaier ingeschakeld te houden.

- Laat de beugelhandgreep los om de grasmaaier UIT te schakelen.

WAARSCHUWING! Probeer nooit om een schakelaar of de beugelhandgreep in de AAN-stand te vergrendelen.

Opmerking: Wanneer de beugelhandgreep in de oorspronkelijke positie is teruggekeerd, wordt het "Automatisch Remsysteem" ingeschakeld. De motor wordt geremd en het mes van de grasmaaier komt stopt binnen drie seconden of minder met draaien. Als het blad van de gramaaier langer dan drie seconden blijft draaien, gebruik de machine dan niet meer en laat de machine nakijken.

Systeem voor zelf trekken met variabele snelheid (Afb. G)

WAARSCHUWING! Scherp bewegend mes. Probeer nooit om de werking van de schakelkast, het zelftreksysteem of het veiligheidssleutelsysteem te overbruggen, omdat dit ernstig letsel kan veroorzaken.

Uw grasmaaier is uitgerust met een systeem voor zelf trekken met variabele snelheid. Dit systeem werkt onafhankelijk van de AAN/UIT-schakelaar van het mes. Het kan alleen worden gebruikt als het maaiblad draait.

- Volg de instructies Grasmaaier starten.
- Houd, om zelf trekken te activeren, de beugelhandgreep (5) met een hand tegen de hoofdhandgreep (4).
- Houd de beugelhandgreep voor zelf trekken (14) tegen de hoofdhandgreep om zelf trekken te activeren.
- Schuif de hendel voor de snelheid van zelf trekken (15) naar voor om de snelheid te verhogen of naar achter om de snelheid te verlagen.
- Laat de beugelhandgreep voor zelf trekken los om zelf trekken uit te schakelen.

Opmerking: Als u het zelf rijden uitschakelt, bijvoorbeeld aan het einde van een baan, kunnen de wielen tijdelijk vergrendeld worden als u de grasmachine naar achter trekt. Duw de gramaaier een beetje naar voor en verplaats de machine opnieuw zoals vereist.

Opmerking: Tijdens het maaien is het mogelijk eenvoudiger

om rond objecten, zoals een boom of planten, te maaien als de functie voor zelf rijden is uitgeschakeld. De grasmaaier kan gemakkelijk worden gebruikt met zelf trekken uitgeschakeld.



Lage snelheid



Hoge snelheid

Overbelasting van de grasmaaier

Voorkom beschadiging door overbelasting, maai niet te veel gras tegelijkertijd. Ga langzamer maaien of verhoog de maaihoogte.

Maaitips

WAARSCHUWING! Inspecteer altijd het gebied waar de grasmaaier moet worden gebruikt en verwijder alle stenen, takken, draden, hondenkluiven en andere brokstukken die door het roterende maaiblad zouden kunnen worden weggeslingerd.

WAARSCHUWING! Maai dwars over het vlak van een helling, nooit omhoog en omlaag. Ga zeer voorzichtig te werk wanneer u op een helling van richting verandert. Maai niet op uitzonderlijk (meer dan 15 °) steile hellingen. Zorg er altijd voordat u stevig staat.

- Laat de beugelhandgreep (5) los om de grasmaaier "UIT" te schakelen als u plaatsen met grind kruist (de stenen kunnen worden weggeslingerd door het mes).
- Stel de grasmaaier op de hoogste maaihoogte in als u op een ruwe ondergrond of in hoog onkruid maait. Wanneer u te veel gras tegelijk verwijdert, kan de motor overbelast raken. In dat geval komt de motor tot stilstand.
- Als een grasopvangzak (12) wordt gebruikt in perioden dat het gras snel groeit, kan het gras de neiging hebben om zich op te hopen bij de uitwerpopening. Laat de beugelhandgreep los om de grasmaaier uit te schakelen, verwijder vervolgens de veiligheidssleutel (3) en de accu's (20). Neem de grasopvangzak los en schud het gras tot achterin de zak. Verwijder ook het gras of de rommel die zich misschien rond de uitwerpopening heeft verzameld. Plaats de grasopvangbak weer.
- Laat als de grasmaaier abnormaal begint te trillen, de beugelhandgreep los om de grasmaaier uit te schakelen, verwijder de veiligheidssleutel en accu's. Kijk onmiddellijk wat de oorzaak van het trillen is. Trillen is een waarschuwing dat er een probleem is. Gebruik de grasmaaimer pas opnieuw na het uitvoeren van een servicecontrole.
- Houd de messen scherp en uitgebalanceerd, voor de beste resultaten.
- Inspecteer en reinig de grasmaaier grondig na elk, omdat een maaimechanisme met aangekoekt gras minder goed presteert.
- Laat altijd de beugelhandgreep los om de grasmaaier uit te schakelen, verwijder de veiligheidssleutel en accu's als u deze onbeheerd achter laat, ook al is het maar voor even.

De volgende suggesties zullen u helpen om maximaal plezier te hebben van uw snoerloze grasmaaier:

- Vertraag op plaatsen waar het gras zeer lang of dik is.
- Vermijd maaien als het gras nat is door de regen of van de dauw.
- Maai uw gazon regelmatig, vooral op periodes waarin het gras snel groeit.

Opmerking: U kunt het beste uw accu's na gebruik opladen, zodat de accu langer meegaat. Vaak opladen is niet schadelijk voor uw accu, en maakt dat de accu volledig is opgeladen en klaar is voor de volgende maaibeurt van uw gazon. De accu niet volledig opgeladen opbergen, zal de levensduur verkorten.

Stalling (Afb. A)

WAARSCHUWING! Het roterende mes kan ernstige verwondingen veroorzaken. Schakel de grasmaaier uit door de beugelhandgreep los te laten, neem de veiligheidssleutel uit, neem de accu's uit de machine en til dan pas de machine op voor het transport en stalling. Op een droge plaats opslaan.

WAARSCHUWING! Knelpunt. Voorkom dat u uw vingers klemt, houd uw vingers weg bij de handgrepen wanneer u deze invouwt.

U kunt de handgreep van de grasmaaier gemakkelijk invouwen en de machine snel en handig stallen.

- Draai de vergrendelknoppen van de handgreep (6) een kwart slag.
- Draai de handgreep naar de voorkant van de grasmaaier. Ga voorzichtig te werk zodat u niet het snoer vastklemt of uitrekt.
- Draai de vergrendelknoppen van de handgreep (6) een kwart slag om de handgreep in de opbergstand te vergrendelen.
- De grasmaaier kan gestald opgeborgen worden, met de grasopvangzak verwijderd of vlak op die wielen.

Het mes verwijderen en installeren (Afb. H - J)

WAARSCHUWING! Risico op letsel. Wanneer u het systeem van maaibladen weer monteert, is het belangrijk dat u ieder onderdeel goed installeert, zoals hieronder wordt beschreven. Een onjuiste montage van het maaiblad of van andere onderdelen van het systeem van maaibladen kan leiden tot ernstig letsel.

WAARSCHUWING! Schakel de eenheid uit en verwijder de veiligheidssleutel en de accu's voordat u aanpassingen

uitvoert of hulpstukken of accessoires plaatst/verwijdert, om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verminderen. Een onvoorziene opstart kan letsel veroorzaken.
Vervangmessen zijn verkrijgbaar bij het erkende servicecentrum bij u in de buurt. De grasmaaier vereist vervangmes STZMW351.

- Zaag een stuk hout (22) van 2" x 4" (ongeveer 610 mm lang) en plaats het zodat het mes niet kan bewegen als u de mesbout (24) verwijdert.

WAARSCHUWING! Gebruik handschoenen en geschikte oogbescherming. Draai de grasmaaier op z'n zij. Wees voorzichtig met de scherpe randen van het schaarblad.

- Plaats het hout en draai de mesbout linksom los met een 18 mm sleutel (23) (niet meegeleverd) zoals weergegeven op Afb. H.
- Verwijder de veerplaat van de mesbout (25) en het mes (26), zoals weergegeven op Afb. I. Inspecteer alle delen op beschadiging en vervang ze indien nodig.
- Installeer een geslepen of nieuw mes op de schouder van de mesadapter (27) zoals weergegeven op Afb. I. Het mes heeft een gevleugelde uitsnijding die moet passen en aangrijpen in de mesadapter met dezelfde vorm.

Opmerking: Zorg er dat bij het terugplaatsen van het geslepen of nieuw mes op de schouder van de mesadapter voor dat de onderkant van het mes, gemarkeerd met ONDERKANT, naar de grond gericht is als de maaier opnieuw in de normale rechte positie gezet is.

- Installeer de veerplaat op het mes. Verzeker dat de inschroefsokken op de veerplaat met de vergrendelingen in het mes zijn uitgelijnd en draai het mes en de veerplaat samen zoals nodig.
- Plaats een stuk houd om te voorkomen dat het mes draait, zoals weergegeven op Afb. J. Installeer de mesbout en zet het mes stevig vast met een 18 mm sleutel.

Mes slijpen

Houd het maaimes scherp voor de beste prestaties van de grasmaaier. Een bot maaimes snijdt het gras niet goed af.
WAARSCHUWING! Draag handschoenen en geschikte oogbescherming wanneer u een mes verwijdert, slijpt en installeert. Verzeker dat de veiligheidssleutel en de accu uit de grasmaaier verwijderd zijn.
Onder normale omstandigheden is tweemaal slijpen tijdens een maaiseizoen meestal voldoende. Zand maakt dat het mes snel bot wordt. Als uw gazon zanderige aarde heeft, zult u het mes misschien vaker moeten slijpen. Vervang een verbogen of beschadigd mes onmiddellijk.

Tijdens het slijpen van het mes:

- Verzeker dat het mes in balans blijft.
- Slijp het mes onder de oorspronkelijke maaihoek.
- Slijp de snijranden aan beide zijden van het mes en verwijder gelijke hoeveelheden materiaal van beide einden.

Een mes slijpen in een bankschroef (Afb. K)

- Verzeker dat de beugelhandgreep los gelaten is, het mes niet meer draait en de veiligheidssleutel en accu's verwijderd zijn, voordat u het mes verwijdert.
- Het mes van de grasmaaier verwijderen. Zie instructies voor Mes verwijderen en installeren.
- Zet het mes (26) vast in een bankschroef (28).
- Draag gepaste oogbescherming en handschoenen en let op zodat u zich niet snijdt.
- Vijl de snijranden van het mes voorzichtig met een fijne vijl (29) (niet meegeleverd) of een slijpsteen (niet meegeleverd), behoud de hoek van de oorspronkelijke snijrand.
- Controleer de balans van het mes. Zie de instructies voor Mes balanceren.
- Plaats het mes opnieuw op de grasmaaier en zet het stevig vast.

Mes balanceren (Afb. L)

Controleer de balans van het mes (26) door het gat in het midden van het mes op een spijker of ronde schroevendraaier te plaatsen die horizontaal in een bankschroef (28) is geklemd. Als een uiteinde van het mes omlaag draait, vijl dan langs de scherpe rand van dat omlaag draaiende gedeelte. Het mes is goed gebalanceerd als geen van de uiteinden omlaag draait.

Juiste handpositie (Afb. M)

WAARSCHUWING! Houd uw handen ALTIJD in de juiste positie, zoals weergegeven, om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verminderen.
WAARSCHUWING!Houd om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, het gereedschap ALTIJD stevig vast, anticiperend op een plotseling reactie. Voor een juiste handpositie moet u de beugelhandgreep (5) en de beugelhandgreep voor zelf trekken (14) ingedrukt houden terwijl u tegelijkertijd de handgreep (4) vast houdt.

Onderhoud

Uw STANLEY FATMAX-gereedschap is ontworpen om gedurende langere periode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Voortdurend gebruik naar tevredenheid van de gebruiker is afhankelijk van de juiste verzorging en regelmatige reiniging van het gereedschap.
Uw lader vereist geen onderhoud behalve regelmatige reiniging.
WAARSCHUWING! Neem, voordat u onderhoud aan het gereedschap uitvoert, de accu uit het gereedschap. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact vóór reiniging.

- Reinig de ventilatieopeningen van uw gereedschap en lader regelmatig met een zachte borstel of een droge doek.
- Reinig de behuizing van de motor regelmatig met een vochtige doek.

- Gebruik geen schuurmiddel of op een oplosmiddel gebaseerd schoonmaakmiddel.
- Raadpleeg de achterkant van deze handleiding voor de contactgegevens van het servicecentrum of ga naar **www.2helpu.com.**

Reiniging

WAARSCHUWING! Blaas vuil en stof door middel van droge lucht uit de hoofdbehuizing, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond de ventilatieopeningen verzamelt. Draag goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker wanneer u deze procedure uitvoert.

WAARSCHUWING! Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen de materialen die in deze onderdelen worden gebruikt, week maken. Gebruik een doek die uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Laat nooit vloeistof in het gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het gereedschap onder in een vloeistof.

Het milieu beschermen



Producten/batterijen zijn recyclebaar, maar als ze gemarkeerd zijn met de doorgekruiste afvalcontainer, mogen ze niet samen met normaal huishoudafval weggegooid worden. Laat de batterijen volledig ontladen en scheid ze, indien mogelijk, van lichtbronnen van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om persoonsgegevens van dit product te verwijderen. Breng het afval daarna naar een officieel afvalinzamelcentrum of een deelnemende handelaar, die ze vaak gratis zal aanvaarden. De verpakking moet weggegooid worden op basis van de aangebrachte materiaalcode. De bedienings- of veiligheidsinstructies mogen alleen weggegooid worden als het betreffende product niet langer gebruikt wordt. Vraag de richtlijnen inzake afvalbeheer bij uw plaatselijke community/gemeente. Ga voor meer informatie naar www.2helpU.com en scan de bovenstaande QR-code.

Technische gegevens

		SFMCMWS251 Type 1
Spanning	Vdc	2 x 18
Onbelaste snelheid	min^{-1}	2800
Gewicht zonder accu	kg	22
Meslengte	mm	492
IP-nummer		IPX1

Accu's		Gewicht	Lader
	V_{dc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Gewogen trillingswaarde hand/arm:
= 2,5 m/s^2, onzekerheid (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (geluidsdrukniveau) 73 dB(A)
Meetonzekerheid (K) = 3 dB (A)
L_{WA} (gemeten geluidsvermogen) 83 dB(A)
Meetonzekerheid (K) = 1,0 dB (A)
L_{WA} (gegarandeerd geluidsvermogen) 88 dB(A)

OPMERKING: Accu's en laders zijn niet inbegrepen bij de B-modellen.

Geluid en trilling

Het trillings- en/of geluidsemissieniveau dat in dit gegevensblad wordt opgegeven, is gemeten overeenkomstig een gestandaardiseerde test opgegeven in EN 62841-4-3 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van blootstelling.

WAARSCHUWING! Het verklaarde vibratie- en/of geluidsemissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt, of slecht wordt onderhouden, kan de trillings- en/of geluidsemissie verschillen. Dit kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale arbeidsduur. Bij een schatting van het blootstellingsniveau aan vibratie- en/of geluid moet ook rekening worden gehouden met de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld, of aanstaat maar niet werkelijk wordt ingezet bij werkzaamheden. Dit kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur. Stel vast of er nog aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn ter bescherming van de gebruiker tegen de effecten van trilling en/of geluid, zoals: het onderhouden van gereedschap en de accessoires, de handen warm houden (relevant voor trilling) en de organisatie van werkpatronen.

EG-conformiteitsverklaring

MACHINERICHTLIJN

RICHTLIJN VOOR LAWAAI BUITENSHUIS

CE

SFMCMWS251 grasmaaier

STANLEY FATMAX verklaart dat de producten die worden beschreven onder “technische gegevens” voldoen aan:
2006/42/EC, EN 62841-1:2015 +A11:2022;
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.

2000/14/EC, Item 32, L < 50cm, Bijlage VIII,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
90431 Nürnberg Duitsland
ID nr. aangemelde instantie: 0197
L_{WA} (gemeten geluidsvermogensniveau) 83 dB,
L_{WA} (gegarandeerd geluidsvermogen) 88 dB.
Deze producten voldoen ook aan richtlijnen 2014/30/EU en 2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met STANLEY FATMAX op het volgende adres of raadpleeg de achterzijde van de handleiding.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technisch bestand en legt deze verklaring af namens STANLEY FATMAX.



Markus Rompel
Vice President of Engineering Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510,
Idstein, Duitsland
25/12/2024

Garantie

Stanley Fat Max heeft vertrouwen in zijn producten en biedt consumenten een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten en maakt op geen enkele wijze inbreuk daarop. De garantie is geldig binnen het grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelszone.
Voor een garantie-aanspraak moet uw aanspraak in overeenstemming zijn met de Voorwaarden en Condities van Stanley Fat Max en moet u een bewijs van aankoop overleggen aan de verkoper of aan een geautoriseerde reparatiemonteur. De algemene voorwaarden van de garantie van 1 jaar van Stanley Fat Max en het adres van de vestiging van het erkend reparatiecentrum bij u in de buurt, kunt u vinden op internet op www.2helpU.com, of door contact op te nemen met uw plaatselijk Stanley Fat Max-kantoor, op het adres dat in deze handleiding wordt vermeld.
Bezoek onze website www.stanley.eu/3 om uw product te registreren. Bezoek onze website www.stanley.eu/3 om uw nieuwe Stanley Fat Max product te registreren en updates over nieuwe producten en speciale aanbiedingen te ontvangen.

Uso previsto

El cortacésped STANLEY FATMAX SFMCMWS251 ha sido diseñado para cortar hierba. Este aparato está previsto únicamente para uso doméstico.

Instrucciones de seguridad

Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas



¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. El término "herramienta eléctrica" que aparece en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona a batería (sin cable).

1. Seguridad en la zona de trabajo

a. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden provocar accidentes.

b. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas como ambientes donde haya polvo, gases o líquidos inflamables. Las herramientas eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.

c. Mantenga alejados a los niños y otras personas del área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda el control.

2. Seguridad eléctrica

a. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben corresponderse con la toma de corriente. No modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No utilice ningún enchufe adaptador con las herramientas eléctricas conectadas a tierra (puestas a masa). Los enchufes no modificados y las tomas de corriente correctas reducen el riesgo de descarga eléctrica.

b. Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su propio cuerpo está conectado a tierra.

c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni la humedad. Si entra agua en una herramienta eléctrica, aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

d. No haga un mal uso del cable de alimentación. No use nunca el cable para transportar, tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e. Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable prolongador adecuado para uso en exteriores. La utilización de un cable adecuado para el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f. Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, use un suministro protegido con un dispositivo diferencial residual (DDR). El uso de un DDR reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3. Seguridad personal

a. Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Un momento de falta de atención cuando se manejan las herramientas eléctricas puede ocasionar lesiones personales graves.

b. Utilice equipos de protección individual. Utilice siempre protección ocular. La utilización de equipo protector, como mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o protección auditiva, utilizado en condiciones apropiadas, reduce las lesiones corporales.

c. Impida que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y/o la batería o de levantar o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo puesto en el interruptor o herramientas eléctricas activadoras que tengan el interruptor encendido puede provocar accidentes.

d. Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o de otro tipo que se deje puesta en una pieza en movimiento de la herramienta eléctrica puede ocasionar lesiones corporales.

e. No se estire demasiado. Mantenga un equilibrio adecuado y la estabilidad constantemente. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f. Vístase adecuadamente. No se ponga ropa suelta o joyas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.

g. Si se suministran dispositivos para la conexión del equipo de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estén conectados y de que se usen adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

h. Evite que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de las herramientas le haga fiarse

demasiado e ignorar las normas de seguridad de las herramientas. Los descuidos pueden causar lesiones graves en una fracción de segundo.

4. Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

a. No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su trabajo. La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus características técnicas.

b. No utilice la herramienta eléctrica si no la puede encender y apagar con el interruptor. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

c. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o extraiga la batería de la herramienta eléctrica, si es desmontable, antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las herramientas eléctricas. Tales medias de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.

d. Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que la utilicen las personas no familiarizadas con su uso o con estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas.

e. Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas y sus accesorios. Compruebe que las piezas móviles no estén desalineadas ni atascadas, que no haya piezas rotas ni ningún otro estado que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica está dañada, llévela a reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se ocasionan por el incorrecto mantenimiento de las herramientas eléctricas.

f. Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Hay menos probabilidad de que las herramientas de corte con bordes afilados se bloqueen, y son más fáciles de controlar.

g. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los útiles de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, y tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que va a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones que no sean las previstas puede ocasionar una situación peligrosa.

h. Mantenga las empuñaduras y superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas impiden el agarre y el control seguro de la herramienta en situaciones imprevistas.

5. Uso y cuidado de la herramienta de batería

a. Recargue la herramienta usando solo el cargador indicado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede causar riesgos de incendio al ser utilizado con otra batería.

b. Utilice las herramientas eléctricas solamente con las baterías recomendadas. El uso de otras baterías puede suponer un riesgo de incendio y lesiones.

c. Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de objetos de metal como clips para papel, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros pequeños objetos metálicos que pueden realizar una conexión de un terminal a otro. Si provoca un cortocircuito entre los terminales de la batería, puede ocasionar un incendio o sufrir quemaduras.

d. En caso de uso abusivo puede salir líquido de la batería, evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, consulte también a un médico. El líquido expulsado por la batería puede provocar irritaciones o quemaduras.

e. No utilice baterías o herramientas dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible, con el consiguiente riesgo de incendio, explosión o lesiones.

f. No exponga la batería o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede causar una explosión.

g. Siga las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

6. Reparación

a. Haga reparar esta herramienta eléctrica por personal técnico autorizado que emplee exclusivamente piezas de repuesto originales. Esto le asegurará el mantenimiento de la seguridad de la herramienta eléctrica.

b. Nunca repare la batería si está dañada. El mantenimiento de las baterías debe ser realizado únicamente por el fabricante o los proveedores de servicios autorizados.

Advertencias de seguridad para cortacéspedes

a. No utilice el cortacésped en malas condiciones climáticas, sobre todo si hay riesgo de rayos. Esta medida reduce el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

b. Inspeccione minuciosamente la zona en la que vaya a utilizar el cortacésped. La fauna silvestre puede resultar afectada por el cortacésped durante su funcionamiento.

c. Examine bien el área donde vaya a utilizar el cortacésped y retire las piedras, palos, alambres, huesos o demás restos extraños. La proyección puede causar lesiones personales.

d. Antes de utilizar el cortacésped, compruebe siempre visualmente que la cuchilla y el conjunto de la cuchilla

no estén desgastados o dañados. Las piezas desgastadas o dañadas aumentan el riesgo de lesiones.

e. **Compruebe frecuentemente que el recogedor de hierba no esté gastado o deteriorado.** Un recogedor de hierba desgastado o dañado aumenta el riesgo de lesiones personales.

f. **Mantenga puestos los protectores. Los protectores deben estar en buen estado y deben estar instalados correctamente.** Si el protector está suelto o dañado, o no funciona correctamente, se debe reparar o cambiar.

g. **Mantenga todas las entradas de aire de refrigeración libres de residuos.** Las entradas de aire obstruidas y los residuos pueden provocar sobrecalentamiento o riesgo de incendio.

h. **Cuando maneje el cortacésped, lleve siempre calzado antideslizante y de protección. No utilice el cortacésped estando descalzo o si lleva sandalias abiertas.** Esto reduce la posibilidad de lesiones en los pies por contacto con las cuchillas en movimiento.

i. **Cuando maneje el cortacésped, lleve siempre pantalones largos.** La piel expuesta aumenta la probabilidad de lesiones por objetos proyectados.

j. **No utilice el cortacésped si el césped está mojado. Camine; nunca corra.** Esto reduce el riesgo de resbalones y caídas que pueden provocar lesiones personales.

k. **No utilice el cortacésped en pendientes excesivamente pronunciadas.** Esto reduce el riesgo de pérdida de control, resbalones y caídas que pueden provocar lesiones personales.

l. **Cuando trabaje en pendientes, asegúrese siempre de pisar bien, trabaje siempre en sentido transversal, nunca hacia arriba o hacia abajo, y tenga extremo cuidado cuando cambie de dirección.** Esto reduce el riesgo de pérdida de control, resbalones y caídas que pueden provocar lesiones personales.

m. **Tenga extremo cuidado cuando gire el cortacésped o cuando tire de él hacia usted. Esté siempre atento a los alrededores.** Esto reduce el riesgo de tropiezos durante el funcionamiento.

n. **No toque las cuchillas ni otras piezas móviles peligrosas mientras estén en movimiento.** Esto reduce el riesgo de lesiones por piezas móviles.

o. **Antes de limpiar el material atascado o al efectuar el mantenimiento de la unidad, asegúrese de que todos los interruptores estén apagados y de haber quitado o desconectado la batería.** El funcionamiento repentino del cortacésped puede provocar lesiones personales graves.

p. **Detenga el cortacésped, retire la llave de seguridad y la(s) batería(s) desmontable(s) y asegúrese de que todas las piezas móviles se hayan detenido por completo.**

– Después de golpear un objeto extraño, y para inspeccionar el cortacésped para ver si tiene daños y hacer las reparaciones necesarias antes de volver a arrancarlo y utilizarlo.

– El cortacésped empieza a vibrar de forma anormal, revise inmediatamente si tiene algún daño, sustituya o repare las piezas dañadas y compruebe si tiene piezas sueltas y apriételas.

q . **Detenga los medios de corte si el cortacésped tiene que inclinarse para su transporte al atravesar superficies que no sean césped y al transportarlo hacia y desde la zona en vaya a utilizarlo.**

r. **No incline el cortacésped cuando encienda el motor.**

s. **Vacíe el recogedor de hierba antes de guardarlo.**

Uso del aparato

¡ADVERTENCIA! No guarde ni utilice la herramienta y la batería en lugares en los que la temperatura pueda bajar de los 4 ˚C (39,2 ˚F) (como por ejemplo, cobertizos de exterior o instalaciones metálicas en invierno), o alcanzar o superar los 40 ºC (104 ˚F) (como por ejemplo, cobertizos de exterior o instalaciones metálicas en verano).

Tenga siempre cuidado al utilizar el aparato.

- Este aparato no ha sido pensado para ser utilizado por menores o personas discapacitadas sin supervisión.
- El aparato no debe usarse como un juguete.
- No deje que los niños y los animales se acerquen a la zona de trabajo y toquen el aparato o el cable de alimentación.
- Se requiere supervisión si utiliza el aparato cerca de los niños.
- Utilícelo únicamente en lugares secos. Tenga cuidado de no mojar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua.
- No abra la carcasa. Este aparato no contiene en su interior piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- No utilice el aparato en entornos con peligro de explosión, como en los que se encuentren líquidos, gases o material en polvo inflamables.
- Para evitar dañar las clavijas y los cables, no tire del cable para extraer la clavija de la toma de corriente.
- Antes de utilizar este aparato, compruebe siempre que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y el montaje de las cuchillas no estén desgastados o dañados. Sustituya las cuchillas y los pernos desgastados o dañados en conjunto para mantener el equilibrio.
- Para evitar el riesgo debido a reposición involuntaria del protector térmico, este aparato no debe ser alimentado por un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que sea normalmente encendido y apagado por la utilidad.

- Nunca utilice la máquina si hay otras personas, especialmente niños, o mascotas cerca de ella.
- Recuerde que el usuario será responsable de los accidentes y las situaciones peligrosas que puedan sufrir las personas de su alrededor o sus propiedades.

Antes de usar

- Cuando utilice el aparato, lleve siempre calzado y pantalones largos resistentes. Evite andar descalzo o con sandalias. Tampoco lleve ropa suelta o con cordones o tiras colgando.
- Examine a fondo el área donde vaya a utilizar el aparato y retire todos los objetos que el aparato podría expulsar.
- Antes de utilizar este aparato, compruebe siempre que la cuchilla, el perno de la cuchilla y el montaje de la cuchilla no estén desgastados o dañados. Cambie las piezas desgastadas o dañadas en bloque para preservar el equilibrio. Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.

Después del uso

- Cuando el aparato no esté en uso, deberá guardarse en un lugar seco, bien ventilado, y lejos del alcance de los niños.
- Los niños no deben tener acceso a los aparatos guardados.
- Cuando guarde o transporte el aparato en un vehículo, deberá colocarlo en el maletero o asegurarse para evitar movimientos producidos por cambios repentinos de velocidad o dirección.

Inspecciones y reparaciones

- Antes de utilizar el aparato, compruebe que no tenga piezas dañadas o defectuosas. Compruebe que no hay piezas rotas, que los interruptores no están dañados y que no existen otros defectos que puedan afectar al funcionamiento del aparato.
- No use el aparato si presenta alguna pieza dañada o defectuosa.
- Solicite a un agente de servicio técnico autorizado la reparación o sustitución de las piezas dañadas o defectuosas.
- Nunca intente extraer ni sustituir ninguna pieza que no esté especificada en este manual.
- Tenga cuidado durante el ajuste del cortacésped para evitar que se le enganchen los dedos entre las cuchillas o piezas en movimiento y las piezas fijas del aparato.
- Cuando revise las cuchillas, tenga cuidado porque, aunque la fuente de alimentación esté desconectada, aún se pueden mover.

Instrucciones de seguridad adicionales para cortacéspedes

- No transporte la máquina si la fuente de alimentación está en funcionamiento.
- Cuando utilice el cortacésped, agarre firmemente la maneta de agarre con ambas manos.
- Si en algún momento resulta necesario inclinar el cortacésped, asegúrese de mantener ambas manos en la posición de trabajo mientras el cortacésped se encuentre inclinado. Mantenga ambas manos en la posición de trabajo hasta que el cortacésped vuelva a quedar correctamente colocado en el suelo.
- No utilice nunca el cortacésped si lleva puestos los auriculares de un dispositivo de radio o de música.
- Nunca intente ajustar la altura de una rueda con el motor en marcha o con la llave de seguridad dentro del interruptor.
- Si el cortacésped se detiene, suelte la maneta para apagarlo y espere a que la cuchilla se detenga antes de intentar desatascar el conducto de descarga o retirar algún objeto de debajo de la plataforma.
- Mantenga las manos y los pies alejados de la zona de corte.
- Mantenga las cuchillas afiladas. Utilice guantes protectores cuando manipule la cuchilla del cortacésped.
- Si utiliza el recolector de hierba, revíselo periódicamente para comprobar si está desgastado o deteriorado. Si está muy desgastado, por razones de seguridad deberá sustituirlo por un nuevo recolector de hierba.
- Extreme las precauciones cuando gire el cortacésped o cuando lo tire en dirección hacia usted.
- No coloque las manos ni los pies cerca o debajo del cortacésped. Manténgase alejado de la apertura del mecanismo de descarga en todo momento.
- Limpie el área donde va a utilizar el cortacésped de objetos tales como piedras, bastones, cables, juguetes, huesos, etc., que podrían salir lanzados cuando la cuchilla pasa por encima de ellos. Los objetos golpeados por la cuchilla pueden causar lesiones graves a las personas. Manténgase detrás del manillar cuando el motor está en marcha.
- No utilice el cortacésped si está descalzo o lleva sandalias. Lleve siempre un calzado adecuado.
- No tire del cortacésped hacia atrás si no es absolutamente necesario. En ese caso, mire siempre abajo y detrás antes y durante el movimiento del aparato.
- No dirija nunca el material descargado hacia ninguna persona. No descargue el material contra una pared o una obstrucción. El material podría rebotar hacia el operador. Suelte la maneta para parar el cortacésped y la cuchilla cuando pase por encima de superficies con grava.
- No utilice la herramienta sin el colector de hierba, el protector de descarga, el protector trasero u otros dispositivos de seguridad colocados y en funcionamiento. Revise de forma periódica todos los protectores y dispositivos de seguridad a fin de comprobar que se encuentren en buen estado para funcionar correctamente

y llevar a cabo su función. Sustituya los protectores o dispositivos de seguridad dañados antes de seguir usando la herramienta.
- No deje nunca desatendido el cortacésped en funcionamiento.
- Suelte siempre la maneta para parar el motor y espere a que la cuchilla se detenga por completo antes de limpiar el cortacésped, retirar la bolsa colectora, desatascar el protector de descarga, dejar de utilizar el cortacésped o realizar algún ajuste, reparación o revisión.
- Utilice el cortacésped únicamente a la luz del día o con iluminación artificial adecuada y cuando los objetos que están en la ruta de la cuchilla sean claramente visibles desde la zona de operación del cortacésped.
- No utilice el cortacésped si está bajo el efecto de alcohol o drogas, o cuando esté cansado o enfermo. Esté siempre alerta, mire lo que hace y use el sentido común.
- Evite los entornos peligrosos. No utilice nunca el cortacésped sobre hierba mojada o húmeda, ni bajo la lluvia. Manténgase en todo momento firmemente apoyado en el suelo y no corra.
- Si el cortacésped empieza a vibrar de forma anormal, suelte la maneta, espere a que la cuchilla se detenga y controle la causa inmediatamente. La vibración suele indicar la presencia de un problema. Consulte la guía de solución de problemas para obtener indicaciones en caso de que se produzca una vibración anómala.
- Lleve siempre protección ocular y respiratoria cuando utilice el cortacésped.
- El uso de esta herramienta con cualquier accesorio no recomendado para este cortacésped puede resultar peligroso. Utilice solamente accesorios aprobados por STANLEY FATMAX.
- Nunca se extienda demasiado cuando use el cortacésped. Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento cuando utilice el cortacésped.
- Corte transversalmente a las pendientes, nunca hacia arriba y hacia abajo. Tenga sumo cuidado al cambiar de sentido en las pendientes.
- Esté atento a los agujeros, surcos, baches, piedras y otros objetos ocultos. Las superficies irregulares pueden provocar resbalones y caídas. El césped alto puede ocultar obstáculos.
- o utilice el cortacésped sobre la hierba húmeda ni en pendientes muy pronunciadas. El uso de calzado poco adecuado puede provocar resbalones y caídas.
- No utilice el cortacésped cerca de pendientes pronunciadas, acequias o diques. Podría perder el equilibrio o caerse.
- Deje enfriar siempre el cortacésped antes de guardarlo.

Saque el enchufe de la toma de corriente y saque la batería de la máquina. Compruebe que las piezas móviles se hayan detenido:
- Cuando deje la máquina.
- Antes de limpiar una obstrucción.
- Antes de comprobar, limpiar o realizar trabajos en el aparato.

Seguridad de otras personas
- Esta herramienta puede ser usada por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, si están supervisadas o han recibido formación con respecto al uso del aparato de una forma segura y que comprenden los peligros que entraña su uso.
- Los niños no deben jugar con este aparato. Ningún niño deberá realizar las tareas de limpieza y mantenimiento, salvo que lo hagan bajo supervisión.

Riesgos residuales
El uso de esta herramienta puede producir riesgos residuales adicionales, que no pueden incluirse en las advertencias de seguridad adjuntas. Estos riesgos pueden surgir por un mal uso, un uso prolongado, etc.
El cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y el uso de dispositivos de seguridad no evitan ciertos riesgos residuales. Dichos riesgos incluyen:
- Lesiones provocadas por el contacto con cualquier pieza giratoria/móvil.
- Lesiones causadas al cambiar piezas, hojas o accesorios.
- Lesiones provocadas por el uso prolongado de una herramienta. Si utiliza una herramienta durante períodos de tiempo demasiado prolongados, asegúrese de realizar pausas con frecuencia.
- Deterioro auditivo.
- Peligros para la salud causados por la inhalación del polvo generado al utilizar la herramienta.
- • Nunca levante o transporte el aparato mientras el motor está en funcionamiento.

Símbolos de advertencia
Junto con el código de la fecha, en el aparato aparecen los siguientes símbolos (30):
El código de fecha de fabricación (30) está compuesto por los 4 dígitos del año, seguidos por los 2 dígitos de la semana, más los 2 dígitos del código de la fábrica.



¡Advertencia! Lea el manual antes del uso



Tenga cuidado con las cuchillas afiladas. Las cuchillas siguen girando después de apagar el motor. Retire el dispositivo de desactivación antes del mantenimiento.
Mantenga las manos y los pies alejados de las cuchillas.



No exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad elevada.



Símbolo del peso de la batería



Tenga cuidado con los objetos que salen volando. Mantenga a otras personas alejadas de la zona de corte.



Póngase protección para los ojos



Póngase protección para el oído



Retire la batería y lea el manual



Potencia acústica garantizada conforme a la Directiva 2000/14/CE.

Instrucciones de seguridad adicionales para baterías y cargadores

Baterías

- Nunca intente abrir la batería por ningún motivo.
- No exponga la batería al agua.
- No exponga la batería al calor.
- No las almacene en lugares en los que la temperatura pueda superar los 40 °C.
- Realice la carga únicamente a una temperatura ambiente de entre 10 °C y 40 °C.
- Utilice únicamente el cargador suministrado con el aparato o la herramienta para realizar la carga. La utilización de un cargador incorrecto puede producir una descarga eléctrica o el recalentamiento de la batería.
- Cuando deseche las pilas, siga las instrucciones facilitadas en la sección “Protección del medioambiente”.
- No dañe ni deforme la batería mediante perforaciones o golpes, ya que puede suponer un riesgo de incendio y de lesiones.
- No cargue baterías dañadas.
- En condiciones extremas, es posible que se produzcan fugas del líquido de las baterías. Cuando note que se producen fugas en la batería, limpie cuidadosamente el líquido con un paño. Evite el contacto con la piel.
- En caso de que se produzca contacto con la piel o los ojos, siga las instrucciones facilitadas a continuación.

¡ADVERTENCIA! El líquido de las baterías puede provocar lesiones personales o daños materiales. En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada con agua inmediatamente. Si se produce enrojecimiento, dolor o irritación, solicite atención médica. En caso de contacto con los ojos, lave la zona inmediatamente con agua limpia y solicite atención médica.



No intente cargar baterías dañadas.



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

El transporte de baterías puede provocar incendios si los terminales de la batería entran en contacto accidentalmente con materiales conductores.
Cuando transporte baterías, compruebe que los terminales de las mismas estén protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías STANLEY FATMAX cumplen todas las normas de transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido en la sección 38.3 del Manual de pruebas y criterios de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU.
En la mayoría de los casos, el transporte de baterías STANLEY FATMAX está exento de la clasificación de material peligroso completamente regulado de clase 9. En general, se exige que solo las expediciones que contienen una batería de iones de litio con clasificación energética superior a 100 vatios-hora (Wh) sean enviadas como material completamente regulado de clase 9. Todas las baterías de iones de litio tienen indicada la clasificación de vatios por hora en la batería. Además, debido a las complejidades de las normas, STANLEY FATMAX recomienda no transportar por vía aérea baterías de litio solas, independientemente de su clasificación de vatios-hora. Se pueden realizar expediciones de herramientas con baterías (combo kits) por vía aérea, como exceptuados, si la clasificación de vatios-hora de la

batería no supera los 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento o completamente regulado, el expedidor será responsable de consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las normas de aplicación.

Cargador

El cargador ha sido diseñado para un voltaje específico. Compruebe siempre que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa de datos.
¡ADVERTENCIA! Nunca intente reemplazar el cargador con un enchufe de corriente normal.

- Utilice el cargador STANLEY FATMAX para cargar únicamente la batería del aparato/herramienta con la que fue suministrado. En caso de intentar cargar otras baterías, estas podrían explotar y causar lesiones personales y daños.
- Nunca intente cargar baterías no recargables.
- Si se daña el cable de alimentación, debe hacerlo sustituir por el fabricante o por un centro de asistencia técnica autorizado de STANLEY FATMAX, para evitar cualquier situación de riesgo.
- No exponga el cargador al agua.
- No abra el cargador.
- No aplique ningún dispositivo para medir la resistencia del cargador.
- El aparato, la herramienta o la batería debe colocarse en una zona bien ventilada durante la carga.



El cargador ha sido concebido para usar en interiores.



Lea el manual de instrucciones antes del uso.

Seguridad eléctrica



El cargador presenta un aislamiento doble; por lo tanto, no requiere conexión a tierra. Compruebe siempre que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa de datos. Nunca intente reemplazar el cargador con un enchufe de corriente normal.

- Si se daña el cable de alimentación, debe hacerlo sustituir por el fabricante o por un centro de asistencia técnica autorizado de STANLEY FATMAX, para evitar cualquier situación de riesgo.

Características

Esta herramienta incluye alguna de las siguientes características o todas ellas.

1. Caja del interruptor de encendido/apagado
2. Botón de encendido/apagado
3. Llave de seguridad
4. Empuñadura
5. Maneta
6. Bloqueos del manillar
7. Abrazaderas del manillar
8. Orificios de retén de almacenamiento del manillar
9. Tapa del compartimento de la batería
10. Palanca de ajuste de altura de corte
11. Tapa puerta trasera
12. Bolsa colectora de hierba
13. Maneta de la bolsa colectora de hierba
14. Maneta de autopropulsión
15. Palanca de velocidad de autopropulsión
30. Posición del código de fecha de fabricación

Procedimiento de carga

Los cargadores STANLEY FATMAX han sido diseñados para cargar las baterías STANLEY FATMAX.

- Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir la batería.
- Introduzca la batería en el cargador.



El LED indicador de carga verde parpadea para indicar que se está cargando la batería.



Se indicará que la carga ha terminado porque la luz LED verde permanecerá encendida de manera continua. La batería está totalmente cargada y ahora podrá usarla o dejarla en el cargador.

¡ADVERTENCIA! Recargue el conjunto descargado de la batería tan pronto como sea posible después del uso; de lo contrario, se reducirá la vida útil del conjunto de la batería.

Diagnóstico del cargador

Este cargador ha sido diseñado para detectar algunos problemas que pueden surgir con la batería o la fuente de alimentación. Los problemas se indican a través de un LED parpadeante con diferentes patrones.

Batería defectuosa



El cargador puede detectar si la batería está débil o dañada.

El LED rojo parpadea con el patrón indicado en la etiqueta. Si nota este patrón de parpadeo del indicador de fallo de la batería, no siga recargando la batería.
Llévela a un centro de servicios o a un punto de recogida para el reciclaje.

Demora por batería fría/caliente



Cuando el cargador detecta que la batería está demasiado fría o demasiado caliente, inicia automáticamente la demora por batería fría/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería se normalice.

Después de que esto suceda, el cargador cambia automáticamente al modo de Carga de Batería. Esta función asegura la máxima vida útil de la batería. El LED rojo parpadea siguiendo el patrón indicado en la etiqueta cuando detecta el retardo por batería fría/caliente.

Aviso importante sobre la carga

- Se puede conseguir una mayor duración y rendimiento si se carga la batería cuando la temperatura ambiente está entre 60 °F y 80 °F (16 °C y 27 °C).
- NO cargue la batería cuando la temperatura ambiente sea inferior a +40 °F (+4,5 °C) o superior a +105 °F (+40,5 °C). Esto es importante y previene los daños graves a la batería.
- cargador y la batería pueden calentarse durante la carga. Esto es normal y no indica ningún problema. Para facilitar el enfriamiento de la batería después del uso, evite colocar el cargador o la batería en un ambiente cálido, como un cobertizo metálico o un remolque sin aislamiento.
- Si la batería no se carga correctamente:
  - Enchufe una lámpara u otro aparato en la toma para comprobar la corriente
  - Compruebe si la toma está conectada a un interruptor de luz que interrumpe la energía al apagar las luces.
  - Desplace el cargador y la batería hacia un lugar donde la temperatura ambiente sea de aproximadamente 60 °F - 80 °F (16 °C - 27 °C).
  - Si el problema de carga persiste, lleve la herramienta, la batería y el cargador a su servicio técnico local.
- La batería debe recargarse cuando no produce energía suficiente para trabajos que antes se efectuaban fácilmente. NO SIGA usándola en estas condiciones. Siga el procedimiento de carga. También puede cargar una batería parcialmente usada cuando lo desee, sin ningún efecto adverso para la batería.
- Los materiales conductores extraños tales como, a título enunciativo pero no limitativo, lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación de partículas metálicas deben mantenerse alejados de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el cargador de la red cuando no haya ninguna batería en el alojamiento. Desconecte el cargador antes de intentar limpiarlo.
- No congele ni sumerja el cargador en agua u otros líquidos.

¡ADVERTENCIA! No permita que ningún líquido penetre en el cargador. NUNCA intente abrir la batería por ningún motivo. Si la carcasa de plástico de la batería se rompe o se agrieta, llévela a un servicio técnico para reciclarla.

Indicador del estado de carga de la batería

La batería incluye un indicador del estado de la carga. Puede utilizarse para visualizar el nivel actual de carga de la batería, durante el uso y durante la carga. No indica ninguna funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en función de los componentes del producto, de la temperatura y de la aplicación del usuario final.

Instalación y remoción de la batería

¡ADVERTENCIA! Compruebe haber sacado la llave de seguridad para impedir
que funcione antes de colocar o extraer la batería.

Cómo colocar la batería:

- • Levante la tapa del compartimento de la batería (9) para dejar al descubierto el compartimento de la batería (19).
- • Deslice la batería (20) en el compartimento hasta que quede bien encajada y se oiga un clic. Compruebe que la batería quede bien colocada y enganchada en su posición. Repita el proceso en el segundo compartimento de la batería.
- Cierre la tapa del compartimento de la batería. Compruebe que la tapa quede bien enganchada antes de arrancar el cortacésped.

Cómo retirar la batería:

- Abra la tapa del compartimento de la batería (9) como se indica arriba.
- Presione el botón de liberación de la batería (21) y saque la batería de la herramienta.

Ajuste de altura de los manillares (Fig. A)

El cortacésped se transporta en modo de almacenamiento. Tendrá que ajustar el manillar a la posición de funcionamiento antes de continuar.

- Para desbloquear el manillar inferior de la posición de almacenamiento, gire las dos perillas de bloqueo del manillar un cuarto de vuelta. Las perillas de bloqueo del manillar se encuentran a ambos lados del manillar inferior.
- Suba el manillar inferior a la posición de funcionamiento. Tenga cuidado de no pellizcar ni tirar el cable.
- Enrosque las perillas de bloqueo del manillar un cuarto de vuelta para bloquear el manillar inferior en su posición.

Bolsa colectora de hierba (Fig. B)

¡ADVERTENCIA! Apague la unidad y extraiga la llave de seguridad y la batería.

- Para montarla, levante la tapa de la puerta trasera (11) y coloque la bolsa colectora de hierba (12) en el cortacésped de modo que los salientes de la bolsa (16) se deslicen en las ranuras de la bolsa (17). Después baje la tapa de la puerta trasera sobre la bolsa.

- Para desmontarla, levante la tapa de la puerta trasera y saque la bolsa colectora de hierba del cortacésped deslizándola fuera de las ranuras. A continuación, baje la tapa de la puerta trasera para que cubra completamente la abertura trasera.

Mulching

¡ADVERTENCIA! Apague la unidad y extraiga la llave de seguridad y las baterías.

- Para hacer funcionar el cortacésped en modo de mulching, saque la bolsa colectora de hierba (12).
- Compruebe que la tapa de la puerta trasera (11) esté cerrada.

Ajuste de la altura de corte (Fig. C)

La altura del corte se regula mediante la palanca de ajuste de altura de corte (18).

Nota: Si no está seguro de la altura a la que desea cortar, empiece a cortar con la palanca de ajuste de altura de corte posicionada hacia atrás.

Cómo establecer la altura del corte

- Saque la palanca de ajuste de altura de corte de la hendidura de bloqueo (18).
- Mueva la palanca hacia la parte trasera del aparato para subir la altura de corte.
- Mueva la palanca hacia la parte delantera del aparato para bajar la altura de corte.
- Empuje la palanca de ajuste de altura hacia una de las hendiduras de bloqueo.

Funcionamiento

¡ADVERTENCIA! Para disminuir el riesgo de lesiones personales graves, apague la unidad y retire la llave de seguridad y la batería antes de realizar ajustes o antes de poner o quitar acoplamientos o accesorios.

Llave de seguridad (Fig. E)

¡ADVERTENCIA! Cuchilla móvil afilada. Para evitar arranques accidentales o el uso no autorizado de su cortacésped sin cable, se ha incorporado una llave de seguridad extraíble (3) en el diseño del cortacésped. El cortacésped se desactiva completamente al sacar la llave de seguridad del cortacésped. Para evitar lesiones graves, apague la unidad y retire la llave de seguridad y la batería cuando el cortacésped no esté vigilado o cuando cargue, limpie, revise, transporte, levante o guarde el cortacésped.

Arranque del cortacésped (Fig. F)

¡ADVERTENCIA! Cuchilla móvil afilada. Nunca intente anular el funcionamiento de la caja de interruptores y del sistema de llaves de seguridad pues ello podría causar lesiones graves.

Nota: El cortacésped está operativo cuando tiene instaladas las baterías y la llave de seguridad.

- Coloque las baterías (20) en el cortacésped como se describe en Colocación y extracción de las baterías.
- Introduzca la llave de seguridad (3) completamente dentro del interruptor. El cortacésped ya está operativo.
- Para operar el cortacésped, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido-apagado (2) de la caja de interruptores de encendido-apagado (1), después tire de la maneta (5) hacia el manillar principal (4).

Nota: Una vez que el cortacésped haya arrancado, puede soltar el botón de encendido- apagado, pero debe continuar a apretar la maneta contra el manillar superior para que el cortacésped funcione.

- Para apagar el cortacésped, suelte la maneta.

¡ADVERTENCIA! No intente nunca trabar un interruptor o la maneta en la posición de encendido.

Nota: Cuando la maneta vuelve a la posición original, se activa el "mecanismo de freno automático". El motor se frena y las cuchillas de corte dejan de girar en tres segundos o menos. Si la cuchilla de corte gira durante más de tres segundos, deje de usar el cortacésped y hágalo revisar.

Sistema de autopropulsión de velocidad variable (Fig. G)

¡ADVERTENCIA! Cuchilla móvil afilada. Nunca intente anular el funcionamiento de la caja del interruptor, del sistema de autopropulsión o del sistema de la llave de seguridad pues ello podría comportar lesiones graves.

El cortacésped está equipado con un sistema de autopropulsión de velocidad variable. Este sistema depende del interruptor de encendido/apagado de la cuchilla. Puede utilizarse solo cuando la cuchilla gira.

- Siga las instrucciones de Arranque del cortacésped.
- Para activar la autopropulsión, sujete la maneta (5) en su posición contra el manillar principal (4) con una mano.
- Sujete la maneta de autopropulsión (14) contra el manillar principal para activar el modo de autopropulsión.
- Deslice la palanca de velocidad de autopropulsión (15) hacia delante para aumentar la velocidad, o hacia atrás, para reducirla.
- Para apagar la autopropulsión, suelte la maneta de autopropulsión automática.

Nota: Cuando apague la autopropulsión, por ejemplo al finalizar una fila, es posible que las ruedas se bloqueen temporalmente si tira el cortacésped hacia atrás. Simplemente empuje hacia adelante un poco y, a continuación, mueva el cortacésped como desee.

Nota: Durante el corte, a veces suele ser más fácil maniobrar alrededor de un objeto, como por ejemplo un árbol o plantas, con la autopropulsión apagada. El cortacésped se puede utilizar fácilmente con la autopropulsión apagada.

 Velocidad baja



Velocidad rápida

Sobrecarga del cortacésped

Para evitar daños debidos a condiciones de sobrecarga, no intente sacar demasiada hierba de una vez. Disminuya la velocidad de corte o aumente la altura de corte.

Sugerencias para el corte

¡ADVERTENCIA! Examine siempre el área donde vaya a utilizar el cortacésped y retire las piedras, palos, alambres, huesos o demás restos que podrían ser expulsados por la cuchilla giratoria.

¡ADVERTENCIA! Corte transversalmente a la cara de las laderas, nunca de arriba abajo. Tenga sumo cuidado al cambiar de sentido en las pendientes. No corte excesivamente en pendientes empinadas (de más de 15°). Permanezca en una posición firme.

- Suelte la maneta (5) para apagar el cortacésped cuando atraviese un área cubierta con grava (la cuchilla puede arrojar piedras).
- • Para cortar el césped en terrenos irregulares o con malezas altas, seleccione la máxima altura de corte. Si intenta cortar demasiada cantidad de césped de una vez, es posible que el motor se sobrecargue y se pare.
- Si en la estación de crecimiento rápido se utiliza la bolsa colectora (12), es posible que la hierba provoque atascos en la abertura de descarga. Suelte la maneta para apagar el cortacésped y retire la llave de seguridad (3) y la batería (20). Extraiga el recogedor y sacúdalo para que el césped caiga hacia el fondo de la bolsa. Limpie el césped y los residuos que se hayan compactado alrededor de la abertura de descarga. Sustituya el recogedor de hierba.
- Si el cortacésped empieza a vibrar en modo anormal, suelte la maneta para apagar el cortacésped y extraiga la llave de seguridad y la batería. Compruebe inmediatamente la causa. La vibración suele indicar la presencia de un problema. No utilice el cortacésped hasta que no se haya realizado una comprobación técnica.
- Para conseguir los mejores resultados de corte, mantenga la cuchilla afilada y balanceada.
- Inspeccione y limpie a fondo el cortacésped después de cada uso pues una plataforma con césped apelmazado reduce las prestaciones.
- Suelte siempre la maneta para apagar el cortacésped, retire la llave de seguridad y las baterías cuando lo deje sin custodia, incluso durante un breve período de tiempo.

Las sugerencias indicadas a continuación le ayudarán a optimizar el tiempo de funcionamiento del cortacésped sin cable:

- Reduzca la velocidad en las áreas donde el césped esté demasiado alto o sea demasiado tupido.
- Evite cortar el césped cuando esté mojado por la lluvia o empapado de rocío.
- Corte el césped a menudo, especialmente durante los períodos de crecimiento rápido.

Nota: Se recomienda recargar las baterías después del uso para prolongar su vida útil. La carga frecuente no daña las baterías y asegura que estén totalmente cargadas y listas para el próximo uso. Guardar la batería no completamente cargada acorta su vida útil.

Almacenamiento (Fig. A)

¡ADVERTENCIA! La cuchilla giratoria puede provocar lesiones graves. Suelte la maneta para apagar el cortacésped, quite la llave de seguridad y extraiga las baterías antes de levantar, transportar o guardar el cortacésped. Guarde el cortacésped en un lugar seco.

¡ADVERTENCIA! Punto de aplastamiento. Para evitar aplastamientos, mantenga los dedos alejados de la parte que se encuentra entre las abrazaderas de los manillares cuando baje los manillares.

El manillar del cortacésped puede plegarse fácilmente hacia abajo para un almacenamiento fácil y cómodo.

- Gire las perillas de bloqueo del manillar (6) un cuarto de vuelta.
- Gire el manillar hacia la parte delantera del cortacésped. Tenga cuidado de no pellizcar ni tirar el cable.
- Enrosque las perillas pomos de bloqueo del manillar (6) un cuarto de vuelta para bloquear el manillar en la posición de almacenamiento.
- El cortacésped puede guardarse verticalmente, con la bolsa de recogida extraída, y horizontalmente, sobre las ruedas.

Extracción y montaje de las cuchillas (Fig. H - J)

¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones. Cuando vuelva a montar el sistema de la cuchilla, compruebe que cada pieza esté correctamente colocada, como se describe abajo. El montaje incorrecto de la cuchilla o de otras piezas del sistema de la cuchilla puede causar lesiones graves.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, apague la unidad, retire la llave de seguridad y la batería antes de realizar cualquier ajuste o de colocar o sacar accesorios. El encendido accidental puede causar lesiones.

Las hojas de repuesto están disponibles en su centro de servicio autorizado más próximo. Este cortacésped requiere las cuchillas de repuesto STZMW351.

- Corte una pieza de madera de 2" x 4" (22) (aprox. 610

mm) para impedir que la cuchilla gire al extraer el perno de la cuchilla (24).

¡ADVERTENCIA! Utilice guantes y protección ocular adecuados. Voltee el cortacésped sobre uno de los lados. Tenga cuidado con los filos de la cuchilla.

- Coloque la madera y desenrosque el perno de la cuchilla en sentido antihorario con una llave de 18 mm (23) (no suministrada), como se muestra en la Fig. H.
- Retire la placa de resorte del perno de la cuchilla (25) y la cuchilla (26) como se muestra en la Fig. I. Examine todas las piezas para ver si hay daños y sustitúyalas si es necesario.
- Instale la cuchilla afilada o nueva en el hombro del adaptador de la cuchilla (27) como se muestra en la Fig. I. La cuchilla tiene un corte en forma de ala que debe coincidir y encajar en el saliente de la misma forma del adaptador de la cuchilla.

Nota: Cuando vaya a instalar la cuchilla afilada o una cuchilla nueva en el adaptador de la cuchilla, asegúrese de que el fondo de la cuchilla, marcado como FONDO, quede orientado hacia el suelo cuando coloque el cortacésped en su posición vertical normal.

- Instale la placa de resorte en la cuchilla. Asegúrese de alinear los salientes de la placa de resorte con los retenes de la cuchilla, girando la cuchilla y la placa de resorte juntas según sea necesario.
- Coloque un trozo de madera para evitar que la cuchilla gire, como se muestra en la Fig. J. Instale el perno de la cuchilla y apriete firmemente la cuchilla con una llave de 18 mm.

Cómo afilar la cuchilla

Para optimizar el rendimiento del cortacésped, mantenga la cuchilla afilada. Una cuchilla desafilada no corta en modo bien definido el césped.

¡ADVERTENCIA! Utilice guantes y protección ocular apropiada para extraer, afilar e instalar la cuchilla. Asegúrese de haber retirado la llave de seguridad y la batería.

En situaciones normales, por lo general, es suficiente afilar la cuchilla dos veces durante la temporada de corte. La arena provoca que la cuchilla se desafile rápidamente. Si su terreno es de suelo arenoso, es probable sea necesario afilarla con más frecuencia. Si la cuchilla está curvada o dañada, reemplácela de inmediato.

Cuando afile la cuchilla:

- • Asegúrese de que la cuchilla quede equilibrada.
- Afile la cuchilla en el ángulo de corte original.
- Afile los bordes de corte de ambos extremos de la cuchilla sacando la misma cantidad de material de ambos extremos.

Cómo afilar la cuchilla en un tornillo de banco (Fig. K)

- Asegúrese de soltar la maneta, de que la cuchilla se haya detenido y de haber retirado la llave de seguridad y las baterías antes de retirar la cuchilla.
- Saque la cuchilla del cortacésped. Consulte las instrucciones de Montaje y extracción de la cuchilla.
- Sujete la cuchilla (26) en un tornillo de banco (28).
- Use gafas de protección y guantes y tenga cuidado de no cortarse.
- Lime con cuidado los filos de la cuchilla con una lima fina de dientes (29) (no suministrada) o con una piedra de afilar (no suministrada), manteniendo el ángulo del filo de corte original.
- Compruebe el balanceo de la cuchilla. Consulte las instrucciones de Balanceo de la cuchilla.
- Vuelva a colocar la cuchilla en el cortacésped y apriétela bien.

Equilibrado de la cuchilla (Fig. L)

Compruebe el equilibrado de la cuchilla (26) colocando el orificio central de la cuchilla en un clavo o en un destornillador de vástago redondo, fijado horizontalmente en un tornillo de banco (28). Si alguno de los extremos de la cuchilla gira hacia abajo, lime el filo del extremo que cae. La cuchilla está correctamente balanceada cuando no cae ninguno de los extremos.

Posición correcta de las manos (Fig. M)

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, mantenga SIEMPRE las manos en la posición correcta que se muestra.

ADVERTENCIAPara reducir el riesgo de lesiones personales graves, sujete SIEMPRE bien la herramienta, anticipándose a una reacción repentina. Para una posición correcta de las manos, presione la maneta (5) y la empuñadura de autopropulsión (14) mientras agarra simultáneamente el manillar (4).

Mantenimiento

Su herramienta STANLEY FATMAX ha sido diseñada para funcionar durante un largo período de tiempo con un mantenimiento mínimo. El funcionamiento satisfactorio continuo depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.

El cargador no requiere ningún mantenimiento, salvo la limpieza periódica.

¡ADVERTENCIA! Antes de realizar alguna operación de mantenimiento en la herramienta, extraiga la batería. Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.

- Limpie periódicamente las ranuras de ventilación de la herramienta y el cargador con un cepillo suave o un paño seco.
- Limpie periódicamente la carcasa del motor con un paño húmedo.

- No utilice limpiadores de base abrasiva o disolventes.
- Consulte en la parte trasera de este manual para obtener la información de contacto del centro de servicio o visite el sitio **www.2helpu.com.**

Limpieza

¡ADVERTENCIA! Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la carcasa principal tan pronto como advierta que se acumulan en las rejillas de ventilación o alrededor de ellas. Cuando lleve a cabo este procedimiento, póngase una protección ocular y una mascarilla contra el polvo homologadas.

¡ADVERTENCIA! No utilice nunca disolventes u otros productos químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas de la herramienta. Estos productos químicos pueden debilitar los materiales usados en estas piezas. Use únicamente un paño humedecido con agua y jabón suave. Nunca permita que entre ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en ningún líquido.

Protección del medio ambiente



Los productos y las baterías son reciclables, pero si están marcadas con el símbolo del cubo de basura tachado, no deben tirarse junto con los residuos domésticos normales. Haga agotar totalmente las baterías y sáquelas, y separe toda fuente de luz del producto si es posible. Es responsabilidad del usuario eliminar los datos personales del producto. Después, lleve el residuo a un centro oficial de recogida de residuos o a un minorista que participe en el programa de recogida, que, por lo general, lo aceptará gratis. El embalaje debe desecharse según el código de material indicado. Las instrucciones de uso y seguridad deberían eliminarse solo después de dejar de usar el producto al que se refieren. Consulte a su comunidad/municipio local para obtener información sobre la gestión de residuos. Para más información, visite el sitio web www.2helpU.com y escanee el código QR.

Datos técnicos

		SFMCMWS251 Tipo 1
Tensión	Vcc	2 x 18
Velocidad sin carga	min^{-1}	2800
Peso sin batería	kg	22
Largo de la cuchilla	mm	492
Número de IP		IPX1

Baterías		Peso	Cargador
	V_{cc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Vibraciones soportadas en mano/brazo:
= < 2,5 m/s^2, incertidumbre (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (nivel de presión acústica) 73 dB(A)
Incertidumbre (K) = 3 dB(A)
L_{WA} (nivel de potencia acústica medida) 83 dB(A)
Incertidumbre (K) = 1,0 dB(A)
L_{WA} (potencia acústica garantizada) 88 dB(A)

NOTA: Con los modelos B no se suministran las baterías ni los cargadores.

Ruido y vibración

El nivel de emisión de vibraciones y/o ruido que figura en esta hoja de información ha sido medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada en la norma EN 62841-4-3 y puede utilizarse para comparar herramientas entre sí. Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición.

¡ADVERTENCIA! El nivel de emisión de vibraciones y/o ruido declarado se refiere a las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta para otras aplicaciones, con accesorios diferentes o mantenidos de forma incorrecta, la emisión de ruido o vibraciones puede variar. Esto puede aumentar considerablemente el nivel de exposición durante el periodo total de trabajo. Para valorar el nivel de exposición al ruido o a las vibraciones, también deberían tenerse en cuenta las veces que la herramienta está apagada o en funcionamiento pero sin realizar ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposición durante el periodo total de trabajo. Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos del ruido y las vibraciones, como, por ejemplo, realizar el mantenimiento de la herramienta y de los accesorios, mantener las manos calientes (relevante para las vibraciones) u organizar patrones de trabajo.

Declaración de conformidad CE

DIRECTIVA DE MÁQUINAS

DIRECTIVA SOBRE EL RUIDO EXTERIOR

CE

Cortacésped SFMCMWS251

STANLEY FATMAX declara que los productos descritos en "Datos técnicos" cumplen las siguientes normas:
2006/42/CE, EN 62841-1:2015 +A11:2022;
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.
2000/14/CE, Art. 32, L < 50 cm, Anexo VIII,

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
90431 Nürnberg,Germany
N.º de ID de la entidad notificada: 0197
L_{WA} (nivel de potencia acústica medida) 83 dB,
L_{WA} (potencia acústica garantizada) 88 dB.
Estos productos también cumplen las directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE.
Para más información, póngase en contacto con STANLEY FATMAX en la siguiente dirección o consulte la parte posterior del manual.
El abajo firmante es el responsable de la elaboración de la documentación técnica y expide la presente declaración en nombre y representación de STANLEY FATMAX.



Markus Rompel
Vicepresidente de Ingeniería Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510, Idstein, Germany
25/12/2024

Garantía

Stanley Fat Max confía en la calidad de sus productos y ofrece a los consumidores una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía es adicional a sus derechos legales y no los menoscaba en modo alguno. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y del Área de Libre Comercio Europea.
Para reclamar la garantía, deberá formular la reclamación de conformidad con las condiciones de Stanley Fat Max, presentando el comprobante de compra al vendedor o al agente técnico autorizado. Puede obtener las condiciones de la garantía de 1 año de Stanley Fat Max y la ubicación de su agente técnico autorizado más próximo en el sitio www.2helpU.com o poniéndose en contacto con su oficina local de Stanley Fat Max en la dirección que se indica en este manual.
Visite nuestro sitio web www.stanley.eu/3 para registrarse
Visite nuestro sitio web www.stanley.eu/3 para registrar su nuevo producto Stanley Fat Max y recibir noticias sobre nuevos productos y ofertas especiales.

Utilização prevista

O cortador de relva STANLEY FATMAX SFMCMWS251 foi concebido para cortar relva. Este equipamento destina-se apenas a utilização doméstica.

Instruções de segurança

Avisos de segurança gerais sobre ferramentas eléctricas



ATENÇÃO! Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para futura referência. Em todos os avisos que se seguem, o termo "ferramenta eléctrica" refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com cabo) ou por uma bateria (sem cabo).

1. Segurança na área de trabalho

a. **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** As áreas desorganizadas ou escuras são propensas a acidentes.

b. **Não trabalhe com ferramentas eléctricas em locais com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pó inflamáveis.** As ferramentas eléctricas criam faíscas que podem inflamar o pó ou vapores.

c. **Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas quando utilizar a ferramenta eléctrica.** As distracções podem causar perda de controlo.

2. Segurança eléctrica

a. **As fichas da ferramenta eléctrica devem encaixar na tomada. Nunca modifique a ficha de modo algum. Não utilize fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas ligadas à terra.** As fichas não modificadas e as tomadas compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.

b. **Evite o contacto corporal com superfícies e equipamentos ligados à terra, por exemplo, tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos.** Se o seu corpo estiver "ligado" à terra, o risco de choque eléctrico é maior.

c. **As ferramentas eléctricas não podem ser expostas a chuva ou a humidade.** A entrada de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

d. **Manuseie o cabo com cuidado. Nunca o utilize para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, óleo, arestas afiadas ou peças móveis.** Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

e. **Quando utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, utilize uma extensão adequada para utilização ao ar livre.** A utilização de um cabo adequado para utilização ao ar livre reduz o risco de choque eléctrico.

f. **Se não for possível evitar trabalhar com uma ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma fonte de alimentação protegida por um dispositivo diferencial residual (DDR).** A utilização de um DDR reduz o risco de choque eléctrico.

3. Segurança pessoal

a. **Esteja atento, preste atenção ao que está a fazer e tenha bom senso quando trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilize a ferramenta eléctrica se estiver cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas pode causar ferimentos graves.

b. Utilize equipamento de protecção individual. Use sempre protecção ocular. Se o equipamento de protecção, por exemplo, uma máscara de poeiras, sapatos de segurança anti-derrapantes, capacete de segurança ou protecção auditiva, for utilizado em condições adequadas, isso reduz o risco de ferimentos.

c. **Evite arranques não intencionais. Certifique-se de que o gatilho da ferramenta está na posição de desligado antes de ligá-la à tomada de electricidade e/ou inserir a bateria, ou antes de levantar ou transportar a ferramenta.** Se mantiver o dedo sobre o gatilho quando transportar ferramentas eléctricas ou se ligá-las à fonte de alimentação com o gatilho ligado, pode causar acidentes.

d. **Retire eventuais chaves de ajuste ou chaves de fendas antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave de fendas ou de ajuste deixada numa peça móvel da ferramenta pode causar ferimentos.

e. **Não se estique demasiado quando trabalhar com a ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados e um equilíbrio adequado.** Assim, é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.

f. **Use vestuário adequado. Não use roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo e a roupa afastados das peças móveis.** As roupas largas, as jóias ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.

g. **Se estiver prevista a montagem de dispositivos de extracção e recolha de pó, assegure-se de que estão ligados e que são utilizados de maneira correcta.** A utilização de dispositivos de extracção de pó pode reduzir os riscos relacionados com o pó.

h. **Não permita que o facto de estar familiarizado com a utilização frequente das ferramentas o torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção irreflectida pode causar ferimentos graves numa fracção de segundo.

4. Utilização e manutenção da ferramenta eléctrica

a. **Não utilize a ferramenta eléctrica de maneira forçada. Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu**

trabalho. A ferramenta eléctrica adequada efectua o trabalho de maneira mais eficiente e segura se for utilizada de acordo com a capacidade para a qual foi concebida.

b. **Não utilize a ferramenta eléctrica se o gatilho não a ligar e desligar.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada através do gatilho é perigosa e tem de ser reparada.

c. **Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou retire a bateria da ferramenta eléctrica, caso seja desmontável, antes de efectuar quaisquer ajustes, substituir acessórios ou guardar ferramentas eléctricas.** Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica acidentalmente.

d. **Mantenha as ferramentas eléctricas que não estiverem a ser utilizadas fora do alcance das crianças. Não permita que a ferramenta eléctrica seja utilizada por pessoas não familiarizadas com a mesma ou que não tenham lido estas instruções.** As ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas que não tenham as qualificações necessárias para manuseá-las.

e. **Proceda à manutenção das ferramentas eléctricas e acessórios. Verifique se as partes móveis estão desalinhadas ou bloqueadas, se existem peças partidas ou qualquer outra situação que possa afectar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Se a ferramenta eléctrica estiver danificada, esta só deve ser utilizada depois de ser reparada.** Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas com uma manutenção insuficiente.

f. **Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.** As ferramentas de corte sujeitas a uma manutenção adequada, com arestas de corte afiadas, bloqueiam com menos frequência e são controladas mais facilmente.

g. **Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios e as brocas da ferramenta, etc., de acordo com estas instruções, considerando as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização da ferramenta eléctrica para fins diferentes dos previstos pode causar situações perigosas.

h. **Mantenha os punhos e as superfícies do punho secas, limpas e sem qualquer óleo ou gordura. Se a pega estiver escorregadia e tiver gordura, isso não permite um manuseamento e controlo seguros da ferramenta em situações inesperadas.**

5. **Utilização e cuidados a ter com a ferramenta com baterias**

a. **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador adequado para um tipo de bateria pode causar um incêndio se for utilizado com outra bateria.

b. **Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as baterias concebidas especificamente para o efeito.** A utilização de outro tipo de baterias pode causar ferimentos e incêndio.

c. **Quando não utilizar as baterias, mantenha-as afastadas de outros objectos metálicos, como clipes para papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que permitam fazer a ligação de um terminal para outro.** O curto-circuito dos terminais da bateria pode causar queimaduras ou um incêndio.

d. **Em condições abusivas, pode derramar o líquido das baterias, devendo evitar o contacto. Se tocar acidentalmente no líquido, lave bem com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, consulte um médico.** O líquido derramado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

e. **Não utilize uma bateria ou ferramenta danificada ou modificada** As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.

f. **Não exponha a bateria ou a ferramenta ao fogo ou a temperatura excessiva.** A exposição a fogo ou temperatura superior a 130 °C pode causar uma explosão.

g. **Siga todas as instruções de carga e não carregue a bateria ou a ferramenta fora da gama de temperaturas especificada nas instruções.** Se o carregamento não for efectuado correctamente ou a temperaturas que não estejam de acordo com o limite especificado, a bateria pode ficar danificada e há um maior risco de incêndio.

6. **Assistência**

a. **A ferramenta eléctrica só deve ser reparada por um técnico qualificado e só devem ser utilizadas peças sobresselentes originais.** Assim, é garantida a segurança da ferramenta eléctrica.

b. **Nunca repare baterias danificadas.** A reparação das baterias só deve ser efectuada pelo fabricante ou por um fornecedor de serviços autorizado.

Avisos de segurança sobre o cortador de relva

a. **Não utilize o cortador de relva em condições meteorológicas adversas, especialmente se houver risco de relâmpagos.** Isto diminui o risco de ser atingido por relâmpagos**.**

b. **Examine minuciosamente se existem animais selvagens na área onde o cortador de relva vai ser utilizado.** Os animais selvagens podem ser feridos pelo cortador de relva durante a operação.

c. **Inspeccione minuciosamente a área onde o cortador de relva vai ser utilizado e remova todas as pedras,**

paus, fios, ossos e outros objectos estranhos. Os objectos projectados podem causar ferimentos.

d. **Antes de utilizar o cortador de relva, faça sempre uma inspecção visual para verificar se a lâmina e o conjunto da lâmina não estão gastos ou danificados.** Há um maior risco de ferimentos se as peças estiver gastas ou danificadas.

e. **Verifique regularmente se existem indícios de desgaste ou deterioração na caixa de aparas.** Há um maior risco de ferimentos se a caixa de aparas estiver gasta ou danificada.

f. **Mantenha as protecções no respectivo local. As protecções devem estar em boas condições e montadas correctamente.** Uma protecção solta, danificada ou que não funcione correctamente pode causar ferimentos.

g. **Mantenha todas as entradas de ar de arrefecimento sem resíduos.** Se as entradas de ar estiverem bloqueadas e tiverem resíduos, pode ocorrer sobreaquecimento ou risco de incêndio.

h. **Quando utilizar o cortador de relva, use sempre calçado anti-derrapante e de protecção. Não utilize o cortador de relva descalço ou se usar sandálias abertas.** Isto reduz a probabilidade de ferimentos nos pés devido ao contacto com a lâmina em movimento.

i. **Quando utilizar o cortador de relva, use sempre calças compridas.** A exposição da pele aumenta a probabilidade de ferimentos causados pela projecção de objectos.

j. **Não utilize o cortador de relva em relva húmida. Caminhe, nunca corra.** Isto reduz o risco de escorregadelas e quedas, que podem resultar em ferimentos.

k. **Não utilize o cortador de relva em declives acentuados.** Isto reduz o risco de perda de controlo, escorregadelas e quedas, que podem resultar em ferimentos.

l. **Quando trabalhar em declives, assegure-se sempre de que os pés estão bem assentes, trabalhe sempre virado para o lado dos declives, nunca para cima ou para baixo e tenha muita atenção quando mudar de direcção.** Isto reduz o risco de perda de controlo, escorregadelas e quedas, que podem resultar em ferimentos.

m. **Tenha muita atenção quando estiver a inverter ou a puxar o cortador de relva na sua direcção. Esteja sempre atento ao que se passa à sua volta.** Isto reduz o risco de tropeçar durante a operação.

n. **Não toque nas lâminas e noutras partes móveis perigosas enquanto estiverem em movimento.** Isto reduz o risco de ferimentos causados por partes em movimento.

o. **Quando retirar material encravado ou limpar o cortador de relva, assegure-se de que todos os interruptores de alimentação estão desligados e que a bateria foi desligada.** O funcionamento inesperado do cortador de relva pode causar ferimentos graves.

p. **Pare o cortador de relva, retire a chave de segurança e a(s) bateria(s) removível(is) e assegure-se de que todas as partes móveis pararam por completo.**
   – Se bater num objecto estranho, inspeccione o cortador de relva para identificar danos e efectue reparações antes de recomeçar a trabalhar com o cortador de relva.
   – Se o cortador de relva começar a vibrar de maneira anormal, pare de imediato e inspeccione se existem danos, substitua ou repare quaisquer peças danificadas e verifique e aperte quaisquer peças soltas.

q. **Pare o dispositivo de corte se for necessário inclinar o cortador de relva para transportá-lo quando atravessar superfícies que não sejam relva e quando transportar o cortador de relva de e para o local de utilização.**

r. **Não incline o cortador de relva quando ligar o motor.**

s. **Esvazie a caixa de aparas antes de guardar a máquina.**

Utilizar o equipamento

ATENÇÃO! Não armazene ou utilize a ferramenta em locais onde a temperatura possa ser inferior a 4 ˚C (como barracões ao ar livre ou construções de metal durante o Verão) ou se atingir ou exceder 40 ˚C (como barracões ao ar livre ou construções de metal durante o Verão).

Tenha sempre cuidado quando utilizar este equipamento.

- Este equipamento não deve ser utilizado por jovens ou pessoas doentes sem supervisão.
- O equipamento não deve ser utilizado como brinquedo.
- Não deixe crianças ou animais aproximarem-se da área de trabalho ou tocarem no equipamento ou no cabo de alimentação.
- É necessária uma supervisão atenta quando o equipamento estiver a ser utilizado próximo de crianças.
- Utilize apenas num local seco. Não permita que o equipamento fique húmido.
- Não mergulhe o equipamento em água.
- Não abra a estrutura do equipamento. O equipamento não tem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador.
- Não utilize o equipamento em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
- Para reduzir o risco de danos nas fichas e cabos, nunca puxe o cabo para remover a ficha de uma tomada.
- Antes de utilizar, proceda sempre a uma inspecção visual

para verificar se as lâminas, os parafusos da lâmina e o conjunto do cortador de relva não estão desgastados ou danificados. Substitua as lâminas e parafusos desgastados ou danificados em conjuntos para manter o equilíbrio.
- Para evitar acidentes causados pela reposição inadvertida do interruptor térmico, este equipamento não deve ser alimentado por um comutador-interruptor, como, por exemplo, um temporizador, ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pelo utilitário.
- Nunca utilize a máquina enquanto estiverem pessoas, em especial crianças, ou animais de estimação nas proximidades.
- Tenha em atenção que o utilizador é responsável por acidentes ou perigos que podem ocorrer a outras pessoas ou bens.

Antes de utilizar a ferramenta
- Durante a utilização da máquina, use sempre calçado resistente e calças compridas. Não utilize a máquina descalço ou se usar sandálias abertas. Evite usar roupa solta ou com cordões ou atacadores suspensos.
- Inspeccione bem a área em que a máquina vai ser utilizada e retire todos os objectos que possam ser projectados pela máquina.
- Antes de utilizar, proceda sempre a uma inspecção visual para ver se a lâmina, o parafuso da lâmina e o conjunto da lâmina não estão desgastados ou danificados. Substitua os conjuntos de componentes gastos ou danificados para manter o equilíbrio. Substitua as etiquetas danificadas ou ilegíveis.

Após a utilização
- Quando não for utilizado, o equipamento deve ser guardado num local seco e com boa ventilação, longe do alcance das crianças.
- As crianças não devem ter acesso aos equipamentos armazenados.
- Se o equipamento for guardado ou transportado num veículo, deve ser colocado na bagageira ou fixo de forma a evitar o movimento devido a alterações súbitas na velocidade ou direcção.

Inspecção e reparações
- Antes da utilização, verifique a existência de peças danificadas ou avariadas no equipamento. Verifique se há peças partidas, danos nos interruptores ou outro tipo de condições que possam afectar o seu funcionamento.
- Não utilize o equipamento se alguma das peças estiver danificada ou avariada.
- Mande reparar ou substituir quaisquer peças danificadas ou avariadas por um técnico de reparação autorizado.
- Nunca retire ou substitua quaisquer peças que não estejam especificadas neste manual.
- Cuidado durante o ajuste do cortador de relva para evitar que os dedos fiquem presos entre lâminas/peças em movimento e peças fixas da máquina.
- Quando proceder a reparações das lâminas, tenha em atenção que, apesar da fonte de alimentação estar desligada, as lâminas podem deslocar-se.

Instruções de segurança adicionais para cortadores de relva
- Não transporte a máquina enquanto a fonte de alimentação estiver a funcionar.
- Segure bem na pega com ambas as mãos quando estiver a manobrar o cortador de relva.
- Se a qualquer altura for necessário inclinar o cortador de relva, certifique-se de que ambas as mãos permanecem na posição de funcionamento do equipamento enquanto o cortador de relva estiver inclinado. Mantenha ambas as mãos na posição de funcionamento do equipamento até o cortador de relva voltar a estar correctamente posicionado no chão.
- Nunca use auscultadores para ouvir rádio ou música enquanto estiver a manobrar o cortador de relva.
- Nunca tente regular a altura da roda enquanto o motor estiver em funcionamento ou se a chave de segurança estiver no caixa do comutador.
- Se o cortador de relva encravar, liberte a barra dos fardos para desligar o cortador, aguarde até a lâmina parar e depois tente desobstruir a calha ou remover o que estiver abaixo da plataforma.
- Mantenha as mãos e os pés afastados da área de corte.
- Mantenha as lâminas afiadas. Utilize sempre luvas de protecção durante o manuseamento da lâmina do cortador de relva.
- Se estiver a utilizar o colector de relva, verifique-o regularmente em termos de desgaste e deterioração. Se estiver excessivamente usado, substitua-o por um novo colector de relva para sua segurança.
- Tenha muita atenção quando estiver a inverter ou a puxar o cortador de relva na sua direcção.
- Não coloque as mãos ou pés perto ou debaixo do cortador de relva. Mantenha-se sempre afastado da abertura de descarga.
- Limpe a área onde o cortador de relva vai ser utilizado, retirando objectos como pedras, paus, cabos, brinquedos, ossos, etc., que podem ser projectados pela lâmina. Os objectos atirados pela lâmina podem causar ferimentos graves. Mantenha-se atrás do manípulo quando o motor estiver ligado.
- Não trabalhe com o cortador de relva descalço ou com sandálias. Utilize sempre calçado de segurança.
- Não puxe o cortador de relva para trás, excepto se for absolutamente necessário. Olhe sempre para baixo e para trás antes e quando estiver a deslocar-se para trás.

- Nunca direccione os materiais descarregados para pessoas. Evite descarregar os materiais junto a uma parede ou outro elemento de obstrução. Os materiais poderão fazer ricochete contra o operador. Liberte a barra dos fardos para desligar o cortador de relva e pare a lâmina quando estiver a passar por superfícies com gravilha.
- Não trabalhe com o cortador de relva sem todo o colector de relva, protecção de descarga, protecção traseira ou outros dispositivos de segurança montados e a funcionar. Verifique periodicamente todas as protecções e dispositivos de segurança para se certificar de que estão em bom funcionamento e de que irão funcionar correctamente e executar a respectiva função prevista. Substitua uma protecção danificada ou outro dispositivo de segurança antes da utilização do equipamento.
- Nunca deixe o cortador de relva em funcionamento sem vigilância.
- Liberte sempre a barra dos fardos para parar o motor e aguarde até a lâmina parar por completo antes de limpar o cortador de relva, remover o saco de relva, desobstruir a protecção de descarga, quando deixar o cortador de relva ou antes de efectuar quaisquer ajustes, reparações ou inspecções.
- Utilize o cortador de relva apenas durante o dia ou com uma boa luz artificial desde que os objectos no percurso da lâmina fiquem claramente visíveis na área de funcionamento do cortador de relva.
- Não utilize o cortador de relva sob o efeito do álcool ou drogas, ou quando estiver cansado ou doente. Esteja sempre atento, preste atenção ao que está a fazer e use o bom senso.
- Evite ambientes perigosos. Nunca utilize o cortador de relva se a relva estiver húmida ou molhada, nunca utilize o cortador de relva à chuva. Tenha sempre cuidado ao deslocar-se, ande normalmente e nunca corra.
- Se o cortador de relva começar a vibrar anormalmente, liberte a barra dos fardos, aguarde que a lâmina pare e, em seguida, verifique de imediato qual é a causa. A vibração é, geralmente, um sinal de problemas; consulte o guia de resolução de problemas para obter conselhos no caso de ocorrência de vibrações anormais.
- Use sempre óculos de protecção e uma protecção respiratória adequada quando utilizar o cortador de relva.
- A utilização de qualquer acessório não recomendado para a utilização com este cortador de relva poderá ser perigosa. Utilize apenas acessórios aprovados pela STANLEY FATMAX.
- Nunca tente chegar a pontos fora do alcance enquanto estiver a manobrar o cortador de relva. Mantenha-se sempre bem posicionado e equilibrado enquanto estiver a manobrar o cortador de relva.
- Corte ao longo dos declives e nunca em sentido ascendente e descendente. Tenha muito cuidado quando mudar de direcção em declives.
- Preste atenção a buracos, sulcos, solavancos, pedras ou outros objectos escondidos. O terreno irregular pode causar uma derrapagem e uma queda acidental. A relva grande pode ocultar obstáculos.
- Não corte relva molhada ou em escarpas acentuadas. O andamento irregular pode causar uma derrapagem e uma queda acidental.
- Não corte perto de descidas, valas ou represas. Pode perder o equilíbrio.
- Deixe sempre o cortador de relva arrefecer antes de guardá-lo.

Retire a ficha da tomada e remova a bateria da máquina. Certifique-se de que todas as peças móveis param por completo:

- Quando não utilizar a máquina;
- Antes de retirar um obstáculo;
- Antes de verificar, limpar ou utilizar o equipamento.

Segurança de terceiros

- Este equipamento pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais e por pessoas que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e a experiência necessários, se forem vigiadas e instruídas acerca da utilização do equipamento de maneira segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem mexer no equipamento. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

Riscos residuais

Podem surgir riscos residuais adicionais durante a utilização da ferramenta, que podem não constar nos avisos de segurança incluídos. Estes riscos podem resultar de utilização indevida, utilização prolongada, etc.

Mesmo que os regulamentos de segurança relevantes sejam cumpridos e os dispositivos de segurança implementados, alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes incluem:

- Ferimentos causados quando toca nas peças rotativas/ móveis.
- Ferimentos causados durante a troca de peças, lâminas ou acessórios.
- Ferimentos causados pela utilização prolongada de uma ferramenta. Se utilizar uma ferramenta durante períodos prolongados, faça pausas com regularidade.
- Danos auditivos.
- Perigos de saúde causados pela inalação da poeira resultante quando utilizar a ferramenta.
- Nunca levante ou transporte o equipamento quando o motor estiver em funcionamento.

Símbolos de advertência

Os seguintes símbolos de aviso apresentam os seguintes símbolos de aviso em conjunto com o código de data (30):
O código da data de produção (30) consiste num ano de 4 dígitos seguido de uma semana de 2 dígitos e é alargado por um código de fábrica de 2 dígitos.



Atenção! Leia o manual antes de utilizar o equipamento



Esteja atento a lâminas afiadas. As lâminas continuam a rodar após o motor ter sido desligado, retire o dispositivo de desactivação antes da manutenção.
Mantenha as mãos e os pés afastados das lâminas.



Não exponha o equipamento a chuva ou humidade elevada.



Símbolo de peso da bateria



Esteja atento à projecção de objectos. Mantenha as pessoas afastadas da área de corte.



Use uma protecção ocular



Use uma protecção auditiva



Retire a bateria e leia o manual



A potência sonora está em conformidade com a Directiva 2000/14/CE.

Instruções de segurança adicionais para baterias e carregadores

Baterias

- Nunca tente abrir a bateria, seja qual for o motivo.
- Não exponha a bateria à água.
- Não exponha a bateria ao calor.
- Não armazene-a em locais onde a temperatura possa exceder os 40 °C.
- Carregue apenas a temperaturas ambiente entre 10 °C e 40 °C.
- Carregue apenas com o carregador fornecido com o equipamento/ferramenta. A utilização do carregador errado pode causar choque eléctrico ou sobreaquecimento da bateria.
- Quando eliminar a bateria, siga as instruções indicadas na secção “Protecção do ambiente”.
- Não danifique/deforme a bateria por perfuração ou impacto, porque pode dar origem a risco de ferimentos e incêndio.
- Não carregue baterias danificadas.
- Em condições extremas, pode ocorrer uma fuga nas baterias. Se detectar a fuga de líquido das baterias, limpe o líquido cuidadosamente com um pano. Evite o contacto com a pele.
- Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, siga as instruções seguintes.

ATENÇÃO! O electrólito da bateria pode causar ferimentos ou danos materiais. Em caso de contacto com a pele, enxagúe imediatamente com água. Em caso de vermelhidão, dor ou irritação, contacte um médico. Se entrar em contacto com os olhos, enxagúe de imediato com água limpa e peça ajuda médica.



Não tente carregar baterias danificadas



ATENÇÃO! Perigo de incêndio

O transporte das baterias pode dar origem a um incêndio se os terminais da bateria entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais condutores.
Quando transportar as baterias, certifique-se de que os terminais da bateria estão protegidos e devidamente isolados de materiais que possam entrar em contacto com eles e causar um curto-circuito.
As baterias de iões de lítio da STANLEY FATMAX estão em conformidade com todas as regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas; disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As baterias de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção 38.3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma bateria da STANLEY FATMAX será isenta de classificação como material perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado. Em geral, apenas as expedições que contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa energética superior a 100 watts-hora (Wh) requerem a expedição de acordo com a

Classe 9 inteiramente regulamentada. Todas as baterias de iões de lítio têm a classificação de watts por hora indicadas na embalagem. Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a STANLEY FATMAX não recomenda a expedição de baterias de iões de lítio por transporte aéreo, independentemente da classificação de watts por hora. A expedição de ferramentas com baterias (conjuntos combinados) pode ser transportada por ar, conforme previsto, se a classificação de watts por hora da bateria não for superior a 100 watts-hora.
Independentemente de uma expedição ser considerada isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade do expedidor consultar as mais recentes regulamentações para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são fornecidas de boa fé e acredita-se que são rigorosas aquando da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade do comprador garantir que as respectivas actividades estão em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

Carregador

O carregador foi concebido para uma tensão específica. Verifique sempre se a tensão de corrente corresponde à tensão indicada na placa sinalética.
ATENÇÃO! Nunca substitua a unidade do carregador por uma tomada de alimentação normal.

- Utilize o carregador STANLEY FATMAX apenas para carregar o equipamento/bateria na ferramenta respectiva. Outras baterias podem rebentar, provocando ferimentos e danos.
- Nunca tente carregar baterias não recarregáveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou por um centro de assistência autorizado da STANLEY FATMAX para evitar acidentes.
- Não exponha o carregador à água.
- Não abra o carregador.
- Não perfure o carregador.
- O equipamento/ferramenta/bateria deve ser colocado numa área com ventilação adequada durante o carregamento.


O carregador é concebido para espaços interiores.


Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento.

Segurança eléctrica


O carregador tem isolamento duplo. Por esse motivo, não necessita de ligação à terra. Verifique sempre se a tensão de corrente corresponde à tensão indicada na placa sinalética. Nunca substitua a unidade do carregador por uma tomada de alimentação normal.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou por um centro de assistência autorizado da STANLEY FATMAX para evitar acidentes.

Características

Esta ferramenta inclui parte ou todos os componentes que se seguem.

1. Caixa de comutação para ligar/desligar
2. Interruptor para ligar/desligar
3. Chave de segurança
4. Pega
5. Pega automotora
6. Punhos de fecho
7. Suportes do punho
8. Furos para encaixar o punho
9. Tampa do compartimento da bateria
10. Alavanca de ajuste da altura de corte
11. Tampa do compartimento traseiro
12. Saco de recolha de relva
13. Pega do saco de recolha de relva
14. Pega automotora do dispositivo automotor
15. Alavanca de velocidade do dispositivo automotor
30. Posição do código de data de produção

Procedimento de carregamento

Os carregadores STANLEY FATMAX são concebidos para carregar baterias STANLEY FATMAX.

- Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir a bateria.
- Insira a bateria no carregador.


O LED verde começa a piscar, indicando que a bateria está a ser carregada


A conclusão do processo de carregamento é LED verde, que permanece ligado de maneira contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador

ATENÇÃO! Após a utilização, recarregue as baterias descarregadas assim que possível, caso contrário a duração da bateria pode diminuir consideravelmente.

Diagnóstico do carregador

Este carregador foi concebido para detectar determinados problemas que possam surgir com baterias ou a fonte de

alimentação. Os problemas são indicados pela iluminação de um LED intermitente com vários padrões.

Bateria defeituosa



O carregador permite detectar uma bateria fraca ou danificada.

O LED vermelho pisca com o padrão indicado na etiqueta. Se aparecer este padrão intermitente de problemas na bateria, interrompa o carregamento da bateria.
Entregue-a num centro de assistência ou num local de recolha para reciclagem

Atraso da bateria quente/fria



Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado quente ou fria, inicia de imediato o atraso de bateria quente/fria, suspendendo o processo de carga até a temperatura da bateria atingir o valor normal.

Depois de isto ocorrer, o carregador muda automaticamente para o modo de Carregamento da bateria. Esta funcionalidade assegura a vida útil máxima da bateria. O indicador LED vermelho pisca no padrão indicado na etiqueta quando a retardação de calor/frio é detectada.

Notas importantes sobre carregamento

- É possível aumentar a duração e o desempenho da bateria se carregá-la quando a temperatura ambiente se situar entre 16 °C e 27 °C.
- NÃO carregue a bateria se a temperatura ambiente for inferior a +4,5 °C ou superior a +40,5 °C. Isto é importante e impede danos graves na bateria.
- O carregador e a bateria podem ficar demasiado quentes durante o carregamento. Isto é uma situação normal e não representa um problema. Para facilitar o arrefecimento da bateria, evite colocar o carregador ou a bateria num local quente, como num barracão metálico ou num reboque não isolado.
- Se a bateria não carregar correctamente:
  - Verifique a corrente no receptáculo, ligando uma lâmpada ou outro equipamento
  - Verifique se a tomada está ligada a um interruptor que se desliga quando apaga as luzes.
  - Coloque o carregador e a bateria num local onde a bateria se situe entre aproximadamente 16 ° e 27 °C.
  - Se os problemas de carregamento persistirem, leve a ferramenta, a bateria e o carregador para um centro de assistência local.
- A bateria deve ser recarregada se não fornecer energia suficiente durante trabalhos que tenham sido efectuados facilmente. NÃO CONTINUE a utilizar o equipamento nestas condições. Siga o procedimento de carregamento. Pode também carregar uma bateria parcialmente utilizada sempre que quiser, porque não afecta a bateria.
- Os materiais estranhos condutores como, por exemplo, mas não limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer acumulação de partículas metálicas devem ser removidos dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador da fonte de alimentação quando não estiver inserida uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o carregador antes de proceder à limpeza.
- Não congele nem coloque o carregador dentro de água ou de outros líquidos.

ATENÇÃO! Não permita a entrada de líquidos no carregador. NUNCA tente abrir a bateria, seja qual for o motivo. Se a caixa de plástico da bateria se partir ou rachar, envie o equipamento para um centro de assistência para reciclagem.

Indicador de estado de carregamento da bateria

A bateria está equipada com um indicador do estado de carga. Este pode ser utilizado para visualizar o nível de carga actual da bateria durante a utilização do cortador de relva e durante o carregamento. Não indica o funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do utilizador final.

Instalar e retirar as baterias

ATENÇÃO! Antes de remover ou colocar a bateria, certifique-se de que removeu a chave de segurança para evitar o accionamento do equipamento.

Instalar as baterias:

- Levante a tampa do compartimento da bateria (9) para ter acesso ao compartimento da bateria (19).
- Deslize a bateria (20) para dentro do compartimento da bateria até ficar totalmente encaixada e ouvir um clique. Certifique-se de que a bateria está totalmente encaixada na posição. Repita o processo para o compartimento secundário da bateria.
- Feche a tampa do compartimento da bateria. Certifique-se de que a tampa fica totalmente encaixada antes de ligar o cortador.

Retirar as baterias:

- Abra a tampa do compartimento da bateria (9), como descrito acima.
- Pressione o botão de libertação da bateria (21) na bateria e retire a bateria da ferramenta.

Regular a altura da pega (Fig. A)

O cortador está no modo de armazenamento. Antes de continuar, tem de ajustar a pega para a posição de funcionamento.

- Para desbloquear a pega da posição de armazenamento, rode os dois botões de bloqueio da pega um quarto de volta. Os botões de bloqueio da pega estão situados em ambos os lados da pega.
- Levante a pega para a posição de funcionamento. Tenha

cuidado para não furar ou colocar o cabo sob tensão.
- Rode os botões de bloqueio da pega um quarto de volta, fixando a pega na respectiva posição.

Saco de recolha de relva (Fig. B)

ATENÇÃO! Desligue a unidade e retire a chave de segurança e as baterias.
- Para fixar, levante a tampa da porta traseira (11) e coloque o saco de recolha de relva (12) no cortador de forma a que as alças do saco (16) encaixem nas ranhuras do saco (17). Em seguida, baixe a tampa do compartimento traseiro sobre o saco.
- Para retirá-lo, levante a tampa do compartimento traseiro e puxe o saco de recolha de relva para fora do cortador, fazendo-o deslizar para fora das ranhuras. Em seguida, baixe a tampa do compartimento traseiro de modo a cobrir a abertura traseira por completo.

Palhagem

ATENÇÃO! Desligue a unidade e retire a chave de segurança e as baterias.
- Para utilizar o cortador de relva no modo de palhagem, retire o saco de recolha de relva (12).
- A tampa do compartimento traseiro (11) está fechada.

Ajustar a altura do cortador de relva (Fig. C)

A altura de corte é regulada pela alavanca de ajuste da altura de corte (18).

Nota: Se não tiver a certeza da altura de corte, comece a cortar a relva com a alavanca de regulação da altura de corte posicionada para trás.

Definir a altura de corte

- Puxe a alavanca de ajuste da altura de corte para fora do entalhe de bloqueio (18).
- Desloque a alavanca para a parte de trás do cortador para aumentar a altura de corte.
- Desloque a alavanca para a parte da frente do equipamento para baixar a altura de corte.
- Coloque a alavanca de ajuste da altura num dos encaixes de bloqueio.

Funcionamento

ATENÇÃO! Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a unidade e retire a chave de segurança e as baterias antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessórios.

Chave de segurança (Fig. E)

ATENÇÃO! Lâmina afiada em movimento. Para evitar o arranque acidental ou a utilização não autorizada do cortador de relva sem fio, a ferramenta está equipada com uma chave de segurança removível (3). Depois de retirar a chave de segurança do cortador de relva, é possível desactivar o cortador por completo. Para impedir ferimentos graves, desligue a unidade e retire a chave de segurança e as baterias quando deixar a máquina sem vigilância, ou quando carregar, limpar, proceder a reparações, transportar, levantar ou armazenar o cortador de relva.

Arranque do cortador de relva (Fig. F)

ATENÇÃO! Lâmina afiada em movimento. Nunca tente sobrepor o funcionamento da caixa de comutação e do sistema da chave de segurança, porque pode causar ferimentos graves.

Nota: O cortador de relva fica operacional quando as baterias e a chave de segurança estão instaladas.
- Coloque as baterias (20) no cortador de relva, como descrito em Instalar e retirar as baterias.
- Insira a chave de segurança (3) por completo na caixa do comutador. O cortador de relva está operacional.
- Para utilizar o cortador de relva, pressione e mantenha pressionado o botão para ligar/desligar (2) na caixa do comutador para ligar/desligar (1) e, em seguida, empurre a pega automotora (5) na direcção da pega principal (4).

Nota: Quando o cortador de relva for ligado, pode libertar o botão para ligar/desligar, mas deve continuar a empurrar a pega automotora na direcção da pega principal para arrancar o cortador de relva.
- Para desligar o cortador de relva, basta libertar a pega automotora.

ATENÇÃO! Nunca tente bloquear um interruptor ou uma pega automotora na posição de ligado.

Nota: Quando a pega automotora voltar à posição original activará o "Mecanismo de travão automático". O motor é travado e a lâmina do cortador de relva pára de rodar após três segundos ou menos. Se a lâmina do cortador de relva rodar durante mais de três segundos, pare de utilizar o cortador de relva e envie-o para reparação.

Sistema do dispositivo automotor de velocidade variável (Fig. G)

ATENÇÃO! Lâmina afiada em movimento. Nunca tente sobrepor o funcionamento da caixa de comutação, o sistema do dispositivo automotor ou o sistema da chave de segurança, porque pode causar ferimentos graves.

O cortador está equipado com um dispositivo automotor de velocidade variável. Este sistema depende do interruptor para ligar/desligar da lâmina. Só pode ser utilizado com a lâmina a girar.
- Siga as instruções de Arranque do cortador de relva.
- Para accionar o dispositivo automotor, segure na pega automotora (5) contra a pega principal (4) com uma mão.
- Segure na pega automotora do dispositivo automotor (14) contra a pega principal para engatar o modo do dispositivo automotor.
- Deslize a alavanca de velocidade do dispositivo automotor (15) para a frente para aumentar a velocidade ou para trás para diminuir a velocidade.

- Para desligar o dispositivo automotor, solte a pega automotora do dispositivo automotor.

Nota: Quando desligar o dispositivo automotor, por exemplo, no final de uma linha, as rodas podem ficar bloqueadas temporariamente se puxar o cortador para trás. Basta empurrar ligeiramente e mover o cortador conforme necessário.
Nota: Durante o corte, por vezes pode ser mais fácil manobrar à volta de um objecto, como uma árvore ou plantas, com o dispositivo automotor desligado. O cortador pode ser facilmente utilizado com o dispositivo automotor desligado.


Velocidade muito baixa


Velocidade rápida

Sobrecarga do cortador de relva
Para evitar danos causados por sobrecarga, não retire demasiada relva de uma só vez. Diminua a velocidade de corte ou eleve a altura de corte.

Dicas de corte
ATENÇÃO! Inspeccione sempre a área onde o cortador de relva vai ser utilizado e remova todas as pedras, paus, cabos, ossos e outros detritos que poderão ser atirados pela lâmina em rotação.
ATENÇÃO! Corte ao longo dos declives e nunca em sentido ascendente e descendente. Tenha muito cuidado quando mudar de direcção em declives. Não corte demasiado em declives acentuados (a um ângulo superior a 15 °). Mantenha sempre um bom apoio com os pés.

- Liberte a pega automotora (5) para desligar o cortador de relva quando atravessar uma área com gravilha (as pedras podem ser projectadas pela lâmina).
- Regule o cortador de relva para a altura de corte mais elevada quando cortar em solo duro ou com ervas altas. A remoção de demasiada relva de uma só vez poderá causar sobrecarga do motor, o que irá fazer com que pare.
- Se o saco de recolha de relva (12) for utilizado durante a época de crescimento rápido, a relva pode obstruir a abertura de descarga. Liberte a pega automotora para desligar o cortador de relva, retire a chave de segurança (3) e as baterias (20). Remova a caixa de aparas e abane a relva de modo a que esta fique no fundo do saco. Limpe também qualquer relva ou detritos que poderão ficar comprimidos em volta da abertura de descarga. Volte a colocar a caixa de aparas.
- Se o cortador começar a vibrar de maneira anormal, liberte a pega automotora para desligar o cortador de relva e retire a chave de segurança e as baterias. Verifique de imediato qual é a causa. A vibração é um aviso de problemas. Não utilize o cortador de relva até ser efectuada uma verificação pela assistência técnica.
- Para obter os melhores resultados de corte, mantenha as lâminas afiadas e equilibradas.
- Inspeccione e limpe bem o cortador de relva após cada utilização, porque uma plataforma com relva seca pode afectar o desempenho.
- Liberte sempre a pega automotora para desligar o cortador de relva, retire a chave de segurança e as baterias quando o deixar sem vigilância, mesmo que seja durante um curto período de tempo.

As seguintes sugestões vão ajudá-lo a obter o melhor período de funcionamento do cortador de relva sem fios:

- Diminua a velocidade em áreas nas quais a relva seja especialmente longa ou grossa.
- Evite cortar relva quando a relva estiver molhada, devido à chuva ou ao orvalho.
- Corte o relvado com frequência, em especial durante períodos de crescimento elevado.

Nota: Depois de utilizar o cortador de relva, é recomendável recarregar as baterias para prolongar a duração das baterias. Um carregamento frequente não afecta a bateria e garante que fica totalmente carregada e pronta para a utilização seguinte. Se armazenar a bateria e esta não estiver totalmente carregada, isso diminui a duração da bateria.

Armazenamento (Fig. A)
ATENÇÃO! A lâmina rotativa pode causar ferimentos graves. Liberte a pega automotora para desligar o cortador de relva, retire a chave de segurança e remova as baterias antes de levantar, transportar ou armazenar o cortador de relva. Guarde num local seco.
ATENÇÃO! Ponto de aperto. Para evitar que os dedos fiquem entalados, mantenha-os afastados da área junto aos suportes da pega quando os dobrar.
O manípulo do cortador de relva pode ser facilmente dobrado para baixo para um armazenamento rápido e prático.

- Rode os botões de bloqueio da pega (6) um quarto de volta.
- Rode a pega para a parte dianteira do cortador de relva. Tenha cuidado para não furar ou colocar o cabo sob tensão.
- Rode os botões de bloqueio da pega (6) um quarto de volta para bloquear a pega na posição de armazenamento.
- O cortador de relva pode ser armazenado na vertical, com o saco de recolha de relva retirado ou achatado nas respectivas rodas.

Remover e instalar a lâmina (Fig. H - J)

ATENÇÃO! Risco de ferimentos. Quando voltar a montar o sistema da lâmina, certifique-se de que cada peça é instalada de novo correctamente, como descrito abaixo. A montagem incorrecta da lâmina ou de outras peças do sistema da lâmina pode causar ferimentos graves.

ATENÇÃO! Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a unidade, retire a chave de segurança e as baterias antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessórios. Um arranque acidental pode causar ferimentos.

As lâminas sobresselentes estão disponíveis no seu centro de assistência autorizado mais próximo. Este cortador de relva requer uma lâmina sobresselente STZMW351.

- Corte um pedaço de 2" x 4" de madeira (22) (cerca de 610 mm) para impedir a rotação da lâmina durante a remoção da porca com flange (24).

ATENÇÃO! Use luvas e protecção adequada para os olhos. Volte o cortador de lado sobre o solo. Tenha cuidado com as extremidades afiadas da lâmina.

- Posicione a madeira e desaperte o parafuso da lâmina para a esquerda com uma chave de 18mm (23) (não incluída), como indicado na Fig. H.
- Retire a placa da mola do parafuso da lâmina (25) e a lâmina (26), conforme ilustrado na Fig. I. Examine se as peças apresentam danos e substitua-as se necessário.
- Instale uma lâmina afiada ou nova no ombro do adaptador da lâmina (27), como indicado na Fig. I. A lâmina tem um corte em forma de asa que deve corresponder e encaixar na projecção com a mesma forma no adaptador da lâmina.

Nota: Quando voltar a colocar a lâmina nova ou afiada no suporte da lâmina, assegure-se que a parte inferior da lâmina, com a indicação PARTE INFERIOR, fica virada para o chão quando o cortador de relva for colocado de novo na posição vertical normal.

- Instale a placa da mola na lâmina. Alinhe as saliências na placa de mola com os ressaltos na lâmina, rodando a lâmina e a placa da mola em conjunto, conforme necessário.
- Posicione um pedaço de madeira para evitar que a lâmina rode, conforme indicado na Fig. J. Instale o parafuso da lâmina e aperte-a com firmeza com uma chave de 18 mm.

Afiar a lâmina

Mantenha a lâmina afiada para obter o melhor desempenho do cortador de relva. Uma lâmina embotada não corta relva de forma limpa.

ATENÇÃO! Utilize luvas e protecção adequada para os olhos quando remover, afiar e instalar a lâmina. Assegure-se de que retira a chave de segurança e a bateria.

Afiar a lâmina duas vezes durante a época de corte é normalmente suficiente, sob circunstâncias normais. A areia leva a que a lâmina fique embotada rapidamente. Se o relvado possuir um solo arenoso poderá ser necessária afiação mais frequente. Substitua, de imediato, as lâminas dobradas ou danificadas.

Durante a afiação da lâmina:

- Certifique-se de que a lâmina permanece equilibrada.
- Afie a lâmina no ângulo de corte original.
- Afie as arestas de corte em ambas as extremidades da lâmina, removendo quantidades de material iguais em ambas as extremidades.

Afiar a lâmina num torno (Fig. K)

- Antes de retirar a lâmina, assegure-se que a pega automotora é libertada, a lâmina está parada e que retirou a chave de segurança e a bateria.
- Retire a lâmina do cortador de relva. Consulte as instruções sobre como retirar e instalar a lâmina.
- Fixe a lâmina (26) num torno (28).
- Use protecção ocular e luvas adequadas e tenha cuidado para não cortar-se.
- Lime com cuidado as arestas de corte da lâmina com uma lima fina (29) (não incluída) ou uma pedra de amolar (não incluída), mantendo o ângulo da aresta de corte original.
- Verifique o equilíbrio da lâmina. Consulte as instruções sobre como equilibrar a lâmina.
- Volte a instalar a lâmina no cortador de relva e aperte-a com firmeza.

Equilibrar a lâmina (Fig. L)

Verifique o equilíbrio da lâmina (26), colocando o furo central da lâmina sobre um prego ou numa aparafusadora redonda, fixada horizontalmente num torno (28). Se alguma das extremidades da lâmina rodar para baixo, lime a aresta afiada do lado que estiver inclinado para baixo. A lâmina está equilibrada correctamente quando nenhuma das extremidades pender.

Posição correcta das mãos (Fig. M)

ATENÇÃO! Para reduzir o risco de ferimentos graves, utilize SEMPRE a ferramenta com as mãos na posição correcta, como indicado.

AVISO!Para reduzir o risco de ferimentos graves, segure SEMPRE a ferramenta com firmeza, antecipando uma reacção súbita por parte da mesma. A posição correcta das mãos exige que prima a pega automotora (5) e a pega automotora do dispositivo automotor (14) enquanto agarra ao mesmo tempo na pega (4).

Manutenção

A ferramenta da STANLEY FATMAX foi concebida para funcionar durante muito tempo com uma manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende de uma manutenção adequada da ferramenta e de uma limpeza frequente.

Além da limpeza frequente, o carregador não necessita de manutenção.
ATENÇÃO! Antes de efectuar qualquer tarefa de manutenção, retire a bateria da ferramenta. Desligue o carregador antes de limpá-lo.

- Limpe regularmente as aberturas de ventilação da ferramenta e do carregador com uma escova suave ou um pano seco.
- Limpe regularmente o compartimento do motor com um pano húmido.
- Não utilize nenhum produto de limpeza abrasivo ou à base de solvente.
- Consulte a última página deste manual para obter informações de contacto do centro de assistência ou visite **www.2helpu.com.**

Limpeza

ATENÇÃO! Retire a sujidade e o pó da caixa principal com ar seco sempre que houver acumulação de sujidade nas aberturas de ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar este procedimento.
ATENÇÃO! Nunca utilize dissolventes ou outros produtos químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas da ferramenta. Estes produtos químicos podem enfraquecer os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca permita a entrada de líquidos na ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta dentro de líquidos.

Proteger o ambiente



Os produtos/baterias são recicláveis, mas se estiverem marcados com o caixote do lixo riscado, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal. Descarregue as baterias por completo, separe-as e, se possível, retire as fontes de luz do produto. É da responsabilidade do utilizador eliminar os dados pessoais do produto. Em seguida, leve os resíduos para um centro de recolha de resíduos oficial ou para um retalhista aderente que costuma aceitá-los gratuitamente. As embalagens devem ser eliminadas com base no código do material marcado. As instruções de funcionamento e de segurança só devem ser eliminadas quando o produto em causa já não estiver a ser utilizado. Contacte a sua comunidade/município para obter orientações sobre a gestão de resíduos. Para obter mais informações, visite www.2helpU.com e leia o código QR indicado acima.

Dados técnicos

		SFMCMWS251, tipo 1
Tensão	V CC	2 x 18
Velocidade sem carga	min^{-1}	2800
Peso sem bateria	kg	22
Comprimento da lâmina	mm	492
Número de IP		IPX1

Baterias		**Peso**	**Carregador**
	V_{cc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Vibração medida da mão/do braço:
= <2,5 m/s^2, variabilidade (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (nível de pressão sonora): 73 dB(A)
Variabilidade (K) = 3 dB(A)
L_{WA} (nível de potência sonora): 83 dB(A)
Variabilidade (K) = 1,0 dB(A)
L_{WA} (potência sonora garantida): 88 dB(A)
NOTA: As baterias e os carregadores não são fornecidos com os modelos B.

Ruído e vibração

O nível de emissão de vibração e/ou ruído indicado nesta ficha de informações foi medido em conformidade com um teste normalizado estabelecido pela norma EN 62841-4-3 e pode ser utilizado para comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível pode ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO! O nível de emissão de vibração e/ou ruído declarado diz respeito às principais aplicações da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com outros acessórios ou se a manutenção for insuficiente, o nível de emissão de vibração e/ou ruído pode ser diferente. Isto pode aumentar significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho. A estimativa do nível de vibração e/ou ruído deve ter também em conta o número de vezes que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas sem executar tarefas. Isto pode reduzir significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho. Identifique as medidas de segurança adicionais para proteger o utilizador contra os efeitos da vibração e/ou ruído, tais como: manutenção da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos quentes (relacionado com a vibração) e organização dos padrões de trabalho.

Declaração de conformidade CE

DIRECTIVA "MÁQUINAS"

DIRECTIVA SOBRE RUÍDO EXTERIOR

CE

Cortador de relva SFMCMWS251

A STANLEY FATMAX declara que os produtos descritos em "dados técnicos" estão em conformidade com as seguintes normas:

2006/42/CE, EN 62841-1:2015 +A11:2022;

EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.

2000/14/CE, ponto 32, L < 50 cm, Anexo VIII,

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

90431 Nürnberg Alemanha

N.º de ID do organismo notificado: 0197

L_{WA} (nível de potência sonora medida): 83 dB,

L_{WA} (potência sonora garantida): 88 dB.

Estes produtos respeitam também as directivas 2014/30/UE e 2011/65/UE.

Para obter mais informações, contacte a STANLEY FATMAX através da morada indicada a seguir ou consulte o verso do manual.

O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da STANLEY FATMAX.



Markus Rompel
Vice-Presidente da Engineering Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510, Idstein, Alemanha
25/12/2024

Garantia

A Stanley Fat Max confia na qualidade dos seus produtos e oferece aos clientes uma garantia de 12 meses a partir da data de compra. Esta garantia é um complemento dos seus direitos estabelecidos por lei, não os prejudicando de forma alguma. A garantia é válida nos Estados-membros da União Europeia e nos países-membros da Zona Europeia de Comércio Livre.

Para accionar a garantia, esta deve estar em conformidade com os termos e condições da Stanley Fat Max e terá de apresentar comprovativos de compra ao vendedor ou a um técnico de reparação autorizado. Os termos e condições da garantia de 1 ano da Stanley Fat Max e a localização do técnico de reparação autorizado mais próximo pode ser obtido na Internet em www.2helpU.com ou contactando uma filial da Stanley Fat Max, cuja morada está indicada neste manual.

Visite o nosso Website www.stanley.eu/3 para registar o novo produto da Stanley Fat Max e manter-se actualizado relativamente a novos produtos e ofertas especiais.

Avsedd användning

Din STANLEY FATMAX SFMCMWS251 gräsklippare är konstruerad för gräsklippning. Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.

Säkerhetsinstruktioner

Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg



VARNING! Läs igenom alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Om inte alla instruktionerna som listas nedan följs kan det resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens. Termen "elverktyg" i varningarna syftar på ditt eldrivna (sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

1. Säkerhet på arbetsplatsen

a. **Håll arbetsområdet rent och väl upplyst.** Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.

b. **Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning, t.ex. i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm.** Verktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.

c. **Håll barn och åskådare på ett säkert avstånd medan ett elverktyg används.** Distraktioner kan göra att du förlorar kontrollen.

2. Elsäkerhet

a. **Elverktygens kontakter måste passa i eluttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inga adapterkontakter tillsammans med (jordade) elverktyg.** Omodifierade kontakter och matchade uttag kommer att reducera risken för elektriska stötar.

b. **Undvik kroppskontakt med jordade eller jordanslutna ytor såsom rör, radiatorer, spisar och kylskåp.** Det finns en ökad risk för elektrisk stöt om din kropp är jordansluten eller jordad.

c. **Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden.** Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.

d. **Hantera nätsladden varsamt. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla bort elverktyget från uttaget. Håll sladden på ett säkert avstånd från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.** Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elektriska stötar.

e. **Använd en förlängningssladd som lämpar sig för utomhusbruk när du arbetar med elverktyg utomhus.** Användning av en sladd som passar för utomhusanvändning minskar risken för elektrisk stöt.

f. **Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med jordfelsbrytare.** Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.

3. Personlig säkerhet

a. **Var koncentrerad, ha koll på vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicinering.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg kan leda till allvarliga personskador.

b. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller hörselskydd som används för lämpliga förhållanden minskar personskador.

c. **Förhindra oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren står i avstängt läge innan du ansluter verktyget till elnätet eller sätter i batteriet, samt innan du tar upp eller bär verktyget.** Att bära elektriska verktyg med fingret på strömbrytaren eller att koppla strömmen till elektriska verktyg när strömbrytaren är på leder till olyckor.

d. **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du startar elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel som har lämnats kvar på en roterande del av det elektriska verktyget kan orsaka kroppsskador.

e. **Sträck dig inte för långt. Ha ordentligt fotfäste och balans hela tiden.** Detta ger bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

f. **Bär lämpliga kläder. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder borta från delar i rörelse.** Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

g. **Om enheten har dammutsugnings- och uppsamlingsutrustning, se till att den är ansluten och används på korrekt sätt.** Användning av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.

h. **Bli inte vårdslös och ignorera inte säkerhetsprinciperna trots att du är van att använda verktyget.** En oförsiktig handling kan orsaka allvarliga skador under bråkdelen av en sekund.

4. Användning och skötsel av elverktyg

a. **Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för ditt arbete.** Rätt elverktyg gör arbetet bättre och säkrare vid den hastighet som det har konstruerats för.

b. **Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slå på eller stängas av.** Alla elverktyg som inte kan kontrolleras med omkopplaren är farliga och måste repareras.

c. **Dra ur kontakten från strömkällan och/eller ta bort batteriet från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller lägger undan elverktygen för förvaring.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken att oavsiktligt starta

elverktyget.

d. Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte är vana vid elverktyget eller som inte läst denna bruksanvisning använda det. Elektriska verktyg är farliga i händerna på outbildade användare.

e. Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera för feljustering eller om rörliga delar har fastnat, bristning hos delar och andra eventuella förhållanden som kan komma att påverka elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att elverktyget blir reparerat före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.

f. Håll kapverktyg vassa och rena. Ordentligt underhållna skärverktyg med vassa sågeggar minskar risken för att fastna och är lättare att kontrollera.

g. Använd elverktyg, tillbehör, bits m.m. enligt dessa anvisningar, samtidigt som arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras beaktas. Användningen av elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett för skulle kunna resultera i en farlig situation.

h. Se till att handtagen och greppytorna är torra och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor möjliggör inte en säker hantering och kontroll av verktyget i oväntade situationer.

5. Användning och skötsel av batteridrivet verktyg

a. Ladda endast med den laddare som är specificerad av tillverkaren. En laddare som passar en batterityp kan medföra brandrisk om den används ihop med ett annat batteri.

b. Använd endast de batteri som är speciellt avsedda för elverktyget. Användning av andra batterier kan leda till personskador eller eldsvåda.

c. När batteriet inte används ska du hålla det åtskilt från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra små metallföremål som kan orsaka kortslutning mellan batteriets poler. Kortslutning av batteripolerna kan leda till brännskador eller eldsvåda.

d. Under olämpliga förhållanden kan vätska spruta ut från batteriet. Undvik kontakt. Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och brännskador.

e. Använd inte ett batteri eller ett verktyg som är defekt eller modifierat. Defekta eller modifierade batterier kan fungera oförutsägbart och ge upphov till brand, explosion eller risk för kroppsskador.

f. Utsätt inte batteriet eller verktyget för eld eller höga temperaturer. Exponering för brand eller temperatur över 130 °C kan orsaka explosion.

g. Följ laddningsinstruktionerna och ladda inte batteriet eller verktyget utanför det temperaturområde som specificeras i instruktionerna. Att ladda på fel sätt eller utanför det angivna temperaturintervallet kan skada batteriet och öka brandrisken.

6. Service

a. Låt en kvalificerad reparatör som använder identiska reservdelar utföra service på ditt elverktyg. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet behålls.

b. Gör aldrig service på skadade batteri. Service av batterier bör endast genomföras av tillverkaren eller auktoriserade tjänsteleverantörer.

Säkerhetsvarningar gräsklippare

a. Använd inte gräsklipparen under dåliga väderförhållanden, särskilt när det är risk för åska. Detta minskar risken för åsknedslag.

b. Inspektera noggrant området för vilda djur där gräsklipparen ska användas. Vilda djur kan skadas av gräsklipparen under drift.

c. Kontrollera noggrant det område där gräsklipparen ska användas och ta bort alla stenar, pinnar, ledningar, ben och andra främmande föremål. Ivägslungade föremål kan orsaka personskador.

d. Innan användning ska du alltid kontrollera visuellt om kniven, knivmuttern eller knivenheten är slitna eller skadade. Slitna eller skadade delar ökar risken för skador.

e. Kontrollera ofta att gräsuppsamlaren inte är utsliten eller har skadats. En sliten eller skadad gräsuppsamlare kan öka risken för personskador.

f. Behåll skydden på plats. Skydden måste fungera och vara korrekt monterade. Ett skydd som är löst, skadat eller inte fungerar korrekt kan orsaka personskador.

g. Håll alla kylluftintag fria från skräp. Blockerade luftintag och skräp kan leda till överhettning eller risk för brand.

h. Bär alltid halkfria och skyddande skor när du använder gräsklipparen. Använd inte gräsklipparen när du är barfota eller använder öppna sandaler. Detta minskar risken för skador på fötterna från kontakt med den roterande kniven.

i. Bär alltid långbyxor när du använder gräsklipparen. Exponerad hud ökar sannolikheten för skador från utslungade föremål.

j. Använd inte gräsklipparen i vått gräs. Gå med produkten. Spring aldrig. Detta minskar risken för att halka och falla vilket kan leda till personskador.

k. Klipp inte på överdrivet branta sluttningar. Detta minskar risken för förlust av kontroll, halka och fall vilket kan leda till personskada.

l. När du arbetar i sluttningar, var alltid säker på ditt fotfäste, arbeta alltid tvärs över sluttningar, aldrig upp eller ner och iaktta extrem försiktighet när du byter riktning. Detta minskar risken för förlust av kontroll, halka och fall vilket kan leda till personskada.

m. Var extra försiktig när du backar eller drar gräsklipparen mot dig. Var alltid medveten om din

omgivning. Detta minskar risken för att snubbla under drift.

n. **Rör inte vid knivar och andra farliga rörliga delar medan de fortfarande är i rörelse.** Detta minskar risken för skador från rörliga delar.

o. **När material som fastnat tas bort eller rengöring görs på enheten, se till att alla strömbrytare är avstängda och att batteriet är borttaget eller frånkopplat.** Oväntad start av gräsklipparen kan resultera i allvarliga personskador.

p. **Stoppa gräsklipparen och ta ur säkerhetsnyckeln och löstagbara batteri(er), se till att alla rörliga delar har stannat helt.**
   – Inspektera gräsklipparen för skador och gör reparationer innan du startar och använder gräsklipparen om du har kört på något.
   – Om gräsklipparen börjar vibrera onormalt och sedan omedelbart inspektera för skador, byt ut eller reparera alla skadade delar och kontrollera och dra åt eventuella lösa delar.

q. **Stoppa kniven om gräsklipparen måste lutas för transport när du passerar ytor annat än gräs och när du transporterar gräsklipparen till och från det område som ska klippas.**

r. **Luta inte gräsklipparen när du slår på motorn.**

s. **Töm gräsuppsamlaren före förvaring.**

Använda apparaten

VARNING! Förvara inte eller använd verktyget och batteriet på platser där temperaturen sjunker under 4 ˚C (såsom uthus eller plåtskjul på vintern) eller är högre än 40 ˚C (såsom skjul eller plåtbyggnader på sommaren)

Var alltid försiktig när du använder maskinen.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller oerfarna personer utan övervakning.
- Denna apparat ska inte användas som leksak.
- Låt inte barn eller djur komma i närheten av arbetsområdet och låt dem inte heller röra vid apparaten eller elsladden.
- Om det finns barn i närheten när du använder apparaten ska de övervakas noga.
- Använd endast på torra platser. Se till att apparaten inte blir våt.
- Sänk aldrig ned maskinen i vatten.
- Öppna inte höljet. Det finns inga servicebara delar på insidan.
- För att undvika explosionsrisk bör du inte använda apparaten i omgivningar med brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- Dra aldrig i sladden när du vill ta ut kontakten ur uttaget. Det minskar risken för skador på kontakter och sladdar.
- Innan användning ska du alltid kontrollera om kniven, knivmuttern eller klippmontaget är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade komponenter i set för att bevara balansen.
- För att undvika riskerna med oavsiktlig återställning av den termiska brytaren får inte denna maskinen strömförsörjas via en extern brytarenhet såsom en timer eller anslutas till en krets som regelbundet slår på och stänger av hjälpmedlet.
- Använd inte maskinen i närheten av andra människor, främst barn eller husdjur.
- Kom ihåg att det är användaren som ansvarar för olyckor och risker som andra människor eller deras egendom utsätts för.

Före användning

- Bär alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder maskinen. Använd inte maskinen när du är barfota eller använder öppna sandaler. Undvik att använda kläder som sitter löst eller som ha hängande snören eller öglor.
- Inspektera alltid området noggrant där maskinen ska användas och rensa bort alla föremål som kan kastas iväg av maskinen.
- Före användning ska du alltid kontrollera om kniven, knivmuttern eller knivenheten är slitna eller skadade. Byt slitna eller skadade komponenter i satser för att bibehålla balansen. Byt skadade eller oläsliga etiketter.

Efter användning

- När den inte används bör apparaten förvaras på en torr plats med god ventilation utom räckhåll för barn.
- Placera redskapet på ett ställe där barn inte kan komma åt det.
- När apparaten förvaras eller transporteras i en bil ska den placeras i bagageutrymmet eller spännas fast så att den inte rör sig vid plötsliga ändringar av hastighet eller riktning.

Kontroll och reparationer

- Innan användning bör du kontrollera att maskinen är hel och att inga delar är skadade. Kontrollera att inga delar är trasiga, att strömbrytaren fungerar och att inget annat föreligger som kan påverka dess funktion.
- Använd inte apparaten om någon del är skadad eller defekt.
- Låt en auktoriserad reparatör reparera eller byta ut skadade eller defekta delar.
- Försök aldrig ta bort eller byta ut andra delar än de som anges i den här bruksanvisningen.
- Var försiktig när du justerar gräsklipparen så att inte fingrarna fastnar mellan knivar/delar som rör sig och maskinens fasta delar.
- När du reparerar knivarna ska du tänka på att knivarna kan roteras även om strömmen är avstängd.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för gräsklippare

- Transportera inte maskinen medan strömkällan är påslagen.
- Håll gräsklipparen i ett stadigt grepp med båda händerna vid användning.
- Om du någon gång behöver luta gräsklipparen ska du ha båda händerna i rätt läge för användning när gräsklipparen lutas. Håll båda händerna i rätt läge för användning tills gräsklipparen åter står på marken.
- Lyssna aldrig på radio eller musik i hörlurar när du använder gräsklipparen.
- Försök aldrig justera hjulhöjden medan motorn är igång eller när säkerhetsnyckeln sitter på sin plats.
- Om gräsklipparen kör fast ska du släppa säkerhetsbygeln för att stänga av den och vänta tills kniven stannat innan du försöker att ta bort det som fastnat eller tar bort något från klipparens undersida.
- Håll händerna och fötterna borta från knivområdet.
- Håll knivarna vassa. Använd alltid skyddshandskar när du hanterar gräsklipparens kniv.
- Om du använder gräsuppsamlaren bör du regelbundet kontrollera att den inte är utsliten eller har skadats. Om den är alltför sliten bör du för din egen säkerhet byta ut gräsuppsamlaren mot en ny.
- Var extra försiktig när du backar eller drar gräsklipparen mot dig.
- Ha inte händer eller fötter i närheten av eller under gräsklipparen. Stå aldrig framför utmatningsöppningarna.
- Rensa området där gräsklipparen ska användas från stenar, grenar, ledningar, leksaker, ben osv. eftersom de kan kastas iväg av knivarna. Föremål som träffas av knivarna kan orsaka allvarliga personskador. Stanna bakom handtaget när motorn är igång.
- Var inte barfota och bär inte sandaler när du använder gräsklipparen. Bär alltid kraftiga skor.
- Dra inte gräsklipparen baklänges om det inte är absolut nödvändigt. Titta alltid nedåt och bakåt innan och medan du drar gräsklipparen baklänges.
- Rikta aldrig utmatat material mot någon annan. Undvik utmatning mot en vägg eller ett hinder. Material kan studsa tillbaka mot användaren. Släpp säkerhetsbygeln för att stänga av gräsklipparen och låt kniven stanna innan du korsar grusområden.
- Använd inte gräsklipparen om inte gräsuppsamlare, utkastarskydd, bakre skydd och andra säkerhetsanordningarna är monterade och fungerar. Kontrollera alla skydd och säkerhetsanordningarna regelbundet för att säkerställa att de är hela och fungerar som de ska. Byt ut skadade skydd och säkerhetsanordningar innan fortsatt användning.
- Lämna aldrig gräsklipparen obevakad när den är igång.
- Släpp alltid säkerhetsbygeln för att stoppa motorn och vänta tills kniven har stannat helt innan gräsklipparen rengörs, gräsbehållaren tas bort, utkastarskyddet rensas, gräsklipparen lämnas obevakad eller justeringar, reparationer eller kontroller utförs.
- Använd bara gräsklipparen i dagsljus eller i bra artificiell belysning när föremål inom arbetsområdet är väl synliga från gräsklipparens arbetsområde.
- Använd inte gräsklipparen när du är påverkad av alkohol eller droger eller när du är trött eller sjuk. Var alltid uppmärksam, titta på vad du gör och använd vanligt sunt förnuft.
- Undvik farliga miljöer. Använd aldrig gräsklipparen i fuktigt eller vått gräs och använd den aldrig när det regnar. Se alltid att alltid ha bra fotfäste. Gå alltid, spring aldrig.
- Om gräsklipparen börjar vibrera på ett onormalt sätt ska du släppa säkerhetsbygeln, vänta tills kniven har stannat och sedan genast orsaken till problemet. Vibrationer innebär oftast problem. Titta i felsökningsguiden för råd vid onormala vibrationer.
- Bär alltid skyddsglasögon och munskydd när du använder gräsklipparen.
- Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte är rekommenderade för användning med den här gräsklipparen. Använd enbart tillbehör godkända av Stanley FATMAX.
- Sträck dig inte för långt när du använder gräsklipparen. Se till att du alltid har säkert fotfäste och god balans när du använder gräsklipparen.
- Arbeta tvärs över sluttningar, inte upp och ner. Var mycket försiktig när du byter riktning vid arbete på sluttningar.
- Se upp för hål, hjulspår, gupp, stenar eller andra dolda föremål. Ojämn terräng kan orsaka halk- och fallskador. Långt gräs kan dölja hinder.
- Klipp inte i vått gräs eller mycket branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan orsaka halk- och fallskador.
- Klipp inte i närheten av branter, diken eller sluttningar. Du kan tappa fotfästet eller balansen.
- Låt alltid gräsklipparen svalna innan du ställer undan den.

Dra ur kontakten från uttaget och ta bort batteriet från maskinen. Se till att alla rörliga delar har stannat helt:

- Varje gång du lämnar maskinen;
- Innan du tar bort en blockering;
- Innan du kontrollerar, rengör eller arbetar med apparaten.

Säkerhet för andra

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten används och är medvetna om riskerna.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

Kvarvarande risker

Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade säkerhetsanvisningarna kan uppstå när verktyget används. Dessa risker kan uppstå på grund av felaktig användning, långvarig användning etc.
Trots att de relevanta säkerhetsbestämmelserna tillämpas och säkerhetsanordningarna används kan vissa återstående risker inte undvikas. Dessa inkluderar:

- Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
- Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller tillbehör.
- Skador som orsakas av långvarig användning av ett verktyg. När du använder ett verktyg under en längre tid bör du ta regelbundna pauser.
- Nedsättning av hörsel.
- Hälsorisker till följd av inandning av damm som bildas vid användning av din maskin.
- Lyft aldrig upp eller bär en maskin medan motorn körs.

Varningssymboler

Följande varningssymboler finns på apparaten tillsammans med datumkoden (30):
Produktionsdatumkoden (30) består av 4-siffrigt år följt av 2-siffrig vecka och avslutas med en 2-siffrig fabrikskod.



Varning! Läs bruksanvisningen innan användning



Tänk på att knivarna är vassa. Knivarna rör sig en kort stund efter att motorn stängts av - Ta bort inaktiveringsenheten innan underhåll. Håll händerna och fötterna borta från knivområdet.



Utsätt inte maskinen för regn eller hög luftfuktighet.



Symbol för batterivikt



Se upp för flygande föremål. Håll andra personer borta från arbetsområdet.



Bär skyddsglasögon



Bär hörselskydd



Ta ur batteriet och läs bruksanvisningen



Direktiv 2000/14/EG garanterad ljudeffekt.

Ytterligare säkerhetsinstruktioner för batterier och laddare

Batterier

- Försök aldrig öppna av någon anledning.
- Utsätt inte batteriet för vatten.
- Utsätt inte batteriet för värme.
- Förvara inte på platser där temperaturen kan bli högre än 40 °C.
- Ladda endast vid temperaturer mellan 10 °C och 40 °C.
- Ladda endast med hjälp av laddaren som medföljer apparaten/verktyget. Användning av fel laddare kan resultera i en elektrisk stöt eller att batteriet överhettas.
- Följ instruktionerna som anges i avsnittet ”Miljö” när du kastar batterierna.
- Skydda batteriet från skador/deformeringar i form av slag och stötar eftersom det kan leda till personskador eller eldsvåda.
- Ladda inte skadade batterier.
- Under extrema förhållanden kan batterierna läcka. Om det finns vätska på batterierna ska du torka bort vätskan försiktigt med en trasa. Undvik hudkontakt.
- Följ instruktionerna nedan vid kontakt med hud eller ögon.

VARNING! Batterivätskan kan orsaka person- eller materialskador. Vid hudkontakt, skölj genast med vatten. Vid rodnader, smärta eller irritation ska läkare uppsökas. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med rent vatten och uppsök läkare.



Försök inte ladda skadade batterier



VARNING! Brandfara

Transport av batterier kan leda till eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med ledande material.
Se vid transport av batterier till att batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material som eventuellt kan komma i kontakt med dem och orsaka kortslutning.
STANLEY FATMAX-batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt gods, International Air Transport Associations (IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska överenskommelsen

om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Litiumjonceller och -batterier har klassificerats enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall undantas batteriet STANLEY FATMAX från klassificering som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt gods. Generellt skall endast leveranser som innehåller ett litium-jonbatteri med en energimärkning som är större än 100 Wattimmar (Wh) avkrävas att levereras som helt reglerad klass 9. Alla litium-jonbatterier har kapaciteten i watt-timmar angiven på batteripaketet. Vidare, på grund av bestämmelsernas komplexitet rekommenderar inte Stanley FATMAX av enbart litiumjonbatteri oavsett märkning av wattimmar. Leveranser av verktyg med batterier (kombiuppsättningar) kan flygtransporteras som undantag om märkningen av Wattimmar för batteripaketet inte är större än 100 Wtim.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av bruksanvisningen är given enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.

Laddare

Laddaren är avsedd för en viss spänning.
Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med spänningen på märkskylten.
VARNING! Försök aldrig byta ut kontakten till laddaren mot en vanlig kontakt.

- Laddaren från STANLEY FATMAX får bara användas för att ladda batteriet i den apparat/verktyg som laddaren levererades med. Andra batterier kan spricka och orsaka personskador och andra skador.
- Försök aldrig ladda batterier som inte är uppladdningsbara.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller ett STANLEY FATMAX-servicecenter för att undvika farliga situationer.
- Utsätt inte laddaren för vatten.
- Öppna inte laddaren.
- Gör ingen åverkan på laddaren.
- Apparaten/verktyget/batteriet ska placeras på en plats med god ventilation vid laddning.


Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.


Läs bruksanvisningen före användning.

Elsäkerhet


Eftersom laddaren är dubbelisolerad behövs ingen jordledare. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med spänningen på märkskylten. Försök aldrig byta ut kontakten till laddaren mot en vanlig kontakt.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller ett STANLEY FATMAX-servicecenter för att undvika farliga situationer.

Funktioner

Detta verktyg har en del av dessa eller alla dessa funktioner.

1. På/av-omkopplarbox
2. På/Av-knapp
3. Säkerhetsnyckel
4. Handtag
5. Säkerhetsbygel
6. Handtagslås
7. Handtagskonsoller
8. Handtagsförvaring spärrhakehål
9. Lucka batterifack
10. Inställningshävarm klipphöjd
11. Lucka bakre öppning
12. Gräsuppsamlare
13. Handtag gräsuppsamlare
14. Säkerhetsbygel för självgående drift
15. Hastighetsspak för självgående drift
30. Produktionsdatumkod position

Laddningsförlopp

STANLEY FATMAX-laddare är utformade för att ladda STANLEY FATMAX-batterier.

- Anslut laddaren till ett lämpligt uttag innan du sätter i batteriet.
- Sätt batteriet i laddaren.


Den gröna LED:n blinkar, vilket indikerar att batteriet laddas


När laddningen är klar indikeras detta av att den gröna LED:n lyser kontinuerligt. Batteriet är fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren

VARNING! Ladda urladdade batterier så snart som möjligt efter användning, i annat fall kan batterilivslängden minska betydligt.

Laddardiagnostik

Denna laddare är designad att upptäcka vissa problem som kan uppstå med batteripaketet eller strömkällan. Problemen indikeras av en LED-blinkning i olika mönster.

Dåligt batteri



Laddaren kan upptäcka ett svagt eller skadat batteri.

Den röda LED blinkar i mönstret som anges på etiketten. Om du ser detta blinkmönster för dåligt batteri, fortsätt då inte att ladda batteriet.

Returnera det till ett servicecenter eller lämna det till batteriinsamlingen

Fördröjning hett/kallt paket



När laddaren upptäcker ett batteri som är överdrivet hett eller överdrivet kallt startat den automatiskt en hett/kallt paketfördröjning och skjuter upp laddningen tills batteriet har normal temperatur.

Efter att detta sker kommer laddaren automatiskt att växla till paketladdningsläge. Denna funktion garanterar maximal livslängd för batteriet. Den röda LED blinkar i mönstret som anges på etiketten när den heta/kalla paketfördröjningen upptäcks.

Viktiga laddningsnoteringar

- Längsta livslängd och bästa prestanda uppnås om batteripaketet laddas då lufttemperaturen är mellan 16 °C och 27 °C.
- Ladda inte batteriet om lufttemperaturen är lägre än +4,5 °C eller högre än +40,5 °C. Detta är viktigt eftersom det förhindrar allvarlig skada på batteriet.
- Laddaren och batteriet kan bli för varma att vidröra under laddningen. Detta är normalt och indikerar inte något problem. För att möjliggöra kylning av batteripaketet, undvik att placera laddaren eller batteripaketet på en varm plats såsom i ett metallskjul eller i en oisolerad vagn.
- Om batteriet inte laddas korrekt:
  - Kontrollera strömmen i uttaget genom att ansluta en lampa eller någon annan apparat
  - Kontrollera om uttaget är anslutet till en strömbrytare som stänger av strömmen när du släcker ljuset.
  - Flytta laddaren och batteriet till en plats där den omgivande temperaturen är ungefär 16 °C- 27 °C.
  - Om laddningsproblemen kvarstår, lämna verktyget, batteriet och laddaren till ditt lokala servicecenter.
- Batteriet måste laddas när de inte längre kan producera tillräckligt med energi för ett arbete som det problemlöst klarade av tidigare. Fortsätt INTE att använda under dessa förhållanden. Följ laddningsproceduren. Du kan också ladda ett delvis använt paket när du så önskar utan att det har någon negativ effekt på batteriet.
- Främmande, ledande material såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie eller ansamlingar av metallpartiklar bör hållas borta från laddningsfacket. Koppla alltid ifrån laddaren från eluttaget när det inte finns något batteri i hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
- Frys inte eller sänk ned laddaren i vatten eller annan vätska.

VARNING! Låt ingen vätska komma in i laddaren. Försök aldrig att öppna batteriet av någon anledning. Om plasthöljet på batteripaketet går sönder eller spricker, lämna det till ett servicecenter för återvinning.

Laddningsindikator för batteristatus

Batteriet är utrustat med en indikator för laddningsstatus. Den kan användas för att visa den aktuella laddningsnivån i batteriet under klippningen och under laddning. Den indikerar inte verktygets funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter, temperatur och slutanvändarens användning.

Montering och borttagning av batteriet

VARNING! Se till att säkerhetsnyckeln är borttagen för att förhindra
aktivitet innan batteriet tas bort eller installeras.

Installera batteriet

- Lyft på locket till batteriuttaget (9) för att visa batteriuttaget (19).
- Skjut batteriet (20) in i batteriuttaget tills det sitter helt fast och ett ljudligt klick hörs. Se till att batteriet sitter helt på plats och är låst i positionen. Upprepa processen för det andra batteriuttaget.
- Stäng luckan till batteriuttaget. Se till att locket är helt fastsatt innan gräsklipparen startas.

Ta bort batterier:

- Öppna batterifackets lock (9) såsom beskrivs ovan.
- Tryck ned batterilåsknappen (21) på batteriet och dra ut batteriet från verktyget.

Justera handtagshöjden (bild A)

Gräsklipparen levereras i lagringsläge. Du kommer att behöva justera handtaget till driftposition innan du fortsätter.

- För att låsa upp det nedre handtaget från förvaringsläget, vrid de två handtagslåsknapparna en kvarts varv. Handtagets höjdjusteringsspakar är placerade på båda sidor om det nedre handtaget.
- Lyft upp det nedre handtaget till driftposition. Var noga med att inte böja eller spänna sladden.
- Vrid handtagslåsknapparna en kvarts varv för att säkra handtaget i förvaringsläge.

Gräsuppsamlare (bild B)

VARNING! Stäng av enheten och ta bort säkerhetsnyckeln och batteriet.

- För att fästa, lyft upp den bakre luckans lock (11) och placera gräsuppsamlaren (12) på gräsklipparen så att påsens klackar (16) glider in i påsens spår (17) . Sänk sedan den bakre luckan på uppsamlaren.

- För att ta bort, lyft upp den bakre luckans lock och dra bort gräsuppsamlaren från gräsklipparen genom att skjuta den från skårorna. Sänk sedan det bakre luckans lock så att det helt täcker den bakre öppningen.

Mullning

VARNING! Stäng av enheten och ta bort säkerhetsnyckeln och batteriet.

- För att använda gräsklipparen i mulllningsläge (mulch), ta bort gräsuppsamlaren (12).
- Se till att den bakre luckan (11) är stängd

Justera gräsklipparens höjd (bild C)

Klipphöjden kan justeras med höjdinställningsspaken (18).
Obs! Om du är osäker på vilken höjd du skall klippa på, börja klippa med höjdinställningsspaken placerad mot baksidan av apparaten och justera höjden såsom behövs.

Så här ställer du in klipphöjden

- Dra gräsklipparens höjdjusteringsspak ut från låsspåren (18).
- Flytta spaken mot gräsklipparens baksida för att öka klipphöjden.
- Flytta spaken mot gräsklipparens framsida för att öka klipphöjden.
- Skjut höjdinställningsspaken in i ett av låsspåren.

Drift

VARNING! För att minska risken för allvarlig personskada, stäng av enheten och ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna innan några justeringar görs eller tillbehör monteras eller tas bort.

Säkerhetsnyckel (bild E)

VARNING! Vass kniv i rörelse. För att förhindra oavsiktlig start eller obehörig användning av sladdlösa gräsklipparen finns en löstagbar säkerhetsnyckel (3) inmonterad i designen av gräsklipparen. Gräsklipparen kommer att vara helt avaktiverad när säkerhetsnyckeln har tagits bort från gräsklipparen. För att förhindra allvarliga skador, stäng av enheten och ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna när gräsklipparen är utan uppsikt eller laddas, rengörs, får service, transporteras, lyfts eller förvaras.

Starta gräsklipparen (bild F)

VARNING! Vass kniv i rörelse. Försök aldrig att koppla förbi denna omkopplingsbox eller säkerhetsnyckelsystemet eftersom det kan leda till allvarliga olyckor.
Obs! Gräsklipparen är klar att tas i bruk när batterierna och säkerhetsnyckeln är installerad.

- Installera batteriet (20) i gräsklipparen enligt beskrivningen i Montering och borttagning av batteriet.
- Sätt i säkerhetsnyckeln (3) helt i nyckeluttaget. Gräsklipparen är nu driftduglig.
- Sätt på gräsklipparen genom att trycka ner och hålla inne strömbrytaren (2) på på/av-omkopplingsboxen (1), dra sedan säkerhetsbygeln (5) mot huvudhandtaget (4).

Obs! När gräsklipparen startar kan du släppa strömbrytaren, men du måste fortsätta att hålla säkerhetsbygeln mot huvudhandtaget för att gräsklipparen ska fungera.

- För att stänga av gräsklipparen, släpp bara säkerhetsbygeln.

VARNING! Försök aldrig låsa eller fixera strömbrytaren eller säkerhetsbygeln i påslaget läge.
Obs! När säkerhetsbygeln har återvänt till ursprungsläget aktiveras den automatiska bromsmekanismen. Motorn bromsar mekaniskt och gräsklipparens kniv slutar rotera på tre sekunder eller snabbare. Om gräsklipparens kniv roterar längre än tre sekunder, sluta använda gräsklipparen och skicka den på service.

Självgående system med variabel hastighet (bild G)

VARNING! Vass kniv i rörelse. Försök aldrig att koppla förbi denna omkopplingsbox eller säkerhetsnyckelsystemet eftersom det kan leda till allvarliga olyckor.
Gräsklipparen är utrustad med självgående drift med varierbar hastighet. Den självgående driften är oberoende från knivens strömbrytare. Det kan bara användas när kniven roterar.

- Följ instruktionerna för Start av gräsklipparen.
- För att slå på självkörning, håll handtaget för självgående drift (5) på plats mot huvudhandtaget (4) med en hand.
- Håll självkörningshandtaget (14) på plats mot huvudhandtaget för att aktivera självkörningsläget.
- Skjut spaken för självkörning (15) framåt för att öka hastigheten eller bakåt för att minska hastigheten.
- Stäng den självgående driften genom att släppa dess säkerhetsbygel.

Obs! När du stänger av den självgående driften, till exempel vid slutet av en rad, låses den tillfälligt om du vill dra gräsklipparen bakåt. Tryck den bara lite framåt och flytta sedan gräsklipparen dit du vill.
Obs! Under klippning kan det ibland vara enklare att styra runt ett föremål, t.ex. ett träd eller växter, med den självgående driften avstängd. Gräsklipparen är lätt att använda med den självgående driften avstängd.



Låg hastighet



Snabb hastighet

Överbelastning av gräsklipparen

För att förhindra skador på grund av överbelastning, försök att inte flytta för mycket gräs på en gång. Sänk klipphastigheten eller öka klipphöjden.

Tips vid klippning

VARNING! Inspektera alltid området där gräsklipparen ska användas och rensa bort alla stenar, grenar, ledningar, ben och annat skräp som kan kastas iväg av gräsklipparen.
VARNING! Arbeta tvärs över sluttningar, inte upp och ned. Var mycket försiktig när du byter riktning vid arbete på sluttningar. Använd inte gräsklipparen i branta sluttningar (över 15°). Se till att alltid ha bra fotfäste.

- Släpp säkerhetsbygeln (5) för att stänga av gräsklipparen när du korsar grusområden (den roterande kniven kan slunga iväg stenar).
- Ställ gräsklipparen på högsta klipphöjden när du klipper på ojämn mark eller i högt gräs. Om gräsklipparen klipper för mycket gräs på en gång kan motorn överbelastas och stannar.
- Om gräsbehållaren (12) används under den snabbväxande säsongen kan gräset komma att täppa igen utkastaröppningen. Släpp säkerhetsbygeln för att stanna gräsklipparen och ta därefter ur säkerhetsnyckeln (3) och batterierna (20). Ta bort gräsuppsamlaren och skaka tills gräset hamnar längst bak i behållaren. Rensa bort eventuellt gräs eller skräp som samlats runt utkastaröppningen. Sätt tillbaka gräsuppsamlaren.
- Om gräsklipparen börjar vibrera onormalt, släpp säkerhetsbygeln för att stänga av gräsklipparen och ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna. Kontrollera orsaken omedelbart. Vibrationer är vanligtvis ett tecken på problem. Använd inte gräsklipparen förrän den genomgått en servicekontroll.
- För bästa klippresultat, håll knivarna vassa och balanserade.
- Inspektera och rengör noga gräsklipparen efter varje användning då en ansamling med gräs kommer att minska prestandan.
- Släpp alltid säkerhetsbygeln för att stanna gräsklipparen och ta därefter ur säkerhetsnyckeln även om du bara lämnar den oövervakad under en kort tid.

Följande förslag kommer att hjälpa dig att erhålla optimal drifttid för din sladdlösa gräsklippare:

- Kör långsammare i områden där gräset är extra högt eller tjockt.
- Undvik att klippa när gräset är vått från regn eller fuktigt.
- Klipp din gräsmatta ofta, särskilt när den växer mycket.

Obs! Det rekommenderas att ladda batteriet efter användningen för att förlänga batteriets livslängd.
Regelbunden laddning kommer inte att skada batteriet och ser till att batteriet är fulladdat och klart för nästa användning. Förvaring av batterier som inte är fulladdade kommer att förkorta dess livslängd.

Förvaring (bild A)

VARNING! Den roterande kniven kan orsaka allvarliga skador. Släpp säkerhetsbygeln för att stänga av gräsklipparen och ta ur säkerhetsnyckeln och ta bort batterierna innan gräsklipparen lyfts, transporteras eller förvaras. Förvara gräsklipparen på ett torrt ställe.
VARNING! Klämpunkt. För att undvika att klämmas skall fingrarna hållas borta från området runt handtagskonsollen när handtagen viks ihop.
Handtaget på gräsklipparen kan lätt vikas ned för snabb och bekväm förvaring.

- Vrid handtagets låsknappar (6) ett kvarts varv.
- Vrid handtaget i riktning mot den främre delen av gräsklipparen. Var noga med att inte böja eller spänna sladden.
- Vrid handtagslåsknapparna (6) en kvarts varv för att säkra handtaget i förvaringsläge.
- Gräsklipparen kan förvaras stående, med uppsamlaren borttagen eller platt på hjulen.

Borttagning och installation av knivar (bild H - J)

VARNING! Risk för personskador. Vid återmontering av knivsystemet, se till att varje del återinstalleras korrekt såsom beskrivs nedan. Felaktig montering av kniven eller andra delar i knivsystemet kan orsaka allvarliga skador.
VARNING! För att minska risken för allvarlig personskada, stäng av enheten och ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna innan några justeringar görs eller du tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Utbyteskniv finns tillgänglig från ditt närmaste servicecenter. Denna gräsklippare kräver byte av kniv STZMW351.

- Skär till en 2 x 4 tums träbit (22) (omkring 610 mm för att förhindra att knivarna roterar när flänsmuttern tas bort (24).

VARNING! Använd handskar och ordentligt skydd för ögonen. Lägg gräsklipparen på sidan. Akta dig för knivens vassa kanter.

- Placera träet och skruva loss knivbulten moturs med en 18 mm skiftnyckel (23) (medföljer inte) såsom visas i bild H.
- Dra bort knivbultens fjäderplatta (25) och kniv (26) såsom visas i bild I. Undersök alla delar efter skador och byt om så behövs.
- Installera en slipad eller ny kniv på axeln på knivadaptern (27) som visas i bild I. Kniven har en vingad utskärning som måste matcha och ingripa med samma formade utskott på knivadaptern.

Obs! När du byter till slipad eller ny kniv på axeln på knivadaptern, se till att botten på kniven markerad med BOTTOM är riktad mot marken när gräsklipparen ställs tillbaka på hjulen.

- Installera fjäderplattan på kniven. Var noga med att rikta in knoppen på fjäderplattan med spärrarna i kniven, rotera kniven och fjäderplattan tillsammans efter behov.
- Placera träbiten för att förhindra att kniven vrids som visas

i bild J. Montera knivbulten och dra åt kniven ordentligt med en 18 mm nyckel.

Slipa kniven

För bästa prestanda bör du se till att kniven alltid är vass. En slö kniv varken klipper eller finfördelar gräset ordentligt.
VARNING! Använd handskar och ordentliga skyddsglasögon när du tar bort, slipar eller monterar en kniv. Se till att säkerhetsnyckeln och batteripaketet är borttagna.
Under normala förhållanden räcker det att slipa kniven två gånger under en klippsäsong. Sand gör att kniven snabbt blir slö. Om din gräsmatta växer i sandjord kan du behöva slipa knivarna oftare. Byt ut böjda eller skadade knivar omedelbart.

Vid slipning av kniven:

- Kontrollera att kniven förblir balanserad.
- Slipa kniven med den ursprungliga klippningsvinkeln.
- Slipa skärkanterna i båda ändar av kniven och avlägsna lika mycket material från båda ändarna.

lipa en kniv i ett skruvstäd (bild K)

- Se till att säkerhetsbygeln är släppt, kniven har stannat och att säkerhetsnyckeln och batteriet tagits bort innan kniven tas bort.
- Ta bort kniven från gräsklipparen. Se instruktionen för Borttagning och installation av knivar.
- Fäst kniven (26) i ett skruvstäd (28).
- Använd skyddsglasögon och handskar och var försiktig så att du inte skär dig.
- Fila knivens skäreggar försiktigt med en fintandad fil (29) eller ett bryne (medföljer inte) för att återskapa den ursprungliga skäreggen.
- Kontrollera knivbalansen. Se instruktioner för knivbalansering.
- Sätt tillbaka kniven på gräsklipparen och dra åt ordentligt.

Knivbalansering (bild L)

Du kontrollerar knivens (26) balans genom att placera knivens centrumhål runt en spik eller en rund skruvmejsel som fästs horisontellt i ett skruvstäd (28). Om någon ände hos kniven roterar nedåt, fila längs den vassa kanten på änden som roterar nedåt. Skärbladet är korrekt balanserad när ingen ände droppar ned.

Korrekt handplacering (bild M)

VARNING! För att minska risken för allvarlig personskada, använd alltid korrekt handplacering enligt bilden.
VARNING!För att minska risken för allvarlig personskada, håll alltid verktyget säkert, för att förekomma en plötslig reaktion. Korrekt handposition kräver att du trycker ned bygelhandtaget (5) och det självdrivande handtaget (14) samtidigt som du tar tag i handtaget (4).

Underhåll

Ditt STANLEY FATMAX-verktyg har utformats för att fungera under lång tid med minimalt underhåll. Med rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller verktyget sin prestanda. Din laddare kräver inget underhåll förutom regelbunden rengöring.
VARNING! Innan något underhåll görs på verktyget, ta bort batteriet från verktyget. Koppla ifrån laddaren innan den rengörs.

- Rengör regelbundet verktygets luftintag och laddaren med en mjuk borste eller torr trasa.
- Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel.
- Se baksidan av denna manual för kontaktinformation för servicecentret, eller besök **www.2helpu.com.**

Rengöring

VARNING! Blås bort smuts och damm från huvudhöljet med torr luft varje gång smuts samlas i och runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska delarna på verktyget. Kemikalierna kan försvaga materialet i de här delarna. Använd en trasa som bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig vätska komma in i verktyget och sänk aldrig ner någon del av verktyget i vätska.

Skydda miljön



Produkter/batterier är återvinningsbara, men om de är märkta med den överkorsade soptunnan får de inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall.
Ladda ur batterierna helt och ta bort dem från verktyget. Separera sedan eventuella ljuskällor från produkten om möjligt. Det är användarens ansvar att radera personuppgifter från produkten. Ta sedan med avfallet till en officiell insamlingscentral eller till din återförsäljare som ofta tar emot produkten gratis. Förpackningar ska kasseras baserat på den markerade materialkoden. Drift- och säkerhetsinstruktioner ska endast kasseras när produkten som dessa refererar till inte längre ska användas. Kontrollera med din kommun för vägledning om avfallshantering. För mer information, besök www.2helpU.com och skanna QR-koden ovan.

Tekniska data

		SFMCMWS251 typ 1
Spänning	Vdc	2 x 18
Obelastad hastighet	min^{-1}	2800
Vikt utan batteri	kg	22
Bladlängd	mm	492
IP-nummer		IPX1

Batterier		**Vikt**	**Laddare**
	V_{dc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Vibrationspåverkan på hand/arm:
= 2,5 m/s^2, osäkerhet (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (ljudtryck) 73 dB(A)
Osäkerhet (K) = 3 dB(A)
L_{WA} (ljudeffektnivå) 83 dB(A)
Osäkerhet (K) = 1,0 dB(A)
L_{WA} (garanterad ljudnivå) 88 dB(A)
OBS! Batteri och laddare medföljer inte B-modeller.

Buller och vibrationer

Den vibrations- och/eller bulleremissionsnivå som anges i detta informationsblad har uppmätts i enlighet med ett standardiserad test som anges i EN 62841-4-3 och det kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING! Den deklarerade vibrations- och/eller bulleremissionsnivå som anges gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget emellertid används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet kan vibrations- och/eller bulleremissionsnivån avvika. Detta kan avsevärt öka exponeringsnivån under hela dess arbetstid. En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer och/eller buller bör dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är avstängt, eller när det är igång utan att utföra arbete. Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela dess arbetstid. Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda operatören från effekterna av vibrationer och/eller buller såsom att: underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma (relevant för vibrationer), organisera arbetsmönster.

EG-försäkran om överensstämmelse

MASKINDIREKTIVET

BULLERFÖRESKRIFTER, UTOMHUS

SFMCMWS251 gräsklippare
STANLEY FATMAX garanterar att produkterna som beskrivs under ”Tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 62841-1:2015 +A11:2022;
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.
2000/14/EC, Artikel 32, L < 50cm, Bilaga VIII,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
90431 Nürnberg Tyskland
Anmält organ, ID-nr.: 0197
L_{WA} (uppmätt ljudeffektnivå) 83 dB,
L_{WA} (garanterad ljudeffekt) 88 dB.
De här produkterna överensstämmer även med direktiven 2014/30/EU och 2011/65/EU.
Mer information får du genom att kontakta STANLEY FATMAX på följande adress eller titta i slutet av bruksanvisningen.
Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av tekniska data och gör denna försäkran för STANLEY FATMAX.

Markus Rompel
Vice President of Engineering Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510, Idstein, Tyskland
25/12/2024

Garanti

Stanley Fat Max är säkra på kvaliteten hos denna produkt och erbjuder kunder 12 månaders garanti från inköpsdatumet. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa på något sätt. Garantin är giltig i de områden som tillhör medlemsstaterna i Europeiska unionen och det europeiska frihandelsområdet.
För yrkande under garantin måste yrkandet vara in enlighet med Stanley Fat Max villkor och du kommer att behöva skicka in bevis på köpet till försäljaren eller en auktoriserad reparatör. Villkoren för Stanley Fat Max 1-åriga garanti och var din närmaste auktoriserade reparationsverkstad befinner sig kan du se på internetadressen www.2helpU.com, eller ta reda på genom att kontakta din lokala Stanley Fat Max-filial på den adress som finns angiven i denna handbok.
Besök vår webbplats www.stanley.eu/3 för att registrera din nya Stanley Fat Max produkt samt för att få information om nya produkter och specialerbjudanden.

Tiltenkt bruk

STANLEY FATMAX SFMCMWS251 gressklipper er konstruert for å klippe gress. Apparatet er kun tiltenkt for bruk i husholdningen.

Sikkerhetsinstruksjoner

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, brann og/eller alvorlig personskade.

Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk. Begrepet "elektroverktøy" i advarslene gjelder nettdrevet elektroverktøy (med ledning) eller batteridrevet elektroverktøy (uten ledning).

1. Sikkerhet i arbeidsområdet

a. **Hold arbeidsområdet ryddig og godt opplyst.** Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.

b. **Du skal ikke bruke elektroverktøy i eksplosive atmosfærer slik som hvor det finnes antennbare væsker, gasser eller støv.** Elektroverktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.

c. **Hold barn og tilskuere unna når du bruker elektroverktøyet.** Forstyrrelser kan føre til at du mister kontrollen.

2. Elektrisk sikkerhet

a. **Verktøyets støpsel må passe til stikkontakten. Du skal aldri modifisere støpselet på noen måte. Ikke bruk adapterstøpsler til jordede elektroverktøy.** Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk støt.

b. **Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** Det er fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.

c. **Ikke eksponer elektroverktøy for regn eller våte forhold.** Vann som kommer inn i et elektroverktøy vil øke faren for elektrisk støt.

d. **Unngå å overbelaste ledningen. Du skal aldri bruke ledningen til å bære, dra eller til å plugge ut elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler.** Skadede eller flokede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.

e. **Når du bruker elektroverktøyet utendørs skal du bruke en skjøteledning som er tiltenkt utendørs bruk.** Bruk av en skjøteledning som passer til utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt.

f. **Hvis det er uunngåelig å bruke verktøyet på et fuktig sted skal du bruke en jordfeilbryter (RCD).** Bruk av en jordfeilbryter (RCD) reduserer faren for elektrisk støt.

3. Personlig sikkerhet

a. **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft ved bruk av et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller under påvirkning av rusmidler, alkohol eller medisiner.** Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av et elektroverktøy kan føre til alvorlig personskade.

b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader.

c. **Forhindre utilsiktet start. Kontroller at bryteren står i posisjon «av» før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, og før du tar opp eller bærer verktøyet.** Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.

d. **Fjern eventuelt innstillingsverktøy eller skruverktøy før du slår på elektroverktøyet.** Et skruverktøy eller en nøkkel som fortsatt er festet til en roterende del av elektroverktøyet, kan føre til personskade.

e. **Strekk deg ikke for langt. Stå stødig på bena og ha god balanse hele tiden.** Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.

f. **Kle deg skikkelig. Ikke ha på løse klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler.** Løstsittende klær, smykker og langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.

g. **Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på riktig måte.** Bruk av støvsuger kan redusere støvrelaterte farer.

h. **Ikke la erfaring med hyppig bruk av verktøy la deg bli likegyldig og ignorere verktøyets sikkerhetsregler.** En uforsiktig handling kan føre til alvorlig personskade innen brøkdelen av et sekund.

4. Bruk og stell av elektroverktøy

a. **Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy for ditt bruk.** Det riktige elektroverktøyet vil gjøre jobben bedre og sikrere i området det er konstruert for.

b. **Ikke bruk elektroverktøyet dersom det ikke kan slås på og av ved hjelp av bryteren.** Et elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.

c. **Koble støpselet fra strømkilden og/eller ta av batteripakken fra det elektriske verktøyet, hvis det er avtagbart, før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.** Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell.

d. **Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares**

utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet bli brukt av personer som ikke er fortrolige med det, eller som ikke kjenner disse instruksjonene. Elektroverktøy er farlige i hendene på brukere uten opplæring.

e. **Sørg for vedlikehold av elektroverktøy og tilbehør. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk.** Mange ulykker oppstår på grunn av dårlig vedlikehold av elektroverktøy.

f. **Hold skjæreverktøy skarpe og rene.** Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe egger setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.

g. **Bruk elektroverktøyet, tilbehøret og verktøybits etc. i samsvar med disse instruksjonene og ta hensyn til arbeidsforhold og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøyet til annen bruk enn den tiltenkte kan føre til farlige situasjoner.

h. **Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett. Glatte håndtak og gripeflater forhindrer trygg håndtering og kontroll av verktøyet i uventede situasjoner.**

5. **Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy**

a. **Du skal kun lade med en lader som er spesifisert av produsenten.** En lader som passer en type batteripakke kan være brannfarlig når den brukes med en annen batteripakke.

b. **Bruk elektroverktøy kun med spesielt tiltenkte batteripakker.** Bruk av andre batteripakker kan føre til fare for brann.

c. **Når batteripakken ikke er i bruk, hold den unna metallobjekter som binders, mynter, spikere, skruer eller andre små metallgjenstander som kan kortslutte fra en kontakt til den andre.** Kortslutning av batterikontaktene kan føre til brannskader eller brann.

d. **Under tunge forhold kan det komme væske ut av batteriet, unngå kontakt med den. Dersom du utilsiktet kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, søk også medisinsk hjelp.** Væske fra batteriet kan føre til irritasjoner eller etseskader.

e. **Ikke bruk et batteripakke eller verktøy som er skadet eller modifisert.** Skadde eller modifiserte batterier kan vise uforutsigbar atferd som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for skade.

f. **Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for ild eller for høy temperatur.** Ild eller temperatur over 130 °C kan føre til en eksplosjon.

g. **Følg alle ladeinstrukser og ikke lade batteripakken eller verktøyet utenfor temperaturområdet som angitt i bruksanvisningen.** Feil lading eller ved temperaturer utenfor det angitt området kan skade batteriet og øke faren for brann.

6. **Service**

a. **La elektroverktøyet få service av en kvalifisert reparatør, og bruk kun identiske reservedeler.** Dette sikrer at sikkerheten ved elektroverktøyet opprettholdes.

b. **Skadede batteripakker skal aldri repareres.** Service på batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte serviceverksteder.

Sikkerhetsadvarsler for gressklipper

a. **Unngå å bruke gressklipperen i dårlig vær, spesielt dersom det er fare for lyn og torden.** Dette minker risikoen for å bli truffet av lyn.

b. **Inspiser området grundig for dyreliv der gressklipperen skal brukes.** Dyreliv kan bli skadet av gressklipperen under drift.

c. **Kontroller nøye området der gressklipperen skal brukes, og fjern alle steiner, pinner, ledninger, bein og andre fremmedlegemer.** Utkastede objekter kan forårsake personskade.

d. **Før bruk av gressklipperen må du alltid se etter at bladet og bladmodulen ikke er slitt eller skadet.** Slitte eller skadde deler øker risikoen for skade.

e. **Kontroller gressposen regelmessig for slitasje eller deformering.** En slitt eller skadet gressoppsamler kan øke risikoen for personskade.

f. **Hold beskyttelsen på plass. Beskyttelser må fungere og være riktig montert.** En beskyttelse som er løs, skadet eller ikke fungerer som den skal, kan føre til personskade.

g. **Hold alle kjøleluftinntak fri for rusk.** Blokkerte luftinntak og rusk kan føre til overoppheting eller brannfare.

h. **Når du bruker gressklipperen, bruk alltid sklisikre vernesko. Ikke bruk gressklipperen når du er barbeint eller bruker åpne sandaler.** Dette reduserer sjansen for skade på føttene ved kontakt med det bevegelige bladet.

i. **Bruk alltid lange bukser mens du bruker gressklipperen.** Eksponert hud øker sannsynligheten for skade fra gjenstander som kastes.

j. **Ikke bruk gressklipperen i vått gress. Gå, løp aldri.** Dette reduserer risikoen for å skli og falle som kan føre til personskade.

k. **Ikke bruk gressklipperen i for bratte bakker.** Dette reduserer risikoen for tap av kontroll, sklir og fall som kan føre til personskade.

l. **Når du jobber i skråninger, vær alltid sikker på fotfeste, arbeid alltid på tvers av skråninger, aldri opp eller ned og utvis ekstrem forsiktighet når du endrer retning.** Dette reduserer risikoen for tap av kontroll, sklir og fall som kan føre til personskade.

m. **Vær ekstremt forsiktig når du rygger eller drar gressklipperen mot deg. Vær alltid oppmerksom på**

omgivelsene dine. Dette reduserer risikoen for å snuble under drift.

n. **Ikke berør bladene og andre farlige bevegelige deler mens de fortsatt er i bevegelse.** Dette reduserer risikoen for skade fra bevegelige deler.

o. **Når du fjerner fastkjørt materiale eller rengjør gressklipperen, sørg for at alle strømbrytere er slått av og at batteripakken er frakoblet.** Uventet bruk av gressklipperen kan føre til alvorlig personskade.

p. **Stopp maskinen, og fjern sikkerhetsnøkkelen og avtakbar batteripakke, sørg for at alle bevegelige deler har stoppet helt.**
   – etter å ha truffet et fremmedlegeme, og for å inspisere maskinen for skade og foreta reparasjoner før du starter og bruker maskinen igjen.
   – hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, og deretter for å umiddelbart inspisere for skade, skift ut eller reparer eventuelle skadede deler og for å se etter og stramme til eventuelle løse deler.

q. **Stopp klippeinnretningen hvis gressklipperen må vippes for transport ved kryssing av andre flater enn gress og ved transport av maskinen til og fra området der den skal brukes.**

r. **Ikke vipp gressklipperen når du slår på motoren.**

s. **Tøm gressoppsamleren før oppbevaring.**

Bruke apparatet

ADVARSEL! Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan falle under 4 ˚C (39,2 ˚F) (som i et utendørs skur eller i metallbygninger om vinteren), eller nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som i et utendørs skur eller i metallbygninger om sommeren).

Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.

- Det er ikke meningen at denne maskinen skal brukes av unge eller svakelige personer uten tilsyn.
- Dette verktøyet skal ikke brukes som leketøy.
- Pass på at barn og dyr ikke kommer i nærheten av arbeidsområdet, og at de ikke berører maskinen eller strømledningen.
- Pass ekstra godt på når maskinen brukes i nærheten av barn.
- Brukes bare i tørre omgivelser. Ikke la apparatet bli vått.
- Ikke senk apparatet ned i vann.
- Ikke åpne apparathuset. Det inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
- Ikke arbeid med apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, som for eksempel der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.
- Dra aldri i kabelen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Dermed reduserer du risikoen for skade på støpsel og kabel.
- Før bruk må du alltid se etter at knivene, knivskruene og knivenheten ikke er slitt eller skadet. Bytt ut slitte eller skadde blader og bolter i sett for å opprettholde balansen.
- For å unngå fare grunnet uaktsom tilbakestilling av termisk sikring, må dette apparatet ikke forsynes gjennom et eksternt koblingsapparat, slik som en avbryter, eller ikke bli tilkoblet en strømkrets som redskapet regelmessig slår på og av.
- Ikke bruk maskinen hvis det er personer, spesielt barn, eller dyr i nærheten.
- Husk at operatøren eller brukeren vil bli gjort ansvarlig for ulykker eller farer andre personer eller deres eiendom blir utsatt for.

Før bruk

- Bruk alltid kraftig fottøy og lange bukser mens du bruker maskinen. Du skal aldri bruke maskinen barfotet eller med åpne sandaler. Unngå å bruke løstsittende klær eller klær som har hengende stropper eller tråder.
- Kontroller nøye området der maskinen skal brukes, og fjern alle gjenstander som maskinen kan kaste.
- Før bruk må du alltid se etter at kniven, knivskruen og knivenheten ikke er slitt eller skadet. Bytt ut skadede eller slitte komponenter for å holde balansen. Bytt ut ødelagte eller uleselige merkelapper.

Etter bruk

- Når apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares på et tørt og luftig sted utenfor barns rekkevidde.
- Barn skal ikke ha tilgang til apparater som ikke er i bruk.
- Når apparatet oppbevares eller transporteres i et kjøretøy, bør det plasseres i bagasjerommet eller festes, slik at det ikke beveger seg når kjøretøyet brått endrer hastighet eller retning.

Kontroll og reparasjon

- Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte deler før du bruker det. Kontroller om noen av delene har sprekker, om bryterne er skadet, eller om det er andre forhold som kan påvirke bruken.
- Ikke bruk apparatet hvis noen del er skadet eller defekt.
- Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller defekte deler til et autorisert serviceverksted.
- Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre deler enn dem som er oppgitt i denne bruksanvisningen.
- Vær forsiktig når du justerer gressklipperen, slik at du ikke klemmer fingrene mellom bevegelige kniver/deler og faste deler på maskinen.
- Når du vedlikeholder knivene, må du være klar over at selv om strømmen er av, kan knivene fremdeles bevege seg.

Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for gressklippere

- Ikke transporter maskinen mens strømkilden er aktiv.
- Hold godt fast i håndtaket med begge hender når du

bruker gressklipperen.
- Hvis det på noe tidspunkt er nødvendig å vippe gressklipperen til én side, sørg for at begge hender forblir i denne betjeningsposisjonen mens gressklipperen vippes. Hold begge hender i betjeningsposisjonen helt til gressklipperen er satt riktig tilbake på bakken igjen.
- Du må aldri bruke hodetelefoner for radio eller musikk når du bruker gressklipperen.
- Forsøk aldri å justere høyden på hjulene mens motoren går, eller mens sikkerhetsnøkkelen er i bryterhuset.
- Hvis gressklipperen kjører seg fast, slipper du sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen av, venter til knivet har stoppet før du prøver å fjerne tilstoppingen av utmatingen eller fjerne noe under dekselet.
- Hold hendene og føttene borte fra skjæreområdet.
- Hold knivene skarpe. Bruk alltid vernehansker når du håndterer bladet på gressklipperen.
- Hvis du bruker gressoppsamleren, må du jevnlig kontrollere om den er slitt eller skadet. Hvis den er svært slitt, må du bytte den ut med en ny gressoppsamler for din egen sikkerhets skyld.
- Vær svært forsiktig når du kjører gressklipperen bakover eller trekker den mot deg.
- Ikke ha hendene eller føttene i nærheten av eller under gressklipperen. Hold deg alltid unna utmatingsåpningen.
- Rydd området der gressklipperen skal brukes, for gjenstander som steiner, pinner, tråder, leker, bein osv. som kniven kan kaste. Gjenstander som treffes av kniven, kan påføre personer alvorlige skader. Hold deg bak håndtaket når motoren er i gang.
- Ikke bruk gressklipperen barbent eller når du har på sandaler. Bruk alltid solid fottøy.
- Ikke trekk gressklipperen bakover med mindre det er absolutt nødvendig. Se alltid nedover og bak før og mens du beveger deg bakover.
- Du må aldri rette materiale som kastes ut, mot noen. Unngå at materiale blir kastet ut mot en vegg eller hindring. Materiale kan bli kastet tilbake mot brukeren. Slipp sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen av og stoppe bladet når du krysser gruslagte flater.
- Ikke bruk gressklipperen med mindre hele gressoppsamleren, utmatingsvernet, det bakre vernet eller annet sikkerhetsutstyr er på plass og fungerer. Kontroller alle verneinnretninger og alt sikkerhetsutstyr regelmessig for å sikre at dette er i god stand, fungerer riktig og utfører den funksjonen det er beregnet for. Hvis et vern eller annet sikkerhetsutstyr er skadet, bytter du det ut før videre bruk.
- Du må aldri la en gressklipper være uten tilsyn når den går.
- Slipp alltid sikkerhetshåndtaket for å stoppe motoren, vent til kniven stopper helt før du rengjør gressklipperen, tar av gressoppsamleren eller fjerner tilstopping ved utmatingsvernet, når du forlater gressklipperen, eller før du utfører noen justeringer, reparasjoner eller kontroller.
- Bruk gressklipperen bare i dagslys eller godt kunstig lys når gjenstander i banen til kniven er godt synlige fra betjeningsområdet for gressklipperen.
- Ikke bruk gressklipperen dersom du er påvirket av alkohol eller rusmidler, eller dersom du er trøtt eller syk. Vær alltid oppmerksom, se hva du gjør og bruk sunn fornuft.
- Unngå farlige omgivelser. Du må aldri bruke gressklipperen i fuktig eller vått gress, og aldri når det regner. Pass på at du alltid har godt fotfeste. Gå, aldri løp.
- Hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt, slipper du sikkerhetshåndtaket og venter til kniven stopper. Undersøk deretter straks årsaken. Unormal vibrasjon er vanligvis en advarsel om at noe er galt. Du kan se etter råd i problemløsningsveiledningen i slike tilfeller.
- Bruk alltid tilfredsstillende øye- og åndedrettsbeskyttelse når du bruker gressklipperen.
- Det kan være farlig å bruke tilbehør eller tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt for bruk sammen med denne gressklipperen. Bruk bare tilbehør som er godkjent av STANLEY FATMAX.
- Du må aldri strekke deg for langt når du bruker gressklipperen. Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse mens du bruker gressklipperen.
- Slå gresset på langs av skråninger, aldri opp og ned. Vær svært forsiktig når du endrer retning i skråninger.
- Se opp for hull, spor, humper, steiner eller andre skjulte ting. Ujevnt terreng kan føre til uhell der man sklir og faller. Høyt gress kan skjule hindringer.
- Ikke bruk gressklipperen på vått gress eller i svært bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til uhell der man sklir og faller.
- Ikke bruk gressklipperen i nærheten av skrenter, grøfter eller fyllinger. Du kan miste fotfestet eller balansen.
- La alltid gressklipperen bli avkjølt før den settes til oppbevaring.

Dra ut støpselet fra stikkontakten og dra batteripakken ut av maskinen. Sørg for at alle bevegelige deler står fullstendig i ro:
- når du forlater maskinen;
- før du fjerner en tilstopping;
- før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på apparatet.

Andre personers sikkerhet
- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre samt av personer som har reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de har tilsyn eller har fått veiledning i bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene som foreligger.
- Barn skal ikke bruke apparatet som en leke. Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke foretas av barn uten tilsyn.

Restrisikoer

Ekstra restrisikoer kan oppstå når du bruker verktøyet, som ikke er inkludert i sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig bruk osv.
Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende risikoer ikke unngås. Disse inkluderer:

- personskader forårsaket av roterende/bevegelige deler.
- personskader som oppstår ved skifte av deler, blader eller tilbehør.
- personskader forårsaket av lang tids bruk av verktøyet. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må du sørge for å ta regelmessige pauser.
- hørselskader.
- helsefarer som følge av innånding av støv som utvikles når du bruker verktøyet.
- aldri plukk opp eller bær et apparat mens motoren er i gang.

Advarselssymboler

Følgende advarselssymboler vises på maskinen sammen med datokoden (30):
Produksjonsdatokoden (30) består av et 4-sifret år fulgt av en 2-sifret uke med tillegg av en 2-sifret fabrikkode.




Advarsel! Les håndboken før bruk



Se opp for skarpe kniver. Bladene fortsetter å rotere etter at motoren er slått av – fjern deaktiviseringsenheten før vedlikehold.
Hold hender og føtter borte fra knivene.



Ikke utsett maskinen for regn eller høy fuktighet.



Batterivektsymbol



Se opp for gjenstander som kastes rundt. Hold personer i nærheten borte fra klippeområdet.



Bruk vernebriller



Bruk hørselvern



Fjern batteri og les bruksanvisningen



Garantert lydeffekt i henhold til direktiv 2000/14/EF.

Ekstra sikkerhetsanvisninger for batterier og batteriladere

Batterier

- Forsøk aldri å åpne av noen årsak.
- Ikke utsett batteriet for vann.
- Ikke utsett batteriet for varme.
- Skal ikke oppbevares på steder der temperaturen kan overskride 40 °C.
- Lad bare ved temperaturer mellom 10 °C og 40 °C.
- Bruk bare ladere av typen som følger med maskinen/apparatet. Hvis du bruker feil lader, kan dette føre til et elektrisk støt eller at batteriet overopphetes.
- Følg instruksjonene i avsnittet "Miljø" når du skal kaste batterier.
- Ikke skad eller deformer batteripakken ved punktering eller støt, da dette kan føre til risiko for personskade og brann.
- Du må ikke lade skadede batterier.
- Under ekstreme forhold kan batterilekkasje forekomme. Hvis du oppdager væske på batteriene, må du tørke den forsiktig av med en klut. Unngå kontakt med huden.
- Hvis væsken kommer i kontakt med huden eller øynene, følger du instruksjonene nedenfor.

ADVARSEL! Batterivæsken kan føre til personskade eller skade på eiendom. Ved hudkontakt skyller du umiddelbart med vann. Hvis huden blir rød eller irritert eller smerter inntreffer, søk øyeblikkelig medisinsk hjelp. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, skyller du umiddelbart med rent vann og søker øyeblikkelig medisinsk hjelp.



Ikke forsøk å lade opp skadede batterier



ADVARSEL! Fare for brann

Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer.
Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning.
STANLEY FATMAX-batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association

(IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i «UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria».
I de fleste tilfeller vil transport av en STANLEY FATMAX-batteripakke være unntatt fra klassifisering som et fullt regulert Klasse 9 farlig materiale. Vanligvis vil kun transport som inneholder et litium-ionbatteri med en energirate over 100 Watt-timer (Wh) kreve transport som fullt regulert Klasse 9. Alle litium-ion-batterier har watt-timer angitt på pakken.
På grunn av komplekse reguleringer vil STANLEY FATMAX videre anbefale flybåren transport av litium-ion-batteripakker alene uansett watt-timerate. Flybåren transport av verktøy med batterier (kombipakke) kan utføres hvis watt-timeraten ikke overstiger 100 Whr.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer.

Lader

Laderen er konstruert for en bestemt spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
ADVARSEL! Ikke skift ut laderen med et vanlig nettstøpsel.

- STANLEY FATMAX-laderen skal bare brukes til å lade batteriet i apparatet/verktøyet som laderen kom sammen med. Andre batterier kan sprekke og føre til personskade og materiell skade.
- Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av produsenten eller et autorisert STANLEY FATMAX-servicesenter så man unngår fare.
- Ikke utsett laderen for vann.
- Ikke åpne laderen.
- Ikke stikk gjenstander eller fingre inn i laderen.
- Apparatet/verktøyet/batteriet må plasseres på et sted med god gjennomlufting når det lades.


Laderen er beregnet for innendørs bruk.


Les bruksanvisningen før bruk.

Elektrisk sikkerhet


Denne laderen er dobbeltisolert. Jording er derfor ikke nødvendig. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Ikke skift ut laderen med et vanlig nettstøpsel.

- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av produsenten eller et autorisert STANLEY FATMAX-servicesenter så man unngår fare.

Funksjoner

Dette verktøyet har noen eller alle av disse egenskapene.

1. Av/På-bryterboks
2. På/av-knapp
3. Sikkerhetsnøkkel
4. Håndtak
5. Bøylehåndtak
6. Håndtakslåser
7. Håndtakbraketter
8. Åpninger for hånstaksfeste
9. Batteriromdeksel
10. Justeringsspake for klippehøyde
11. Deksel bakdør
12. Gressoppsamler
13. Gressoppsamler-håndtak
14. Fremdriftssikkerhetshåndtak
15. Selvkjørende hastighetsspake
30. Plassering av produksjonsdatokode

Ladeprosedyre

STANLEY FAT MAX ladere er utviklet for å lade STANLEY FAT MAX batteripakker.

- Plugg laderen inn i et passende støpsel før du setter inn batteripakken.
- Sett batteripakken inn i laderen.


Det grønne LED-lyset blinker for å varsle om at batteriet lades


Fullført lading vises ved at den grønne LED-en er på. Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen

ADVARSEL! Lad opp utladede batterier så fort som mulig etter bruk, ellers vil batteriets levetid forringes.

Laderdiagnose

Denne laderen er designet for å oppdage visse problemer som kan oppstå med batteripakken eller strømkilden. Problemer indikeres av et LED-lys som blinker i ulike mønstre.

Dårlig batteri


Laderen kan oppdage et svakt eller ødelagt batteri.

LED-lyset blinker i mønsteret som er indikert på merkelappen.

Hvis du ser dette blinkemønsteret for dårlig batteri, skal du ikke fortsette å lade batteriet.
Returner det til et servicesenter eller et oppsamlingssted for resirkulering

Varm/kald pakkeforsinkelse



Når laderen oppdager en batteripakke som er alt for varm eller kald, vil den straks starte en varm/kald pakkeforsinkelse og opphøre å lade til batteripakken har nådd passende temperatur.
Etter det vil laderen automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne egenskapen sikrer maksimal levetid av batteripakken. Det røde LED-lyset blinker i mønsteret indikert på merkelappen når varm/kald pakkeforsinkelse er oppdaget.

Viktige merknader om lading

- Lang levetid og best ytelse oppnås dersom batteripakken lades med lufttemperatur mellom 60 °F og 80 °F (16–27 °C).
- IKKE lad batteripakken med lufttemperatur under +40 °F (+4,5 °C) eller over +105 °F (+40,5 °C). Dette er viktig og vil forhindre alvorlig skade på batteripakken.
- Laderen og batteripakken kan være varme å ta på under lading. Dette er normalt og tyder ikke på noen feil. For å muliggjøre bedre kjøling av batteripakken etter bruk, unngå å oppbevare laderen i varme omgivelser slik som et metallskur eller en uisolert trailer.
- Dersom batteripakken ikke lades ordentlig:
  - Kontroller strømmen i kontakten ved å sette inn en lampe eller et annet apparat
  - Kontroller om kontakten er koblet til en lysbryter som slår av strømmen når du slår av lyset.
  - Flytt laderen og batteripakken til et sted hvor omgivelsestemperaturen er omtrent 60–80 °F (16–27 °C).
  - Hvis ladeproblemene vedvarer, ta verktøyet, batteripakken og laderen til ditt lokale servicesenter.
- Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den slutter å gi nok strøm til jobber som ble utført lett tidligere. I så fall, IKKE FORTSETT bruken under disse forholdene. Følg ladeprosedyren. Du kan også lade opp en halvutladet pakke når som helst uten at det har noen effekt på batteripakken.
- Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert, men ikke begrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakke i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
- Ikke frys eller senk laderen i vann eller noen annen væske.

ADVARSEL! Ikke la væske komme inn i laderen. Forsøk ALDRI å åpne batteripakken av noen årsak. Dersom plasthuset på batteripakken knekker eller får sprekker, send den til et servicesenter for avhending.

Batteriets ladeindikator

Batteriet er utstyrt med en status på ladeindikator. Denne kan brukes til å vise batteriets ladenivå under bruk og under lading. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde.

Montering og fjerning av batteripakker

ADVARSEL! Pass på at sikkerhetsnøkkelen er fjernet for å forhindre
Aktivering før fjerning eller installasjon av batteri.

Installere batteripakker:

- Løft dekselet på batterirommet (9) for å åpne batterirommet (19).
- Skyv batteriet (20) inn i batterirommet til det sitter godt og du hører et klikk. Pass på at batteripakken sitter godt og er låst på plass. Gjenta prosessen for det andre batterirommet.
- Steng dekselet på batterirommet. Forsikre deg om at dekselet er helt igjen før du starter gressklipperen.

For å ta ut batteripakker:

- Åpne batteridekselet (9) som beskrevet ovenfor.
- Trykk på batteriutløserknappen (21) som vist på figur og dra batteripakken ut av verktøyet.

Justere håndtakshøyde (figur A)

Gressklipperen er nå i lagringsmodus. Du må justere håndtakene til bruksposisjon før du fortsetter.

- For å låse opp nedre håndtak fra lagringsposisjonen, vri de to låseknastene for håndtaket en kvart omdreining. Låseknastene for håndtaket er plassert på begge sider av håndtaket.
- Løft håndtaket til bruksposisjon. Pass på at kabelen ikke kommer i klem eller strekkes.
- Vri låseknastene for håndtaket en kvart omgang for å sikre håndtaket i posisjon.

Gressoppsamler (figur B)

ADVARSEL! Slå av enheten og ta ut sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene.

- For å feste, løft bakdørens deksel (11) og plasser gressopsamleren (12) på gressklipperen slik at posens hengsler (16) glir inn i posens spor (17). Senk deretter bakdørens deksel over posen.
- For å fjerne, løft bakdørens deksel og trekk gressopsamleren av gressklipperen ved å skyve den ut av sporene. Senker deretter bakdørens deksel slik at det dekker åpningen bak helt.

Bioklipping

ADVARSEL! Slå av enheten og ta ut sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene.

- For å bruke gressklipperen med bioklipping, ta av gressamleren (12).
- Pass på at deksel bakdør (11) er lukket.

Justere klippehøyde (figur C)

Skjærehøyden justeres med høydejusteringshendelen (18).
Merk: Hvis du er usikker på hvilken høyde du skal klippe, start med å klippe med høydejusteringsspaken i bakoverposisjon.

Stille inn skjærehøyden

- Trekk gressklipperens høydejusteringshendel ut av låsesporet (18).
- Beveg hendelen mot baksiden av klipperen for å øke klippehøyden.
- Beveg hendelen mot forsiden av klipperen for å redusere klippehøyden.
- Skyv høydejusteringshendelen inn i et av låsesporene.

Bruk

ADVARSEL! For å redusere risikoen for alvorlige personskader, slå av enheten og fjern sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene før du gjør noen justeringer eller fjerner/installere vedlegg eller tilbehør.

Sikkerhetsnøkkel (figur E)

ADVARSEL! Skarp, bevegelig kniv. For å hindre utilsiktet start eller uautorisert bruk av den trådløse gressklipperen, er det integrert en avtagbar sikkerhetsnøkkel (3) i gressklipperen. Gressklipperen er helt deaktivert når sikkerhetsnøkkelen er tatt ut. Unngå alvorlig personskade ved å slå av, fjerne sikkerhetsnøkkelen og batteripakken når gressklipperen ikke er under oppsyn, eller lades, renses, vedlikeholdes, transporteres, løftes eller oppbevares.

Starte gressklipperen (figur F)

ADVARSEL! Skarp, bevegelig kniv. Du må aldri forsøke å overstyre funksjonen til denne bryteren og sikkerhetsnøkkelsystemet. Dette kan føre til en alvorlig personskade.
Merk: Gressklipperen kan brukes når batterier og sikkerhetsnøkkel er installert.

- Installer batteripakkene (20) i gressklipperen som beskrevet i Sette inn og ta av batteripakker.
- Sett sikkerhetsnøkkelen (3) helt inn i nøkkelhullet. Gressklipperen er nå klar til bruk.
- For å betjene gressklipperen, trykk og hold inne PÅ-AV-knappen (2) på PÅ-AV-bryterboksen (1), og trekk deretter håndtaket (5) mot hovedhåndtaket (4).

Merk: Så snart gressklipperen har startet kan du slippe AV-PÅ-knappen, men du må fortsatt holde sikkerhetshåndtaket mot hovedhåndtaket for at gressklipperen skal gå.

- For å slå av gressklipperen, slipp sikkerhetshåndtaket.

ADVARSEL! Ikke prøv å låse en bryter eller sikkerhetshåndtaket i stillingen PÅ.
Merk: Når sikkerhetshåndtaket har vendt tilbake til den opprinnelige posisjonen, vil dette aktivere den automatiske bremsemekanismen. Motoren bremses, og kniven på gressklipperen slutter å rotere innen tre sekunder eller mindre. Dersom bladet på gressklipperen fortsetter å gå i mer enn tre sekunder, slutt å bruke gressklipperen og få service på den.

Selvkjøring med variabel hastighet (Fig. G)

ADVARSEL! Skarp, bevegelig kniv. Du må aldri forsøke å overstyre funksjoner til denne bryteren, selvkjøringssystemet eller sikkerhetsnøkkelsystemet, da alvorlige personskader kan oppstå.
Gressklipperen er utstyrt med selvkjøring med variabel hastighet. Dette systemet er avhengig av PÅ-AV-bryteren for kniven. Det kan bare brukes når bladet roterer.

- Følg anvisningene Starte gressklipperen.
- For å slå på selvkjøringen, hold sikkerhetshåndtaket (5) på plass mot hovedhåndtaket (4) med en hånd.
- Hold fremdriftssikkerhetshåndtaket (14) på plass mot hovedhåndtaket for å aktivere selvkjøringsmodus.
- •Skyv selvkjøringshastighetsspaken (15) fremover for å øke hastigheten eller bakover for å redusere hastigheten.
- Når du skal slå fremdriften av, slipper du fremdriftssikkerhetshåndtaket.

Merk: Når du slår av fremdriften, for eksempel ved slutten av en stripe, kan den bli låst midlertidig hvis du trekker gressklipperen bakover. Skyv bare forsiktig fremover, og beveg deretter gressklipperen etter behov.
Merk: Under klipping kan det av og til være enklere å manøvrere rundt en gjenstand, for eksempel et tre eller en plante, med fremdriften av. Gressklipperen kan brukes enkelt med selvkjøring av.



Lav hastighet



Høy hastighet

Overbelastning av gressklipper

For å forhindre skade på grunn av overbelastning skal du ikke prøve å fjerne for mye gress om gangen. Senk farten, eller hev klippehøyden.

Klippetips

ADVARSEL! Sjekk alltid området der gressklipperen skal brukes, og fjern alle steiner, pinner, tråd, bein og annet avfall som snøfreseren kan kaste ut.
ADVARSEL! Slå gresset på langs av skråninger, aldri opp og

ned. Vær svært forsiktig når du endrer retning i skråninger. Klippe ikke bratte skråninger med en helning på mer enn 15 °. Pass på at du alltid opprettholder et godt fotfeste.

- Slipp sikkerhetshåndtaket (5) for å slå gressklipperen «AV» når du krysser grusområder (stein kan bli kastet av kniven).
- Still gressklipperen inn på den høyeste klippehøyden når du beveger deg i ujevnt terreng eller over høyt ugress. Hvis du slår for store mengder gress samtidig, kan motoren bli overbelastet og gressklipperen stoppe.
- Hvis du bruker gressoppsamleren (12) i løpet av høysesongen for vekst, kan gresset ha en tendens til å samle seg i utmatingsåpningen. Slipp sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen av, og ta ut sikkerhetsnøkkelen (3) og batteripakkene (20). Ta ut gressposen, og rist gresset bakover i den. Fjern gress eller avfall som kan ha samlet seg rundt utmatingsåpningen. Skift ut gressoppsamleren.
- Dersom gressklipperen begynner å vibrere unormalt, slipp sikkerhetshåndtaket for å slå av gressklipperen og ta ut sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene. Se straks etter årsaken. Vibrasjoner er vanligvis et varsel om problemer. Ikke bruk gressklipperen før det er blitt utført en servicekontroll.
- For best klipperesultat, hold knivene skarpe og balansert.
- Inspiser og rengjør grundig gressklipperen etter bruk, en klipper med fastklemt gress vil gi dårligere ytelse.
- Slipp alltid sikkerhetshåndtaket for å slå gressklipperen av, og ta ut sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene når den er uten tilsyn, selv om det bare er for en kort periode.

De følgende forslagene vil hjelpe deg med å oppnå optimal brukstid av den batteridrevne gressklipperen:

- Senk farten på steder der gresset er spesielt langt eller tykt.
- Unngå å slå gress når det er vått av regn eller dugg.
- Klipp plenen regelmessig, særlig i perioder når gresset vokser mye.

Merk: Det anbefales at batteripakkene lades opp etter bruk, det vil øke levetiden på batteripakkene. Hyppig lagring vil ikke skade batteripakken, og sikrer at batteripakken er oppladet og klart for bruk neste gang. Dersom du oppbevarer batteripakken delvis ladet, reduseres levetiden.

Lagring (figur A)

ADVARSEL! Det roterende bladet kan føre til alvorlig personskade. Slipp bøylehåndtaket for å slå av gressklipperen, og ta ut sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene før du løfter, transporterer eller lagrer gressklipperen. Oppbevar den på et tørt sted.

ADVARSEL! Klypepunkt. For å unngå klemming, hold fingrene unna området mellom håndtaksbrakettene når du folder ned håndtakene.

Håndtaket på gressklipperen kan enkelt foldes ned for rask og enkel lagring.

- Vri håndtakets låseknapper (6) en kvart omgang.
- Roter håndtaket mot fronten av gressklipperen. Pass på at kabelen ikke kommer i klem eller strekkes.
- Vri håndtakets låseknaster (6) en kvart omdreining for å låse håndtaket i lagringsposisjon.
- Gressklipperen kan lagres stående om gressoppsamleren er tatt av, eller flatt på hjulene.

Ta av og sette på kniv (Fig. H - J)

ADVARSEL! Fare for skade. Når du setter på igjen bladsystemet, pass på å sette inn alle delene korrekt som beskrevet under. Feil montering av bladsystemet kan føre til alvorlige personskader.

ADVARSEL! For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av enheten, ta av sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene før du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Reservekniver er tilgjengelige på ditt nærmeste autoriserte servicesenter. Denne gressklipperen krever ekstrakniv STZMW351.

- Kapp et stykke 2" x 4" tre (22) (ca. 610 mm) for å hindre at kniven roterer når du fjerner knivbolten (24).

ADVARSEL! Bruk hansker og tilfredsstillende øyebeskyttelse. Legg gressklipperen på siden. Vær forsiktig med de skarpe kantene på bladet.

- Plasser trestykket og skru av bladbolten mot klokken med en nøkkel 18mm (23) (medfølger ikke) som vist i figur H.
- Fjern bladboltens fjærplate (25) og bladet (26) som vist i Fig. I. Undersøk alle delene for skader og bytt ut om nødvendig.
- Installer det skjerpede eller nye bladet på skulderen til bladadapteren (27) som vist i Fig. I. Bladet har et vinget utsparing som må matche og feste seg til den samme formede fremspringet på bladadapteren.

Merk: Når du monterer bladet på skulderen på bladviften, sørg for at bladet underside merket BOTTOM er vendt mot bakken når gressklipperen returneres til normal, oppreist posisjon.

- Sett fjærplaten på bladet. Pass på å rette inn knastene på fjærplaten mot sporene i bladet, roter bladet og fjærplaten om nødvendig.
- Plasser trestykket for å hindre at bladet roterer som vist i Fig. J. Installer bladbolten og stram bladet sikkert med en 18 mm skiftenøkkel.

Slipe bladet

Hold bladet skarpt for å oppnå best mulig resultat. Et sløvt blad klipper ikke gresset rent.

ADVARSEL! Bruk hansker og tilfredsstillende øyebeskyttelse når du demonterer, sliper og monterer et blad. Pass på at sikkerhetsnøkkelen og batteripakkene er tatt ut.

I normale forhold er det vanligvis tilstrekkelig å slipe bladet to ganger i løpet av en klippesesong. Sand gjør at kniven blir

raskt sløvt. Hvis plenen har sandete jordbunn, kan det være nødvendig å slipe oftere. Skift straks ut bøyde eller skadde blad.

Når du sliper bladet:

- Sørg for at bladet holder seg balansert.
- Slip knivbladet den opprinnelige klippevinkelen.
- Slip klippekantene på begge endene av knivbladet, og ta vekk like mye materiale på begge ender.

Slik sliper du blad i en skrustikke (Fig. K)

- Pass på at sikkerhetshåndtaket er løsnet, at bladet har stoppet og at batteripakkene er tatt ut før du tar av bladet.
- Ta bladet av gressklipperen. Se anvisningene for Montering og demontering av kniv.
- Sett bladet (26) i en skrustikke (28).
- Bruk vernebriller og hansker vær forsiktig så du ikke skjærer deg.
- • Fil forsiktig på knivens egger med en fintannet fil (29) (følger ikke med) eller et bryne (følger ikke med), oppretthold vinkelen på den opprinnelige eggen.
- Kontroller at kniven er i balanse. Se anvisningene om Knivbalansering.
- Sett bladet på gressklipperen igjen og trekk godt til.

Balansere knivbladet (Fig. L)

Du kan kontrollere bladets (26) balanse ved å sette en spiker eller en skrutrekker med rund klinge som er spent fast horisontalt i en skrustikke (28). Hvis noen av endene på bladene roterer nedover, fil langs den skarpe kanten på det hengende bladet. Bladet er korrekt balansert når ingen ende svinger ned.

Korrekt plassering av hendene (figur M)

ADVARSEL! For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL!For å redusere faren for alvorlig personskade, skal du ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig håndposisjon krever at du trykker på håndtaket (5) og selvkjøringshåndtaket (14) samtidig som du griper hovedhåndtaket (4).

Vedlikehold

STANLEY FATMAX-verktøyet ditt er konstruert for å være i drift over lengre tid med et minimum av vedlikehold. For at den skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig å sørge for riktig stell og regelmessig renhold.
Laderen krever ikke annet vedlikehold enn regelmessig rengjøring.
ADVARSEL! Før du foretar vedlikehold på verktøyet, ta batteriet ut av verktøyet. Trekk ut laderen fra stikkontakten før du rengjør den.

- Rengjør ventilasjonsåpningene i verktøyet og laderen jevnlig med en myk børste eller tørr klut.
- Rengjør motorhuset regelmessig med en fuktig klut.
- Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
- Se baksiden av denne manualen for kontaktinformasjon til servicesentre, eller besøk **www.2helpu.com.**

Rengjøring

ADVARSEL! Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr luft når du ser at skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjente vernebriller og godkjent støvmaske når prosedyren utføres.
ADVARSEL! Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut kun fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.

Miljøvern



Produkter/batterier er resirkulerbare, men hvis de er merket med en overkrysset søppelkasse, må de ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Kjør batteriene helt ned og skill dem fra produktet, og skill eventuelle lyskilder fra produktet hvis mulig. Det er brukerens ansvar å slette personopplysninger fra produktet. Ta deretter avfallet til et offentlig avfallsinnsamlingssenter eller en deltakende forhandler som ofte vil akseptere det gratis. Emballasje bør kastes i henhold til den merkede materialkoden. Bruks- og sikkerhetsanvisninger skal først kastes når produktene de omhandler ikke lenger er i bruk. Vennligst sjekk med din lokale kommune for veiledning om avfallshåndtering. For mer informasjon, besøk www.2helpU.com og skann QR-koden ovenfor.

Tekniske data

		SFMCMWS251 Type 1
Spenning	Vdc	2 x 18
Hastighet uten belastning	min^{-1}	2800
Vekt uten batteri	kg	22
Bladlengde	mm	492
IP-nummer		IPX1

Batterier		**Vekt**	**Lader**
	V_{dc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Vektet vibrasjonsverdi for hånd/arm:
= <2,5 m/s^2 , usikkerhet (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (lydtrykknivå) 73 dB(A)
Usikkerhet (K) = 3 dB (A)
L_{WA} (målt lydeffektnivå) 83 dB(A)
Usikkerhet (K) = 1,0 dB (A)
L_{WA} (garantert lydeffekt) 88 dB(A)

MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert for B-modeller.

Støy og vibrasjon

Nivå for vibrasjons og/eller støyutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte test gitt i EN 62841-4-3, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.

ADVARSEL! Angitt nivå for vibrasjons- og/eller støyutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet anvendes for andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjons- og/eller støyemisjonen avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået for vibrasjon og/eller støy bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Kartlegg ekstra sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren mot støy og/eller vibrasjonseffekter, så som vedlikehold av verktøy og tilbehør, holde hendene varme (relevant for vibrasjoner), organisering av arbeidsvanene.

EU-samsvarserklæring

MASKINDIREKTIV

DIREKTIV FOR UTENDØRSSTØY

CE

SFMCMWS251 gressklipper
STANLEY FATMAX erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 62841-1:2015 +A11:2022;
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.
2000/14/EC, punkt 32, L < 50cm, vedlegg VIII,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
90431 Nürnberg Tyskland
Godkjenningsinstans (Notified Body) ID-nummer: 0197
L_{WA} (målt lydeffektnivå) 83 dB,
L_{WA} (garantert lydeffekt) 88 dB.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU.
Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt STANLEY FATMAX på følgende adresse, eller se på baksiden av håndboken.

Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av Stanley FATMAX.



Markus Rompel
Vice President of Engineering Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510,
Idstein, Tyskland
25/12/2024

Garanti

Stanley Fat Max er trygg på kvaliteten av produktene sine og tilbyr en 12 måneders garanti fra kjøpsdato. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter og er ikke i konflikt med disse. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
For å ta garantien i bruk må kravet være i samsvar med kjøpsbetingelsene fra Stanley Fat Max og du må vise kjøpskvittering til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted. Betingelsene for Stanley Fat Max 1 års garanti og adressen til din nærmeste autoriserte serviceverksted kan du finne på internett under www.2helpU.com, eller ved å kontakte ditt lokale Stanley Fat Max kontor, adressen er angitt i denne bruksanvisningen.
Besøk våre nettsider på www.stanley.eu/3 for å registrere ditt nye Stanley Fatmax produkt og få oppdateringer om nye produkter og spesialtilbud.

Tilsigtet anvendelse

Din STANLEY FATMAX SFMCMWS251 plæneklipper er designet til græsslåning. Apparatet er kun beregnet til brug i husholdninger.

Sikkerhedsvejledning

Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj

ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference. Udtrykket "elværktøj" i advarslerne henviser til dit netdrevne (med ledning) elværktøj eller batteridrevet (trådløst) elværktøj.

1. Sikkerhed i arb.område

a. Hold arbejdsområdet rent og godt belyst. Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.

b. Brug ikke elværktøj i eksplosive omgivelser, f.eks. hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv eller dampe.

c. Hold børn og andre personer i nærheden på afstand, når der arbejdes med elværktøj. Distraktioner kan få dig til at miste kontrol.

2. Elektricitet og sikkerhed

a. Elværktøjsstik skal passe til stikkontakten. Stikket må på ingen måde modificeres. Brug ikke adapterstik med jordforbundne (tilsluttede) elværktøjer. Ikke-modificerede stik og tilsvarende stikkontakter reducerer risikoen for stød.

b. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop får jordforbindelse.

c. Elværktøjer må ikke udsættes for regn eller fugt. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.

d. Pas på ledningen. Ledningen må aldrig bruges til at bære, trække eller frakoble elværktøjet. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller dele i bevægelse. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for stød.

e. Hvis elværktøj benyttes i det fri, skal der benyttes en forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Ved brug af en ledning, der er velegnet til udendørs brug, reduceres risikoen for elektrisk stød.

f. Brug en strømkilde med fejlstrømsrelæ, hvis det er nødvendigt at anvende elværktøj på fugtige steder. Brug af fejlstrømsafbryder mindsker risikoen for elektrisk stød.

3. Personsikkerhed

a. Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug elværktøjet fornuftigt. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under betjening af elværktøj kan forårsage alvorlige personskader.

b. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid øjenbeskyttelse. Det er muligt at reducere risikoen for kvæstelser ved alt efter omstændighederne at anvende det passende sikkerhedsudstyr såsom en støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn.

c. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket på kontakten, før du tilslutter strømkilden og/eller batteripakken, samler værktøjet op eller bærer det. Når elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning til ulykker.

d. Fjern indstillingsnøgle eller skruenøgle, inden elværktøjet startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk værktøj, kan give anledning til personskade.

e. Ræk ikke for langt. Bevar altid et godt fodfæste og en god balance. Dette gør, at du har bedre kontrol over det elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.

f. Brug egnet arbejdstøj. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår og tøj væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.

g. Hvis der kan monteres støvudsugnings- og opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede farer.

h. Lad ikke erfaring, der er opnået gennem hyppig brug af værktøjer, lade dig blive for tilbagelænet og ignorere principper for værktøjssikkerhed. En skødesløs handling kan forårsage alvorlig personskade i en brøkdel af et sekund.

4. Brug og pleje af elværktøj

a. Overbelast ikke elværktøjet. Brug det korrekte elværktøj til dit arbejde. Det korrekte elværktøj klarer opgaven bedre og mere sikkert med den effekt, som det er konstrueret til.

b. Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderkontakten er defekt. Ethvert elværktøj, der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres.

c. Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteripakken, hvis aftagelig fra det elektriske værktøj, før det elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes, eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.

d. **Opbevar ubenyttet elværktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet, eller som ikke har læst denne vejledning, benytte maskinen.** El-værktøj er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i brugen deraf.
e. **Elværktøj og tilbehør skal vedligeholdes. Undersøg om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj er beskadiget, skal det repareres før brug.** Mange ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f. **Hold skæreværktøj skarpt og rent.** Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g. **Brug elværktøjet, tilbehøret, værktøjsindsatser osv. i overensstemmelse med disse instruktioner under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres med værktøjet.** Brug af elektrisk værktøj til andre opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en farlig situation.
h. **Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og gribeflader giver ikke en sikker håndtering og kontrol af værktøjet i uventede situationer.**

5. **Brug og pleje af batteriværktøj**
a. **Genoplad kun med den oplader, som producenten har angivet.** En oplader, der passer til én type batteripakke, kan udgøre en risiko for brand, når den bruges til en anden type.
b. **Brug kun elværktøj med batteripakker, der er beregnet specifikt til dette.** Bruges andre batteripakker, kan der opstå fare for personskade og brand.
c. **Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes på afstand af andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe en forbindelse fra den ene terminal til den anden.** Kortslutning mellem batteriterminaler kan forårsage forbrændinger eller en brand.
d. **Under grove forhold kan der muligvis blive udskudt væske fra batteriet; undgå kontakt. Hvis der utilsigtet opstår kontakt, skal der skylles med vand. Hvis væske kommer i kontakt med øjne, bør der derudover søges lægehjælp.** Væske fra batteriet kan forårsage irritation eller forbrændinger.
e. **Brug ikke en batteripakke eller et værktøj, der er beskadiget eller modificeret** Beskadigede eller modificerede batterier kan udvise uforudsigelig adfærd, hvilket kan resultere i brand, eksplosion eller risiko for personskade.
f. **Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for ild eller for høj temperatur.** Udsættelse for ild eller temperaturer over 130 kan medføre en eksplosion.
g. **Følg alle opladningsanvisninger, og undlad at oplade batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturinterval, der er specificeret i instruktionerne.** En forkert opladning eller opladning uden for det specificerede interval kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

6. **Service**
a. **Lad kun fagkyndige personer reparere elværktøjet og benyt kun originale reservedele.** Dette sikrer, at elværktøjets sikkerhed bevares.
b. **Beskadigede batteripakker må aldrig serviceres.** Service af batteripakker bør kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.

Sikkerhedsadvarsler for plæneklipper

a. **Undgå at bruge plæneklipperen under dårlige vejrforhold, især når der er risiko for lynnedslag.** Dette nedsætter risikoen for at blive ramt af lynet.
b. **Sørg for, at der ikke er dyr i det område, hvor plæneklipperen skal bruges.** Vilde dyr kan komme til skade af plæneklipperen, mens den er i drift.
c. **Undersøg nøje det område, hvor plæneklipperen skal bruges, og fjern alle sten, pinde, ledninger, knogler og andre fremmedlegemer.** Kastede genstande kan medføre personskade.
d. **Inspicer altid visuelt, at klingen og klingesamlingen ikke er slidt eller beskadiget, før du bruger plæneklipperen.** Slidte eller beskadigede dele øger risikoen for personskade.
e. **Efterprøv jævnligt, om græsopsamleren er blevet slidt eller forringet.** En slidt eller beskadiget græsopsamler kan øge risikoen for personskade.
f. **Hold skærme på plads. Beskyttelsesskærmene skal være i orden og være korrekt monteret.** En beskyttelsesskærm, der er løs, er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, kan resultere i personskade.
g. **Hold alle køleluftindtag fri for snavs.** Tilstoppede luftindtag og snavs kan resultere i overophedning eller risiko for brand.
h. **Under brug af plæneklipperen skal du altid have skridsikkert og beskyttende fodtøj på. Arbejd aldrig med plæneklipperen iført sandaler eller med bare fødder.** Dette reducerer risikoen for skader på fødderne ved kontakt med den bevægelige klinge.
i. **Under brug af plæneklipperen skal du altid have lange bukser på.** Eksponeret hud øger sandsynligheden for skader fra genstande, der slynges ud.
j. **Brug ikke plæneklipperen på vådt græs. Gå, løb ikke.** Dette reducerer risikoen for at glide og falde, hvilket kan resultere i personskade.
k. **Brug ikke plæneklipperen på meget stejle skråninger.**

Dette reducerer risikoen for tab af kontrol og for at glide og falde, hvilket kan resultere i personskade.

l. **Når du arbejder på skråninger, skal du altid have et sikkert fodfæste, altid arbejde på tværs af skråninger, aldrig op eller ned, og være yderst forsigtig, når du skifter retning.** Dette reducerer risikoen for tab af kontrol og for at glide og falde, hvilket kan resultere i personskade.

m. **Vær yderst forsigtigt, når du bakker eller trækker plæneklipperen efter dig. Vær altid opmærksom på dine omgivelser.** Dette reducerer risikoen for at snuble under drift.

n. **Rør ikke ved klinger og andre farlige bevægelige dele, mens de stadig er i bevægelse.** Dette reducerer risikoen for personskade fra bevægelige dele.

o. **Når du fjerner fastklemt materiale i plæneklipperen eller gør den ren, skal du sørge for, at der er slukket på alle afbrydere, og at batteripakken er frakoblet.** Uventet drift af plæneklipperen kan resultere i alvorlig personskade.

p. **Stands maskinen, og tag sikkerhedsnøglen og udtagelige batteripakker ud, når du er sikker på, at alle bevægelige dele er standset helt.**
   – Hvis der rammes et fremmedlegeme, skal du standse plæneklipperen, efterprøve, om den er blevet beskadiget og udføre eventuel reparation, før den igen må tages i brug.
   – Hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt, skal du straks efterprøve, om den er blevet beskadiget, skifte eller reparere eventuelle beskadigede dele og efterprøve, om der er løse dele, og stramme sådanne.

q. **Stop græsslåningen, hvis plæneklipperen skal vippes i forbindelse med transport, ved krydsning af andre overflader end græs og ved transport af plæneklipperen til og fra det område, der skal bruges.**

r. **Vip ikke plæneklipperen under tænding af motoren.**

s. **Tøm græsopsamleren før opbevaring.**

Brug af apparatet

ADVARSEL! Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken på steder, hvor temperaturen falder til under 4 ˚C (39,2 ˚F) (som f.eks. skure udenfor eller metalbygninger om vinteren) eller når eller overstiger 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. skure udenfor eller metalbygninger om sommeren).

Vær altid opmærksom ved brugen af apparatet.

- Dette apparat må ikke bruges af børn eller svagelige personer uden opsyn.
- Apparatet må ikke bruges som legetøj.
- Lad ikke børn eller dyr komme i nærheden af arbejdsområdet eller røre ved apparatet eller strømforsyningsledningen.
- Vær meget opmærksom, når apparatet benyttes i nærheden af børn.
- Apparatet må kun bruges på tørre steder. Lad ikke apparatet blive vådt.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Kabinettet må ikke åbnes. Der er ingen dele indeni, der kan serviceres af brugeren.
- Brug ikke apparatet i eksplosive omgivelser, f.eks. hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
- For at reducere risikoen for beskadigelse af stik og ledninger må du aldrig trække i ledningen for at tage stikket ud af en stikkontakt.
- Inspicer altid visuelt, at klingerne, klingeboltene og klingesamlingen ikke er slidt eller beskadiget, før du bruger maskinen. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i sæt for at bevare balancen.
- Med henblik på at undgå en fare forårsaget af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder må dette apparat hverken forsynes gennem en ekstern koblingsanordning, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsenheden.
- Brug aldrig maskinen, mens der er andre i nærheden, især børn eller kæledyr.
- Vær opmærksom på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller risici, som andre eller andres ejendom udsættes for.

Før brug

- Brug altid kraftigt fodtøj og lange bukser under anvendelse af maskinen. Arbejd aldrig med maskinen iført sandaler eller med bare fødder. Undgå at bære tøj, der er løstsiddende, eller som har hængende ledninger eller bånd.
- Inspicer det område, hvor maskinen skal bruges, grundigt, og fjern alle objekter, som maskinen kan kaste ud.
- Inspicer altid visuelt, at klingen, klingebolten og klingesamlingen ikke er slidt eller beskadiget, før du bruger maskinen. Udskift slidte og beskadigede komponenter i sæt for at bevare balancen. Udskift beskadigede eller ulæselige mærkater.

Efter brug

- Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt sted med god ventilation, hvor det er utilgængeligt for børn.
- Børn må ikke have adgang til opbevarede apparater.
- Når apparatet opbevares eller transporteres i et køretøj, skal det anbringes i bagagerummet eller fastgøres for at forhindre bevægelse som følge af pludselige ændringer i hastighed eller retning.

Eftersyn og reparationer

- Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede eller defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på kontakter og eventuelle andre forhold, der kan påvirke apparatets funktion.

- Brug ikke apparatet med beskadigede eller defekte dele.
- Få beskadigede eller defekte dele repareret eller udskiftet på et autoriseret værksted.
- Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning.
- Vær forsigtig under justering af plæneklipperen for at forhindre, at fingre fanges mellem klinger/dele i bevægelse og faste dele på maskinen.
- Vær under service opmærksom på, at selvom strømmen er afbrudt, kan klingerne stadig bevæges.

Yderligere sikkerhedsvejledning for plæneklippere

- Undlad at transportere maskinen, mens strømkilden kører.
- Hold godt fast i håndtaget med begge hænder, når du bruger plæneklipperen.
- Hvis det bliver nødvendigt at vippe plæneklipperen, skal du have begge hænder i arbejdsstilling, mens den vippes. Hold begge hænder i arbejdsstilling, til apparatet står sikkert på jorden igen.
- Lyt aldrig til radio eller musik i hovedtelefoner, mens du bruger plæneklipperen.
- Juster aldrig hjulenes højde, mens motoren kører, eller mens sikkerhedsnøglen sidder i kontakthuset.
- Slip aktiveringsbøjlen for at slukke for plæneklipperen, hvis den står stille. Vent, til klingen er standset helt, før du fjerner blokeringer i udkastet eller under skjoldet.
- Hold hænder og fødder væk fra skæreområdet.
- Hold klingerne skarpe. Brug altid beskyttelseshandsker ved håndtering af plæneklipperklingen.
- Hvis du bruger græsopsamleren, kontrollér den jævnligt for slid og beskadigelse. Udskift den af hensyn til din egen sikkerhed, hvis den er meget slidt.
- Vær ekstremt forsigtig, når du bakker eller trækker plæneklipperen imod dig selv.
- Sæt ikke hænder eller fødder ind under plæneklipperen. Hold altid afstand til udkaståbningen.
- Ryd det område, hvor plæneklipperen skal bruges, for genstande såsom sten, pinde, ståltråd, legetøj, ben etc., som klingen kan kaste rundt med. Genstande, der rammes af klingen, kan forårsage alvorlig personskade. Bliv bag håndtaget, når motoren kører.
- Kør ikke med plæneklipperen med bare fødder eller iført sandaler. Bær altid solidt fodtøj.
- Træk ikke plæneklipperen baglæns, medmindre det er strengt nødvendigt. Se altid ned og bag dig, når du trækker plæneklipperen baglæns.
- Ret aldrig det udkastede materiale mod andre. Undgå af kaste materiale ud mod en mur eller en forhindring. Materialet kan springe tilbage mod brugeren. Slip aktiveringsbøjlen for at slukke plæneklipperen og stoppe klingen, når grusbelagte flader passeres.
- Brug ikke plæneklipperen, før græsopsamleren, udkastskærmen, den bageste skærm eller andre sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er monteret og fungerer. Kontroller jævnligt, at alle skærme og sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er i god stand og fungerer korrekt, så de opfylder deres formål. Udskift beskadigede skærme og andre sikkerhedsanordninger, før maskinen tages i brug igen.
- Lad aldrig plæneklipperen være uden opsyn, mens motoren kører.
- Slip altid aktiveringsbøjlen for at standse motoren. Vent, til klingen står helt stille, før du rengør plæneklipperen, afmonterer græsposen, fjerner blokeringer under udkastskærmen, forlader plæneklipperen eller foretager justeringer, reparationer eller inspektioner.
- Brug kun plæneklipperen i dagslys eller ved godt kunstigt lys, hvor genstande i klingens bane er tydeligt synlige fra plæneklipperens betjeningsområde.
- Kør ikke med plæneklipperen under indflydelse af alkohol eller narkotika, eller hvis du er træt eller syg. Vær altid opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug din sunde fornuft.
- Undgå farlige omgivelser. Brug aldrig plæneklipperen i fugtigt eller vådt græs, eller når det regner. Sørg altid for godt fodfæste; gå, løb ikke.
- Slip aktiveringsbøjlen, og vent til klingen stopper, hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt. Kontroller derefter omgående årsagen. Vibration er generelt en advarsel om et problem; se fejlsøgningsvejledningen for at få hjælp ved unormal vibration.
- Bær altid korrekt øjen- og åndedrætsbeskyttelse, når du bruger plæneklipperen.
- Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør, som ikke anbefales til brug sammen med denne plæneklipper, kan være farligt. Brug kun ekstraudstyr, der er godkendt af STANLEY FATMAX.
- Stræk dig ikke for langt, mens du bruger plæneklipperen. Sørg altid for at have sikkert fodfæste og balance, når du bruger plæneklipperen.
- Arbejd på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær især forsigtig, når du ændrer retning på skråninger.
- Hold øje med huller, hjulspor, sten og andre skjulte genstande. Du skan skride eller falde i ujævnt terræn og komme til skade. Højt græs kan dække over forhindringer.
- Slå ikke vådt græs eller græs på meget stejle skråninger. Dårligt fodfæste kan forårsage faldulykker.
- Slå ikke græs i nærheden af skrænter, grøfter eller volde. Du kan mist fodfæste og balance.
- Lad altid plæneklipperen køle ned, inden den sættes væk.

Træk stikket ud af kontakten, og træk batteripakken ud af maskinen. Sørg for, at alle dele i bevægelse er helt stoppet:

- Hver gang du forlader maskinen;
- Før du rengør en blokering;
- Før du kontrollerer, rengør, justerer eller arbejder på apparatet.

Andres sikkerhed

- Dette apparat kan bruges af børn i en alder fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis det sker under overvågning, eller de vejledes i brugen af apparatet på en sikker måde, og de forstår de farer, som er forbundet dermed.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Residualrisici

Yderligere residualrisici kan opstå, når værktøjet bruges, hvilket muligvis ikke er inkluderet i de medfølgende sikkerhedsadvarsler. Disse risici kan opstå i forbindelse med misbrug, langvarig brug osv.
Selv med anvendelsen af de relevante sikkerhedsbestemmelser og implementeringen af sikkerhedsanordninger kan visse resterende risici ikke undgås. Disse omfatter:

- Kvæstelser forårsaget af berøring af roterende/bevægelige dele.
- Kvæstelser forårsaget af udskiftning af dele, klinger eller tilbehør.
- Kvæstelser forårsaget af langvarig brug af et apparat. Husk at holde pause jævnligt ved brug af et apparat i længere tid.
- Hørenedsættelse.
- Sundhedsfarer som følge af indånding af støv under arbejde med dit værktøj.
- Du må aldrig løfte eller bære et apparat, mens motoren kører.

Advarselssymboler

Følgende advarselssymboler findes på apparatet sammen med datokoden (30):
Produktionsdatokoden (30) består af et 4-cifret år efterfulgt af en 2-cifret uge og forlænges af en 2-cifret fabrikskode.



Advarsel! Læs vejledningen inden brug



Pas på, klingen er skarp. Klinger fortsætter med at rotere, efter at motoren er stoppet – Fjern den deaktiverende enhed før vedligeholdelse.
Hold hænder og fødder væk fra klingerne.



Udsæt ikke apparatet for regn eller høj fugtighed.



Batterivægtsymbol



Pas på flyvende genstande. Hold omkringstående på afstand af klippeområdet.



Brug øjeværn



Bær høreværn



Tag batteriet ud og læs vejledningen



Direktiv 2000/14/EC garanteret lydstyrke.

Yderligere sikkerhedsinstruktioner for batterier og opladere

Batterier

- Forsøg aldrig at åbne den af en eller anden grund.
- Batteriet må ikke udsættes for fugt.
- Batteriet må ikke udsættes for varme.
- Opbevar ikke på steder, hvor temperaturen kan overstige 40 °C.
- Oplad kun ved omgivelsestemperaturer på mellem 10 °C og 40 °C.
- Brug kun den oplader, der fulgte med apparatet/værktøjet, til opladning. Brug af den forkerte oplader kan medføre elektrisk stød eller overophedning af batteriet.
- Følg ved bortskaffelse af batterier vejledningen i afsnittet "Beskyttelse af miljøet".
- Undgå at beskadige/deformere batteripakken ved at punktere den eller slå på den, da dette kan forårsage risiko for tilskadekomst eller brand.
- Beskadigede batterier må ikke oplades.
- Under ekstreme forhold kan der forekomme batterilækage. Hvis du bemærker væske på batterierne, skal du omhyggeligt tørre den af med en klud. Undgå kontakt med huden.
- I tilfælde af kontakt med hud eller øjne skal nedenstående instruktioner følges.

ADVARSEL! Batterivæsken kan forårsage personskader eller materielle skader. I tilfælde af kontakt med huden skylles straks med vand. Søg læge, hvis der opstår rødme, smerte eller irritation. Skyl straks med rent vand, og søg læge i tilfælde af kontakt med øjnene.



Forsøg ikke at oplade beskadigede batterier



ADVARSEL! Brandfare

Transport af batterier kan muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne utilsigtet kommer i kontakt med ledende materialer.
Ved transport af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem og forårsage en kortslutning.
STANLEY FATMAX batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som omfatter FN's anbefalinger om transport af farligt gods, den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler og den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier er blevet testet i henhold til afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en STANLEY FATMAX-batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale. Generelt er det kun forsendelser med et lithium-ion-batteri, der har en kWh-tarif på over 100 watttimer (Wh), som skal forsendes som fuldt reguleret Klasse 9. Alle litium-ion batterier har W timeberegning markeret på pakken. På grund af regulatoriske kompleksiteter anbefaler STANLEY FATMAX ikke luftforsendelse af lithium-ion-batteripakker alene, uanset kWh-tarif. Forsendelser af værktøjer med batterier (kombobatterier) kan luftforsendes som undtaget, hvis batteripakken har en kWh-tarif på højst 100 Whr.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre sig med de seneste regler for emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.

Oplader

Din oplader er beregnet til en bestemt spænding.
Kontrollér altid, at netspændingen stemmer overens med spændingen på ydelsesskiltet.
ADVARSEL! Forsøg aldrig at udskifte opladerenheden med et almindeligt netstik.

- Brug kun din STANLEY FATMAX-lader til at oplade batteriet i det apparat/værktøj, som den blev leveret sammen med. Andre batterier kan eksplodere og forårsage personskade og materiel skade.
- Prøv aldrig på at oplade ikke-opladelige batterier.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et STANLEY FATMAX-værksted, så farlige situationer undgås.
- Opladeren må ikke udsættes for fugt.
- Opladeren må ikke åbnes.
- Undersøg ikke opladeren.
- Apparatet/værktøjet/batteriet skal anbringes et sted med god udluftning, når det oplades.



Opladeren er beregnet til indendørs anvendelse.



Læs betjeningsvejledningen før brug.

Elektricitet og sikkerhed



Opladeren er dobbelt isoleret. Derfor er en jordledning ikke nødvendig. Kontrollér altid, at netspændingen stemmer overens med spændingen på ydelsesskiltet. Forsøg aldrig at udskifte opladerenheden med et almindeligt netstik.

- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et STANLEY FATMAX-værksted, så farlige situationer undgås.

Funktioner

På dette værktøj findes nogle eller alle af følgende funktioner.

1. Tænd/sluk-omskifterboks
2. Tænd/sluk-kontakt
3. Sikkerhedsnøgle
4. Håndtag
5. Aktiveringshåndtag
6. Håndtagslåse
7. Håndtagsbeslag
8. Palhuller til håndtagsopbevaring
9. Dæksel til batterirum
10. Justeringsgreb til skærehøjde
11. Dæksel til bagdør
12. Græsopsamlingspose
13. Håndtag til græsopsamlingspose
14. Aktiveringshåndtag til selvkørsel
15. Hastighedsgreb til selvkørsel
30. Placering af produktionsdatokode

Opladningsprocedure

STANLEY FATMAX-ladere er udformet til at oplade STANLEY FATMAX-batteripakker.

- Indsæt opladeren i en passende udgang, før batteripakken indsættes.
- Indsæt batteripakken i opladeren.


Den grønne LED blinker for at vise, at batteriet bliver opladet


Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den grønne LED, som vil lyse konstant. Pakken er fuldt opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren

ADVARSEL! Genoplad afladede batterier så hurtigt som muligt efter brug, da batteriets levetid ellers kan blive stærkt formindsket.

Fejlsøgning på opladeren

Denne oplader er udviklet til at registrere visse problemer, der kan opstå med batteripakker eller strømkilden. Problemerne angives med et LED blink i forskellige mønstre.

Dårligt batteri


Opladeren kan registrere et svagt eller beskadiget batteri.

Det røde LED blinker i det mønstre, der er angivet på mærkaten. Hvis du ser dette dårlige batteriblinkmønster, forsæt ikke med at oplade batteriet.

Returnér det til et servicecenter eller til et indsamlingssted til genbrug

Varm/kold pakkeforsinkelse


Når opladeren registrerer et batteri, der er alt for varmt eller koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse og suspenderer opladningen, indtil batteriet er blevet normaliseret.

Efter dette sker, skifter opladeren automatisk til pakkeopladningstilstand. Denne funktion sikrer maksimal batterilevetid. Det røde LED blinker i det mønstre, der er angivet på mærkaten, når varm/kold pakkeforsinkelsen registreres.

Vigtige bemærkninger om opladning

- Den længste levetid og bedste ydeevne kan opnås, hvis batteripakken oplades, når lufttemperaturen er mellem 16° og 27°C (60° - 80°F).
- Oplad IKKE batteripakken i en lufttemperatur under +4,5 °C (+40 °F) eller over +40,5 °C (+105 °F). Dette er vigtigt og vil forhindre alvorlig beskadigelse af batteripakken.
- Opladeren og batteripakken kan blive for varm at røre ved under opladning. Dette er normalt og betyder ikke, at der er et problem. For at lette køling af batteripakken efter brug, undgå at placere opladeren eller batteripakken i varme omgivelser, som f.eks. i et metalskur eller i en uisoleret trailer.
- Hvis batteripakken ikke oplades korrekt:
  - Kontroller strømstikket ved at tilslutte en lampe eller et andet apparat
  - Kontrollér, om der er forbindelse på stikdåsen ved at tilslutte en lampe til den, og derefter om strømmen bliver slået fra, når du slukker for lyset.
  - Flyt opladeren og batteripakken til et sted, hvor den omgivende lufttemperatur er ca. 16° °C - 27 °C (60 °F - 80 °F).
  - Hvis der stadig forekommer opladningsproblemer, skal du bringe værktøjet, batteripakken og opladeren hen til dit lokale servicecenter.
- Batteripakken skal genoplades, når den ikke giver tilstrækkelig strøm til de opgaver, som tidligere let blev udført. FORTSÆT IKKE med at bruge den under disse forhold. Følg opladningsproceduren. Du kan også oplade en delvist brugt pakke, når du ønsker det uden nogen negativ indflydelse på batteripakken.
- Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel, men ikke begrænset til ståluld, aluminiumsfolie eller anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke. Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
- Undlad at fryse og nedsænke opladeren i vand eller andre væsker.

ADVARSEL! Lad ikke nogen flydende væsker komme ind i opladeren. Forsøg ALDRIG at åbne batteripakken under nogen omstændigheder. Hvis batteripakkens plastikhus får brud eller revner, returner det til et servicecenter til genbrug.

Indikator for batteriets opladningstilstand

Batteriet er udstyret med en ladetilstandsindikator. Den kan bruges til at vise det nuværende opladningsniveau i batteriet i plæneklipperen og under opladning. Den angiver ikke værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.

På- og afmontering af batteripakkerne

ADVARSEL! Sørg for, at sikkerhedsnøglen er fjernet for at forhindre
aktivering inden fjernelse eller isætning af batteri.

Sådan installeres batteripakkerne:

- Løft dækslet til batterirummet (9) op for at eksponere batteriåbningen (19).
- Skub batteriet (20) ind i batterirummet, indtil det er helt på plads, og du hører et tydeligt klik. Sørg for at batteripakken er helt skubbet ind og låst i position. Gentag med den anden batteriåbning.
- Luk dækslet til batterirummet. Kontrollér at dækslet er låst, før du starter plæneklipperen.

Sådan udtages batteripakkerne:

- Åbn dækslet til batterirummet (9) som beskrevet ovenfor.
- Tryk batteriets udløserknap (21) ned på batteripakken, og træk batteripakken ud af værktøjet.

Justering af håndtagshøjde (fig. A)

Plæneklipperen forsendes i opbevaringstilstand. Du skal justere håndtaget til driftsposition, inden du fortsætter.

- For at låse op for håndtaget fra opbevaringspositionen skal du dreje de to håndtagslåseknapper en kvart omdrejning. Håndtagslåseknapperne er placeret på begge sider af håndtaget.
- Hæv håndtaget til driftspositionen. Pas på, du ikke klemmer eller belaster ledningen.
- Drej håndtagslåseknapperne en kvart omdrejning, så håndtaget fastgøres i position.

Græsopsamlingspose (fig. B)

ADVARSEL! Sluk for enheden og fjern sikkerhedsnøglen og batteripakkerne.

- For at montere den skal du løfte dækslet til bagdøren (11) og placere græsopsamlingsposen (12) på plæneklipperen, så posens tapper (16) glider ind i poseslidserne (17). Sænk derefter dækslet til bagdøren på posen.
- For at fjerne den skal du løfte dækslet til bagdøren og trække græsopsamlingsposen af plæneklipperen ved at lade den glide ud af slidserne. Sænk derefter dækslet til bagdøren, så den dækker bagåbningen helt.

Klipning

ADVARSEL! Sluk for enheden og fjern sikkerhedsnøglen og batteripakkerne.

- For at anvende plæneklipperen i jorddækningstilstand skal du fjerne græsopsamlingsposen (12) .
- Sørg for, at dækslet til bagdøren (11) er lukket.

Justering af plæneklipperhøjde (fig. C)

Klippehøjden justeres vha. det grebet til højdejustering (18).
Bemærk: Hvis du ikke er sikker på, hvilken klippehøjde du skal vælge, skal du starte klipningen med grebet til højdejustering placeret mod bagsiden.

Sådan indstilles klippehøjden

- Træk klippehøjdejusteringsgrebet ud af låsehakket (18).
- Træk grebet mod plæneklipperens bagside for at hæve klippehøjden.
- Træk grebet mod plæneklipperens forside for at sænke klippehøjden.
- Skub grebet til højdejustering ind i en af højdeplaceringerne.

Betjening

ADVARSEL! For at reducere risiko for alvorlig personskade, skal du slukke for enheden og fjerne sikkerhedsnøglen og batteripakkerne, før du foretager justeringer eller fjerner/installerer tilbehør.

Sikkerhedsnøgle (fig. E)

ADVARSEL! Skarp roterende klinge. For at forhindre utilsigtet opstart eller uautoriseret brug af din trådløse plæneklipper, er en aftagelig sikkerhedsnøgle (3) blevet indarbejdet i designet af din plæneklipper. Plæneklipperen vil blive frakoblet, hvis sikkerhedsnøglen fjernes fra plæneklipperen. Med henblik på at forebygge alvorlig personskade skal enheden slukkes og sikkerhedsnøglen og batteripakkerne fjernes, når plæneklipperen efterlades uden opsyn, eller ved opladning, rengøring, service, transport, løft eller opbevaring af denne.

Start af plæneklipper (fig. F)

ADVARSEL! Skarp roterende klinge. Forsøg ikke at omgå omskifterboksens funktion og sikkerhedsnøglesystemet; det kan medføre alvorlig tilskadekomst.
Bemærk: Plæneklipperen fungerer, når batteripakkerne og sikkerhedsnøglen er installeret.

- Isæt batteripakker (20) i plæneklipperen som beskrevet i Isætning og udtagning af batteripakkerne.
- Sæt sikkerhedsnøglen (3) helt ind i nøgleåbningen. Plæneklipperen er nu i drift.
- For at betjene plæneklipperen skal du trykke og holde ON-OFF-knappen (2) nede på ON-OFF-omskifterboksen (1), og træk derefter aktiveringshåndtaget (5) til hovedhåndtaget (4).

Bemærk: Når plæneklipperen starter, kan du slippe ON-OFF-knappen, men du skal fortsætte med at holde aktiveringshåndtaget til hovedhåndtaget med to hænder for at få plæneklipperen til at køre.

- Du slukker for plæneklipperen ved at udløse aktiveringshåndtaget.

ADVARSEL! Forsøg aldrig at fastlåse en kontakt eller aktiveringshåndtag i tændt position.
Bemærk: Når aktiveringshåndtaget er vendt tilbage til sin oprindelige position, aktiveres den "automatiske bremsemekanisme". Motoren bremses, og plæneklipperens klinge holder op med at rotere i løbet af tre sekunder eller mindre. Hvis plæneklipperens klinge roterer i over tre sekunder, skal du holde op med at bruge plæneklipperen og få foretaget service på den.

Selvkøresystem med variabel hastighed (fig. G)

ADVARSEL! Skarp roterende klinge. Forsøg ikke at omgå omskifterboksens funktion, selvkøresystemet eller sikkerhedsnøglesystemet; det kan medføre alvorlig tilskadekomst.
Plæneklipperen er udstyret med trinløs hastighed ved selvkørsel. Dette system er afhængigt af klingens ON-OFF-omskifter. Det kan kun bruges, mens klingen roterer.

- Følg instruktionerne til Start af plæneklipper.
- For at tænde for selvkørsel skal du holde aktiveringshåndtaget (5) på plads mod hovedhåndtaget (4) med den ene hånd.
- Hold aktiveringshåndtaget til selvkørsel (14) på plads mod hovedhåndtaget for at aktivere selvkørselstilstand.
- Skub hastighedsgrebet til selvkørsel (15) fremad for at øge hastigheden eller tilbage for at reducere hastigheden.

- Slip aktiveringshåndtaget til selvkørsel for at slukke for selvkørsel.

Bemærk: Når du slår selvkørsel fra, f.eks. ved slutningen af en række, kan hjulene blive låst midlertidigt, hvis du trækker tilbage på plæneklipperen. Skub blot let fremad, og bevæg plæneklipperen som ønsket.
Bemærk: Under klipning kan det somme tider være lettere at manøvrere omkring en genstand, f.eks. et træ eller planter, med selvkørsel slået fra. Plæneklipperen kan let bruges med selvkørsel slået fra.


Lav hastighed


Hurtig hastighed

Overbelastning af plæneklipper

For at undgå skader på grund af overbelastning, skal du ikke forsøge at fjerne alt for meget græs på én gang. Sæt farten ned, eller forøg klippehøjden.

Tip til græsslåning

ADVARSEL! Kontrollér altid de steder, hvor plæneklipperen skal bruges og fjern alle sten, pinde, ledninger, knogler og andet snavs, som kan blive slynget af de roterende klinger.
ADVARSEL! Arbejd på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær især forsigtig, når du ændrer retning på skråninger. Slå ikke græs på meget (over 15 °) stejle skråninger. Sørg altid for et godt fodfæste.

- Slip aktiveringshåndtaget (5) for at stille plæneklipperen på "OFF", når grusbelagte flader passere (den roterende klinge kan slynge sten ud).
- Indstil plæneklipperen til den højeste klippehøjde i ujævnt terræn eller i højt ukrudt. Hvis der slås for meget græs på én gang, kan motoren blive overbelastet, så plæneklipperen stopper.
- Når græsopsamlingsposen (12) bruges i perioder, hvor græsset vokser hurtigt, kan udgangsåbningen blive tilstoppet. Slip aktiveringshåndtaget for at slukke for plæneklipperen, og fjern sikkerhedsnøglen (3) og batteripakkerne (20). Tag opsamleren af og ryst græsset til den bageste ende af posen. Rens også for alt det græs eller snavs, der kan være pakket omkring udgangsåbningen. Udskift græsopsamleren.
- Hvis plæneklipperen skulle begynde at vibrere unormalt, skal du slippe aktiveringshåndtaget, slukke for plæneklipperen og fjerne sikkerhedsnøglen og batteripakkerne. Kontroller omgående for årsagen. Vibration er en advarsel om et problem. Brug ikke plæneklipperen, før den har gennemgået en servicekontrol.
- Hold klingen skarp og i balance for at få de bedste klipperesultater.
- Inspicér og rengør plæneklipperen grundigt efter hver anvendelse, da en bund med tilstoppet græs vil reducere ydeevnen.
- Udløs altid aktiveringshåndtaget for at slukke for plæneklipperen, og fjern sikkerhedsnøglen og batteripakkerne, hvis plæneklipperen efterlades uden opsyn selv i kort tid.

Nedenstående forslag hjælper dig med at opnå optimal driftstid med den ledningsfri plæneklipper:

- Sæt farten ned på områder, hvor græsset er meget langt eller tykt.
- Undgå græsslåning, når græsset er vådt fra regn eller dug eller er gennemblødt.
- Slå plænen hyppigt, især i perioder med kraftig vækst.

Bemærk: Det anbefales, at dine batteripakker genoplades efter brug for at forlænge batteripakkernes levetid. Hyppig opladning vil ikke beskadige din batteripakke og vil sikre, at batteripakken er fuldt opladet og klar til næste brug. Opbevaring af en ikke fuldt opladet batteripakke vil forkorte dens levetid.

Opbevaring (fig. A)

ADVARSEL! Den roterende klinge kan forårsage alvorlig tilskadekomst. Slip aktiveringshåndtaget for at slukke for plæneklipperen, fjern sikkerhedsnøglen, og fjern batteripakker, før du løfter, transporterer eller stiller plæneklipperen til side. Opbevar plæneklipperen på et tørt sted.
ADVARSEL! Klemningspunkt. For at undgå at blive klemt, holde fingrene væk fra området omkring håndtagsbeslagene, når de foldes ned.
Håndtaget på plæneklipperen kan let og hurtigt foldes sammen for hurtig og bekvem opbevaring.

- Drej håndtagslåseknapperne (6) en kvart omdrejning.
- Drej håndtaget mod plæneklipperens forside. Pas på, du ikke klemmer eller belaster ledningen.
- Drej håndtagslåsegrebene (6) en kvart omdrejning for at låse håndtaget i opbevaringsposition.
- Plæneklipperen kan opbevares i stående position, med opsamlingsposen fjernet, eller fladt på dens hjul.

Fjernelse og installation af klinge (fig. H - J)

ADVARSEL! Fare for tilskadekomst. Ved gensamling af klingesystemet kontroller at hver del geninstalleres korrekt som beskrevet nedenfor. Ukorrekt samling af klingesystemet eller andre dele af klingesystemet man medføre alvorlige personskader.
ADVARSEL! For at mindske risikoen for alvorlige kvæstelser skal du slukke for enheden, fjerne sikkerhedsnøglen og tage batteripakkerne ud, før du foretager justeringer eller fjerner/installerer tilbehør. Start ved et uheld kan medføre

personskade.
Reserveklinger fås i dit nærmeste autoriserede servicecenter.
Denne plæneklipper kræver udskiftningsklinge STZMW351.

- Skær et stykke på 2" x 4" træ (22) (ca. 610 mm) for at afholde klingen fra at dreje, når du fjerner klingebolten (24).

ADVARSEL! Brug handsker og ordentlig øjenbeskyttelse.
Læg græsslåmaskinen på siden. Pas på klingens skarpe kanter.

- Placer træ og løsn klingebolten mod uret med en 18 mm nøgle (23) (medfølger ikke) som vist i fig. H.
- Fjern klingeboltens fjederplade (25) og klingen (26) som vist i fig. I. Efterprøv, om nogen af delene er beskadiget, og skift efter behov.
- Monter en skarp eller ny klinge på halsen af klingeadapteren (27) som vist i fig. I. Klingen har en vinget udskæring, som skal passe til og gå i indgreb med det samme formede fremspring på klingeadapteren.

Bemærk: Når du udskifter en skarp eller ny klinge på halsen af klingeadapteren, skal du sørge for, at klingens bund, markeret med BOTTOM, vender mod jorden, når plæneklipperen vender tilbage til normal lodret position.

- Installer fjederpladen på klingen. Sørg for at justere knasterne på fjederpladen med palerne i klingen, og drej bladet og fjederpladen sammen efter behov.
- Placer et stykke træ for at forhindre klingen i at dreje som vist i fig. J. Monter klingebolten, og stram klingen godt med en 18 mm skruenøgle.

Slibning af klingen

Hold klingen skarp, det giver det bedste resultat. En sløv klinge klipper og snitter ikke græsset ordentligt.
ADVARSEL! Bær handsker og ordentlig øjenbeskyttelse, når du afmonterer, sliber eller monterer en klinge. Kontrollér, at sikkerhedsnøglen og batteripakken er fjernet.
Det er normalt tilstrækkeligt at slibe klingen to gange i sæsonen under normale forhold. Sand gør hurtigt klingen døv. Hvis der er sandjord i din plæne, kan det være nødvendigt at slibe kniven hyppigere. Skrift straks en bøjet eller beskadiget klinge.

Ved slibning af kniven:

- Sørg for, at klingen er afbalanceret.
- Slib klingen i den oprindelige skærevinkel.
- Slib skærekanterne i begge ender af klingen, så der fjernes en lige stor mængde materiale i begge ender.

Slibning af en klinge i en skruestik (fig. K)

- Vær sikker på, at aktiveringshåndtaget er udløst, klingen er stoppet og sikkerhednøglen og batteripakkerne er fjernet, før du fjerner klingen.
- Fjern klingen fra plæneklipperen. Se instruktioner for Demontering og montering af klingen.
- Fastgør klingen (26) i en skruestik (28).
- Bær passende øjenværn og handsker, og pas på, du ikke skærer dig selv.
- Fil forsigtigt klingens skæreflader med en fin tandfil (29) (medfølger ikke) eller slibesten (medfølger ikke), så den oprindelige skærekant bevares.
- Kontroller klingens balance. Se instruktionerne for Afbalancering af klingen.
- Udskift klingen på plæneklipperen og spænd den godt fast.

Afbalancering af klinge (fig. L)

Kontroller knivens balance (26) ved at sætte knivens midterhul over et søm eller en rund skruetrækker, der er opspændt vandret i en skruestik (28). Hvis en af klingens ender roterer nedad, skal der files langs den skarpe kant af den ende, der falder. Klingen er korrekt afbalanceret, hvis ingen af enderne falder.

Korrekt håndposition (fig. M)

ADVARSEL! For at reducere risikoen for alvorlig personskade skal du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL!For at reducere risikoen for alvorlig kvæstelser skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion. For at få en korrekt håndposition skal du trykke på aktiveringshåndtaget (5) og aktiveringshåndtaget til selvkørsel (14), mens du samtidig tager fat i håndtaget (4).

Vedligeholdelse

Dit STANLEY FATMAX-værktøj er beregnet til brug gennem lang tid med et minimum af vedligeholdelse. Vedvarende tilfredsstillende funktion er afhængig af, om apparatet plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.
Din oplader kræver ingen vedligeholdelse ud over regelmæssig rengøring.
ADVARSEL! Inden du foretager vedligeholdelse af et værktøj, skal du tage batteriet ud af værktøjet. Træk opladeren ud af stikkontakten, før den rengøres.

- Rens jævnligt værktøjets og opladerens ventilationshuller med en blød børste eller en tør klud.
- Rengør med jævne mellemrum motorhuset med en fugtig klud.
- Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.
- Kontaktoplysninger til servicecentre kan findes på af bagsiden af denne vejledning eller på **www.2helpu.com.**

Rengøring

ADVARSEL! Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL! Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet, og nedsænk aldrig

nogen del af værktøjet i en væske.

Beskyttelse af miljøet



Produkter/batterier kan genbruges, men hvis de er markeret med den overstregede skraldespand, må de ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Lad batterierne aflade helt og adskil dem, og adskil eventuelle lyskilder fra produktet, hvis det er muligt. Det er brugerens ansvar at slette personlige oplysninger fra produktet. Aflever derefter affaldet på et officielt affaldsindsamlingsanlæg eller hos en deltagende forhandler, som ofte tager imod det gratis. Emballagen skal bortskaffes baseret på den markerede materialekode. Brugs- og sikkerhedsinstruktioner bør kun bortskaffes, når det relevante produkt ikke længere er i brug. Kontakt din kommune for at få vejledning i affaldshåndtering. Få yderligere oplysninger på www.2helpU.com og ved at scanne ovenstående QR-kode.

Tekniske data

		SFMCMWS251 Type 1
Spænding	Vdc	2 x 18
Ubelastet hastighed	min^{-1}	2800
Vægt uden batteri	kg	22
Klingelængde	mm	492
IP-nummer		IPX1

Batterier		**Vægt**	**Oplader**
	V_{dc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Værdi for hånd/arm-vægtet vibration:
= 2,5 m/s^2 , usikkerhed (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (lydtrykniveauer) 73 dB(A)
Usikkerhed (K) = 3 dB(A)
L_{WA} (lydeffektniveau) 83 dB(A)
Usikkerhed (K) = 1,0 dB(A)
L_{WA} (garanteret lydeffekt) 88 dB(A)

BEMÆRK: Batteripakker og opladere er ikke inkluderede i B-modeller.

Støj og vibration

Vibrations- og/eller støjemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN 62841-4-3, og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.

ADVARSEL! Det angivne vibrations- og/eller støjemissionsniveau repræsenterer værktøjets primære anvendelsesområder. Hvis værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt, kan vibrations- og/eller støjemissionen imidlertid variere. Det kan markant forøge eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode. Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration og/eller støj bør også tage højde for de gange, hvor der slukkes for værktøjet, eller når det kører, men ikke bruges til arbejdet. Det kan markant mindske eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode. Identificer yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren mod vibrationens og/eller støjens effekter, som f.eks.: vedligehold værktøjet og tilbehør, hold hænderne varme (relevant ved vibration), organisering af arbejdsmønstre.

EF-overensstemmelseserklæring

MASKINDIREKTIVET

DIREKTIV OM UDENDØRS STØJ

SFMCMWS251 plæneklipper
STANLEY FATMAX erklærer, at produkterne beskrevet under "tekniske data" er i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 62841-1:2015 +A11:2022;
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.
2000/14/EF, emne 32, L < 50 cm, bilag VIII,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
90431 Nürnberg Tyskland
Bemyndiget organ ID-nr.: 0197
L_{WA} (målt lydeffektniveau) 83 dB,
L_{WA} (garanteret lydeffekt) 88 dB.
Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med direktiverne 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Kontakt STANLEY FATMAX på nedenstående adresse, eller se vejledningens bagside for at få flere oplysninger.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af STANLEY FATMAX.

Markus Rompel
Vicedirektør for teknik, Europa
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510,
Idstein, Tyskland
25/12/2024

Garanti

Stanley Fat Max er sikker på kvaliteten af sine produkter og giver forbrugerne en garanti på 12 måneder fra købsdatoen. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæssige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.

Når du gør krav på garantien, skal kravet være i overensstemmelse med Stanley Fat Max vilkår og betingelser, og du skal indsende dokumentation for købet til sælgeren eller til en autoriseret reparatør. Vilkår og betingelser for Stanley Fat Max 1 års garanti og placeringen af dit nærmeste autoriserede serviceværksted kan fås på internettet på www.2helpU.com, eller ved at kontakte dit lokale Stanley Fat Max kontor på den adresse, der er angivet i denne vejledning. Besøg venligst vores websted www.stanley.eu/3 for at registrere dit nye Stanley Fat Max-produkt og modtage opdateringer om nye produkter og specielle tilbud.

Käyttötarkoitus

STANLEY FATMAX SFMCMWS251 -ruohonleikkuri on suunniteltu ruohon leikkaamiseen. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Turvallisuusohjeet

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet



VAROITUS! Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.

Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Varoituksissa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa on verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei ole verkkojohtoa).

1. Työalueen turvallisuus

a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Onnettomuuksia tapahtuu helpommin epäsiistissä tai huonosti valaistussa tilassa.

b. Sähkötyökalua ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten syttyvien nesteiden, kaasun tai pölyn lähettyvillä. Sähkötyökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

c. Lapsia tai sivullisia ei saa päästää työalueelle sähkötyökalua käytettäessä. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen.

2. Sähköturvallisuus

a. Sähkötyökalujen pistokkeiden on sovittava pistorasiaan. Pistoketta ei saa koskaan muuttaa millään tavalla. Maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa ei saa käyttää sovitinpistokkeita. Sähköiskun vaara on pienempi, kun pistokkeita ei ole muutettu mitenkään ja ne liitetään sopivaan pistorasiaan.

b. Vältä koskettamasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jäähdyttimiin. Sähköiskun vaara on suurempi, jos kehosi on maadoitettu.

c. Sähkötyökaluja ei saa käyttää sateessa tai märissä olosuhteissa. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.

d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Suojaa johto lämmöltä, öljyltä, teräviltä reunoilta ja liikkuvilta osilta. Vaurioituneet tai kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

e. Jos sähkötyökalua käytetään ulkona, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.

f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojalla (RCD) suojattua virtalähdettä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.

3. Henkilöturvallisuus

a. Ole valpas, keskity työhön ja käytä sähkötyökalua terveellä arkijärjellä. Älä käytä tätä sähkötyökalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa.

c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitetta tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.

d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon.

e. Älä kurkota. Varmista aina hyvä jalansija ja tasapaino. Täten varmistat sähkötyökalun paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

f. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.

g. Jos laitteessa on liitäntä pölynpoisto- tai pölynkeräysjärjestelmiä varten, varmista niiden oikeaoppinen liitäntä ja käyttö. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

h. Vaikka käyttäisit usein työkaluja ja sinulla olisi niistä hyvä tuntemus, älä jätä lukematta työkalun turvallisuusohjeita. Epähuomiossa suoritetut toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin sekunnin murto-osassa.

4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito

a. Älä kohdista sähkötyökaluun voimaa. Käytä käyttötarkoitukseen sopivaa sähkötyökalua. Oikea sähkötyökalu suorittaa toimenpiteen paremmin ja turvallisemmin sen suunnitellulla käyttönopeudella.

b. Älä käytä sähkötyökalua, jos sen kytkin ei kytke virtaa päälle ja pois päältä. Sähkötyökalut, joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava.

c. Katkaise sähkötyökalusta virta ja/tai irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku (jos irrotettavissa) siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman

henkilövahingon vaaraa.

d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien henkilöiden käsissä.

e. Sähkötyökalut ja lisävarusteet vaativat ylläpitoa. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia.

f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita.

g. Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja työkalun teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti työskentelyolosuhteet sekä suoritettavat työt huomioon ottaen. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne.

h. Pidä kahvat ja kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat vaarantavat työkalun turvallisen käsittelyn ja hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

5. Akkutyökalun käyttö ja huolto

a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla. Laturi, joka on sopiva yhden tyyppiselle akulle, voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisen tyyppisellä akulla.

b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Muun tyyppisen akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

c. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Kennon pinteiden oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

d. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä kosketa sitä. Jos nesteen kanssa joutuu kosketuksiin, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskunut neste saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

e. Älä käytä akkua tai työkalua, joka on vaurioitunut tai jota on muokattu Vaurioituneet tai muokatut akut voivat käyttäytyä arvaamattomalla tavalla, mikä voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai loukkaantumisvaaraan.

f. Suojaa akku ja työkalu tulelta ja liian korkeilta lämpötiloilta. Mikäli akku altistuu tulelle tai yli 130 °C lämpötilalle, seurauksena voi olla räjähdys.

g. Noudata kaikkia latausohjeita, akkua tai laitetta ei saa ladata ohjeissa annettujen lämpötilavälien ulkopuolella. Virheellisen latauksen tai annettujen lämpötilavälien ulkopuolella lataamisen seurauksena akku voi vaurioitua ja tulipalovaara kasvaa.

6. Huolto

a. Anna pätevän korjaajan huoltaa sähkötyökalu alkuperäisiä varaosia käyttäen. Täten taataan sähkötyökalun turvallisuus.

b. Älä koskaan huolla vaurioituneita akkuja. Ainoastaan valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa akkuja.

Ruohonleikkurin turvavaroitukset

a. Älä käytä ruohonleikkuria epäsuotuisissa sääolosuhteissa, varsinkin silloin, kun on olemassa salamoinnin vaara. Täten salamaniskun vaara on pienempi.

b. Tarkasta ruohonleikkurin käyttöalue huolellisesti villieläinten varalta. Ruohonleikkuri voi vahingoittaa villieläimiä käytön aikana.

c. Tarkasta ruohonleikkurin käyttöalue perusteellisesti ja poista kaikki kivet, kepit, johdot, luut ja muut vieraat esineet. Sinkoavat esineet voivat aiheuttaa henkilövahingon.

d. Tarkista silmämääräisesti aina ennen ruohonleikkurin käyttöä, ettei terässä ja teräkokoonpanossa ole kulumia tai vaurioita. Kuluneet tai vaurioituneet osat lisäävät loukkaantumisriskiä.

e. Varmista, ettei ruohonkeräyspussi ole kulunut tai rikkoutunut. Kulunut tai vaurioitunut ruohonkerääjä voi lisätä loukkaantumisriskiä.

f. Pidä suojat paikoillaan. Suojien on oltava hyväkuntoisia ja ne on asennettava oikein paikoilleen. Irtonainen, vaurioitunut tai virheellisesti toimiva suoja voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

g. Pidä kaikki jäähdytysilman sisääntuloaukot puhtaina roskista. Tukkeutuneet ilmanottoaukot ja roskat voivat johtaa ylikuumenemiseen tai tulipalon vaaraan.

h. Käytä ruohonleikkuria käyttäessäsi aina luistamattomia ja suojaavia jalkineita. Älä käytä ruohonleikkuria avojaloin tai avoimia sandaaleja käyttäen. Tämä vähentää jalkojen loukkaantumisriskiä liikkuvan terän kosketuksesta.

i. Käytä aina pitkiä housuja ruohonleikkuria käyttäessäsi. Paljas iho lisää sinkoutuneiden esineiden aiheuttaman loukkaantumisen todennäköisyyttä.

j. Älä käytä ruohonleikkuria märällä ruoholla. Kävele, älä juokse. Tämä vähentää liukastumis- ja putoamisriskiä, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin.

k. Älä käytä ruohonleikkuria liian jyrkissä rinteissä.

Tämä vähentää hallinnan menettämisen, liukastumisen ja putoamisen riskiä, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin.

l. **Rinteissä työskennellessä tulee aina varmistaa hyvä jalansija, työskentele aina rinteiden poikki, älä koskaan ylä- tai alamäkeen ja ole erittäin varovainen suuntaa vaihtaessa.** Tämä vähentää hallinnan menettämisen, liukastumisen ja putoamisen riskiä, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin.

m. **Ole erittäin varovainen vetäessäsi ruohonleikkuria taaksepäin itseäsi kohti. Ole aina tietoinen ympäristöstäsi.** Tämä vähentää kompastumisriskiä käytön aikana.

n. **Älä koske teriin ja muihin vaarallisiin liikkuviin osiin, kun ne ovat vielä liikkeessä.** Tämä vähentää liikkuvien osien aiheuttamaa loukkaantumisriskiä.

o. **Varmista kiinni juuttuneen materiaalin poistamisen ja ruohonleikkurin puhdistamisen yhteydessä, että kaikki virtakytkimet on kytketty pois päältä ja että akku on irrotettu.** Ruohonleikkurin odottamaton käyttö voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

p. **Pysäytä ruohonleikkuri, irrota turva-avain ja irrotettavat akut ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan.**
   – Jos ruohonleikkuri on osunut vieraaseen esineeseen, tarkista laite vahinkojen varalta ja korjaa se, ennen kuin käynnistät sen ja käytät sitä uudelleen.
   – Jos ruohonleikkuri alkaa täristä poikkeavasti, tarkasta se välittömästi vaurioiden varalta, vaihda tai korjaa vaurioituneet osat ja tarkista ja kiristä löysät osat.

q. **Pysäytä ruohonleikkuri, jos konetta on kallistettava kuljetusta varten, kun ylität muita pintoja kuin ruohoa ja kuljetat ruohonleikkuria käyttöalueelle ja sieltä pois.**

r. **Älä kallista ruohonleikkuria, kun käynnistät moottorin.**

s. **Tyhjennä ruohonkerääjä ennen varastointia.**

Laitteen käyttö

VAROITUS! Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi laskea alle 4 ˚C (39,2 ˚F) (kuten ulkovarastoissa tai metallirakennuksissa talvisin) tai ylittää 40 ˚C (104 ˚F) (kuten ulkovarastoissa tai metallirakennuksissa kesäisin).

Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai lihasvoimaltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
- Laitetta ei tule käyttää leluna.
- Älä anna lasten tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai koskea laitteeseen tai sähköjohtoon.
- Jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä, on oltava tarkkaavainen.
- Soveltuu vain kuivaan käyttöympäristöön. Älä anna laitteen kastua.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä avaa laitteen koteloa. Sisällä ei ole mitään huollettavia osia.
- Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä.
- Älä koskaan irrota johtoa pistorasiasta johdosta vetäen. Pistoke tai johto voi vahingoittua.
- Tarkista aina katsomalla ennen käyttöä, että terät, terän pultit ja leikkuuyksikkö eivät ole kuluneet tai vahingoittuneet. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pultit aina sarjoina, jotta tasapaino säilyy.
- Jotta lämpörajoitin ei nollautuisi vahingossa ja vaaratilanteet vältettäisiin, tähän laitteeseen ei saa syöttää virtaa ulkoisesta kytkentälaitteesta (esim. ajastin) eikä sitä saa liittää virtapiiriin, joka kytketään säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Älä koskaan käytä laitetta muiden henkilöiden (erityisesti lapsien) tai eläinten läheisyydessä.
- Muista, että laitteen käyttäjä on vastuussa muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneista onnettomuuksista tai vaaratilanteista.

Ennen käyttöä

- Käytä laitteen käytön aikana aina tukevia jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä konetta avojaloin tai avoimia sandaaleja käyttäen. Vältä käyttämästä löysiä vaatteita tai vaatekappaleita, joissa on roikkuvia nauhoja.
- Tarkasta laitteen aiottu käyttöalue perusteellisesti ja poista kaikki esineet, joita laite voi heittää.
- Tarkista aina katsomalla ennen käyttöä, että terä, terän pultti ja teräyksikkö eivät ole kuluneet tai vahingoittuneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat sarjoina koneen tasapainon säilyttämiseksi. Vaihda vaurioituneet tai epäselvät merkit.

Käytön jälkeen

- Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, ilmavassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan ajoneuvossa, sijoita se tavaratilaan tai kiinnitä se kunnolla, ettei se matkan aikana pääse liikkumaan suunnan tai nopeuden muutoksen seurauksena.

Tarkastus ja korjaus

- Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa ole vahingoittuneita tai viallisia osia. Tarkista osien ja kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.
- Älä käytä laitetta, jos jokin osa on vahingoittunut tai viallinen.
- Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Älä yritä korjata tai vaihtaa muita kuin tässä käyttöohjeessa erikseen määriteltyjä osia.
- Varo leikkuria säädettäessä, että sormesi eivät jää

liikkuvien terien/osien ja kiinteästi asennettujen osien väliin.
- Muista teriä huollettaessa, että vaikka virtalähde on sammutettu, terät liikkuvat edelleen.

Ruohonleikkurien lisäturvaohjeet

- Konetta ei saa kuljettaa virran ollessa päällä.
- Pidä ruohonleikkuria työntöaisasta tukevasti molemmin käsin käytön aikana.
- Jos joudut käytön aikana kallistamaan ruohonleikkuria, pidä molemmat kädet koko ajan ajoasennossa. Pidä molemmat kädet ajoasennossa niin kauan, kunnes ruohonleikkuri on jälleen normaaliasennossa.
- Älä käytä radiota tai kuulokkeita ruohonleikkurin käytön aikana.
- Älä koskaan säädä pyörien korkeutta moottorin käydessä tai turva-avaimen ollessa paikallaan kytkentäkotelossa.
- Jos ruohonleikkuri pysähtyy, sammuta leikkuri vapauttamalla lisäkahva, odota terän pysähtymistä ennen kuin yrität avata tukoksen tai poistaa mitään alustan alta.
- Pidä kädet ja jalat poissa leikkausalueelta.
- Pidä terät terävinä. Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi ruohonleikkurin terää.
- Jos käytät keräyssäiliötä, tarkista säännöllisesti, ettei se ole kulunut tai rikkoutunut. Jos keräyssäiliö on hyvin kulunut, vaihda se uuteen turvallisuuden vuoksi.
- Ole erittäin varovainen vetäessäsi ruohonleikkuria taaksepäin itseäsi kohti.
- Älä aseta käsiä tai jalkoja ruohonleikkurin lähelle tai sen alle. Pysy loitolla laitteen poistoaukosta.
- Poista ruohonleikkurin aiotulta käyttöalueelta kivet, puunpalaset, johdot, lelut, luut ja muut esineet, jotka terä voisi heittää suurella nopeudella. Terän heittämät esineet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Pysy kahvan takana moottorin käydessä.
- Älä käytä ruohonleikkuria avojaloin tai avonaisten sandaalien kanssa. Käytä aina riittäviä turvajalkineita.
- Älä vedä ruohonleikkuria taaksepäin, ellei se ole täysin välttämätöntä. Katso aina alas ja taaksesi ennen siirtymistä taaksepäin ja sen aikana.
- Älä koskaan suuntaa laitteen poistoaukkoa ketään kohti. Vältä poistoaukon suuntaamista seinää tai muuta estettä kohti. Materiaalia voi kimmota takaisin käyttäjää kohti. Sammuta ruohonleikkuri ja pysäytä terä vapauttamalla lisäkahva ennen kuin ylität sorapintaisen alueen.
- Älä käytä ruohonleikkuria, elleivät keräyssäiliö, poistoaukon suojus, takasuojus ja muut turvalaitteet ole paikoillaan ja kunnossa. Tarkista aika ajoin kaikki suojukset ja turvalaitteet ja varmista, että ne ovat hyvässä käyttökunnossa ja toimivat oikein. Vaihda vahingoittunut suojus tai muu turvalaite ennen laitteen käytön jatkamista.
- Älä koskaan jätä käynnissä olevaa ruohonleikkuria ilman valvontaa.
- Pysäytä moottori vapauttamalla lisäkahva, odota, että terä pysähtyy kokonaan, ennen kuin puhdistat ruohonleikkurin tai poistoaukon suojuksen, irrotat ruohonkeräyspussin tai kun poistut ruohonleikkurin luota tai teet säätöjä, korjauksia tai tarkastuksia.
- Käytä ruohonleikkuria vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa niin, että terän tiellä olevat esineet näkyvät selvästi ruohonleikkurin käyttöalueelle.
- Ruohonleikkuria ei saa käyttää alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai väsyneenä tai sairaana. Pysy aina valppaana, tarkkaile toimenpiteitäsi ja käytä tervettä järkeä.
- Vältä vaarallisia ympäristöjä. Älä käytä ruohonleikkuria kostealla tai märällä nurmikolla tai sateessa. Varmista aina tukeva jalansija. Kävele, älä juokse.
- Jos ruohonleikkuri alkaa täristä epätavallisesti, vapauta lisäkahva, odota terän pysähtymistä ja tarkista heti tärinän syy. Tärinä on yleensä merkki ongelmista. Tutustu vianmääritysohjeisiin saadaksesi selville syyn epätavalliseen tärinään.
- Käytä aina asianmukaisia suojalaseja ja hengityssuojainta ruohonleikkuria käyttäessäsi.
- Sellaisten lisävarusteiden tai -laitteiden käyttö, joita ei ole suositeltu käytettäväksi ruohonleikkurin kanssa, saattaa johtaa vaaratilanteeseen. Käytä vain STANLEY FATMAXin hyväksymiä lisävarusteita.
- Älä koskaan kurkota ruohonleikkurin käytön aikana. Seiso aina tukevasti ja tasapainossa ruohonleikkurin käytön aikana.
- Leikkaa ruoho rinteen korkeussuuntaan nähden poikittain, älä koskaan ylhäältä alas tai päinvastoin. Toimi erityisen huolellisesti, kun laitteen suuntaa muutetaan rinteessä.
- Varo koloja, kumpuja, kiviä tai muita näkymättömiä esineitä. Epätasainen maasto voi aiheuttaa liukastumisen tai kaatumisen. Pitkä ruoho voi peittää esteitä.
- Älä leikkaa märkää ruohoa tai leikkaa hyvin jyrkissä rinteissä. Epävakaa asento voi aiheuttaa liukastumisen tai kaatumisen.
- Älä leikkaa nurmikkoa aivan kuopan, ojan tai pengerryksen lähellä. Voit menettää tasapainon tai jalka voi luistaa.
- Anna leikkurin aina jäähtyä ennen varastointia.

Vedä pistoke irti pistorasiasta ja akku koneesta. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan:
- kun jätät koneen ilman valvontaa
- ennen kuin aloitat tukosten poistamisen
- ennen laitteen tarkastusta, puhdistusta, huoltoa tai säätöä.

Muiden turvallisuus

- Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten ja sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita, kuten myös laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön, jos heitä

valvotaan tai jos he ovat saaneet laitteen turvalliseen käyttöön liittyvää opastusta ja ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja käyttäjän huoltotoimia ilman valvontaa.

Jäännösriskit

Muutkin kuin turvavaroituksissa mainitut riskit ovat mahdollisia laitetta käytettäessä. Nämä riskit voivat liittyä muun muassa virheelliseen tai liian pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Niihin kuuluvat seuraavat:
- Pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat vahingot.
- Osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet vahingot.
- Henkilövahingot, jotka johtuvat työkalun liian pitkäaikaisesta käytöstä. Varmista, että pidät säännöllisesti taukoja laitteen pitkäaikaisen käytön aikana.
- Kuulon heikkeneminen.
- Laitetta käytettäessä muodostuvan pölyn hengittämisestä aiheutuvat vaarat.
- Älä koskaan nosta tai kuljeta laitetta sen moottorin ollessa käynnissä.

Varoitusmerkit

Työkaluun on merkitty päivämääräkoodi sekä seuraavat varoitusmerkit (30):
Valmistuspäivämääräkoodi (30) koostuu 4-numeroisesta vuodesta, jota seuraa 2-numeroinen viikko ja 2-numeroinen tehdaskoodi.



Varoitus! Lue ohjekirja ennen käyttöä.



Varo teräviä teriä. Terien kierto jatkuu senkin jälkeen, kun moottori on sammutettu. – Irrota lukituslaite ennen huoltoa.
Pidä kädet ja jalat poissa teristä.



Älä käytä laitetta sateessa tai erittäin kosteissa olosuhteissa.



Akun painon symboli



Varo sinkoilevia esineitä. Pidä sivulliset poissa leikkausalueelta.



Käytä suojalaseja.



Käytä kuulonsuojaimia.



Irrota akku ja lue ohjekirja.



Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu ääniteho.

Akkuja ja laturia koskevat lisäturvaohjeet

Akut

- Älä koskaan yritä avata mistään syystä.
- Älä anna akun kastua.
- Älä altista akkua kuumuudelle.
- Älä säilytä akkua tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40 °C:een.
- Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään +10 °C ja enintään +40 °C.
- Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua laturia. Väärän tyyppinen laturi voi aiheuttaa sähköiskun tai akun ylikuumenemisen.
- Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa ”Ympäristönsuojelu” annettuja ohjeita.
- Suojaa akkua vahingoittumiselta niin, ettei sen kotelo rikkoudu eikä siihen kohdistu iskuja, sillä muutoin voi syntyä henkilövahinkojen ja tulipalon vaara.
- Älä lataa viallisia akkuja.
- Vaativissa oloissa voi ilmetä paristovuotoja. Jos havaitset akkujen pinnalla nestettä, pyyhi se huolellisesti pois. Vältä ihokosketusta.
- Jos nestettä joutuu silmiin tai iholle, noudata alla olevia ohjeita.

VAROITUS! Akkuneste voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai henkilövahinkoja. Jos nestettä joutuu iholle, se on välittömästi huuhdeltava pois vedellä. Jos ihoa kirvelee tai se punottaa tai on muuten ärtynyt, kysy lisäohjeita lääkäriltä. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhdo välittömästi puhtaalla vedellä ja mene lääkäriin.



Älä koskaan yritä ladata viallisia akkuja.



VAROITUS! Tulipalovaara

Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin materiaaleihin.
Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä

niihin kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
STANLEY FATMAX -akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja testikriteerejä. Useimmissa tapauksissa STANLEY FATMAX -akun kuljetusta ei luokitella täysin säännöstellyksi luokan 9 vaaralliseksi materiaaliksi. Yleensä luokan 9 täysin säännösteltyä kuljetusta vaaditaan ainoastaan toimituksilta, joiden litiumioniakun energialuokitus on yli 100 wattituntia (Wh). Wattitunnit on merkitty kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi STANLEY FATMAX ei suosittele yksittäisten litiumioniakkujen kuljetusta lentoteitse niiden wattitunneista riippumatta. Työkaluja ja akkuja sisältävät toimitukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa säännöksiä soveltamatta, jos akun wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.

Laturi

Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle.
Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
VAROITUS! Älä koskaan yritä vaihtaa laturia tavalliseen verkkovirtapistokkeeseen.

- Käytä STANLEY FATMAX -laturia vain laitteen/työkalun mukana toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
- Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi.
- Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihto on annettava STANLEY FATMAX -huoltopalvelun tehtäväksi.
- Älä altista laturia vedelle.
- Älä avaa laturia.
- Älä työnnä mitään laturin sisään.
- Lataa laite/työkalu/akku paikassa, jossa on kunnollinen ilmanvaihto.



Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.



Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.

Sähköturvallisuus



Laturi on kaksoiseristetty, joten erillistä maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. Älä koskaan yritä vaihtaa laturia tavalliseen verkkovirtapistokkeeseen.

- Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihto on annettava STANLEY FATMAX -huoltopalvelun tehtäväksi.

Yleiskuvaus

Tämä työkalu sisältää kaikki seuraavat ominaisuudet tai vain osan niistä.

1. On/Off-virtarasia
2. Virtapainike
3. Turva-avain
4. Kahva
5. Lisäkahva
6. Kahvan lukitukset
7. Kahvan kannattimet
8. Kahvan säilytyskotelon syvennykset
9. Akkuliitännän kansi
10. Leikkauskorkeuden säätövipu
11. Takaluukun kansi
12. Keräyspussi
13. Keräyspussin kahva
14. Itsekulun kahva
15. Itsekulun nopeusvipu
30. Valmistuspäivämääräkoodin sijainti

Lataaminen

STANLEY FATMAX -laturit on tarkoitettu STANLEY FATMAX -akkujen lataamiseen.

- Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat siihen akun.
- Aseta akku laturiin.



Vihreä LED-merkkivalo vilkkuu käynnissä olevan latauksen merkiksi.



Kun lataus on valmis, vihreä LED-valo jää palamaan jatkuvasti. Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää laturiin.

VAROITUS! Lataa tyhjennetyt akut mahdollisimman pian käytön jälkeen, muutoin akun käyttöikä voi lyhentyä.

Laturin vianmääritys

Tämä laturi on tarkoitettu havaitsemaan joitakin akkuun tai virtalähteeseen liittyviä ongelmia. Ongelmista ilmoittaa yksi eri

tahtiin vilkkuva LED-merkkivalo.

Heikkokuntoinen akku



Laturi voi havaita heikkokuntoisen tai vaurioituneen akun.
Punainen LED-merkkivalo vilkkuu merkissä ilmoitetulla tavalla. Jos näet tämän heikosta akun kunnosta ilmoittavan vilkkumisen, lopeta akun lataus.
Vie se huoltopalveluun tai kierrätyspisteeseen.

Kuuma-/kylmäviive



Kun laturi havaitsee liian kylmän tai kuuman akun, se käynnistää automaattisesti kuuma-/kylmäviiveen keskeyttäen latauksen, kunnes akku on saavuttanut normaalin lämpötilan.
Tämän jälkeen laturi kytkee automaattisesti päälle akun lataustilan. Tämä toiminto takaa maksimaalisen akun käyttöiän. Punainen LED-merkkivalo vilkkuu merkissä ilmoitetulla tavalla, kun kuuma-/kylmäviive on havaittu.

Tärkeitä huomautuksia lataamiseen

- Pisin käyttöikä ja paras suorituskyky saavutetaan, kun akkua ladataan lämpötilassa 16 °C - 27 °C (60 °F - 80 °F).
- ÄLÄ lataa akkua alle +4,5 °C (+40 °F) tai yli +40,5 °C (+105 °F) lämpötilassa. Tämä on tärkeää ja se estää akun vakavat vauriot.
- Laturi ja akku voivat kuumentua latauksen aikana. Se on normaalia eikä ole merkki viasta. Jotta akku jäähtyisi käytön jälkeen, vältä asettamasta laturia tai akkua lämpimään ympäristöön, kuten metallikoteloon tai eristämättömän perävaunun päälle.
- Jos akku ei lataudu kunnolla:
  - Tarkista pistorasian sähkövirta kytkemällä siihen lamppu tai jokin muu laite.
  - Tarkista valojen sammuttamisen yhteydessä virran katkaisevaa valokytkintä liitetty pistorasiaan.
  - Siirrä laturi ja akku paikkaan, jossa ympäristölämpötila on noin 16 °C - 27 °C (60 °F - 80 °F).
  - Jos latausongelmat jatkuvat, vie työkalu akun ja laturin ohella paikalliseen huoltopalveluun.
- Akku täytyy ladata uudelleen, kun se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joka voitiin aikaisemmin tehdä helposti. ÄLÄ JATKA TYÖKALUN KÄYTTÖÄ näissä olosuhteissa. Noudata latausohjeita. Voit halutessasi myös ladata osittain käytetyn akun milloin tahansa, ilman että siitä olisi haittaa akulle.
- Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
- Älä pakasta tai upota laturia veteen tai muihin nesteisiin.

VAROITUS! Älä päästä nestettä laturin sisään. ÄLÄ KOSKAAN yritä avata akkua mistään syystä. Jos akun muovikotelo rikkoutuu tai halkeaa, vie se huoltopalveluun kierrätystä varten.

Akun lataustilan merkkivalo

Akussa on varaustilan merkkivalo. Voit tarkistaa sen avulla akun nykyisen varaustilan, latauksen tai käytön aikana. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.

Akun asentaminen ja poistaminen

VAROITUS! Varmista, että turva-avain on irrotettu, ettei laite voi käynnistyä ennen akun poistamista tai asentamista.

Akkujen asentaminen:

- Nosta akkuportin kansi (9) ylös päästäksesi akkuporttiin (19).
- Liu'uta akku (20) akkukoteloon, kunnes se on täysin paikoillaan ja kuulet napsahduksen. Varmista, että akku on kokonaan paikoillaan ja lukittu paikoilleen. Toista toimenpide toisen akkuportin kohdalla.
- Sulje akkuportin kansi. Varmista, että kansi on lukittunut hyvin ennen leikkurin käynnistämistä.

Akkujen poistaminen:

- Avaa akkuportin kansi (9) yllä kuvatulla tavalla.
- Paina akun vapautuspainiketta (21) ja vedä akku irti työkalusta.

Kahvan korkeuden säätäminen (kuva A)

Leikkuri on säilytystilassa. Kahva on säädettävä käyttöasentoon ennen jatkamista.

- Avaa kahva säilytysasennosta kääntämällä kahta kahvan lukitusnuppia neljänneskierroksen verran. Kahvan lukitusnupit löytyvät kahvan molemmilta puolilta.
- Nosta kahva käyttöasentoon. Varo johdon puristumista tai rasittamista.
- Käännä kahvan lukitusnuppeja neljänneskierroksen verran, jolloin kahva kiinnittyy paikoilleen.

Keräyspussi (kuva B)

VAROITUS! Kytke laite pois päältä ja irrota turva-avain sekä akut.

- Kiinnitystä varten nosta takaluukun kansi (11) ja aseta keräyspussi (12) leikkuriin niin, että pussin korvakkeet (16) liukuvat pussin aukkoihin (17). Laske sitten takaluukun kansi pussiin.
- Irrota nostamalla takaluukun kansi ja vetämällä ruohonkeräyspussi pois leikkurista liu'uttamalla se irti aukoista. Laske sitten takaluukun kansi niin, että se peittää taka-aukon kokonaan.

Silppuaminen

VAROITUS! Kytke laite pois päältä ja irrota turva-avain sekä akut.

- Voit käyttää leikkuria silppuamistilassa poistamalla ruohon keräyspussin (12).
- Varmista, että takaluukun kansi (11) on suljettu.

Leikkurin korkeuden säätäminen (kuva C)

Leikkauskorkeutta säädetään korkeudensäätimellä (18).
Huomaa: Jos et ole varma leikkauskorkeudesta, aloita leikkauskorkeuden säätövivun ollessa laitteen takaosassa.

Leikkauskorkeuden säätäminen

- Vedä leikkauskorkeuden säätövipu pois lukitusurasta (18).
- Siirrä vipua leikkurin takaosaa kohti, jos haluat lisätä leikkauskorkeutta.
- Siirrä vipua leikkurin etuosaa kohti, jos haluat laskea leikkauskorkeutta.
- Työnnä korkeuden säätövipu johonkin lukitusurista.

Käyttö

VAROITUS! Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota turva-avain sekä akut ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista.

Turva-avain (kuva E)

VAROITUS! Terävä pyörivä terä. Voit estää langattoman leikkurisi käynnistymisen vahingossa tai luvattoman käytön irrotettavalla turva- avaimella (3), joka kuuluu leikkuriin. Ruohonleikkurisi on kokonaan pois käytöstä, kun turva-avain on irrotettu leikkurista. Vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi laite tulee kytkeä pois päältä ja turva-avain sekä akut tulee irrottaa, kun laite jätetään ilman valvontaa tai kun leikkuria ladataan, puhdistetaan, huolletaan, kuljetetaan, nostetaan tai varastoidaan.

Ruohonleikkurin käynnistäminen (kuva F)

VAROITUS! Terävä pyörivä terä. Älä koskaan yritä ohittaa tämän kytkinrasian ja turva-avaimen toimintaa. Muutoin seurauksena voi olla vakaviakin vammoja.
Huomaa: Leikkuria voidaan käyttää, kun akut ja turva-avain on asennettu.

- Asenna akut (20) leikkuriin kohdassa Akkujen asentaminen ja irrottaminen annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Työnnä turva-avain (3) perille avainliitäntään. Leikkuri on nyt käyttövalmis.
- Voit käyttää leikkuria painamalla ja pitämällä alhaalla virtapainiketta (2) ON-OFF-kytkinrasiassa (1), vedä sitten lisäkahva (5) pääkahvaan (4).

Huomaa: Kun leikkuri käynnistyy, voit vapauttaa ON-OFF-painikkeen, mutta lisäkahvaa on pidettävä pääkahvassa kahdella kädellä leikkurin käyttämiseksi.

- Voit sammuttaa leikkurin vapauttamalla lisäkahvan.

VAROITUS! Älä koskaan yritä lukita kytkintä tai lisäkahvaa käyttöasentoon.
Huomaa: Alkuasentoon palautuessaan lisäkahva aktivoi "automaattisen jarrutusmekanismin". Moottorissa on jarru, joka pysäyttää leikkurin terän pyörimisen kolmen sekunnin kuluessa. Jos leikkurin terä pyörii yli kolmen sekunnin ajan, lopete leikkurin käyttö ja vie se huoltoon.

Säädettävä itsekulkujärjestelmä (kuva G)

VAROITUS! Terävä pyörivä terä. Älä koskaan yritä ohittaa tämän kytkinrasian, itsekulkujärjestelmän ja turva-avaimen toimintaa. Muutoin seurauksena voi olla vakaviakin vammoja. Leikkurissa on säädettävä itsekulkujärjestelmä. Tämä järjestelmä on terän virtakytkimestä riippuva. Sitä voidaan käyttää vain terän pyöriessä.

- Noudata Ruohonleikkurin käynnistäminen -kohdan ohjeita.
- Kytke itsekulku päälle pitämällä lisäkahvaa (5) paikoillaan pääkahvaa (4) vasten yhdellä kädellä.
- Pidä itsekulun kahvaa (14) paikallaan pääkahvaa vasten kytkeäksesi itsekulkutilan päälle.
- Liu'uta itsekulun nopeusvipua (15) eteenpäin lisätäksesi nopeutta tai taaksepäin laskeaksesi nopeutta.
- Itsekulku poistetaan käytöstä vapauttamalla itsekulun kahva.

Huomaa: Kun poistat itsekulun käytöstä esimerkiksi rivin lopussa, pyörät voivat väliaikaisesti lukkiutua, jos vedät ruohonleikkuria taaksepäin. Työnnä tällöin ruohonleikkuria hieman eteenpäin ja siirrä sitä tarpeen mukaan.
Huomaa: Ruohon leikkaamisen aikana voi olla joskus helpompaa kiertää esineet, kuten puut tai kasvit, itsekulkutoiminnon ollessa pois käytöstä. Ruohonleikkuria on helppo käsitellä, kun itsekulku on poistettu käytöstä.


Hidas


Nopea

Leikkurin ylikuormitus

Jotta ylikuormittumisen aiheuttamilta vaurioilta vältyttäisiin, älä yritä poistaa liikaa ruohoa yhdellä kertaa. Hidasta vauhtia tai nosta leikkauskorkeutta.

Vinkkejä ruohonleikkaukseen

VAROITUS! Tarkasta aina ruohonleikkurin suunniteltu käyttöalue ja poista siitä kivet, puunpalaset, johdot, luut ja muut esineet, joita leikkurin pyörivä terä voi singota.
VAROITUS! Leikkaa ruoho rinteessä poikittain, ei ylhäältä alas tai päinvastoin. Toimi erityisen huolellisesti, kun laitteen suuntaa muutetaan rinteessä. Älä työskentele liian (yli 15 °) jyrkissä rinteissä. Varmista aina tukeva asento.

- Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla lisäkahva (5), ennen kuin ylität sorapintaisen alueen (jotta pyörivä terä ei lennättäisi kiviä).

- Aseta leikkauskorkeus ylimpään asentoon, jos maasto on hyvin epätasaista tai heinikko pitkää. Jos ruohoa leikataan kerralla liikaa, moottori ylikuormittuu ja pysähtyy.
- Jos ruohonkeräyspussia (12) käytetään ruohon nopeimmalla kasvukaudella, ruohosilppu voi vähitellen tukkia poistoaukon. Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla lisäkahva ja irrottamalla turva-avain (3) sekä akut (20). Irrota ruohonkeräyspussi ja ravista ruohosilppu pussin perälle. Puhdista myös poistoaukon reunoille pakkautunut ruohosilppu. Vaihda ruohonkeräyspussi.
- Jos ruohonleikkuri alkaa täristä poikkeavasti, vapauta lisäkahva leikkurin sammuttamiseksi ja irrota turva-avain sekä akut. Tarkista välittömästi tärinän syy. Tärinä on merkki ongelmasta. Älä käytä ruohonleikkuria, ennen kuin huoltotarkastus on tehty.
- Varmista terän terävyys ja hyvä tasapaino parasta leikkaustulosta varten.
- Tarkista ja puhdista leikkuri huolellisesti aina käytön jälkeen, sillä ruohokertymät alustassa heikentävät suorituskykyä.
- Sammuta aina ruohonleikkuri vapauttamalla lisäkahva. Irrota turva-avain ja akut aina, kun ruohonleikkuri jää valvomatta lyhyeksikin aikaa.

Seuraava ohjeet auttavat tehostamaan johdottoman ruohonleikkurin käyttöä:

- Hidasta vauhtia paikoissa, joissa ruoho on tavanomaista pidempää tai paksumpaa.
- Vältä leikkaamasta ruohoa, kun ruoho on märkää tai kosteaa.
- Leikkaa ruoho säännöllisesti, erityisesti nopeimman kasvukauden aikana.

Huomaa: Akut on suositeltavaa ladata uudelleen käytön jälkeen akun käyttöiän maksimoimiseksi. Akun tiheä lataus ei heikennä akun kuntoa. Lataamalla sen usein varmistat, että akku on ladattu täyteen ja valmis käytettäväksi. Jos akkua säilytetään täyteen lataamattomana, akun käyttöikä lyhenee.

Säilytys (kuva A)

VAROITUS! Pyörivä terä voi aiheuttaa vakavia vammoja. Sammuta ruohonleikkuri vapauttamalla lisäkahva, irrota turva-avain ja akku ennen ruohonleikkurin nostoa, siirtoa tai varastointia. Säilytä kuivassa paikassa.

VAROITUS! Puristumiskohta. Vältä puristumisvammat pitämällä sormet pois kahvojen kannattimien alueelta, kun kahvoja taitetaan alas.

Leikkurin kahva voidaan taittaa helposti alas nopeaa ja kätevää säilytystä varten.

- Kierrä kahvan lukitusnuppeja (6) neljänneskierroksen verran.
- Kierrä kahvaa leikkurin etuosaa kohti. Varo johdon puristumista tai rasittamista.
- Käännä kahvan lukitusnuppeja (6) neljänneskierroksen verran, jolloin kahva kiinnittyy säilytysasentoon.
- Leikkuri voidaan varastoida pystyasentoon ilman keräyspussia tai vaaka-asentoon pyörien päälle.

Terien irrottaminen ja asentaminen (kuvat H - J)

VAROITUS! Henkilövahinkovaara. Varmista teräjärjestelmän asentamisen aikana, että osat on asennettu oikein alla olevien ohjeiden mukaisesti. Terän tai muiden teräjärjestelmän osien virheellinen asennus voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

VAROITUS! Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta, irrota turva-avain ja poista akut ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.

Varateriä on saatavilla paikallisesta valtuutetusta huoltopalvelusta. Tämä leikkuri vaatii varaterän STZMW351.

- Leikkaa 2" x 4" puukappaletta (22) (pituus noin 610 mm), jotta terä ei pyörisi terän pultin (24) irrottamisen aikana.

VAROITUS! Käytä käsineitä ja suojalaseja. Käännä ruohonleikkuri kyljelleen. Varo leikkurin terävää terää.

- Aseta puukappale ja irrota teräpultti kiertämällä sitä vastapäivään 18 mm:n avaimella (23) (ei kuulu pakkaukseen) kuten kuvassa H.
- Poista terän pultin jousilevy (25) ja terä (26) irti kuvan I mukaisesti. Tarkista kaikki osat vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa.
- Asenna teroitettu tai uusi terä teräsovittimen (27) tukikappaleeseen kuvan I mukaisesti. Terässä on siipimäinen kolo, joka tulee sovittaa ja kytkeä samanmuotoiseen ulokkeeseen teräsovittimessa.

Huomaa: Varmista teroitettua tai uutta terää vaihtaessa teräsovittimen tukikappaleeseen, että terän ALAOSA osoittaa maahan palauttaessa leikkuria normaaliin pystyasentoon.

- Asenna jousilevy terään. Varmista, että jousilevyn kohoumat kohdistuvat terän pidikkeisiin, kierrä terää ja jousilevyn kanssa tarpeen mukaan.
- Aseta puupala estämään terä kääntyminen kuvan J mukaisesti. Asenna terän pultti ja kiristä terä tiukasti 18 mm:n avaimella.

Terän teroittaminen

Terävä terä leikkaa ruohoa parhaiten. Tylsä terä ei leikkaa ruohoa siististi.

VAROITUS! Käytä suojakäsineitä ja asianmukaisia suojalaseja, kun irrotat, teroitat ja kiinnität terää. Varmista, että turva-avain ja akku on irrotettu.

Normaalioloissa yleensä riittää, kun terä teroitetaan kaksi kertaa kesässä. Hiekka tylsyttää terän nopeasti. Jos ruoho kasvaa hiekkamaassa, terää voi joutua teroittamaan useammin. Vaihda vääntyneen tai vahingoittuneen terän tilalle uusi.

Terän teroittamisessa huomioitavaa:

- Varmista, että terän tasapaino säilyy.
- Säilytä terän alkuperäinen teroituskulma.

- Teroita leikkaavat kohdat terän molemmin puolin ja poista metallia saman verran molemmilta puolilta.

Terän teroittaminen ruuvipenkissä (kuva K)

- Varmista aina ennen terän irrottamista, että lisäkahva on vapautettu, terä on pysähtynyt, turva-avain ja akut on irrotettu.
- Poista terä ruohonleikkurista. Lue kohta Terän irrottaminen ja asentaminen.
- Kiinnitä terä (26) ruuvipenkkiin (28).
- Käytä suojalaseja ja -käsineitä ja varo viiltoja.
- Viilaa terän leikkauspinnat hienolla viilalla (29) (ei kuulu pakkaukseen) tai hiomakivellä (ei kuulu pakkaukseen). Säilytä alkuperäinen leikkauskulma.
- Tarkista terän tasapaino. Katso kohta Terän tasapainottaminen.
- Vaihda leikkurin terä ja kiristä hyvin.

Terän tasapainottaminen (kuva L)

Tarkista terän (26) tasapaino asettamalla terän keskellä oleva reikä naulaan tai pyöreään ruuvimeisseliin, joka on kiinnitetty ruuvipenkkiin (28) vaaka-asentoon. Jos jokin terän pää pyörii alaspäin, viilaa laskevan pään terävää reunaa. Terä on tasapainotettu, kun kumpikaan pää ei painu alas.

Oikeaoppinen käsien asento (kuva M)

VAROITUS! Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS!Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Oikeaoppinen käsien asento edellyttää, että painat lisäkahvaa (5) ja itsekulun kahvaa (14) samalla kun tartut kahvaan (4).

Huolto

STANLEY FATMAX -työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Hyvä suorituskyky jatkuvassa käytössä riippuu työkalun ylläpidosta ja säännöllisestä puhdistamisesta. Laturi ei vaadi ylläpitotoimia, ainoastaan säännöllistä puhdistusta.
VAROITUS! Irrota akku työkalusta ennen työkalun huoltamista. Irrota laturi virtalähteestä ennen sen puhdistamista.

- Puhdista työkalun ja laturin ilma-aukot säännöllisesti pehmeällä harjalla tai kuivalla liinalla.
- Puhdista moottorin kotelo säännöllisesti kostealla rätillä.
- Älä koskaan käytä puhdistamiseen liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.
- Katso huoltokeskuksen yhteystiedot tämän oppaan takasivulta tai osoitteesta **www.2helpu.com.**

Puhdistaminen

VAROITUS! Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.

VAROITUS! Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä työkalun sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.

Ympäristönsuojelu



Tuotteet/akut ovat kierrätettäviä, mutta jos niissä on rastitetun roskakorin merkki, niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Anna paristojen tyhjentyä kokonaan ja lajittele ne. Irrota mahdolliset valonlähteet tuotteesta, jos mahdollista. Käyttäjän vastuulla on poistaa henkilötiedot tuotteesta. Vie jätteet sitten viralliseen keräyspisteeseen tai vastaavalle jälleenmyyjälle, joka ottaa ne usein vastaan ilmaiseksi. Pakkaukset tulee hävittää merkityn materiaalikoodin perusteella. Käyttö- ja turvallisuusohjeet tulee hävittää vasta sitten, kun kyseessä oleva tuote on poistettu käytöstä. Pyydä paikalliselta viranomaiselta lisätietoa jätehuollosta. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.2helpU.com ja skannaamalla yllä oleva QR-koodi.

Tekniset tiedot

		SFMCMWS251 Tyyppi 1
Jännite	Vdc	2 x 18
Kuormittamaton nopeus	min^{-1}	2800
Paino ilman akkua	kg	22
Terän pituus	mm	492
IP-numero		IPX1

Akut		Paino	Laturi
	V_{dc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Käden/käsivarren painotettu tärinäarvo:
= < 2,5 m/s^2, epätarkkuus (K) = 1,5 m/s^2.
L_{pA} (äänenpainetaso) 73 dB(A)
Epätarkkuus (K) = 3 dB(A)
L_{WA} (äänitehotaso) 83 dB(A)
Epätarkkuus (K) = 1,0 dB(A)
L_{WA} (taattu ääniteho) 88 dB(A)
HUOMAA: Akut ja laturit eivät kuulu B-malliin.

Melu ja tärinä

Tässä käyttöohjeessa ilmoitetut tärinä- ja/tai äänitasot on

mitattu standardin EN 62841-4-3 testiolosuhteiden mukaisesti. Niitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS! Ilmoitetut tärinä- ja/tai äänitasot esiintyvät käytettäessä laitetta sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Tärinä- ja/tai äänitasot voivat vaihdella, jos laitetta käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen, siihen on kiinnitetty muita lisävarusteita tai sitä on hoidettu huonosti. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinälle ja/tai äänelle altistumisen tason arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon ne ajat, jolloin laitteesta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää merkittävästi altistumistasoa työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle ja/tai äänelle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä (tärinää varten) ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

KONEDIREKTIIVI

ULKOILMAMELUDIREKTIIVI

CE

SFMCMWS251-ruohonleikkuri
STANLEY FATMAX ilmoittaa, että kohdassa Tekniset tiedot kuvatut tuotteet ovat seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisia:
2006/42/EY, EN 62841-1:2015 +A11:2022;
EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.
2000/14/EY, kohta 32, L < 50 cm, liite VIII,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
90431 Nürnberg Saksa
Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero: 0197
L_{WA} (mitattu ääniteho) 83 dB,
L_{WA} (taattu ääniteho) 88 dB.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien 2014/30/EU ja 2011/65/EU vaatimukset.
Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä STANLEY FATMAX -yhtiöön seuraavaan osoitteeseen. Tiedot ovat myös käyttöoppaan takakannessa.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen STANLEY FATMAXin puolesta.



Markus Rompel
Vice President of Engineering Europe
Stanley Black and Decker Deutschland GmbH
STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510,
Idstein, Saksa
25.12.2024

Takuu

Stanley Fat Max on vakuuttunut tuotteidensa korkeasta laadusta ja tarjoaa kuluttajille 12 kuukauden takuun, joka astuu voimaan ostopäivänä. Takuu on lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että vaade täyttää Stanley Fat Maxin ehdot ja että ostaja toimittaa ostotositteen jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle. Stanley Fat Maxin yhden vuoden takuun ehdot ja lähimmän valtuutetun korjauspalvelun yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.2helpU.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Stanley Fat Maxin toimipisteeseen tässä ohjekirjassa ilmoitettuihin osoitteisiin.
Käy verkkosivuillamme osoitteessa www.stanley.eu/3 ja rekisteröi uusi Stanley Fat Max -tuotteesi saadaksesi tietoa uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.

Προβλεπόμενη χρήση

Η χλοοκοπτική μηχανή STANLEY FATMAX SFMCMWS251 έχει σχεδιαστεί για κούρεμα γκαζόν. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" στις προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (ρεύματος - με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (μπαταρίας - χωρίς καλώδιο).

1. Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

α. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ατακτοποίητοι ή σκοτεινοί χώροι γίνονται αιτίες ατυχημάτων.

β. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως είναι οι χώροι όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.

γ. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα άτομα. Παράγοντες που αποσπούν την προσοχή μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.

2. Ασφάλεια χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος

α. Τα φις των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν στην πρίζα. Ποτέ μην τροποποιήσετε το φις, με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους φις προσαρμογής με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις και οι πρίζες που αντιστοιχούν απόλυτα με τα φις μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

β. Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωληνώσεις, σώματα καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας είναι γειωμένο.

γ. Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η διείσδυση νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

δ. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο, να το τραβήξετε ή να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι μπερδεμένα αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ε. Όταν εργάζεστε με ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για εργασία σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

στ. Αν είναι αναπόφευκτη η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρές συνθήκες, χρησιμοποιήστε παροχή ρεύματος που προστατεύεται από διάταξη προστασίας από διαρροή ρεύματος (ρελέ διαρροής - RCD). Η χρήση ενός RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Ατομική ασφάλεια

α. Παραμένετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική, όταν εργάζεστε με ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/-η ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμακευτικής αγωγής. Μία μόνο στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να είναι αιτία σοβαρού τραυματισμού.

β. Χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Πάντα φοράτε μέσα προστασίας των ματιών. Ο εξοπλισμός προστασίας, όπως μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος ή προστασία ακοής, όταν χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσει τους τραυματισμούς και τις σωματικές βλάβες.

γ. Αποτρέπετε αθέλητη έναρξη λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης, πριν συνδέσετε το εργαλείο σε πηγή ρεύματος και/ή τοποθετήσετε πακέτο μπαταριών, καθώς και πριν πάρετε στα χέρια σας ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλο πάνω στον διακόπτη ή η σύνδεση στο ρεύμα ηλεκτρικών εργαλείων με τον διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης, ενέχει κινδύνους ατυχημάτων.

δ. Αφαιρείτε κάθε κλειδί ρύθμισης ή μηχανικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Εάν αφήσετε ένα εργαλείο ή κλειδί πάνω σε κάποιο περιστρεφόμενο εξάρτημα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

ε. Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντα σωστή στήριξη στα πόδια σας και καλή ισορροπία. Έτσι μπορείτε να έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.

στ. Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μη φοράτε ρούχα φαρδιάς εφαρμογής ούτε κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

ζ. Αν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση εξοπλισμού απομάκρυνσης και συλλογής της σκόνης, να βεβαιώνεστε ότι αυτές έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστημάτων συλλογής της σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.

η. Μην αφήνετε την εξοικείωση που έχετε αποκτήσει από τη συχνή χρήση εργαλείων να σας επιτρέψει να εφησυχάσετε ώστε να αγνοείτε τις αρχές ασφαλούς χρήσης των εργαλείων. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει βαρύ τραυματισμό μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

4. Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικών εργαλείων

α. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα στην ένταση χρήσης για την οποία σχεδιάστηκε.

β. Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί ή δεν το απενεργοποιεί. Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου η λειτουργία δεν μπορεί να ελεγχθεί με τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

γ. Αποσυνδέστε το φις από την πηγή ρεύματος και/ή αφαιρέστε από το ηλεκτρικό εργαλείο το πακέτο μπαταριών, αν είναι αποσπώμενο, πριν διεξάγετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή αξεσουάρ ή όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν το κίνδυνο αθέλητης εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

δ. Φυλάσσετε τα μη χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο πρόσωπα μη εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.

ε. Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ. Ελέγχετε για προβλήματα ευθυγράμμισης ή για μάγκωμα των κινούμενων εξαρτημάτων, θραύση εξαρτημάτων, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Αν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, παραδώστε το για επισκευή πριν το χρησιμοποιήσετε. Η ανεπαρκής συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.

στ. Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα κοπτικά εργαλεία με αιχμηρές κοπτικές ακμές έχουν μικρότερες πιθανότητες να μαγκώσουν και ελέγχονται ευκολότερα.

ζ. Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξεσουάρ και τα κοπτικά εξαρτήματα του εργαλείου σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια επικίνδυνη κατάσταση.

η. Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.

5. Χρήση και φροντίδα εργαλείων μπαταρίας

α. Επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα τύπο πακέτου μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς αν χρησιμοποιηθεί με άλλο πακέτο μπαταριών.

β. Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τα ειδικά προβλεπόμενα πακέτα μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων πακέτων μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

γ. Όταν ένα πακέτο μπαταριών δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε το μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση από τον ένα πόλο στον άλλο. Αν βραχυκυκλωθούν οι πόλοι της μπαταρίας μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.

δ. Αν μια μπαταρία υποστεί κακομεταχείριση, μπορεί να διαρρεύσει υγρό. Αποφύγετε την επαφή. Αν κατά λάθος έρθετε σε επαφή, ξεπλύνετε με νερό. Σε περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε επιπλέον και ιατρική βοήθεια. Το υγρό που διαρρέει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.

ε. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή εργαλείο που έχει υποστεί ζημιά ή τροποποίηση Οι μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά ή τροποποίηση μπορεί να έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.

στ. Μην εκθέσετε ένα πακέτο μπαταριών ή εργαλείο σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασία πάνω από 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

ζ. Τηρείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μη φορτίζετε το πακέτο μπαταριών ή το εργαλείο εκτός των ορίων

θερμοκρασίας που ορίζονται στις προδιαγραφές. Η ακατάλληλη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός των προβλεπόμενων ορίων μπορεί να προξενήσει ζημιά στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο φωτιάς.

6. Σέρβις

α. Αναθέτετε το σέρβις του ηλεκτρικού εργαλείου σε εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι θα εξασφαλίσετε τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

β. Ποτέ μην υποβάλετε σε σέρβις πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά. Το σέρβις των πακέτων μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένους παρόχους σέρβις.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας για χλοοκοπτική μηχανή

α. Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή σε άσχημες καιρικές συνθήκες, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικών φαινομένων. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να σας χτυπήσει κεραυνός.

β. Ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν ζώα στην περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η χλοοκοπτική μηχανή. Τα ζώα μπορεί να τραυματιστούν από τη χλοοκοπτική μηχανή κατά τη χρήση της.

γ. Επιθεωρείτε σχολαστικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή και απομακρύνετε όλες τις πέτρες, κλαδάκια, σύρματα, κόκαλα και άλλα ξένα αντικείμενα. Εκτοξευόμενα αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.

δ. Πριν τη χρήση της χλοοκοπτικής μηχανής, πάντα επιθεωρείτε την οπτικά, για να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα και το συγκρότημα λεπίδας δεν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν φθορά ή ζημιά αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

ε. Ελέγχετε τακτικά τον συλλέκτη γρασιδιού για τυχόν φθορές ή υποβάθμιση της κατάστασής του. Ένας συλλέκτης γρασιδιού που παρουσιάζει φθορά ή ζημιά αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

στ. Διατηρείτε τους προφυλακτήρες στη θέση τους. Οι προφυλακτήρες πρέπει να είναι σε λειτουργική κατάσταση και σωστά στερεωμένοι. Ένας προφυλακτήρας που έχει λασκάρει, έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμού.

ζ. Διατηρείτε όλες τις εισόδους αέρα ψύξης καθαρές από υπολείμματα. Οι φραγμένες είσοδοι αέρα και τα υπολείμματα μπορεί να επιφέρουν υπερθέρμανση ή κίνδυνο φωτιάς.

η. Κατά τη χρήση της χλοοκοπτικής μηχανής, πάντα φοράτε αντιολισθητικά και προστατευτικά υποδήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή ξυπόλυτοι ή φορώντας ανοιχτά σανδάλια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού στα πόδια από επαφή με την κινούμενη λεπίδα.

θ. Πάντα φοράτε μακριά παντελόνια ενώ χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή. Το εκτεθειμένο δέρμα αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού από εκτινασσόμενα αντικείμενα.

ι. Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή σε βρεγμένο γρασίδι. Βαδίζετε αργά και σε καμία περίπτωση, μην τρέχετε. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος γλιστρήματος και πτώσης που θα μπορούσε να επιφέρει τραυματισμό.

ια. Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή σε έδαφος με υπερβολική κλίση. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, γλιστρήματος και πτώσης που θα μπορούσε να επιφέρει τραυματισμό.

ιβ. Όταν εργάζεστε σε έδαφος με κλίση, πάντα να έχετε σταθερή στήριξη στα πόδια σας, εργάζεστε κάθετα στην κλίση του εδάφους, ποτέ προς τα πάνω ή κάτω, και προσέχετε πάρα πολύ κατά την αλλαγή κατεύθυνσης. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, γλιστρήματος και πτώσης που θα μπορούσε να επιφέρει τραυματισμό.

ιγ. Προσέχετε πάρα πολύ όταν κινείστε προς τα πίσω ή τραβάτε τη χλοοκοπτική μηχανή προς το μέρος σας. Πάντα έχετε επίγνωση του περιβάλλοντος χώρου σας. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος παραπατήματος κατά τη χρήση της μηχανής.

ιδ. Μην αγγίζετε τις λεπίδες και άλλα επικίνδυνα κινούμενα μέρη όσο αυτά παραμένουν σε κίνηση. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα μέρη.

ιε. Όταν απομακρύνετε υλικό που έχει σφηνώσει ή καθαρίζετε τη χλοοκοπτική μηχανή, βεβαιώνεστε ότι όλοι οι διακόπτες τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένοι και το πακέτο μπαταριών έχει αποσυνδεθεί. Τυχόν μη αναμενόμενη λειτουργία της χλοοκοπτικής μηχανής μπορεί να καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό.

ιστ. Σταματήστε τη χλοοκοπτική μηχανή και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και το πακέτο (ή τα πακέτα) μπαταριών αν είναι αποσπώμενα και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως.

- Αν η χλοοκοπτική μηχανή χτυπήσει ξένο αντικείμενο, και για να επιθεωρήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή για ζημιές και για να πραγματοποιήσετε επισκευές πριν επανεκκινήσετε και χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή.
- Αν η χλοοκοπτική μηχανή αρχίσει να δονείται με μη φυσιολογικό τρόπο, και για να επιθεωρήσετε άμεσα για ζημιές, να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά και για να ελέγξετε για λασκαρισμένα εξαρτήματα και να τα σφίξετε.

ιζ. Σταματήστε τα κοπτικά μέσα αν η χλοοκοπτική

μηχανή πρέπει να τεθεί σε κλίση για μεταφορά, κατά τη διέλευση από επιφάνειες άλλες από γρασίδι και κατά τη μεταφορά της χλοοκοπτικής μηχανής προς και από την περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

ιη. Μη γέρνετε τη χλοοκοπτική μηχανή όταν ενεργοποιείτε τον κινητήρα.

ιθ. Αδειάστε τον συλλέκτη γρασιδιού πριν τη φύλαξη της μηχανής.

Χρήση της συσκευής σας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 4 ˚C (39,2 ˚F) (όπως σε εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια τον χειμώνα) ή υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F) (όπως σε εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).

Πάντα προσέχετε κατά τη χρήση της συσκευής.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά ή αδύναμα άτομα χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ζώα να πλησιάζουν το χώρο εργασίας ή να αγγίζουν τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος.
- Απαιτείται στενή επιτήρηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε στεγνή θέση. Μην αφήσετε να βραχεί η συσκευή.
- Μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην ανοίξετε το περίβλημα του σώματος της συσκευής. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από το χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς σε φις και καλώδια, ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα.
- Πριν τη χρήση, διενεργείτε πάντα οπτικό έλεγχο για να διαπιστώσετε ότι οι λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και το συγκρότημα κοπής δεν παρουσιάζουν φθορά ή ζημιά. Αντικαθιστάτε μόνο σε σετ τις λεπίδες και τα μπουλόνια που έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά, για να διατηρήσετε τη σωστή ζυγοστάθμιση.
- Για αποφυγή κινδύνου λόγω αθέλητης επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδεθεί σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από την εταιρεία ηλεκτρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα όταν υπάρχουν κοντά άνθρωποι και ιδιαίτερα παιδιά, ή κατοικίδια.
- Έχετε υπόψη σας ότι ο φορέας λειτουργίας ή ο χρήστης είναι πάντα υπεύθυνοι για ατυχήματα ή κινδύνους που προκαλούνται σε τρίτους ή στην ιδιοκτησία τους.

Πριν τη χρήση

- Κατά τη χρήση του μηχανήματος φοράτε πάντα υποδήματα βαρέος τύπου και μακρύ παντελόνι. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ξυπόλυτοι ή φορώντας ανοιχτά σανδάλια. Αποφύγετε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή με κορδόνια που κρέμονται καθώς και τις γραβάτες.
- Επιθεωρείτε σχολαστικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε τη μηχανή και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που μπορεί να εκσφενδονιστούν από τη μηχανή.
- Πριν τη χρήση, πάντα επιθεωρείτε οπτικά για να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα, το μπουλόνι λεπίδας και το συγκρότημα λεπίδας δεν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Αντικαθιστάτε φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα σε σετ, για να διατηρήσετε τη σωστή κατάσταση ζυγοστάθμισης. Αντικαθιστάτε τις χαλασμένες ή μη αναγνώσιμες ετικέτες.

Μετά τη χρήση

- Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.
- Όταν η συσκευή αποθηκεύεται ή μεταφέρεται μέσα σε όχημα πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών ή να στερεώνεται ώστε να μη μετακινείται σε περίπτωση απότομων μεταβολών της ταχύτητας ή της κατεύθυνσης του οχήματος.

Έλεγχοι και επισκευές

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν εξαρτήματα που παρουσιάζουν ζημιά ή ελάττωμα. Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά σε διακόπτες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει ζημιά ή ελάττωμα.
- Αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών την επισκευή ή αντικατάσταση τυχόν εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά ή βλάβη.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός από αυτά που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Προσέχετε κατά τη ρύθμιση της χλοοκοπτικής μηχανής, για να αποφύγετε παγίδευση των δακτύλων μεταξύ των κινούμενων λεπίδων/ εξαρτημάτων και των σταθερών εξαρτημάτων της μηχανής.
- Κατά το σέρβις των λεπίδων έχετε υπόψη σας ότι, παρόλο που η πηγή τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένη,

οι λεπίδες εξακολουθούν να μπορούν να κινηθούν.

Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για χλοοκοπτικές μηχανές

- Μη μεταφέρετε τη μηχανή όταν είναι σε λειτουργία η πηγή τροφοδοσίας.
- Κρατάτε γερά τη λαβή και με τα δύο χέρια όταν εργάζεστε με τη χλοοκοπτική μηχανή.
- Αν οποιαδήποτε στιγμή είναι απαραίτητο να γείρετε τη χλοοκοπτική μηχανή, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο χέρια σας παραμένουν στη θέση χειρισμού ενώ γέρνετε τη μηχανή. Κρατήστε και τα δυο σας χέρια στη θέση χειρισμού μέχρι να επαναφέρετε τη χλοοκοπτική μηχανή στην σωστή θέση στο έδαφος.
- Ποτέ μη φοράτε ακουστικά ραδιοφώνου ή συσκευής αναπαραγωγής μουσικής όταν εργάζεστε με τη χλοοκοπτική μηχανή.
- Ποτέ μην αποπειραθείτε να πραγματοποιήσετε ρύθμιση του ύψους τροχών όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή ενώ το κλειδί ασφαλείας βρίσκεται στο περίβλημα διακόπτη.
- Αν μπλοκάρει η χλοοκοπτική μηχανή, ελευθερώστε την μπάρα λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή και περιμένετε να σταματήσει η λεπίδα, πριν επιχειρήσετε να αποφράξετε τον αγωγό εξαγωγής ή να απομακρύνετε οτιδήποτε από κάτω από το περίβλημα λεπίδας.
- Μην πλησιάζετε τα χέρια και τα πόδια σας στην περιοχή κοπής.
- Διατηρείτε τις λεπίδες αιχμηρές. Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε τη λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής.
- Εάν χρησιμοποιείτε τον συλλέκτη γρασιδιού, ελέγχετέ τον τακτικά για τυχόν φθορές και υποβάθμιση της κατάστασής του. Εάν έχει φθαρεί υπερβολικά, αντικαταστήστε με νέο συλλέκτη γρασιδιού για τη δική σας ασφάλεια.
- Επιδεικνύετε εξαιρετική προσοχή όταν κινείστε προς τα πίσω ή τραβάτε τη χλοοκοπτική μηχανή προς το μέρος σας.
- Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας στην περιοχή κοντά ή κάτω από τη χλοοκοπτική μηχανή. Παραμένετε πάντα μακριά από το άνοιγμα εξαγωγής.
- Καθαρίστε την περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθεί η χλοοκοπτική μηχανή από αντικείμενα όπως πέτρες, ξύλα, σύρματα, παιγνίδια, κόκαλα κλπ., τα οποία θα μπορούσαν να εκσφενδονιστούν από τη λεπίδα. Αντικείμενα τα οποία χτυπά η λεπίδα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ατόμων. Παραμένετε πίσω από τη λαβή όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή όταν είστε ξυπόλητοι ή όταν φοράτε ανοιχτά υποδήματα όπως σανδάλια. Φοράτε πάντοτε κλειστά υποδήματα.
- Μην τραβάτε προς τα πίσω τη χλοοκοπτική μηχανή, εκτός εάν είναι απόλυτα απαραίτητο. Πάντα κοιτάζετε προς τα κάτω και πίσω πριν και όσο κινείστε προς τα πίσω.
- Ποτέ μην κατευθύνετε το εξαγόμενο υλικό προς οποιονδήποτε. Αποφεύγετε την εξαγωγή υλικού προς κάποιο τοίχο ή άλλο εμπόδιο. Το υλικό μπορεί να εξοστρακιστεί προς το χειριστή. Απελευθερώστε τη μπάρα λειτουργίας για να απενεργοποιηθεί η χλοοκοπτική μηχανή και να σταματήσει η λεπίδα πριν περάσετε από επιφάνεια με χαλίκια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή χωρίς ολόκληρο τον συλλέκτη γρασιδιού, τον προφυλακτήρα εξαγωγής, τον πίσω προφυλακτήρα και άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας στη θέση τους και σε λειτουργία. Περιοδικά ελέγχετε όλα τα προστατευτικά και τις προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας για να βεβαιώνεστε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ότι θα λειτουργήσουν σωστά επιτελώντας το σκοπό τους. Αντικαταστήστε τυχόν προφυλακτήρα που έχει υποστεί ζημιά ή προστατευτική διάταξη ασφαλείας πριν από την περαιτέρω χρήση.
- Ποτέ μην αφήνετε μια χλοοκοπτική μηχανή σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.
- Πάντα απελευθερώνετε την μπάρα λειτουργίας για να σταματήσει ο κινητήρας και περιμένετε να ακινητοποιηθεί πλήρως η λεπίδα, πριν καθαρίσετε τη χλοοκοπτική μηχανή, αφαιρέσετε το σάκο συλλογής γρασιδιού, αποφράξετε τον προφυλακτήρα εξαγωγής, όταν αφήνετε τη χλοοκοπτική μηχανή και πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, επισκευής ή ελέγχου.
- Χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό που επιτρέπει αντικείμενα που τυχόν βρίσκονται στην πορεία της λεπίδας να είναι εύκολα ορατά από την περιοχή χειρισμού της χλοοκοπτικής μηχανής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή όταν είστε υπό την επίδραση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, ή όταν είστε άρρωστος(-η) ή κουρασμένος(-η). Παραμένετε πάντα σε επαγρύπνηση, προσέχετε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική.
- Αποφεύγετε τα επικίνδυνα περιβάλλοντα. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή σε υγρό ή βρεγμένο γρασίδι, ούτε στη βροχή. Βεβαιώνεστε πάντα για το που πατάτε ή περπατάτε, και μην τρέχετε ποτέ.
- Αν η χλοοκοπτική μηχανή παρουσιάσει ασυνήθιστους κραδασμούς, ελευθερώστε την μπάρα λειτουργίας, περιμένετε να σταματήσει η λεπίδα και στη συνέχεια διερευνήστε αμέσως την αιτία. Οι δονήσεις είναι γενικά προειδοποίηση προβλήματος, δείτε τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για συμβουλές σε περίπτωση μη φυσιολογικών δονήσεων.
- Πάντα φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ματιών και προστασία αναπνοής όταν εργάζεστε με τη χλοοκοπτική

μηχανή.
- Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή προσαρτήματος που δεν συνιστάται για χρήση με αυτή τη χλοοκοπτική μηχανή, θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη STANLEY FATMAX.
- Ποτέ μην τεντώνεστε υπερβολικά όταν χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή. Εξασφαλίζετε πάντα σωστή στήριξη στα πόδια σας και καλή ισορροπία όταν χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή.
- Σε εδάφη με κλίση, κουρεύετε εγκάρσια στην κλίση και ποτέ προς τα πάνω και κάτω. Επιδεικνύετε εξαιρετική προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε εδάφη με κλίση.
- Προσέχετε για λακκούβες, αυλάκια, πέτρες ή άλλα κρυμμένα αντικείμενα. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ατύχημα λόγω γλιστρήματος και πτώσης. Τα ψηλά χόρτα μπορεί να κρύβουν εμπόδια.
- Μην κουρεύετε σε βρεγμένο γρασίδι ή σε εδάφη με υπερβολική κλίση. Το κακό πάτημα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα λόγω ολίσθησης και πτώσης.
- Μην κουρεύετε κοντά σε γκρεμούς, χαντάκια ή πρανή. Μπορεί να παραπατήσετε ή να χάσετε την ισορροπία σας.
- Πάντα αφήνετε τη χλοοκοπτική μηχανή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

Τραβήξτε το φις από την πρίζα και αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών από το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα τμήματα έχουν σταματήσει τελείως:
- Όταν φεύγετε από το μηχάνημα.
- Πριν καθαρίσετε έμφραξη.
- Πριν τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την εργασία στη συσκευή.

Ασφάλεια των άλλων
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς πείρα και γνώσεις, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Κατά τη χρήση του εργαλείου μπορεί να προκύψουν πρόσθετοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι, οι οποίοι ενδέχεται να μη συμπεριλαμβάνονται στις προειδοποιήσεις ασφαλείας που εσωκλείονται. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από κακή χρήση, παρατεταμένη χρήση κλπ.
Ακόμα και με την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:
- Τραυματισμοί από επαφή με οποιαδήποτε περιστρεφόμενα/κινούμενα μέρη.
- Τραυματισμοί κατά την αλλαγή οποιωνδήποτε εξαρτημάτων, λεπίδων ή αξεσουάρ.
- Τραυματισμοί που προκαλούνται από παρατεταμένη χρήση ενός εργαλείου. Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, μην παραλείπετε με κανένα τρόπο να κάνετε τακτικά διαλείμματα.
- Βλάβη της ακοής.
- Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που αναπτύσσεται κατά τη χρήση του εργαλείου.
- Ποτέ μην παίρνετε στα χέρια σας ή μεταφέρετε μια συσκευή όταν ο κινητήρας της είναι σε λειτουργία.

Προειδοποιητικά σύμβολα
Η συσκευή φέρει τα παρακάτω προειδοποιητικά σύμβολα μαζί με τον κωδικό ημερομηνίας (30):
Ο κωδικός ημερομηνίας παραγωγής (30) αποτελείται από έναν 4ψήφιο αριθμό έτους ακολουθούμενο από έναν 2ψήφιο αριθμό εβδομάδας και έχει ως τελική επέκταση έναν 2ψήφιο κωδικό εργοστασίου.



Προειδοποίηση! Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη λειτουργία



Προσέχετε τις αιχμηρές λεπίδες. Οι λεπίδες συνεχίζουν να κινούνται και μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα –Αφαιρέστε τη διάταξη απενεργοποίησης πριν τη συντήρηση. Μην πλησιάζετε τα χέρια και τα πόδια σας στις λεπίδες.



Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υψηλή υγρασία.



Σύμβολο βάρους μπαταρίας



Προσέχετε για τυχόν αντικείμενα που εκσφενδονίζονται. Μην αφήνετε να πλησιάσουν άλλα άτομα στην περιοχή κοπής.



Φοράτε προστασία ματιών



Φοράτε προστασία αναπνοής



Αφαιρέστε την μπαταρία και διαβάστε το εγχειρίδιο



Εγγυημένη ηχητική ισχύς σύμφωνα με την Οδηγία 2000/14/ΕΚ.

Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για μπαταρίες και φορτιστές

Μπαταρίες

- Ποτέ μην επιχειρήσετε να την ανοίξετε, για κανένα λόγο.
- Μην εκθέσετε την μπαταρία σε νερό.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμότητα.
- Μη φυλάσσετε μπαταρίες σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 40 °C.
- Φορτίζετε μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 40 °C.
- Η φόρτιση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με τον φορτιστή που παρέχεται μαζί με τη συσκευή/το εργαλείο. Η χρήση λανθασμένου φορτιστή θα μπορούσε να επιφέρει ηλεκτροπληξία ή υπερθέρμανση της μπαταρίας.
- Όταν απορρίπτετε τις μπαταρίες, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα "Προστασία του περιβάλλοντος".
- Μην καταστρέφετε/παραμορφώνετε το πακέτο μπαταριών είτε τρυπώντας είτε χτυπώντας το, γιατί μπορεί να προκληθεί κίνδυνος τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.
- Υπό ακραίες συνθήκες, μπορεί να προκύψει διαρροή υγρού από μπαταρίες. Αν παρατηρήσετε υγρό πάνω στις μπαταρίες, σκουπίστε το προσεκτικά με ένα πανί. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν παρουσιαστεί κοκκίνισμα του δέρματος, πόνος ή ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.



Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς

Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Σε περίπτωση μεταφοράς μπαταριών διασφαλίζετε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες STANLEY FATMAX συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή ενός πακέτου μπαταριών STANLEY FATMAX θα εξαιρείται από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο Επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, μόνο για αποστολές που περιέχουν μπαταρία ιόντων λιθίου με ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh) θα απαιτείται αποστολή ως πλήρως ρυθμιζόμενο υλικό Κατηγορίας 9. Σε όλες τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, η διαβάθμιση βατωρών επισημαίνεται πάνω στο πακέτο μπαταρίας. Επιπλέον, λόγω περιπλοκών από τους κανονισμούς, η STANLEY FATMAX δεν συνιστά την ξεχωριστή αεροπορική αποστολή πακέτων μπαταριών ιόντων λιθίου, ανεξάρτητα από τη διαβάθμιση σε βατώρες. Οι αποστολές εργαλείων μαζί με μπαταρίες (συνδυασμένων κιτ) μπορούν να γίνουν αεροπορικώς ως εξαιρούμενες αν η διαβάθμιση σε βατώρες του πακέτου μπαταριών δεν είναι μεγαλύτερη από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.

Φορτιστής

Ο φορτιστής σας έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένη τάση. Ελέγχετε πάντα ότι η τάση δικτύου ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην επιχειρήσετε ποτέ να αντικαταστήσετε τη μονάδα φορτιστή με ένα κανονικό φις ρεύματος δικτύου.

- Ο φορτιστής STANLEY FATMAX πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής/του εργαλείου που συνόδευε

ο φορτιστής. Αν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες, αυτές μπορεί να εκραγούν, προκαλώντας τραυματισμό και ζημιές.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις STANLEY FATMAX, για την αποφυγή κινδύνου.
- Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε νερό.
- Μην ανοίξετε τον φορτιστή.
- Μην εισάγετε οποιαδήποτε αντικείμενα στον φορτιστή.
- Κατά τη φόρτιση, η συσκευή/το εργαλείο/η μπαταρία πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.



Ο φορτιστής προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.



Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση.

Ασφάλεια χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος



Ο φορτιστής σας φέρει διπλή μόνωση. Επομένως, δεν απαιτείται αγωγός γείωσης. Ελέγχετε πάντα ότι η τάση δικτύου ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αντικαταστήσετε τη μονάδα φορτιστή με ένα κανονικό φις ρεύματος δικτύου.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις STANLEY FATMAX, για την αποφυγή κινδύνου.

Χαρακτηριστικά

Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει ορισμένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ή όλα.

1. Κουτί διακόπτη ενεργοποίησης- απενεργοποίησης (On/Off)
2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)
3. Κλειδί ασφαλείας
4. Λαβή
5. Λαβή λειτουργίας
6. Ασφαλίσεις λαβής
7. Στηρίγματα λαβής
8. Οπές συγκράτησης λαβής για φύλαξη
9. Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας
10. Μοχλός ρύθμισης ύψους κοπής
11. Κάλυμμα πίσω πόρτας
12. Σάκος συλλογής γρασιδιού
13. Λαβή σάκου συλλογής γρασιδιού
14. Λαβή λειτουργίας αυτοκίνησης
15. Μοχλός ταχύτητας αυτοκίνησης
30. Θέση κωδικού ημερομηνίας παραγωγής

Διαδικασία φόρτισης

Οι φορτιστές STANLEY FATMAX έχουν σχεδιαστεί για φόρτιση πακέτων μπαταριών STANLEY FATMAX.
- Συνδέστε τον φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών.
- Τοποθετήστε το πακέτο μπαταριών στον φορτιστή.



Η πράσινη λυχνία LED θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται



Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη συνεχώς. Το πακέτο μπαταριών είναι τώρα πλήρως φορτισμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή να παραμείνει στον φορτιστή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επαναφορτίζετε τις αποφορτισμένες μπαταρίες το συντομότερο δυνατόν μετά τη χρήση, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί πολύ η διάρκεια ζωής τους.

Διαγνωστικά φορτιστή

Αυτός ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύει ορισμένα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν με πακέτα μπαταριών ή με την πηγή ρεύματος. Τυχόν προβλήματα υποδεικνύονται από μια λυχνία LED που αναβοσβήνει με διαφορετικά μοτίβα αναλαμπών.

Προβληματική μπαταρία



Ο φορτιστής μπορεί να ανιχνεύσει ότι μια μπαταρία είναι εξασθενημένη ή έχει υποστεί ζημιά.

Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει με το μοτίβο αναλαμπών που υποδεικνύεται στην ετικέτα. Αν δείτε αυτό το μοτίβο αναλαμπών που αντιστοιχεί σε προβληματική μπαταρία, μη συνεχίσετε τη φόρτιση της μπαταρίας.
Επιστρέψτε την σε κέντρο σέρβις ή σε θέση συλλογής για ανακύκλωση

Καθυστέρηση θερμού/ ψυχρού πακέτου μπαταριών



Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/ ψυχρού πακέτου μπαταριών, αναστέλλοντας τη φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.

Αφού συμβεί αυτό, ο φορτιστής μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία φόρτισης του πακέτου. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει με το μοτίβο αναλαμπών που υποδεικνύεται στην ετικέτα όταν ανιχνευτεί η καθυστέρηση θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταριών.

Σημαντικές επισημάνσεις για τη φόρτιση

- Η μέγιστη διάρκεια ζωής και η βέλτιστη απόδοση μπορούν να επιτευχθούν αν το πακέτο μπαταριών φορτίζεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 16 °C έως 27 °C (60 °F έως 80 °F).
- ΜΗ φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασία αέρα +4,5 °C (+40 °F) ή πάνω από +40,5 °C (+105 °F). Αυτό είναι σημαντικό και θα αποτρέψει σοβαρή ζημιά στο πακέτο μπαταριών.
- Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών μπορεί να θερμανθούν αισθητά κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι κανονικό, δεν είναι ένδειξη προβλήματος. Για να διευκολύνετε την ψύξη του πακέτου μπαταριών μετά τη χρήση, αποφεύγετε να τοποθετείτε τον φορτιστή ή το πακέτο μπαταριών σε θερμό περιβάλλον, όπως σε μεταλλικό παράπηγμα ή σε μη μονωμένο τρέιλερ.
- Αν το πακέτο μπαταριών δεν φορτίζεται σωστά:
  - Ελέγξτε το ρεύμα στην πρίζα συνδέοντας ένα φωτιστικό ή άλλη ηλεκτρική συσκευή
  - Ελέγξτε αν η πρίζα συνδέεται με διακόπτη φώτων που απενεργοποιεί την τροφοδοσία όταν σβήνετε τα φώτα.
  - Μετακινήστε τον φορτιστή και το πακέτο μπαταριών σε θέση όπου η θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος είναι περίπου 16 °C - 27 °C (60 °F - 80 °F).
  - Αν τα προβλήματα φόρτισης επιμένουν, παραδώστε το εργαλείο, το πακέτο μπαταριών και τον φορτιστή για έλεγχο στο τοπικό σας κέντρο σέρβις.
- Το πακέτο μπαταριών πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν είναι σε θέση να παράγει επαρκή ισχύ σε εργασίες που εκτελούνταν εύκολα προηγουμένως. ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ τη χρήση υπό αυτές τις συνθήκες. Ακολουθήστε τη διαδικασία φόρτισης. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε όποτε επιθυμείτε ένα πακέτο μπαταριών που δεν έχει εξαντληθεί πλήρως, χωρίς αυτό να έχει αρνητικές συνέπειες στο πακέτο μπαταριών.
- Τα ξένα υλικά με αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες του φορτιστή. Πάντα αποσυνδέετε τον φορτιστή από την παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών μέσα στην κοιλότητα του φορτιστή. Αποσυνδέετε τον φορτιστή από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
- Μην αφήσετε τον φορτιστή να παγώσει και μη τον βυθίσετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στον φορτιστή. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο μπαταριών, για κανένα λόγο. Αν το πλαστικό περίβλημα του πακέτου μπαταριών σπάσει ή ραγίσει, επιστρέψτε το πακέτο σε κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας

Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει το τρέχον επίπεδο φόρτισης στην μπαταρία όταν είναι μέσα στη χλοοκοπτική μηχανή και κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και της εφαρμογής του τελικού χρήστη.

Εγκατάσταση και αφαίρεση των πακέτων μπαταριών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ασφαλείας έχει αφαιρεθεί για να αποτραπεί η ενεργοποίηση, πριν την αφαίρεση ή την τοποθέτηση μπαταρίας.

Για εγκατάσταση των πακέτων μπαταριών:

- Ανυψώστε το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας (9) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υποδοχή μπαταρίας (19).
- Τοποθετήστε την μπαταρία (20) μέσα στο διαμέρισμα μπαταρίας έως ότου εδράσει πλήρως και ακουστεί χαρακτηριστικός ήχος κλικ. Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών έχει εδράσει πλήρως και έχει ασφαλίσει πλήρως στη θέση του. Επαναλάβετε τη διαδικασία για το δεύτερο διαμέρισμα μπαταρίας.
- Κλείστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει πλήρως πριν θέσετε σε λειτουργία τη χλοοκοπτική μηχανή.

Για να αφαιρέσετε πακέτα μπαταριών:

- Ανοίξτε το κάλυμμα (9) της υποδοχής μπαταρίας όπως περιγράφηκε παραπάνω.
- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας (21) στο πακέτο μπαταριών και τραβήξτε το πακέτο μπαταριών έξω από το εργαλείο.

Προσαρμογή ύψους λαβής (εικ. A)

Η χλοοκοπτική σας μηχανή παραδίδεται σε κατάσταση φύλαξης. Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη λαβή στη θέση λειτουργίας πριν συνεχίσετε.

- Για να απασφαλίσετε τη λαβή από τη θέση φύλαξης, περιστρέψτε τα δύο κομβία ασφάλισης λαβής κατά ένα τέταρτο της στροφής. Τα κομβία ασφάλισης λαβής βρίσκονται από ένα σε κάθε πλευρά της λαβής.
- Ανυψώστε τη λαβή στη θέση λειτουργίας. Προσέξτε να μην πιαστεί ή τεντωθεί υπερβολικά το καλώδιο.
- Περιστρέψτε τα κομβία ασφάλισης λαβής κατά ένα τέταρτο της στροφής, για να ασφαλίσετε τη λαβή στη θέση της.

Σάκος συλλογής γρασιδιού (εικ. B)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταριών.

- Για τη σύνδεση, ανυψώστε το κάλυμμα πίσω πόρτας (11) και τοποθετήστε τον σάκο συλλογής γρασιδιού (12) πάνω στη χλοοκοπτική μηχανή έτσι ώστε τα ωτία (16) του

σάκου να εισέλθουν στις εγκοπές (17) του σάκου. Κατόπιν κατεβάστε το κάλυμμα πίσω πόρτας πάνω στον σάκο.
- Για να αφαιρέσετε τον σάκο, ανυψώστε το κάλυμμα πίσω πόρτας και τραβήξτε τον σάκο συλλογής γρασιδιού από τη χλοοκοπτική μηχανή μετακινώντας τον έξω από τις εγκοπές. Κατόπιν, κατεβάστε το κάλυμμα πίσω πόρτας για να καλύψει πλήρως το πίσω άνοιγμα.

Τεμαχισμός των αποκομμάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταριών.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή σε λειτουργία τεμαχισμού των αποκομμάτων, αφαιρέστε τον σάκο συλλογής γρασιδιού (12).
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα πίσω πόρτας (11) είναι κλειστό.

Ρύθμιση ύψους χλοοκοπτικής μηχανής (Εικ. C)

Το ύψος κοπής ρυθμίζεται από τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής (18).

Σημείωση: Αν δεν είστε βέβαιοι για το ύψος κοπής, αρχίστε το κούρεμα με το μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής τοποθετημένο προς την πίσω θέση.

Για να ρυθμίσετε το ύψος κοπής

- Τραβήξτε τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής έξω από την εγκοπή ασφάλισης (18).
- Μετακινήστε τον μοχλό προς το πίσω μέρος της χλοοκοπτικής για να ανεβάσετε το ύψος κοπής.
- Μετακινήστε τον μοχλό προς το μπροστινό μέρος της χλοοκοπτικής για να κατεβάσετε το ύψος κοπής.
- Κινήστε τον μοχλό ύψους κοπής για να εισέλθει σε μία από τις εγκοπές ασφάλισης.

Λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε τη μονάδα και αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταριών πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε προσαρτήματα ή αξεσουάρ.

Κλειδί ασφαλείας (Εικ. E)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κοφτερή κινούμενη λεπίδα. Για να αποτρέψετε την αθέλητη εκκίνηση ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της χλοοκοπτικής μηχανής μπαταρίας, στο σχεδιασμό της χλοοκοπτικής έχει προβλεφθεί ένα αφαιρούμενο κλειδί ασφαλείας (3). Η χλοοκοπτική μηχανή θα είναι τελείως απενεργοποιημένη όταν έχει αφαιρεθεί το κλειδί ασφαλείας. Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό, απενεργοποιείτε τη μονάδα και αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταριών όταν η χλοοκοπτική μηχανή δεν επιτηρείται ή όταν φορτίζετε, καθαρίζετε, συντηρείτε, μεταφέρετε, ανυψώνετε ή φυλάσσετε τη χλοοκοπτική μηχανή.

Εκκίνηση της χλοοκοπτικής μηχανής (Εικ. F)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κοφτερή κινούμενη λεπίδα. Μην επιχειρήσετε ποτέ να παρακάμψετε τη λειτουργία του κουτιού διακόπτη και του συστήματος κλειδιού ασφαλείας, καθώς θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Σημείωση: Η χλοοκοπτική μηχανή είναι λειτουργική όταν έχουν εγκατασταθεί τα πακέτα μπαταριών και το κλειδί ασφαλείας.
- Εγκαταστήστε τα πακέτα μπαταριών (20) στη χλοοκοπτική μηχανή όπως περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση και αφαίρεση των πακέτων μπαταριών.
- Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας (3) πλήρως μέσα στην υποδοχή κλειδιού. Η χλοοκοπτική μηχανή είναι τώρα λειτουργική.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON-OFF (2) πάνω στο κουτί διακόπτη ON-OFF (1), και κατόπιν τραβήξτε τη λαβή λειτουργίας (5) στην κύρια λαβή (4).

Σημείωση: Αφού αρχίσει να λειτουργεί η χλοοκοπτική μηχανή, μπορείτε να ελευθερώσετε το κουμπί ON- OFF, αλλά πρέπει να συνεχίσετε να κρατάτε τη λαβή λειτουργίας στην κύρια λαβή για να λειτουργεί η χλοοκοπτική μηχανή.
- Για να απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή, ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην επιχειρήσετε να ασφαλίσετε ένα διακόπτη ή τη λαβή λειτουργίας στην ενεργοποιημένη θέση.

Σημείωση: Όταν η λαβή λειτουργίας επιστρέψει στην αρχική της θέση θα ενεργοποιήσει τον "αυτόματο μηχανισμό πέδησης". Στον κινητήρα εφαρμόζεται πέδηση και η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής θα σταματήσει να περιστρέφεται σε τρία δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Αν η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής περιστρέφεται για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα, σταματήστε τη χρήση της χλοοκοπτικής μηχανής και παραδώστε τη για σέρβις.

Σύστημα αυτοκίνησης ρυθμιζόμενης ταχύτητας (Εικ. G)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κοφτερή κινούμενη λεπίδα. Ποτέ μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε τη λειτουργία του κουτιού διακόπτη, του συστήματος αυτοκίνησης ή του συστήματος κλειδιού ασφαλείας, καθώς θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Αυτή η χλοοκοπτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με σύστημα αυτοκίνησης ρυθμιζόμενης ταχύτητας. Αυτό το σύστημα εξαρτάται από τον διακόπτη ON-OFF της λεπίδας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ενώ περιστρέφεται η λεπίδα.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα Εκκίνηση της χλοοκοπτικής μηχανής.
- Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα αυτοκίνησης, κρατήστε τη λαβή λειτουργίας (5) σταθερά σε επαφή με την κύρια λαβή (4) με το ένα χέρι.
- Κρατήστε τη λαβή λειτουργίας συστήματος αυτοκίνησης (14) σταθερά σε επαφή με την κύρια λαβή για να συμπλέξετε τη λειτουργία αυτοκίνησης.

- Μετακινήστε τον μοχλό ταχύτητας αυτοκίνησης (15) προς τα εμπρός για να αυξήσετε ή προς τα πίσω για να μειώσετε την ταχύτητα κίνησης.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκίνησης, ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας αυτοκίνησης.

Σημείωση: Όταν απενεργοποιήσετε την αυτοκίνηση, για παράδειγμα στο τέλος μιας σειράς, οι τροχοί μπορεί να ασφαλίσουν προσωρινά εάν τραβήξετε προς τα πίσω τη χλοοκοπτική μηχανή. Απλά σπρώξτε το ελαφρά προς τα εμπρός και στη συνέχεια μετακινήστε τη χλοοκοπτική μηχανή όπως απαιτείται.

Σημείωση: Κατά την κοπή, μερικές φορές μπορεί να είναι ευκολότερο να κάνετε ελιγμούς γύρω από κάποιο αντικείμενο, όπως ένα δέντρο ή φυτά, με την αυτοκίνηση απενεργοποιημένη. Η χλοοκοπτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα με τη λειτουργία αυτοκίνησης απενεργοποιημένη.



Αργή ταχύτητα



Γρήγορη ταχύτητα

Υπερφόρτωση της χλοοκοπτικής μηχανής

Για να αποτρέψετε ζημιά λόγω συνθηκών υπερφόρτωσης, μην επιχειρείτε να αφαιρείτε πάρα πολύ γρασίδι με τη μία. Μειώστε το ρυθμό κοπής ή αυξήστε το ύψος της κοπής.

Συμβουλές για κούρεμα του γκαζόν

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Επιθεωρείτε πάντα την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή και απομακρύνετε όλες τις πέτρες, ξύλα, σύρματα, κόκαλα και άλλα αντικείμενα τα οποία μπορούν να εκσφενδονιστούν από την περιστρεφόμενη λεπίδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σε εδάφη με κλίση, κουρεύετε εγκάρσια στην κλίση, ποτέ προς τα πάνω και κάτω. Επιδεικνύετε εξαιρετική προσοχή όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε εδάφη με κλίση. Μην κουρεύετε σε υπερβολικά απότομες κλίσεις (μεγαλύτερες από 15°). Διατηρείτε πάντα καλή στήριξη στα πόδια σας.

- Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας (5) για να απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή όταν διασχίζετε επιφάνεια με χαλίκια (μπορεί να εκσφενδονιστούν πέτρες από τη λεπίδα).
- χλοοκοπτική μηχανή στο μεγαλύτερο δυνατό ύψος κοπής όταν κουρεύετε σε τραχύ έδαφος ή σε ψηλά αγριόχορτα. Η απομάκρυνση υπερβολικής ποσότητας γρασιδιού με τη μία μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του μοτέρ και διακοπή της λειτουργίας του.
- Αν χρησιμοποιείται σάκος συλλογής γρασιδιού (12) κατά την εποχή της ταχείας βλάστησης, το γρασίδι μπορεί να έχει την τάση να φράζει το άνοιγμα εξαγωγής. Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας (3) και το πακέτο μπαταριών (20). Αφαιρέστε το συλλέκτη γρασιδιού και ανακινήστε τον ώστε το γρασίδι να πέσει στο πίσω άκρο του σάκου. Επίσης, καθαρίστε τυχόν γρασίδι ή υπολείμματα που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί περιμετρικά στο άνοιγμα εξαγωγής. Επανατοποθετήστε τον συλλέκτη γρασιδιού.
- Αν η χλοοκοπτική μηχανή παρουσιάσει ασυνήθιστους κραδασμούς, ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και το πακέτο μπαταριών. Ελέγξτε άμεσα για την αιτία. Οι κραδασμοί είναι προειδοποίηση για προβλήματα. Μη χρησιμοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή μέχρι να γίνει έλεγχος από το σέρβις.
- Για τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής, διατηρείτε τις λεπίδες ακονισμένες και ζυγοσταθμισμένες.
- Επιθεωρείτε και καθαρίζετε σχολαστικά τη χλοοκοπτική μηχανή μετά από κάθε χρήση, επειδή αν συλλεχθεί στο περίβλημα λεπίδας συμπυκνωμένη στρώση γρασιδιού θα υποβαθμιστεί η απόδοση της μηχανής.
- Πάντα ελευθερώνετε τη λαβή λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη χλοοκοπτική μηχανή, αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταριών, όταν αφήνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση, ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα.

Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε το βέλτιστο χρόνο λειτουργίας από τη χλοοκοπτική σας μηχανή μπαταρίας:

- Μειώνετε την ταχύτητα κίνησης σε περιοχές όπου το γρασίδι είναι ιδιαίτερα ψηλό ή πυκνό.
- Αποφεύγετε να κουρεύετε το γρασίδι όταν είναι βρεγμένο από βροχή ή έχει μουσκέψει από δροσιά.
- Κουρεύετε το γκαζόν σας συχνά, ειδικά κατά τις περιόδους ταχείας ανάπτυξης.

Σημείωση: Συνιστάται να επαναφορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μετά τη χρήση, για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής τους. Η συχνή φόρτιση δεν θα βλάψει ένα πακέτο μπαταριών, ενώ θα διασφαλίσει ότι το πακέτο μπαταριών είναι πλήρως φορτισμένο και έτοιμο για την επόμενη χρήση. Η αποθήκευση ενός πακέτου μπαταριών σε μη πλήρως φορτισμένη κατάσταση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

Αποθήκευση (Εικ. A)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η περιστρεφόμενη λεπίδα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ελευθερώστε τη λαβή λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε η χλοοκοπτική μηχανή, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρέστε τα πακέτα μπαταριών πριν ανυψώσετε, μεταφέρετε ή αποθηκεύσετε τη χλοοκοπτική μηχανή. Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σημείο εμπλοκής. Για να αποφύγετε εμπλοκή των δακτύλων σας, κρατάτε τα μακριά από την

περιοχή γύρω από τα στηρίγματα λαβής όταν διπλώνετε τις λαβές.
Η λαβή της χλοοκοπτικής μηχανής μπορεί να διπλωθεί εύκολα, για γρήγορη και άνετη αποθήκευση.

- Περιστρέψτε τα κομβία ασφάλισης λαβής (6) κατά ένα τέταρτο της στροφής.
- Περιστρέψτε τη λαβή προς το μπροστινό μέρος της χλοοκοπτικής μηχανής. Προσέξτε να μην πιαστεί ή τεντωθεί υπερβολικά το καλώδιο.
- Περιστρέψτε τα κομβία ασφάλισης λαβής (6) κατά ένα τέταρτο της στροφής για να ασφαλίσετε τη λαβή στη θέση φύλαξης.
- Η χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να φυλαχτεί σε όρθια θέση με τον σάκο συλλογής να έχει αφαιρεθεί, ή σε οριζόντια θέση πάνω στους τροχούς της.

Αφαίρεση και εγκατάσταση λεπίδας (Εικ. H - J)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού. Όταν επανασυναρμολογείτε το σύστημα λεπίδων, να βεβαιώνεστε ότι κάθε εξάρτημα έχει επανεγκατασταθεί σωστά, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η ακατάλληλη συναρμολόγηση της λεπίδας ή άλλων εξαρτημάτων του συστήματος λεπίδας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε τη μονάδα, αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας και το πακέτο μπαταριών, πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις και πριν αφαιρέσετε/ εγκαταστήσετε προσαρτήματα ή αξεσουάρ. Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ανταλλακτικές λεπίδες διατίθενται στο πλησιέστερο τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Αυτή η χλοοκοπτική μηχανή χρειάζεται ανταλλακτική λεπίδα STZMW351.

- Κόψτε ένα κομμάτι ξύλου διατομής 2" x 4" (22) (μήκους περίπου 610 mm) για να εμποδίσετε την περιστροφή της λεπίδας κατά την αφαίρεση του μπουλονιού λεπίδας (24).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φοράτε γάντια και κατάλληλη προστασία ματιών. Γυρίστε τη χλοοκοπτική μηχανή στο πλάι. Προσέχετε τις κοφτερές αιχμές της λεπίδας.

- Τοποθετήστε το ξύλο και ξεβιδώστε το μπουλόνι λεπίδας αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 18 mm (23) (δεν συμπεριλαμβάνεται) όπως δείχνει η Εικ. H.
- Αφαιρέστε την πλάκα ελατηρίου μπουλονιού λεπίδας (25) και τη λεπίδα (26) όπως δείχνει η Εικ. I. Εξετάστε όλα τα εξαρτήματα για ζημιές και αντικαταστήστε όποια χρειάζεται.
- Εγκαταστήστε την τροχισμένη ή τη νέα λεπίδα πάνω στην πατούρα του προσαρμογέα λεπίδας (27) όπως δείχνει η Εικ. I. Η λεπίδα έχει μια εγκοπή με γωνιακές προεκτάσεις η οποία πρέπει να εφαρμόσει και να συμπλέξει στην προεξοχή ίδιου σχήματος που υπάρχει πάνω στον προσαρμογέα λεπίδας.

Σημείωση: Όταν επανατοποθετείτε την τροχισμένη ή νέα λεπίδα πάνω στην πατούρα του προσαρμογέα λεπίδας, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά της λεπίδας με τη σήμανση BOTTOM (κάτω πλευρά) θα είναι στραμμένη προς το έδαφος όταν η χλοοκοπτική μηχανή στραφεί πάλι στην κανονική της όρθια θέση.

- Εγκαταστήστε την ελατηριωτή πλάκα πάνω στη λεπίδα. Βεβαιωθείτε να ευθυγραμμίσετε τους ομφαλούς πάνω στην ελατηριωτή πλάκα με τις εγκοπές στη λεπίδα, περιστρέφοντας τη λεπίδα και την ελατηριωτή πλάκα μαζί όπως χρειάζεται.
- Τοποθετήστε το κομμάτι ξύλου για να εμποδίσετε την περιστροφή της λεπίδας, όπως δείχνει η Εικ. J. Εγκαταστήστε το μπουλόνι λεπίδας και σφίξτε καλά τη λεπίδα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 18mm.

Ακόνισμα της λεπίδας

Διατηρείτε τη λεπίδα κοφτερή για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από τη χλοοκοπτική μηχανή. Μια στομωμένη λεπίδα δεν κόβει καλά το γρασίδι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε γάντια και κατάλληλη προστασία των ματιών ενώ αφαιρείτε, ακονίζετε και εγκαθιστάτε τη λεπίδα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί το κλειδί ασφαλείας και το πακέτο μπαταριών.
Το ακόνισμα της λεπίδας δύο φορές κατά τη διάρκεια της εποχής κουρέματος του γκαζόν είναι συνήθως αρκετό υπό κανονικές συνθήκες. Το αμμώδες χώμα προκαλεί γρήγορα το στόμωμα της λεπίδας. Αν το γκαζόν σας έχει αμμώδες έδαφος, ίσως να απαιτείται συχνότερο ακόνισμα της λεπίδας. Αντικαταστήστε άμεσα τη λεπίδα αν έχει λυγίσει ή έχει υποστεί ζημιά.

Όταν ακονίζετε τη λεπίδα:

- Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα παραμένει ζυγοσταθμισμένη.
- Ακονίστε τη λεπίδα στην αρχική της γωνία κοπής.
- Ακονίστε τις αιχμές κοπής και από τις δύο πλευρές της λεπίδας, αφαιρώντας ίσες ποσότητες υλικού και από τα δύο άκρα.

Για να ακονίσετε λεπίδα τοποθετημένη σε μέγγενη (Εικ. K)

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελευθερώσει τη λαβή λειτουργίας, ότι η λεπίδα έχει σταματήσει και το κλειδί ασφαλείας και τα πακέτα μπαταριών έχουν αφαιρεθεί, πριν αφαιρέσετε τη λεπίδα.
- Αφαιρέστε τη λεπίδα από τη χλοοκοπτική μηχανή. Δείτε τις οδηγίες για Αφαίρεση και εγκατάσταση λεπίδας.
- Στερεώστε τη λεπίδα (26) σε μια μέγγενη (28).
- Φοράτε κατάλληλη προστασία ματιών και γάντια και προσέχετε να μην κοπείτε.
- Λιμάρετε προσεκτικά τις αιχμές κοπής της λεπίδας με μια λίμα με λεπτές οδοντώσεις (29) (δεν συμπεριλαμβάνεται) ή με μια πέτρα ακονίσματος (δεν συμπεριλαμβάνεται), διατηρώντας τη γωνία της αρχικής κοπτικής αιχμής.
- Ελέγξτε τη ζυγοστάθμιση της λεπίδας. Δείτε τις οδηγίες σχετικά με τη Ζυγοστάθμιση λεπίδας.

- Επανατοποθετήσετε τη λεπίδα στη χλοοκοπτική μηχανή και σφίξτε την καλά.

Ζυγοστάθμιση λεπίδας (Εικ. L)

Ελέγξτε τη ζυγοστάθμιση της λεπίδας (26) τοποθετώντας την κεντρική της οπή πάνω σε ένα καρφί ή σε ένα κατσαβίδι με στρογγυλό στέλεχος, που έχει συσφιχτεί οριζόντια σε μια μέγγενη (28). Αν κάποιο από τα δύο άκρα της λεπίδας περιστρέφεται προς τα κάτω, λιμάρετε κατά μήκος της αιχμηρής ακμής αυτού του άκρου που πέφτει. Η λεπίδα είναι σωστά ζυγοσταθμισμένη όταν δεν πέφτει κανένα από τα δύο άκρα.

Σωστή τοποθέτηση των χεριών (Εικ. M)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε τη σωστή τοποθέτηση των χεριών όπως δείχνει η εικόνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ κρατάτε σταθερά το εργαλείο σε αναμονή απότομης αντίδρασης. Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται να πιέζετε τη λαβή λειτουργίας (5) και τη λαβή λειτουργίας αυτοκίνησης (14) ενώ ταυτόχρονα κρατάτε καλά τη λαβή (4).

Συντήρηση

Αυτό το εργαλείο STANLEY FATMAX έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία του εργαλείου εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του.

Ο φορτιστής σας δεν χρειάζεται καμία άλλη συντήρηση πέραν του τακτικού καθαρισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν πραγματοποιήσετε κάποια συντήρηση στο εργαλείο, αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο. Πριν καθαρίσετε τον φορτιστή, αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού του εργαλείου και του φορτιστή χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα ή ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα κινητήρα χρησιμοποιώντας ένα ελαφρά υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που χαράζουν ή περιέχουν διαλύτες.
- Για πληροφορίες επικοινωνίας με κέντρο σέρβις, ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο **www.2helpu.com.**

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φυσήξτε βρομιές και σκόνη από το κύριο περίβλημα με ξηρό αέρα όποτε βλέπετε να συλλέγονται ακαθαρσίες μέσα και γύρω από τα ανοίγματα αερισμού. Φοράτε εγκεκριμένη προστασία ματιών και εγκεκριμένη μάσκα προστασίας από τη σκόνη όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαλύτες ή άλλα σκληρά χημικά για τον καθαρισμό μη μεταλλικών εξαρτημάτων του εργαλείου. Τα χημικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν εξασθένηση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα εξαρτήματα αυτά. Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχετε υγράνει ελαφρά μόνο με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Ποτέ μην αφήσετε οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα προϊόντα/οι μπαταρίες μπορούν να ανακυκλωθούν, αλλά αν φέρουν τη σήμανση διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, δεν πρέπει να απορριφθούν στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες μέχρι να εξαντληθούν πλήρως και διαχωρίστε τις από το προϊόν. Επίσης διαχωρίστε τυχόν φωτεινές πηγές από το προϊόν, αν αυτό είναι εφικτό. Αποτελεί ευθύνη σας ως χρήστη να διαγράψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα από το προϊόν. Κατόπιν παραδώστε τα απόβλητα σε επίσημο κέντρο συλλογής αποβλήτων ή σε συμμετέχοντα έμπορο, που συχνά θα τα δεχθεί χωρίς χρέωση. Η συσκευασία θα πρέπει να απορριφθεί με βάση τη σήμανση κωδικού υλικού που φέρει. Οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας θα πρέπει να απορριφθούν μόνον όταν δεν χρησιμοποιείται πλέον το αντίστοιχο προϊόν το οποίο αφορούν. Ζητήστε την καθοδήγηση της τοπικής σας κοινοτικής/ δημοτικής αρχής στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.2helpU.com και σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		SFMCMWS251 Τύπος 1
Τάση	Vdc	2 x 18
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	min^{-1}	2800
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	22
Μήκος λεπίδων	mm	492
Αριθμός IP		IPX1

Μπαταρίες		**Βάρος**	**Φορτιστής**
	V_{dc}	kg	SFMCB12
SFMCB202	18	0,37	
SFMCB204	18	0,64	
SFMCB206	18	0,67	

Σταθμισμένη τιμή κραδασμών συστήματος χειριού/ βραχίονα: = <2,5 m/s^2, αβεβαιότητα (K) = 1,5 m/s^2.

L_{pA} (στάθμη ηχητικής πίεσης) 73 dB(A)

Αβεβαιότητα (K) = 3 dB(A)

L_{WA} (στάθμη ηχητικής ισχύος) 83 dB(A)

Αβεβαιότητα (K) = 1,0 dB(A)

L_{WA} (εγγυημένη ηχητική ισχύς) 88 dB(A)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μοντέλα B δεν συμπεριλαμβάνουν πακέτα μπαταριών και φορτιστές.

Θόρυβος και κραδασμοί

Η στάθμη εκπομπής κραδασμών και/ή θορύβου που αναφέρεται στο παρόν δελτίο πληροφοριών έχει μετρηθεί σύμφωνα με τυποποιημένη διαδικασία δοκιμής που αναφέρεται στο πρότυπο EN 62841-4-3 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με άλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση έκθεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπών κραδασμών και/ή θορύβου αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, αν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές εφαρμογές, με διαφορετικά αξεσουάρ ή αν δεν συντηρείται κανονικά, οι εκπομπές κραδασμών και/ή θορύβου μπορεί να διαφέρουν. Το γεγονός αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης στη συνολική διάρκεια της εργασίας. Μια εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς και/ή θόρυβο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους χρόνους που το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο, ή λειτουργεί αλλά στην πραγματικότητα δεν εκτελεί εργασία. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τη στάθμη έκθεσης για στη συνολική διάρκεια της εργασίας. Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για προστασία του χειριστή από τις επιπτώσεις των κραδασμών και/ή του θορύβου, όπως: συντήρηση του εργαλείου και των αξεσουάρ, διατήρηση των χεριών θερμών (αφορά τους κραδασμούς), οργάνωση των σχημάτων εργασίας.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

CE

SFMCMWS251 χλοοκοπτική μηχανή

Η STANLEY FATMAX δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά που περιγράφονται στα "τεχνικά χαρακτηριστικά" συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

2006/42/ΕΚ, EN 62841-1:2015 +A11:2022,

EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021.

2000/14/ΕΚ, Στοιχείο 32, L < 50 cm, Παράρτημα VIII,

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

90431 Germany (Γερμανία)

Αναγνωριστικός αριθμός κοινοποιημένου φορέα: 0197

L_{WA} (μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος) 83 dB,

L_{WA} (εγγυημένη ηχητική ισχύς) 88 dB.

Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται επίσης με τις οδηγίες 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη STANLEY FATMAX στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου και προβαίνει στην παρούσα δήλωση εκ μέρους της STANLEY FATMAX.



Markus Rompel

Αντιπρόεδρος Τεχνικής διεύθυνσης Ευρώπη

Stanley Black and Decker Deutschland GmbH

STANLEY FATMAX, Richard-Klinger-Straße 11, 65510,

Idstein, Germany (Γερμανία)

25/12/2024

Εγγύηση

Η Stanley Fat Max είναι σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει στους καταναλωτές εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση συμπληρώνει και με κανένα τρόπο δεν παραβλάπτει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Για να υποβάλετε αξίωση βάσει της εγγύησης, η αξίωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Όρους και προϋποθέσεις της Stanley Fat Max και θα χρειαστεί να υποβάλετε απόδειξη αγοράς στον πωλητή ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών. Μπορείτε να αποκτήσετε τους Όρους και προϋποθέσεις της εγγύησης 1 έτους της Stanley Fat Max και να μάθετε την τοποθεσία του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου επισκευών στο Internet στο www.2helpU.com, ή επικοινωνώντας με το τοπικό σας γραφείο Stanley Fat Max στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο. Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.stanley.eu/3 για να καταχωρίσετε το καινούργιο προϊόν Stanley Fat Max που αποκτήσατε και για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με νέα προϊόντα και ειδικές προσφορές.

Australia & New Zealand	Stanley Fat Max 810 Whitehorse Road Box Hill VIC 3128, Australia	Tel. 1800 338 002 Tel. 0800 339 258 (NZ) www.stanleytools.com.au / www.stanleytools.co.nz
België/Belgique	Stanley Fat Max Egide Walschaertstraat 14-16 2800 Mechelen Belgium	De. Tel. +32 70 220 065 Fr. Tel. +32 70 220 066 Fax +32 15 473 799 www.stanleytools.eu / Enduser.be@SBDinc.com
Danmark	Stanley Fat Max Farveland 1B 2600 Glostrup	Tel. 70 20 15 10 Fax 70 22 49 10 www.stanleyworks.dk
Deutschland	Stanley Fat Max Richard Klinger Str. 11, 65510 Idstein	Tel. 06126 21-1 Fax 06126 21-2770
Ελλάδα	Stanley Fat Max. Στράβωνος 7 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 159 Γλυφάδα 166 74 - Αθήνα	Τηλ. +30 210 8981-616 Φαξ +30 210 8983-285 www.stanleyworks.gr
España	Stanley Fat Max. Parc de Negocis "Mas Blau" Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)	Tel. 934 797 400 Fax 934 797 419 respuesta.postventa@sbdinc.com / www.stanleyworks.es
France	Stanley Fat Max 62 Chemin de la Bruyère 69570 Dardilly, France	Tel. 04 72 20 39 20 Fax 04 72 20 39 00 www.stanleyoutillage.fr
Helvetia	Stanley Fat Max In der Luberzen 40 8902 Urdorf	Tel. 01 730 67 47 Fax 01 730 70 67 www.stanleyworks.de
Italia	Stanley Fat Max Energypark–Building 03 sud, Via Monza 7/A 20871 Vimercate (MB)	Tel. 039-9590200 Fax 039-9590313 www.stanley.it
Nederland	Stanley Fat Max Joulehof 12, 4600 RG Bergen op Zoom	Tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200 Enduser.NL@SBDinc.com
Norge	Stanley Fat Max Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo	Tlf. 45 25 13 00 Fax 45 25 08 00
Österreich	Stanley Fat Max Oberlaaerstraße 248, A-1230 Wien	Tel. 01 66116-0 Fax 01 66116-614 www.stanleyworks.de
Portugal	Stanley Fat Max Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra 2710-418 Lisboa	Tel. 214667500 Fax 214667575 resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi	Stanley Fat Max Tekniikantie 12, 02150 Espoo	Puh. 010 400 430 Faksi 0800 411 340 www.stanleyworks.fi
Sverige	Stanley Fat Max Box 94, 431 22 Mölndal	Tel. 031-68 61 00 Fax 031-68 60 08
Türkiye	Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim Tic. Ltd.Şti. ıçerenköy Mahallesi Umut Sokak. No: 10--12 / 82--83--84 Kat: 19 Ataşehir-İstanbul, Türkiye	Puh. +90 216 665 2900 Faks +90 216 665 2901 https://tr.stanleytools.global info-tr@sbdinc.com
United Kingdom	Stanley Fat Max Spennymoor DL16 6YJ, England	Tel. +44 (0)1753 511234 Fax +44 (0)1753 551155 www.stanleytools.eu
Middle East & Africa	Stanley Fat Max P.O.Box - 17164 Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE	Tel. +971 4 8127400 Fax +971 4 8127036 www.stanleyworks.ae