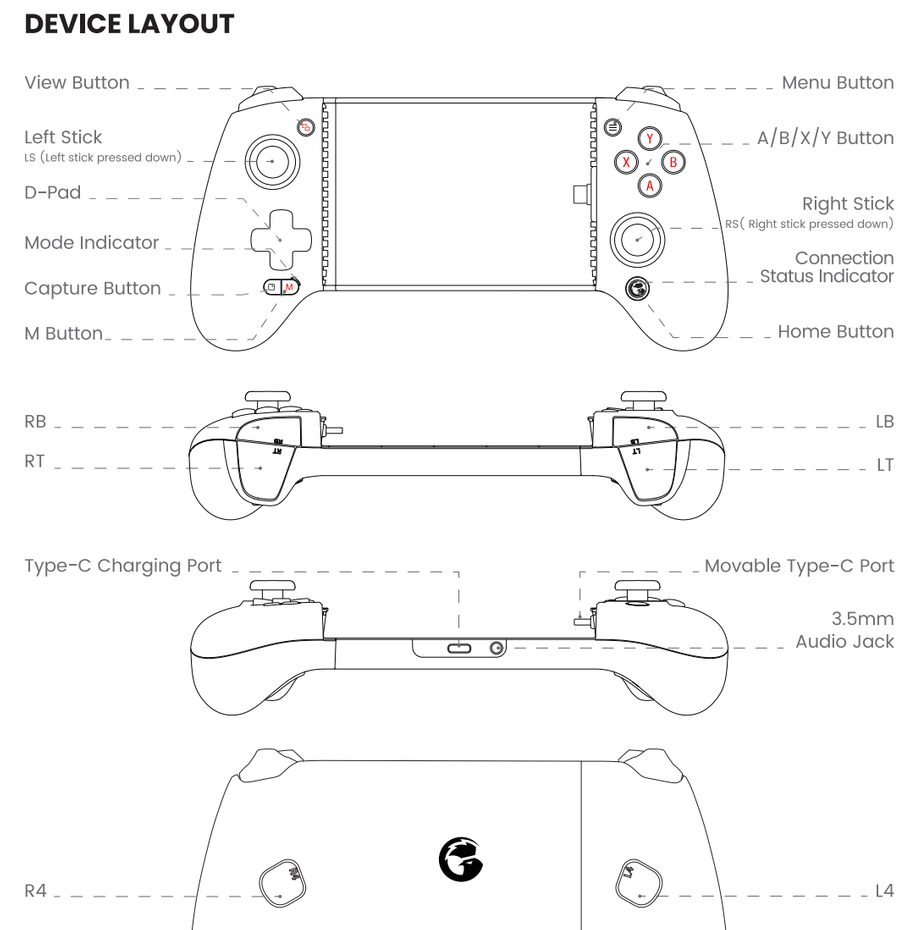
GAMESIR ENGLISH

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[E-manual]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

PACKAGE CONTENTS
GameSir-G8 *1 Small Thumbstick *1 High Thumbstick *1 Round Thumbstick *1
User Manual *1 Thank You & After-sale Service Card *1 GameSir Sticker *1
Certification *1

REQUIREMENTS
• Android 8.0 or above
• Type-C connection

DEVICE LAYOUT


CONNECT AND POWER ON
Follow these steps to connect your phone to the controller.

1	Connect your phone's Type-C port to the controller's Type-C port.
2	Pull the controller's left side and install your phone.
3	The connection is finished when the controller firmly snaps the both sides of your phone.

*The connection status indicator will be solid white to indicate a successful connection.
*Some Android phones may need to be enabled OTG to power on and use the controller.

STANDBY AND WAKE UP
1. When the controller is turned on with 10 minutes of inactivity, the controller will enter standby mode.
2. When the controller is turned on, hold the Home button for 5s and the controller will enter standby mode.
3. When the controller is in standby mode, press A/B/X/Y/ Home button to wake up the controller.

BACK BUTTONS SETTINGS
Can be mapped to A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/ View Button/Menu Button/Capture Button/D- Pad

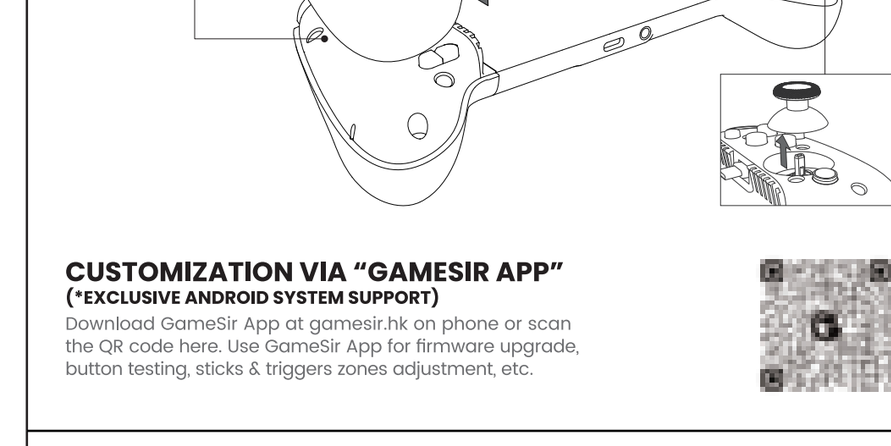
1. Set the L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Mode/Connection Status Indicator blinks white slowly. Then press the button you want to map to L4/R4. When the Mode/Connection Status Indicator returns to the initial state, the L4/R4 button value is set.
2.Cancel the L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Mode/Connection Status Indicator blinks white slowly. Then press the L4/R4 button. When the Mode/Connection Status Indicator returns to the initial state, the L4/R4 button value is canceled.
*After 10s of inactivity when setting, the controller will automatically exit the setting mode and the button value will remain the same.

BUTTON COMBINATIONS

Button Combinations	Descriptions
Hold the M + LT/RT buttons for 2s (M + LT/RT)	Enable/Disable hair trigger *After hair trigger mode is on, the mode indicator will light up red when the LT/RT button is pressed. *The setup will still be saved after restart.
M + Button (M + Button)	Hold the M button without releasing, then press the button that needs a Turbo setup. *Configurable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT *Clear Turbo function: Hold the M button without releasing, then press the button that had a Turbo setup. *Double-click the M button to disable Turbo for all buttons simultaneously.
Hold the M + A buttons for 3s (M + A)	Interchange A-B, X-Y *The setup will still be saved after restart.
Home + D-pad's Up/Down	Increase/Decrease volume
Hold the View + Menu buttons for 2s	Switch modes *White for PS mode *Green for Android mode * Blue for G-Touch mode

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION
1 . Connect your phone to the controller. Hold the View+Menu+Home buttons for 5s until the Connection Status Indicator and Mode Indicator blink rapidly to indicate calibration mode is entered.
2. In calibration mode, follow below steps to complete calibration:
a) Ensure the triggers and sticks are in their natural position without any contact, then press the A button.
b) Rotate the sticks at their maximum angles 3 times and let them return to their initial position naturally.
c) Press the triggers to their maximum travel 3 times and let them return to their initial position naturally.
3. Press the A button to complete and exit the calibration mode.
*Calibration should be kept at a constant speed and gently operated to avoid errors in the collected data.
*If the sticks and triggers can be used normally, please do not calibrate.

INTERCHANGE PARTS
The faceplates of the GameSir G8 are magnetic and swappable. You can interchange the thumbsticks according to your preferences.



CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR APP"
(*EXCLUSIVE ANDROID SYSTEM SUPPORT)
Download GameSir App at gamesir.hk on phone or scan the QR code here. Use GameSir App for firmware upgrade, button testing, sticks & triggers zones adjustment, etc.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY.
● CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
● DO NOT use the product near fire.
● DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
● DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
● DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
● DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
● DO NOT strongly bend or pull cable parts.
● Use a soft, dry cloth while cleaning.
● DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
● DO NOT disassemble, repair or modify.
● DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
● DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
● If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems. This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY
FC FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir G8 Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

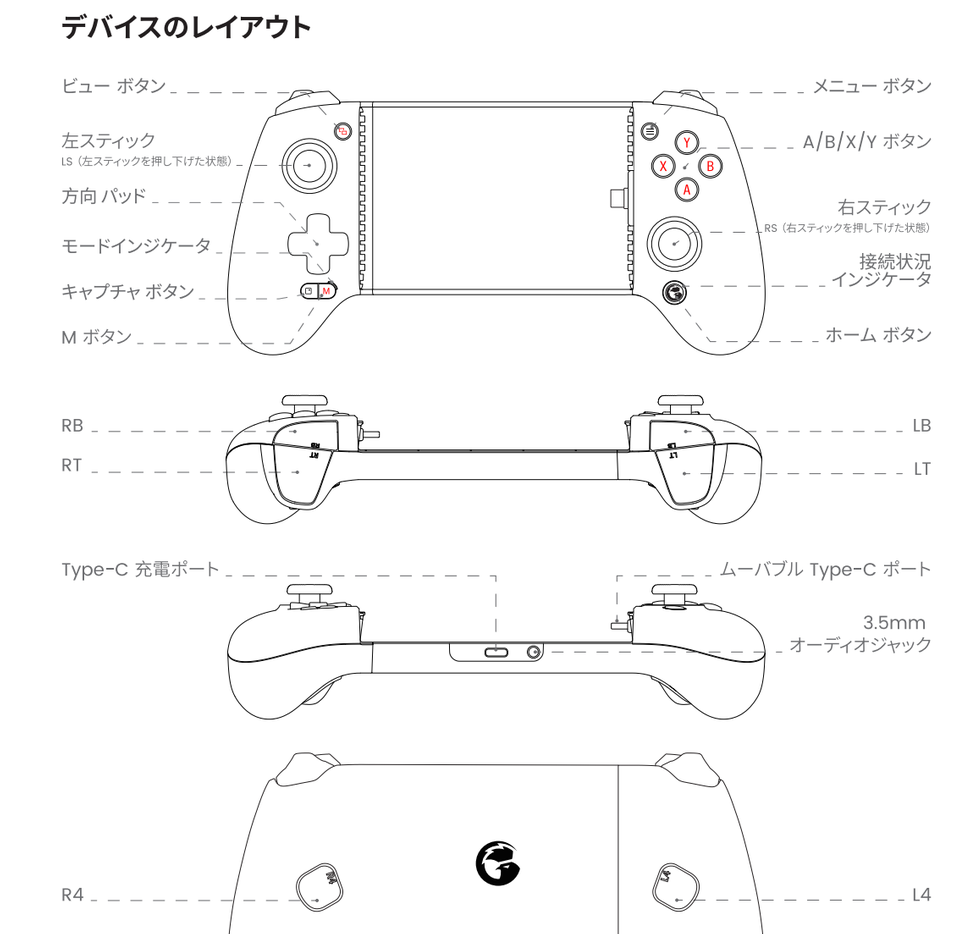
GAMESIR 日本語

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[電子マニュアル]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

パッケージ内容
GameSir-G8 *1 小型サムスティック *1 高いサムスティック *1 円型サムスティック *1
ユーザーマニュアル *1 感謝および販売後のサービスに関するカード *1 GameSirステッカー *1
認証書 *1

要件
• Android 8.0 以降
• Type-C 接続

デバイスのレイアウト


接続と電源オン
以下の手順に従って携帯電話をコントローラーに接続してください。

1	携帯電話の Type-C ポートをコントローラーの Type-C ポートに接続します。
2	コントローラーの左側を引っ張り、携帯電話を取り付けます。
3	コントローラーが携帯電話の両側でカチッと音を立てて固定されると接続完了です。

*接続に成功すると、接続状況インジケータが白く点灯します。
*一部の Android 電話では、コントローラーの電源をオンにして使用するのに OTG を有効にする必要があります。

スタンバイと復帰
1.コントローラーがオンになっている状態で、10分間操作されないと、スタンバイモードになります。
2.コントローラーがオンになっている状態で、ホーム ボタンを5秒間押すと、スタンバイモードになります。
3.コントローラーがスタンバイモードの際、A/B/X/Y/ Home ボタンを押すとコントローラーが復帰します。

戻るボタンの設定
A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/ビュー ボタン/メニュー ボタン/キャプチャ ボタン/方向 パッド に割り当て可能

1. L4/R4 ボタンの割り当てを設定：モードインジケータ/接続状況インジケータがゆっくり白色で点滅するまで、M+L4/R4 を同時に長押しします。それから、L4/R4 に割り当てたいボタンを押します。モードインジケータ/接続状況のインジケータが初期状態に戻ると、L4/R4 ボタンの割り当てが完了しているということです。
2.L4/R4 ボタンの割り当てをキャンセル：モードインジケータ/接続状況インジケータがゆっくり白色で点滅するまで、M+L4/R4 を同時に長押しします。それから L4/R4 ボタンを押します。モードインジケータ/接続状況のインジケータが初期状態に戻ると、L4/R4 ボタンの割り当てがキャンセルされたということです。
*設定時に10秒間操作をしないと、コントローラーは自動的に設定モードを終了し、ボタンの割当は同じのまま維持されます。

ボタンの組み合わせ

ボタンの組み合わせ	説明
M + LT / RT ボタンを 2 秒長押し	ヘアトリガーを有効または無効にする *ヘアトリガーモードをオンにした後、LT/RT ボタンを押すとモードインジケータが赤色で点灯します。 *再起動後も設定は保存される。
M + ボタン	M ボタンを長押しし、押したままで、ターボ設定が必要なボタンを押します。 *設定可能ボタン：A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT *ターボ機能をクリア：M ボタンを長押しし、押したままで、ターボ設定があるボタンを押します。 *M ボタンをダブルクリックして、全てのボタンのターボを同時に無効にできます。
M + A ボタンを 3 秒長押しします	A-B, X-Y を入れ替える *再起動後も設定は保存される。
ホーム + 方向 パッドの上/下	音量の増減
ビュー ボタン + メニュー ボタンを 2 秒間長押し	モード切替 *白は PS モード *緑は Android モード *青は G-Touch モード

スティックとトリガーの調整
1. 携帯電話をコントローラーに接続します。接続状況インジケータとモードインジケータが素早く点滅し、調整モードに入ったことが表示されるまで、ビュー+メニュー+ホーム ボタンを5秒間長押しします。
2.調整モードでは、以下の手順に従って調整を完了してください：
a) トリガーとスティックに触らず、初期位置にあることを確認してから、A ボタンを押します。
B) スティックを最大角度まで 3 回回転させ、それから自然に初期位置に戻らせます。
C) トリガー最も深くまで 3 回押し、それから自然に初期位置に戻らせます。
3.A ボタンを押して、調整モードを終了します。
*調整は、収集したデータにおけるエラーを避けるため、一定のスピードを維持して優しく操作してください。
*スティックとトリガーが問題なく使用できている場合、調整は行わないでください。

部品の交換
GameSir G8 のフェースプレートは磁石を使用しており、交換可能です。好みに合わせて、サムスティックを交換することができます。



GAMESIR APP」を利用してのカスタマイズ
(*ANDROIDシステム専用サポート)
Gamesir.hk で Gamesir App をダウンロードするか、ここで QR コードをスキャンしてください。Gamesir App ではファームウェアのアップグレード、ボタンのテスト、スティックとトリガーのゾーン調整などが行えます。

この安全上の注意点をよくお読みください。
● 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
● 本製品を火の近くで使用しないでください。
● 直射日光または高温に晒さないでください。
● 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置してないでください。
● 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
● USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
● ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
● 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
● ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
● 分解、修理、改造を行わないでください。
● 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
● 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
● 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

GAMESIR 한국어

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[전자 설명서]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

제품 구성
GameSir-G8 *1 작은 스틱 *1 높은 스틱 *1 둥근 스틱 *1 사용 설명서 *1
감사 & A/S 카드 *1 GameSir 스티커 *1 보증서 *1

요구 사양
• Android 8.0 이상
• Type-C 연결

장치 레이아웃


연결 및 전원 켜기
다음 단계를 따라 스마트폰을 컨트롤러에 연결합니다.

1	스마트폰의 Type-C 포트를 컨트롤러의 Type-C 포트에 연결합니다.
2	컨트롤러의 좌측을 당겨 스마트폰을 설치합니다.
3	컨트롤러가 스마트폰 양쪽에 고정되면 연결이 완료됩니다.

*연결 성공 시 연결 상태 표시등이 하얀색으로 점등됩니다.
*일부 Android 기기에서는 컨트롤러의 전원을 켜고 사용하려면 OTG를 활성화해야 할 수 있습니다.

대기 모드 및 대기 모드 해제
1. 컨트롤러가 켜진 상태에서 10분간 입력이 없으면 컨트롤러가 대기 모드로 진입합니다.
2. 컨트롤러가 켜진 상태에서 Home 버튼을 5초간 누르면 컨트롤러가 대기 모드로 진입합니다.
3. 컨트롤러가 대기 모드일 때 A/B/X/Y/ Home 버튼을 누르면 대기 모드가 해제됩니다.

백 버튼 설정
A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View 버튼/메뉴 버튼/캡처 버튼/십자 버튼으로 매핑할 수 있습니다

1. L4/R4 버튼값 설정: 모드/연결 상태 표시등이 하얀색으로 천천히 점멸할 때까지 M + L4/R4 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그다음 L4/R4에 매핑할 버튼을 누릅니다. 모드/연결 상태 표시등이 처음 상태로 돌아오면 L4/R4 버튼값의 설정이 완료됩니다.
2.L4/R4 버튼값 해제: 모드/연결 상태 표시등이 하얀색으로 천천히 점멸할 때까지 M + L4/R4 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그다음 L4/R4 버튼을 누릅니다. 모드/연결 상태 표시등이 처음 상태로 돌아오면 L4/R4 버튼값의 설정이 해제됩니다.
*설정 중 10초간 동작이 감지되지 않으면, 컨트롤러의 설정 모드가 자동으로 종료되며 버튼값은 변경되지 않습니다.

버튼 조합

버튼 조합	설명
2초간 M + LT/RT 버튼 유지	헤어 트리거 활성화/비활성화 *헤어 트리거 모드가 켜진 후 LT/RT 버튼을 누르면 모드 표시등이 적색으로 점등됩니다. *설정은 재시작 후에 적용됩니다.
M + 버튼	M 버튼을 길게 누른 상태로 터보 설정을 할 버튼을 누릅니다. *설정 가능 버튼: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT *터보 기능 해제: M 버튼을 길게 누른 상태로 터보 설정된 버튼을 누릅니다. *M 버튼을 두 번 누르면 모든 버튼의 터보를 동시에 비활성화합니다.
3초간 M + A 버튼 유지	A-B, X-Y 전환 *설정은 재시작 후에 적용됩니다.
Home + 십자 버튼 위/아래	음량 증가/감소
2초간 View + 메뉴 버튼 유지	Switch 모드 *PS 모드는 하얀색 *Android 모드는 초록색 *G-Touch 모드는 파란색

스틱 및 트리거 조정
1. 스마트폰을 컨트롤러에 연결합니다. View + 메뉴 + Home 버튼을 5초간 누르면 연결 상태 표시등과 모드 표시등이 빠르게 점멸하며 조정 모드에 진입합니다.
2. 조정 모드에서 다음 단계를 따라 조정을 완료합니다.
a) 트리거와 스틱을 자연스러운 위치에 둔 후 건드리지 않고 A 버튼을 누릅니다.
b) 스틱을 최대 각도로 3번 돌린 후 초기 위치로 자연스럽게 돌아가도록 합니다.
c) 트리거를 최대 범위까지 3번 누른 후 초기 위치로 자연스럽게 돌아가도록 합니다.
3. A 버튼을 눌러 조정을 완료하고 조정 모드에서 나갑니다.
*수집된 데이터에서의 오류를 방지하기 위해 조정은 일정한 속도로 부드럽게 진행해야 합니다.
*스틱과 트리거를 정상적으로 사용할 수 있다면 조정을 하지 않는 것이 좋습니다.

교체 가능 부위
GameSir G8 의 덮개는 자석으로 붙어있어 교체할 수 있습니다. 원하는 스틱으로 교체할 수 있습니다.



"GAMESIR 앱"으로 커스터마이징
(*독점적인 ANDROID 시스템 지원)
스마트폰으로 gamesir.hk에서 GameSir 앱을 다운로드하거나 여기서 QR 코드를 스캔합니다. GameSir 앱으로 펌웨어 업그레이드, 버튼 테스트, 스틱 및 트리거 영역 조정 등을 사용할 수 있습니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다.
● 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
● 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
● 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
● 몸을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
● 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
● USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
● 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
● 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
● 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
● 분리, 수리, 변형하지 마십시오.
● 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
● LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
● 품질 관련 문제나 제안이 있으시면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

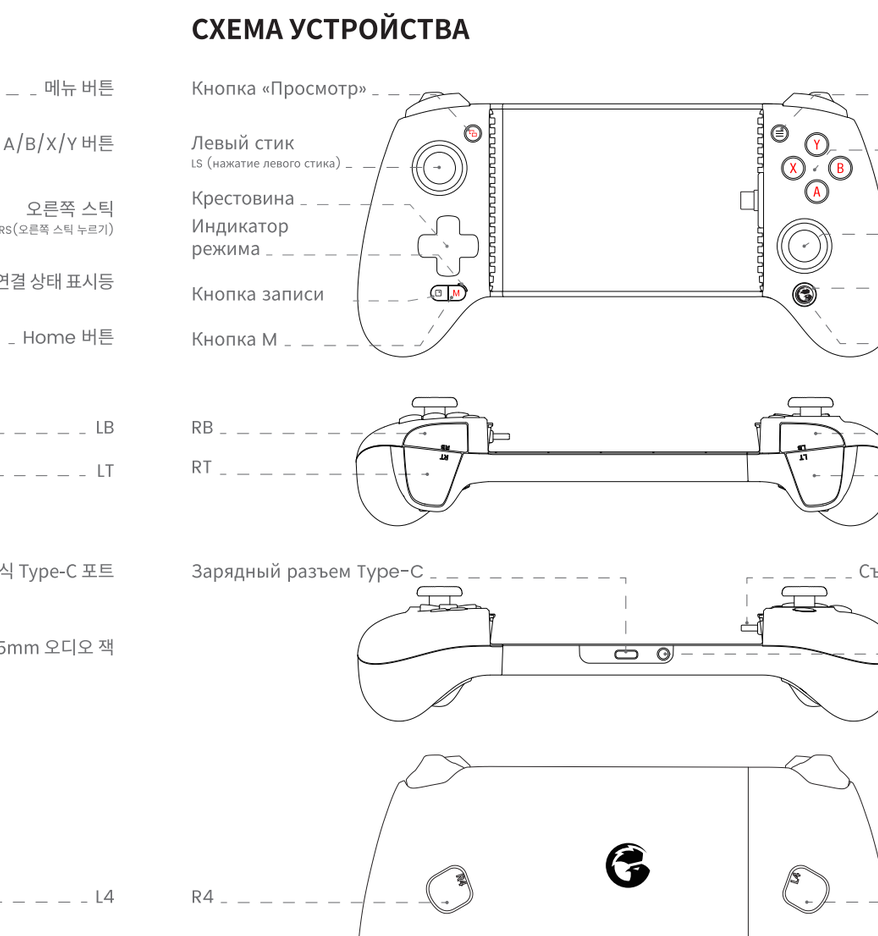
GAMESIR РУССКИЙ

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[Электронное руководство]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

КОМПЛЕКТАЦИЯ
GameSir-G8 x 1 Короткий стик x 1 Длинный стик x 1 Круглый стик x 1
Руководство пользователя x 1 Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1
Наклейка GameSir x 1 Сертификат соответствия x 1

ТРЕБОВАНИЯ
• ОС Android 8.0 или более поздней версии
• Порт Type-C

СХЕМА УСТРОЙСТВА


ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Чтобы подключить контроллер к телефону, выполните указанные ниже действия.

1	Подключите разъем Type-C на телефоне к порту Type-C на контроллере.
2	Потяните за левую часть контроллера и зафиксируйте телефон.
3	Для подключения телефон должен плотно прилегать к контроллеру с обеих сторон.

*Индикатор подключения будет гореть белым, что свидетельствует об успешном подключении.
*Для подключения контроллера к некоторым телефонам с ОС Android может потребоваться режим OTG.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ И ВЫХОД ИЗ НЕГО
1. Когда контроллер включен, после 10 минут бездействия он переходит в режим ожидания.
2. Когда контроллер включен, удерживайте кнопку Home в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим ожидания.
3. Когда контроллер находится в режиме ожидания, нажмите кнопку A/B/X/Y или Home, чтобы вернуть его в активный режим.

НАСТРОЙКИ КНОПОК НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Можно назначить функции кнопок A/B/X/Y, LB/RB, LT/RT, LS/RS, «Просмотр», кнопок меню и записи, а также крестовины

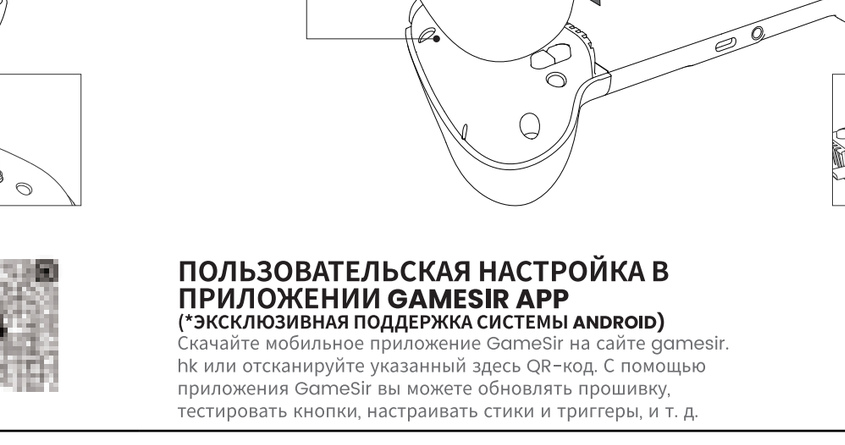
1. Чтобы задать функцию кнопки L4/R4, одновременно нажмите и удерживайте кнопки M + L4/R4, пока индикатор режима/подключения не начнет медленно мигать белым. Затем нажмите кнопку, функцию которой вы хотите назначить кнопке L4 или R4. Когда индикатор режима/подключения вернется в исходное состояние, это будет означать, что функция кнопки L4/R4 назначена.
2. Чтобы отменить назначение функции кнопке L4/R4, одновременно нажмите и удерживайте кнопки M + L4/R4, пока индикатор режима/ подключения не начнет медленно мигать белым. Затем нажмите кнопку L4/R4. Когда индикатор режима/подключения вернется в исходное состояние, это будет означать, что назначение кнопки L4/R4 отменено.
*После 10 секунд бездействия контроллер автоматически выйдет из режима настройки, а функция кнопки останется прежней.

СОЧЕТАНИЕ КНОПОК

Сочетание кнопок	Описание
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку M + левый или правый триггер в течение 2 секунд	Включение/отключение подсветки при нажатии триггеров *После включения подсветки индикатор режима будет загораться красным при нажатии левого или правого триггера. *Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
Кнопка M + другая кнопка	Нажмите кнопку M и удерживайте ее, а затем нажмите кнопку, для которой хотите включить функцию Turbo. *Настраиваемые элементы управления: кнопки A, B, X, Y, левый и правый бампер, левый и правый триггер *Отключение функции Turbo: нажмите кнопку M и удерживайте ее, а затем нажмите кнопку, для которой была включена функция Turbo. *Дважды нажмите кнопку M, чтобы отключить функцию Turbo для всех кнопок одновременно.
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки M + A в течение 3 секунд	Поменять местами назначения кнопок A-B, X-Y *Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
Кнопка Home + вверх/вниз на крестовине	Увеличение/уменьшение громкости
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Просмотр» + кнопку меню в течение 2 секунд	Переключение режимов *Белый — режим PS *Зеленый — режим Android *Синий — режим G-Touch

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ
1. Подключите телефон к контроллеру. Удерживайте кнопку «Просмотр» + кнопку меню + кнопку Home в течение 5 секунд, пока индикатор подключения и индикатор режима не начнут быстро мигать, оповещая о переходе в режим калибровки.
2. В режиме калибровки выполните следующие действия:
a) Убедитесь, что триггеры и стики находятся в естественном положении и не зажаты, затем нажмите кнопку A.
b) Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг три раза, затем отпустите, чтобы они вернулись в исходное положение.
c) Зажмите триггеры до упора три раза и отпустите, чтобы они вернулись в исходное положение.
3. Для завершения и выхода из режима калибровки нажмите кнопку A.
*При калибровке взаимодействовать с элементами управления следует аккуратно и с постоянной скоростью, чтобы избежать ошибок при сборе данных.
*Если стики и триггеры работают нормально, калибровку проводить не нужно.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ
Лицевые панели GameSir G8 крепятся на магнитах, и их можно заменить. Вы можете менять стики согласно вашим предпочтениям.



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА В ПРИЛОЖЕНИИ GAMESIR APP
(*ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ANDROID)
Скачайте мобильное приложение GameSir на сайте gamesir.hk или отсканируйте указанный здесь QR-код. С помощью приложения GameSir вы можете обновлять прошивку, тестировать кнопки, настраивать стики и триггеры, и т. д.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
● В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
● НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
● НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
● НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
● НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
● НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
● НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
● Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
● НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
● НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
● Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
● НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
● Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

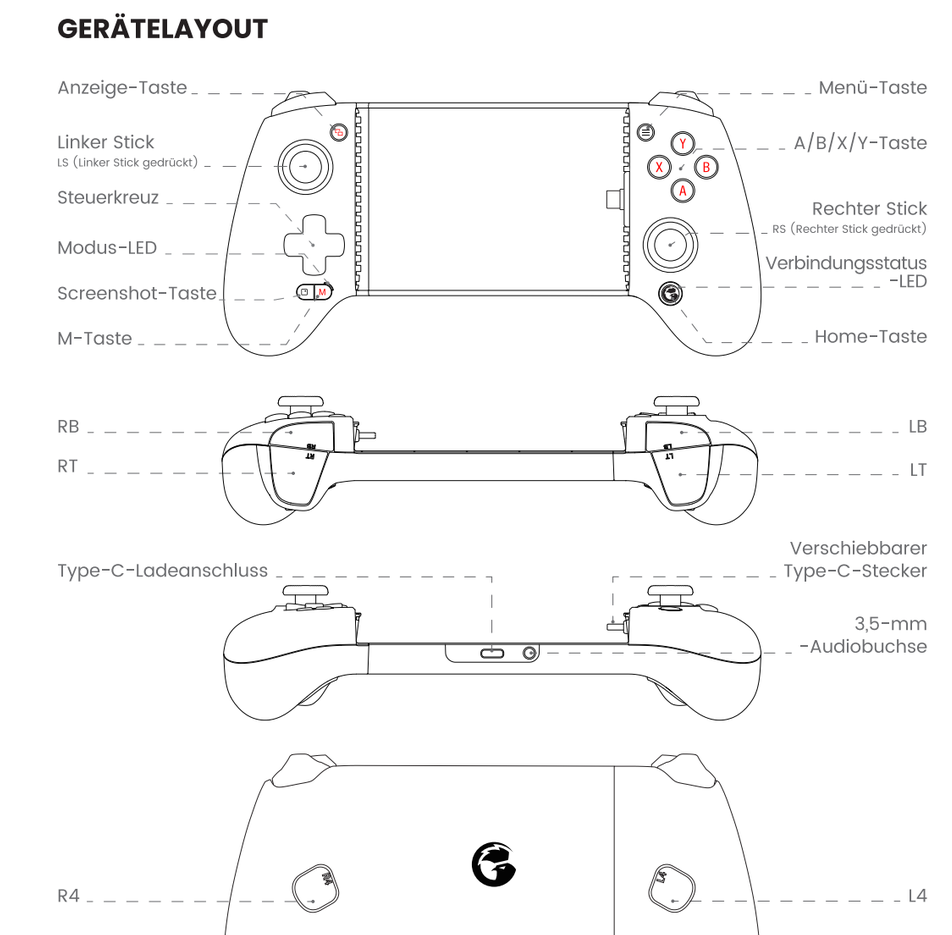
GAMESIR DEUTSCH

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[Digitale anleitung]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

PAKETINHALT
GameSir G8 *1 Kleiner Thumbstick *1 Hoher Thumbstick *1 Runder Thumbstick *1
Benutzerhandbuch *1 Danke- und Kundendienstkarte *1 GameSir Aufkleber *1
Zertifizierung *1

ANFORDERUNGEN
• Android 8.0 oder höher
• Type-C-Anschluss

GERÄTELAYOUT


VERBINDUNG UND EINSCHALTEN
Befolge diese Schritte, um dein Handy mit dem Controller zu verbinden.

1	Verbinde den Type-C-Anschluss deines Handys mit dem Type-C-Stecker des Controllers.
2	Zieh den Controller an der linken Seite nach außen und lege dein Handy in die dafür vorgesehene Vorrichtung.
3	Sobald dein Handy auf beiden Seiten fest einrastet, bist du fertig.

*Die Verbindungsstatus-LED leuchtet im Anschluss durchgehend weiß, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
*Bei einigen Android-Handys muss zuerst USB OTG (USB On-The-Go) aktiviert sein, bevor der Controller eingeschaltet und verwendet werden kann.

STANDBY UND AUFWACHEN
1. Wenn der Controller eingeschaltet, aber 10 Minuten lang nicht verwendet wurde, geht er in den S tandby-Modus über.
2. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die Home-Taste 5 Sek. lang gedrückt, damit er in den Standby-Modus übergeht.
3. Wenn sich der Controller im Standby-Modus befindet, drücke die Home-Taste oder A/B/X/Y, um ihn aufzuwecken.

EINSTELLUNGEN DER HINTEREN TASTEN
Zuweisbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/ Anzeige-Taste/Menü-Taste/Screenshot-Taste/Steuerkreuz

1. Lege die Tastenbelegung von L4/R4 fest: Halte dazu die Tasten M + L4/R4 gleichzeitig gedrückt, bis die Modus-/Verbindungsstatus-LED langsam weiß blinkt. Drücke dann auf die Taste, die du auf L4/R4 programmieren möchtest. Wenn die Modus-Verbindungsstatus-LED wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehrt, wurde die Taste L4/R4 erfolgreich programmiert.
2. Hebe die Programmierung der Tastenbelegung von L4/R4 auf: Halte dazu die Tasten M + L4/R4 gleichzeitig gedrückt, bis die Modus-/Verbindungsstatus-LED langsam weiß blinkt. Drücke dann die L4/R4-Taste. Wenn die Modus-Verbindungsstatus-LED wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehrt, wurde die Programmierung der Taste L4/R4 erfolgreich aufgehoben.
*Nach 10 Sekunden Inaktivität beim Einstellen wird der Einstellungsmodus des Controllers automatisch beendet und die Tastenbelegung wird nicht geändert.

TASTEN-KOMBINATIONEN

Tasten-Kombinationen	Beschreibungen
M-Taste + LT/RT 2 Sek. lang gedrückt halten	Aktiviert/deaktiviert den Haartrigger-Modus. *Nach Aktivierung des Haartrigger-Modus leuchtet die Modus-LED rot auf, wenn die Taste LT/RT gedrückt wird. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
M-Taste + andere Taste	Halte die M-Taste gedrückt und drücke dann gleichzeitig die Taste, für die du die Turbo-Funktion aktivieren möchtest. *Zuweisbare Tasten: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT *Turbo-Funktion deaktivieren: Halte die M-Taste gedrückt und drücke dann gleichzeitig die Taste, für die du die Turbo-Funktion deaktivieren möchtest. *Führe einen Doppelklick auf die M-Taste aus, um die Turbo-Funktion für alle Tasten gleichzeitig zu deaktivieren.
M-Taste + A 3 Sek. lang gedrückt halten	Tauscht die Tasten A und B sowie die Tasten X und Y miteinander. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
Home-Taste + Steuerkreuz nach oben/unten	Erhöht/verringert die Lautstärke.
Anzeige- + Menü-Tasten 2 Sek. lang gedrückt halten	Modi wechseln *Weiß für PS-Modus *Grün für Android-Modus *Blau für G-Touch-Modus

STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG
1. Verbinde dein Handy mit dem Controller. Halte die Anzeige-, Menü- und Home-Tasten 5 Sek. lang gedrückt, bis die Verbindungsstatus-LED und Modus-LED beide schnell blinken. Der Controller befindet sich jetzt im Kalibrierungsmodus.
2. Befolge im Kalibrierungsmodus die folgenden Schritte, um die Kalibrierung abzuschließen:
a) Stelle sicher, dass sich die Trigger und Sticks in der natürlichen Ausgangsposition befinden und mit nichts in Berührung kommen. Drücke dann die A-Taste.
b) Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel und lass sie von selbst wieder in die Ausgangsposition zurückkehren.
c) Drücke die Trigger 3-mal maximal durch und lass sie von selbst wieder in die Ausgangsposition zurückkehren.
3. Drücke die A-Taste, um die Kalibrierung abzuschließen und den Kalibrierungsmodus zu verlassen.
*Bei der Kalibrierung solltest du vorsichtig und mit konstanter Geschwindigkeit vorgehen, damit es nicht zu Fehlern kommt.
*Wenn die Sticks und Trigger keine Probleme aufweisen, solltest du sie nicht erneut kalibrieren.

AUSTAUSCHEN VON TEILEN
Die Abdeckungen des GameSir G8 sind magnetisch und austauschbar. Die Thumbsticks kannst du nach Belieben auswechseln.



PERSONALISIERUNG VIA „GAMESIR APP"
(*EXKLUSIVE ANDROID-SYSTEMUNTERSTÜTZUNG)
Lade dir die GameSir App unter gamesir.hk auf dein Handy herunter oder scanne den QR-Code hier ein. Mit der GameSir App kannst du die Firmware aktualisieren, Tasten testen, die Aktivierungszonen für Sticks und Trigger anpassen usw.

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH.
● ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
● NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
● NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
● NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
● NICHT stoßen oder fallen lassen.
● USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
● Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
● Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
● KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
● NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
● NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
● NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zu Schäden der Augen führen.
● Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN
KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäischen Länder mit separaten Sammelsystemen. Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbarer Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir G8-Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

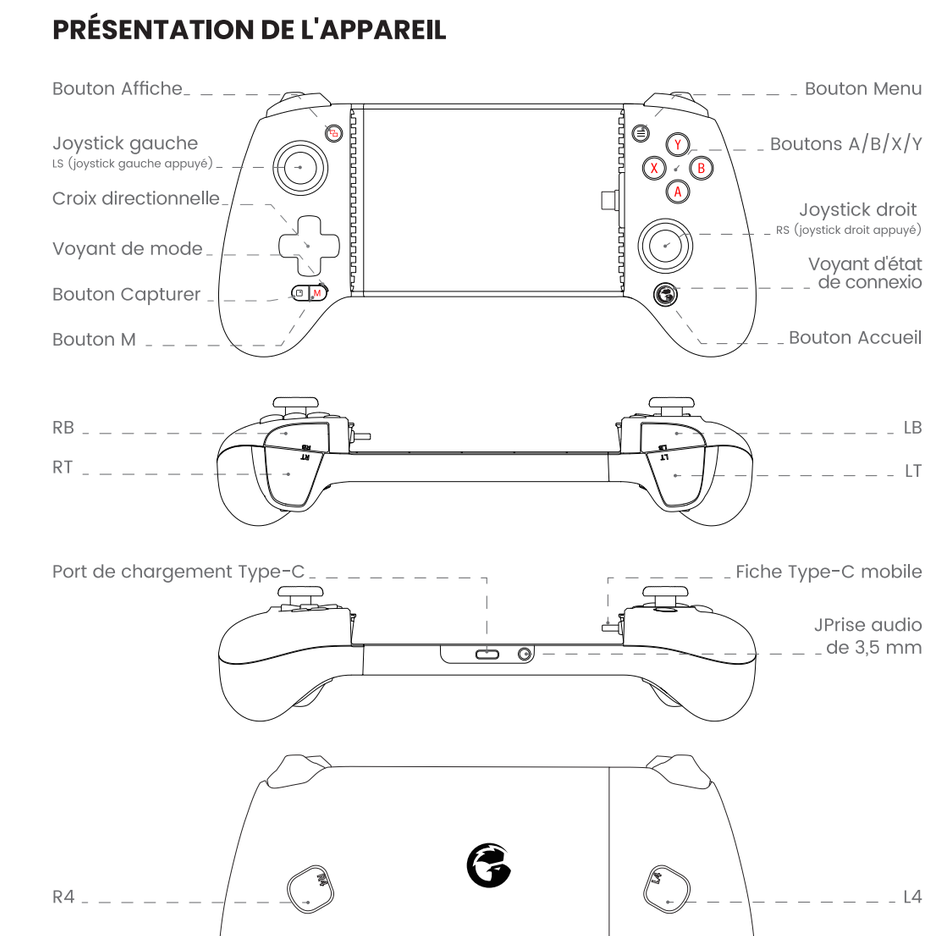
GAMESIR FRANÇAIS

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[Mode d'emploi électronique]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

CONTENU
GameSir-G8 *1 Petit capuchon de pouce *1 Capuchon de pouce haut *1
Capuchon de pouce rond *1 Mode d'emploi *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1 Autocollant GameSir *1
Certification *1

MATÉRIEL REQUIS
• Android 8.0 ou version supérieure
• Connexion Type-CC

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL


CONNEXION ET MISE EN MARCHE
Suivez les instructions ci-dessous afin de connecter votre téléphone à la manette.

1	Connectez le port Type-C de votre téléphone à la fiche Type-C de la manette.
2	Tirez le côté gauche de la manette, et placez votre téléphone.
3	La connexion est établie lorsque la manette tient f ermement les deux côtés de votre téléphone.

*Le voyant d'état de connexion de la manette devient blanc fixe pour indiquer que la connexion est établie.
*Sur certains téléphones Android, il est nécessaire d'activer la fonction OTG pour allumer et utiliser la manette.

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE ET SORTIE DU MODE VEILLE
1. Lorsque la manette est inactive pendant 10 minutes, le mode Veille est automatiquement activé.
2. Lorsque la manette est allumée, maintenez le bouton Accueil appuyé pendant 5 secondes pour activer le mode Veille.
3. Lorsque la manette est en mode Veille, appuyez sur le bouton A/B/X/Y/Accueil pour la réactiver.

PARAMÈTRES DES BOUTONS ARRIÈRE
Programmables en A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Afficher/Menu/Capturer/croix directionnelle

1. Définir la valeur du bouton L4/R4 : maintenez appuyés les boutons M+L4/R4 simultanément jusqu'à ce que le voyant de mode/d'état de connexion clignote lentement en blanc. Appuyez ensuite sur le bouton que vous souhaitez affecter à L4/R4. Lorsque le voyant de mode/d'état de connexion revient à son état initial, la valeur du bouton L4/R4 est définie.
2. Réinitialiser la valeur du bouton L4/R4 : maintenez appuyés les boutons M+L4/R4 simultanément jusqu'à ce que le voyant de mode/d'état de connexion clignote lentement en blanc. Appuyez ensuite sur le bouton L4/R4. Lorsque le voyant de mode/d'état de connexion revient à son état initial, la valeur du bouton L4/R4 est réinitialisée.
*Après 10 secondes d'inactivité lors de la configuration du bouton, la manette quittera automatiquement le mode de réglage et la valeur du bouton restera inchangée.

COMBINAISONS DE BOUTONS

Combinaison de boutons	Description
Maintenir appuyés les boutons M+LT/RT pendant 2 secondesi	Activer/Désactiver le mode Gâchette numérique *Une fois le mode Gâchette numérique activé, le voyant de mode s'allume en rouge lorsque le bouton LT/RT est appuyé. *Le paramètre sera conservé après redémarrage.
M+Bouton	Maintenez appuyé le bouton M, puis appuyez sur le bouton pour lequel vous souhaitez utiliser la fonction Turbo. *Boutons configurables : A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT *Réinitialiser la fonction Turbo : maintenez appuyé le bouton M, puis appuyez sur le bouton pour lequel la fonction Turbo est activée. *Appuyez à deux reprises sur le bouton M pour désactiver la fonction Turbo pour tous les boutons simultanément.
Maintenir appuyés les boutons M+A pendant 3 secondes	Inverser les boutons A-B, X-Y *Le paramètre sera conservé après redémarrage.
Accueil+Croix directionnelle vers le haut/bas	Augmenter/Diminuer le volume
Maintenir appuyés les boutons Afficher+Menu pendant 2 secondes	Changer de mode *Blanc : mode PS *Vert : mode Android *Bleu : mode G-Touch

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES
1. Connectez votre téléphone à la manette. Maintenez appuyés les boutons Afficher+Menu+Accueil pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état de connexion et le voyant de mode clignotent rapidement pour indiquer que le mode Calibrage est activé.
2. Une fois le mode Calibrage activé, suivez les instructions ci-dessous pour procéder au calibrage des joysticks et gâchettes :
a) Assurez-vous que les gâchettes et les joysticks sont dans leur position naturelle, sans aucun contact, puis appuyez sur le bouton A.
b) Faites tourner les joysticks à 3 reprises en les inclinant au maximum, et laissez-les reprendre naturellement leur position initiale.
c) Appuyez au maximum sur les gâchettes à 3 reprises, et laissez-les reprendre naturellement leur position initiale.
3. Appuyez sur le bouton A pour terminer et quitter le mode Calibrage.
*Tournez les joysticks à une vitesse régulière et appuyez délicatement sur les boutons pour éviter toute erreur dans la collecte de données.
*Si les joysticks et gâchettes fonctionnent correctement, n'effectuez pas de calibrage.

ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES
Les coques du GameSir G8 sont magnétiques et interchangeables. Vous pouvez également changer les capuchons de pouce selon vos préférences.



PERSONNALISER LA MANETTE AVEC GAMESIR APP
(*PRISE EN CHARGE EXCLUSIVE DU SYSTÈME ANDROID)
Téléchargez l'application GameSir App depuis gamesir.hk sur votre téléphone ou scannez ce code QR. GameSir App vous permet de mettre à jour le firmware de la manette, tester les boutons, configurer la sensibilité des joysticks et gâchettes, etc.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION.
● CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
● NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
● NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
● NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
● NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
● NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
● NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
● Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
● NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
● NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
● NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
● NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
● Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir G8 est conforme aux directives 2014/30/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

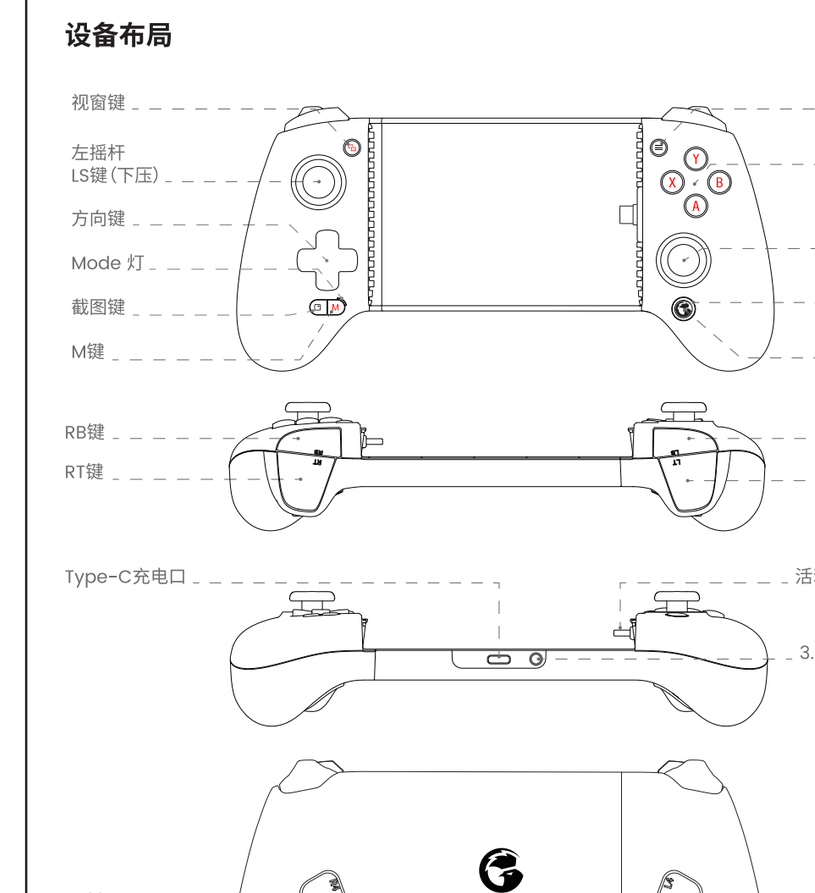
GAMESIR 简体中文

GAMESIR GALILEO
Type-C Wired Mobile Gaming Controller

[电子手册]
https://doc.xiaoji.com/zh/G8

包装内容
GameSir-G8 *1 小头摇杆帽 *1 高摇杆帽 *1 圆头摇杆帽 *1 说明书 *1
售后感谢卡 *1 GameSir贴纸*1 合格证 *1

要求
• Android 8.0 或更高版本
• Type-C 连接

设备布局


连接与开机
按以下步骤将手机与手柄连接，手柄会自动连接并开机。

1	对齐Type-C插口连接手机。
2	拉开手柄并放入手机。
3	合起手柄完成连接。

*连接成功Home 灯白色常亮。
*部分Android手机需要打开 OTG 功能才能给手柄供电并使用。

待机及唤醒
1.手柄处于开机状态下10分钟无任何操作，手柄将进入待机状态。
2.手柄处于开机状态下长按Home键5秒，手柄将进入待机状态。
3.手柄处于待机状态下单击A/B/X/Y/Home键中任意一键可唤醒手柄。

背键设置
(可被映射的键为:A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/视窗键/菜单键/截图键/方向键)

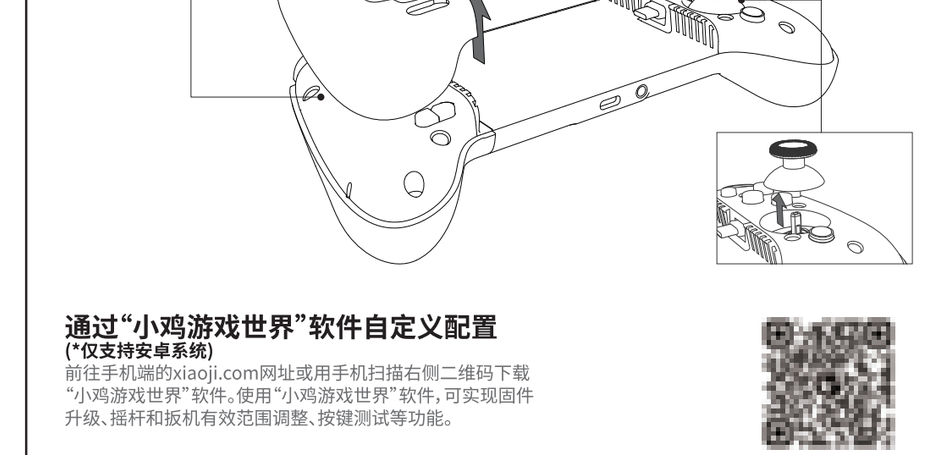
1. 设定L4/R4键值:同时按住M键+L4/R4键，至Mode/Home灯白色慢闪，单击需映射的按键后，灯效恢复至初始常亮状态，L4/R4键设定完成。
2.取消L4/R4键值:同时按住M键+L4/R4键，至Mode/Home灯白色慢闪，按下L4/R4键后，灯效恢复至初始常亮状态，L4/R4键取消完成。
*若设置过程中10秒未操作，手柄将自动退出设置模式且不会保存。

组合键

组合键	说明
长按 M + LT/RT 2秒	开启/关闭快速扳机。 *快速扳机模式开启后，按下LT/RT键时，Mode灯会亮起红色灯。 *手柄重启后，仍会保存此项设置。
长按M键 + 功能按键	按住 M 键，然后按需要连发的按键即开启连发。 *可设置连发的按键有(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT)。 *按住M键，再按已设置为连发的按键即关闭该键的连发功能。 *双击M键，可同时清除所有键的连发功能。
长按 M + A 键3秒	互换A/B，X/Y键值。 *手柄重启后，仍会保存此项设置。
Home + 方向键 上/下	增加/减少音量。
长按View+Menu 2秒	切换模式。 *白色灯，PS模式。 *绿色灯，Android模式。 *蓝色灯，G-Touch模式。

摇杆与扳机的校准
1. 连接上手机，长按手柄上的"View+Menu+Home"键5秒，直至Home 灯和Mode 灯快闪，表示成功进入校准模式。
2. 在校准模式下需按以下步骤操作完成校准。
a) 让扳机和摇杆处于初始状态，避免触碰的情况，按下"A"键。
b) 摇杆以最大角度旋转3圈后，让它自然回到初始位置。
c) 扳机按压至最大行程3次后，让它自然回到初始位置。
3. 按"A"键完成并退出校准模式。
*校准时需保持匀速和轻柔轻放操作，避免采集数据产生误差。
*如手柄的摇杆与扳机能正常使用，请勿随意进行校准。

置换配件
GameSir-G8面盖为磁吸可置换设计，取出后可按个人喜好更换摇杆帽，后续会陆续推出更多的替换配件供各位玩家选择，敬请期待。



通过"小鸡游戏世界"软件自定义配置
(*仅支持安卓系统)
前往手机端的xiaoji.com网址或用手机扫描右侧二维码下载"小鸡游戏世界"软件，使用"小鸡游戏世界"软件，可实现固件升级、摇杆和扳机有效范围调整、按键测试等功能。

使用前请务必阅读本注意事项。
● 内含细小零件，请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方，若不慎吞食或吸入，请立即就医。
● 请勿靠近火源使用产品。
● 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
● 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
● 请勿撞击产品或使其跌落。
● 请勿直接接触USB端口，否者可能会导致故障。
● 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
● 请勿使用柔软的干布清洁。
● 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
● 请勿自行拆卸、修理、或改装。
● 请勿将产品用于原本手机用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
● 请勿直视光束，它可能会伤害你的眼睛。
● 如果您有任何有关于产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

售后事项
● 1.若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
● 联系方式：
● QQ：800082537
● 电话：400-8828035(时间：9:00-18:00)
● 官网：www.xiaoji.com
● 出品：广州小鸡快跑网络科技有限公司
● 地址：广州市天河区员村西街2号大院19号1001、1003房
● 2.如需退、换商品，请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等)，不影响二次销售。
● 3.如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址、正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何的售后服务)。

保修卡	
(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修)	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	□退 □换 □保修
售后原因	
订单编号	
(注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)	

感谢您的购买与支持

微信扫码添加[小鸡福利官]即享多重超级福利

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

GAMESIR ITALIANO

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[Manuale elettronico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
GameSir-G8 *1 Levetta piccola *1 Levetta alta *1 Levetta rotonda *1 Manuale utente *1
Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1 Adesivo GameSir *1
Certificazione *1

REQUISITI
• Android 8.0 o superiore
• Connessione Type-C

LAYOUT DEL DISPOSITIVO


CONNESSIONE E ACCENSIONE
Segui questi passaggi per connettere il tuo telefono al controller.

1	Connetti la porta Type-C del tuo telefono alla porta Type-C del controller.
2	Tira il lato sinistro del controller e incastra il tuo telefono.
3	La connessione è completata quando il controller si aggancia saldamente a entrambi i lati del telefono.

*L'indicatore di stato di connessione presenterà una luce fissa bianca per confermare il completamento della connessione.
*Alcuni telefoni Android potrebbero dover essere abilitati all'USB OTG per poter accendere e utilizzare il controller.

STANDBY E RISVEGLIO
1. Quando il controller è acceso e rimane inattivo per 10 minuti, esso entrerà in modalità standby.
2. Quando il controller è acceso, tieni premuto il pulsante Home per 5 secondi ed esso entrerà in modalità standby.
3. Quando il controller è in modalità standby, premi uno trai pulsanti A/B/X/Y oppure Home per risvegliarlo.

IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI POSTERIORI
Possono essere mappati su A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/ Pulsante Vista/Pulsante Menu/Pulsante Cattura/Tasto direzionale

1.Impostare il valore del pulsante L4/R4: tieni premuti i pulsanti M + L4/R4 finché l'indicatore di stato di connessione/modalità non lampeggia di bianco lentamente. Poi premi il pulsante che vuoi mappare su L4/R4. Quando l'indicatore di stato di connessione/modalità ritorna allo stato iniziale, il valore del pulsante L4/R4 sarà stato impostato correttamente.
2. Cancellare il valore del pulsante L4/R4: tieni premuti i pulsanti M + L4/R4 finché l'indicatore di stato di connessione/modalità non lampeggia di bianco lentamente. Poi premi il pulsante L4/R4. Quando l'indicatore di stato di connessione/modalità ritorna allo stato iniziale, il valore del pulsante L4/R4 sarà stato cancellato correttamente.
*Dopo 10 secondi di inattività durante la configurazione, il controller uscirà automaticamente dalla stessa e il valore del pulsante rimarrà invariato.

COMBINAZIONI DI PULSANTI

Combinazioni di pulsanti	Descrizioni
Tieni premuti i pulsanti M + LT/RT per 2 secondi	Attiva/disattiva il grilletto sensibile *Dopo che il grilletto sensibile è attivato, l'indicatore di modalità si illumina quando premi il pulsante LT/RT. *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
M + pulsante	Tieni premuto il pulsante M senza rilasciarlo, poi premi il pulsante che richiede una configurazione Turbo. *Pulsanti configurabili: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT *Cancellare la funzione Turbo: tieni premuto il pulsante M senza rilasciarlo, poi premi il pulsante che aveva una configurazione Turbo. *Fai doppio clic sul pulsante M per disattivare la funzione Turbo per tutti i pulsanti simultaneamente.
Tieni premuti i pulsanti M + A per 3 secondi	Scambia A-B, X-Y *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
Home + freccia su/giù	Aumenta/diminuisci il volume
Tieni premuti i pulsanti Vista + Menu per 2 secondi	Cambia modalità *Bianco per modalità PS *Verde per modalità Android *Blu per modalità G-Touch

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI
1. Connetti il tuo telefono al controller. Tieni premuti i pulsanti Vista + Menu + Home per 5 secondi finché l'indicatore di stato di connessione e l'indicatore di modalità non lampeggiano velocemente per indicare l'inizio della modalità di calibrazione.
2. Nella modalità di calibrazione, segui i passaggi sotto per completare la calibrazione:
a) Assicurati che i grilletti e le levette si trovino nella loro posizione naturale e senza contatto, poi premi il pulsante A.
b) Ruota le levette all'angolazione massima per 3 volte, poi lasciale tornare alla loro posizione iniziale.
c) Premi i grilletti fino alla corsa massima per 3 volte, poi lasciali tornare alla loro posizione iniziale.
3. Premi il pulsante A per completare la modalità di calibrazione e uscire.
*La calibrazione deve essere mantenuta a una velocità costante ed effettuata delicatamente per evitare errori nei dati raccolti.
*Se le levette e i grilletti funzionano correttamente, non eseguire la calibrazione.

PARTI INTERCAMBIABILI
I frontalini del GameSir G8 sono magnetici e intercambiabili. Puoi intercambiare le levette in base alle tue preferenze.



PERSONALIZZAZIONE CON L'APP "GAMESIR"
(*SUPPORTO ESCLUSIVO PER IL SISTEMA ANDROID)
Scarica l'app GameSir presso gamesir.hk o scansiona il seguente codice QR. Dall'app GameSir potrai aggiornare il firmware, testare i pulsanti, calibrare i joystick e i grilletti e molto altro.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI.
● CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se inghiottite o inalate.
● NON usare il prodotto vicino al fuoco.
● NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
● NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
● NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
● NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
● NON piegare né tirare i cavi.
● Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
● NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
● NON disassemblare, riparare o modificare.
● NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
● NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
● IN caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI
CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata. Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici.Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE
Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir G8 è conforme alle direttive 2014/30/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

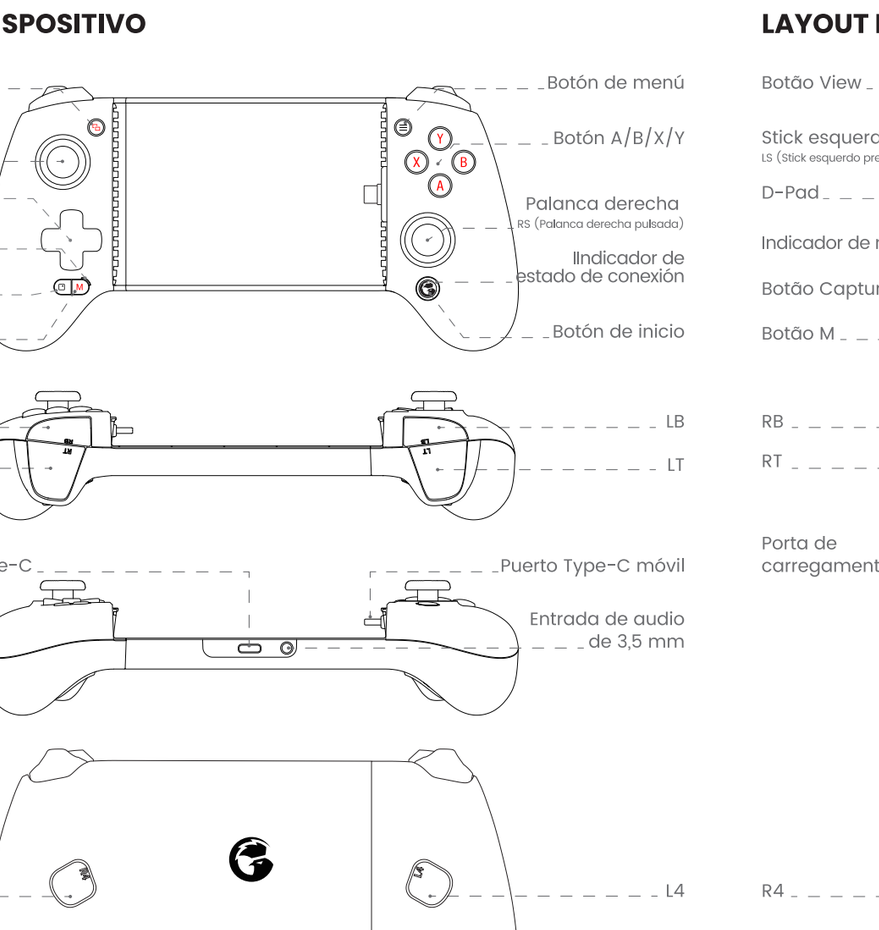
GAMESIR ESPAÑOL

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[Manual electrónico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

CONTENIDO DEL PAQUETE
GameSir-G8 *1 Palanca de mando pequeña *1 Palanca de mando elevada *1
Palanca de mando redonda *1 Manual de usuario *1
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1 GameSir Pegatina *1 Certificación *1

REQUISITOS
• Android 8.0 o superior
• Conexión Type-C

DISEÑO DEL DISPOSITIVO


CONECTAR Y ENCENDER
Siga estos pasos para conectar su teléfono al control.

1	Conecte el puerto Type-C de su teléfono al puerto Type-C del control.
2	Tire del lado izquierdo del control e instale su teléfono.
3	La conexión habrá finalizado cuando el control encaje firmemente en ambos lados del teléfono.

* El indicador de estado de conexión se iluminará en blanco fijo para indicar que la conexión es correcta.
* Puede que algunos teléfonos Android necesiten tener activado OTG para encenderse y utilizar el control.

EN ESPERA Y ENCENDIDO
1. Cuando el control está encendido y pasan 10 minutos de inactividad, entrará en modo de espera.
2. Cuando el control esté encendido, mantenga pulsado el botón de Inicio durante 5 s y el control entrará en modo de espera.
3. Cuando el control esté en modo de espera, pulse el botón de Inicio A/B/X/Y/ para encenderlo.

CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES TRASEROS
Puede asignarse a A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/ Botón de vista/Botón de menú/Botón de captura/Control direccional

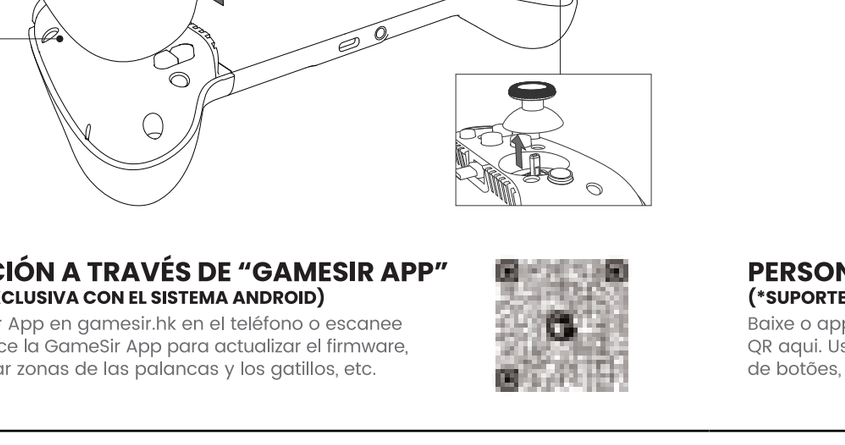
1. Configurar el valor del botón R4/L4: mantenga pulsados los botones M + L4/R4 de manera simultánea hasta que el indicador de estado de conexión/modo parpadee lentamente con luces de color blanco. Luego, pulse el botón que desea asignar a L4/R4. Cuando el indicador de estado de conexión/modo vuelve al estado inicial, se establece el valor del botón L4/R4.
2. Cancelar el valor del botón R4/L4: mantenga pulsados los botones M + L4/R4 de manera simultánea hasta que el indicador de estado de conexión/modo parpadee lentamente con luces de color blanco. Posteriormente, pulse el botón L4/R4. Cuando el indicador de estado de conexión/modo vuelve al estado inicial, se cancela el valor del botón L4/R4.
*Después de 10 s de inactividad después de la configuración, el control sale automáticamente del modo configuración y se mantiene el valor del botón.

COMBINACIONES DE BOTONES

Combinaciones de botones	Descripciones
Mantenga pulsados los botones M + LT/RT durante 2 s	Una vez que se active el modo sensibilidad, el indicador de modo se iluminará en rojo al pulsar el botón LT/RT. *La configuración se guardará después de reiniciar.
Botón M +	Mantenga pulsado el botón M sin soltarlo y luego pulse el botón que necesite una configuración de Turbo. *Botones configurables: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT *Borrar función Turbo: mantenga pulsado el botón M sin soltarlo y luego pulse el botón que tenía una configuración Turbo. *Haga doble clic en el botón M para desactivar Turbo para todos los botones a la vez.
Mantenga pulsados los botones M + A durante 3 s	Intercambio A-B, X-Y *La configuración se guardará después de reiniciar.
Inicio + Control direccional arriba/abajo	Subir/bajar volumen
Mantenga pulsados los botones de Vista + Menú durante 2 s	Cambiar modos *Blanco para el modo PS *Verde para el modo Android *Azul para el modo G-Touch

CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS
1. Conecte su teléfono al control. Mantenga pulsados los botones Vista + Menú + Inicio durante 5 s hasta que el indicador de estado de conexión y el indicador de modo parpadeen rápidamente para indicar que se ha entrado en el modo de calibración.
2. En el modo de calibración, siga los pasos siguientes para completar la calibración:
a) Asegúrese de que los gatillos y las palancas están en su posición natural, sin hacer ningún contacto, y pulse el botón A.
b) Gire las palancas en el mayor ángulo posible 3 veces y deje que vuelvan a su posición inicial de forma natural.
b) Pulse los gatillos en el mayor recorrido posible 3 veces y deje que vuelvan a su posición inicial de forma natural.
3. Pulse el botón A para completar y salir del modo de calibración.
*La calibración debe efectuarse a una velocidad constante y realizarse con suavidad para evitar errores en los datos recopilados.
*Si las palancas y los gatillos se pueden usar con normalidad, no los calibre.

INTERCAMBIAR PIEZAS
Las carcasas frontales del GameSir G8 son magnéticas e intercambiables. Puede intercambiar las palancas de mando en función de sus preferencias.



PERSONALIZACIÓN A TRAVÉS DE "GAMESIR APP"
(*COMPATIBILIDAD EXCLUSIVA CON EL SISTEMA ANDROID)
Descargue la GameSir App en gamesir.hk en el teléfono o escanee el código QR aquí. Utilice la GameSir App para actualizar el firmware, probar botones, ajustar zonas de las palancas y los gatillos, etc.

LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO.
● CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
● NO utilice el producto cerca del fuego.
● NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
● NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
● NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
● NO toque el puerto USB directamente para evitar fallos.
● NO doble ni tire de las partes del cable con fuerza.
● Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
● NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
● NO desarme, repare ni modifique el producto.
● NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
● NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañarle la vista.
● Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN
ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva. Esta marca en el producto o en los documentos que vienen con él significa que no se debe mezclar con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuado, lleve este producto a los puntos de recogida designados, donde se aceptará de forma gratuita. De forma alternativa, en algunos países, puede devolver sus productos a su distribuidor local tras adquirir un producto nuevo equivalente. Eliminar este producto de forma correcta contribuirá a ahorrar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor al que le adquirieron este producto o con la oficina gubernamental local para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para obtener más información. De hacerlo, se asegurará de que el producto eliminado se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
Por la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara que este control GameSir G8 cumple con la Directiva 2014/30/EU y 2011/65/EU y su enmienda (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

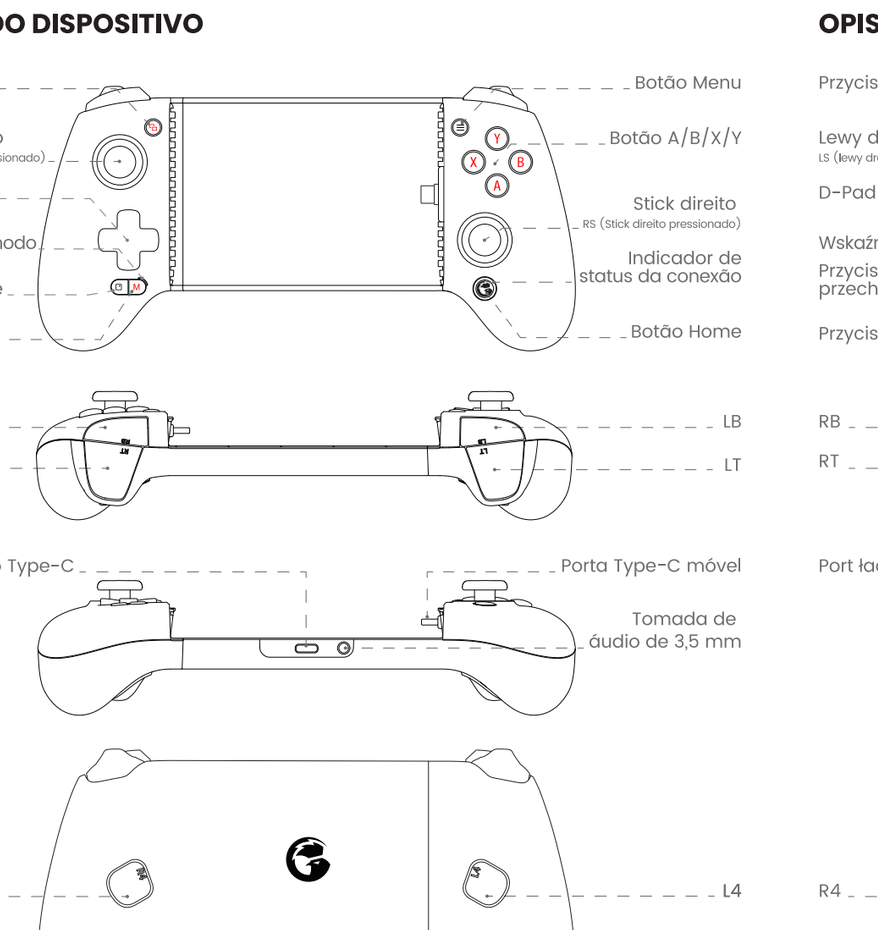
GAMESIR PORTUGUÊS

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[Manual eletrônico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
GameSir-G8 (x 1) Direcional baixo (x 1) Direcional alto (x 1) Direcional circular (x 1)
Manual do Usuário (x 1) Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas (x 1)
Adesivo GameSir (x 1) Certificação (x 1)

REQUISITOS
• Android 8.0 ou posterior
• Conexão Type-C

LAYOUT DO DISPOSITIVO


CONECTAR E LIGAR
Siga estas etapas para conectar seu telefone ao controlador.

1	Conecte a porta Type-C do telefone à porta Type-C do controlador.
2	Puxe o lado esquerdo do controlador e instale o telefone.
3	A conexão estará pronta quando o controlador encaixar firmemente em ambos os lados do telefone.

*O indicador de status de conexão do controlador se tornará branco sólido para indicar uma conexão bem-sucedida.
*Alguns telefones Android podem precisar do OTG habilitado para poderem ligar e usar o controlador.

COLOCAR EM MODO DE ESPERA E DESPERTAR
1. Quando o controlador estiver ligado, ele entrará no modo de espera após 10 minutos de inatividade.
2. Quando o controlador estiver ligado, mantenha o botão Home pressionado por 5 segundos para fazer o controlador entrar no modo de espera.
3. Quando o controlador estiver no modo de espera, pressione o botão A/B/X/Y/Home para despertar o controlador.

CONFIGURAÇÕES DOS BOTÕES TRASEIROS
Podem ser mapeados nos botões A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View/Menu/Capture/D- Pad

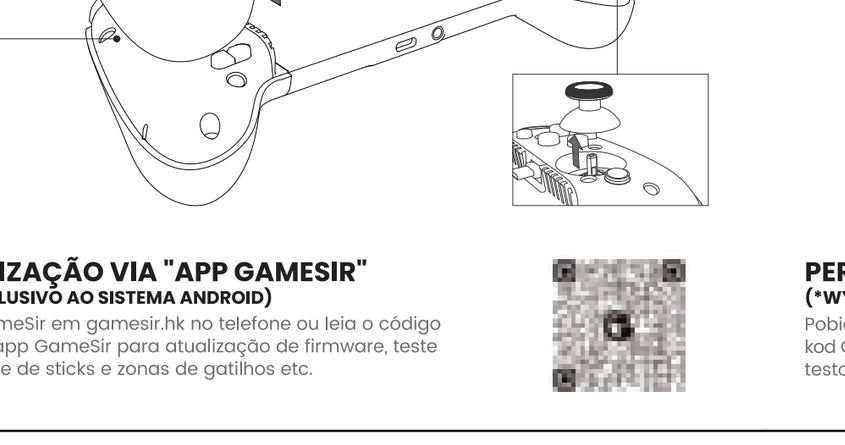
1. Definir o valor do botão L4/R4: mantenha os botões M + L4/R4 pressionados simultaneamente até o indicador de status de conexão/modo piscar lentamente em branco. Em seguida, pressione o botão que deseja mapear em L4/R4. Quando o indicador de status da conexão/modo retornar ao estado inicial, o valor do botão L4/R4 estará definido.
2. Cancelar o valor do botão L4/R4: mantenha os botões M + L4/R4 pressionados simultaneamente até o indicador de status de conexão/modo piscar lentamente em branco. Em seguida, pressione o botão L4/R4. Quando o indicador de status da conexão/modo retornar ao estado inicial, o valor do botão L4/R4 estará cancelado.
*Após 10 segundos de inatividade durante a configuração, o controlador sairá automaticamente do modo de configuração e o valor do botão permanecerá o mesmo.

COMBINAÇÕES DE BOTÕES

Combinações de botões	Descrições
Segure os botões M + LT/RT por 2 segundos	Ativar/desativar gatilho ultrassensível *Depois que o modo de gatilho ultrassensível for ativado, o indicador de modo acenderá em vermelho quando o botão LT/RT for pressionado. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
M + botão	Segure o botão M sem soltá-lo e pressione o botão que necessita de uma configuração Turbo. *Botões configuráveis: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT *Limpar função Turbo: segure o botão M sem soltá-lo e pressione o botão que tinha uma configuração Turbo. *Clique duas vezes no botão M para desativar o Turbo para todos os botões ao mesmo tempo.
Segure os botões M + A por 3 segundos	Intercambiar A = B, X = Y *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
Home + Para cima/Para baixo do D-pad	Aumentar/diminuir volume
Segure os botões M + View por 2 segundos	Alternar modos *Branco para modo PS *Verde para modo Android *Azul para modo G-Touch

CALIBRAÇÃO DOS STICKS E GATILHOS
1. Conecte o telefone ao controlador. Segure os botões View + Menu + Home por 5 segundos até o indicador de status da conexão e o indicador de modo piscarem rapidamente para informar que o modo de calibração foi ativado.
2. No modo de calibração, siga as etapas abaixo para concluir a calibração.
a) Certifique-se que os gatilhos e sticks estejam em suas posições neutras sem nenhum contato e, em seguida, pressione o botão A.
b) Gire os sticks em seus ângulos máximos 3 vezes e deixe eles retornarem para a posição inicial naturalmente.
c) Pressione os gatilhos até o fim de curso 3 vezes e deixe eles retornarem para a posição inicial naturalmente.
3. Pressione o botão A para concluir e sair do modo de calibração.
*A calibração deve ser feita em uma velocidade constante e operada suavemente para evitar erros nos dados obtidos.
*Se os sticks e gatilhos puderem ser usados normalmente, não os calibre.

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
As placas frontais do GameSir G8 são magnéticas e intercambiáveis. Os direcionais podem ser intercambiados conforme sua preferência.



PERSONALIZAÇÃO VIA "APP GAMESIR"
(*SUPORTE EXCLUSIVO AO SISTEMA ANDROID)
Baixe o app GameSir em gamesir.hk no telefone ou leia o código QR aqui. Use o app GameSir para atualização de firmware, teste de botões, ajuste de sticks e zonas de gatilhos etc.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO.
● CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
● NÃO use o produto perto de fogo.
● NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
● NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
● NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
● NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
● NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
● Use um pano macio e seco para limpar.
● NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
● NÃO desmonte, repare ou modifique.
● NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
● NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
● Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES
DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada. Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgal responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com os respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE
A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir G8 está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

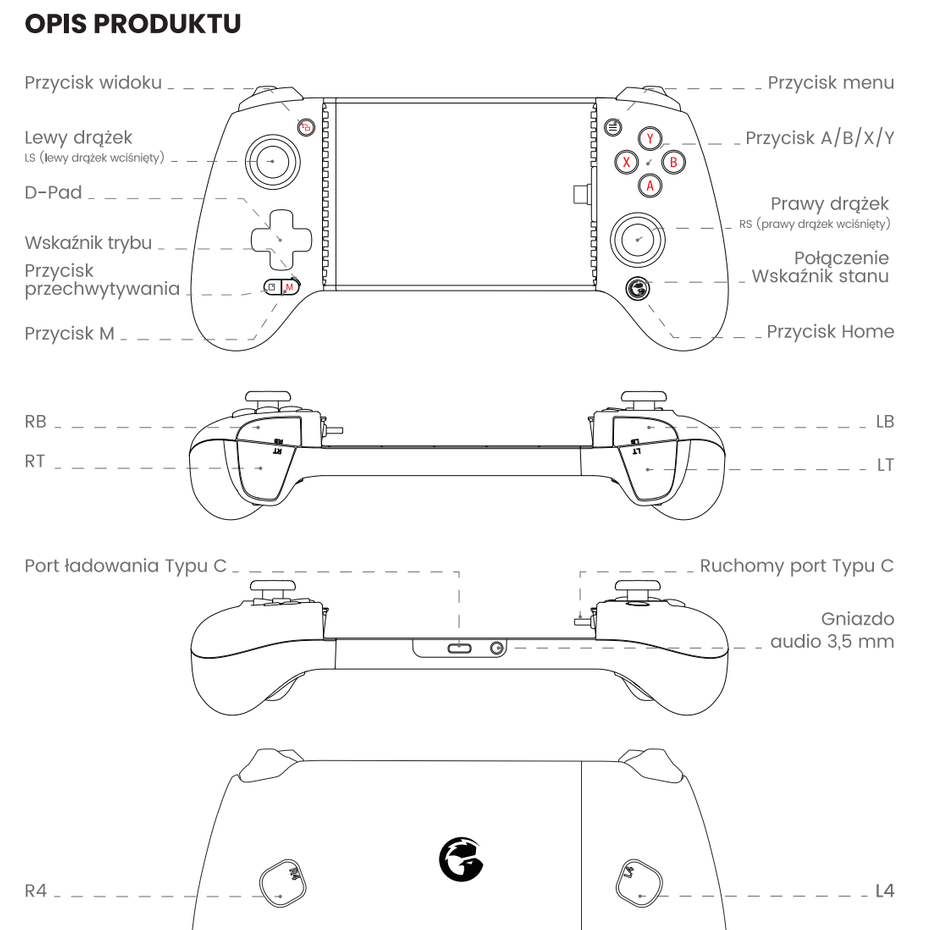
GAMESIR POLSKI

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

[Podręcznik elektroniczny]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Kontroler GameSir-G8 *1 Mały drążek *1 Wysoki drążek *1 Okrągły drążek *1
Instrukcja obsługi *1 Karta z podziękowaniami i obsługą posprzedażową *1
Naklejka GameSir *1 Certyfikacja *1

WYMAGANIA SYSTEMOWE
• Android 8.0 lub nowszy
• Złącze Typu C

OPIS PRODUKTU


POŁĄCZENIE I WŁĄCZENIE ZASILANIA
Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć telefon z kontrolerem.

1	Podłącz port typu-C telefonu do portu typu-C kontrolera.
2	Pociągnij lewą stronę kontrolera i włóż telefon.
3	Połączenie jest zakończone, gdy kontroler mocno zatrzaśnie się po obu stronach telefonu.

*Wskaźnik stanu połączenia będzie świecił na biało, wskazując udane połączenie.
*Niektóre telefony z systemem Android mogą wymagać włączenia funkcji OTG w celu włączenia i korzystania z kontrolera.

STAN CZUWANIA I WYBUDZANIE
1. Po włączeniu kontrolera i 10 minutach bezczynności, kontroler przejdzie w tryb czuwania.
2. Gdy kontroler jest włączony, przytrzymaj przycisk Home przez 5 sekund, a kontroler przejdzie w tryb czuwania.
3. Gdy kontroler znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk A/B/X/Y/ Home, aby go wybudzić.

USTAWIENIA TYLNYCH PRZYCISKÓW
Można przypisać do A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/ Przycisk widoku/Przycisk menu/Przycisk przechwytywania/D- Pad

1. Ustaw wartość przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4, aż wskaźnik stanu trybu/połączenia zacznie powoli migać na biało. Następnie naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do L4/R4. Gdy wskaźnik stanu trybu/połączenia powróci do stanu początkowego, wartość przycisku L4/R4 zostanie ustawiona.
2. Anulowanie wartości przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4, aż wskaźnik stanu trybu/połączenia zacznie powoli migać na biało. Następnie naciśnij przycisk L4/R4. Gdy wskaźnik stanu trybu/połączenia powróci do stanu początkowego, wartość przycisku L4/R4 zostanie anulowana.
*Po 10 sekundach bezczynności podczas ustawiania kontroler automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, a wartość przycisku pozostanie taka sama.

KOMBINACJE PRZYCISKÓW

Kombinacje przycisków	Opis
Przytrzymaj przyciski M + LT/RT przez 2 sekundy	Włączanie/wyłączanie spustu migawki * Po włączeniu trybu spustu migawki wskaźnik trybu zaświeci się na czerwono po naciśnięciu przycisku LT/RT. * Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
M + Przycisk	Przytrzymaj przycisk M bez zwalniania, a następnie naciśnij przycisk, który wymaga konfiguracji Turbo. * Konfigurowalne przyciski: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT * Wyczyść funkcję Turbo: Przytrzymaj przycisk M bez zwalniania, a następnie naciśnij przycisk, który wymagał konfiguracji Turbo. * Kliknij dwukrotnie przycisk M, aby wyłączyć funkcję Turbo dla wszystkich przycisków jednocześnie.
Przytrzymaj przyciski M + A przez 3 sekundy	Zamiana A-B, X-Y * Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
Home + D-pad w górę/w dół	Zwiększanie/zmniejszanie głośności
Przytrzymaj przyciski widoku + Menu przez 2 sekundy	Przełączanie trybów *Biały dla trybu PS *Zielony dla trybu Android *Niebieski dla trybu G-Touch

KALIBRACJA DRĄŻKÓW I SPUSTÓW
1. Podłącz telefon do kontrolera. Przytrzymaj przyciski widoku + Menu + Home przez 5 sekund, aż wskaźnik stanu połączenia i wskaźnik trybu zaczną szybko migać, wskazując przejście do trybu kalibracji.
2. W trybie kalibracji wykonaj poniższe kroki, aby zakończyć kalibrację:
a) Upewnij się, że spusty i drążki znajdują się w naturalnej pozycji bez żadnego kontaktu, a następnie naciśnij przycisk A.
b) Obróć drążki pod maksymalnym kątem 3 razy i pozwól im naturalnie powrócić do pozycji początkowej.
c) Naciśnij spusty do ich maksymalnego skoku 3 razy i pozwól im naturalnie powrócić do pozycji początkowej.
3. Naciśnij przycisk A, aby zakończyć i wyjść z trybu kalibracji.
*Kalibracja powinna być przeprowadzana ze stałą prędkością i delikatnie, aby uniknąć błędów w zebranych danych.
*Jeśli drążki i spusty mogą być normalnie używane, nie należy przeprowadzać kalibracji.

WYMIANA CZĘŚCI
Płyty czołowe GameSir G8 są magnetyczne i można je wymieniać. Można wymieniać drążki zgodnie z własnymi preferencjami.



PERSONALIZACJA POPRZEZ APLIKACJĘ
(*WYŁĄCZNA OBSŁUGA SYSTEMU ANDROID)
Pobierz aplikację GameSir ze strony gamesir.hk na telefon lub zeskanuj kod QR. Użyj aplikacji GameSir do aktualizacji oprogramowania układowego, testowania przycisków, regulacji drążków i stref wyzwalaczy itp.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
● PRODUKT ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia małych części niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
● NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
● NIE wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
● NIE pozostawiaj produktu w wilgotnym lub zakurzonym środowisku.
● NIE WOLNO uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
● NIE dotykaj bezpośrednio portu USB, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
● NIE WOLNO mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
● Podczas czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej szmatki.
● NIE używaj środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik.
● NIE WOLNO demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
● NIE używaj produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie.
● NIE ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.
● NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśnicy.

AKUMULATOR LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumula-tor jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miej-scu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

AKUMULATOR LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

Just in Game
[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/ask-for-help