

FORMAWELL®

B • E • A • U • T • Y

X KENDALL JENNER

ONE INCH **24K** PRO CURL

Operating Instructions & Safety Guide

Instrucciones de Funcionamiento & Guía Informativa de Seguridad

Manuel d'utilisation & Consignes de Sécurité

CONTENTS

English	4-7
Spanish	8-11
French	12-15

This information is also available at: www.formawellbeauty.com
Está información también está disponible en: www.formawellbeauty.com
Cette information est également disponible sur: www.formawellbeauty.com



FORMAWELL®

B • E • A • U • T • Y

X KENDALL JENNER

One Inch **24K** Pro Curl

Operating Instructions & Safety Guide

MODEL# 1FWBRSC1-EU

MODEL# 1FWBRSC1-UK

MODEL# 1FWBRSC1-AU

Thank you for purchasing the
Formawell Beauty® One Inch **24K** Pro Curl

Please make sure to read this operation manual thoroughly
before use and keep it in a safe place for future reference.

FEATURES AND BENEFITS


- Ultra fast heat up and recovery with constant heat
 - Digital LED screen with auto-off in 1 hour
 - Adjustable temperature selection up to 220°C
 - Ultra Smooth Ionic-Gold Fusion™ surfaces
 - Cool tip for safe, easy curling
 - Spring plate with smooth edges for no line of demarcation
 - 2.4 M swivel & non-tangling cord
 - Worldwide voltage
- 100-240V, 50W, 50/60Hz



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- **BURN HAZARD** - Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.

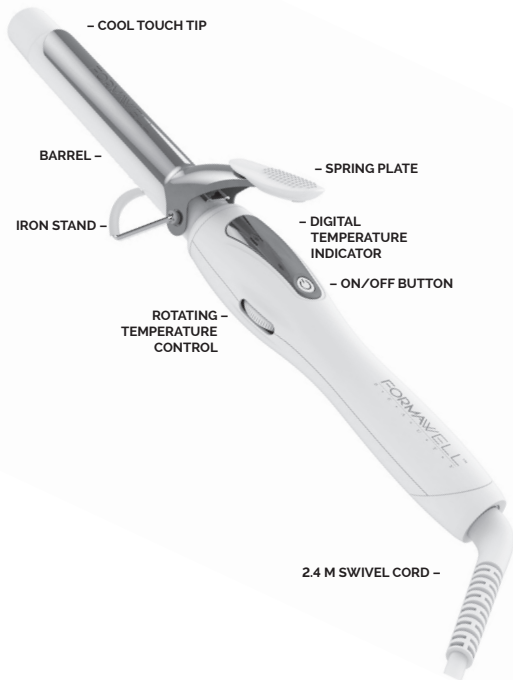

- Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

This information is also available at

www.formavellbeauty.com

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **Turn Iron On:** Press  until the light turns on.
2. **Set Temperature:** Adjust the dial to reach desired temperature.
(130 - 160°C) Fine hair

(160 - 200°C) Medium hair
(200 - 220°C) Thick/Coarse hair

3. **Turn Iron Off:** Press  until the light turns off.

1 Hour Automatic Shut-Off: For your protection, the iron will automatically shut off after 1 hour. If the iron shuts off while still in use, just turn it “off” then back “on” to restart heater.

Finishing:

- Unplug the iron at the end of use.

Styling Tips:

- Comb and section dry hair
- Use comb when ironing for best results

MAINTENANCE

Daily Maintenance

For the safe usage of the iron, check the following daily:

- Check the cord and surface of the cord. Never use if any parts are split, torn or damaged.
- Check the plug and never use if cracked, split or damaged.
- Check the plug pins and never use if bent or damaged.
- Check the controller and do not use if cracked, split, broken or damaged.
- When not in use for a long time, clean and dry the entire iron and store in a cool, dry place. When ready to use again, follow the directions of daily maintenance confirming each function of the iron.

Daily Cleaning

Unplug the iron from the power source and wipe with a damp cloth.

WARNING - Do not wipe the iron with thinner, benzene, gasoline, lamp oil or any other solvents or chemicals, as this may cause accidents or malfunction.

Defects and Malfunction

In case of defects or malfunction, please review the following points prior to contacting a repair service center:

- In the case that some malfunction is found, unplug the iron and contact your service center.
- Formawell Beauty is not responsible for damage due to operator accidents such as dropping the iron on the floor.

STORAGE

When not in use, iron should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Never wrap the cord around the iron.** Allow the cord to hang loose and straight from the hang ring.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening or hose.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
11. Do not place appliance on any surface while it is operating.
12. Do not operate with a voltage converter.
13. Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir.
14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

FORMAWELL®

B • E • A • U • T • Y

X KENDALL JENNER

One Inch **24K** Pro Curl

Instrucciones de funcionamiento
& Guía Informativa de seguridad

MODEL# 1FWBRSC1-EU

MODEL# 1FWBRSC1-UK

MODEL# 1FWBRSC1-AU

Agradecemos su compra de la plancha
Formawell Beauty® One Inch **24K** Pro Curl

Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente el manual de
operación antes de usarla y guárdelo en un lugar seguro para
consultas futuras.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Calentamiento y recuperación ultra rápido con calor constante
- Pantalla digital LED con apagado automático en 1 hora
- Selección de temperatura ajustable hasta 220°C
- Superficies Ultra Smooth Ionic-Gold Fusion™
- Punta fría para un rizado seguro y fácil
- Placa a resorte con bordes lisos para evitar marcas
- Cable giratorio que no se enreda de 2.4 M
- Voltaje mundial

100-240V, 50W, 50/60Hz



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad incluidas, incluyendo lo siguiente:

- **PELIGRO DE QUEMADURA.** Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y enfriamiento.
- Cuando el aparato este conectado a la fuente de alimentación, nunca la deje desatendida.
- Coloque siempre el aparato con un soporte, si no lo hay, en una superficie plana estable y resistente al calor.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y



- conocimiento a menos que hayan sido supervisadas o dado instrucción.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les da supervisión o instrucción sobre el uso de una manera segura y entienden los riesgos involucrados.
 - Los niños no deben jugar con el aparato.
 - La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.

**LEA TODA LA INSTRUCCIÓN ANTES DE USAR
MANTENERSE ALEGADO DEL AGUA**

Esta información también está disponible en
www.formawellbeauty.com

INSTRUCCIONES DE USO

1. **Encienda La Plancha:** Presione  hasta que luz se encienda.
2. **Ajuste La Temperatura:** Ajuste el dial para alcanzar la temperatura deseada.
(130 - 160°C) Cabello fino
(160 - 200°C) Cabello mediano
(200 - 220°C) Cabello grueso
3. **Apague La Plancha:** Presione  hasta que la luz se apague.

Apagado automático en 1 hora: Para su protección, la plancha se apagará automáticamente después de 1 hora. Si la plancha se apaga cuando todavía está en uso, simplemente apáguela y vuelva a encenderla.

Para Terminar:

- Desconecte la plancha cuando deje de usarla.

Consejos prácticos para el estilizado:

- Peine y seccione el cabello
- Para óptimos resultados, use un peine al planchar

MANTENIMIENTO

Mantenimiento Diario

Para un uso seguro de la plancha, examine diariamente lo siguiente:

- Revise el cable y su superficie, nunca lo use si cualquiera de sus partes tiene cortaduras, está roto o dañado.
- Verifique el enchufe y no usarlo cuando está agrietado, tiene cortaduras o se ve dañado.
- Revise que las clavijas del enchufe no estén movidas o dañadas.
- Verifique el enchufe y no lo use si está agrietado, tiene cortaduras o dañado.
- Cuando la plancha no sea utilizada por mucho tiempo debe limpiarse y secarse completamente y después almacenarse en un sitio fresco y seco.

Limpieza Diaria

Desconecte la plancha y límpiela con un paño húmedo.

ADVERTENCIA - No limpie la plancha con solvente, benzol, gasolina, aceite

lámpara u otros solventes o químicos, para evitar accidentes y un mal funcionamiento de la plancha.

Defectos y Mal Funcionamiento

En caso de defectos o mal funcionamiento, favor revisar los siguientes puntos antes de contactar al centro de reparación y servicio:

- En el caso que detecte un mal funcionamiento, desconecte la plancha y contacte a su centro de servicio.
- Formawell Beauty no se responsabiliza por el daño causado por accidentes durante su operación, tales como la caída de la plancha en el piso.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, la plancha debe desconectarse y guardarse en un sitio seguro, sin humedad y fuera del alcance de los niños. **Nunca enrolle el cordón en la plancha.** Permita que el cable cuelgue holgadamente y derecho desde el aro de colgar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
MANTENGA ALEJADO DE AGUA

PELIGRO - Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas están eléctricamente activas incluso cuando el interruptor está apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por riesgo de descarga eléctrica:

1. Siempre “desenchufe” inmediatamente después de usarlo
2. No use mientras se baña
3. No coloque ni almacene el aparato donde pueda caer, o ser jalado hacia una tina o lavabo
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae en agua, “desenchufelo” inmediatamente, no alcance en el agua.

ADVERTENCIA - Para reducir el reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas.

1. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuándo esté enchufado.
2. Es necesaria estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, en, o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante
4. Nunca opere este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído en el agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca use mientras duerme.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o manguera.

8. No utilice al aire libre ni utilice donde se estén utilizando productos de aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.
9. No utilice un cable de extensión con este aparato.
10. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
11. No coloque el aparato el sobre ninguna superficie mientras esta funcionando.
12. No utilice con un convertidor de voltage.
13. No utilice el aparato en una bañera ni en ningún depósito lleno de agua.
14. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, o su agente de servicio o personas calificadas deben reemplazar o reparar para evitar un peligro.

EN UN APARATO CON DOBLE AISLAMIENTO SE PROPORCIONAN DOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO EN LUGAR DE TIERRA.

No se proporcionan medios de conexión a tierra en un aparato con doble aislamiento. Tampoco deben añadirle medios para crear tierra. El mantenimiento de un aparato de doble aislamiento requiere un cuidado extremo y conocimiento del sistema y debe ser realizado por personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto deben ser idénticas a las piezas que reemplazan.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMESTICO**

FORMAWELL®

B • E • A • U • T • Y

X KENDALL JENNER

One Inch **24K** Pro Curl

Mode d'Emploi
& Guide de Sécurité

MODEL# 1FWBRSC1-EU

MODEL# 1FWBRSC1-UK

MODEL# 1FWBRSC1-AU

Merci d'avoir acheté le fer à boucler
Formawell Beauty® One Inch **24K** Pro Curl

Assurez-vous de lire ce manuel soigneusement avant
l'utilisation et gardez le en lieu sûr pour toute référence future.

CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES

- Chauffages et récupération ultra-rapide avec chaleur constante
- Écran LED numérique avec arrêt automatique en 1 heure
- Sélection de température réglable jusqu'à 220°C
- Surfaces ioniques-Gold fusion™ ultra-lisses
- Astuce cool pour un curling sûr et facile
- Plaque avec bords lisses pour aucune ligne de démarcation
- Cordon pivotant et non-enchevêtrement de 2.4 M
- Voltage universel

100-240V, 50W, 50/60Hz



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:

- **RISQUE DE BRÛLURE.** Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
- Lorsque l'appareil est branché sur la prise, ne jamais laisser sans surveillance.
- Toujours placer l'appareil avec le support, le cas échéant, sur une surface plate stable et résistante à la chaleur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales



réduites ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions.

- Les enfants avec surveillance ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une surveillance ou des instructions pour utiliser cet appareil de manière sûre et comprendre les dangers impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

GARDER LOIN DE L'EAU

Cette information est également disponible sur

www.formavellbeauty.com

MODE D'OPÉRATION

1. **Tourner:** Appuyez sur  jusqu'à ce que la lumière s'allume.
2. **Régler La Température:** Réglez le cadran pour atteindre la température désirée.
(130 - 160°C) Cheveux fins
(160 - 200°C) Cheveux normaux
(200 - 220°C) Cheveux épais/coarse
3. **Eteindre:** Appuyer  sur jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.

Interruption automatique après 1 heure: Pour votre protection, le fer s'éteindra automatiquement après 1 heure. Si le fer venait à s'éteindre pendant son utilisation, mettez-le sur "off"; puis appuyez sur "on" afin de redémarrer le système de chauffe.

Finition:

- Débrancher le fer à la fin de l'utilisation.

Conseils de Coiffage:

- Peigner et sectionner les cheveux secs
- Utiliser un peigne avec le fer pour de meilleurs résultats

MAINTENANCE

Maintenance Quotidienne

Pour une utilisation en toute sécurité, suivre quotidiennement les indications ci-dessous:

- Vérifier la corde et la surface de la corde électrique. Ne pas utiliser si les composants sont dédoublés, déchirés ou endommagés.
- Vérifier la prise et ne pas utiliser si elle est cassée, fendue ou endommagée.
- Vérifier les goupilles de prise et ne pas employer si transformées ou endommagées.
- Vérifier le contrôleur et ne pas employer si fendu, cassé ou endommagé.
- Quand l'appareil ne va pas être utilisé pour une longue durée, nettoyer et sécher le fer complètement et placer dans un endroit frais et sec. Quand vous allez utiliser le fer à nouveau, suivre les instructions quotidiennes pour confirmer chaque fonction de l'unité.

Nettoyage Quotidien

Débrancher le fer de la prise électrique et nettoyer avec un tissu humide.

PRÉCAUTIONS

Ne pas nettoyer ce produit avec une solution à base de benzène, d'essence, d'huile à lampe ou autres solvants et produits chimiques au risque de causer un accident ou défaillance.

Défauts et Défaillances

En cas de défectuosité ou de dysfonctionnement, veuillez consulter le points suivants avant de contacter un centre de réparation:

- Dans le cas où un dysfonctionnement est détecté, débranchez le et contactez votre centre de service.
- Formawell Beauty n'est pas responsable des dommages dus à des accidents de l'opérateur tels que la chute du fer sur le sol.

STOCKAGE

Quand le fer n'est pas en service, le fer doit être débranché et stocké dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants. **N'enroulez jamais la corde autour du fer.** Gardez la corde détendue et droite près de l'anneau.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER - Comme pour la plupart des appareils électriques, les pièces

électriques sont électriques même lorsque l'interrupteur est éteint:

Pour réduire le risque de mort par choc électrique:

1. Toujours “débrancher” immédiatement après utilisation.
2. Ne pas utiliser pendant le bain.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil lorsqu'il peut tomber ou être tiré dans le bain ou l'évier.
4. Ne pas déposer dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Si un appareil tombe dans l'eau, “débrancher-le” immédiatement. Ne pas retirer de l'eau!

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles:

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur / ou à proximité d'enfants ou d'individus ayant certaines déficiences.
3. Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue, tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
5. Éloignez le cordon des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne jamais utiliser pendant le sommeil.

7. Ne jamais déposer ou insérer d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ou utiliser lorsque des produits aérosol (spray) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
9. Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
10. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres zones sensibles à la chaleur.
11. Ne pas poser l'appareil sur une surface pendant qu'il fonctionne.
12. Ne pas utiliser un convertisseur de tension.
13. Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.
14. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière à éviter tout risque.

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis au lieu d'une prise de terre. Aucune prise de terre n'est fournie sur un appareil à double isolation, et aucun moyen de prise de terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite un soin et une connaissance extrêmes du système et ne doit être effectué que par un technicien qualifié. Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent.

GARDER CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FORMAWELL®

B • E • A • U • T • Y

X KENDALL JENNER

© 2019 FORMAWELL BEAUTY, CORONA, CA 92879

REPERTOIRA COMPLIANCE LTD. DUBLIN D07 P4AX IRELAND

CENTRAL HOUSE, BECKWITH KNOWLE, OTLEY ROAD, HARROGATE, UNITED KINGDOM HG3 1UF

FORMAWELLBEAUTY.COM • 888.886.0979