
DELTACO GAMING

GAM-160-T-CH
4222262

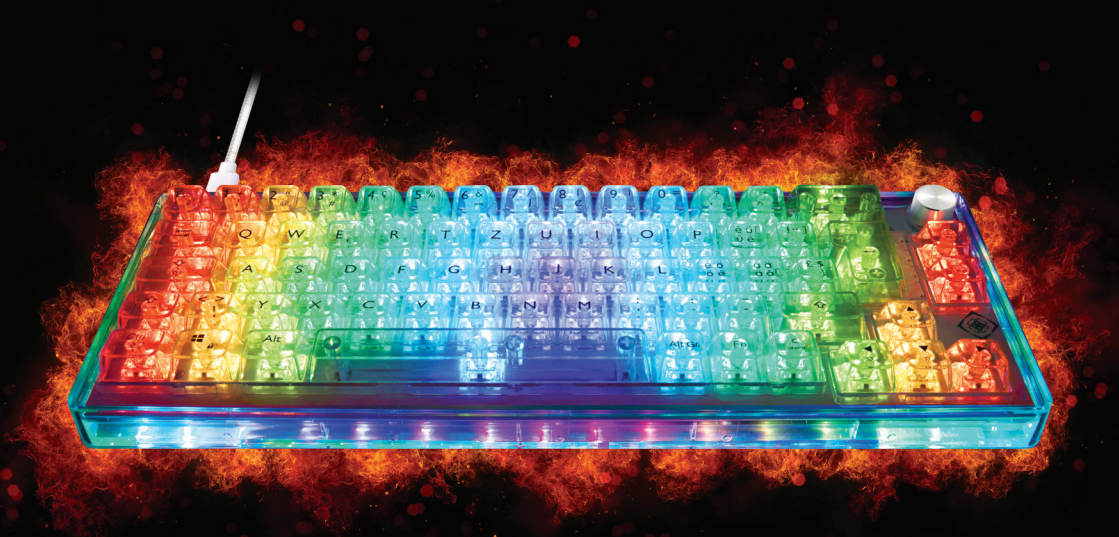

DK460


65% LAYOUT TRANSPARENT MECHANICAL GAMING KEYBOARD

DEU Benutzerhandbuch

ENG User manual

FRA Manuel d'utilisation

ITA Manuale d'uso

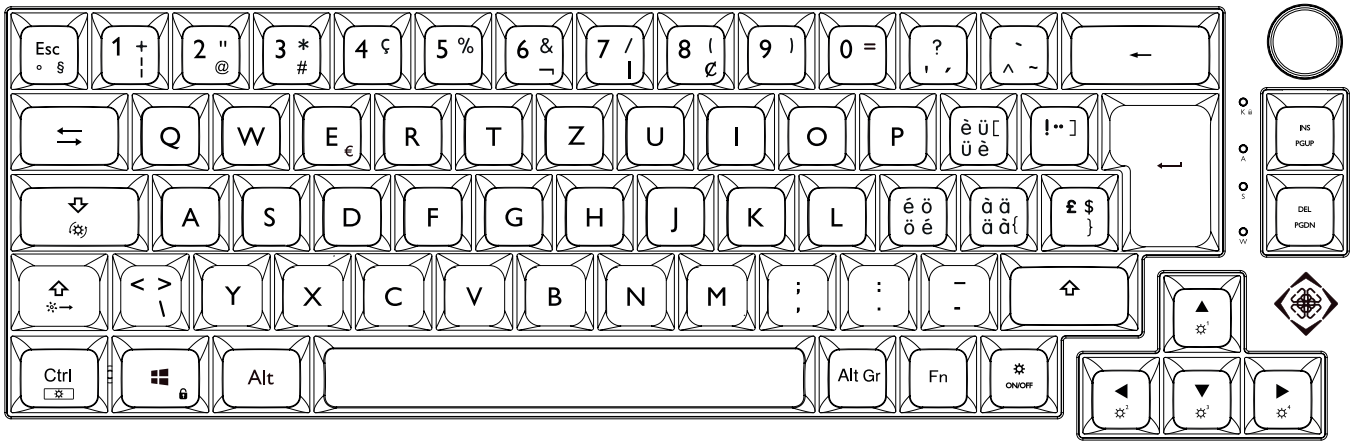
Esc
1 +
2 "
3 *
4 ç
5 %
6 &
7 /
8 (
9)
0 =
?
`
Q
W
E €
R
T
Z
U
I
O
P
è ü [
!]]
A
S
D
F
G
H
J
K
L
é ö
à ä
£ $
}
< >
Y
X
C
V
B
N
M
;
:
_
-
Ctrl
Alt
Alt Gr
Fn
ON/OFF
INS
PGUP
DEL
PGDN

Kompatibilität
Kompatibel mit Windows 8 und neueren Versionen.

Tastaturkombinationen
☼ = LEDs an oder aus
ON/OFF
FN + Leertaste = ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um einen Factory-Reset durchzuführen
FN + ESC = §
Alt Gr + 5 = §
Alt Gr + E = €
FN + rechte Umschalttaste + ESC =°
FN + 1 bis 12 = F1 bis F12
FN + tab = Schaltet zwischen F1 bis F12 als Direkttasten um. Drücken Sie z. B. FN + Tab, um die Taste 1 zu drücken, die dann als F1 fungiert, anstatt FN +1 für F1 zu drücken.
FN + Backspace = Sperrt oder entsperrt die Tasten auf der Tastatur
FN + Win= Sperren oder Entsperren der Win-Taste
FN + Feststelltaste = Umschalten zwischen LED-Modi (18)
FN + Q = Standard-Webbrowser öffnen
FN + W = Diesen Computer öffnen (Fenster)
FN + E = Standard-E-Mail-Programm öffnen
FN + R = Standard-Media-Player öffnen
FN + T = Taschenrechner öffnen
FN + Y = Suchfenster öffnen
FN + U = Vorheriger Titel
FN + I = Wiedergabe/Pause
FN + O = Nächster Titel
FN + P = Bildschirm drucken
FN + = Bildlaufsperre ein oder aus
FN + = Pause
FN + Ins = Seite nach oben
FN + Del = Seite nach unten
FN + : = Startseite
FN + linke Umschalttaste = Farbe wechseln: rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, lila, weiß, RGB
FN + - = Beenden
FN + Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten = Erhöhen oder Verringern der Lichthelligkeit. Umschalten zwischen 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Die 4 LEDs blinken 3 Mal bei 100% und bei 0%
FN + Pfeil links oder Pfeil rechts = Lichtgeschwindigkeit erhöhen oder verringern. Umschalten zwischen 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Die 4 LEDs blinken 3 Mal bei 100% und bei 0%.
FN + Ctrl = Umschalten zwischen den LED-Modi, an der Seite der Tastatur

Funktionen der Knöpfe
Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie , um den Ton ein- oder auszuschalten.

LED-Anzeigen
K: Zeigt an, ob die Tastatur gesperrt/entsperrt ist; zum Umschalten FN + Rücktaste drücken.
A: Zeigt an, ob die Feststelltaste ein- oder ausgeschaltet ist.
S: Zeigt an, ob die Scroll Lock ein- oder ausgeschaltet ist, drücken Sie zum Umschalten FN + .
W: Zeigt an, ob die Win-Taste gesperrt/entsperrt ist, drücken Sie FN + Win zum Umschalten.

Seitliche LED-Modi
FN + Ctrl zum Umschalten.
Es gibt 11 LED-Modi + Aus für die Seiten der Tastatur.
RGB (Standard) -> Neon -> pulsierender Modus -> rot -> orange -> gelb -> grün -> cyan -> blau -> rosa -> weiß -> Lichter aus.

LED-Modi
FN + Feststelltaste zum Umschalten. Die Tastatur merkt sich den zuletzt verwendeten LED-Modus nach dem Ausschalten.
FN + Leertaste = schnelles Drücken, um zum Standard-LED-Modus zu wechseln.
Insgesamt gibt es 18 LED-Modi. Die meisten können durch Änderung von Helligkeit, Geschwindigkeit und Farbe eingestellt werden.
Einige Modi haben eine eingeschränkte Funktionalität.
Alle LED-Modi können die Helligkeit ändern.
Diese LED-Modi können die Farbe nicht ändern: 4, 11, 12 und 18.
Diese LED-Modi können die Geschwindigkeit nicht ändern: 6, 16, 17 und 18.

Software
Laden Sie die Software von www.deltacogaming.com herunter.

Reinigung
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Für hartnäckige Flecken ein mildes Reinigungsmittel verwenden und mit einem trockenen Tuch abwischen.

Garantie
Informationen zur Garantie finden Sie unter www.deltaco.eu.

Unterstützung
Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter www.deltaco.eu.
Kontaktieren Sie uns per E-Mail: help.de@deltaco.eu.

Entsorgung
Dieses Produkt darf nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern muss bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Compatibility
Compatible with Windows 8 and newer.

Keyboard combinations
☼ = LEDs on or off
FN + space = press and hold for about 3 seconds for factory reset
FN + ESC = §
Alt Gr + 5 = §
Alt Gr + E = €
FN + right shift + ESC =°
FN + 1 to 12 = F1 to F12
FN + tab = Switches between making F1 to F12 into direct presses.
For example, press FN + tab to make it possible to press 1 and it will function as F1, instead of pressing FN +1 for F1.
FN + backspace = Lock or unlock the keys on the keyboard
FN + Win= Lock or unlock the Win key
FN + Caps lock = Switch between LED modes (18)
FN + Q = Open default web browser
FN + W = Open this computer (window)
FN + E = Open default E-Mail program
FN + R = Open default media player
FN + T = Open calculator
FN + Y = Open search window
FN + U = Previous song
FN + I = Play/pause
FN + O = Next song
FN + P = Print screen
FN + = Scroll lock on or off
FN +] = Pause
FN + Ins = Page up
FN + Del = Page down
FN + : = Home
FN + left shift = Switch color: red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, white, RGB
FN + - = End
FN + arrow up or arrow down = increase or decrease light brightness. Switch between 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. The 4 LEDs flashes 3 times at 100% and at 0%
FN + arrow left or arrow right = increase or decrease light speed. Switch between 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. The 4 LEDs flashes 3 times at 100% and at 0%
FN + Ctrl = Switch between LED modes, on the side of the keyboard

Knob functions
Turn clockwise to increase the volume.
Turn counterclockwise to decrease volume.
Press to turn the sound on or off.

LED indicators
K: Indicates if the keyboard is lock/unlocked, press FN + backspace to switch.
A: Indicates if Caps Lock is on or off.
S: Indicates if Scroll Lock is on or off, press FN + to switch.
W: Indicates if the Win key is locked/unlocked, press FN + Win to switch.

Side LED modes
FN + Ctrl to switch.
There are 11 LED modes + off for the keyboard's sides.
RGB (default) -> Neon -> pulsating mode -> red -> orange -> yellow -> green -> cyan -> blue -> pink -> white -> lights off.

LED modes
FN + Caps lock to switch. The keyboard remembers last used LED mode after being turned off.
FN + space = quick press to change to default LED mode.
There are 18 LED modes total. Most can be adjusted by changing light brightness, speed and colour.
Some modes have limited functionality.
All LED modes can change brightness.
These LED modes can't change colour: 4, 11, 12 and 18.
These LED modes can't change speed: 6, 16, 17 and 18.

Software
Download the software from www.deltacogaming.com.

Cleaning
Clean with a soft dry cloth. For tougher stains use a mild detergent and wipe off with a dry cloth.

Warranty
Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support
More product information can be found at www.deltaco.eu.
Contact us by e-mail: help@deltaco.eu

Disposal

Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU.
This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

Compatibilité
Compatible avec Windows 8 et les versions ultérieures.

Combinaisons de touches
☼ = marche / arrêt des LED
FN + espace = appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour la réinitialisation d'usine
FN + ESC = §
Alt Gr + 5 = §
Alt Gr + E = €
FN + majuscule droite + ESC =°
FN + 1 à 12 = F1 à F12
FN + tab = commutation permettant la mise des touches F1 à F12 en appui direct.
Par exemple, appuyez sur FN + tab pour pouvoir appuyer sur 1 et que cela fonctionne comme F1, au lieu d'appuyer sur FN +1 pour F1.
FN + retour arrière = Verrouiller ou déverrouiller les touches du clavier
FN + Win= Verrouiller ou déverrouiller la touche Win
FN + verrouillage majuscule = Basculer entre les modes LED (18)
FN + Q = Ouvrir le navigateur web par défaut
FN + W = Ouvrir cet ordinateur (fenêtre)
FN + E = Ouvrir le programme de courrier électronique par défaut
FN + R = Ouvrir le lecteur multimédia par défaut
FN + T = Ouvrir la calculatrice
FN + Y = Ouvrir la fenêtre de recherche
FN + U = Chanson précédente
FN + I = Lire / effectuer une pause
FN + O = Chanson suivante
FN + P = Imprimer l'écran
FN + = Verrouillage du défilement activé ou désactivé
FN + = Pause
FN + Ins = Page précédente
FN + Del = Page suivante
FN + : = Accueil
FN + majuscule gauche = Basculer la couleur : rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, blanc, RVB
FN + - = Fin
FN + flèche vers le haut ou vers le bas = augmenter ou diminuer la luminosité. Bascule entre 0 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 %. Les 4 LED clignotent 3 fois à 100 % et à 0 %.
FN + flèche vers la gauche ou vers la droite = augmenter ou diminuer la vitesse de la lumière. Bascule entre 0 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 %. Les 4 LED clignotent 3 fois à 100 % et à 0 %.
FN + Ctrl = Bascule entre les modes LED, sur le côté du clavier

Fonctions des boutons
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.
Appuyez pour activer ou désactiver le son.

Indicateurs LED
K : indique si le clavier est verrouillé / déverrouillé ; appuyez sur FN + retour arrière pour basculer d'un mode à l'autre.
A : indique si le verrouillage des majuscules est activé ou désactivé.
S : indique si le verrouillage du défilement est activé ou désactivé, appuyer sur FN + pour basculer d'un mode à l'autre.
W : indique si la touche Win est verrouillée / déverrouillée, appuyez sur FN + Win pour basculer d'un mode à l'autre.
Modes des LED latérales
FN + Ctrl pour basculer d'un mode à l'autre.
Il y a 11 modes de LED + arrêt pour les côtés du clavier.
RVB (par défaut) -> Néon -> mode pulsé -> rouge -> orange -> jaune -> vert -> cyan -> bleu -> rose -> blanc -> LED éteintes.

Modes des LED
FN + verrouillage majuscules pour passer d'un mode à l'autre.
Le clavier se souvient du dernier mode LED utilisé après avoir été éteint.
FN + espace = pression rapide pour revenir au mode LED par défaut.
Il existe 18 modes LED au total. La plupart peuvent être réglés en modifiant la luminosité, la vitesse et la couleur de la lumière.
Certains modes ont des fonctionnalités limitées.
Tous les modes LED permettent de changer de luminosité.
Les modes LED suivants ne permettent pas de changer de couleur : 4, 11, 12 et 18.
Les modes LED suivants ne permettent pas de changer de vitesse : 6, 16, 17 et 18.

Logiciel
Téléchargez le logiciel sur www.deltacogaming.com.

Nettoyage
Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Pour les taches plus tenaces, utilisez un détergent doux et essuyez avec un chiffon sec.

Garantie
Veuillez consulter www.deltaco.eu pour obtenir les informations sur la garantie.

Assistance
De plus amples informations sur le produit sont disponibles sur le site : www.deltaco.eu.
Contactez-nous par e-mail : help@deltaco.eu.

Mise au rebut
Mise au rebut des appareils électriques et électroniques Directive européenne 2012/19/EU. Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. De plus amples informations sont disponibles auprès de votre municipalité, des services d'élimination des déchets de votre municipalité ou du détaillant chez lequel vous avez acheté votre produit.

Compatibilità
Compatibile con Windows 8 e versioni più recenti.

Combinazioni della tastiera
☼ ON/OFF = LED sono accesi o spenti
FN + spazio = premere e mantenere per circa 3 secondi per il ripristino di impostazioni
FN + ESC = §
Alt Gr + 5 = §
Alt Gr + E = €
FN + shift destro + ESC =°
Dal FN + 1 al 12 = dal F1 al F12
FN + tab = La commutazione dal F1 al F12 verso le premute dirette.
Ad esempio, premere FN + tab per creare la possibilità di premere 1 e il tasto funzionerà come F1 al posto di premere FN +1 per F1.
FN + backspace = Per bloccare o sbloccare i tasti sulla tastiera
FN + Win= Per bloccare o sbloccare il tasto Win
FN + Caps lock = La commutazione tra le modalità LED (18)
FN + Q = Aprire default web browser
FN + W = Aprire questo computer (finestra)
FN + E = Aprire il programma E-Mail prestabilito
FN + R = Aprire media player prestabilito
FN + T = Aprire il calcolatore
FN + Y = Aprire la finestra di ricerca
FN + U = La canzone precedente
FN + I = Esegui/pausa
FN + O = La canzone seguente
FN + P = Stampa schermo
FN + ù = Attivare o disattivare la funzione Blocco scorrimento testo
FN + !] = Pausa
FN + Ins = Pagina su
FN + Del = Pagina giù
FN + : = Pagina principale
FN + shift sinistro = La commutazione del colore: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, blu, viola, bianco, RGB
FN + - = Fine
FN + freccia in alto o freccia in basso = aumentare o abbassare la velocità della luce. Commutare tra 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Al 100% e al 0% quattro LED lampeggiano 3 volte.
FN + freccia a sinistra o freccia a destra = aumentare o abbassare la velocità della luce. Commutare tra 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Al 100% e al 0% quattro LED lampeggiano 3 volte.
FN + Ctrl = La commutazione tra le modalità LED sul lato della tastiera

Funzionalità di manopola
Ruotare in senso orario per aumentare il volume.
Ruotare in senso antiorario per diminuire il volume.
Premere per accendere o spegnere il suono.

Indicatori LED
K: Indica se la tastiera è bloccata o sbloccata, premere FN + backspace per commutare.
A: Indica se Caps Lock è acceso o spento.
S: Indica se Scroll Lock è acceso o spento, premere FN + per commutare.
W: Indica se il tasto Win è acceso o spento, premere FN + Win per commutare.

Modalità laterali LED
FN + Ctrl per accendere.
Vi sono 11 modalità LED + spento per i laterali della tastiera.
RGB (prestabiliti) -> Neon -> modalità pulsante -> rosso -> arancio -> giallo -> green -> azzurro -> blu -> rosa -> white -> luci spente.

Modalità LED
FN + Caps lock per la commutazione. La tastiera si ricorda la modalità LED usata più recentemente successivamente allo spegnimento.
FN + spazio = premere velocemente per cambiare alla modalità LED impostata.
In totale vi sono 18 modalità LED. La maggior parte deve essere regolata cambiando la luminosità della luce, velocità e colore.
Alcune modalità possiedono le funzioni limitate.
Tutte le modalità LED possono avere una luminosità diversa.
Tali modalità LED non possono variare il colore: 4, 11, 12 e 18.
Tali modalità LED non possono variare la velocità: 6, 16, 17 e 18.

Software
Download the software from www.deltacogaming.com.

Pulizia
Pulire con un panno morbido e asciutto. Per le macchie più solide usare detergente delicato e rimuovere con il panno asciutto.

Garanzia
Per le informazioni sulla garanzia, si prega accedere al sito www.deltaco.eu.

Supporto
Le informazioni più dettagliate possono essere trovate sul www.deltaco.eu.
Contattateci per e-mail: help@deltaco.eu

Smaltimento

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche Direttiva CE 2012/19/UE.
Questo prodotto non deve essere trattato come i rifiuti normali domestici, deve essere restituito al punto di raccolta per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le informazioni più dettagliate sono presenti presso il Suo comune, l'autorità per lo smaltimento di rifiuti locali o il venditore, dal quale è acquistato il presente prodotto.



DELTACO GAMING

www.deltacogaming.com

DistIT Services AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden
DistIT Services AB, Suite 89, 95 Mortimer Street, London, W1W 7GB, England