TX5+

DUO WIRELESS
GAMING HEADSET

QUICKSTART GUIDE




TX5UNI-21-MU

GIOTECK™

CONTENTS


Package Contents	02
Features and Controls	03
Setup	04-05
Operation	05-06
System Settings	07
Technical Data / Protect Your Hearing	08
Safety / Customer Support / Limited Warranty	09-10
CE / Recycling	10-12
Other languages	13

PACKAGE CONTENTS

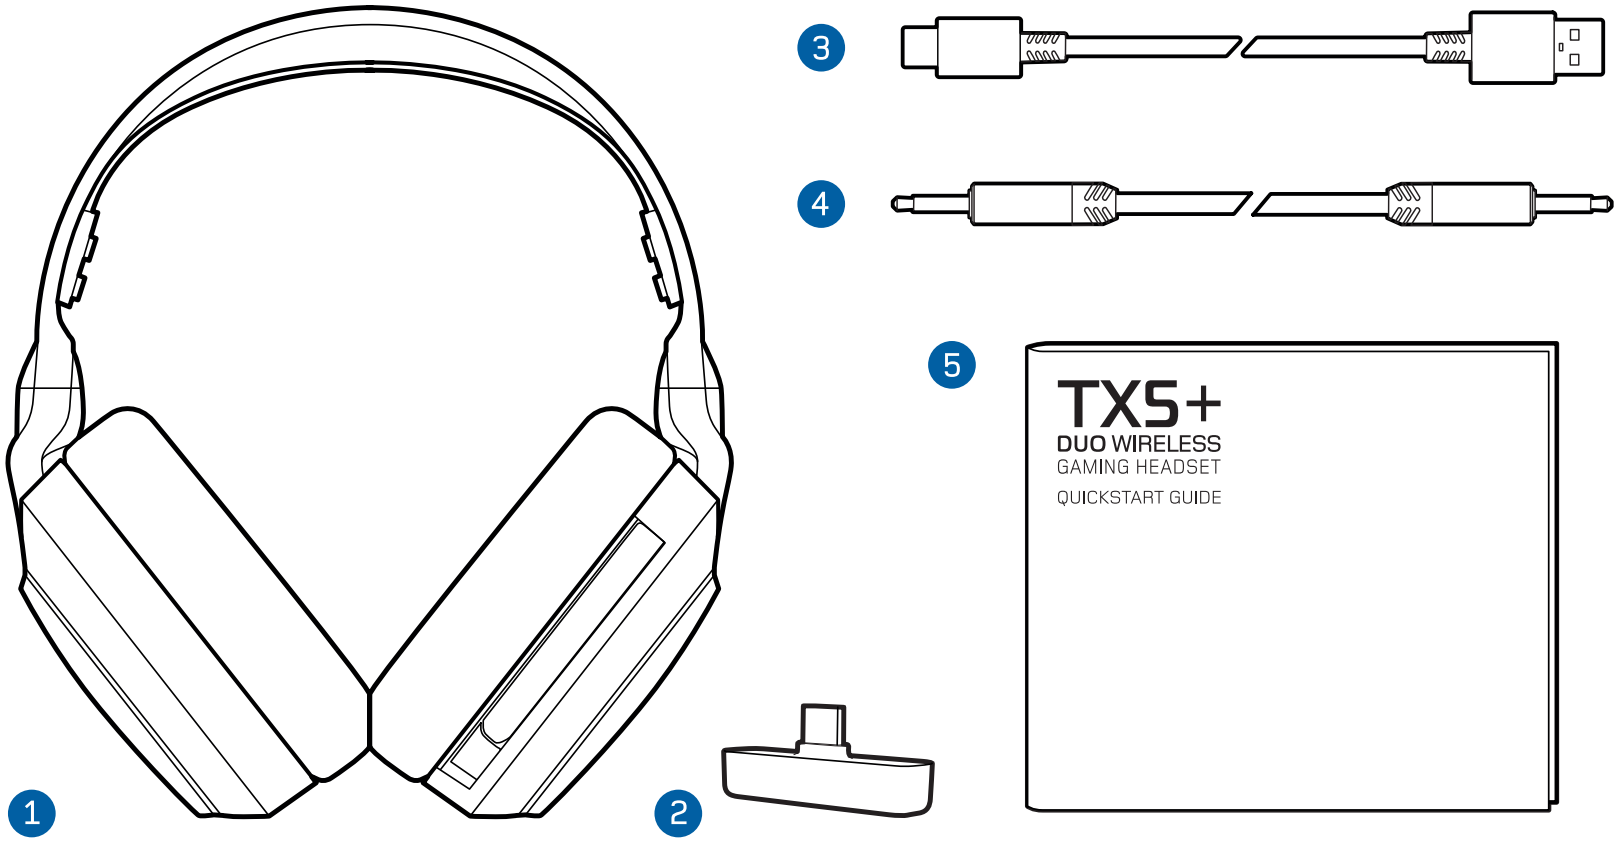

1. TX5+ Duo Wireless Gaming Headset
2. Wireless Transmitter (Type-C)
3. USB Data and Charging Cable
4. 3.5mm audio cable
5. Quickstart Guide

FEATURES AND CONTROLS

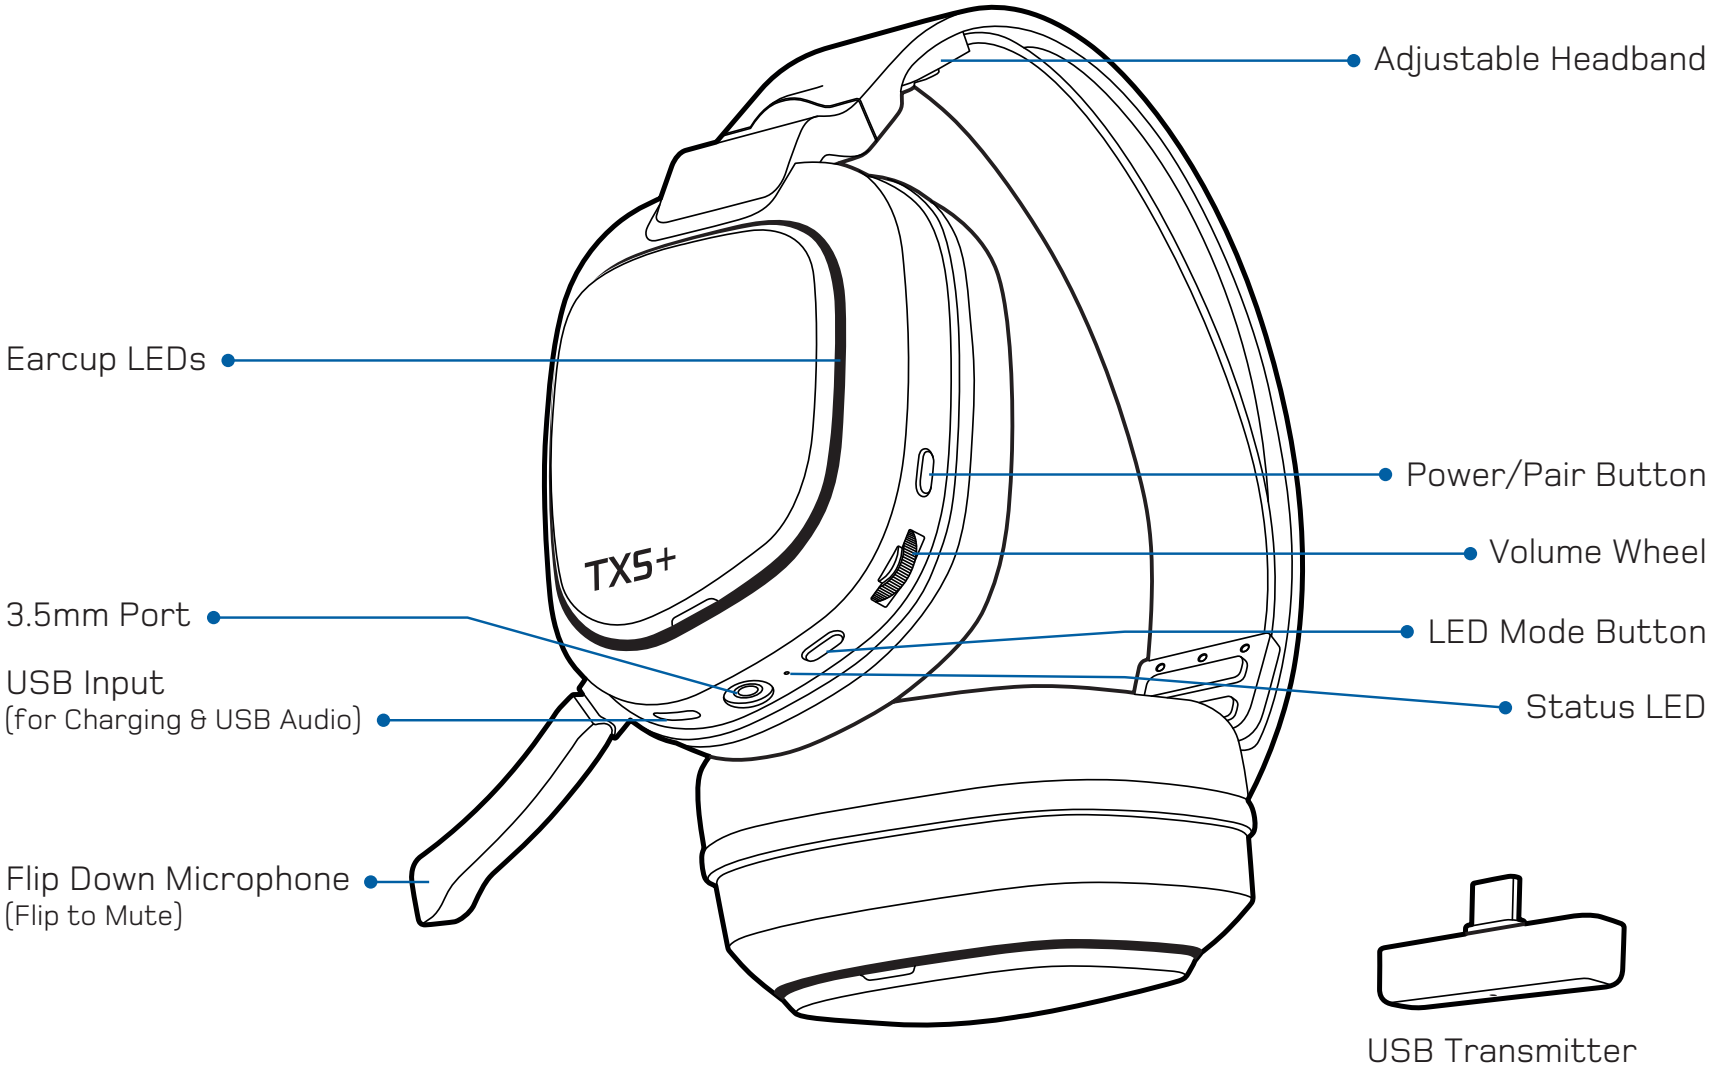


MICROPHONE MUTE FUNCTION
Raise the Microphone arm to activate mute.
Lower Microphone arm to unmute.

SETUP


Connect using the USB Transmitter (low-latency gaming mode)

1. Insert the **USB Transmitter** to your PC, Mac, PlayStation 5 or 4, or Switch.
2. Press the Headset Power/Pair button for 1.5 sec.
3. The Headset and USB Transmitter LED light solid once connected.
4. After connection, check the audio output on the connected device is set to the TX5+ headset.

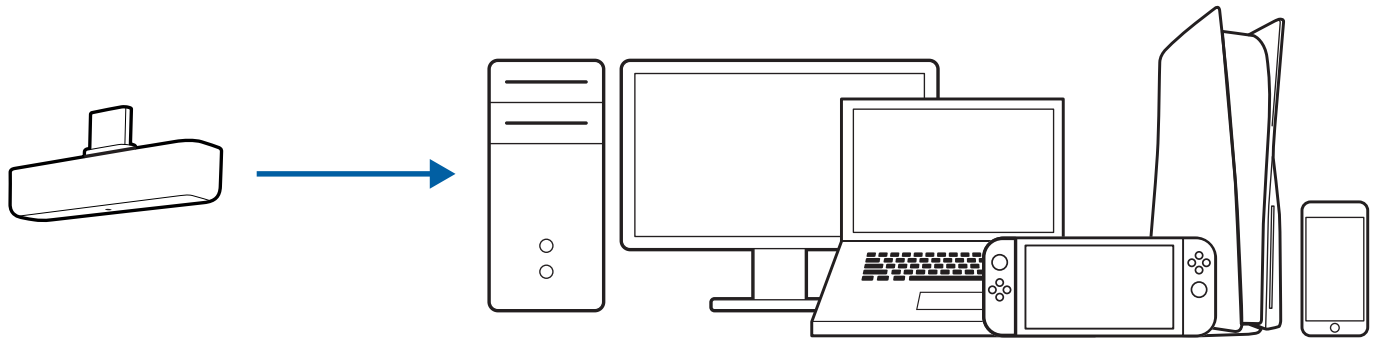


Connect using Bluetooth

1. Remove the USB Transmitter from a device if plugged in.
2. Turn the headset OFF if powered ON by pressing and holding the Power/Pair button.
3. Press and hold the **Power/Pair** button on the headset for **4 seconds** until you hear the "**Pairing**" audio prompt. This indicates the headset is in pairing mode.
4. On your Bluetooth-enabled device, open the **Bluetooth settings** and select "TX5+" from the list. When the connection is successful, you will hear a "**Connected**" audio prompt.

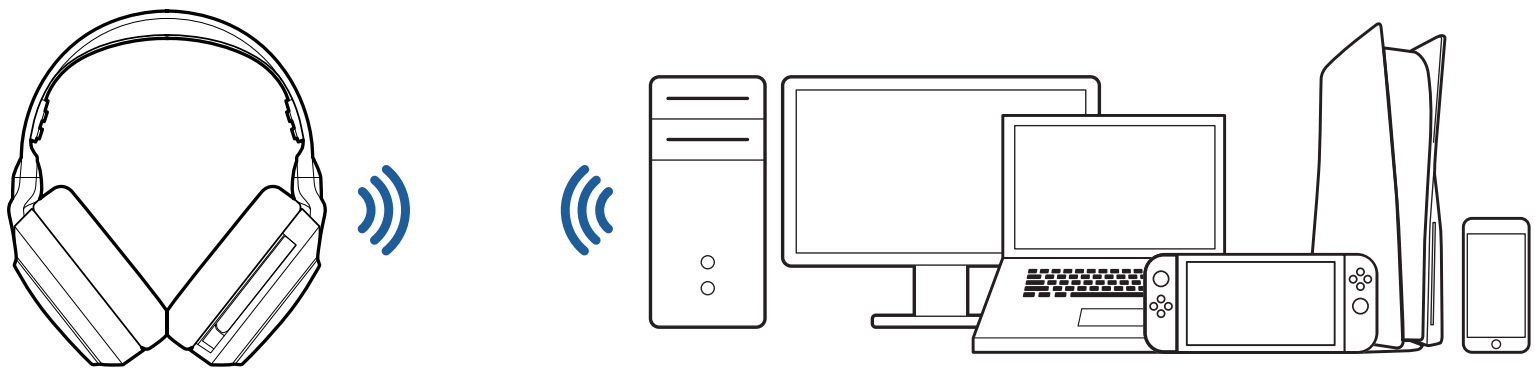


Connect using USB Audio

1. Remove the USB Transmitter from a device if plugged in.
2. Connect the USB cable between your device and the USB-C port on the headset.
3. Launch the application that supports headsets. If sound is not heard, you may need to adjust output device settings. If you want to also use the headset microphone, check it is set as the input device.

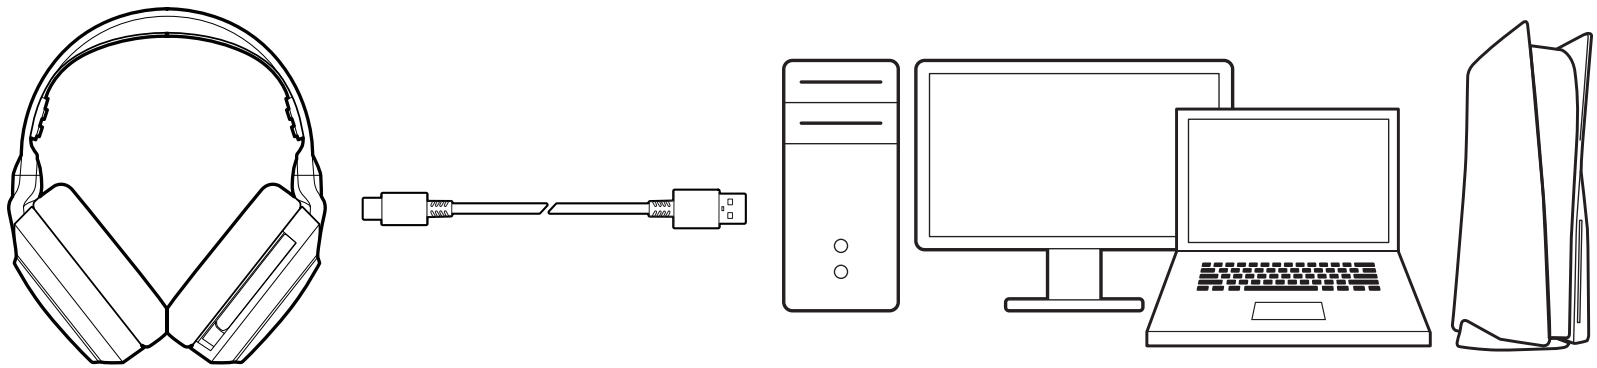

OPERATION

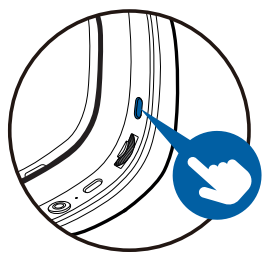

Power ON: Press the Power/Pair button for 1.5sec when the headset is OFF.

Power OFF: Press the Power/Pair button for 4sec when the headset is ON.

Enter pairing mode: Turn the headset OFF. Then press the Power/Pair button for 4secs until the "pairing mode" prompt is heard.

How to connect using Bluetooth: Remove the USB Transmitter from a device if plugged in. Set the headset to pairing mode, open Bluetooth settings on the supported device and select TX5+.

To reconnect to a previously paired Bluetooth device: Ensure the TX5+ is powered on and the USB transmitter is unplugged; it should reconnect automatically. If it does not, press the power button three times quickly to switch to Bluetooth mode and attempt the connection again.

Note: The headset can connect to a single Bluetooth device at a time.

How to connect using the USB Transmitter. Enabling pairing mode on the headset will disconnect any Bluetooth devices. While the headset is in pairing mode (check the LEDs are flashing) connect the USB transmitter to the device and the headset will connect automatically.

If you do not hear audio immediately, check the audio output on the connected device is set to the TX5+ headset.

Toggle between connection modes. Quickly select between modes by pressing the Power/Pair buttons three times. An audio prompt plays in the headset to confirm the selected mode.

Power save function. The TX5+ headset will shutoff automatically after 5min if there is no connection.

Charging. Connect the charge cable to a USB port and the headset USB Input. While the headset charges, the Status LED will illuminate red. The Status LED will blink rapidly when the battery is low, and the headset will automatically turn off if the battery becomes depleted.

Adjust LED Lighting Settings. The headset earcups are equipped with customizable LED lighting. The default setting allows the LEDs to automatically cycle through all colors. Briefly pressing the **LED Mode** button will cycle through the available modes. A long press of the **LED Mode** button will turn the LEDs off, and another long press will turn them back on.

Reset Bluetooth Pairing. To clear the headset's list of previously paired devices. Enter pairing mode by following the standard Bluetooth setup steps. Once in pairing mode, press the Power/Pair button five times fast. You will hear three audio chirps, confirming that all paired devices have been removed from the headset's memory. Before reconnecting, you may need to remove or "forget" the headset from your device's list of Bluetooth devices.

SYSTEM SETTINGS

PS5™ | PS4™ | Low-Latency Gaming Mode

1. After the USB Transmitter and headset are setup, go to “Sound/Settings”
2. Set “Input and Output Device” to “TX5+”
3. Select “Adjust Microphone Level” and follow the directions to calibrate the microphone.
4. Set “Output to Headphones” to “All Audio”

Windows | Low-Latency Gaming Mode

1. After the USB Transmitter and headset are setup, right click the sound icon on the Windows task bar.
2. Go to “Sounds” or "Sound Settings”
3. Under “Playback” click on “TX5+” and select “Set Default”
4. Under “Recording” click on “TX5+” and select “Set Default

Mac | Low-Latency Gaming Mode

1. After the USB Transmitter and headset are setup, go to System Settings.
2. Select “Sound”
3. Under “Output” and “Input” select “TX5+”

Nintendo Switch™ | Low-Latency Gaming Mode

The Nintendo Switch must be docked with the USB Transmitter plugged into the Switch Dock.

The Nintendo Switch allows the pairing of only one Bluetooth® audio device at a time and does not support Bluetooth® microphone input. The Nintendo Switch Online App can be used for voice chat in select games.

Additional accessories may be required to enable chat support on the Nintendo Switch.

For wireless use with the **Switch 2**, it is recommended to connect the headset using low-latency gaming mode. Connect the USB Transmitter to an available USB port on the console.

Alternatively, if you are using a Switch 2 controller with a 3.5mm jack, the headset can be connected directly via the included audio cable.

Note: when a controller with a headset jack is connected, the console may automatically route all game and chat audio to the controller 3.5mm port superseding the headset. Disconnecting the controller will revert the audio to either the paired headset, console 3.5mm jack or its speakers. The routing of audio can be manually controlled in System Settings > Sound > Audio Output.

TECHNICAL DATA

Design and specifications are subject to change without notice.

Driver Unit Size: **40mm**
Speaker Sensitivity: **120dB ±3dB**
Frequency Response: **20Hz–20kHz**
Speaker Impedance: **32Ω**
Microphone Sensitivity: **–38dB ±3dB**
Microphone Impedance: **2.2KΩ**
Pickup Pattern: **Omnidirectional**
Bluetooth Frequency Range: **2.40GHz–2.48GHz**
2.4G Wireless Range: **2.40GHz–2.48GHz**

Battery Capacity: **1000mAh**
Battery Type: **Li-ion**
Battery life: **up to 25hours (will vary depending on LED usage and connection method)**
Input power rating charging (minimum): **DC5V/ 1A**
Voltage: **5.0V +/–0.2V**
Operating temperature: **–10°C–––50°C**
Charging Time: **3 hours**
Headphone Weight: **280g**

PROTECT YOUR HEARING



Before using the headset, turn the volume down to a low or mid-level, then gradually adjust it to a comfortable level. Exposure to high volume levels may cause temporary or permanent hearing damage. Always set the volume to a moderate level and avoid prolonged exposure to loud sound.

Over time, high volume levels may begin to sound normal, but they can still cause permanent hearing damage. If you experience ringing, discomfort, or muffled sounds, stop using the headset and consult a hearing specialist. The louder the volume, the faster hearing loss can occur.

- Limit the time you use the headset at high volume.
- Avoid increasing the volume to drown out background noise.
- Lower the volume if you cannot hear people speaking nearby.

SAFETY

• Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30-minute intervals.
• Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor.
• Never disassemble or modify the product.
• Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
• Do not allow the product to come into contact with liquids.
• Do not put heavy objects on the product.
• Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
• Do not touch the ports or insert any foreign objects into them.

EXTERIOR PROTECTION

Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period. Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals.

CUSTOMER SUPPORT

For help with the set-up or operation of this product please go to: **gioteck.com/support**
If you still need help, please contact us: **support@gioteck.com**

LIMITED WARRANTY

Freemode Go warrants to the original consumer purchaser that product will be free from defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warranty period from the date of purchase as set forth at basekamp.gg/support. If a defect covered by this warranty occurs during the warranty period, Freemode Go at its option will repair or replace, at no charge, any part that Freemode Go deems is defective.

This warranty shall not apply if the product has been damaged by abuse, misuse, negligence, accident, modification, tampering or by any cause unrelated to defective materials and/or workmanship. Repair or replacement as provided under the warranty is the exclusive prerogative

of Freemode Go. To obtain warranty services, under certain circumstances, you may be required to return the item to Freemode Go for inspection and evaluation. You will be required to provide a valid proof of purchase, including the price paid and the date the product was purchased for Freemode Go to determine the warranty status. Products purchased from unauthorized dealers, such as marketplaces i.e. eBay and Facebook are excluded from this warranty.

In no event shall Freemode Go be accountable for incidental damages resulting from the breach of any different additional legal rights, including longer warranty periods, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow certain limitations on how long implied warranty lasts. In addition, consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by warranties set forth herein, except to the extent allowed in law.

CE

FREEMODE GO Ltd hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gioteck.com/docs

Por la presente, FREEMODE GO Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones establecidas mediante la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd tillkännager härmed att produkten följer alla krav och bestämmelser i EMC-direktiv 2014/30/EC. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd erklærer hermed, at produktet overholder de essentielle krav og andre forpligtelser i EMC-direktivet 2014/30/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.gioteck.com/docs

A FREEMODE GO Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva EMC 2014/30/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden in EMC-richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd dichiara che il presente prodotto soddisfa i requisiti minimi e le altre disposizioni della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gioteck.com/docs



The crossed-out wheeled bin symbol marked on this product signifies that it must not be disposed of with regular household waste and needs to be taken instead to an appropriate collection point.

Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Produkt bedeutet, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf und stattdessen zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wie einem Wertstoffhof, gebracht werden muss.

El símbolo del contenedor tachado con una cruz con el que está marcado este producto significa que no puede desecharse junto a la basura doméstica. Si desea deshacerse de este producto, deberá llevarlo a un punto de recogida apropiado.

Symbolen med den överkorsade soptunnan som finns på produkten visar att den inte får kastas med hushållssoporna utan måste istället föras till en lämplig uppsamlingsplats.

Det overstregede skraldespandsikon på produktet viser, at det ikke må smides ud i almindeligt restaffald og i stedet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende genbrugsregler.

O símbolo do caixote de lixo barrado com uma cruz marcado neste produto significa que o mesmo não deve ser descartado com o lixo doméstico, devendo ser entregue num ponto de recolha adequado.

Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego kosza oznacza, że nie wolno wyrzucać tego produktu wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego i należy go oddać do odpowiedniego miejsca zbiórki.

Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak op dit product betekent dat het niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. In plaats daarvan moet het naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht.

Il simbolo del cestino con ruote barrato presente su questo prodotto indica il divieto di smaltirlo con i normali rifiuti domestici e la necessità di conferirlo a un apposito centro di raccolta.

CARACTÉRISTIQUES ET CONTRÔLES

- Arceau réglable
- LED des oreillettes
- LED d'état
- Molette de volume
- Bouton d'alimentation/de couplage
- Port 3,5 mm
- Entrée USB (rechargement et audio USB)
- Bouton de mode des LED
- Micro rétractable (fonction Flip-to-Mute)
- Émetteur USB

FONCTION DE COUPURE MICRO
Levez le bras du micro pour le couper.
Baissez le bras du micro pour le réactiver.

CONFIGURATION

Connexion par émetteur USB (mode de jeu à faible latence)

1. Branchez l'**émetteur USB** sur votre PC, Mac, PlayStation 5 ou 4, ou Nintendo Switch.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation/de couplage du casque pendant 1,5 s.
3. Le casque et le voyant de l'émetteur USB restent allumés une fois la connexion effectuée.
4. Après connexion, vérifiez que la sortie son de l'appareil connecté est réglée sur le casque TX5+.

Connexion Bluetooth

1. Débranchez l'émetteur USB de l'appareil s'il est branché.
2. Éteignez le casque s'il est allumé en appuyant et maintenant le bouton d'alimentation/de couplage.
3. Appuyez sur le bouton **d'alimentation/de couplage** du casque pendant **4 secondes** jusqu'à entendre le signal de couplage « **Pairing** ». Cela indique que le casque est en mode couplage.
4. Sur votre appareil compatible Bluetooth, ouvrez les **paramètres Bluetooth** et sélectionnez « TX5+ » dans la liste. Lorsque la connexion sera établie, vous entendrez le signal de couplage « **Connected** ».

Connexion par audio USB

1. Débranchez l'émetteur USB de l'appareil s'il est branché.
2. Branchez le câble USB entre votre appareil et le port USB-C du casque.
3. Lancez l'application qui prend en charge les casques. Si vous n'entendez pas le son, il se peut que vous deviez ajuster les paramètres du périphérique de sortie. Si vous souhaitez aussi utiliser le micro du casque, vérifiez qu'il soit défini comme périphérique d'entrée.

FONCTIONNEMENT

Mise sous tension : Avec le casque éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation/de couplage pendant 1,5 s.

Mise hors tension : Avec le casque allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation/de couplage pendant 4 s.

Passage en mode couplage : Éteignez le casque. Appuyez sur le bouton d'alimentation/de couplage pendant 4 s jusqu'à entendre le signal de couplage (« Pairing Mode »).

Comment se connecter en Bluetooth : Débranchez l'émetteur USB de l'appareil s'il est branché. Passez le casque en mode couplage, ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil compatible et sélectionnez « TX5+ ».

Se reconnecter à un appareil Bluetooth précédemment apparié : Vérifez que le TX5+ soit allumé et que l'émetteur USB soit débranché ; il devrait se reconnecter automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez rapidement trois fois sur le bouton d'alimentation pour passer en mode Bluetooth et tentez à nouveau la connexion.

Remarque : Le casque peut se connecter à un seul appareil Bluetooth à la fois.

Comment se connecter par émetteur USB. Le passage en mode couplage déconnecte tout appareil Bluetooth connecté au casque. En mode couplage (voyants clignotants), branchez l'émetteur USB sur l'appareil et le casque s'y connectera automatiquement.

Si vous n'entendez pas immédiatement de son, vérifiez que la sortie son de l'appareil connecté est réglée sur le casque TX5+.

Basculer entre les modes de connexion. Pour passer rapidement d'un mode à l'autre, appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation/de couplage. Un signal de couplage sera émis pour confirmer le mode sélectionné.

Fonction d'économie d'énergie. Le casque TX5+ s'éteint automatiquement après 5 min sans connexion.

Rechargement. Branchez le câble de rechargement à un port USB et à l'entrée USB du casque. Pendant que le casque charge, la LED d'état s'allume en rouge. La LED d'état clignote alors rapidement lorsque la batterie est faible, et le casque s'éteint automatiquement lorsque la batterie est vide.

Ajuster les paramètres d'éclairage LED. Les oreillettes du casque sont équipées d'éclairage LED personnalisable. Les paramètres par défaut permettent aux LED de passer automatiquement d'une couleur à l'autre. Une brève pression sur le bouton de **mode des LED** permet de passer d'un mode à l'autre. Une pression longue sur le bouton de **mode des LED** éteint les LED, et une autre longue pression les rallume.

Réinitialiser le couplage Bluetooth. Pour effacer la liste des appareils précédemment appariés du casque. Passez en mode couplage en suivant les étapes de configuration standard du Bluetooth. Une fois en mode couplage, appuyez cinq fois rapidement sur le bouton d'alimentation/de couplage. Vous entendrez trois bips confirmant que tous les appareils appariés ont été supprimés de la mémoire du casque. Avant de vous reconnecter, vous devrez peut-être supprimer ou « oublier » le casque de la liste des périphériques Bluetooth de votre appareil.

PARAMÈTRES SYSTÈME

PS5™ | PS4™ | Mode de jeu à faible latence

1. Une fois l'émetteur USB et le casque configurés, rendez-vous dans « Paramètres/Son ».
2. Définissez « Périphérique d'entrée et de sortie » sur « TX5+ ».
3. Sélectionnez « Régler le niveau du microphone » et suivez les instructions pour calibrer le microphone.
4. Définissez « Sortie vers le casque » sur « Tout audio ».

Windows | Mode de jeu à faible latence

1. Une fois l'émetteur USB et le casque configurés, faites un clic droit sur l'icône Son dans la barre des tâches Windows.
2. Ouvrez « Son » ou « Audio ».
3. Sous « Lecture », cliquez sur « TX5+ » et sélectionnez « Par défaut ».
4. Sous « Enregistrement », cliquez sur « TX5+ » et sélectionnez « Par défaut ».

Mac | Mode de jeu à faible latence

1. Une fois l'émetteur USB et le casque configurés, rendez-vous dans « Réglages système ».
2. Sélectionnez « Son ».
3. Sous « Entrée » et « Sortie », sélectionnez « TX5+ ».

Nintendo Switch™ | Mode de jeu à faible latence

La console Nintendo Switch doit être dans sa station d'accueil et l'émetteur USB doit être branché à la station d'accueil.

La Nintendo Switch ne permet de coupler qu'un seul périphérique audio Bluetooth® à la fois et n'est pas compatible avec l'entrée microphone Bluetooth®. L'application Nintendo Switch Online peut servir pour le chat vocal dans certains jeux.

Des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour utiliser la fonction de chat sur Nintendo Switch.

Pour une utilisation sans fil avec la **Switch 2**, il est recommandé de connecter le casque en utilisant le mode de jeu à faible latence. Connectez l'émetteur USB à un port USB libre sur la console.

Si vous utilisez une manette Switch 2 dotée d'une prise jack de 3,5 mm, vous pouvez aussi connecter le casque directement grâce au câble audio inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

La conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles de changer sans préavis.

Taille du transducteur : **40 mm**
Sensibilité des haut-parleurs : **120 dB ± 3 dB**
Réponse en fréquence : **20 Hz – 20 kHz**
Impédance des haut-parleurs : **32 Ω**
Sensibilité du micro : **–38 dB ± 3 dB**
Impédance du micro : **2,2 KΩ**
Diagramme de captation : **Omnidirectionnel**
Gamme de fréquence Bluetooth : **2,40 GHz – 2,48 GHz**
2,4 G Portée sans fil : **2,40 GHz – 2,48 GHz**

Capacité de la batterie : **1000 mAh**
Type de batterie : **Li-ion**
Durée de vie de la batterie : **jusqu'à 25 heures (varie en fonction de l'utilisation des LED et de la méthode de connexion)**
Puissance d'entrée de chargement (minimum) : **CC 5 V / 1 A**
Voltage : **5 V +/–0,2 V**
Température de fonctionnement : **–10 °C ––– 50 °C**
Temps de chargement : **3 heures**
Poids du casque : **280 g**

POUR PROTÉGER VOTRE OUÏE



Avant d'utiliser le casque, baissez le volume à un niveau bas ou moyen, puis réglez-le progressivement jusqu'à un niveau confortable. L'exposition à des niveaux de volume élevés peut provoquer des lésions auditives temporaires ou permanentes. Réglez toujours le volume à un niveau modéré et évitez toute exposition prolongée à des sons trop forts.

Avec le temps, un volume sonore élevé peut sembler normal, mais il peut toujours causer des lésions auditives permanentes. Si vous ressentez des bourdonnements, une gêne ou des sons étouffés, arrêtez d'utiliser le casque et consultez un spécialiste de l'audition. Plus le volume est élevé, plus la perte auditive est rapide.

- Limitez le temps que vous passez à utiliser le casque à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour étouffer les bruits de fond.
- Si vous ne pouvez pas entendre ce que disent les personnes autour de vous, baissez le volume.

AVIS DE SÉCURITÉ

• Évitez tout usage prolongé de ce produit. Faites une pause toutes les 30 minutes.
• Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil en cas de fatigue, de malaise ou de douleur dans les mains ou bras pendant l'usage. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
• Ce produit ne doit en aucun cas être démonté ou modifié.
• Évitez d'exposer ce produit à des températures trop élevées, aux rayons du soleil ou à des environnements trop humides.
• Évitez d'exposer ce produit à toute forme de liquide.
• Évitez de déposer des objets lourds sur ce produit.
• Évitez de lancer et de laisser tomber ce produit, ou de le soumettre à un choc physique trop important.
• Évitez de toucher les ports ou d'insérer tout objet étranger dans ceux-ci.

PROTECTION EXTERNE

• Évitez de déposer des matériaux faits de caoutchouc ou de vinyle sur la surface externe du produit sur une période prolongée. Nettoyez le produit à l'aide d'un tissu doux et sec. Évitez l'usage de dissolvants et d'autres produits chimiques.

ASSISTANCE CLIENT

Pour obtenir de l'aide sur l'installation ou le fonctionnement de ce produit, veuillez consulter notre site : **gioteck.com/support**
Si vous avez toujours besoin d'aide, contactez-nous : **support@gioteck.com**

FUNKTIONEN UND BEDIENUNG DE

- Verstellbares Kopfband
- Ohrmuschel-LEDs
- Status-LED
- Lautstärkeregler
- Power-/Pair-Taste
- 3,5-mm-Anschluss
- USB-Eingang (zum Aufladen & USB-Audio)
- LED-Modus-Taste
- Ausklappbares Mikrofon (Umklappen zum Stummschalten)
- USB-Transmitter

MIKROFON-STUMMSCHALTEN-FUNKTION
Klappe den Mikrofonarm nach oben, um die Stummschaltung zu aktivieren.
Senke den Mikrofonarm, um die Stummschaltung aufzuheben.

EINRICHTUNG

Verbindung über USB-Transmitter (Niedriglatenz-Gaming-Modus)

1. Verbinde den **USB-Transmitter** mit PC, Mac, PlayStation 4/5 oder Switch.
2. Halte die Power-/Pair-Taste des Headsets 1,5 Sek. lang gedrückt.
3. Die LED-Anzeigen von Headset und USB-Transmitter leuchten durchgehend, sobald sie verbunden sind.
4. Stelle nach erfolgreicher Verbindung sicher, dass die Audioausgabe auf dem verbundenen Gerät auf das TX5+-Headset eingestellt ist.

Verbindung über Bluetooth

1. Entferne den evtl. verbundenen USB-Transmitter von dem Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen willst.
2. Schalte das Headset AUS, falls es EINGESCHALTET ist, indem du die Power-/Pair-Taste drückst und gedrückt hältst.
3. Drücke die **Power-/Pair**-Taste des Headsets und halte sie für **4 Sekunden** gedrückt, bis du den Audiohinweis „**Pairing**“ hörst. Jetzt befindet sich das Headset im Verbindungsmodus.

4. Öffne auf deinem Bluetooth fähigen Gerät die **Bluetooth–Einstellungen** und wähle „TX5+“ aus der Liste. Ist die Verbindung erfolgreich, hörst du den Audiohinweis „**Connected**“.

Verbindung über USB–Audio

1. Entferne den evtl. verbundenen USB-Transmitter von dem Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen willst.
2. Verbinde dein Gerät über das USB-Kabel mit dem USB-C-Port des Headsets.
3. Starte das Programm, das Headsets unterstützt. Falls kein Ton vorhanden ist, musst du möglicherweise die Einstellungen des Ausgabegeräts anpassen. Falls du auch das Mikrofon des Headsets verwenden möchtest, überprüfe bitte, dass es als Eingabegerät festgelegt ist.

BEDIENUNG

EINSCHALTEN: Halte die Power-/Pair-Taste des Headsets 1,5 Sek. lang gedrückt, wenn es AUSGESCHALTET ist.

AUSSCHALTEN: Halte die Power-/Pair-Taste des Headsets 4 Sek. lang gedrückt, wenn es EINGESCHALTET ist.

Verbindungsmodus aktivieren: Schalte das Headset AUS. Halte dann die Power-/Pair-Taste 4 Sek. lang gedrückt, bis du den Audiohinweis „Pairing Mode“ hörst.

Verbindung über Bluetooth: Entferne den evtl. verbundenen USB-Transmitter von dem Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen willst. Aktiviere den Verbindungsmodus des Headsets, öffne die Bluetooth-Einstellungen auf dem unterstützten Gerät und wähle das TX5+-Headset aus.

Erneute Verbindung zu einem Bluetooth–Gerät herstellen: Stelle sicher, dass das TX5+ eingeschaltet ist und das der USB-Transmitter entfernt ist, dann sollte die Verbindung automatisch erneut hergestellt werden. Falls das nicht geschieht, drücke kurz dreimal hintereinander die Power-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Das Headset kann immer nur mit einem Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbunden sein.

Verbindung über USB–Transmitter: Wenn du den Verbindungsmodus des Headsets aktivierst, werden alle Bluetooth-Verbindungen getrennt. Während sich das Headset im Verbindungsmodus befindet (erkennbar an den blinkenden LEDs), verbinde den USB-Transmitter mit dem gewünschten Gerät, damit sich das Headset automatisch verbindet.

Wenn du nach erfolgreicher Verbindung keine Audiowiedergabe hörst, stelle sicher, dass die Audioausgabe auf dem verbundenen Gerät auf das TX5+-Headset eingestellt ist.

Zwischen Verbindungsmodi wechseln: Wechsel schnell zwischen Modi, indem du die Power-/Pair-Taste dreimal drückst. Ein Audiohinweis im Headset bestätigt den ausgewählten Modus.

Energiesparfunktion: Das TX5+-Headset schaltet sich automatisch nach 5 Min. aus, wenn es nicht verbunden ist.

Aufladen: Verbinde das Ladekabel mit dem USB-Eingang des Headsets und einem USB-Anschluss. Während das Headset lädt, leuchtet die Status-LED rot. Die Status-LED blinkt schnell, wenn der Ladezustand niedrig ist und das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist.

LED–Beleuchtungseinstellungen ändern: Die Ohrmuscheln des Headsets sind mit personalisierbaren LEDs versehen. In der Standardeinstellung wechseln die LEDs automatisch durch alle Farben. Wenn du die **LED–Modus**-Taste kurz drückst, wechselst du durch alle verfügbaren Modi. Wenn du die **LED–Modus**-Taste lange drückst, werden die LEDs ausgeschaltet, drückst du die Taste danach erneut lang, werden sie wieder eingeschaltet.

Zurücksetzen der Bluetooth–Verbindung: Damit setzt du die Liste an Geräten zurück, mit denen das Headset bereits verbunden war. Aktiviere den Verbindungsmodus, indem du die Standard-schritte der Bluetooth-Einrichtung befolgst. Wenn der Verbindungsmodus aktiviert ist, drücke die Power-/Pairing-Taste schnell fünfmal hintereinander. Es ertönen drei Audiosignale, um zu bestätigen, dass alle verbundenen Geräte aus dem Speicher des Headsets entfernt wurden. Bevor du erneut eine Verbindung herstellst, musst du auf deinem Gerät das Headset möglicherweise aus der Liste mit Bluetooth-Geräten entfernen oder es „vergessen“.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

PS5™ | PS4™ | Niedriglatenz-Gaming-Modus

1. Nach Einrichtung der Headset-Verbindung via USB-Transmitter, öffne „Sound/Einstellungen“.
2. Unter „Eingabe- und Ausgabegerät“ wähle „TX5+“.
3. Wähle „Mikrofonpegel anpassen“ und folge den Anweisungen, um das Mikrofon zu kalibrieren.
4. Unter „Ausgabe über Kopfhörer“ wähle „Alles“.

Windows | Niedriglatenz-Gaming-Modus

1. Nach Einrichtung der Headset-Verbindung via USB-Transmitter, klicke mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol in der Windows-Taskleiste.
2. Klicke dann auf „Sounds“ oder „Sound-Einstellungen öffnen“.
3. Unter „Wiedergabe“ klicke auf „TX5+“ und wähle „Als Standardgerät festlegen“.
4. Unter „Aufnahme“ klicke auf „TX5+“ und wähle „Als Standardgerät festlegen“.

Mac | Niedriglatenz-Gaming-Modus

1. Nach Einrichtung der Headset-Verbindung via USB-Transmitter, öffne die Systemeinstellungen.
2. Wähle „Ton“
3. Unter „Ausgabe“ und „Eingabe“ wähle „TX5+“ aus.

Nintendo Switch™ | Niedriglatenz-Gaming-Modus

Die Nintendo Switch muss sich in der Docking-Station befinden, welche wiederum mit dem USB-Transmitter verbunden sein muss.

Mit der Nintendo Switch kann immer nur ein Bluetooth®-Audiogerät gleichzeitig verbunden sein und die Mikrofonaufnahme via Bluetooth® ist nicht möglich. Die Nintendo Switch Online-App kann in ausgewählten Spielen für den Sprachchat genutzt werden.

Es können weitere Accessoires notwendig sein, um die Chatfunktion auf der Nintendo Switch nutzen zu können.

Bei der kabellosen Verwendung des Headsets mit der **Switch 2** wird zur Verbindung der Niedriglatenz-Gaming-Modus empfohlen. Verbinde den USB-Transmitter mit einem freien USB-Anschluss an der Konsole.

Wenn du einen Switch 2 Controller mit einem 3,5-mm-Audioanschluss benutzt, kannst du das Headset auch direkt mit dem beigefügten Audiokabel verbinden.

TECHNISCHE DATEN

Änderungen des Designs und der Spezifikationen vorbehalten.

Treiberabmessungen: **40 mm**
Lautsprecherempfindlichkeit: **120dB ±3dB**
Frequenzbereich: **20Hz–20kHz**
Lautsprecherimpedanz: **32Ω**
Mikrofonempfindlichkeit: **–38dB ±3dB**
Mikrofonimpedanz: **2.2KΩ**
Richtcharakteristik: **Omnidirektional**
Bluetooth-Frequenzbereich: **2.40GHz–2.48GHz**
2.4G Drahtlose Verbindungsreichweite: **2.40GHz–2.48GHz**
Akku-Kapazität: **1.000 mAh**
Akku-Typ: **Li-Ionen**
Akkulaufzeit: **bis zu 25 Stunden (variiert abhängig von der LED-Verwendung und Verbindungsmethode)**
Leistungsaufnahme beim Laden (mindestens): **5 V/DC, 1 A**
Spannung: **5,0 V +/– 0,2 V**
Betriebstemperatur: **–10°C–––50°C**
Ladedauer: **3 Stunden**
Kopfhörergewicht: **280 g**

BITTE SCHÜTZE DEIN GEHÖR



Bevor du das Headset benutzt, stelle eine niedrige oder mittlere Lautstärke ein und erhöhe sie schrittweise, bis sie angenehm ist. Einer hohen Lautstärke ausgesetzt zu sein, kann das Gehör zeitweise oder dauerhaft schädigen. Wähle immer eine mittlere Lautstärke und vermeide es, lauten Geräuschen über längere Zeit ausgesetzt zu sein.

Mit der Zeit kann sich eine hohe Lautstärke normal anhören, aber sie kann dennoch dauerhaft das Gehör schädigen. Solltest du an Klingeln in den Ohren oder Unwohlsein leiden oder Geräusche nur gedämpft wahrnehmen, verwende das Headset nicht weiter und suche einen Arzt auf, der auf das Gehör spezialisiert ist. Je höher die Lautstärke, desto schneller tritt der Hörverlust auf.

- Nutze dein Headset nicht für längere Zeit auf hoher Lautstärke.
- Vermeide es, die Lautstärke zu erhöhen, um Hintergrundgeräusche zu unterdrücken.
- Wenn du Gespräche in deiner Umgebung nicht mehr hören kannst, verringere die Lautstärke.

SICHERHEIT

• Vermeide eine dauerhafte Nutzung dieses Produkts. Lege etwa alle 30 Minuten eine Pause ein.
• Bei Ermüdung oder Schmerzen in Händen oder Armen stelle bitte sofort die Benutzung ein. Sollte sich der Zustand nicht verbessern, konsultiere einen Arzt.
• Demontiere oder modifiziere das Produkt unter keinen Umständen.
• Setze das Produkt niemals hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
• Vermeide jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
• Platziere keine schweren Objekte auf dem Produkt.
• Setze das Produkt niemals Stürzen oder anderweitigen starken Erschütterungen aus.
• Berühre niemals die Anschlüsse und führe nie Fremdkörper in die Anschlussbuchsen ein.

SCHUTZ VOR ÄUßEREN SCHÄDEN

Stelle sicher, dass das Produkt niemals für längere Zeit mit gummi- oder vinylhaltigen Oberflächen in Kontakt kommt. Nutze ein weiches, trockenes Tuch, um das Produkt zu reinigen. Nutze keinerlei Lösungsmittel oder andere Chemikalien.

KUNDENSERVICE

Hilfe bei der Einrichtung und Bedienung dieses Produkts erhältst du hier: **gioteck.com/support**
Wenn du weitere Hilfe benötigst, kontaktiere unser Support-Team: **support@gioteck.com**

FUNCIONES Y CONTROLES

- Diadema ajustable
- LED de auriculares
- LED de estado
- Rueda de volumen
- Botón de encendido/emparejamiento
- Puerto de 3,5 mm
- Entrada USB (para cargar y audio USB)
- Botón de modo LED
- Micrófono plegable con función Girar para silenciar
- Transmisor USB

FUNCIÓN DE SILENCIADO DE MICRÓFONO
Levanta el brazo del micrófono para silenciar.
Baja el brazo del micrófono para activar el sonido.

INSTALACIÓN

Conexión mediante el transmisor USB (modo de juego de baja latencia)

1. Inserta el **transmisor USB** en tu PC, Mac, PlayStation 5 o 4 o Switch.
2. Mantén pulsado el botón de encendido/emparejamiento de los auriculares durante 1,5 s.
3. Los LED de los auriculares y del transmisor USB se iluminarán al conectarse.
4. Tras la conexión, comprueba que el dispositivo de salida de sonido son los auriculares TX5+.

Conexión mediante Bluetooth

1. Desconecta el transmisor USB del dispositivo si estaba conectado.
2. Apaga los auriculares si estaban encendidos manteniendo pulsado el botón de encendido/emparejamiento.
3. Mantén pulsado el botón de **encendido/emparejamiento** de los auriculares durante **4 segundos** hasta escuchar el mensaje de audio **«Pairing» (emparejando)**. Esto indica que los auriculares están en modo de emparejamiento.
4. En tu dispositivo con el Bluetooth activado, abre los **ajustes de Bluetooth** y selecciona «TX5+» de la lista. Cuando esté conectado, escucharás el mensaje de audio **«Connected» (conectado)**

Conexión mediante audio USB

1. Desconecta el transmisor USB del dispositivo si estaba conectado.
2. Conecta el cable USB entre tu dispositivo y el puerto USB-C de los auriculares.
3. Abre la aplicación compatible con los auriculares. Si no se oye nada, es posible que tengas que ajustar la configuración del dispositivo de salida. Si también quieres usar el micrófono de los auriculares, comprueba que está configurado como dispositivo de entrada.

FUNCIONAMIENTO

Encendido. Mantén pulsado el botón de encendido/emparejamiento durante 1,5 s cuando los auriculares están apagados.

Apagado. Mantén pulsado el botón de encendido/emparejamiento durante 4 s cuando los auriculares están encendidos.

Pasar al modo de emparejamiento. Apaga los auriculares. Luego, mantén pulsado el botón de encendido/emparejamiento durante 4 segundos hasta escuchar el mensaje de audio «pairing mode» (modo de emparejamiento).

Cómo conectar mediante Bluetooth. Desconecta el transmisor USB del dispositivo si estaba conectado. Pon los auriculares en modo de emparejamiento, abre los ajustes de Bluetooth en el dispositivo compatible y selecciona TX5+.

Para volver a conectarse a un dispositivo Bluetooth previamente emparejado. Asegúrate de que los TX5+ están encendidos y de que el transmisor USB está desenchufado. Debería volver a conectarse automáticamente. Si no lo hace, pulsa el botón de encendido tres veces rápidamente para cambiar al modo Bluetooth e intentar conectarte de nuevo.

Nota. Los auriculares no se pueden conectar a más de un dispositivo Bluetooth a la vez.

Cómo conectar mediante el transmisor USB. Activar el modo de emparejamiento en los auriculares desconectará todos los dispositivos Bluetooth. Mientras los auriculares están en modo de

emparejamiento (los LED están parpadeando), conecta el transmisor USB al dispositivo y los auriculares se conectarán automáticamente.

Si no escuchas sonido inmediatamente, comprueba que el dispositivo de salida de sonido son los auriculares TX5+.

Cambiar entre modos de conexión. Selecciona rápidamente entre modos pulsando el botón de encendido/emparejamiento tres veces. Se reproduce un mensaje de audio en los auriculares para confirmar el modo seleccionado.

Función de ahorro de energía. Los auriculares TX5+ se apagarán automáticamente transcurridos 5 minutos si no hay conexión.

Carga. Conecta el cable de carga a un puerto USB y a la entrada USB de los auriculares. Mientras se cargan los auriculares, la luz LED de estado se iluminará en rojo. La LED de estado parpadeará rápidamente cuando quede poca batería, y los auriculares se apagarán automáticamente si se agota la batería.

Ajuste de la configuración de la iluminación LED. Los auriculares están equipados con luces LED personalizables. La configuración predeterminada permite que las LED alternen automáticamente todos los colores. Al mantener pulsado brevemente el botón de **modo LED** se recorrerán los modos disponibles. Al pulsar de manera prolongada el botón de **modo LED** se apagarán las LED, y al repetir la misma acción se volverán a encender.

Restablecer emparejamiento Bluetooth. Para borrar la lista de dispositivos emparejados previamente de los auriculares. Pasa al modo de emparejamiento siguiendo los pasos de configuración de Bluetooth estándar. Una vez que estés en el modo de emparejamiento, pulsa el botón de encendido/emparejamiento cinco veces rápido. Escucharás tres pitidos de audio que confirman que todos los dispositivos emparejados se han eliminado de la memoria de los auriculares. Antes de volver a conectarlo, puede que tengas que eliminar u «olvidar» los auriculares de tu lista de dispositivos Bluetooth.

AJUSTES DE SISTEMAS

PS5™ | PS4™ | Modo de juego de baja latencia

1. Tras configurar el transmisor USB y los auriculares, ve a «Sonido/Ajustes».
2. En «Dispositivo de entrada y salida», selecciona «TX5+».
3. Selecciona «Ajustar nivel de micrófono» y sigue las instrucciones para calibrarlo.
4. En «Salida a auriculares», selecciona «Todo el sonido».

Windows | Modo de juego de baja latencia

1. Tras configurar el transmisor USB y los auriculares, haz clic derecho sobre el icono de sonido de la barra de tareas de Windows.
2. Ve a «Sonidos» o «Configuración del sonido».
3. En «Reproducción», haz clic en «TX5+» y selecciona «Establecer como predeterminado».
4. En «Grabar», haz clic en «TX5+» y selecciona «Establecer como predeterminado».

Mac | Modo de juego de baja latencia

1. Tras configurar el transmisor USB y los auriculares, ve a Preferencias del Sistema.
2. Selecciona «Sonido».
3. Selecciona «TX5+» tanto en «Salida» como en «Entrada».

Nintendo Switch™ | Modo de juego de baja latencia

La consola debe estar en la base con el transmisor USB enchufado.

Nintendo Switch no permite emparejar más de un dispositivo de sonido Bluetooth® a la vez ni es compatible con entrada por micrófonos Bluetooth®. La aplicación Nintendo Switch Online permite usar el chat de voz en ciertos juegos.

Puede que necesites accesorios adicionales para poder activar el chat de voz en Nintendo Switch.

Para usarlos de manera inalámbrica con la **Switch 2**, se recomienda conectar los auriculares con el modo de juego de baja latencia. Conecta el transmisor USB a cualquier puerto USB disponible en la consola.

De forma alternativa, si estás utilizando un mando de Switch 2 con un conector de 3,5 mm, los auriculares se pueden conectar directamente a través del cable de audio incluido.

DATOS TÉCNICOS

El diseño y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.

Tamaño de la unidad de controlador: **40 mm**
Lsensibilidad del altavoz: **120 dB ±3 dB**
Respuesta de frecuencia: **20 Hz–20 kHz**
Impedancia del altavoz: **32 Ω**
Sensibilidad del micrófono: **–38 dB ±3 dB**
Impedancia del micrófono: **2,2 KΩ**
Patrón de recogida: **omnidireccional**
Rango de frecuencia del Bluetooth: **2,40 GHz–2,48 GHz**
Alcance inalámbrico 2,4 G: **2,40 GHz–2,48 GHz**
Capacidad de la batería: **1000 mAh**
Tipo de batería: **Li-ion**
Duración de la batería: **hasta 25 horas (variará en función del uso de las LED y del método de conexión)**
Potencia nominal de entrada de carga (mínima): **5 V, 1 A CC**
Voltaje: **5,0 V +/– 0,2 V**
Temperatura de funcionamiento: **–10 °C–––50 °C**
Tiempo de carga: **3 horas**
Peso de los auriculares: **280 g**

PROTEGE TU AUDICIÓN



Antes de usar los auriculares, baja el volumen hasta un nivel bajo o medio y luego ajústalo gradualmente a un nivel cómodo. La exposición a altos niveles de volumen puede causar daños auditivos temporales o permanentes. Ajusta siempre el volumen a un nivel moderado y evita la exposición prolongada a sonidos fuertes.

Con el paso del tiempo, los niveles de volumen altos pueden apreciarse como normales, pero aun así pueden causar daños auditivos permanentes. Si notas zumbidos, molestias o sonidos amortiguados, deja de usar los auriculares y consulta a un especialista en audición. Cuanto más alto esté el volumen, más rápido se puede producir la pérdida de audición.

- Limita el tiempo de uso de los auriculares con un volumen elevado.
- Evita subir el volumen para ahogar el ruido de fondo.
- Baja el volumen si no escuchas las voces de gente cercana.

SEGURIDAD

• Evita el uso prolongado de este producto. Descansa cada media hora aproximadamente.
• Deja de usar este producto inmediatamente si te cansas o empiezas a sentir incomodidad o dolor en las manos o en los brazos. Si la sensación continúa tras dejar de usarlo, consulta a tu médico.
• No desmontes ni modifiques el producto.
• No expongas el producto a niveles de temperatura o humedad elevados ni a la luz solar directa.
• No permitas que el producto entre en contacto con líquidos.
• No coloques objetos pesados sobre el producto.
• No tires, dejes caer ni sometas el producto a golpes fuertes.
• No toques los puertos ni insertes objetos extraños en ellos.

PROTECCIÓN EXTERIOR

No coloques materiales de goma o vinilo en el exterior del producto durante un periodo de tiempo prolongado. Usa un trapo suave y seco para limpiar el producto. No uses disolventes ni otros productos químicos.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para obtener ayuda con la configuración o el funcionamiento de este producto, visita: **gioteck.com/support**
Si sigues necesitando ayuda, ponte en contacto con nosotros: **support@gioteck.com**

FUNKTIONER OCH KONTROLLER SE

- Justerbar huvudbygel
- LED-belysning på öronkåporna
- Statuslampa
- Volymrattar
- Ström-/parkopplingsknapp
- 3,5 mm-uttag
- USB-ingång (för laddning och USB-ljud)
- LED-lägesknapp
- Nedvikbar mikrofon (vik bort för att tysta mikrofon)
- USB-sändare

MIKROFONENS TYSTNINGSFUNKTION
Vik upp mikrofonarmen för att tysta.
Vik ner mikrofonarmen för att återaktivera.

KOM IGÅNG

Anslut med hjälp av USB-sändaren (gamingläge med låg latens)

1. Sätt i USB-sändaren i din PC, Mac, PlayStation 5 eller 4 eller Switch-docka.
2. Tryck på ström-/parkopplingsknappen i 1,5 sekunder.
3. Headsetets och USB-sändarens LED-lampor lyser när de är anslutna.
4. Kontrollera efter anslutningen att ljudutgången på den anslutna enheten är inställd på TX5+-headsetet.

Anslut via Bluetooth

1. Ta bort USB-sändaren från en enhet om den är ansluten.
2. Stäng av headsetet om det är påslaget genom att trycka på ström-/parkopplingsknappen.
3. Tryck på och håll in **ström-/parkoppling**sknappen på headsetet i **4 sekunder** tills du hör meddelandet ”**Pairing**”. Det betyder att headsetet försöker parkoppla.
4. Gå till **Bluetooth-inställningar** på enheten du vill parkoppla och välj ”TX5+” i listan. När parkopplingen har lyckats kommer du att höra ett ljud som betyder att parkopplingen lyckats.

Anslut via USB

1. Ta bort USB-sändaren från en enhet om den är ansluten.
2. Koppla med USB-kabel mellan din enhet och USB-C-uttaget på headsetet.
3. Öppna appen som hanterar headset. Om du inte hör något ljud kan du behöva justera ljudutgången i enhetens inställningar. Om du även vill använda headsetets mikrofon, kontrollera så att den är inställd som ljudingång.

ANVÄNDNING

Ström PÅ: Tryck på ström-/parkopplingsknappen i 1,5 sekunder när headsetet är AV.

Ström AV: Tryck på ström-/parkopplingsknappen i 4 sekunder när headsetet är PÅ.

Sätt på parkopplingsläge: Stäng av headsetet. Tryck och håll in ström-/parkopplingsknappen i 4 sekunder tills meddelandet ”pairing mode” hörs.

Hur man ansluter via Bluetooth: Ta bort USB-sändaren från en enhet om den är ansluten. Ställ headsetet i parkopplingsläge, öppna Bluetooth-inställningarna på den kompatibla enheten och välj TX5+.

För att ansluta till Bluetooth–enhet som tidigare parkopplats: Se till att TX5+ är igång och att USB-sändaren inte är inkopplad, så bör det anslutas automatiskt. Om det inte gör det, tryck på strömknappen tre gånger för att byta till Bluetooth-läge och försöka ansluta igen.

Obs! Headsetet kan bara ansluta till en Bluetooth-enhet åt gången.

Hur man ansluter med hjälp av USB–sändaren. Om du aktiverar parkopplingsläget på headsetet kopplas alla Bluetooth-enheter bort. När headsetet är i parkopplingsläge (kontrollera att LED-lamporna blinkar) ansluter du USB-sändaren till enheten. Headsetet ansluts automatiskt.

Kontrollera att ljudutgången på den anslutna enheten är inställd på TX5+-headsetet om du inte hör ljudet direkt.

Byt mellan anslutningslägen. Byt snabbt mellan lägen genom att trycka på ström-/parkopplingsknappen tre gånger. Ett meddelande spelas upp i headsetet för att bekräfta det valda läget.

Energisparläge. TX5+-headsetet stängs av automatiskt efter 5 minuter om det inte finns någon anslutning.

Laddning. Anslut laddningskabeln till en USB-port och headsetets USB-uttag. När headsetet laddar kommer LED-statuslampan lysa rött. LED-statuslampan blinkar snabbt när batteriet är lågt och headsetet stängs av automatiskt när batteriet tar slut.

Ändra inställningar för LED–belysning. Öronkåporna har anpassningsbar LED-belysning. Standardinställningarna är att LED-belysningen automatiskt går igenom alla färger. Genom att snabbt trycka på knappen för **LED–läge** kommer den att byta till nästa läge. Om du trycker länge på knappen för **LED–läge** kommer LED-belysningen att stängas av och om du trycker igen sätts den på.

Återställ Bluetooth–parkoppling. För att ta bort headsetets lista med parkopplade enheter. Sätt på parkopplingsläge genom att följa stegen för Bluetooth-parkoppling. I parkopplingsläge trycker du på ström-/parkopplingsknappen snabbt fem gånger. Du kommer att höra tre signaler som bekräftar att de parkopplade enheterna har tagits bort från headsetets minne. Innan du återansluter kan du behöva ta bort eller ”glömma” headsetet från din enhets lista med Bluetooth-enheter.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

PS5™ | PS4™ | Gamingläge med låg latens

1. Gå till ”Ljud/Inställningar” när USB-sändaren och headsetet har installerats.
2. Ställ in ”In- och utgångsenhet” till ”TX5+”.
3. Välj ”Justera mikrofonnivå” och följ instruktionerna för att kalibrera mikrofonen.
4. Ställ in ”Utdata till hörlurar” till ”Allt ljud”.

Windows | Gamingläge med låg latens

1. Högerklicka på ljudikonen i aktivitetsfältet i Windows när USB-sändaren och headsetet har installerats.
2. Gå till ”Ljud” eller ”Ljudinställningar”.
3. Under ”Utdata” ska du klicka på ”TX5+” och välja ”Ange som standardenhet”.
4. Under ”Inspelning” ska du klicka på ”TX5+” och välja ”Ange som standardenhet”.

Mac | Gamingläge med låg latens

1. Gå till Systeminställningar när USB-sändaren och headsetet har installerats.
2. Välj ”Ljud”
3. Välj ”TX5+” under ”Utgång” och ”Ingång”.

Nintendo Switch™ | Gamingläge med låg latens

Nintendo Switch måste vara dockad med USB-sändaren ansluten till Switch-dockan.

Nintendo Switch tillåter endast parkoppling av en Bluetooth®-ljudenhet åt gången och har inte stöd för Bluetooth®-mikrofoningång. Nintendo Switch Online-appen kan användas för röstchatt i utvalda spel.

Ytterligare tillbehör kan behövas för att aktivera chattstöd på Nintendo Switch.

För att använda headsetet trådlöst med **Switch 2** rekommenderas att ansluta headsetet i gamingläge med låg latens. Anslut USB-sändaren till en ledig USB-port på din konsol.

Om du använder en Switch 2-handkontroll med ett 3,5mm-uttag kan du koppla headsetet direkt med ljudkabeln som ingår.

TEKNISK INFORMATION

Design och specifikationer kan komma att ändras utan varsel.

Storlek på högtalarelement: **40 mm**
Känslighet: **120 dB ±3 dB**
Frekvensomfång: **20Hz–20kHz**
Impedans: **32 Ω**
Mikrofonkänslighet: **–38 dB ±3 dB**
Mikrofonimpedans: **2,2KΩ**
Upptagningsmönster: **Flerriktad**
Bluetooth-frekvens: **2,40 GHz–2,48 GHz**
2,4 G trådlös frekvens: **2,40 GHz–2,48 GHz**

Batterikapacitet: **1 000 mAh**
Batterityp: **Litiumjon**
Batteritid: **upp till 25 timmar (varierar beroende på LED-användning och anslutningsmetod)**
Ingångsströmladdning (lägsta): **Likström 5 V, 1 A**
Spänning: **5,0 V +/– 0,2 V**
Operativ temperatur: **–10––50 °C**
Laddningstid: **3 timmar**
Hörlursvikt: **280 g**

SKYDDA DIN HÖRSEL



Vrid ner headsetet till ganska låg volym innan du börjar använda det, sedan kan du höja till en lagom nivå. Om du börjar på hög volym finns risken att du skadar din hörsel. Vrid inte upp volymen för högt och undvik lång exponering för höga ljud.

Med tiden kan man vänja sig vid hög volym, men det finns ändå risk att du skadar din hörsel. Om du upplever ringande ljud, obehag eller dova ljud ska du sluta använda headsetet och rådfråga en hörselspecialist. Ju högre volymen är, desto snabbare kan du skada din hörsel.

- Använd inte headsetet på hög volym under långa perioder.
- Höj inte volymen för att slippa höra bakgrundsbrus.
- Sänk volymen om du inte kan höra folk prata runt dig.

SÄKERHET

• Undvik att använda den här produkten under långa perioder. Ta rast ungefär var 30:e minut.
• Sluta genast använda enheten om du känner dig trött eller
får ont i händerna eller armarna. Kontakta läkare
om det inte går över.
• Ta aldrig isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för höga temperaturer, fukt eller direkt solljus.
• Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor.
• Ställ inga tunga saker på produkten.
• Kasta inte produkten eller utsätt den på annat sätt för fysiska stötar.
• Vidrör inte uttagen eller sätt i främmande föremål i dem.

SKYDDA UTSIDAN

Låt inte produkten komma i kontakt med gummi eller vinyl
under längre perioder. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra produkten. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier.

KUNDSERVICE

Om du behöver hjälp att komma igång med eller använda den här produkten kan du gå till **gioteck.com/support**
Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss på **support@gioteck.com**

FUNKTIONER OG STYRING

DA

- Justérbar hovedbøjle
- LED i ørepuderne
- Statuslampe
- Lydstyrkehjul
- Tænd/tilslut-knap
- 3,5 mm port
- USB-input (til opladning og USB-lyd)
- LED-tilstandsknap
- Drejbar mikrofon (drej for mute-tilstand)
- USB-sender

FUNKTIONER TIL MUTE-TILSTAND
Løft mikrofonens arm for at aktivere mute.
Sænk mikrofonens arm for at deaktivere mute.

OPSÆTNING

Forbind via USB-senderen (gaming-tilstand med lav latens)

1. Indsæt USB-senderen i din pc, Mac, PlayStation 5 eller 4 eller Switch.
2. Tryk på tænd/tilslut-knappen på headsettet i 1,5 sekunder.
3. LED-indikatorerne på headset og USB-sender lyser konstant, når der er forbindelse.
4. Når forbindelsen er skabt, skal du tjekke, om lydoutputtet på den forbundne enhed er sat til TX5+-headsettet.

Forbind via Bluetooth

1. Fjern USB-senderen fra en enhed, hvis denne er tilsluttet.
2. SLUK for headsettet, hvis dette er TÆNDT, ved at trykke Tænd/Tilslut-knappen inde.
3. Hold **Tænd/Tilslut**-knappen på headsettet inde i **4 sekunder**, til du hører lyden for "**parringstil-stand**". Det indikerer, at headsettet er i tilslutningstilstand.
4. Åbn **Bluetooth-indstillinger** på din Bluetooth-kompatible enhed, og vælg "TX5+" fra listen. Når forbindelsen er etableret, hører du lyden for "**tilsluttet**".

Forbind via USB-lyd

1. Fjern USB-senderen fra en enhed, hvis denne er tilsluttet.
2. Forbind dit USB-kabel mellem din enhed og USB-C-porten på headsettet.
3. Start applikationen, der understøtter headsets. Hvis du ikke kan høre lyd, skal du muligvis justere output-enhedens indstillinger. Hvis du også vil bruge headsettets mikrofon, skal du sørge for, at det er valgt om input-enhed.

ANVENDELSE

Tænd: Tryk på headsettets tænd/tilslut-knap i 1,5 sekunder, når headsettet er SLUKKET.

Sluk: Tryk på headsettets tænd/tilslut-knap i 4 sekunder, når headsettet er TÆNDT.

Gå i parringstilstand: SLUK for headsettet. Hold tænd/tilslut-knappen inde i fire sekunder, indtil du hører lyden for "parringstilstand".

Sådan forbinder du via Bluetooth: Fjern USB-senderen fra en enhed, hvis denne er tilsluttet. Sæt headsettet i parringstilstand, åbn indstillingerne for Bluetooth på den understøttede enhed, og vælg TX5+.

Sådan forbinder du til en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed: Sørg for, at TX5+ er tændt, og USB-senderen er fjernet fra enheden; den brude genetablere forbindelse automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på tænd-knappen tre gange hurtigt efter hinanden for at skifte til Bluetooth-tilstand, hvorefter du forsøger igen.

Bemærk: Headsettet kan kun forbindes til en enkelt Bluetooth-enhed af gangen.

Sådan forbinder du via USB-senderen: Når parringstilstand slås til på headsettet, bliver alle Bluetooth-forbindelser afbrudt. Når headsettet er i parringstilstand (tjek, at LED-lysene blinker), skal du forbinde USB-senderen til enheden. Headsettet forbinder derefter automatisk.

Hvis du ikke hører lyd med det samme, så tjek, om lydoutput på den forbundne enhed er sat til TX5+-headsettet.

Skift mellem forbindelsesmetoder: Vælg hurtigt mellem metoder ved at trykke på tænd/tilslut-knappen tre gange. Der lyder en lyd i headsettet som bekræftelse på den valgte metode.

Strømbesparelsestilstand: TX5+-headsettet slukker automatisk efter 5 minutter, hvis der ikke er forbindelse.

Opladning: Indsæt opladningskablet i en USB-port og i headsettets indgang. Statuslampen lyser rødt, mens headsettet oplader. Statuslampen blinker hurtigt, når batteriniveauet er lavt, og headsettet slukker automatisk, når der ikke er mere strøm på batteriet.

Justering af LED-lysindstillinger: Headsettets ørepuder er udstyret med LED-lys, der kan brugertilpasses. Standardindstillingen lader LED'erne skifte automatisk mellem alle farver. Et kort tryk på knappen **LED-tilstand** skifter mellem de forskellige tilstande. Et langt tryk på knappen **LED-tilstand** slukker for LED'erne, og et nyt langt tryk tænder for dem igen.

Nulstil Bluetooth-parring: Gør følgende for at rydde headsettets liste med tidligere parrede enheder: Gå i parringstilstand ved at følge de normale Bluetooth-opsætningstrin. Når du er i parringstilstand, skal du trykke fem gange hurtigt på tænd/tilslut-knappen. Du hører tre lydbip, der bekræfter, at alle parrede enheder er blevet fjernet fra headsettets hukommelse. Inden du genetablerer forbindelsen skal du muligvis fjerne eller "glemme" headsettet fra din enheds liste over Bluetooth-enheder.

SYSTEMINDSTILLINGER

PS5™ | PS4™ | Spiltilstand med lav latenstid

1. Når USB-senderen og headsettet er forbundet, skal du gå til “Lyd/Indstillinger”
2. Vælg “TX5+" som "Input- og output-enhed"
3. Vælg "Justér mikrofonniveau", og følg instruktionerne for at kalibrere mikrofonen.
4. Indstil "Output til hovedtelefoner” til "Al lyd"

Windows | Spiltilstand med lav latenstid

1. Når USB-senderen og headsettet er forbundet, skal du højreklikke på lydikonet i Windows' systembakke.
2. Gå til “Lyde” eller “Lydindstillinger”
3. Under "Afspilning" trykker du på “TX5+" og vælger "Vælg som standard"
4. Under "Optagelse" trykker du på “TX5+" og vælger "Vælg som standard"

Mac | Spiltilstand med lav latenstid

1. Når USB-senderen og headsettet er forbundet, skal du gå til Systemindstillinger.
2. Vælg "Lyd"
3. Under “Output” and “Input” skal du vælge “TX5+”

Nintendo Switch™ | Spiltilstand med lav latenstid

Din Nintendo Switch skal være i standeren, og USB-senderen skal være tilsluttet Switch Docken.

Nintendo Switch kan kun parre én Bluetooth® lydenhed af gangen og understøtter ikke Bluetooth® mikrofoninput. Nintendo Switch Online appen kan bruges til stemmechat i udvalgte spil.

Der kræves muligvis andet tilbehør for at slå understøttelse af chat til på Nintendo Switch.

For trådløs forbindelse til **Switch 2** anbefaler vi, at du forbinder headsettet i spiltilstand med lav latenstid. Indsæt USB-senderen i en ledig USB-port på konsollen.

Alternativt kan du tilslutte headsettet direkte med det tilhørende lydkabel, hvis du bruger en Switch 2-controller med et 3,5 mm stik.

Teknisk data

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Driverenhedens størrelse: **40 mm**
Højtalerfølsomhed: **120 dB ±3 dB**
Frekvenskarakteristik: **20 Hz–20 kHz**
Højtalerimpedans: **32 Ω**
Mikrofonfølsomhed: **–38 dB ±3 dB**
Mikrofonimpedans: **2,2 KΩ**
Pickup-mønster: **Omnidirektionel**
Bluetooth-frekvensområde: **2,40 GHz–2,48 GHz**
2,4G trådløst område: **2,40 GHz–2,48 GHz**

Batterikapacitet: **1000 mAh**
Batteritype: **Lithium–ion**
Batterilevetid: **op til 25 timer (afhænger af brugen af LED og tilslutningsmetode)**
Klassificering af strøm-input ved ladning (minimum): **DC 5 V/1 A**
Spænding: 5,0 V +/– 0,2 V
Driftstemperatur: **–10°C–50°C**
Opladningstid: **3 timer**
Høretelefoners vægt: **280 g**

Beskyt din hørelse:



Inden du tager headsettet i brug, skal du skrue lyden ned til lavt eller medium og derefter gradvist justere den op til et behageligt niveau. Høje lydniveauer kan resultere i midlertidig eller permanent høreskade. Indstil altid lydstyrken på et moderat niveau, og undgå længerevarende højt lydniveau.

Over tid kan høje lydniveauer begynde at lyde normalt, men de kan stadig forårsage permanent høreskade. Hvis du oplever ringen for ørene, ubehag eller dæmpet lyd, skal du stoppe med at bruge headsettet og kontakte en ørelæge. Jo højere volumen er, desto hurtigere kan høretab opstå.

- Begræns, hvor længe du bruger headsettet på høj lydstyrke.
- Undlad at øge lydstyrken for at overdøve baggrundslyde.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre, når folk i nærheden snakker.

SIKKERHED

• Undgå længerevarende brug af dette produkt. Hold en pause hver halve time.
• Hold straks op med at bruge denne enhed, hvis du begynder at føle dig træt, eller hvis du oplever ubehag eller smerter i dine hænder eller arme under brug. Hvis tilstanden vedbliver, skal du kontakte en læge.
• Lad være med at skille produktet ad eller modificere det på anden vis.
• Undlad at udsætte produktet for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
• Lad ikke produktet komme i kontakt med væsker.
• Undlad at stille tunge genstande oven på produktet.
• Undlad at tabe eller kaste produktet eller udsætte det for hårde fysiske stød.
• Undlad at røre ved indgangene eller indsætte fremmedlegemer.

OVERFLADEBESKYTTELSE

Undlad at stille gummi- eller vinylmaterialer oven på produktet i længere tid ad gangen. Brug en blød, tør klud til at rengøre produktet. Brug ikke opløsningsmidler eller andre kemikalier.

KUNDESUPPORT

Få hjælp til opsætning eller betjening af produktet hos: **gioteck.com/support**
Hvis du stadig har brug for hjælp, skal du kontakte os: **support@gioteck.com**

FUNCIONALIDADES E CONTROLOS PT

- Banda ajustável para a cabeça
- LED nos auriculares
- LED de estado
- Roda de volume
- Botão de alimentação/emparelhamento
- Porta de 3,5 mm
- Entrada USB (para carregamento e áudio USB)
- Botão de modo LED
- Microfone dobrável (dobrar para silenciar)
- Transmissor USB

FUNÇÃO DE SILENCIAR O MICROFONE
Levanta o braço do microfone para ativar o modo silencioso.
Baixa o braço do microfone para desativar o modo silencioso.

CONFIGURAÇÃO

Ligar através do transmissor USB (modo de jogo de baixa latência)

1. Insere o transmissor USB no teu PC, Mac, PlayStation 5 ou 4 ou Switch.
2. Prime o botão de alimentação/emparelhamento dos auscultadores durante 1,5 seg.
3. O LED dos auscultadores e do transmissor USB acende quando estiverem ligados.
4. Estabelecida a ligação, verifica se a saída de áudio no dispositivo ligado está definida para os auscultadores TX5+.

Ligar através de Bluetooth

1. Remove o transmissor USB do dispositivo ao qual está ligado.
2. Desliga os auscultadores se estiverem ligados, mantendo premido o botão de alimentação/emparelhamento.
3. Mantém premido o botão de **Alimentação/Emparelhamento** nos auscultadores durante **4 segundos** até ouvires o aviso sonoro **“Pairing” (A emparelhar)**. Isto indica que os auscultadores estão no modo de emparelhamento.

4. No teu dispositivo com Bluetooth, abre as **definições de Bluetooth** e seleciona "TX5+" na lista. Quando a ligação for bem sucedida, ouvirás uma mensagem de áudio **"Connected" (Ligado)**.

Ligar através de Áudio USB

1. Remove o transmissor USB do dispositivo ao qual está ligado.
2. Liga o cabo USB entre o teu dispositivo e a porta USB-C dos auscultadores.
3. Inicia a aplicação que suporta auscultadores. Se não ouvires som, poderá ser necessário ajustar as definições do dispositivo de saída. Se pretenderes utilizar também o microfone dos auscultadores, verifica se este está definido como dispositivo de entrada.

OPERAÇÃO

Ligar: Prime o botão de alimentação/emparelhamento durante 1,5 seg. quando os auscultadores estiverem desligados.

Desligar: Prime o botão de alimentação/emparelhamento durante 4 seg. quando os auscultadores estiverem ligados.

Entrar em modo de emparelhamento: Desliga os auscultadores. Depois, prime o botão de alimentação/emparelhamento durante 4 segundos até ouvires a indicação “pairing mode” (modo de emparelhamento).

Como ligar através de Bluetooth: Remove o transmissor USB do dispositivo ao qual está ligado. Coloca os auscultadores em modo de emparelhamento, abre as definições de Bluetooth no dispositivo suportado e seleciona TX5+.

Para voltar a ligar a um dispositivo Bluetooth anteriormente emparelhado: Certifica-te de que o TX5+ está ligado e que o transmissor USB está desligado; este deve voltar a ligar-se automaticamente. Se isso não acontecer, prime rapidamente o botão de alimentação três vezes para mudar para o modo Bluetooth e tenta estabelecer novamente a ligação.

Nota: Os auscultadores só podem estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth de cada vez.

Como ligar através do transmissor USB. Ativar o modo de emparelhamento nos auscultadores irá desconectar quaisquer dispositivos Bluetooth. Enquanto os auscultadores estiverem em modo de emparelhamento (verifica se os LED estão intermitentes) liga o transmissor USB ao dispositivo e os auscultadores ligarão automaticamente.

Se não ouvires áudio imediatamente, verifica se a saída de áudio no dispositivo ligado está definida para os auscultadores TX5+.

Alternar entre modos de ligação. Seleciona rapidamente entre os modos premindo três vezes os botões de alimentação/emparelhamento. É reproduzida uma mensagem de áudio nos auscultadores para confirmar o modo selecionado.

Função de poupança de energia. Os auscultadores TX5+ desligam-se automaticamente ao fim de 5 minutos sem estabelecer ligação.

Carregamento. Liga o cabo de carregamento a uma porta USB e à entrada USB dos auscultadores. Enquanto os auscultadores carregam, o LED de estado acende-se a vermelho. O LED de estado pisca rapidamente quando a bateria está fraca e os auscultadores desligam-se automaticamente se a bateria se esgotar.

Ajustar as definições da iluminação LED. Os auriculares dos auscultadores estão equipados com iluminação LED personalizável. A predefinição permite que os LEDs passem automaticamente por todas as cores. Premir brevemente o botão **Modo LED** permite percorrer os modos disponíveis. Premir prolongadamente o botão **Modo LED** desliga os LEDs e premir de novo prolongadamente volta a ligá-los.

Repor o emparelhamento Bluetooth. Para limpar a lista de dispositivos anteriormente emparelhados dos auscultadores. Entra no modo de emparelhamento seguindo os passos normais de configuração do Bluetooth. Uma vez no modo de emparelhamento, prime rapidamente o botão de alimentação/emparelhamento cinco vezes. Ouvirás três sinais sonoros, confirmando que todos os dispositivos emparelhados foram removidos da memória dos auscultadores. Antes de voltar a ligar, poderá ser necessário remover ou "esquecer" os auscultadores da lista de dispositivos Bluetooth do teu dispositivo.

DEFINIÇÕES DE SISTEMA

PS5™ | PS4™ | Modo de jogo de baixa latência

1. Depois de configurares o transmissor USB e os auscultadores, vai a "Áudio/Definições"
2. Define "Dispositivo de entrada e saída" como "TX5+"
3. Seleciona "Ajustar nível do microfone" e segue as instruções para calibrar o microfone.
4. Define "Saída para auscultadores" para "Todo o áudio"

Windows | Modo de jogo de baixa latência

1. Depois de configurares o transmissor USB e os auscultadores, clica com o botão direito no ícone de som na barra de tarefas do Windows.
2. Acede a "Sons" ou "Definições de som"
3. Em "Reprodução" clica em "TX5+" e seleciona "Predefinir"
4. Em "Gravação" clica em "TX5+" e seleciona "Predefinir"

Mac | Modo de jogo de baixa latência

1. Depois de configurares o transmissor USB e os auscultadores, acede às Definições do sistema.
2. Seleciona "Som"
3. Em "Saída" e "Entrada" seleciona "TX5+"

Nintendo Switch™ | Modo de jogo de baixa latência

A Nintendo Switch tem de estar na base com o transmissor USB ligado à base da Switch.

A Nintendo Switch permite o emparelhamento de apenas um dispositivo de áudio Bluetooth® de cada vez e não é compatível com a entrada de microfone Bluetooth®. A aplicação Nintendo Switch Online pode ser usada para chat de voz em jogos selecionados.

Poderá ser necessário acessórios adicionais para suportar o chat na Nintendo Switch.

Para utilização sem fios com a **Switch 2**, recomenda-se a ligação dos auscultadores utilizando o modo de jogo de baixa latência. Liga o transmissor USB a uma porta USB disponível na consola.

Em alternativa, se estiveres a utilizar um comando Switch 2 com uma entrada de 3,5 mm, os auscultadores podem ser ligados diretamente através do cabo de áudio incluído.

DADOS TÉCNICOS

O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Tamanho da unidade de som: **40 mm**
Sensibilidade do altifalante: **120 dB ± 3 dB**
Resposta de frequência: **20 Hz–20 kHz**
Impedância do altifalante: **32 Ω**
Sensibilidade do microfone: **–38 dB ± 3 dB**
Impedância do microfone: **2,2 KΩ**
Padrão de captação: **Omnidirecional**
Gama de frequências Bluetooth: **2,40 GHz–2,48 GHz**
Alcance sem fios 2,4 G: **2,40 GHz–2,48 GHz**

Capacidade da bateria: **1000 mAh**
Tipo de bateria: **Iões de lítio**
Duração da bateria: **até 25 horas (varia consoante a utilização do LED e o método de ligação)**
Potência de entrada de carregamento (mínima): **5 V DC/1 A**
Tensão: **5,0 V +/–0,2 V**
Temperatura de funcionamento: **–10 °C a 50 °C**
Tempo de carregamento: **3 horas**
Peso dos auscultadores: **280 g**

PROTEGE A TUA AUDIÇÃO



Antes de utilizares os auscultadores, baixa o volume para um nível baixo ou médio e, em seguida, ajusta-o gradualmente para um nível confortável. A exposição a níveis de volume elevados pode provocar lesões auditivas temporárias ou permanentes. Regula sempre o volume para um nível moderado e evita a exposição prolongada a sons altos.

Com o tempo, os níveis de volume elevados podem começar a parecer normais, mas podem causar danos auditivos permanentes. Se sentires zumbidos, desconforto ou sons abafados, para de utilizar os auscultadores e consulta um especialista em audição. Quanto mais alto for o volume, mais rapidamente pode ocorrer a perda de audição.

- Limita o tempo de utilização dos auscultadores com o volume elevado.
- Evita aumentar o volume para abafar o ruído de fundo.
- Diminui o volume caso não possas ouvir as pessoas a conversarem ao teu redor.

SEGURANÇA

• Evita o uso prolongado deste produto. A cada 30 minutos de jogo, faz uma pausa.
• Para imediatamente de usar esta unidade se começares a ficar cansado ou se sentires desconforto ou dor nas mãos ou braços durante o uso. Se a condição persistir, consulta um médico.
• Nunca desmontes nem modifiques o produto.
• Não exponhas o produto a altas temperaturas, humidade elevada ou luz solar direta.
• Não permitas que o produto entre em contacto com líquidos.
• Não coloques objetos pesados sobre o produto.
• Não atires nem deixes cair o produto, nem o sujeites a um forte impacto.
• Não toques nas portas nem insiras objetos estranhos nelas.

PROTEÇÃO EXTERNA

Não coloques nenhum tipo de material de borracha ou vinil no exterior do produto por longos períodos de tempo. Usa um pano macio e seco para limpar o produto. Não uses solventes ou outros produtos químicos.

APOIO AO CLIENTE

Para obteres ajuda sobre a configuração ou o funcionamento deste produto, consulta: **gioteck.com/support**
Se ainda assim precisares de ajuda, contacta-nos: **support@gioteck.com**

FUNKCJE I STEROWANIE

PL

- Regulowany pałąk
- Oświetlenie LED słuchawek
- Dioda statusu
- Pokrętło głośności
- Przycisk zasilania/parowania
- Gniazdo audio jack 3,5 mm
- Wejście USB (zasilanie i audio USB)
- Przycisk trybu LED
- Mikrofon wyciszany po odchyleniu
- Nadajnik USB.

FUNKCJA WYCISZENIA MIKROFONU
Podnieść ramię mikrofonu, by aktywować wyciszenie.
Opuścić ramię mikrofonu, by wyłączyć wyciszenie.

KONFIGURACJA

Podłączanie zestawu słuchawkowego przez nadajnik USB (tryb niskiego opóźnienia w czasie gry)

1. Umieścić **nadajnik USB** w gnieździe komputera PC lub Mac, konsoli PlayStation 5 lub PlayStation 4 bądź konsoli Switch.
2. Nacisnąć przycisk zasilania/parowania i przytrzymać go przez 1,5 sekundy.
3. Po nawiązaniu połączenia diody LED zestawu słuchawkowego i nadajnika USB zaświecą ciągłym światłem.
4. Po nawiązaniu połączenia sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy TX5+ został ustawiony jako wyjście audio urządzenia.

Podłączanie zestawu słuchawkowego przez Bluetooth

1. Jeżeli nadajnik USB jest podłączony, należy go odłączyć od urządzenia.
2. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest włączony, należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania/parowania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **zasilania/parowania** zestawu słuchawkowego przez **4 sekundy**, aż odtworzy się powiadomienie **„pairing”** („parowanie”). Oznacza to, że urządzenie jest w trybie parowania.

4. Po włączeniu funkcji Bluetooth na urządzeniu otworzyć **ustawienia Bluetooth** i wybrać „TX5+” z listy. Jeśli połączenie zostanie nawiązane poprawnie, odtworzy się powiadomienie **„connected”** („połączono”).

Podłączanie zestawu słuchawkowego przez łącze USB

1. Jeżeli nadajnik USB jest podłączony, należy go odłączyć od urządzenia.
2. Połączyć urządzenie z gniazdem USB-C zestawu słuchawkowego za pomocą kabla USB.
3. Włączyć aplikację obsługującą zestaw słuchawkowy. Jeśli dźwięk nadal nie działa, może być konieczne dostosowanie ustawień urządzenia. Aby używać mikrofonu zestawu słuchawkowego, należy zaznaczyć go jako urządzenie wejściowe.

UŻYTKOWANIE

Włączanie: Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać przez 1,5 sekundy przycisk zasilania/parowania.

Wyłączanie: Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, nacisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy przycisk zasilania/parowania.

Włączanie trybu parowania: Wyłączyć zestaw słuchawkowy. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/parowania przez 4 sekundy, dopóki nie zostanie odtworzone powiadomienie „pairing mode” („tryb parowania”).

Łączenie za pomocą Bluetooth: Jeżeli nadajnik USB jest podłączony, należy go odłączyć od urządzenia. Przełączyć zestaw słuchawkowy w tryb parowania, otworzyć ustawienia Bluetooth na urządzeniu i wybrać TX5+.

Aby ponownie połączyć ze sparowanym urządzeniem Bluetooth: Należy sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy TX5+ jest włączony i czy nadajnik USB jest odłączony. Urządzenie powinno połączyć się automatycznie. Jeśli tak się nie dzieje, szybko nacisnąć przycisk zasilania trzy razy, aby przełączyć urządzenie w tryb Bluetooth i ponownie spróbować nawiązać połączenie.

Uwaga: Zestaw słuchawkowy może połączyć się jednocześnie tylko z jednym urządzeniem Bluetooth.

Łączenie za pomocą nadajnika USB: Przełączenie zestawu słuchawkowego w tryb parowania spowoduje odłączenie wszystkich urządzeń Bluetooth. Gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania (należy sprawdzić, czy diody LED migają), podłączyć nadajnik USB do urządzenia, a zestaw słuchawkowy połączy się automatycznie.

Jeśli nie słychać dźwięku, sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy TX5+ został ustawiony jako wyjście audio urządzenia.

Przełączanie pomiędzy trybami połączenia: Aby szybko przełączać tryby, należy trzykrotnie nacisnąć przycisk zasilania/parowania. Odtworzy się powiadomienie potwierdzające włączenie wybranego trybu.

Funkcja oszczędzania energii: Zestaw słuchawkowy TX5+ wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jeśli nie zostanie nawiązane połączenie.

Ładowanie: Podłączyć kabel zasilający do gniazda USB i zestawu słuchawkowego. Podczas ładowania dioda stanu będzie świecić na czerwono. Kiedy poziom naładowania akumulatora będzie niski, dioda stanu zacznie migać. Gdy akumulator całkowicie się wyładuje, zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłączy.

Dostosowywanie ustawień podświetlenia LED: Obie słuchawki nauszne mają wbudowane podświetlenie LED, które można personalizować. Przy ustawieniach domyślnych włączony jest cykl wszystkich kolorów. Krótkie naciśnięcie przycisku **trybu LED** kolejno przełącza pomiędzy dostępnymi trybami. Długie naciśnięcie przycisku **trybu LED** wyłączy podświetlenie lub ponownie je włączy.

Resetowanie połączenia Bluetooth: Aby usunąć listę urządzeń połączonych dotychczas z zestawem słuchawkowym, należy włączyć tryb parowania zgodnie z krokami parowania urządzeń Bluetooth. W trybie parowania szybko nacisnąć przycisk zasilania/parowania pięć razy. Odtworzą się trzy sygnały dźwiękowe potwierdzające usunięcie sparowanych urządzeń z pamięci zestawu słuchawkowego. Przed ponownym połączeniem konieczne może być usunięcie zestawu słuchawkowego z listy urządzeń zapamiętanych przez połączone poprzednio urządzenie.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

PS5™ | PS4™ | Tryb niskiego opóźnienia w czasie gry

1. Po skonfigurowaniu nadajnika USB i zestawu słuchawkowego przejść do menu ustawień dźwięku.
2. Wybrać „TX5+" w sekcjach „Urządzenie wejściowe" i „Urządzenie wyjściowe".
3. Wybrać opcję „Dostosuj poziom mikrofonu" i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby skalibrować mikrofon.
4. W sekcji „Wyjście na słuchawki" ustawić „Dźwięk (ogólne)".

Windows | Tryb niskiego opóźnienia w czasie gry

1. Po skonfigurowaniu nadajnika USB i zestawu słuchawkowego kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku w pasku zadań Windows.
2. Przejść do menu „Dźwięki" lub „Ustawienia dźwięku".
3. W sekcji „Odtwarzanie" wybrać „TX5+" i zaznaczyć opcję „Ustaw domyślnie".
4. W sekcji „Nagrywanie" wybrać „TX5+" i zaznaczyć opcję „Ustaw domyślnie".

Mac | Tryb niskiego opóźnienia w czasie gry

1. Po skonfigurowaniu nadajnika USB i zestawu słuchawkowego przejść do menu „Ustawienia systemowe".
2. Wybrać opcję „Dźwięk".
3. W sekcjach „Wejście" i „Wyjście" wybrać „TX5+".

Nintendo Switch™ | Tryb niskiego opóźnienia w czasie gry
Konsola Nintendo Switch musi być zadokowana, a nadajnik USB podłączony do stacji dokującej Switch Dock.

Konsola Nintendo Switch umożliwia jednoczesne sparowanie tylko jednego urządzenia audio za pomocą połączenia Bluetooth® i nie obsługuje wejścia mikrofonowego Bluetooth®. W wybranych grach czat głosowy jest dostępny poprzez aplikację Nintendo Switch Online.

Do włączenia obsługi czatu na Nintendo Switch mogą być wymagane dodatkowe akcesoria.

W celu używania urządzenia w trybie bezprzewodowym z konsolą **Switch 2** zalecane jest połączenie

w trybie niskiego opóźnienia w czasie gry. Podłączyć nadajnik USB do dostępnego gniazda USB na konsoli.

Przy użyciu kontrolera do konsoli Switch 2 z gniazdem audio jack 3,5 mm zestaw słuchawkowy można podłączyć bezpośrednio za pomocą dołączonego do zestawu kabla.

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Rozmiar przetwornika: **40 mm**
Czułość głośników: **120 db ±3 dB**
Pasmo przenoszenia: **20 Hz – 20 kHz**
Impedancja głośnika: **32 Ω**
Czułość mikrofonu: **–38 dB ±3 dB**
Impedancja mikrofonu: **2,2 kΩ**
Charakterystyka kierunkowa: **wielokierunkowa**
Pasmo częstotliwości Bluetooth: **2,40 GHz – 2,48GHz**
Pasmo bezprzewodowe 2,4 GHz: **2,40 GHz – 2,48GHz**

Pojemność akumulatora: **1000 mAh**
Typ akumulatora: **litowo-jonowy**
Czas pracy akumulatora: **do 25 h (zależy od rodzaju połączenia i Wykorzystania podświetlenia LED)**
Znamionowa moc wejściowa podczas ładowania (minimalna): **DC 5 V/1 A**
Napięcie: 5,0 V ±0,2 V
Temperatura robocza: **–10°C – 50°C**
Czas ładowania: **3 h**
Masa słuchawek: **280 g**

OCHRONA SŁUCHU



Przed przystąpieniem do korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność do średniej lub niskiej, a następnie stopniowo dostosowywać ją do własnych preferencji. Słuchanie dźwięku o wysokim poziomie głośności może spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Należy zawsze utrzymywać średni poziom głośności i unikać długotrwałego słuchania głośnych dźwięków.

Z czasem można przyzwyczaić się do głośnego dźwięku, jednak ten wciąż może wywołać trwałe uszkodzenie słuchu. W przypadku wystąpienia dzwonienia w uszach, dyskomfortu lub niewyraźnego słyszenia należy zaprzestać użytkowania zestawu słuchawkowego i skonsultować się z lekarzem. Im głośniejszy dźwięk, tym szybciej może nastąpić uszkodzenie słuchu. Aby temu zapobiec, należy:

• Ograniczyć czas korzystania ze słuchawek lub zestawu słuchawkowego przy wysokiej głośności.
• Unikać zwiększania poziomu głośności w celu zagłuszenia dźwięków otoczenia.
• Obniżać poziom głośności, jeśli obecne dookoła osoby nie są słyszalne.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

• Unikać długotrwałego użytkowania produktu. Po 30 minutach korzystania z produktu należy za każdym razem zrobić przerwę.
• Jeśli wystąpi uczucie zmęczenia lub pojawi się dyskomfort lub ból dłoni bądź ramion, natychmiast zakończyć korzystanie z urządzenia. Jeśli stan się utrzymuje, skonsultować się z lekarzem.
• Nie rozbierać ani nie modyfikować produktu.
• Nie narażać produktu na działanie wysokich temperatur i dużej wilgotności ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie dopuszczać do kontaktu produktu z płynami.
• Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
• Nie rzucać produktem, nie upuszczać ani nie narażać go na silne wstrząsy fizyczne.
• Nie dotykać gniazd ani nie wkładać do nich żadnych ciał obcych.

OCHRONA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nie pozostawiać przez dłuższy czas gumowych ani winylowych materiałów na zewnętrznych elementach produktu. Czyścić produkt miękką, suchą szmatką. Nie używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.

OBSŁUGA KLIENTA

Pomoc dotyczącą konfiguracji lub obsługi produktu można uzyskać pod poniższym adresem:
gioteck.com/support
Jeśli nadal potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym działem obsługi: **support@gioteck.com**

FUNCTIES EN BEDIENING

NL

- Verstelbare hoofdband
- LED's op de oorschelp
- Statuslampje
- Volumewiel
- Aan/uit-/koppelknop
- 3,5 mm-poort
- USB-ingang (voor opladen en USB-audio)
- LED-standknop
- neerklapbare microfoon (opklappen om te dempen)
- USB-zender.

MICROFOON DEMPEN
Klap de microfoonarm in om de microfoon te dempen.
Klap de microfoonarm uit om het geluid van de microfoon aan te zetten.

INSTELLEN

Verbinding maken via de USB-zender (gamingstand met lage latentie)

1. Steek de USB-zender in de pc, Mac, PlayStation 5 of 4, of Nintendo Switch.
2. Houd de aan/uit-/koppelknop van de headset 1,5 sec. ingedrukt.
3. Het indicatielampje van de headset en de USB-zender blijven branden zodra ze zijn gekoppeld.
4. Controleer na het aansluiten of de audio-uitgang op het aangesloten apparaat is ingesteld op de TX5+ headset.

Verbinding maken via Bluetooth

1. Verwijder de USB-zender uit het apparaat als deze is aangesloten.
2. Schakel de headset UIT als deze AAN staat door de aan/uit-/koppelknop ingedrukt te houden.
3. Houd de **aan/uit-/koppelknop** op de headset **4 seconden** ingedrukt tot je de melding **'Pairing'** (Koppelen) hoort. Dit geeft aan dat de headset in de koppelstand staat.
4. Open de **Bluetooth-instellingen** op je Bluetooth-apparaat en selecteer 'TX5+' uit de lijst. Als de verbinding gelegd is, hoor je de melding **'Connected'** (Verbonden).

Verbinding maken via USB-audio

1. Verwijder de USB-zender uit het apparaat als deze is aangesloten.
2. Sluit de USB-kabel aan op je apparaat en op de USB-C-poort op de headset.
3. Start de toepassing die headsets ondersteunt. Als je geen geluid hoort, moet je mogelijk de instellingen van het uitvoerapparaat aanpassen. Als je ook de microfoon van de headset wilt gebruiken, controleer dan of deze is ingesteld als invoerapparaat.

BEDIENING

Aanzetten: Houd de aan/uit-/koppelknop 1,5 sec. ingedrukt terwijl de headset UIT staat.

Uitzetten: Houd de aan/uit-/koppelknop 4 sec. ingedrukt terwijl de headset AAN staat.

Koppelstand activeren Zet de headset UIT. Houd vervolgens de aan/uit-/koppelknop 4 seconden ingedrukt tot je 'pairing mode' (koppelstand) hoort.

Verbinding maken via Bluetooth: Verwijder de USB-zender uit het apparaat als deze is aangesloten. Zet de headset in de koppelstand, open de Bluetooth-instellingen op het ondersteunde apparaat en selecteer TX5+.

Opnieuw verbinding maken met een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat: Zorg ervoor dat de TX5+ ingeschakeld is en dat de USB-zender losgekoppeld is. Als het goed is, wordt de verbinding automatisch hersteld. Als dit niet het geval is, druk dan drie keer snel op de aan/uit-knop om over te schakelen naar de Bluetooth-stand en probeer opnieuw verbinding te maken.

Let op: De headset kan verbonden zijn met één Bluetooth-apparaat tegelijk.

Verbinding maken via de USB-zender. Als je de koppelstand van de headset inschakelt, wordt de verbinding met alle Bluetooth-apparaten verbroken. Terwijl de headset in de koppelstand staat (controleer of de lampjes knipperen), sluit je de USB-zender aan op het apparaat. De headset maakt dan automatisch verbinding.

Als je niet onmiddellijk geluid hoort, controleer dan of de audio-uitgang op het aangesloten apparaat is ingesteld op de TX5+ headset.

Schakelen tussen verbindingsstanden. Kies snel een andere stand door drie keer op de aan/uit-/koppelknop te drukken. Er klinkt een melding in de headset om de geselecteerde stand te bevestigen.

Energiebesparingsstand. De TX5+ headset schakelt na 5 minuten automatisch uit als er geen verbinding is.

Opladen. Sluit de oplaadkabel aan op een USB-poort en op de USB-invoer van de headset. Terwijl de headset opgeladen wordt, brandt het statuslampje rood. Het statuslampje knippert snel als de batterij bijna leeg is en de headset schakelt automatisch uit als de batterij leeg is.

Instellingen LED-verlichting aanpassen. De oorschelpen van de headset zijn uitgerust met aanpasbare LED-verlichting. Op de standaardinstelling rouleren de LED's automatisch langs alle kleuren. Door kort op de **LED-standknop** te drukken, doorloop je de beschikbare standen. Als je de **LED-standknop** ingedrukt houdt, gaan de LED's uit. Als je de knop nog een keer ingedrukt houdt, gaan ze weer aan.

Bluetooth-koppeling resetten. Om de lijst met eerder gekoppelde apparaten van de headset te wissen. Ga naar de koppelstand door de standaard Bluetooth-instelstappen te volgen. Druk in de koppelstand vijf keer snel op de aan/uit-/koppelknop. Je hoort drie pieptonen die bevestigen dat alle gekoppelde apparaten uit het geheugen van de headset gewist zijn. Voordat je opnieuw verbinding maakt, moet je mogelijk de headset verwijderen of 'vergeten' uit de lijst met Bluetooth-apparaten van je apparaat.

SYSTEEMINSTELLINGEN

PS5™ | PS4™ | Gamingstand met lage latentie

1. Nadat de USB-zender en de headset zijn ingesteld, ga je naar 'Geluid/Instellingen'
2. Stel 'Invoer- en uitvoerapparaat' in op 'TX5+'
3. Selecteer 'Microfoonniveau aanpassen' en volg de aanwijzingen om de microfoon te kalibreren.
4. Stel 'Uitgang naar hoofdtelefoon' in op 'Alle audio'

Windows | Gamingstand met lage latentie

1. Nadat de USB-zender en de headset zijn ingesteld, klik je met de rechtermuisknop op het geluidsicoon op de taakbalk van Windows.
2. Ga naar 'Geluiden' of 'Geluidsinstellingen'
3. Klik onder 'Afspelen' op 'TX5+' en selecteer 'Als standaard'
4. Klik onder 'Opnemen' op 'TX5+' en selecteer 'Als standaard'

Mac | Gamingstand met lage latentie

1. Nadat de USB-zender en de headset ingesteld zijn, ga je naar Systeeminstellingen.
2. Selecteer 'Geluid'
3. Selecteer onder 'Uitvoer' en 'Invoer' de optie 'TX5+'

Nintendo Switch™ | Gamingstand met lage latentie
De Nintendo Switch moet in de houder geplaatst zijn en de USB-zender moet aangesloten zijn op de Nintendo Switch-houder.

Er kan maar één Bluetooth®-audioapparaat tegelijk gekoppeld zijn aan de Nintendo Switch, en deze ondersteunt geen Bluetooth®-microfooningang. Je kunt de Nintendo Switch Online-app gebruiken voor voicechat in bepaalde games.

Je hebt mogelijk extra accessoires nodig om chatondersteuning mogelijk te maken op de Nintendo Switch.

Voor draadloos gebruik met de Nintendo **Switch 2** raden we aan om de headset aan te sluiten via de gamingstand met lage latentie. Sluit de USB-zender aan op een beschikbare USB-poort van het systeem.

Als je een Nintendo Switch 2-controller met een 3,5 mm-aansluiting gebruikt, kun je de headset ook rechtstreeks aansluiten via de meegeleverde audiokabel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Grootte luidsprekerdriver: **40 mm**
Luidsprekergevoeligheid: **120 dB ±3 dB**
Frequentiebereik: **20 Hz–20 kHz**
Luidsprekerimpedantie: **32 Ω**
Microfoongevoeligheid: **–38 dB ±3 dB**
Microfoonimpedantie: **2,2 KΩ**
Opvangpatroon: **omnidirectioneel**
Bluetooth-frequentiebereik: **2,40 GHz–2,48 GHz**
2,4 G Draadloos bereik: **2, 40 GHz–2,48 GHz**

Batterijcapaciteit: **1000 mAh**
Batterijtype: **Li-ion**
Levensduur batterij: **tot 25 uur (afhankelijk van LED-gebruik en verbindingsmethode)**
Ingangsvermogen opladen (minimaal): **DC 5 V/ 1 A**
Spanning: **5,0 V +/–0,2 V**
Gebruikstemperatuur: **–10°C–50°C**
Oplaadtijd: **3 uur**
Gewicht hoofdtelefoon: **280 g**

JE GEHOOR BESCHERMEN



Zet voordat je de headset gebruikt het volume omlaag en pas het dan langzaam aan tot het gewenste niveau. Blootstelling aan hoge volumes kan tijdelijke of permanente gehoorschade veroorzaken. Stel het volume altijd in op een gematigd niveau en vermijd langdurige blootstelling aan hard geluid.

Na verloop van tijd kunnen hoge volumeniveaus normaal beginnen te klinken, maar ze kunnen nog steeds permanente gehoorschade veroorzaken. Als je last heeft van oorsuizen, ongemak of gedempte geluiden, stop dan met het gebruik van de headset en raadpleeg een gehoorspecialist. Hoe luider het volume, des te sneller je gehoor kan worden beschadigd.

- Beperk de tijd dat je de headset op hoog volume gebruikt.
- Verhoog het volume niet om achtergrondgeluiden te overstemmen.

• Zet het volume lager als je mensen in de buurt niet kunt horen praten.

VEILIGHEID

• Vermijd langdurig gebruik van dit product. Neem ongeveer elke 30 minuten een pauze.
• Stop het gebruik van dit product onmiddellijk als je je moe begint te voelen of als je tijdens het gebruik
ongemak of pijn in je handen of armen ondervindt. Als de problemen aanhouden,
raadpleeg dan een arts.
• Demonteer of wijzig het product nooit.
• Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
• Laat dit product niet in aanraking komen met vloeistoffen.
• Zet geen zware voorwerpen op het product.
• Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan sterke fysieke schokken.
• Raak de poorten niet aan en steek er geen voorwerpen in.

BEHUIZING BESCHERMEN

Plaats niet voor langere tijd iets van rubber of vinyl op de behuizing
van het product. Gebruik een zachte, droge doek om het product te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën.

KLANTENSERVICE

Ga voor hulp met het instellen of bedienen van dit product naar: **gioteck.com/support**
Als je nog steeds hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op: **support@gioteck.com**

FUNZIONALITÀ E COMANDI

- Archetto regolabile
- LED dell'auricolare
- LED di stato
- Rotellina del volume
- Pulsante di alimentazione/accoppiamento
- Porta da 3,5 mm
- Ingresso USB (per carica e audio USB)
- Pulsante modalità LED
- Microfono pieghevole flip-to-mute
- Trasmettitore USB.

FUNZIONE DI SILENZIAMENTO DEL MICROFONO
Sollevare l'asta del microfono per silenziarlo.
Abbassare l'asta del microfono per riattivarlo.

CONFIGURAZIONE

Collegamento tramite il trasmettitore USB (modalità di gioco a bassa latenza)

1. Inserire il trasmettitore USB nel proprio PC, Mac, PlayStation 5 o 4, o Switch.
2. Premere il pulsante di alimentazione/accoppiamento delle cuffie per 1,5 secondi.
3. Una volta completato il collegamento, il LED delle cuffie e del trasmettitore USB si illumina con luce fissa.
4. Dopo aver completato il collegamento, controllare che l'uscita audio del dispositivo collegato sia impostata sulle cuffie TX5+.

Collegamento tramite Bluetooth

1. Se il trasmettitore USB è collegato a un dispositivo, rimuovere il trasmettitore da quel dispositivo.
2. Se le cuffie sono accese, spegnere le cuffie premendo e tenendo premuto il pulsante di alimentazione/accoppiamento.
3. Premere e tenere premuto il pulsante di **alimentazione/accoppiamento** sulle cuffie per **4 secondi**, fino a udire l'avviso **"Pairing"**. Questo indica che le cuffie sono ora in modalità accoppiamento.

4. Sul proprio dispositivo abilitato Bluetooth, aprire le **impostazioni Bluetooth** e selezionare "TX5+" dall'elenco. Una volta stabilita la connessione, si sentirà l'avviso **"Connected"**.

Collegamento tramite audio USB

1. Se il trasmettitore USB è collegato a un dispositivo, rimuovere il trasmettitore da quel dispositivo.
2. Collegare il cavo USB del proprio dispositivo alla porta USB-C presente sulle cuffie.
3. Avviare l'applicazione per le cuffie. Se non si sente alcun suono, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni del dispositivo di uscita. Se si desidera usare anche il microfono, verificare che questo sia impostato come dispositivo di ingresso.

FUNZIONAMENTO

Accensione: premere il pulsante di alimentazione/accoppiamento per 1,5 secondi quando le cuffie sono spente.

Spegnimento: premere il pulsante di alimentazione/accoppiamento per 4 secondi quando le cuffie sono accese.

Entrare in modalità accoppiamento: spegnere le cuffie. Premere il pulsante di alimentazione/accoppiamento per 4 secondi, fino a udire l'avviso "pairing mode".

Come effettuare il collegamento tramite Bluetooth: Se il trasmettitore USB è collegato a un dispositivo, rimuovere il trasmettitore da quel dispositivo. Impostare le cuffie sulla modalità accoppiamento, aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo supportato e selezionare TX5+.

Come ricollegare un dispositivo Bluetooth precedentemente accoppiato: assicurarsi che le cuffie TX5+ siano accese e che il trasmettitore USB sia scollegato; dovrebbe ricollegarsi automaticamente. In caso contrario, premere rapidamente tre volte il pulsante di alimentazione per passare alla modalità Bluetooth e ritentare il collegamento.

Nota: le cuffie possono essere collegate a un solo dispositivo Bluetooth per volta.

Come effettuare il collegamento tramite il trasmettitore USB: quando sulle cuffie viene attivata la modalità di accoppiamento, tutti i dispositivi Bluetooth vengono scollegati. Mentre le cuffie sono in modalità accoppiamento (verificare che i LED stiano lampeggiando), collegare il trasmettitore USB al dispositivo: le cuffie si collegheranno automaticamente.

Se non si sente immediatamente l'audio, controllare che l'uscita audio del dispositivo collegato sia impostata sulle cuffie TX5+.

Passare da una modalità di collegamento all'altra: per passare rapidamente da una modalità all'altra premere il pulsante di alimentazione/accoppiamento tre volte. Un avviso audio sarà udito attraverso le cuffie per confermare la modalità selezionata.

Funzione di risparmio energetico: se non sono collegate, le cuffie TX5+ si spegneranno automaticamente trascorsi 5 minuti.

Caricamento: collegare il cavo di ricarica a una porta USB e all'ingresso USB sulle cuffie. Durante la fase di carica, il LED di stato si accenderà di rosso. Il LED di stato lampeggerà velocemente quando la batteria è scarica, e le cuffie si spegneranno in automatico se la batteria si esaurisce completamente.

Come regolare le impostazioni di illuminazione a LED: gli auricolari delle cuffie sono dotati di illuminazione a LED personalizzabile. L'impostazione predefinita permette ai LED di mostrare ciclicamente tutti i colori. Premendo brevemente il pulsante **modalità LED**, sarà possibile provare tutte le modalità disponibili. Premendo a lungo il pulsante **modalità LED**, l'illuminazione a LED si spegnerà. Premendo nuovamente a lungo, si accenderà di nuovo.

Come ripristinare l'accoppiamento Bluetooth: per azzerare l'elenco di dispositivi precedentemente accoppiati alle cuffie, attivare la modalità accoppiamento seguendo la normale procedura di impostazione Bluetooth. Una volta attivata la modalità accoppiamento, premere rapidamente il pulsante di alimentazione/accoppiamento per cinque volte. Si udiranno tre segnali audio, a confermare che tutti i dispositivi precedentemente accoppiati sono stati rimossi dalla memoria delle cuffie. Prima di riconnetterle, potrebbe essere necessario rimuovere le cuffie dall'elenco di dispositivi Bluetooth del proprio dispositivo.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

PS5™ | PS4™ | Modalità di gioco a bassa latenza

1. Dopo aver configurato il trasmettitore USB e le cuffie, andare su "Audio/Impostazioni"
2. Impostare "Dispositivo di ingresso e di uscita" su "TX5+"
3. Selezionare "Regola livello microfono" e seguire le istruzioni per regolare il microfono
4. Impostare "Riproduci l'audio tramite cuffie" su "Tutto l'audio"

Windows | Modalità di gioco a bassa latenza

1. Dopo aver configurato il trasmettitore USB e le cuffie, fare clic con il tasto destro sull'icona dell'audio nella barra delle applicazioni di Windows.
2. Andare su "Suoni" o "Impostazioni audio"
3. Sotto "Riproduzione", fare clic su "TX5+" e selezionare "Predefinito"
4. Sotto "Registrazione", fare clic su "TX5+" e selezionare "Predefinito"

Mac | Modalità di gioco a bassa latenza

1. Dopo aver configurato il trasmettitore USB e le cuffie, aprire le Impostazioni di Sistema
2. Selezionare "Suono"
3. Sotto "Uscita" e "Ingresso", selezionare "TX5+"

Nintendo Switch™ | Modalità di gioco a bassa latenza
Nintendo Switch deve essere agganciata alla base, con il trasmettitore USB inserito nella base di Switch.

Nintendo Switch permette di accoppiare un solo dispositivo audio Bluetooth® per volta e non supporta ingressi per microfoni Bluetooth®. In alcuni giochi è possibile usare la chat vocale tramite l'app Nintendo Switch Online.

Per abilitare il supporto alla chat su Nintendo Switch potrebbero essere necessari accessori aggiuntivi.

Per l'utilizzo in modalità wireless con **Switch 2**, si consiglia di collegare le cuffie in modalità gioco a bassa latenza. Collegare l'altra estremità del trasmettitore USB a una porta USB disponibile sulla console.

In alternativa, se si usa un controller Switch 2 con un jack da 3,5 mm, le cuffie possono essere collegate direttamente con il cavo audio incluso.

DATI TECNICI

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dimensioni unità driver: **40 mm**
Sensibilità altoparlante: **120 dB ±3 dB**
Frequenza nominale: **20 Hz–20 kHz**
Impedenza altoparlante: **32 Ω**
Sensibilità microfono: **–38 dB ±3 dB**
Impedenza microfono: **2,2 KΩ**
Pattern di ripresa: **omnidirezionale**
Gamma di frequenza Bluetooth: **2,40 GHz–2,48 GHz**
2,4 G Frequenza wireless: **2,40 GHz–2,48 GHz**

Capacità della batteria: **1000 mAh**
Tipo di batteria: **ioni di litio**
Vita della batteria: **fino a 25 ore (varia a seconda dell'utilizzo del LED e del metodo di connessione)**
Potenza nominale in ingresso (minima): **DC5V/ 1A**
Tensione: **5,0 V +/–0,2 V**
Temperatura di esercizio: **–10°C–––50°C**
Tempo di carica: **3 ore**
Peso cuffie: **280 g**

PER PROTEGGERE L'UDITO



Prima di usare le cuffie, abbassare il volume a un livello medio, dopodiché regolarlo lentamente fino a un volume adeguato. Un'esposizione ad alti livelli di volume potrebbe causare un danno uditivo temporaneo o permanente. Impostare sempre il volume su un livello moderato ed evitare un'esposizione prolungata a suoni forti.

Nel tempo, alti livelli di volume potrebbero iniziare ad apparire normali, ma possono comunque causare danni uditivi permanenti. Se si avvertono fischi, fastidio o suoni ovattati, interrompere l'uso delle cuffie e consultare uno specialista dell'udito. Più alto è il volume, più rapidamente può verificarsi una perdita dell'udito.

- Limitare la quantità di tempo in cui si usano le cuffie ad alto volume.
- Evitare di aumentare il volume per coprire il rumore di fondo.

• Abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone che parlano nelle vicinanze.

SICUREZZA

• Evitare l'uso prolungato del prodotto. Fare una pausa a intervalli di circa 30 minuti.
• Interrompere immediatamente l'uso di questa unità se si inizia a sentirsi stanchi o se si avverte fastidio o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso. Se la condizione persiste, consultare un medico.
• Non smontare né modificare il prodotto.
• Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità elevata o luce solare diretta.
• Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi.
• Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
• Non gettare, lasciar cadere né sottoporre il prodotto a forti urti fisici.
• Non toccare le porte né inserirvi oggetti estranei.

PROTEZIONE ESTERNA
Non posizionare alcun materiale in gomma o vinile sulla parte esterna del prodotto per un periodo prolungato. Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non usare solventi o altri prodotti chimici.

SERVIZIO CLIENTI

Per assistenza con la configurazione o il funzionamento di questo prodotto, visitare: **gioteck.com/support**
Per ulteriore assistenza, scrivere a: **support@gioteck.com**

GIOTECK™

EU AUTHORISED REPRESENTATIVE:
AUTHORISED REPRESENTATIVE SERVICE, 77 CAMDEN
STREET LOWER, DUBLIN, D02 XE80, IRELAND.
E-MAIL: CONTACT@ARENQUIRIES.COM

UK CA

ver. 0.4