
User guide for charging station QUADRANT compatible with Switch™ 2

QUADRANT

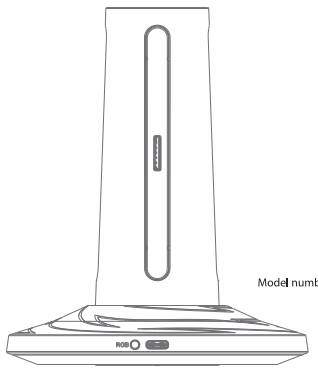

Model number : AC03

©2022 ONIVERSE. All rights reserved. "ONIVERSE" and its logo are trademarks and/or registered trademarks of LEVEL UP, and/or its affiliated companies."Nintendo","SWITCH","Joy-con", and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Nintendo of America Inc. "USB Type-C" and "USB-C" are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Nintendo of America Inc and USB Implementers Forum Inc. Made in China. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for the future.


Imported and manufactured by or on behalf of / Importé et fabriqué par ou au nom de / Importiert und hergestellt von oder im Namen von / Importado y fabricado por o en nombre de / Importato e prodotto da o per conto di / Geïmporteerd en vervaardigd door of namens : 1UP, 201 Rue des Blaches, 38530 La Buissière, France

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HERGESTELLT IN CHINA / FABRICADO EN CHINA / FATTO IN CINA / GEMAAKT IN CHINA / FEITO NA CHINA

Contact details / Informations de contact / Kontaktdetails / Detalles de contacto / Dettagli del contatto / Contactgegevens / Detalhes do contato : hello@oniverseofgamers.com



Product description

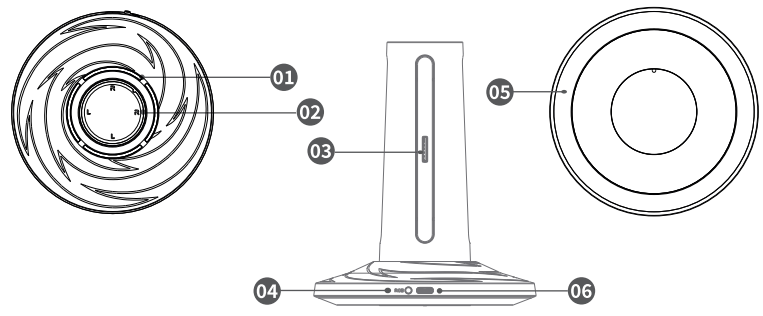

01. Charging indicator
02. Joy-Con™ position indicator
03. Magnetic slot
04. RGB LED button
05. LED
06. USB-C® power delivery

This charging station compatible with the Switch™ 2 allows you to charge up to 4 Joy-Con™ simultaneously, 2 left controllers and 2 right controllers. The charging time of 2.5h does not vary depending on the number of Joy-Con™ connected. Magnetic connections allow Joy-Con™ to be securely attached to the station. The Quadrant has charging indicators, a lighted logo and 10 LED lighting modes. This product protects controllers against overload, overvoltage and short circuit.

Product parameters

Input current : DC5V/1500mA
Output current : 5V/0.3A per charging port
Charging time : 2.5h
Product size : 145x122x122mm
Cable length : 1m
Weight : 246g

Package includes

x1 Quadrant Charging Station
x1 USB-C® to USB-C® Cable
x1 User manual

Connection

Connect the USB-C® port on the Quadrant dock to the USB-C® port on your Switch™ 2 using the included charging cable.
The charging station is now plugged in, the logo LED and decorative LEDs light up.
The charging indicators are off.

JOY-CON™ CHARGING

Pay attention to the directions indicated on the top of the station.
The letter L indicates the charging ports for the left Joy-con™. The letter R indicates the charging ports for the right Joy-Con™.
Insert your controller in a vertical position to align the connectors with the charging station.
Thanks to the magnetic connectors of the charging station, the Joy-Con™ are held securely in place.
A red indicator lights up when the controller is charging, a blue indicator lights up when the controller is fully charged.
The charging indicator remains off if there is no Joy-Con™ on the base.

ONIVERSE® logo

The Oniverse® logo is lighted in purple on the top of the Quadrant while the station is plugged in.
The Oniverse LED logo will be turned off along with the RGB LED lights by pressing the rear button for 5 seconds.
To turn them back on, press the rear button for 1 second.

RGB lights

The RGB LED lights will be on when the station is plugged in.
The lights will be turned off at the same time as the Oniverse® LED logo by pressing the rear button for 5 seconds.
To turn them back on, press the rear button for 1 second.
10 RGB light modes can be switched by short pressing the rear button.

Mode 1: Red permanent
Mode 2: Green permanent
Mode 3: Blue permanent
Mode 4: Yellow permanent
Mode 5: Cyan permanent
Mode 6: Purple permanent
Mode 7: White permanent
Mode 8: Orange permanent
Mode 9: Rainbow Breathing
Mode 10: Multicolor wave

Protection

OVERVOLTAGE PROTECTION

The product will automatically cut off input current if the current exceeds the maximum supported voltage.
The product automatically resumes operation when the input current returns to a supported voltage.

OVERLOAD PROTECTION

The product automatically disconnects the output current if the current exceeds the maximum supported voltage.
The charging indicators, logo LED and RGB LEDs will be turned off.
Remove the faulty Joy-Con™, disconnect and reconnect the USB-C® cable to get the station working again.

SHORT CIRCUIT PROTECTION

The product automatically disconnects the current flowing out of the charging port where the Joy-Con™ exceeds the supported charging current.
The charging indicator of the port concerned automatically turns off, the RGB LEDs and the Oniverse® logo LED remain connected. Remove the faulty Joy-Con™, disconnect and reconnect the USB-C® cable to get the station working again.

Safety instructions and warnings

Thank you for choosing an Oniverse® product. For your safety while using this product, we advise you to carefully read this manual and keep it for future reference.

⚠ This symbol identifies safety and health information in this product guide.

⚠ BEFORE INSTALLING AND USING THIS DEVICE, READ THE PROVIDED INSTRUCTIONS CAREFULLY. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGES AND INJURIES RESULTING FROM IMPROPER INSTALLATION OR USE. ALWAYS KEEP THIS MANUAL WITH YOUR DEVICE FOR FUTURE REFERENCE.

1. Children and Vulnerable Persons Safety - Risk of Suffocation or Strangulation

⚠ This device may contain small parts and a cable posing a suffocation or strangulation risk for children under 3 years. Ensure that the product, small parts, cable, and packaging are never within reach of young children.

2. General Safety and Usage - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage

⚠ Do not disassemble the device yourself and do not attempt repairs. Any repairs should be done by qualified personnel. Any signs of attempted opening and/or modification of this device, including any peeling, perforation, or removal of labels, will void the limited warranty.

⚠ Avoid contact of the product or its power cable with liquids.

Only use the power cord included with the product. The product is only compatible with a 5V/3A type of charge, other types may cause electrical shock or malfunction.
This product is intended for domestic and indoor use only. Follow the instructions in this manual:
Use only a dry cloth for cleaning. Do not use abrasive products, scrub pads, solvents, or metallic objects.
Do not use or store the device in dirty or dusty areas as removable parts and electronic components may be damaged.
• Do not use and store the device at extreme temperatures.
• Keep the device away from moisture, splashes, or liquids.
Keep the device away from re and heat sources. Do not expose it directly to sunlight and heat sources.
• Do not insert objects other than those authorized for the product.
• Do not place heavy objects on the device and avoid excessive shocks or vibrations.
• Avoid prolonged use of the device. Take a break every 30 minutes.
• Do not place this device on an unstable surface. Do not install the product on shelves or on an inclined surface.
• Do not install and connect the product to a damaged device. Follow the usage instructions provided with the device.

3. Electrical Safety - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage

⚠ As with many electrical devices, you risk serious injury or putting your life in danger due to electric shock, re, or damage to your console or accessory if you do not take the necessary precautions. Unplug the power cable during a storm or if you plan not to use the product for an extended period. Ensure that the electrical data on the nameplate matches your network. If not, contact an electrician. Never touch the power cable or plug with wet hands. Never pull the power cable to disconnect the device. Always pull on the plug.

4. Cable - Risk of Strangulation, Injury, Electric Shock, and Device Damage

⚠ Place the cable in a way that no one (or no animal) can trip over it or accidentally pull on it. Keep it out of reach of children and pets. Do not wrap or tie the product around your neck, head, arms, or legs. Immediately disconnect the device if you notice a burning smell or smoke. Excessive moisture can cause electric shocks. Ensure that the cord is not in contact with a hot object such as a radiator.

5. Disposal

Adhere to safety regulations when disposing of Electrical and Electronic Equipment Waste (EEEW).

WARRANTY CONDITIONS

This product comes with a limited warranty of two (2) years from the date of purchase, with the submission of proof of purchase. To obtain the repair of a product under this warranty, please present the product and its proof of purchase (i.e. a receipt or invoice) to your retailer. Please consult the conditions and extensions on our website www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente

[European Union] This symbol means that this end-of-life product should not be disposed of with household waste but should be deposited in an appropriate collection center for recycling, in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. Proper disposal and recycling help protect natural resources, human health, and the environment. For more information on the disposal and recycling of this product, contact your city hall, garbage collection service, or the store where you purchased it. According to national legislation, sanctions may be applied for incorrect disposal of these wastes.

[Other countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To dispose of these products, comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.

RoHS
CE

Oniverse declares that this product complies with the essential criteria and other provisions of applicable European directives. The complete conformity statement is available at **www.oniverseofgamers.com/documentation**


For indoor use only

Our company reserves the right to modify the content of this manual without prior notice.

ONIVERSE


Manuel d'utilisation pour station de charge QUADRANT compatible avec la Switch™ 2

QUADRANT

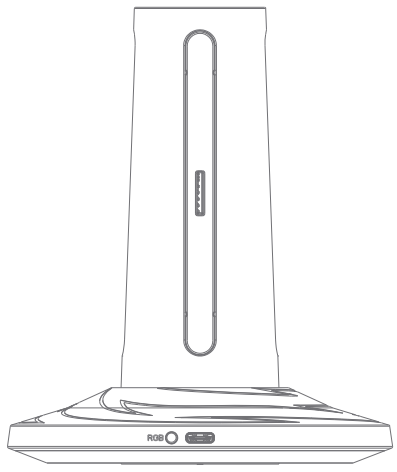

Numéro de modèle :
AC03

Description générale

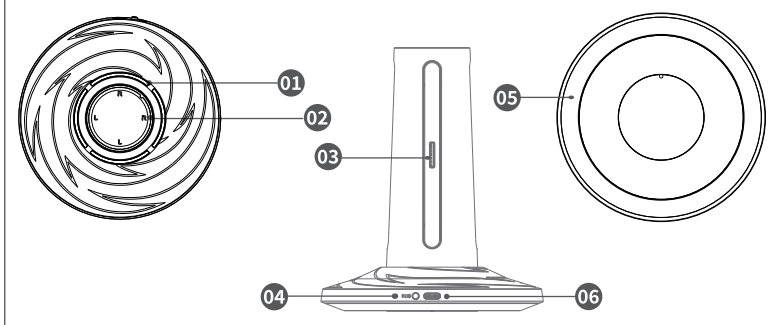

01. Indicateur de charge
02. Indicateur de positionnement
03. Port de charge magnétique
04. Bouton LED RVB
05. LED
06. Port d'alimentation USB-C®

Cette station de charge compatible avec la Switch™ 2 permet de charger jusqu'à 4 Joy-Con™ en simultanée, 2 manettes gauches et 2 manettes droites. Le temps de charge de 2.5h ne varie pas selon le nombre de Joy-Con™ connectés. Les connexions magnétiques permettent de fixer les Joy-Con™ à la station en toute sécurité. Le Quadrant possède des indicateurs de charge, un logo lumineux et 10 modes d'éclairage LED. Ce produit protège les manettes contre la surcharge, la surtension et les court-circuits.

Paramètres produit

Courant entrant : DC5V/1500mA
Courant sortant : 5V/0.3A par port de charge
Temps de charge : 2.5h

Taille : 145x122x122mm
Longueur du câble : 1m
Poids : 246g

Matériel inclus

x1 Station de charge Quadrant
x1 Câble USB-C® vers USB-C®
x1 Manuel d'utilisation

Connexion

Connectez le port USB-C® de la station Quadrant au port USB-C® de votre Switch™ 2 grâce au câble de charge inclus.
La station de charge est maintenant branchée, la LED du logo et les LED décoratives s'allument.
Les indicateurs de charge sont éteints.

CHARGEMENT DES JOY-CON™
Prêtez attention aux indications de sens indiquées sur le haut de la station.
La lettre L indique les ports de charge pour les Joy-con™ gauches.
La lettre R indique les ports de charge pour les Joy-Con™ droits.

Insérez votre manette en position verticale pour aligner les connecteurs avec la station de charge.
Grâce aux connecteurs magnétiques de la station de charge, les Joy-Con™ sont maintenus fixes en toute sécurité.
Un indicateur rouge s'allume quand la manette est en charge, un indicateur bleu s'allume quand la manette est entièrement chargée.
L'indicateur de charge reste éteint s'il n'y a pas de Joy-Con™ sur la base.

Logo ONIVERSE®

Le logo Oniverse est éclairé en violet sur le dessus du Quadrant tant que la station est branchée.
Le logo LED Oniverse sera éteint en même temps que les lumières LED RVB en pressant le bouton arrière pendant 5 secondes. Pour les rallumer, pressez le bouton arrière pendant 1 seconde.

Lumières RVB

Les lumières LED RVB seront allumées quand la station est branchée.
Les lumières seront éteintes en même temps que le logo LED Oniverse® en pressant 5 secondes le bouton arrière.
Pour les rallumer, pressez le bouton arrière pendant 1 seconde.

10 modes de lumières RVB peuvent être interchangés en pressant brièvement le bouton arrière.

Mode 1 : Rouge fixe
Mode 2 : Vert fixe
Mode 3 : Bleu fixe
Mode 4 : Jaune fixe
Mode 5 : Cyan fixe
Mode 6 : Violet fixe
Mode 7 : Blanc fixe
Mode 8 : Orange fixe
Mode 9 : Respiration arc-en-ciel
Mode 10 : Vague multicolore

Protection

PROTECTION CONTRE LA SURTENSION
Le produit coupera automatiquement le courant entrant si le courant excède la tension maximale supportée.
Le produit se remet automatiquement à fonctionner quand le courant entrant retourne sur une tension supportée.

PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE
Le produit déconnecte automatiquement le courant sortant si le courant excède la tension maximale supportée.
Les indicateurs de charge, la LED du logo et les LED RVB seront coupées.
Retirez le Joy-Con™ mettant le Quadrant en défaut, déconnectez et reconnectez le câble USB-C®
pour que la station fonctionne à nouveau.

PROTECTION CONTRE LES COURT-CIRCUITS
Le produit déconnecte automatiquement le courant sortant du port de charge dont le Joy-Con™
excède le courant de charge supporté.
L'indicateur de charge du port concerné se coupe automatiquement,
les LED RVB et la LED du logo Oniverse® restent connectées.
Retirez le Joy-Con™ mettant le Quadrant en défaut, déconnectez et reconnectez le câble USB-C®
pour que la station fonctionne à nouveau.

Consignes de sécurité et avertissement

Merci d'avoir choisi un produit Oniverse®. Pour votre sécurité pendant l'utilisation de ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement.

⚠ Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit.

⚠ AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIÉS À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - Risque de suffocation ou de strangulation
⚠ Cet appareil peut contenir de petits éléments et un câble présentant un risque de suffocation ou de strangulation pour les enfants de moins de 3 ans. Assurez-vous de ne jamais laisser le produit, les petits éléments, le câble ainsi que l'emballage à la portée de jeunes enfants.
2. Sécurité générale et utilisation - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil
⚠ Ne démontez pas l'appareil vous-même et ne tentez pas d'effectuer des réparations. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait des étiquettes, annulerait la garantie limitée.
⚠ Évitez tout contact du produit ou de son câble d'alimentation avec un liquide.

Pour votre sécurité, veuillez n'utiliser que le cordon d'alimentation fourni avec ce produit. Le produit est compatible avec un type de charge de 5V/3A, d'autres types de matériel pourraient causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres défauts de fonctionnement.
Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur uniquement. Suivez les instructions du présent manuel :
• Utilisez uniquement un chion sec pour le nettoyage.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
• N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la mesure où les parties amovibles et les composants électroniques pourraient être endommagés.
• N'utilisez et ne stockez pas l'appareil à des températures extrêmes.
• Tenez l'appareil à l'écart de toute source d'humidité, d'éclaboussure ou de liquide.
Tenez l'appareil à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à ne pas placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, à proximité. Ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil et à des sources de chaleur.
• N'insérez pas d'autres objets que ceux autorisés pour le produit.
• Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil et évitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives.
• Ne posez pas cet appareil sur une surface instable. N'installez pas le produit sur des étagères ou sur une surface inclinée.
• N'installez pas et ne connectez pas le produit à un appareil endommagé. Suivez attentivement les instructions d'emploi fournies avec l'appareil.
3. Sécurité électrique - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil
⚠ Comme pour de nombreux appareils électriques, vous risquez de vous blesser gravement ou de mettre votre vie en danger en cas de décharge électrique ou d'incendie, ou d'endommager votre console ou votre accessoire, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires suivantes. Débranchez le câble d'alimentation pendant un orage ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période. Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien. Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la che avec des mains mouillées. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
4. Câble - Risque de strangulation, de blessure, de choc électrique et de dommage matériel à l'appareil
⚠ Placez le câble de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde. Veillez à le maintenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. N'enroulez ou ne nouez pas le produit autour du cou, de la tête, des bras ou des jambes. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de fumée. L'humidité excessive peut causer des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud tel qu'un radiateur.

5. Mise au rebut
Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Conditions de garantie
Ce produit bénéficie d'une garantie limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur.
Veuillez consulter les conditions et extensions sur notre site www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente

[Union européenne] Ce symbole signifie que ce produit, en fin de vie, ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais conformément à la législation nationale et la directive 2012/19/UE, déposée dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.
[Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usées.

RoHS
CE
Oniverse déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse
www.oniverseofgamers.com/documentation


Utilisation en intérieur uniquement

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis.

ONIVERSE


Benutzerhandbuch für die mit Switch™ 2 kompatible Quadrant-Ladestation

QUADRANT

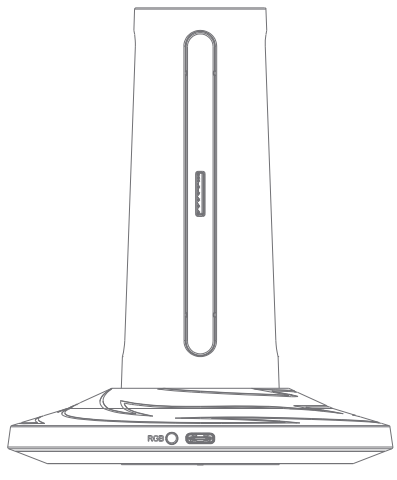

Modellnummer :
AC03

Allgemeine Beschreibung

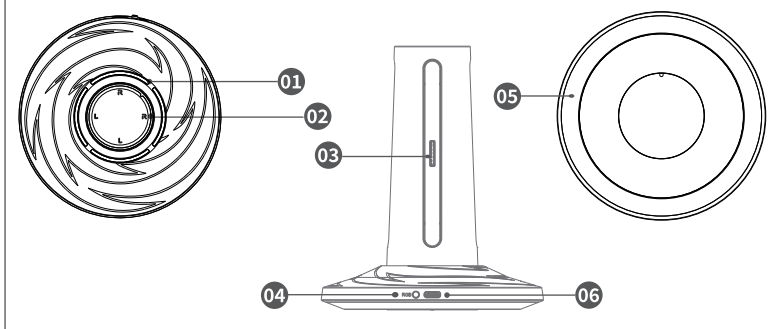

01. Ladeanzeige
02. Positionierungsanzeige
03. Magnetischer Ladeanschluss
04. RGB-LED-Taste
05. LED
06. USB-C®-Stromanschluss

Mit dieser mit der Switch™ 2 kompatiblen Ladestation können Sie bis zu 4 Joy-Con™ gleichzeitig laden, 2 linke Controller und 2 rechte Controller. Durch magnetische Verbindungen lässt sich Joy-Con™ sicher an der Station befestigen. Der Quadrant verfügt über Ladeanzeigen, ein beleuchtetes Logo und 10 LED-Beleuchtungsmodi. Dieses Produkt schützt Controller vor Überlastung, Überspannung und Kurzschluss.

Produktparameter

Eingangsstrom : DC5V/1500mA
Ausgangsstrom: 5V/0.3A pro Ladeanschluss
Ladezeit : 2.5 Stunden

Produktgröße : 145x122x122mm
Kabellänge : 1m
Gewicht : 246g

Enthalten

x1 Ladestation Quadrant
x1 USB-C®-auf-USB-C®-Kabel
x1 Benutzerhandbuch

Verbindung

Verbinden Sie den USB-C®-Anschluss des Quadrant Dock mit dem mitgelieferten Ladekabel mit dem USB-C®-Anschluss Ihres Switch™ 2. Die Ladestation ist nun eingesteckt, die Logo-LED und die Zier-LEDs leuchten. Die Ladeanzeigen sind aus.

JOY-CON™ AUFLADUNG

Beachten Sie die Richtungsangaben oben auf der Station.
Der Buchstabe L kennzeichnet die Ladeanschlüsse für den linken Joy-con™.
Der Buchstabe R kennzeichnet die Ladeanschlüsse für den richtigen Joy-Con™.

Setzen Sie Ihren Controller in vertikaler Position ein, um die Anschlüsse an der Ladestation auszurichten.
Dank der magnetischen Anschlüsse der Ladestation werden die Joy-Con™ sicher an ihrem Platz gehalten.
Eine rote Anzeige leuchtet, wenn der Controller aufgeladen wird,
eine blaue Anzeige leuchtet, wenn der Controller vollständig aufgeladen ist.
Die Ladeanzeige bleibt aus, wenn sich kein Joy-Con™ auf der Basis befindet.

ONIVERSE® Logo

Das Oniverse-Logo leuchtet oben im Quadranten lila, während die Station angeschlossen ist.
Das Oniverse-LED-Logo wird zusammen mit den RGB-LED-Leuchten ausgeschaltet, indem die hintere Taste 5 Sekunden lang gedrückt wird. Um sie wieder einzuschalten, drücken Sie die hintere Taste 1 Sekunde lang.

RGB-Leuchten

Die RGB-LED-Leuchten leuchten, wenn die Station angeschlossen ist.
Die Lichter werden gleichzeitig mit dem Oniverse®-LED-Logo ausgeschaltet, indem die hintere Taste 5 Sekunden lang gedrückt wird. Um sie wieder einzuschalten, drücken Sie die hintere Taste 1 Sekunde lang.

10 RGB-Lichtmodi können durch kurzes Drücken der hinteren Taste umgeschaltet werden.

Modus 1: Durchgehend rot
Modus 2 : Leuchtet grün
Modus 3: Durchgehend blau
Modus 4: Durchgehend gelb
Modus 5: Festes Cyan
Modus 6: Durchgehend lila
Modus 7: Dauerweiß
Modus 8: Durchgehend orange
Modus 9: Regenbogen Atmung
Modus 10: Mehrfarbige Welle

Schutz

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Das Produkt unterbricht automatisch den eingehenden Strom, wenn der Strom die maximal unterstützte Spannung überschreitet. Das Produkt nimmt den Betrieb automatisch wieder auf, wenn der Eingangsstrom wieder eine unterstützte Spannung erreicht.

ÜBERLASTSCHUTZ

Das Produkt unterbricht automatisch den Ausgangsstrom, wenn der Strom die maximal unterstützte Spannung überschreitet. Die Ladeanzeigen, Logo-LED und RGB-LEDs werden abgeschaltet. Entfernen Sie den fehlerhaften Joy-Con™, trennen Sie das USB-C®-Kabel und schließen Sie es wieder an, damit die Station wieder funktioniert.

KURZSCHLUSSSCHUTZ

Das Produkt unterbricht automatisch den aus dem Ladeanschluss fließenden Strom, wenn der Joy-Con™ den unterstützten Ladestrom überschreitet. Die Ladeanzeige des betreffenden Ports erlischt automatisch, die RGB-LEDs und die Oniverse®-Logo-LED bleiben eingeschaltet. Entfernen Sie den fehlerhaften Joy-Con™, trennen Sie das USB-C®-Kabel und schließen Sie es wieder an, damit die Station wieder funktioniert.

Sicherheitshinweise und Warnung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oniverse®-Produkt entschieden haben. Zu Ihrer Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

⚠ Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitsinformationen in diesem Produkthandbuch.

⚠ LESEN SIE DIE MITGELIEFERTEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT INSTALLIEREN UND VERWENDEN. DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN ODER
VERLETZUNGEN, DIE AUF EINE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION ODER VERWENDUNG ZUSAMMENHÄNGEN.

Bewahren Sie diese Anleitung immer bei Ihrem Gerät auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
1. Sicherheit von Kindern und gefährdeten Personen – Erstickungs- oder Strangulationsgefahr
⚠ Dieses Gerät kann Kleinteile und ein Kabel enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt, Kleinteile, Kabel und Verpackung niemals in der Reichweite kleiner Kinder liegen.
2. Allgemeine Sicherheit und Verwendung – Es besteht die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden, Verbrennungen oder Sachschäden am Gerät
Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst und versuchen Sie nicht, Reparaturen durchzuführen. Eventuelle
⚠ Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Jegliche Anzeichen eines versuchten Önens und/oder einer Veränderung dieses Geräts, einschließlich Abblättern, Durchstechen oder Entfernen von Etiketten, führen zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie.
⚠ Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts oder seines Netzkabels mit Flüssigkeiten.
Bitte verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich das mit diesem Produkt gelieferte Netzkabel. Das Produkt ist mit dem Ladetyp 5 V/3 A kompatibel. Andere Gerätetypen können zu Bränden, Stromschlägen oder andere Fehlfunktionen führen.
Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch:
Benutzen Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.
Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in schmutzigen oder staubigen Bereichen, da abnehmbare Teile und elektronische Komponenten beschädigt werden können.
• Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen.
Halten Sie das Gerät von jeder Quelle von Feuchtigkeit, Spritzern oder Flüssigkeiten fern.
• Halten Sie das Gerät von Feuer und Wärmequellen fern. Achten Sie darauf, keine brennenden Gegenstände, wie z. B. brennende Kerzen, in der Nähe zu platzieren. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aus.
• Führen Sie keine anderen als die für das Produkt zugelassenen Gegenstände ein.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und vermeiden Sie übermäßige Stöße oder übermäßige Vibrationen.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine instabile Oberfläche. Installieren Sie das Produkt nicht auf Regale oder eine geneigte Fläche.
• Installieren oder verbinden Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Gerät. Befolgen Sie sorgfältig die mit dem Gerät gelieferte Gebrauchsanweisung.
3. Elektrische Sicherheit – Verletzungsgefahr, Stromschlag, Feuer, Verbrennungen oder Sachschaden am Gerät
⚠ Wie bei vielen elektrischen Geräten riskieren Sie im Falle eines Stromschlags oder Feuers oder einer Beschädigung Ihrer Konsole oder Ihres Zubehörs schwere Verletzungen oder Lebensgefahr, wenn Sie nicht die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden möchten, den Netzstecker aus der Steckdose. Überprüfen Sie, ob die elektrische Daten auf dem Typenschild mit denen Ihres Netzwerks übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an einen Elektriker. Berühren Sie das Netzkabel oder den Stecker niemals mit nassen Händen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Netz zu trennen. Ziehen Sie immer den Stecker.
4. Kabel – Gefahr von Strangulation, Verletzung, Stromschlag und Sachschaden am Gerät
⚠ Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand (oder ein Tier) darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen kann. Bewahren Sie es unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Wickeln oder binden Sie das Produkt nicht um Hals, Kopf, Arme oder Beine. Trennen Sie das Gerät sofort vom Netz, wenn Sie bemerken, dass es einen brennenden oder rauchigen Geruch verströmt. Übermäßige Luftfeuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel keinen Kontakt mit einem heißen Gegenstand wie ein Heizkörper hat.
5. Entsorgung
Befolgen Sie die Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE).
Garantiebedingungen
Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von zwei (2) Jahre ab Kaufdatum, gegen Vorlage des Kaufbelegs. Um eine Reparatur eines Produkts im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, legen Sie bitte das Produkt und den Kaufbeleg (d. h. eine Quittung oder Rechnung) Ihrem Händler vor. Bitte beachten Sie die Bedingungen und Erweiterungen auf unserer Website
www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente

[Europäische Union] Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern gemäß der nationalen Gesetzgebung und der Richtlinie 2012/19/EU in einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss Es. Die ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Rathaus, dem Müllsammeldienst oder dem Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. Abhängig von der nationalen Gesetzgebung können Strafen für die unsachgemäße Entsorgung solcher Abfälle verhängt werden.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole sind nur innerhalb der Europäischen Union gültig. Um diese Produkte zu entsorgen, befolgen Sie bitte die geltenden nationalen Gesetze oder andere Vorschriften in Ihrem Land für den Umgang mit elektrischen und elektronischen Geräten und gebrauchten Batterien.

RoHS
CE


Oniverse erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Kriterien und anderen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Die vollständige Konformitätsbescheinigung finden Sie unter
www.oniverseofgamers.com/documentation

Nur zum Gebrauch in Gebäuden geeignet

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.


Manual de usuario de la estación de carga Quadrant compatible con Switch™ 2

QUADRANT

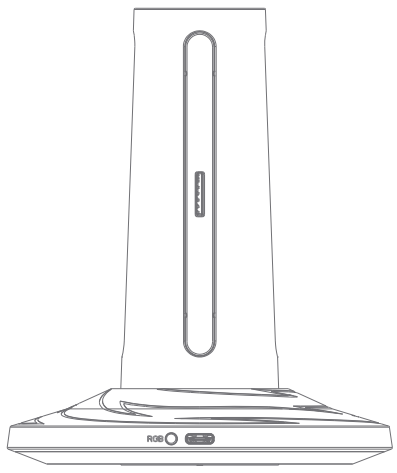

Número de modelo:
AC03

Descripción general

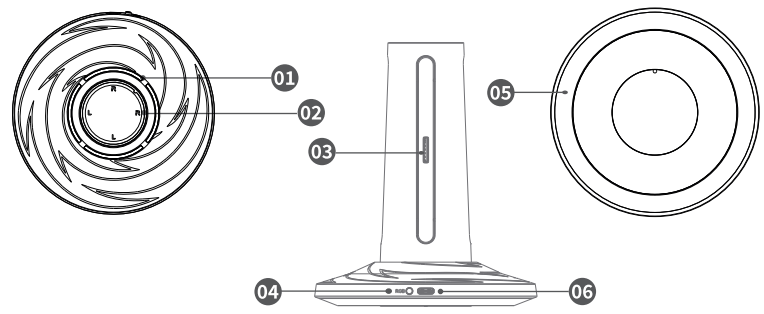

01. Indicador de carga
02. Pantalla de posicionamiento
03. Puerto de carga magnético
04. Botón LED RGB
05. LED
06. Puerto de alimentación USB-C®

Esta estación de carga compatible con Switch™ 2 te permite cargar hasta 4 Joy-Con™ simultáneamente, 2 controladores izquierdos y 2 controladores derechos. Las conexiones magnéticas permiten conectar Joy-Con™ de forma segura a la estación. El Quadrant tiene indicadores de carga, un logotipo iluminado y 10 modos de iluminación LED. Este producto protege los controladores contra sobrecargas, sobretensiones y cortocircuitos.

Parámetros del producto

Corriente entrante : DC5V/1500mA
Corriente de salida : 5V/0.3A por puerto de carga
Tiempo de carga : 2.5h

Tamaño del producto : 145x122x122mm
Longitud del cable: 1m
Peso : 246g

Incluido

x1 Estación de carga Quadrant
x1 Câble USB-C® a USB-C®
x1 Manual de usuario

Conexión

Conecte el puerto USB-C® del Quadrant Dock al puerto USB-C® de su Switch™ 2 usando el cable de carga incluido.
La estación de carga ya está enchufada, el LED del logotipo y los LED decorativos se iluminan.
Los indicadores de carga están apagados.

CARGA JOY-CON™
Preste atención a las indicaciones direccionales indicadas en la parte superior de la estación.
La letra L indica los puertos de carga para el Joy-con™ izquierdo.
La letra R indica los puertos de carga para el Joy-Con™ derecho.

Inserte su controlador en posición vertical para alinear los conectores con la estación de carga.
Gracias a los conectores magnéticos de la estación de carga, los Joy-Con™ se mantienen firmemente en su lugar.
Un indicador rojo se enciende cuando el controlador se está cargando, un indicador azul se enciende cuando el controlador está completamente cargado.
El indicador de carga permanece apagado si no hay Joy-Con™ en la base.

Logotipo de ONIVERSE®

El logotipo de Oniverse se ilumina en violeta en la parte superior del cuadrante mientras la estación está enchufada.
El logotipo LED de Oniverse se apagará junto con las luces LED RGB presionando el botón trasero durante 5 segundos.
Para volver a encenderlos, presione el botón trasero durante 1 segundo.

Luces RGB

Las luces LED RGB estarán encendidas cuando la estación esté enchufada.
Las luces se apagan al mismo tiempo que el logo LED de Oniverse® presionando el botón trasero durante 5 segundos.
Para volver a encenderlos, presione el botón trasero durante 1 segundo.

Se pueden cambiar 10 modos de luz RGB presionando brevemente el botón trasero.

Modo 1: rojo sólido
Modo 2 : Verde fijo
Modo 3: azul sólido
Modo 4: amarillo fijo
Modo 5: cian sólido
Modo 6: Púrpura sólido
Modo 7: blanco fijo
Modo 8: Naranja sólido
Modo 9: Respiración arcoíris
Modo 10: Onda multicolor

Protección

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN
El producto cortará automáticamente la corriente entrante si la corriente excede el voltaje máximo admitido.
El producto reanuda automáticamente su funcionamiento cuando la corriente entrante vuelve a un voltaje admitido.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA
El producto desconecta automáticamente la corriente saliente si la corriente excede el voltaje máximo admitido.
Los indicadores de carga, el LED del logotipo y los LED RGB se apagan.
Retire el Joy-Con™ defectuoso, desconecte y vuelva a conectar el cable USB-C® para que la estación vuelva a funcionar.

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS
El producto desconecta automáticamente la corriente que fluye fuera del puerto de carga donde Joy-Con™ exceda la corriente de carga admitida.
El indicador de carga del puerto en cuestión se apaga automáticamente,
los LED RGB y el LED del logotipo de Oniverse® permanecen conectados.
Retire el Joy-Con™ defectuoso, desconecte y vuelva a conectar el cable USB-C® para que la estación vuelva a funcionar.

Instrucciones y advertencias de seguridad

Gracias por elegir un producto Oniverse®. Para su seguridad mientras utiliza este producto, le recomendamos que lea este manual detenidamente y lo conserve para consultarlo en el futuro.

⚠ Este símbolo identica información de seguridad y salud en esta guía del producto.

⚠ ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE APARATO, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS.
EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS O LESIONES RELACIONADOS CON UNA INSTALACIÓN O USO INADECUADO. GUARDE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES CON SU APARATO PARA
CONSULTA POSTURAL.

1. Seguridad de niños y personas vulnerables - Riesgo de asfixia o estrangulamiento
⚠ Este aparato puede contener piezas pequeñas y un cable que presenten un riesgo de asfixia o estrangulamiento para niños menores de 3 años. Asegúrese de no dejar nunca el producto, las piezas pequeñas, el cable y el embalaje al alcance de los niños pequeños.
2. Seguridad y uso generales: riesgo de lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños materiales al dispositivo
⚠ No desmonte el dispositivo usted mismo ni intente realizar reparaciones. Cualquier reparación debe ser realizada por personal cualificado. Cualquier signo de intento de apertura y/o modificación de este dispositivo, incluido pelado, perforación o eliminación de etiquetas, anulará la garantía limitada.
Evite el contacto del producto o su cable de alimentación con líquidos.
Por su seguridad, utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con este producto. El producto es compatible con el tipo de carga de 5 V/3 A; otros tipos de equipos pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros fallos de funcionamiento.
Este producto está destinado únicamente para uso doméstico e interior. Siga las instrucciones de este manual:
Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
No utilice abrasivos, estropajos, disolventes ni objetos metálicos.
No utilice ni guarde el dispositivo en áreas sucias o polvorientas, ya que las piezas extraíbles y los componentes electrónicos pueden dañarse.
No utilice ni almacene el dispositivo en temperaturas extremas.
Mantenga el dispositivo alejado de cualquier fuente de humedad, salpicaduras o líquidos.
Mantenga el dispositivo alejado del fuego y de fuentes de calor. Tenga cuidado de no colocar cerca objetos en llamas, como velas encendidas. No lo exponga directamente a la luz solar ni a fuentes de calor.
No introduzca ningún objeto distinto de los autorizados para el producto.
• No coloque objetos pesados sobre el dispositivo y evite golpes o vibraciones excesivas.
• No coloque este dispositivo sobre una superficie inestable. No instale el producto en estantes o en una superficie inclinada.
• No instale ni conecte el producto a un dispositivo dañado. Siga atentamente las instrucciones de uso suministradas con el dispositivo.
3. Seguridad eléctrica: riesgo de lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños materiales al dispositivo
⚠ Como ocurre con muchos dispositivos eléctricos, corre el riesgo de sufrir lesiones graves o poner en peligro su vida en caso de descarga eléctrica o incendio, o daños a su consola o accesorio, si no toma las precauciones adecuadas. Desenchufe el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica o si planea no utilizar el producto durante un período prolongado. Comprueba que los datos eléctricos de la placa de características corresponden a los de tu red. Si este no es el caso, contacte a un electricista. Nunca toque el ni el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas. Nunca tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato. Desconecte siempre el enchufe.
4. Cable: riesgo de estrangulamiento, lesiones, descargas eléctricas y daños materiales al dispositivo
⚠ Coloque el cable de manera que nadie (ni ningún animal) pueda tropezar con él o tirar de él accidentalmente. Asegúrese de mantenerlo fuera del alcance de los niños y las mascotas. No envuelva ni ate el producto alrededor del cuello, cabeza, brazos o piernas. Desenchufe el aparato inmediatamente si nota que desprende olor a quemado o a humo. La humedad excesiva puede provocar una descarga eléctrica. Asegúrese de que el cable no esté en contacto con un objeto caliente como un radiador.

5. Eliminación
Siga las reglas de seguridad al deshacerse de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Condiciones de garantía
Este producto está cubierto por una garantía limitada de dos (2) años a partir de la fecha de compra, previa presentación del comprobante de compra. Para obtener la reparación de un producto bajo esta garantía, presente el producto y su comprobante de compra (es decir, un recibo o factura) a su minorista. Por favor consulte las condiciones y extensiones en nuestro sitio.
www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente

[Unión Europea] Este símbolo significa que este producto, al final de su vida útil, no debe desecharse con la basura doméstica, sino de acuerdo con la legislación nacional y la Directiva 2012/19/UE, depositado en un centro de recogida adecuado para su reciclaje. él. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida de basura o la tienda donde lo adquirió. Dependiendo de la legislación nacional, se pueden aplicar sanciones por la eliminación inadecuada de dichos residuos.
[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Para deshacerse de estos productos, siga la legislación nacional aplicable u otras regulaciones de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos y baterías usadas.

RoHS
CE

Oniverse declara que este producto cumple con los criterios esenciales y demás disposiciones de las directivas europeas aplicables. El certificado de conformidad completo está disponible en **www.oniverseofgamers.com/documentation**


Para uso en el interior exclusivamente

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual de usuario sin previo aviso.

ONIVERSE


Manuale utente per stazione di ricarica Quadrant compatibile con Switch™ 2

QUADRANT

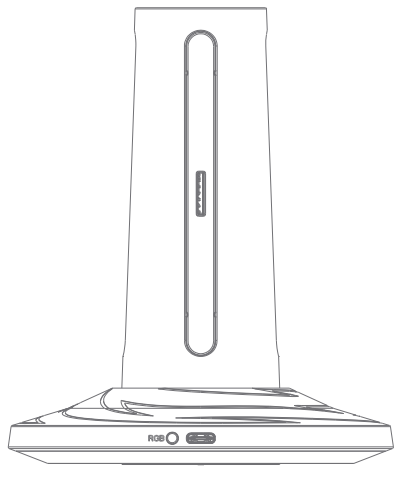

Numero del modello:
AC03

Descrizione generale

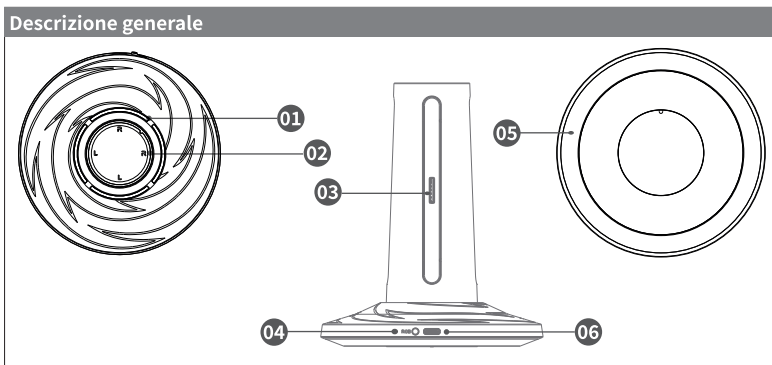

01. Indicatore di carica
02. Schermata di posizionamento
03. Porta di ricarica magnetica
04. Pulsante LED RGB
05. LED
06. Porta di alimentazione USB-C®

Questa stazione di ricarica compatibile con Switch™ 2 ti consente di caricare fino a 4 Joy-Con™ contemporaneamente, 2 controller sinistro e 2 controller destro. Le connessioni magnetiche consentono di fissare saldamente i Joy-Con™ alla stazione. Il quadrante è dotato di indicatori di carica, logo illuminato e 10 modalità di illuminazione LED. Questo prodotto protegge i controller da sovraccarico, sovratensione e cortocircuito.

Parametri del prodotto

Corrente in ingresso : DC5V/1500mA
Corrente in uscita : 5V/0.3A per porta di ricarica
Tempo di ricarica : 2.5 ore

Dimensioni del prodotto : 145x122x122mm
Lunghezza cavo: 1m
Peso : 246g

Incluso

x1 Stazione di ricarica Quadrant
x1 cavo da USB-C® a USB-C®
x1 Manuale utente

Connessione

Collega la porta USB-C® del Quadrant Dock alla porta USB-C® dello Switch™ 2 utilizzando il cavo di ricarica incluso.
La stazione di ricarica è ora collegata, il LED del logo e i LED decorativi si accendono. Gli indicatori di carica sono spenti.

RICARICA DEI JOY-CON™
Prestare attenzione alle indicazioni direzionali indicate sulla sommità della stazione.
La lettera L indica le porte di ricarica per il Joy-con™ sinistro.
La lettera R indica le porte di ricarica per il Joy-Con™ destro.
Inserisci il controller in posizione verticale per allineare i connettori con la stazione di ricarica.
Grazie ai connettori magnetici della stazione di ricarica, i Joy-Con™ rimangono saldamente in posizione.
Un indicatore rosso si accende quando il controller è in carica, un indicatore blu si accende
quando il controller è completamente carico.
L'indicatore di ricarica rimane spento se non è presente alcun Joy-Con™ sulla base.

Logo ONIVERSE®

Il logo Oniverse è illuminato in viola nella parte superiore del Quadrant mentre la stazione è collegata.
Il logo LED Oniverse verrà spento insieme alle luci LED RGB premendo il pulsante posteriore per 5 secondi.
Per riaccenderli, premere il pulsante posteriore per 1 secondo.

Luci RGB

Le luci LED RGB si accenderanno quando la stazione sarà collegata.
Le luci si spegneranno contemporaneamente al logo LED Oniverse® premendo il pulsante posteriore per 5 secondi.
Per riaccenderli, premere il pulsante posteriore per 1 secondo.
È possibile cambiare 10 modalità di luce RGB premendo brevemente il pulsante posteriore.

Modalità 1: rosso fisso
Modalità 2 : Verde fisso
Modalità 3: blu fisso
Modalità 4: giallo fisso
Modalità 5: Ciano solido
Modalità 6: viola solido
Modalità 7: bianco fisso
Modalità 8: arancione fisso
Modalità 9: Respirazione arcobaleno
Modalità 10: onda multicolore

Protezione

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE
Il prodotto interrompe automaticamente la corrente in ingresso se la corrente supera la tensione massima supportata.
Il prodotto riprende automaticamente il funzionamento quando la corrente in ingresso ritorna a una tensione supportata.

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO
Il prodotto disconnette automaticamente la corrente in uscita se la corrente supera la tensione massima supportata.
Gli indicatori di carica, il LED del logo e i LED RGB verranno spenti.
Rimuovi il Joy-Con™ difettoso, scollega e ricollega il cavo USB-C® per far funzionare nuovamente la stazione.

PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO
Il prodotto disconnette automaticamente la corrente che esce dalla porta di ricarica dove il Joy-Con™
supera la corrente di ricarica supportata. L'indicatore di ricarica della porta interessata si spegne automaticamente,
i LED RGB e il LED del logo Oniverse® rimangono collegati.
Rimuovi il Joy-Con™ difettoso, scollega e ricollega il cavo USB-C® per far funzionare nuovamente la stazione.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Grazie per aver scelto un prodotto Oniverse®. Per la vostra sicurezza durante l'utilizzo di questo prodotto, vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per riferimento futuro.

⚠ Questo simbolo identifica le informazioni sulla sicurezza e la salute contenute nella guida del prodotto.

⚠ PRIMA DI INSTALLARE ED UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
FORNITE. IL PRODUTTORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI O LESIONI CONNESSI A
INSTALLAZIONE O UTILIZZO IMPROPRIO. CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI CON IL VOSTRO APPARECCHIO PER RIFERIMENTI SUCCESSIVI.

1. Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili - Rischio di soffocamento o strangolamento
⚠ Questo apparecchio può contenere piccole parti e un cavo che presentano un rischio di soffocamento o strangolamento per i bambini di età inferiore a 3 anni. Assicurarsi di non lasciare mai il prodotto, le piccole parti, il cavo e l'imballaggio alla portata dei bambini.
2. Sicurezza generale e utilizzo - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni materiali al dispositivo
⚠ Non smontare l'apparecchio da soli né tentare di effettuare riparazioni. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Qualsiasi segno di tentativo di apertura e/o modica di questo dispositivo,

inclusi distacco, foratura o rimozione delle etichette, annullerà la garanzia limitata.
Evitare il contatto del prodotto o del cavo di alimentazione con liquidi.
Per la vostra sicurezza, utilizzate solo il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. Il prodotto è compatibile con il tipo di ricarica 5 V/3 A, altri tipi di apparecchiature potrebbero causare incendi, scosse elettriche o altri malfunzionamenti.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e interno. Seguire le istruzioni contenute in questo manuale:
Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
Non utilizzare abrasivi, spugnette, solventi o oggetti metallici.
Non utilizzare o conservare il dispositivo in aree sporche o polverose poiché le parti rimovibili e i componenti elettronici potrebbero danneggiarsi.
Non utilizzare o conservare il dispositivo a temperature estreme.
• Tenere il dispositivo lontano da qualsiasi fonte di umidità, schizzi o liquidi.
• Tenere il dispositivo lontano dal fuoco e da fonti di calore. Fare attenzione a non posizionare nelle vicinanze oggetti in amme, come candele accese. Non esporre direttamente alla luce solare o a fonti di calore.
• Non inserire oggetti diversi da quelli autorizzati per il prodotto.
• Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo ed evitare urti eccessivi o vibrazioni eccessive.
• Non posizionare questo dispositivo su una superficie instabile. Non installare il prodotto su scaffali o su una superficie inclinata.
• Non installare o collegare il prodotto a un dispositivo danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo.
3. Sicurezza elettrica - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni materiali al dispositivo
⚠ Come con molti dispositivi elettrici, si rischiano lesioni gravi o pericolo di vita in caso di scossa elettrica o incendio o di danni alla console o agli accessori, se non si prendono le dovute precauzioni. Scollegare il cavo di alimentazione durante un temporale o se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo. Verificate che i dati elettrici riportati sulla targa corrispondano a quelli della vostra rete. Se così non fosse, contattare un elettricista. Non toccare mai il cavo di alimentazione o la spina con le mani bagnate. Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio. Staccate sempre la spina.
4. Cavo - Rischio di strangolamento, lesioni, scosse elettriche e danni materiali al dispositivo
⚠ Posizionare il cavo in modo tale che nessuno (o qualsiasi animale) possa inciampare o tirarlo accidentalmente. Assicurati di tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Non avvolgere o legare il prodotto attorno al collo, alla testa, alle braccia o alle gambe. Scollegare immediatamente l'apparecchio se si nota che emana odore di bruciato o di fumo. L'umidità eccessiva può causare scosse elettriche. Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con un oggetto caldo come un radiatore.

5. Smaltimento
Seguire le norme di sicurezza quando si smaltiscono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Condizioni di garanzia
Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di due (2) anni dalla data di acquisto, previa presentazione della prova d'acquisto. Per ottenere la riparazione di un prodotto coperto da questa garanzia, presentare il prodotto e la prova d'acquisto (ad esempio una ricevuta o fattura) al rivenditore. Consulta le condizioni e le estensioni sul nostro sito www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente


[Unione Europea] Questo simbolo significa che questo prodotto, alla fine della sua vita, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma in conformità con la legislazione nazionale e la Direttiva 2012/19/UE, depositato in un apposito centro di raccolta per il riciclo Esso. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, contatta il tuo comune, il servizio di raccolta rifiuti o il negozio dove lo hai acquistato. A seconda della legislazione nazionale, potrebbero essere applicate sanzioni per lo smaltimento improprio di tali rifiuti.
[Altri paesi al di fuori dell'Unione Europea] Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Per smaltire questi prodotti, seguire la legislazione nazionale applicabile o altre normative nel proprio paese per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie usate.

RoHS
CE
Oniverse dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri essenziali e alle altre disposizioni delle direttive europee applicabili. Il certificato di conformità completo è disponibile all'indirizzo **www.oniverseofgamers.com/documentation**

Solo per uso interno

La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale utente senza preavviso.


Gebruikershandleiding voor Quadrant laadstation compatibel met Switch™ 2

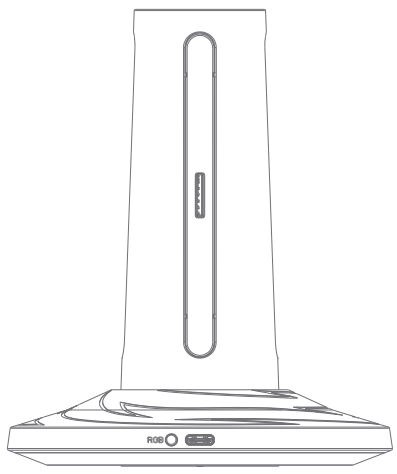

Modelnummer: AC03

QUADRANT

Algemene beschrijving

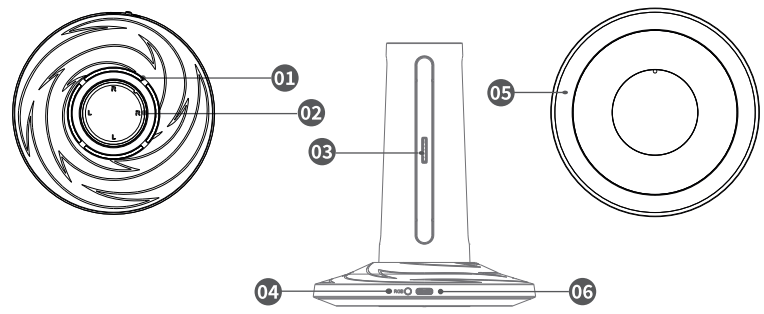

01. Oplaadindicator
02. Positioneringsscherm
03. Magnetische oplaadpoort
04. RGB LED-knop
05. LED
06. USB-C®-voedingspoort

Met dit laadstation dat compatibel is met de Switch™ 2 kunt u maximaal 4 Joy-Con™ tegelijkertijd opladen, 2 linkercontrollers en 2 rechtercontrollers. Dankzij magnetische verbindingen kan de Joy-Con™ veilig aan het station worden bevestigd. De Quadrant heeft oplaadindicatoren, een verlicht logo en 10 LED-verlichting-smodi. Dit product beschermt controllers tegen overbelasting, overspanning en kortsluiting.

Productparameters

Inkomende stroom : DC5V/1500mA
Uitgaande stroom : 5V/0.3A per oplaadpoort
Oplaadtijd : 2.5 uur

Productgrootte : 145x122x122mm
Kabellengte: 1m
Gewicht : 246g

Inbegrepen

x1 Kwadrant-laadstation
x1 USB-C® naar USB-C®-kabel
x1 Gebruikershandleiding

Verbinding

Sluit de USB-C®-poort op het Quadrant Dock aan op de USB-C®-poort op uw Switch™ 2 met behulp van de meegeleverde oplaadkabel. Het laadstation is nu aangesloten, de logo-LED en decoratieve LED's branden. De oplaadindicatoren zijn uit.

JOY-CON™ OPLADEN

Let op de richtingaanwijzingen aangegeven op de bovenkant van het station.
De letter L geeft de oplaadpoorten voor de linker Joy-con™ aan.
De letter R geeft de oplaadpoorten voor de rechter Joy-Con™ aan.

Plaats uw controller in een verticale positie om de connectoren uit te lijnen met het laadstation.
Dankzij de magnetische connectoren van het laadstation worden de Joy-Con™ veilig op zijn plaats gehouden.
Een rode indicator licht op wanneer de controller aan het opladen is, een blauwe indicator licht op wanneer de controller volledig is opgeladen.
De oplaadindicator blijft uit als er geen Joy-Con™ op het basisstation staat.

ONIVERSE® Logo

Het Oniverse-logo brandt paars op de bovenkant van het kwadrant terwijl het station is aangesloten.
Het Oniverse LED-logo wordt samen met de RGB LED-verlichting uitgeschakeld door de knop aan de achterzijde 5 seconden ingedrukt te houden. Om ze weer in te schakelen, drukt u gedurende 1 seconde op de knop aan de achterzijde.

RGB-lampen

De RGB LED-lampjes branden wanneer het station is aangesloten.
De lichten worden tegelijkertijd met het Oniverse® LED-logo uitgeschakeld door de knop aan de achterkant 5 seconden ingedrukt te houden. Om ze weer in te schakelen, drukt u gedurende 1 seconde op de knop aan de achterkant.
Er kunnen 10 RGB-lichtmodi worden geschakeld door kort op de knop aan de achterzijde te drukken.

Modus 1: Continu rood
Modus 2 : Continu groen
Modus 3: Continu blauw
Modus 4: Continu geel
Modus 5: effen cyaan
Modus 6: Effen paars
Modus 7: Continu wit
Modus 8: Continu oranje
Modus 9: Regenboog Ademhaling
Modus 10: Meerkleurige golf

Bescherming

OVERSPANNINGSBEVEILIGING

Het product sluit automatisch de inkomende stroom af als de stroom de maximaal ondersteunde spanning overschrijdt.
Het product hervat automatisch de werking wanneer de binnenkomende stroom terugkeert naar een ondersteunde spanning.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING

Het product verbreekt automatisch de uitgaande stroom als de stroom de maximaal ondersteunde spanning overschrijdt.
De oplaadindicatoren, logo-LED en RGB-LED's worden uitgeschakeld. Verwijder de defecte Joy-Con™, koppel de USB-C®-kabel los en sluit deze opnieuw aan om het station weer te laten werken.

KORTSLUITBEVEILIGING

Het product ontkoppelt automatisch de stroom die uit de oplaadpoort stroomt waar de Joy-Con™ de ondersteunde laadstroom overschrijdt. De oplaadindicator van de betreffende poort gaat automatisch uit, de RGB-leds en de Oniverse®-logo-led blijven aangesloten. Verwijder de defecte Joy-Con™, koppel de USB-C®-kabel los en sluit deze opnieuw aan om het station weer te laten werken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwing

Bedankt dat u voor een Oniverse®-product hebt gekozen. Voor uw veiligheid tijdens het gebruik van dit product raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

⚠ Dit symbool identificeert veiligheids- en gezondheidsinformatie in deze producthandleiding.

⚠ LEES DE MEEGELEVERDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT. DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK. BEWAAR DEZE INSTRUCTIE ALTIJD BIJ UW APPARAAT VOOR LATERE REFERENTIE.

1. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen - Risico op verstikking of wurging

⚠ Dit apparaat kan kleine onderdelen en een snoer bevatten, waardoor er gevaar voor verstikking of wurging bestaat voor kinderen jonger dan 3 jaar. Zorg ervoor dat u het product, de kleine onderdelen, de kabel en de verpakking nooit binnen het bereik van jonge kinderen achterlaat.

2. Algemene veiligheid en gebruik - Risico op letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of materiële schade aan het apparaat

⚠ Demonteer het apparaat niet zelf en probeer het niet te repareren. Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Bij elk teken van poging tot opening en/of wijziging van dit apparaat, inclusief het lostrekken, doorboren of verwijderen van labels, vervalt de beperkte garantie.

Vermijd contact met het product of de voedingskabel met vloeistof.

Gebruik voor uw veiligheid alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd. Het product is compatibel met het opladen type 5V/3A; andere soorten apparatuur kunnen brand, elektrische schokken of andere storingen veroorzaken.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en binnenshuis gebruik. Volg de instructies in deze handleiding:

Gebruik voor het reinigen uitsluitend een droge doek.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet in vuile of stage ruimtes, aangezien verwijderbare onderdelen en elektronische componenten beschadigd kunnen raken.

Gebruik of bewaar het apparaat niet bij extreme temperaturen.

• Houd het apparaat uit de buurt van elke bron van vocht, spatten of vloeistoffen.

• Houd het apparaat uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Zorg ervoor dat u geen vlammende voorwerpen, zoals aangestoken kaarsen, in de buurt geplaatst. Stel het niet rechtstreeks bloot aan zonlicht of warmtebronnen.

• Steek geen andere voorwerpen in dan die die voor het product zijn goedgekeurd.

• Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en vermijd overmatige schokken of overmatige trillingen.

• Plaats dit apparaat niet op een onstabiele ondergrond. Installeer het product niet op planken of op een hellend oppervlak.

• Installeer het product niet en sluit het niet aan op een beschadigd apparaat. Volg zorgvuldig de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat wordt geleverd.

3. Elektrische veiligheid - Risico op letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of materiële schade aan het apparaat

⚠ Zoals bij veel elektrische apparaten riskeert u ernstig letsel of levensgevaar in geval van een elektrische schok of brand, of schade aan uw console of accessoire, als u niet de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als u van plan bent het product langere tijd niet te gebruiken. Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met die van uw netwerk. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien. Raak het netsnoer of de stekker nooit aan met natte handen. Trek nooit aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd de stekker uit het stopcontact.

4. Kabel - Gevaar voor wurging, letsel, elektrische schok en materiële schade aan het apparaat

⚠ Plaats de kabel zo dat niemand (of enig dier) erover kan struikelen of er per ongeluk aan kan trekken. Zorg ervoor dat u het buiten het bereik van kinderen en huisdieren houdt. Wikkel of bind het product niet rond de nek, het hoofd, de armen of de benen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u merkt dat er een brandende of rokerige geur vrijkomt. Een te hoge luchtvochtigheid kan een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat de snoer niet in contact komt met een heet voorwerp, zoals een radiator.

5. Verwijdering

Volg de veiligheidsregels bij het weggooien van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Garantievoorwaarden

Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop, met overlegging van het aankoopbewijs. Om reparatie van een product onder deze garantie te verkrijgen, dient u het product en het aankoopbewijs (d.w.z. een ontvangstbewijs of factuur) aan uw verkoper te tonen. Bekijk de voorwaarden en verlengingen op onze site www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente

[Europese Unie] Dit symbool betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar in overeenstemming met de nationale wetgeving en Richtlijn 2012/19/EU moet worden gedeponeerd in een geschikt inzamelcentrum om te worden gerecycled Het. Een juiste verwijdering en recycling helpt de natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeentehuis, de afvalinzamelingsdienst of de winkel waar u het product heeft gekocht. Afhankelijk van de nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd voor het onjuist verwijderen van dergelijk afval.

[Overige landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Om deze producten weg te gooien, dient u de toepasselijke nationale wetgeving of andere regelgeving in uw land te volgen voor de behandeling van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen.

RoHS
CE


Oniverse verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële criteria en overige bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen. Het volledige conformiteitscertificaat is beschikbaar op
www.oniverseofgamers.com/documentation

Alleen voor binnengebruik

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze gebruikershandleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ONIVERSE


Manual do usuário da estação de carregamento Quadrant compatível com Switch™ 2

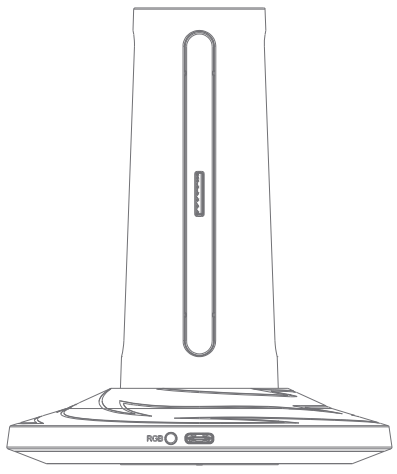

Número do modelo:
AC03

QUADRANT

Descrição geral

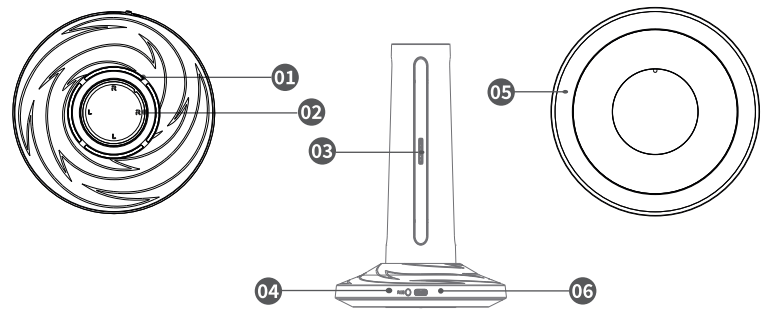

01. Indicador de carga
02. Exibição de posicionamento
03. Porta de carregamento magnético
04. Botão LED RGB
05. LED
06. Porta de alimentação USB-C®

Esta estação de carregamento compatível com o Switch™ 2 permite carregar até 4 Joy-Con™ simultaneamente, 2 controladores esquerdos e 2 controladores direitos. As conexões magnéticas permitem que o Joy-Con™ seja preso com segurança à estação. O Quadrant possui indicadores de carga, logotipo iluminado e 10 modos de iluminação LED. Este produto protege os controladores contra sobrecarga, sobretensão e curto-circuito.

Parâmetros do produto

Corrente de entrada : DC5V/1500mA
Corrente de saída: 5V/0.3A por porta de carregamento
Tempo de carregamento : 2.5h

Tamanho do produto : 145x122x122mm
Comprimento do cabo : 1m
Peso: 246g

Incluído

x1 Estação de carregamento quadrante
x1 Cabo USB-C® para USB-C®
x1 Manual do usuário

Conexão

Conecte a porta USB-C® do Quadrant Dock à porta USB-C® do seu Switch™ 2 usando o cabo de carregamento incluído.
A estação de carregamento está agora conectada, o LED do logotipo e os LED decorativos acendem.
Os indicadores de carga estão apagados.

CARREGAMENTO JOY-CON™
Preste atenção às direções indicadas no topo da estação.
A letra L indica as portas de carregamento do Joy-con™ esquerdo.
A letra R indica as portas de carregamento do Joy-Con™ direito.

Insira seu controlador na posição vertical para alinhar os conectores com a estação de carregamento.
Graças aos conectores magnéticos da estação de carregamento, os Joy-Con™ são mantidos firmemente no lugar.
Um indicador vermelho acende quando o controlador está carregando,
um indicador azul acende quando o controlador está totalmente carregado.
O indicador de carga permanece apagado se não houver nenhum Joy-Con™ na base.

Logotipo ONIVERSE®

O logotipo da Oniverse fica iluminado em roxo na parte superior do Quadrante enquanto a estação está conectada.
O logotipo LED Oniverse será desligado junto com as luzes LED RGB pressionando o botão traseiro por 5 segundos.
Para ligá-los novamente, pressione o botão traseiro por 1 segundo.

Luzes RGB

As luzes LED RGB acenderão quando a estação estiver conectada.
As luzes serão apagadas ao mesmo tempo que o logotipo LED Oniverse® pressionando o botão traseiro por 5 segundos.
Para ligá-los novamente, pressione o botão traseiro por 1 segundo.
10 modos de luz RGB podem ser alternados pressionando rapidamente o botão traseiro.

Modo 1: Vermelho sólido
Modo 2 : Verde sólido
Modo 3: Azul sólido
Modo 4: Amarelo sólido
Modo 5: Ciano Sólido
Modo 6: Roxo Sólido
Modo 7: Branco constante
Modo 8: Laranja Sólido
Modo 9: Respiração Arco-Íris
Modo 10: onda multicolorida

Proteção

PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO
O produto cortará automaticamente a corrente de entrada se a corrente exceder a tensão máxima suportada.
O produto retoma automaticamente a operação quando a corrente de entrada retorna a uma tensão suportada.

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA
O produto desconecta automaticamente a corrente de saída se a corrente exceder a tensão máxima suportada.
Os indicadores de carga, LED do logotipo e LEDs RGB serão desligados. Remova o Joy-Con™ com defeito,
desconecte e reconecte o cabo USB-C® para que a estação volte a funcionar.

PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO
O produto desconecta automaticamente a corrente que sai da porta de carregamento onde o Joy-Con™ excede
a corrente de carregamento suportada.
O indicador de carga da porta em questão apaga-se automaticamente,
os LED RGB e o LED do logotipo Oniverse® permanecem conectados.
Remova o Joy-Con™ com defeito, desconecte e reconecte o cabo USB-C® para que a estação volte a funcionar.

Instruções de segurança e aviso

Obrigado por escolher um produto Oniverse®. Para sua segurança durante a utilização deste produto, aconselhamos a leitura atenta deste manual e guardá-lo para consultas futuras.
⚠ Este símbolo identifica informações de segurança e saúde neste guia do produto.

⚠ ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE APARELHO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS. O FABRICANTE NÃO PODE SER RESPONSÁVEL POR DANOS OU LESÕES RELACIONADOS À INSTALAÇÃO OU USO INADEQUADO. GUARDE SEMPRE ESTA INSTRUÇÃO COM O SEU APARELHO PARA REFERÊNCIA POSTERIOR.

1. Segurança de crianças e pessoas vulneráveis – Risco de asfixia ou estrangulamento
⚠ Este aparelho pode conter peças pequenas e um cabo que apresenta risco de asfixia ou estrangulamento para crianças menores de 3 anos. Certifique-se de nunca deixar o produto, peças pequenas, cabos e embalagens ao alcance de crianças.

2. Segurança e uso geral - Risco de ferimentos, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos materiais ao dispositivo
⚠ Não desmonte o dispositivo nem tente realizar reparos. Quaisquer reparações devem ser realizadas por pessoal qualificado. Quaisquer sinais de tentativa de abertura e/ou modificação deste dispositivo, incluindo Descascamento, perfuração ou remoção de etiquetas, anulará a garantia limitada.
Evite o contato do produto ou de seu cabo de alimentação com líquidos.
Para sua segurança, use apenas o cabo de alimentação fornecido com este produto. O produto é compatível com o tipo de carregamento 5V/3A, outros tipos de equipamento podem causar incêndio, choque elétrico ou outros problemas de funcionamento.
Este produto destina-se apenas ao uso doméstico e interno. Siga as instruções deste manual:
• Use apenas um pano seco para limpeza.
• Não utilize abrasivos, esfregões, solventes ou objetos metálicos.
• Não use ou guarde o dispositivo em áreas sujas ou empoeiradas, pois as peças removíveis e os componentes eletrônicos podem ser danificados.
• Não use ou guarde o dispositivo em temperaturas extremas.
• Mantenha o dispositivo longe de qualquer fonte de umidade, respingos ou líquidos.
• Mantenha o dispositivo longe de fontes de fogo e calor. Tenha cuidado para não colocar objetos almejantes, como velas acesas, nas proximidades. Não o exponha diretamente à luz solar ou a fontes de calor.
Não insira quaisquer objetos além dos autorizados para o produto.
• Não coloque objetos pesados sobre o dispositivo e evite choques ou vibrações excessivas.
• Não coloque este dispositivo sobre uma superfície instável. Não instale o produto em prateleiras ou superfícies inclinadas.
• Não instale ou conecte o produto a um dispositivo danificado. Siga atentamente as instruções de uso fornecidas com o dispositivo.
3. Segurança Elétrica - Risco de ferimentos, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos materiais ao dispositivo
⚠ Tal como acontece com muitos dispositivos elétricos, você corre o risco de ferimentos graves ou perigo de vida em caso de choque elétrico ou incêndio, ou danos ao console ou acessório, se não tomar as precauções adequadas. Desconecte o cabo de alimentação durante uma tempestade com raios ou se você planeja não usar o produto por um longo período. Verifique se os dados elétricos da placa de identificação correspondem aos da sua rede. Se este não for o caso, contacte um eletricista. Nunca toque no cabo de alimentação ou chá com as mãos molhadas. Nunca puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Sempre puxe o plugue.
4. Cabo - Risco de estrangulamento, ferimentos, choque elétrico e danos materiais ao dispositivo
⚠ Coloque o cabo de forma que ninguém (ou animal) possa tropeçar nele ou puxá-lo acidentalmente. Certifique-se de mantê-lo fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não enrole ou amarre o produto no pescoço, cabeça, braços ou pernas. Desligue imediatamente o aparelho se notar que exala cheiro de queimado ou fumaça. A umidade excessiva pode causar choque elétrico. Certifique-se de que o cabo não esteja em contato com um objeto quente, como um radiador.

5. Descarte
Siga as regras de segurança ao descartar resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE).
Condições de garantia
Este produto é coberto por uma garantia limitada de dois (2) anos a partir da data da compra, mediante apresentação do comprovativo de compra. Para obter o reparo de um produto sob esta garantia, apresente o produto e seu comprovante de compra (ou seja, um recibo ou fatura) ao seu revendedor. Consulte as condições e prorrogações em nosso site
www.oniverseofgamers.com/conditions-générales-de-vente

[União Europeia] Este símbolo significa que este produto, no final da sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico, mas sim de acordo com a legislação nacional e a Diretiva 2012/19/UE, depositado num centro de recolha apropriado para reciclagem isto. O descarte e a reciclagem adequados ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo ou a loja onde o adquiriu. Dependendo da legislação nacional, poderão ser aplicadas sanções pela eliminação inadequada desses resíduos.
[Outros países fora da União Europeia] Estes símbolos são válidos apenas dentro da União Europeia. Para descartar estes produtos, siga a legislação nacional aplicável ou outros regulamentos do seu país para o tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias usadas.

RoHS
CE
A Oniverse declara que este produto cumpre os critérios essenciais e demais disposições das diretivas europeias aplicáveis. O certificado de conformidade completo está disponível em **www.oniverseofgamers.com/documentation**

Uso apenas em ambientes internos

Nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual do usuário sem aviso prévio.