# HyperX Alloy Core RGB
Gaming Keyboard

Quick Start Guide

## Keyboard Overview

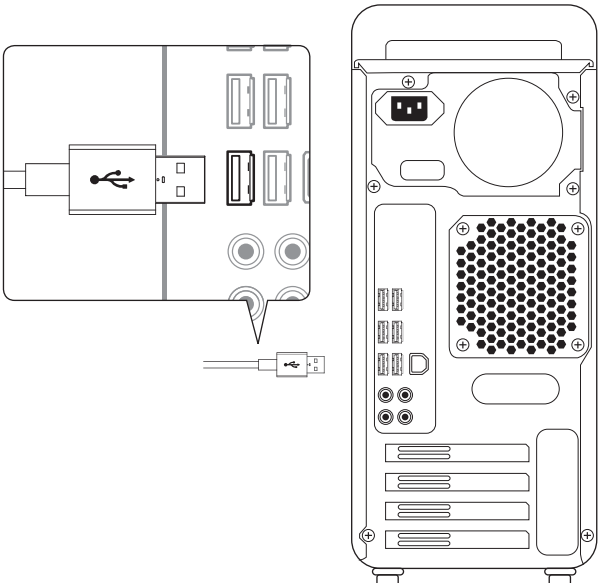



- **A** Brightness control button
- **B** LED mode control button
- **C** Game Mode button
- **D** Game Mode / Num Lock / Caps Lock indicators
- **E** Volume control buttons
- **F** Media control buttons





4460265E

## Installation

Connect the USB connector to the computer.



## Function Keys

| FUNCTION KEYS | SECONDARY FEATURE |
|---|---|
|  | Switch between the three brightness levels: OFF, 50% and 100%. |
|  | Switch between the LED modes. † |
|  | Enabling Game Mode ( ) will disable the Windows key to avoid any inconvenience during gaming. When Game Mode is enabled the indicator will illuminate. |
|  | Mute ( ), decrease ( ) or increase ( ) your computer audio. |
|  | Stop ( ■ ), play/pause ( ▶II ), skip backwards ( ⏮ ) or skip forward ( ⏭ ) your music or video. |
|  | Increase ( ▲ ) or decrease ( ▼ ) effect speed †. There are 3 levels of speed: low, medium and high. |
|  | Switch between solid colors ( ◄ / ► ) †. There are 9 different colors: red, orange, yellow, green, teal, blue, purple, pink and white. |
|  | Enable the keyboard Lock Mode. When Lock Mode is enabled the light effect will change to breathing white. |
|  | Customize colors for each zone in 5 Zones mode. **F1** controls the zone on the left and **F5** the zone on the right. Press multiple time to cycle through the 9 colors or turn the zone lighting OFF. |

† See customization table below for more detail.

## Effect Customization

| Effect Name | Speed Customization | Color Customization | Zones Customization |
|---|---|---|---|
| Color Cycle (default) | ✓ | X | X |
| Spectrum Wave | ✓ | X | X |
| Breathing | ✓ | ✓ | X |
| Solid | X | ✓ | X |
| 5 Zones | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

## Questions or setup issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at: **hyperx.com/support**

**ENGLISH**


**Keyboard Overview**

**A** -Brightness control button
**B** -LED mode control button
**C** -Game Mode button
**D** -Game Mode / Num Lock /Caps Lock indicators
**E** -Volume control buttons
**F** -Media control buttons

**Installation**

Connect the USB connector to the computer.

**Touches de fonction**

| FUNCTION KEYS | SECONDARY FEATURE |
|---|---|
|  | Switch between the three brightness levels: OFF, 50% and 100%. |
|  | Switch between the LED modes. † |
|  | Enabling Game Mode () will disable the Windows key to avoid any inconvenience during gaming. When Game Mode is enabled the indicator will illuminate. |
|  | Mute ( ◄× ), decrease ( ◄– ) or increase ( ◄+ ) your computer audio. |
|  | Stop ( ■ ), play/pause ( ►II ) skip backwards ( ⏮ ) or skip forward ( ⏭ ) your music or video. |
|  | Increase ( ▲ ) or decrease ( ▼ ) effect speed †. There are 3 levels of speed: low, medium and high. |
|  | Switch between solid colors ( ◄ / ► ) †. There are 9 different colors: red, orange, yellow, green, teal, blue, purple, pink and white. |
|  | Enable the keyboard Lock Mode. When Lock Mode is enabled the light effect will change to breathing white. |
|  | Customize colors for each zone in 5 Zones mode. **F1** controls the zone on the left and **F5** the zone on the right. Press multiple time to cycle through the 9 colors or turn the zone lighting OFF. |

† See customization table below for more detail.

**Effect customization**

| Effect Name | Speed Customization | Color Customization | Zones Customization |
|---|---|---|---|
| Color Cycle (default) | ✓ | X | X |
| Spectrum Wave | ✓ | X | X |
| Breathing | ✓ | ✓ | X |
| Solid | X | ✓ | X |
| 5 Zones | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

**Questions or setup issues?**

Contact the HyperX support team or see user manual at :
hyperx.com/support

## FRANÇAIS

### Présentation du clavier

**A** -Bouton de contrôle de la luminosité
**B** -Bouton de sélection du mode LED
**C** -Bouton du mode Jeu
**D** -Témoins lumineux : mode Jeu / Verrouillage du clavier numérique / Verrouillage de la touche Majuscul
**E** -Boutons de contrôle du volum
**F** -Boutons de contrôle Multimédia

### Installation

Connectez la prise USB à l'ordinateur.

### Touches de fonction

| TOUCHES DE FONCTION | FONCTION SECONDAIRE |
|---|---|
|  | Choisissez un des trois préréglages de luminosité : ÉTEINT, 50% et 100%. |
|  | Sélectionnez un des modes de LED. † |
|  | L'activation du mode Jeu ( ) désactive la touche Windows pour éviter toute perturbation durant le jeu. Lorsque le mode Jeu est activé, le voyant Jeu est allumé. |
|  | Coupez ( ), diminuez( ) ou augmentez ( ) l'audio de votre ordinateur. |
|  | Arrêtez ( ■ ), lisez ou suspendez ( ) la lecture de votre musique ou de vos vidéos et réalisez un retour ( ) ou une avance rapides ( ) . |
|  | Augmentez ( ▲ ) ou diminuez ( ▼ ) la vitesse de l'effet †. Il existe 3 niveaux de vitesse : basse, moyenne et élevée. |
|  | Sélectionnez une couleur fixe ( ◄ / ► ) †. Vous avez le choix entre 9 couleurs : rouge, orange, jaune, vert, sarcelle, bleu, violet, rose et blanc. |
|  | Activez le mode de verrouillage du clavier. Lorsque le clavier est verrouillé, l'effet lumineux devient blanc avec respiration. |
|  | Personnalisez les couleurs pour chacune des zones en mode 5 Zones. F1 commande la zone à gauche et F5 commande la zone à droite. Appuyez à plusieurs reprises pour faire défiler les 9 couleurs ou pour désactiver les effets lumineux dans la zone. |

† Consultez le tableau de personnalisation pour obtenir de plus amples informations.

### Personnalisation des effets

| Nom de l'effet | Personnalisation de la vitesse | Personnalisation de la couleur | Personnalisation de la zone |
|---|---|---|---|
| Cycle de couleurs (par défaut) | ✓ | X | X |
| One de spectre | ✓ | X | X |
| Respiration | ✓ | ✓ | X |
| Uniforme | X | ✓ | X |
| 5 Zones | X | X | ✓ |
| Aurore | ✓ | X | X |

### Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation sur : **hyperx.com/support**

## ITALIANO

### Panoramica sulla tastiera


**A** -Pulsante di controllo della luminosità
**B** -Pulsante di controllo della modalità LED
**C** -Pulsante modalità Game
**D** -Indicatori Modalità Game / Bloc Num / Bloc Maiusc
**E** -Pulsanti di regolazione del volume
**F** -Pulsanti di controllo multimedial

### Installazione

Collegare il connettore USB al computer.

### Tasti funzione

| TASTI FUNZIONE | FUNZIONALITÀ PREVISTA |
|---|---|
|  | Alterna i tre livelli di luminosità: spento, 50% e 100%. |
|  | Alterna le diverse modalità LED. † |
|  | L'attivazione della modalità Game ( ) disabilita il tasto Windows per evitare ogni inconveniente durante il gioco. L'indicatore si illumina quando la modalità Game è attivata. |
|  | Silenzia ( ), riduce ( ) o aumenta ( ) l'audio del computer. |
|  | Stop ( ■ ), play/pausa ( ), salta indietro ( ) o salta avanti ( ) in caso di musica o video. |

| | |
|---|---|
|  | Aumenta ( ▲ ) o riduce ( ▼ ) la velocità dell'effetto †. Sono previsti 3 livelli di velocità: bassa, media e alta. |
|  | Alterna colori fissi ( ◄ / ► ) †. Sono disponibili 9 diversi colori: rosso, arancione, giallo, verde, verde foglia di tè, blu, viola, rosa e bianco. |
|  | Attiva la modalità di blocco della tastiera. Quando è attiva questa modalità, l'effetto di illuminazione passa a Respiro di colore bianco. |
|  | La modalità 5 Zone, consente di personalizzare i colori delle singole zone. **F1** gestisce la zona più a sinistra e **F5** la zona più a destra. Premere più volte per alternare i 9 colori previsti o disattivare la colorazione della zona. |

† Consultare la seguente tabella di personalizzazione per maggior dettagli.

**Personalizzazione degli effetti**

| Nome effetto | Personalizzazione velocità | Personalizzazione colore | Personalizzazione zone |
|---|---|---|---|
| Sequenza colori (predefinito) | ✓ | X | X |
| Onda a spettro | ✓ | X | X |
| Respiro | ✓ | ✓ | X |
| Fisso | X | ✓ | X |
| 5 Zone | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

**Domande o dubbi sulla configurazione?**

Contattate il team di supporto HyperX o consultate il manuale d'uso all'indirizzo: hyperx.com/support

**DEUTSCH**

**Tastatur Übersicht**

**A** -Helligkeitskontrolle
**B** -LED-Modus-Kontrolle
**C** -Gaming-Mode-Taste
**D** -Gaming-Mode / Num Lock /Caps Lock Anzeigen
**E** -Lautstärkeregler
**F** -Mediensteuerung

**Installation**

Verbinde den USB-Stecker mit dem Computer.

**Funktionstasten**

| FUNKTIONSTASTEN | ZWEITFUNKTION |
|---|---|
|  | Schalte zwischen drei Helligkeitsstufen um: AUS, 50% und 100%. |
|  | Schalte zwischen den LED-Modium. † |
|  | Wenn man den Gaming-Mode aktiviert, (  ) wird die Windows-Taste deaktiviert, um den Komfort beim Spielen zu verbessern. Wenn der Gaming-Mode aktiviert ist, leuchtet die Anzeige. |
|  | Stumm ( ◄× ), leiser ( ◄– ) oder lauter ( ◄+ ) schalten der Computerlautstärkeeinstellung. |
|  | Stop ( ■ ), Wiedergabe/Pause ( ►II ), Zurück ( ⏮ ) oder Weiter ( ⏭ ) von Musik-oder Videowiedergabe. |
|  | Beschleunigen ( ▲ ) oder verlangsamen der ( ▼ ) Effektgeschwindigkeit †. Es gibt 3 Geschwindigkeitsstufen: gering, mittel und hoch. |
|  | Schalte zwischen durchgehenden Farben um ( ◄ / ► ) †. Es gibt 9 verschiedene Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Lila, Pink und Weiß. |
|  | Aktiviere die Tastatursperre. Wenn der Sperrmodus aktiv ist, ändert sich der Beleuchtungseffekt in atmendes Weiß. |
|  | Personalisiere die Farben für jede Zone in 5 Zones-Modi. **F1** steuert die Zone links und die Zone rechts. Drücke mehrmals, um **F5** durch die 9 Farben zu wechseln oder schalte die Zonebeleuchtung AUS. |

† Siehe Personalisierungstabelle unten für weitere Details.

**Effektpersonalisierung**

| Effektname | Geschwindigkeitspersonalisierung | Farbpersonalisierung | Zones-Personalisierung |
|---|---|---|---|
| Farbzyklus (Standard) | ✓ | X | X |
| Spektrumwelle | ✓ | X | X |
| Atmung | ✓ | ✓ | X |
| Durchgehend | X | ✓ | X |
| 5 Zones | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

**Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?**

Wende dich an das HyperX Support-Team oder sieh hier in der Bedienungsanleitung nach: hyperx.com/support

**POLSKI**


**Prezentacja klawiatury**

**A** -Przycisk sterowania jasnością
**B** -Przycisk sterowania trybem podświetlenia LED
**C** -Przycisk trybu gry
**D** -Wskaźniki trybu gry / Num Lock / Caps Lock
**E** -Przyciski sterowania głośnością
**F** -Przyciski sterowania multimediami

**Instalacja**

Podłącz złącze USB do komputera.

**Function Keys**

| KLAWISZE FUNKCYJNE | FUNKCJA DODATKOWA |
|---|---|
|  | Przełączanie między trzema poziomami jasności: wył., 50% i 100%. |
|  | Przełączanie trybu podświetlenia LED. † |
|  | Włączenie trybu gry ( ⊕ ) powoduje wyłączenie klawisza Windows, co zapobiega przypadkowemu włączeniu podczas gry. Włączenie trybu gry potwierdza zapalenie się wskaźnika. |
|  | Wyciszanie ( ◄× ), zmniejszanie ( ◄– ) lub zwiększanie głośności ( ◄+ ) dźwięków z komputera. |
|  | Zatrzymywanie ( ■ ), odtwarzanie/wstrzymywanie ( ►II ), przechodzenie do tyłu ( ⏮ ) lub do przodu ( ⏭ ) podczas odtwarzania muzyki lub filmu. |
|  | Zwiększanie ( ▲ ) lub zmniejszanie ( ▼ ) prędkości efektu †. Dostępne są trzy poziomy prędkości: niska, średnia i wysoka. |
|  | Przełączanie między kolorami jednolitymi ( ◄ / ► ) †. Dostępnych jest 9 kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, morski, niebieski, fioletowy, różowy i biały. |
|  | Włączanie trybu blokady klawiatury. Gdy tryb blokady klawiatury jest włączony, efekt świetlny zmieni się na pulsujące podświetlenie białe. |
|  | W trybie 5 stref można dostosować kolory każdej ze stref. **F1** kontroluje strefę po lewej, a **F5** strefę po prawej. Naciśnij kilkukrotnie, aby zmieniać po kolei 9 kolorów lub wyłączyć podświetlenie strefy. |

† Więcej szczegółów zawarto w tabeli personalizacji poniżej.

**Personalizacja efektu**

| Nazwa efektu | Zmiana prędkości | Zmiana koloru | Dostosowanie stref |
|---|---|---|---|
| Cykliczne zmiany koloru (domyślnie) | ✓ | X | X |
| Fala spektralna | ✓ | X | X |
| Pulsacja | ✓ | ✓ | X |
| Stałe podświetlenie | X | ✓ | X |
| 5 stref | X | X | ✓ |
| Zorza | ✓ | X | X |

**Pytania? Problemy konfiguracją?**

Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj podręcznik użytkownika na stronie: **hyperx.com/support**

**ESPAÑOL**

**Descripción del teclado**

**A** -Botón para regular el brillo
**B** -Botón de control de los modos de iluminación LED
**C** -Botón de Modo juego
**D** -Modo juego / Bloqueo numérico / Indicadores de mayúsculas
**E** -Botones de control de volumen
**F** -Botones de control multimedia

**Instalación**

Enchufa los conectores USB a la computadora.

**Teclas de función**

| TECLAS DE FUNCIÓN | CARACTERÍSTICA SECUNDARIA |
|---|---|
|  | Cambia entre los 3 niveles de brillo: APAGADO, 50% y 100%. |
|  | Elige entre los distintos modos LED. † |
|  | Si habilitas el Modo Juego ( ⊕ ), se desactivará la tecla de Windows y así se evitará una interrupción accidental durante el juego. Cuando el Modo Juego está activado, se ilumina el indicador. |
|  | Silencia ( ◄× ), disminuye ( ◄– ) o aumenta ( ◄+ ) el sonido de la computadora. |
|  | Detiene ( ■ ), reproduce/pausa ( ►II ), retrocede ( ⏮ ) o adelanta ( ⏭ ) tu música o video. |
|  | Incrementa ( ▲ ) o disminuye ( ▼ ) la velocidad de los efectos †. Hay 3 niveles de velocidad: baja, media y alta. |

| | |
|---|---|
|  | Cambia entre colores sólidos ( ◄ / ► ) †. Hay 9 colores diferentes: rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul, púrpura, rosa y blanco. |
|  | Activa el Modo Bloqueo del teclado. Cuando el Modo Bloqueo está habilitado, el efecto de luz cambiará a color blanco en modo respiración. |
|  | Personaliza los colores para cada zona en 5 modos de zona. **F1** controla la zona de la izquierda y **F5** controla la zona de la derecha. Presiona varias veces para ir variando por los 9 colores o apaga la iluminación de la zona. |

† Consulta la tabla de personalización que aparece debajo para obtener más detalles.

**Personalización de efectos**

| Nombre del efecto | Personalización de velocidad | Personalización de color | Personalización de zonas |
|---|---|---|---|
| Ciclo de color (predeterminado) | ✓ | X | X |
| Onda de espectro | ✓ | X | X |
| Respiración | ✓ | ✓ | X |
| Sólido | X | ✓ | X |
| 5 zonas | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

**¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?**

Comunícate con el equipo de soporte de HyperX o consulta el manual del usuario en: **hyperx.com/support**

**PORTUGUÊS**



**Visão Geral do teclado**

**A** -Botão de controle do brilho
**B** -Botão de controle do modo LED
**C** -Botão de Modo Jogo
**D** -Indicadores Modo Jogo / Num Lock / Caps Lock
**E** -Botões de controle de volume
**F** -Botões de controle de mídia

**Instalação**

Conecte o conector USB ao computador.

**Teclas de função**

| TECLAS DE FUNÇÃO | RECURSO SECUNDÁRIO |
|---|---|
|  | Alternar entre os três níveis de brilho: DESL, 50% e 100%. |
|  | Alternar entre os modos de LED. † |
|  | Habilitar Modo Jogo ( ) irá desativar a tecla Windows para evitar qualquer inconveniente durante o jogo. Quando o Modo Jogo está ativado, o indicador se ilumina. |
|  | Colocar em mudo ( ◄× ), diminuir ( ◄– ) ou aumentar ( ◄+ ) o áudio do seu computador. |
|  | Parar, ( ■ )reproduzir/pausar ( ►II), retroceder ( I◄◄ ) ou avançar ( ►►I ) sua música ou vídeo. |
|  | Aumentar ( ▲ ) ou diminuir ( ▼ ) a velocidade do efeito †. Há 3 níveis de velocidade: baixo, médio e alto. |
|  | Alternar entre cores sólidas ( ◄ / ► ) †. Há 9 cores diferentes: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul petróleo, azul, roxo, rosa e branco. |
|  | Ativar o Modo Bloquear do teclado. Quando o Modo Bloquear for ativado o efeito de luz irá mudar para branco respiração. |
|  | Personalize as cores para cada zona no Modo 5 Zonas. **F1** controla a zona da esquerda e **F5** a zona da direita. Pressione diversas vezes para percorrer as 9 cores ou DESLIGUE a iluminação por zona. |

† Consulte a tabela de personalização abaixo para mais detalhes.

**Personalização dos Efeitos**

| Nome do Efeito | Personalização da Velocidade | Personalização da Cor | Personalização das Zonas |
|---|---|---|---|
| Ciclo de Cores (padrão) | ✓ | X | X |
| Onda | ✓ | X | X |
| Respiração | ✓ | ✓ | X |
| Sólido | X | ✓ | X |
| 5 Zonas | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

**Dúvidas ou problemas na instalação?**

Contate a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em: **hyperx.com/support**

## ČEŠTINA



### Přehled klávesnice

**A** - Tlačítko pro ovládání jasu
**B** - Tlačítko pro ovládání režimu LED
**C** - Tlačítko Herní režim
**D** - Indikátory Herní režim / Num Lock / Caps Lock
**E** - Tlačítka pro ovládání hlasitosti
**F** - Tlačítka pro ovládání médií

### Instalace

Zapojte konektor USB do počítače.

### Funkční klávesy

| FUNKČNÍ KLÁVESY | SEKUNDÁRNÍ FUNKCE |
|---|---|
|  | Přepíná mezi třemi úrovněmi jasu: vypnuto, 50 % a 100 %. |
|  | Přepíná režimy světelných efektů LED. † |
|  | Aktivací herního režimu () se deaktivuje klávesa Windows, aby při hraní nezpůsobovala problémy. Když je herní režim aktivní, indikátor svítí. |
|  | Vypnutí (), zeslabení () nebo zesílení () zvuku počítače |
|  | Zastavení ( ■ ), přehrávání/pozastavení skladby/videa ( ▶II), předchozí skladba/video ( ⏮ ) nebo další skladba/video ( ⏭) |
|  | Zvyšuje ( ▲ ) nebo snižuje ( ▼ ) rychlost efektu †. Rychlost má 3 úrovně: nízkou, střední a vysokou. |
|  | Přepíná mezi základními barvami ( ◄ / ► ) †. Lze vybírat z 9 různých barev: červená, oranžová, žlutá, zelená, tyrkysová, modrá, fialová, růžová a bílá. |
|  | Aktivuje režim zámku klávesnice. Když je aktivován režim zámku, světelný efekt se změní na dýchání v bílé barvě. |
|  | Umožňuje přizpůsobit barvy každé zóny v pětizónovém režimu. **F1** ovládá zónu vlevo, zónu vpravo. Opakovaným stiskem lze **F5** procházet 9 barev nebo světelný efekt v dané zóně vypnout. |

† Další podrobnosti naleznete níže v tabulce možností přizpůsobení.

### Efekt přizpůsobení

| Název efektu | Přizpůsobení rychlosti | Přizpůsobení barvy | Přizpůsobení zón |
|---|---|---|---|
| Cyklus barev (výchozí) | ✓ | X | X |
| Spektrální vlna | ✓ | X | X |
| Dýchání | ✓ | ✓ | X |
| Jedna barva | X | ✓ | X |
| 5 zón | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

### Otázky nebo problémy s nastavením?

Obraťte se na HyperX tým pro podporu nebo si pročtěte uživatelskou příručku na adrese: **hyperx.com/support**

## УКРАЇНСЬКА



### Елементи управління клавіатурою


**A** - Регулювання яскравості
**B** - Вибір режиму LED-підсвітки
**C** - Кнопка режиму гри
**D** - Індикатори «Режим гри» / Num Lock / Caps Lock
**E** - Індикатори ігрового режиму / Num Lock / Caps Lock
**F** - Керування мультимедіа

### Встановлення

ідключіть USB-роз'єм до комп'ютера.

### Функціональні клавіші

| ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ | ДОДАТКОВА ФУНКЦІЯ |
|---|---|
|  | Перемикання між трьома рівнями яскравості: ВИМК., 50 % і 100 %. |
|  | Перемикання між режимами підсвічування. † |
|  | Увімкнення ігрового режиму (  ) деактивує клавішу Windows для запобігання випадковому вильоту з ігрової сесії. Якщо ігровий режим увімкнено, індикатор буде світитися постійно. |
|  | Вимкнення (), зменшення () або збільшення (  ) звуку вашого комп'ютера. |
|  | Зупинення ( ■ ), відтворення/призупинення ( ▶II), пропуск назад ( ⏮ ) або пропуск вперед ( ⏭) вашої музики або відео. |
|  | Збільшення ( ▲ ) або зменшення ( ▼ ) швидкості ефекту†. Доступні 3 рівні швидкості: низька, середня та висока.ефекту. Доступні 3 рівні швидкості: низька, середня та висока. |

| | |
|---|---|
|  | Перемикання між статичними кольорами ( ◄ / ► ) †. Доступно 9 різних кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, бірюзовий, блакитний, фіолетовий, рожевий і білий. |
|  | Увімкніть режим блокування клавіатури. У разі ввімкнення режиму блокування ефект підсвічування зміниться на блимаюче біле світло. |
|  | Оберіть кольори для кожної зони в режимі 5 зон. F1 регулює зону ліворуч, а F5 — зону праворуч. Натисніть кілька разів для перемикання між 9 кольорами або вимкніть підсвічування зон. |

† Див. детальнішу інформацію в таблиці нижче.

**Ефект**

| Назва ефекту | Налаштування швидкості | Налаштування кольору | Налаштування зон |
|---|---|---|---|
| Колірний цикл (за замовчуванням) | ✓ | X | X |
| Спектральна хвиля | ✓ | X | X |
| Блимання | ✓ | ✓ | X |
| Безперервне горіння | X | ✓ | X |
| 5 зон | X | X | ✓ |
| Зоря | ✓ | X | X |

**Виникли запитання або проблеми стосовно налаштування?**

Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтеся з інструкцією за посиланням: **hyperx.com/support**

## РУССКИЙ

**Обзор клавиатуры**




**A** -Кнопка регулировки яркости
**B** -Кнопка светодиодного режима
**C** -Кнопка игрового режима
**D** -Индикаторы игрового режима/Num Lock/Caps Lock
**E** -Кнопки управления громкостью
**F** -Кнопки управления мультимедиа

**Подключение**

Подсоедините USB-разъем к компьютеру.

**Функциональные клавиши**

| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ |
|---|---|
|  | Переключение между 3 уровнями яркости: ВЫКЛ, 50% и 100%. |
|  | Переключение между светодиодными режимами. † |

| | |
|---|---|
|  | Включение игрового режима ( ) позволит отключить клавишу Windows, чтобы во время игры не возникало никаких неудобств. При включении игрового режима загорается индикатор. |
|  | Выключение ( ), уменьшение громкости ( –) или увеличение ( +) громкости звука компьютера. |
|  | Остановка ( ■ ), воспроизведение/пауза ( ►II), прокрутка назад ( ) или прокрутка вперед ( ) музыки или видео. |
|  | Увеличение ( ▲ ) или уменьшение ( ▼ ) скорости спецэффекта †. Имеется 3 уровня скорости: низкий, средний и высокий. |
|  | Переключение между постоянными цветами ( ◄ / ► ) †. Имеется 9 цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, бирюзовый, синий, фиолетовый, розовый и белый. |
|  | Включение режима блокировки клавиатуры. При включении режима блокировки спецэффект подсветки меняется на прерывистый белый. |
|  | Настройка цветов для каждой зоны в режиме 5 зон. F1 контролирует зону слева, F5 — зону справа. Нажмите несколько раз для прокрутки 9 цветов или отключите зональную подсветку. |

† См. подробнее таблицу настройки ниже.

**Настройка эффекта**

| Название эффекта | Настройка скорости | Настройка цвета | Настройка зон |
|---|---|---|---|
| Цикл переключения цвета (по умолчанию) | ✓ | X | X |
| Спектральная волна | ✓ | X | X |
| Пульсирующая подсветка | ✓ | ✓ | X |
| Постоянное свечение | X | ✓ | X |
| 5 зон | X | X | ✓ |
| Заря | ✓ | X | X |

**Вопросы или проблемы с использованием?**

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу: **hyperx.com/support**

## 繁體中文



### 鍵盤概觀

**A** - 亮度控制鍵
**B** - LED 模式控制鍵
**C** - 遊戲模式鍵
**D** - 遊戲模式 / 數字鎖定 / 大小寫鎖定顯示燈
**E** - 音量控制鍵
**F** - 媒體控制鍵

### 安裝

將 USB 接頭連接至電腦。

### 功能鍵

| 功能鍵 | 對應功能 |
|---|---|
|  | 切換 3 個亮度等級：關閉、50% 和 100%。 |
|  | 切換 LED 模式。† |
|  | 啟用遊戲模式 ( ⧂ ) 來停用 Windows 鍵，以避免遊戲中發生不便。啟用遊戲模式時，指示燈亮起。 |
|  | 靜音 ( ◄× ) 、降低 ( ◄– ) 或調高 ( ◄+ ) 您的電腦音效。 |
|  | 停止 ( ■ ) 、播放/暫停 ( ►II ) 、倒轉 ( ⏮ ) 或快轉 ( ⏭ ) 音樂或影片。 |
|  | 提高 ( ▲ ) 或降低 ( ▼ ) 效果速度 †。三階段速度分別為：低、中、高。 |
|  | 切換燈亮顏色 ( ◄ / ► ) †。共有 9 種不同顏色：紅、橘、黃、綠、藍綠、藍、紫、粉紅和白色。 |
|  | 啟用鍵盤鎖定模式。啟用鎖定模式時，燈光效果將會變化為白色呼吸燈。 |
|  | 在 5 區燈光模式中自訂每個區域的顏色。**F1** 控制左邊的區域，而 **F5** 控制右邊的區域。連續點擊即可在 9 種顏色之間切換，或是關閉區域燈光效果。 |

† 更多細節如下附表

### 效果自訂

| 效果名稱 | 速度自訂 | 顏色自訂 | 區域自訂 |
|---|---|---|---|
| 色彩循環 (預設) | ✓ | X | X |
| 波浪頻譜 | ✓ | X | X |
| 呼吸 | ✓ | ✓ | X |
| 恆亮 | X | ✓ | X |
| 5 區燈光 | X | X | ✓ |
| 極光 | ✓ | X | X |

### 有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 支援團隊或參閱使用者手冊，網址為：
hyperx.com/support

## 简体中文



### 键盘概览

**A** -亮度控制按钮
**B** - LED 模式控制按钮
**C** -游戏模式按钮
**D** -游戏模式/数字锁定键/大写锁定标识
**E** -音量控制按钮
**F** -媒体控制按钮

### 安装

将 USB 连接器连接到电脑。

### 功能键

| 功能键 | 次要功能 |
|---|---|
|  | 在三种亮度级别之间切换：关闭、50% 和 100%。 |
|  | 在 LED 模式之间切换。† |
|  | 启动游戏模式 ( ⧂ ) 可禁用 Windows 键，防止在游戏过程中产生任何不便。启用游戏模式时，指示灯会亮起。 |
|  | 静音 ( ◄× ) 、调低 ( ◄– ) 或调高 ( ◄+ ) 您的电脑音频。 |
|  | 停止 ( ■ ) 、播放/暂停 ( ►II ) 、向后跳过 ( ⏮ ) 或向前跳过 ( ⏭ ) 音乐或视频。 |
|  | 增大 ( ▲ ) 或减小 ( ▼ ) 效果速度 †。共有 3 个速度等级：低、中和高。 |
|  | 在不同颜色之间切换 ( ◄ / ► ) †。共有 9 种不同的颜色：红色、橙色、黄色、绿色、鸭绿色、蓝色、紫色、粉色和白色。 |
|  | 启用键盘锁模式。启用锁定模式之后，灯效将更改为呼吸式的白色。 |
|  | 在 5 种区域模式下为每个区域定制颜色。**F1** 控制左边的区域，**F5** 控制右边的区域。反复按下多次，可在 9 种颜色之间循环，或者关闭区域灯光。 |

† 参阅下面的定制表了解更多详情。

### 效果定制

| 效果名称 | 速度定制 | 颜色定制 | 区域定制 |
|---|---|---|---|
| 颜色循环 ( 默认 ) | ✓ | X | X |
| 频谱波形 | ✓ | X | X |
| 呼吸 | ✓ | ✓ | X |
| 常亮 | X | ✓ | X |
| 5 个区域 | X | X | ✓ |
| 极光 | ✓ | X | X |

### 存有疑问或遇到设置问题？

请联系 HyperX 支持团队，或者参阅我们的用户手册：
hyperx.com/support

## 日本語


### キーボードの概要

**A** -明度コントロールボタン
**B** -LED モードコントロールボタン
**C** -ゲームモードボタン
**D** -ゲームモード / Num Lock / Caps Lock のインジケーター
**E** -音量コントロールボタン
**F** -メディアコントロールボタン

### 接続方法

コンピューターの USB コネクターに接続します。

### ファンクションキー

| ファンクションキー | セカンダリ機能 |
|---|---|
|  | 3 つの明度レベル(オフ、50%、100%)を切り替えます。 |
|  | LED モードを切り替えます。† |
|  | ゲームモード ( ) を有効にすることで、Windows キーを無効にし、ゲーム中に不便な事態に陥ることを避けられます。ゲームモードが有効な間は、インジケーターが点灯します。 |
|  | コンピューターのオーディオをミュート ( ) にするか、音量を上げ ( ) 下げ ( ) します。 |
|  | 音楽または動画を停止 ( ) 、再生/一時停止 ( ) 、逆にスキップ ( ) 、または前にスキップ ( ) します。 |
|  | エフェクトの速度を上げ ( ▼ ) 下げ ( ▲ ) します †。速度のレベルには、低、中、高の 3 つがあります。 |
|  | ソリッドカラーを切り替えます ( ◄ / ► ) †。レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ティール、ブルー、パープル、ピンク、ホワイトの 9 色があります。 |
|  | キーボードのロックモードを有効にします。ロックモードが有効な場合は、ライティングエフェクトがホワイトの点滅に変わります。 |
|  | 5 つのゾーンモードで各ゾーンの色をカスタマイズできます。**F1** で左のゾーンをコントロールし、**F5** で右のゾーンをコントロールします。複数回押すと、ゾーンのライティングは 9 色とオフで周期的に切り替わります。 |

† 詳細は以下のカスタマイズ表を参照してください。

### エフェクトのカスタマイズ

| エフェクト名 | 速度のカスタマイズ | 色のカスタマイズ | ゾーンのカスタマイズ |
|---|---|---|---|
| カラーサイクル(デフォルト) | ✓ | X | X |
| スペクトラムウェーブ | ✓ | X | X |
| 点滅 | ✓ | ✓ | X |
| ソリッド | X | ✓ | X |
| 5ゾーン | X | X | ✓ |
| オーロラ | ✓ | X | X |

### ご質問、またはセットアップに問題がありますか？

HyperX サポートチームにご連絡ください。または、以下のサイトでユーザーマニュアルをご参照ください。hyperx.com/support

## 한국어

### 키보드 개요

**A** - 밝기 제어 버튼
**B** - LED 모드 제어 버튼
**C** - 게임 모드 버튼
**D** - 게임 모드 / Num Lock / Caps Lock 표시기
**E** - 볼륨 제어 버튼
**F** - 미디어 제어 버튼

### 설치

컴퓨터에 USB 커넥터를 연결합니다.

### 기능 키

제 2 기능을 활성화하려면 "FN" 과 기능 키를 동시에 누르십시오.

| 기능 키 | 보조 기능 |
|---|---|
|  | 끄기, 50%, 100% 의 4 가지 밝기 단계 사이를 전환할 수 있습니다. |
|  | LED 모드 사이를 전환합니다.† |
|  | 게임 모드( )를 활성화하면 Windows 키를 비활성화하고 게임 중 불편을 방지할 수 있습니다. 게임 모드가 활성화된 경우 표시등이 켜집니다. |
|  | 컴퓨터 오디오 볼륨을 음소거( ), 감소( ) 또는 증가( ) 시킵니다. |
|  | 중지( ), 재생/일시 정지( ), 뒤로 건너뛰기( ) 또는 앞으로 건너뛰기( ) 로 음악 또는 비디오를 제어합니다. |
|  | 효과 속도를 증가( ▲ ) 또는 감소( ▼ ) 시킵니다 †. 낮음, 중간 및 높음의 3 가지 속도 수준이 있습니다. |

| | |
|---|---|
| FN + ◄ ► | 단색 사이를 전환합니다( ◄ / ► )†.<br>빨간색, 주황색, 노란색, 녹색, 청록색, 파란색, 보라색, 분홍색, 흰색의 **9** 가지 색상이 지원됩니다. |
| FN + F12 | 키보드 잠금 모드를 활성화합니다. 잠금 모드가 활성화되면 조명 효과는 흰색으로 숨쉬듯 깜박이도록 변경됩니다. |
| FN + F1 F2 F3 F4 F5 | **5** 개 영역 모드로 각 영역의 색상을 사용자 지정합니다. **F1** 키로 왼쪽 영역을 제어하고 **F5** 키로 오른쪽 영역을 제어합니다. 여러 번 눌러 **9** 가지 색상 간에 전환하거나 영역 조명을 끌 수 있습니다. |

† 자세한 정보를 확인하려면 사용자 지정 표를 참조하십시오.

## 효과 사용자 지정

| 효과명 | 속도 사용자 지정 | 색상 사용자 지정 | 영역 사용자 지정 |
|---|---|---|---|
| 색상 순환(기본) | ✓ | X | X |
| 스펙트럼 웨이브 | ✓ | X | X |
| 숨쉬듯 깜빡임 | ✓ | ✓ | X |
| 단색 | X | ✓ | X |
| **5** 개 영역 | X | X | ✓ |
| 오로라 | ✓ | X | X |

## 질문 또는 설정 문제가 있으십니까?

HyperX 지원팀에 문의하시거나 **hyperx.com/support** 에서 사용자 설명서를 참조하십시오.

انظر جدول التخصيص أدناه لمزيد من التفاصيل.

## تخصيص التأثير

| اسم التأثير | تخصيص السرعة | تخصيص اللون | تخصيص المناطق |
|---|---|---|---|
| **دورة الألوان ( افتراضية )** | ✓ | X | X |
| **موجة الطيف** | ✓ | X | X |
| **وميض** | ✓ | ✓ | X |
| **إضاءة ثابتة** | X | ✓ | X |
| **5 مناطق** | X | X | ✓ |
| **ضوء الصباح** | ✓ | X | X |

## هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

اتصل بفريق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على :

hyperx.com/support



**عربي**

## نظرة عامة على لوحة المفاتيح

**A-** زر التحكم في السطوع
**B-** زر التحكم في السطوع LED
**C-** زر "وضع الألعاب"
**D-** مؤشرات وضع الألعاب/Caps Lock/Num Lock
**E-** أزرار التحكم في مستوى الصوت
**F-** أزرار التحكم في الوسائط

## التركيب

اعمل على تركيب موصل USB بالكمبيوتر.

## مفاتيح الوظائف

| مفاتيح الوظائف | الميزة الثانوية |
|---|---|
| ☀ | التبديل بين مستويات السطوع الثلاثة التالية:<br>إيقاف و 50% و 100%. |
| LED | التبديل بين أوضاع إضاءة LED. |
| وضع الألعاب | سيؤدي تمكين وضع الألعاب( ) إلى إيقاف مفتاح Windows لمنع أي إزعاج أثناء اللعب.<br>عند تمكين "وضع الألعاب"، سيضيء المؤشر. |
| ◄− ◄+ ◄× | كتم ( ◄× ), أو تقليل (◄+) أو زيادة (◄−)<br>مستوى صوت الكمبيوتر. |
| ■ ⏮ ►II ⏭ | إيقاف التشغيل ( ■ ), أو التشغيل/الإيقاف المؤقت (►II ),<br>أو الانتقال للخلف (⏮ ), أو الانتقال للأمام ( ⏭)<br>للموسيقى أو الفيديو. |
| ▲ ▼ + FN | زيادة ( ▲ ) أو تقليل ( ▼ ) سرعة التأثير.<br>توجد ثلاثة مستويات للسرعة هي:<br>منخفض ومتوسط ومرتفع. |
| ◄ ► + FN | التبديل بين الألوان الثابتة ( ► )/( ◄ ). توجد 9 ألوان مختلفة هي:<br>الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق المخضر<br>والأزرق والأرجواني والوردي والأبيض. |
| F12 + FN | تمكين وضع القفل للوحة المفاتيح.عند تمكين وضع القفل,<br>سيتغير تأثير الضوء إلى الأبيض الوامض. |
| F1 F2 F3 F4 F5 + FN | تخصيص ألوان كل منطقة في وضع 5 مناطق. يتحكم **F1**<br>في المنطقة التي على اليسار، و **F5** في المنطقة التي على اليمين.<br>اضغط عدة مرات للتنقل بين الألوان التسعة أو إيقاف إضاءة المنطقة. |

## ҚАЗАҚША

### Пернетақтаға шолу

**A** - Жарықтықты басқару түймесі
**B** - Жарықдиод режимін басқару түймесі
**C** - Ойын режимі түймесі
**D** - Ойын режимі / Num Lock / Caps Lock индикаторлары
**E** - Дыбыс деңгейін басқару түймелері
**F** - Мультимедианы басқару түймелері

### Орнату

USB коннекторын компьютерге қосыңыз.

### Функционалдық пернелер

| Функционалдық пернелер | Қосымша функция |
|---|---|
|  | Жарықтықтың үш деңгейі арасында ауысыңыз: ӨШІРУЛІ, 50% және 100%. |
|  | Жарықдиод режимдерін ауыстырып-қосу. † |
|  | Ойын режимін қосу ( ) ойын кезінде қолайсыздықты болдырмас үшін Windows пернесін өшіреді. Ойын режимі қосылған кезде, индикатор жанады. |
|  | Компьютер дыбысын өшіріңіз ( ), төмендетіңіз ( ) немесе арттырыңыз ( ). |
|  | Музыканы немесе бейнені тоқтатыңыз ( ), ойнатыңыз/кідіртіңіз ( ), артқа ( ) немесе алға ( ) өткізіңіз. |
|  | Әсер жылдамдығын арттырыңыз ( ▲ ) немесе төмендетіңіз ( ▼ ) †. Жылдамдықтың 3 түрі бар: төмен, орташа және жоғары. |
|  | Тұрақты түстер арасында ауысыңыз ( ◄ / ► ) †. 9 түс бар: қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көкшіл, көк, қызылкүрең, қызғылт және ақ. |
|  | Пернетақта құлыптау режимін іске қосыңыз. Құлыптау режимі іске қосылған кезде жарық әсері жылтылықтайтын ақ түске өзгереді. |
|  | 5 аймақ режимінде әрбір аймақ үшін түсті реттеңіз. **F1** Сол жақтағы аймақты, ал **F5** оң жақтағы аймақты басқарады. 9 түсті айналдырып қарау немесе аймақ жарығын ӨШІРУ үшін бірнеше рет басыңыз. |

† Қосымша ақпарат алу үшін төмендегі реттеу бойынша кестені қараңыз.

### Әсерді реттеу

| Әсер атауы | Жылдамдықты реттеу | Түсті реттеу | Аймақтарды реттеу |
|---|---|---|---|
| Түстік шеңбер (әдепкі) | ✓ | X | X |
| Спектр толқыны | ✓ | X | X |
| Жыпылықтайтын | ✓ | ✓ | X |
| Тұрақты | X | ✓ | X |
| 5 аймақ | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

### Сұрақтар немесе орнату кезінде қиындықтар туындады ма?

HyperX қолдау қызметіне хабарласыңыз немесе мына мекенжай бойынша пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз:
**hyperx.com/support**

## TÜRKÇE




### Klavyeye Genel Bakış

**A** - Parlaklık kontrol düğmesi
**B** - LED modu kontrol düğmesi
**C** - Oyun Modu düğmesi
**D** - Oyun Modu / Num Lock / Caps Lock göstergeleri
**E** - Ses kontrol düğmeleri
**F** - Medya kontrol düğmeleri

### Kurulum

USB konektörünü bilgisayara takın.

### Fonksiyon tuşları

| FONKSIYON TUŞLARI | İKINCIL ÖZELLIK |
|---|---|
|  | Üç parlaklık seviyesi arasında geçiş yapın: KAPALI, %50 ve %100. |
|  | LED arka ışık modları arasında geçiş yapın. † |
|  | Oyun Modunu ( ) etkinleştirdiğinizde, oyun sırasında sıkıntı çıkmaması için Windows tuşu devre dışı bırakılır. Oyun Modu etkinleştirildiğinde gösterge yanar. |
|  | Bilgisayarı sessize alın ( ), sesi azaltın ( ) veya artırın ( ). |
|  | Müziğinizi veya videonuzu durdurun ( ), oynatın/duraklatın ( ), geri alın ( ) veya ileri alın ( ). |
|  | Efekt hızını artırın ( ▲ ) veya azaltın ( ▼ ) †. 3 hız ayarı bulunur: düşük, orta ve yüksek. |

| | |
|---|---|
|  | Düz renkler arasında geçiş yapın ( ◄ / ► ) †. 9 farklı renk mevcuttur: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, camgöbeği, mavi, mor, pembe ve beyaz. |
|  | Klavye Kilit Modunu etkinleştirin. Kilit Modu etkinleştirildiğinde, aydınlatma efekti yavaşça yanıp sönen beyaza dönüşür. |
|  | 5 Bölge modundaki her bölgenin rengini kişiselleştirin. **F1** soldaki bölgeyi kontrol eder ve **F5** sağdaki bölgeyi kontrol eder. 9 renk arasında geçiş yapmak için birkaç kez basın veya bölge aydınlatmasını KAPATIN. |

† Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki kişiselleştirme tablosuna bakın.

**Efekt kişiselleştirme**

| Efekt Adı | Hız Kişiselleştirme | Renk Kişiselleştirme | Bölge Kişiselleştirme |
|---|---|---|---|
| Renk Döngüsü (varsayılan) | ✓ | X | X |
| Spektrum Dalga | ✓ | X | X |
| Yavaş Yanıp Sönme | ✓ | ✓ | X |
| Düz | X | ✓ | X |
| 5 Bölge | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

**Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?**

HyperX destek ekibiyle iletişime geçin veya **hyperx.com/support** adresindeki kullanım kılavuzuna göz atın

## ROMÂNĂ

**Prezentarea tastaturii**



**A** -Buton pentru control luminozitate
**B** -Buton pentru control mod LED
**C** -Buton pentru mod joc
**D** -Indicatori mod joc / Num Lock /Caps Lock
**E** -Butoane pentru control volum
**F** -Butoane pentru control media

**Instalare**

Conectați conectorul USB la computer.

**Tastele funcționale**

| TASTELE FUNCȚIONALE | CARACTERISTICĂ SECUNDARĂ |
|---|---|
|  | Comută între cele trei niveluri de luminozitate: OFF, 50% și 100%. |
|  | Comută între modurile LED. † |
|  | Activarea Modului joc, ( ) Activarea Modului joc ([Game Mode sign]) va dezactiva tasta Windows pentru evitarea inconvenientelor în timpul jocului. Când este activat Modul joc, indicatorul se va aprinde. |

| | |
|---|---|
|  | Dezactivează sunetul ( ◄× ), reduce ( ◄– ) sau crește ( ◄+ ) volumul audio al computerului. |
|  | Întrerupe ( ■ ), redă/pune pauză ( ►II ) sare înapoi ( I◄◄ ) sau înainte ( ►►I ) în melodii și în clipurile video. |
|  | Crește ( ▲ ) sau reduce ( ▼ ) viteza efectelor †. Există trei niveluri de viteză: mică, medie sau mare. |
|  | Comută între culorile compacte ( ◄ / ► ) †. Există 9 culori diferite: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, bleu, violet, roz și alb. |
|  | Activează modul de blocare a tastaturii. Când modul de blocare este activat, efectul de lumină se va schimba la un efect care pâlpâie cu alb. |
|  | Personalizează culorile pentru fiecare zonă din modul 5 Zone. **F1** controlează zona din stânga și **F5** zona din dreapta. Apăsați de mai multe ori pentru a parcurge ciclul celor 9 culori sau pentru a dezactiva iluminarea zonei. |

† Pentru mai multe detalii, consultați tabelul de personalizare de mai jos.

**Personalizare efecte**

| Nume efect | Personalizare viteză | Personalizare culoare | Personalizare zone |
|---|---|---|---|
| Ciclu culori (implicit) | ✓ | X | X |
| Spectru undă | ✓ | X | X |
| Pâlpâire | ✓ | ✓ | X |
| Continuu | X | ✓ | X |
| 5 zone | X | X | ✓ |
| Aurora | ✓ | X | X |

**Aveți întrebări sau probleme legate de instalare?**

Contactați echipa de asistență HyperX sau consultați manualul de utilizare la adresa: **hyperx.com/support**

**SLOVENŠČINA**



**Pregled tipkovnice**

**A** -Gumb za nastavitev svetlosti
**B** -Gumb za upravljanje načina LED
**C** -Gumb načina za igre
**D** -Indikatorji načina za igre/funkcije Num Lock/funkcije Caps Lock
**E** -Gumbi za nastavitev glasnosti
**F** -Gumbi za upravljanje večpredstavnosti

**Namestitev**

Priključite priključek USB na računalnik.

**Funkcijske tipke**

| FUNKCIJSKE TIPKE | SEKUNDARNA FUNKCIJA |
|---|---|
|  | Preklapljanje med tremi ravnmi svetlosti: IZKLOP, 50 % in 100 %. |
|  | Preklapljanje med načini LED. † |
|  | Ko bo način za igre omogočen, ( ) bo tipka Windows onemogočena, da med igranjem iger ne bi prišlo do motenj. Ko je omogočen način za igre, bo indikator osvetljen. |
|  | Utišanje ( ), zmanjšanje ( ) ali povečanje ( ) glasnosti zvoka računalnika. |
|  | Ustavitev ( ), predvajanje/premor ( ) pomik nazaj ( ) ali pomik naprej ( ) . med poslušanjem glasbe ali gledanjem videoposnetkov. |
|  | Povečanje ( ▲ ) ali zmanjšanje ( ▼ ) hitrosti učinka †. Na voljo so 3 stopnje hitrosti: nizka, srednja in visoka. |
|  | Preklapljanje med barvami ( ◀ / ▶) †. Na voljo je 9 različnih barv: rdeča, oranžna, rumena, zelena, zelenomodra, morda, vijolična, roza in bela. |
|  | Omogočanje načina zaklepanja tipkovnice. Ko je način zaklepanja omogočen, se svetlobni učinek spremeni v pulziranje bele barve. |
|  | Prilagajanje barv za vsako območje v načinu 5 območij. Tipka **F1** rilagaja barvo za **F5** območje na levi, tipka pa prilagaja barvo za območje na desni. Za premikanje med 9 barvami ali izklop osvetlitve območij večkrat pritisnite tipko. |

† Več podrobnosti si oglejte v preglednici za prilagoditve.

**Prilagoditev učinka**

| Ime učinka | Prilagoditev hitrosti | Prilagoditev barve | Prilagoditev območij |
|---|---|---|---|
| Barvni cikel (privzeto) | ✓ | X | X |
| Val barvnega spektra | ✓ | X | X |
| Pulziranje | ✓ | ✓ | X |
| Neprekinjeno sveti | X | ✓ | X |
| 5 območij | X | X | ✓ |
| Avrora | ✓ | X | X |

**Imate vprašanja ali težave pri namestitvi?**

Obrnite se na ekipo za podporo HyperX ali si oglejte uporabniški priročnik na : hyperx.com/support

**FCC Compliance and Advisory Statement**
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

**Canada Notices**
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
**Avis Canadian**
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
**ISED Statement**
This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
**Japan VCCI Statement**
この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
Keyboard/键盘/键盘, Model/型號/型号: HX-KB5ME2

Tested To Comply With FCC Standards For Home or Office Use

©Copyright 2023 HyperX and the HyperX logo are registered trademarks or trademarks of HP Inc. in the U.S. and/or other countries. All registered trademarks and trademarks are property of their respective owners. / HyperX et le logo HyperX sont des marques déposées ou des marques commerciales de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques déposées et les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Россия: ООО "ЭйчПи Инк", Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3 Телефон/факс: +7 499 921 32 50/+7 499 921 32 91. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ ылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road Пало -Альто, Каліфорнія 94304, США.