Smart Control 8
Universal Remote Control
URC7981

ENGLISH	2
DEUTSCH	12
FRANÇAIS	22
ESPAÑOL	32
ITALIANO	42
PORTUGUÊS	52
NEDERLANDS	62
DANSK	72
NORSK	80
SVERIGE	88
SUOMI	96
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	104
РУССКИЙ	112
TÜRKÇE	120
POLSKI	128
ČESKY	136
MAGYAR	144
БЪЛГАРСКИ	152
ROMÂNĂ	160
SLOVENSKY	168
HRVATSKI	176
CODELIST	184











ENGLISH KEY DESCRIPTIONS | URC7981



DEVICES – Scroll through the devices your remote is set up to control

AV – Select the input on the current device

INFO – Displays info of current playback

VOL – Volume Up, Down and Mute

MENU – Shows the menu of the current device

GUIDE – TV Guide, EPG

HOME – Home, Menu

Red, Green, Yellow, Blue – Fastext/Quick access keys

APPS – Access internet and Smart features of your TV or internet-connected device

SETUP – Used to set up your remote

POWER – Power on/off

FAV – Favourite Channels

BACK – Back one step in the Menu of the current device

ACTIVITY – Scrolls through up to 5 Activity Modes – Watch TV, Watch Movie, Listen to Music, Play Game and Custom. See Activities for details.

EXIT – Exit from the Menu of the current device

PP – Previous Program, Last Channel

+/- – Channel Up and Down

Netflix, Amazon Prime Video and YouTube

PLAYBACK – Playback keys for the current device

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.

INTRODUCTION


Thank you for purchasing the One For All Smart Control 8. This remote can control up to 8 Audio/Video devices using infrared, and features Activities and Macros to help automate your viewing and listening.

ONE FOR ALL ADVANCED APP


To experience the full benefits of the advanced features of the Smart Control, we recommend that you download the One For All Advanced App. This will guide you through setting up the remote to control your devices and give you access to all the latest brands and devices by connecting to our online database of infrared codes. It can also help you set up Activities, create Macros to automate your viewing, reprogram individual keys for your device and learn functions from your original remote controls.
The app is compatible with Android and iOS and can be downloaded by scanning the QR code below, or going to **www.ofa.com/smartcontrol8pro** on your phone.

Devices can also be set up without using the app. If you would prefer to set up your devices that way, please see the section "On Remote Setup". Please note that the devices that can be set up on remote is limited, so if you are unable to get one or more devices programmed, the app has the latest database.

Once you start the app, you will be asked to pair the remote to the phone – this is done by holding down the Devices and the Activity keys for a few seconds until the TV LED start flashing. Once the remote is paired, the app is divided into sections. These are as follows:

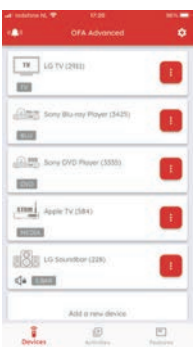

Devices
Your One For All remote can control up to 8 Audio Video devices by infrared. Setting up these devices should be your first step. The app will help you easily set up the remote to control your devices, all you need is the brand of your device.

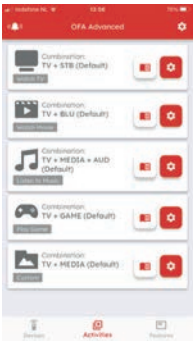

Activities
Once you have set up the remote to control your devices, you can combine them into up to 5 Activities. For example if you use a combination of your TV, Set Top Box and Sound Bar to watch live TV, you can combine this into the Watch TV activity, and the remote will control the appropriate devices when the keys are pressed (e.g. Sound Bar for Volume, STB for channels etc.). The app will allow you to make any combination of the devices you have set up, and explain which key will control each device in the Activity mode.

Features
On top of Devices and Activities, the Smart Control has a number of features to enhance the control of your entertainment devices.



Learning
If you find that you need an extra key from your original remote that does not feature on the Smart Control keypad, you can teach the Smart Control the function using your original (working) remote control. The app will lead you through the process – you can even learn a whole remote control.




Macros
A macro is a series of commands sent with a single button press. For example you could turn on your TV, Sound Bar and Set Top Box and then select the correct HDMI input of your TV, all with one key press. You can even assign the macro to an Activity, ensuring your devices are all on the right settings to control the Activity. The macro will be sent 2 seconds after selecting the Activity.
Using the app, you can create the exact macro you need, including pauses between keys (to allow devices like the TV to Power on), and "discrete commands", such as selecting an HDMI input, or always powering the TV on or off rather than toggling between on and off.



Key Mover
Using the Key Mover feature you can change the functionality of one or more of the keys on the remote, changing its position or even duplicating it in a different device. You may also find that there are extra commands available for your device which do not yet have a key on the Smart Control.

Volume Lock
Do you use only one device to control the volume of your devices? For example you may want to always control the volume of your sound bar even when controlling another device like TV or Blu-ray. The Volume Lock feature allows you to lock the volume up, down and mute keys so they always control the same device.

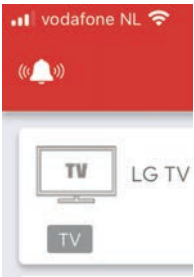

Remote Finder
If you ever lose your Smart Control 8, open the app and tap the bell icon on the top left of the screen. The remote will beep allowing you to locate it.

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

SimpleSet is a quick and easy way of setting up the remote to control the most popular brands of each device type with only a few key presses, typically in under a minute per device. The first step is to select which device you are going to set up. The following is a list of Device Modes on the remote control, and the Device types that can be set up on that mode:

Device Mode	Type of device
 **TV**	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
 **STB**	Set Top Box, Satellite Receiver, Cable Converter, Freeview, DVB-T, IPTV
 **BLU**	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
 **AUD**	Audio, AV Receiver, Amplifier, Tuner
 **DVD**	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
 **GAME**	Game Console*, Digital Media Receiver, Streamer
 **MEDIA**	Digital Media Receiver, Streamer, Game Console*
 **S. BAR**	Sound Bar, Active Speaker System

* The One For All remote can only control games consoles operated by Infra-Red, either directly or via an adapter. Consoles that are controlled by Bluetooth only cannot be operated.

For each Device type, there is a list of the top brands, each with a number assigned to it, for example 1 for a Samsung TV. Locate your device and brand in the list that follows:

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

To set up your device

1. Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.

2. 

Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice.
The LED under the current mode key will stay lit.

3. 

Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.

4. 

Hold down the digit for your brand and device as listed above (**e.g. 1 for Samsung TV**).

5. The remote will send Power every 3 seconds until your device switches off.

6. As soon as your device switches off, release the digit.

7. 

The LED will blink twice and go out. The remote should now operate your device.

* If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 1 – the remote will start with the next code in the memory.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

ON-REMOTE SETUP

B – SET UP BY CODE

If your brand is not listed in section A, you can set up your device by trying codes individually. To do this:

1. Turn your device on (not on standby).

2. 

Locate the brand of your device in the code list. Codes are listed by Device Type and Brand.

3. 
Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice.
The LED under the current mode key will stay lit.

4. 

Press the DEVICES key repeatedly until the LED for the device you want to set up is lit.

5. 

Enter the first 5 digit code listed for your brand (e.g. 06351 for a Blue Sky TV).

6. 

The LED will blink twice and go out.

7. 
Now aim the remote towards your device and press the POWER key.

8. If the device turns off, your remote is ready to use. If not, repeat steps 3-7 with the next code in the list.

* Some codes are quite similar. If you find that one or more keys do not operate as you expect, try again from step 3 with the next code in the list.

ACTIVITIES

An Activity is a grouping of two or more devices into a single mode based upon what you're doing while using your remote - for example TV and Set Top Box can be combined together into a Watch TV mode. In this mode keys will control only the relevant device, so in this example the Volume keys would control the TV, but the channel keys would control the Set Top Box.
The OFA Smart Control features 5 Activity Modes; Watch TV, Watch Movie, Listen To Music, Play Game and Custom. Each of these modes has a choice of devices to combine.
These are:

WATCH TV

Combination 1: **TV + STB (Default)**
Combination 2: **TV + STB + AUD**
Combination 3: **TV + AUD**
Combination 4: **TV + S.BAR**
Combination 5: **TV + STB + S.BAR**



WATCH MOVIE

Combination 1: **TV + BLU (Default)**
Combination 2: **TV + BLU + AUD**
Combination 3: **TV + DVD**
Combination 4: **TV + DVD + AUD**
Combination 5: **TV + BLU + S.BAR**
Combination 6: **TV + DVD + S.BAR**



LISTEN TO MUSIC

Combination 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
Combination 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
Combination 3: **TV + AUD + BLU**
Combination 4: **AUD only**
Combination 5: **S.BAR only**



PLAY GAME

Combination 1: **TV + GAME (Default)**
Combination 2: **TV + GAME + AUD**
Combination 3: **TV + GAME + S.BAR**



CUSTOM

Combination 1: **TV + MEDIA (Default)**
Combination 2: **TV + MEDIA + AUD**
Combination 3: **TV + MEDIA + S.BAR**
Combination 4: **TV + GAME**
Combination 5: **TV + GAME + AUD**
Combination 6: **TV + GAME + S.BAR**



ACTIVITIES

If you set up the default devices for any Activity on the remote (for example a TV and STB for Watch TV) that Activity will be set up automatically on the remote. If you would like to change to a different combination, the procedure is as follows:

1. 

Hold down SETUP until the LED under the device blinks twice.
The LED under the current mode key will stay lit.

2. 

Use the ACTIVITY key to scroll through the Activities until the one you want to set is flashing.

3. 

Press the number of the combination you want to set – e.g. 2
for TV + STB + AUD in Watch TV.

4. The LED will blink twice and go out.

To access the Activities, simply press the ACTIVITY key to scroll through until the desired one is lit. You can return to controlling by device by using the DEVICES key.

AV Shift
As the AV key is intended to select the input on your TV and most TVs use a menu to select from a list of inputs, when the AV key is pressed in an Activity, the Menu Up, Down, Left, Right and OK keys temporarily control the TV. If the OK key is pressed, or no key is pressed for ten seconds, these keys will revert to controlling the relevant device for the Activity (e.g. STB in Watch TV Mode).

Power Macro
If you hold down the Power key for 2 seconds in any Activity, the remote will send the Power function for each device contained within that Activity. So for example, holding Power in the default setting for Watch TV will turn both the TV and Set Top Box on or off.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

DEUTSCH TASTENBESCHREIBUNG | URC7981



DEVICES – Blättern durch die Geräte, für deren Steuerung Ihre Fernbedienung eingerichtet ist

SETUP – Einrichtung der Fernbedienung

AV – Auswahl des Eingangs für das aktuelle Gerät

POWER – Ein/Aus

FAV – Bevorzugte Kanäle

INFO – Anzeige von Infos zur aktuellen Wiedergabe

BACK – Einen Schritt zurück im Menü Ihres aktuellen Geräts

ACTIVITY – Blättern durch bis zu 5 Aktivitätsmodi: TV sehen, Film ansehen, Musik hören, Spiel spielen und Benutzerdefiniert. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Aktivitäten".

VOL – Lauter, Leiser und Stumm schalten

EXIT – Verlassen des Menüs des aktuellen Geräts

MENU – Anzeige des Menüs des aktuellen Geräts

GUIDE – TV-Guide, EPG

HOME - Startseite, Menü

PP – Vorherige Sendung, zuletzt gesehener Kanal

+/- – Kanal aufwärts/ abwärts

Rot, Grün, Gelb, Blau – Fastext-/ Schnellzugriffstasten

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Wiedergabetasten für das aktuelle Gerät

APPS – Zugriff auf das Internet und die Smart-Funktionen Ihres Fernsehers bzw. mit dem Internet verbundenen Geräts

Maximale Signalstärke: -4.40 dBm
Betriebsfrequenzbereich: 2402 MHz ~ 2480 MHz

VORSICHT: Wenn die Batterie durch eine Batterie eines anderen Typs ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie hochwertige Alkalibatterien.

EINLEITUNG


Vielen Dank für den Kauf der One For All Smart Control 8. Diese Fernbedienung kann bis zu 8 Audio-/Videogeräte über Infrarot steuern und verfügt über Aktivitäten und Makros, die Ihnen helfen, Ihr Seh- und Hörerlebnis zu automatisieren.

ONE FOR ALL ADVANCED APP


Um die erweiterten Funktionen der Smart Control voll auszunutzen, empfehlen wir Ihnen, die One For All Advanced App herunterzuladen. Diese führt Sie durch die Einrichtung der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle neuesten Marken und Geräte, indem sie eine Verbindung zu unserer Online-Datenbank mit Infrarotcodes herstellt. Sie kann Ihnen auch dabei helfen, Aktivitäten einzurichten, Makros zur Automatisierung Ihres Seherlebnisses zu erstellen, einzelne Tasten für Ihr Gerät neu zu programmieren und Funktionen Ihrer Originalfernbedienungen zu erlernen.
Die App ist mit Android und iOS kompatibel und kann heruntergeladen werden, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen oder **www.ofa.com/smartcontrol8pro** auf Ihrem Telefon aufrufen.

Geräte können auch ohne Verwendung der App eingerichtet werden. Wenn Sie Ihre Geräte lieber auf diese Weise einrichten möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt „Geräteeinrichtung über die Fernbedienung". Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Geräte, die über die Fernbedienung eingerichtet werden können, begrenzt ist. Wenn Sie also ein oder mehrere Geräte nicht programmieren können, verfügt die App über die neueste Datenbank.

Nachdem Sie die App gestartet haben, werden Sie aufgefordert, die Fernbedienung mit dem Telefon zu koppeln. Dazu halten Sie die Geräte und die Aktivitäts Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis die TV-LED zu blinken beginnt. Sobald die Fernbedienung gekoppelt ist, ist die App in Abschnitte unterteilt. Diese lauten wie folgt:

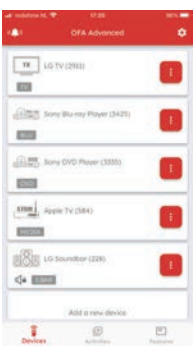


Geräte
Ihre One For All-Fernbedienung kann bis zu 8 Audio-/Videogeräte per Infrarot steuern. Das Einrichten dieser Geräte sollte Ihr erster Schritt sein. Die App hilft Ihnen dabei, die Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte ganz einfach einzurichten. Sie benötigen lediglich die Marke Ihres Geräts.

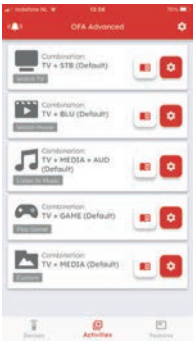

Aktivitäten
Nachdem Sie die Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte eingerichtet haben, können Sie sie in bis zu 5 Aktivitäten kombinieren. Wenn Sie beispielsweise eine Kombination aus Fernseher, Set-Top-Box und Soundbar verwenden, um Live-TV zu schauen, können Sie dies in die Aktivität „Fernsehen" integrieren. Die Fernbedienung steuert dann die entsprechenden Geräte, wenn die Tasten gedrückt werden (z. B. Soundbar für Lautstärke, STB für Kanäle usw.). Die App ermöglicht Ihnen, jede beliebige Kombination der eingerichteten Geräte zu erstellen, und erklärt, welche Taste jedes Gerät im Aktivitätsmodus steuert.

Funktionen
Zusätzlich zu Geräten und Aktivitäten verfügt die Smart Control über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Ihre Entertainment Geräte besser steuern können.

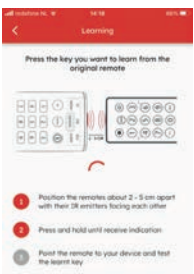

Lernen
Wenn Sie feststellen, dass Sie eine zusätzliche Taste Ihrer Originalfernbedienung benötigen, die nicht auf der Smart Control-Tastatur vorhanden ist, können Sie der Smart Control die Funktion mithilfe Ihrer (funktionierenden) Originalfernbedienung beibringen. Die App führt Sie durch den Vorgang – Sie können sogar eine ganze Fernbedienung lernen.




Makros
Ein Makro ist eine Reihe von Befehlen, die mit einem einzigen Tastendruck gesendet werden. Sie können beispielsweise Ihren Fernseher, Ihre Soundbar und Ihre Set-Top-Box einschalten und dann den richtigen HDMI-Eingang Ihres Fernsehers auswählen – alles mit einem Tastendruck. Sie können das Makro sogar einer Aktivität zuweisen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Geräte die richtigen Einstellungen haben, um die Aktivität zu steuern. Das Makro wird 2 Sekunden nach Auswahl der Aktivität gesendet.
Mit der App können Sie genau das Makro erstellen, das Sie benötigen, einschließlich Pausen zwischen den Tasten (damit Geräte wie der Fernseher eingeschaltet werden können) und „diskrete Befehle", wie z. B. die Auswahl eines HDMI-Eingangs oder das ständige Ein- und Ausschalten des Fernsehers, anstatt zwischen Ein und Aus umzuschalten.



Key Mover
Mit der Key Mover-Funktion können Sie die Funktionalität einer oder mehrerer Tasten auf der Fernbedienung ändern, ihre Position ändern oder sie sogar auf einem anderen Gerät duplizieren. Möglicherweise stellen Sie auch fest, dass für Ihr Gerät zusätzliche Befehle verfügbar sind, für die es noch keine Taste auf der Smart Control gibt.

Lautstärkesperre
Verwenden Sie nur ein Gerät, um die Lautstärke Ihrer Geräte zu regeln? Beispielsweise möchten Sie vielleicht immer die Lautstärke Ihrer Soundbar regeln, auch wenn Sie ein anderes Gerät wie einen Fernseher oder einen Blu-ray-Player steuern. Mit der Lautstärkesperre können Sie die Tasten für Lautstärke hoch, runter und Stumm sperren, sodass sie immer dasselbe Gerät steuern.

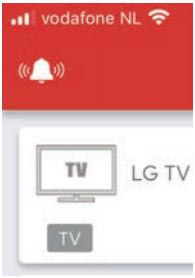

Fernbedienungsfinder
Sollten Sie Ihr Smart Control 8 jemals verlieren, öffnen Sie die App und tippen Sie auf das Glockensymbol oben links auf dem Bildschirm. Die Fernbedienung piept, sodass Sie sie finden können.

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

SimpleSet ist eine schnelle und einfache Methode, um die Fernbedienung zur Steuerung der bekanntesten Marken jedes Gerätetyps mit dem Drücken nur weniger Tasten einzurichten. Üblicherweise nimmt diese Methode für jedes Gerät weniger als eine Minute in Anspruch. Der erste Schritt besteht in der Auswahl der Geräte, die Sie einrichten möchten. Es folgt eine Liste der Gerätemodi auf der Fernbedienung sowie der Gerätetypen, die in diesem Modus eingerichtet werden können:

Gerätemodus	Gerätetyp
 **TV**	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Beamer
 **STB**	Set-Top-Box, Satelliten-Receiver, Kabelkonverter, Freeview, DVB-T, IPTV
 **BLU**	Blue-ray, DVD, DVD-Heimkino, Videorecorder, Laser Disk
 **AUD**	Audio, AV-Receiver, Verstärker, Tuner
 **DVD**	DVD, DVD-Heimkino, Blu-ray, Videorecorder, Laser Disk
 **GAME**	Spielkonsole*, Digitaler Medienempfänger, Streamer
 **MEDIA**	Digitaler Medienempfänger, Streamer, Spielkonsole*
 **S. BAR**	Soundbar, Aktiv-Lautsprechersystem

* Die One For All-Fernbedienung kann ausschließlich Spielkonsolen steuern, die per Infrarot bedient werden, entweder direkt oder über einen Adapter. Konsolen, die nur per Bluetooth bedient werden können, lassen sich mit der Fernbedienung nicht steuern.

Für jeden Gerätetyp gibt es eine Liste der bekanntesten Marken, denen jeweils eine Nummer zugeordnet ist, z. B. 1 für ein TV-Gerät von Samsung. Suchen Sie in der folgenden Liste nach dem Gerätetyp und Ihrer Marke".

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

So richten Sie Ihr Gerät ein

1. Schalten Sie das Gerät ein (kein Standby) und richten Sie die OFA-Fernbedienung auf das Gerät.

2. 

Halten Sie SETUP gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der Modus Taste leuchtet weiterhin.

3. 

Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.

4. 

Halten Sie die Taste mit der für Ihre Marke und Ihr Gerät oben aufgeführten Ziffer gedrückt **(z. B. 1 für Samsung TV).**

5. Die Fernbedienung sendet alle 3 Sekunden ein Ein/Aus-Signal, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

6. Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, lassen Sie die Zifferntaste los.

7. 

Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach. Die Fernbedienung sollte nun Ihr Gerät steuern können.

* Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 1 an. Die Fernbedienung beginnt mit dem nächsten Code im Speicher.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

A – SIMPLESET

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles (5 & 8), Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

EINRICHTUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

B – EINRICHTEN MIT CODE

Wenn Ihre Marke in Abschnitt A nicht aufgeführt ist, können Sie Ihr Gerät einrichten, indem Sie einzelne Codes ausprobieren. Vorgehensweise:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein (kein Standby).

2. 

Suchen Sie die Marke Ihres Geräts in der Codeliste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Marke aufgeführt.

3. 

Halten Sie SETUP gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.

4. 

Drücken Sie wiederholt DEVICES, bis die LED für das Gerät leuchtet, das Sie einrichten möchten.

5. 

Geben Sie den ersten 5-stelligen Code für Ihre Marke ein (z. B. 06351 für Blue Sky TV).

6. 

Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.

7. 

Halten Sie die Fernbedienung nun in Richtung Ihres Geräts und drücken Sie die POWER-Taste.

8. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 3–7 mit dem nächsten Code in der Liste.

* Einige Codes ähneln sich stark. Wenn Sie feststellen, dass eine oder mehrere Tasten nicht wie erwartet funktionieren, beginnen Sie erneut von Schritt 3 an, und wählen Sie den nächsten Code aus der Liste.

AKTIVITÄTEN

Unter einer Aktivität versteht man die Gruppierung von mindestens zwei Geräten zu einem gemeinsamen Modus, in dem Sie die Fernbedienung nutzen möchten. Beispielsweise können TV-Gerät und die Set-Top-Box zum Modus „TV sehen“ kombiniert werden. In diesem Modus steuern die Tasten lediglich das relevante Gerät. In unserem Beispiel würden die Lautstärketasten das TV-Gerät steuern, während die Kanaltasten die Set-Top-Box steuern. Die OFA Smart Control verfügt über 5 Aktivitätsmodi: TV sehen, Film ansehen, Musik hören, Spiel spielen und Benutzerdefiniert. In jedem dieser Modi können verschiedene Geräte miteinander kombiniert werden:
Diese sind:

TV SEHEN

Kombination 1: **TV + STB (Default)**
Kombination 2: **TV + STB + AUD**
Kombination 3: **TV + AUD**
Kombination 4: **TV + S.BAR**
Kombination 5: **TV + STB + S.BAR**



FILM ANSEHEN

Kombination 1: **TV + BLU (Default)**
Kombination 2: **TV + BLU + AUD**
Kombination 3: **TV + DVD**
Kombination 4: **TV + DVD + AUD**
Kombination 5: **TV + BLU + S.BAR**
Kombination 6: **TV + DVD + S.BAR**



MUSIK HÖREN

Kombination 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
Kombination 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
Kombination 3: **TV + AUD + BLU**
Kombination 4: **AUD only**
Kombination 5: **S.BAR only**



SPIEL SPIELEN

Kombination 1: **TV + GAME (Default)**
Kombination 2: **TV + GAME + AUD**
Kombination 3: **TV + GAME + S.BAR**



BENUTZERDEFINIERT

Kombination 1: **TV + MEDIA (Default)**
Kombination 2: **TV + MEDIA + AUD**
Kombination 3: **TV + MEDIA + S.BAR**
Kombination 4: **TV + GAME**
Kombination 5: **TV + GAME + AUD**
Kombination 6: **TV + GAME + S.BAR**



AKTIVITÄTEN

Wenn Sie die Standardgeräte für eine Aktivität auf der Fernbedienung eingerichtet haben (z. B. TV + STB = ein TV-Gerät und eine Set-Top-Box für „TV sehen"), wird diese Aktivität automatisch auf der Fernbedienung eingerichtet. Wenn Sie zu einer anderen Kombination wechseln möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. 

Halten Sie SETUP gedrückt, bis die LED unter der aktuellen Modus Taste zweimal blinkt. Die LED unter der aktuellen Modus Taste leuchtet weiterhin.

2. 

Drücken Sie wiederholt ACTIVITY, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die Aktivität blinkt, die Sie einstellen möchten.

3. 

Drücken Sie die Nummer der Kombination, die Sie einstellen möchten,
z. B. 2 für TV + STB + AUD in „TV sehen".

4. Die LED leuchtet zweimal auf und erlischt danach.

Um auf die Aktivitäten zuzugreifen, drücken Sie einfach die ACTIVITY-Taste, um durch die Aktivitäten zu blättern, bis die gewünschte aufleuchtet. Sie können wieder zur Gerätesteuerung zurückkehren, indem Sie die DEVICES-Taste drücken.

AV-Verstellung
Da die AV-Taste für die Auswahl des Eingangs an Ihrem Fernseher vorgesehen ist und bei den meisten Fernsehern ein Menü für die Auswahl aus einer Liste mit Eingängen verwendet wird, werden beim Drücken der AV-Taste in einer Aktivität die Menütasten „Nach oben", „Nach unten", „Nach links", „Nach rechts" und „OK" vorübergehend zum Steuern des TV-Geräts verwendet. Wenn die OK-Taste gedrückt oder 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kann mit diesen Tasten wieder das relevante Gerät für die Aktivität (z. B. die Set-Top-Box im Modus „TV sehen") gesteuert werden.

Ein/Aus-Makro
Wenn Sie die POWER-Taste in jeder Aktivität für 2 Sekunden gedrückt halten, sendet die Fernbedienung das Ein-/Aus-Signal an jedes Gerät, das in der Aktivität enthalten ist. Wenn Sie also beispielsweise im Modus „TV sehen" die POWER-Taste gedrückt halten, wird sowohl das TV-Gerät als auch die Set-Top-Box ein- bzw. ausgeschaltet.

Radio Equipment Directive (RED)
Hiermit erklärt Universal Electronics BV, dass der Funkanlagentyp **URC7981** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

FRANÇAIS LISTE DES BOUTONS | URC7981



DEVICES: permet de parcourir les appareils contrôlables par votre télécommande.

AV: permet de sélectionner l'entrée correspondant à l'appareil actuel.

INFO: permet d'afficher les informations relatives à la lecture en cours.

VOL: permet d'augmenter ou de réduire le volume, ou de désactiver ce dernier.

MENU: permet d'afficher le menu correspondant à l'appareil actuel.

GUIDE: permet de consulter le programme TV ou le guide électronique des programmes.

HOME - Accueil, Menu

Bouton rouge, vert, jaune ou bleu: fait office de bouton de raccourci.

APPS: permet d'accéder à Internet et aux fonctionnalités intelligentes de votre téléviseur ou appareil connecté via Internet.

SETUP: permet de configurer votre télécommande.

POWER: permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil.

FAV: permet d'accéder aux chaînes favorites.

BACK: permet de revenir à l'étape précédente, dans le menu correspondant à l'appareil actuel.

ACTIVITY : permet de parcourir les 5 modes dans lesquels il est possible de grouper des appareils (notamment Watch TV, Watch Movie, Listen to Music, Play Game et Custom). Consultez la section Groupes pour en savoir plus.

EXIT : permet de quitter le menu correspondant à l'appareil actuel.

PP: permet d'accéder au programme ou à la chaîne précédent(e).

+/-: permet de parcourir a

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK : il s'agit des boutons de lecture correspondant à l'appareil actuel.

Puissance de sortie max. : -4.40 dBm
Plage de fréquences de fonctionnement : 2402 MHz ~ 2480 MHz

ATTENTION : il existe des risques d'explosion si les piles ne sont pas remplacées par le type approprié. Utilisez des piles alcalines de qualité.

INTRODUCTION


Merci d'avoir acheté la télécommande One For All Smart Control 8. Cette télécommande peut contrôler jusqu'à 8 appareils audio/vidéo par infrarouge et propose des activités et des macros pour vous aider à automatiser votre visionnage et votre écoute.

APPLICATION ONE FOR ALL ADVANCED


Pour profiter pleinement des avantages des fonctionnalités avancées de la télécommande Smart Control, nous vous recommandons de télécharger l'application One For All Advanced. Elle vous guidera dans la configuration de la télécommande pour contrôler vos appareils et vous donnera accès à toutes les dernières marques et appareils en vous connectant à notre base de données en ligne de codes infrarouges. Elle peut également vous aider à configurer des activités, à créer des macros pour automatiser votre visionnage, à reprogrammer des touches individuelles pour votre appareil et à apprendre les fonctions de vos télécommandes d'origine.
L'application est compatible avec Android et iOS et peut être téléchargée en scannant le code QR ci-dessous ou en vous rendant sur **www.ofa.com/smartcontrol8pro** sur votre téléphone.

Les appareils peuvent également être configurés sans utiliser l'application. Si vous préférez configurer vos appareils de cette façon, veuillez consulter la section « Configuration ON-remote». Veuillez noter que les appareils pouvant être configurés sur la télécommande sont limités, donc si vous ne parvenez pas à programmer un ou plusieurs appareils, l'application dispose de la dernière base de données.

Une fois l'application démarrée, il vous sera demandé d'associer la télécommande au téléphone. Pour cela, maintenez les touches Appareils et Activité enfoncées pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant du téléviseur commence à clignoter. Une fois la télécommande appairée, l'application est divisée en sections. Celles-ci sont les suivantes :

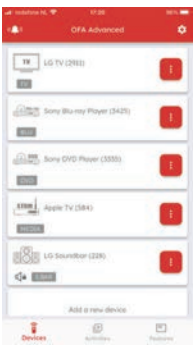


Appareils
Votre télécommande One For All peut contrôler jusqu'à 8 appareils audio vidéo par infrarouge. La configuration de ces appareils doit être votre première étape. L'application vous aidera à configurer facilement la télécommande pour contrôler vos appareils, tout ce dont vous avez besoin est la marque de votre appareil.

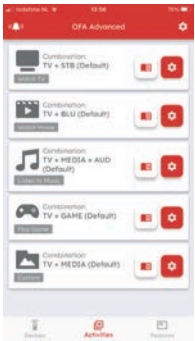

Activités
Une fois que vous avez configuré la télécommande pour contrôler vos appareils, vous pouvez les combiner en 5 activités maximum. Par exemple, si vous utilisez une combinaison de votre téléviseur, de votre décodeur et de votre barre de son pour regarder la télévision en direct, vous pouvez combiner cela dans l'activité Regarder la télévision, et la télécommande contrôlera les appareils appropriés lorsque les touches sont enfoncées (par exemple, la barre de son pour le volume, le décodeur pour les chaînes, etc.). L'application vous permettra de créer n'importe quelle combinaison des appareils que vous avez configurés et vous expliquera quelle touche contrôlera chaque appareil dans le mode Activité.

Fonctionnalités
En plus des appareils et des activités, le Smart Control dispose d'un certain nombre de fonctionnalités pour améliorer le contrôle de vos appareils de divertissement.

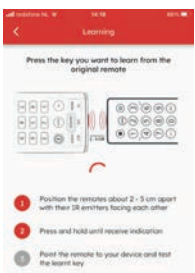

Apprentissage
Si vous constatez que vous avez besoin d'une touche supplémentaire de votre télécommande d'origine qui ne figure pas sur le clavier de la Smart Control, vous pouvez apprendre la fonction à la Smart Control à l'aide de votre télécommande d'origine (en état de marche). L'application vous guidera tout au long du processus - vous pouvez même apprendre une télécommande entière.




Macros
Une macro est une série de commandes envoyées par une simple pression sur un bouton. Par exemple, vous pouvez allumer votre téléviseur, votre barre de son et votre décodeur, puis sélectionner l'entrée HDMI appropriée de votre téléviseur, le tout en appuyant sur une seule touche. Vous pouvez même affecter la macro à une activité, en vous assurant que vos appareils sont tous réglés correctement pour contrôler l'activité. La macro sera envoyée 2 secondes après la sélection de l'activité. À l'aide de l'application, vous pouvez créer la macro exacte dont vous avez besoin, y compris les pauses entre les touches (pour permettre à des appareils comme le téléviseur de s'allumer) et les « commandes discrètes », telles que la sélection d'une entrée HDMI ou la mise sous tension ou hors tension permanente du téléviseur plutôt que de basculer entre marche et arrêt.



Key Mover
À l'aide de la fonction Key Mover, vous pouvez modifier la fonctionnalité d'une ou plusieurs touches de la télécommande, en changeant sa position ou même en la dupliquant sur un autre appareil. Vous pouvez également constater qu'il existe des commandes supplémentaires disponibles pour votre appareil qui n'ont pas encore de touche sur le Smart Control.

Verrouillage du volume
Vous n'utilisez qu'un seul appareil pour contrôler le volume de vos appareils ? Par exemple, vous souhaiterez peut-être toujours contrôler le volume de votre barre de son même lorsque vous contrôlez un autre appareil comme un téléviseur ou un lecteur Blu-ray. La fonction de verrouillage du volume vous permet de verrouiller les touches de volume haut, bas et muet afin qu'elles contrôlent toujours le même appareil.

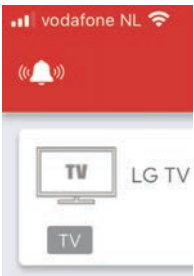

Recherche à distance
Si vous perdez votre Smart Control 8, ouvrez l'application et appuyez sur l'icône en forme de cloche en haut à gauche de l'écran. La télécommande émettra un bip vous permettant de la localiser.

CONFIGURATION ON-REMOTE

A – CONFIGURATION SIMPLE (OPTION SIMPLESET)

L'option SimpleSet vous permet de configurer votre télécommande rapidement et facilement, afin de pouvoir contrôler de nombreux types d'appareils en quelques gestes seulement. Généralement, cette opération ne prend pas plus d'une minute avec chaque équipement. Tout d'abord, il est nécessaire de sélectionner l'appareil que vous souhaitez configurer. Les modes et types d'appareil exploitables via la télécommande sont indiqués ci-dessous :

Mode	Type d'appareil	
	**TV**	Téléviseur standard, téléviseur HD, téléviseur LED, téléviseur LCD, téléviseur plasma, projecteur
	**STB**	Décodeur standard, récepteur satellite, décodeur pour chaînes câblées, décodeur Freeview, décodeur DVB-T, décodeur IP
	**BLU**	Lecteur Blu-ray, lecteur DVD, lecteur DVD Home Cinema, magnétoscope, lecteur de vidéodisque
	**AUD**	Périphérique audio, récepteur AV, amplificateur, tuner
	**DVD**	Lecteur DVD, lecteur DVD Home Cinema, lecteur Blu-ray, magnétoscope, lecteur de vidéodisque
	**GAME**	Console de jeux*, récepteur multimédia numérique, streamer
	**MEDIA**	Récepteur multimédia numérique, streamer, console de jeux*
	**S. BAR**	Barre de son, haut-parleurs

* La télécommande One For All permet uniquement de contrôler les consoles de jeux à commande infra-rouge, directement ou via un adaptateur. Les consoles à commande Bluetooth ne sont pas compatibles.

À chaque type d'appareil correspond une liste de fabricants, auxquels un numéro est associé (par exemple, le chiffre 1 pour un téléviseur Samsung). Recherchez votre appareil et sa marque dans la liste suivante :

CONFIGURATION ON-REMOTE

A – SIMPLESET

Pour configurer votre appareil:

1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande en direction de ce dernier (celui-ci ne doit pas être en veille).

2. 

Maintenez le bouton SETUP enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.

3. 

Appuyez plusieurs fois sur le bouton DEVICES, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.

4. 

Sélectionnez le chiffre et l'appareil désirés (par exemple, le chiffre 1 avec un téléviseur Samsung, comme mentionné plus haut).

5. La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

6. Dès que votre appareil s'éteint, relâchez le bouton applicable.

7. 

Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint. La télécommande devrait désormais être jumelée avec votre appareil.

* Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 1 ; le dernier code enregistré sera utilisé.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

CONFIGURATION ON-REMOTE

A – SIMPLESET

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

CONFIGURATION ON-REMOTE

B – CONFIGURATION A L'AIDE D'UN CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas répertoriée dans la section A, vous pouvez configurer ce dernier à l'aide de codes. Procédez comme suit:

1. Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille).

2. 

Dans la liste des codes, recherchez la marque de votre appareil. Les codes sont affichés en fonction du type d'appareil et de la marque.

3. 

Maintenez le bouton SETUP enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.

4. 

Appuyez plusieurs fois sur le bouton DEVICES, jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'appareil que vous souhaitez configurer s'allume.

5. 

Entrez le premier code à 5 chiffres répertorié pour votre marque (par exemple, 06351 pour un téléviseur Blue Sky).

6. 

Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.

7. 

Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation.

8. Si l'appareil s'éteint, votre télécommande est prête à l'emploi. Sinon, répétez les étapes 3 à 7 avec le code suivant dans la liste.

* Certains codes sont similaires. Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à partir de l'étape 3, avec le code suivant dans la liste.

GROUPES

Il est possible de regrouper deux appareils ou plus, dans un mode donné, en fonction de l'action réalisée. Par exemple, vous pouvez combiner un téléviseur et un décodeur et les associer au mode Watch TV. Avec ce mode, seul l'appareil approprié peut être contrôlé via les boutons. Ainsi, dans une telle situation, les boutons de volume permettront de contrôler le téléviseur, alors que les boutons associés aux chaînes permettront de contrôler le décodeur.
La télécommande Smart Control propose 5 modes dans lesquels il est possible de grouper des appareils : le mode Watch TV, Watch Movie, Listen To Music, Play Game et Custom. À chacun de ces modes sont associés des appareils combinables

WATCH TV

Combinaison 1: **TV + STB (Default)**
Combinaison 2: **TV + STB + AUD**
Combinaison 3: **TV + AUD**
Combinaison 4: **TV + S.BAR**
Combinaison 5: **TV + STB + S.BAR**



WATCH MOVIE

Combinaison 1: **TV + BLU (Default)**
Combinaison 2: **TV + BLU + AUD**
Combinaison 3: **TV + DVD**
Combinaison 4: **TV + DVD + AUD**
Combinaison 5: **TV + BLU + S.BAR**
Combinaison 6: **TV + DVD + S.BAR**



LISTEN TO MUSIC

Combinaison 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
Combinaison 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
Combinaison 3: **TV + AUD + BLU**
Combinaison 4: **AUD only**
Combinaison 5: **S.BAR only**



PLAY GAME

Combinaison 1: **TV + GAME (Default)**
Combinaison 2: **TV + GAME + AUD**
Combinaison 3: **TV + GAME + S.BAR**



CUSTOM

Combinaison 1: **TV + MEDIA (Default)**
Combinaison 2: **TV + MEDIA + AUD**
Combinaison 3: **TV + MEDIA + S.BAR**
Combinaison 4: **TV + GAME**
Combinaison 5: **TV + GAME + AUD**
Combinaison 6: **TV + GAME + S.BAR**



GROUPES

Lorsque vous configurez les appareils par défaut d'un groupe via la télécommande (par exemple, si vous associez le téléviseur et le décodeur au mode Watch TV), ce dernier est automatiquement activé. Si vous souhaitez passer à une autre combinaison, procédez comme suit :

1. 

Maintenez le bouton SETUP enfoncé, jusqu'à ce que le voyant situé sous l'appareil clignote deux fois. Le voyant associé au mode en question reste allumé.

2. 

Utilisez le bouton ACTIVITY, jusqu'à ce que le groupe désiré clignote.

3. 

Saisissez le chiffre correspondant à la combinaison (par exemple, 2 pour le groupe incluant un téléviseur, un décodeur et un périphérique audio en mode Watch TV).

4. Le voyant clignote deux fois, puis s'éteint.

Pour accéder aux divers groupes, appuyez sur le bouton ACTIVITY et parcourez-les jusqu'à ce que celui désiré soit sélectionné. Utilisez le bouton DEVICES si vous souhaitez revenir au mode de contrôle par appareil.

Changement de l'assignation du bouton AV
Le bouton AV permet de sélectionner l'entrée appropriée. La plupart des téléviseurs comprennent un menu permettant de parcourir les diverses entrées proposées. Ainsi, lorsque ce même bouton est actionné dans la section Activity, les boutons Haut, Bas, Gauche et Droite permettent de contrôler temporairement le téléviseur. Si vous appuyez sur le bouton OK, ou sur aucun pendant dix secondes, ces boutons sont à nouveau associés à l'appareil applicable (par exemple, le décodeur en mode Watch TV).

Macro associée au bouton d'alimentation
Si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes, alors que vous vous trouvez dans un groupe, un signal est émis par la télécommande, en direction de chaque appareil constituant ce dernier. Ainsi, le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation avec le groupe Watch TV permet d'activer ou de désactiver le téléviseur et le décodeur.

Radio Equipment Directive (RED)
Le soussigné, Universal Electronics BV, déclare que l'équipement radioélectrique du type **URC7981**
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

ESPAÑOL TABLA DE BOTONES | URC7981



DEVICES – Le permite desplazarse por los dispositivos que controla su mando a distancia.

AV – Selecciona la entrada en el dispositivo que desea controlar.

INFO – Muestra información sobre el programa actual.

VOL – Sube, baja o silencia el volumen.

MENU – Muestra el menú del dispositivo actual.

GUIDE –Guía de televisión, EPG.

HOME - Inicio, Menú

Rojo, verde, amarillo y azul: Botones de acceso rápido/Fastext.

APPS – Le ofrece acceso a Internet y funciones SMART de su televisor o dispositivo conectado a Internet.

SETUP – Se utiliza para configurar el mando.

POWER – Enciende y apaga.

FAV – Lista de canales favoritos.

BACK – Vuelve atrás un paso en el menú de su dispositivo actual.

ACTIVITY – Le permite desplazarse por un máximo de 5 modos de actividad; Ver televisión, Ver película, Escuchar música, Jugar y Personalizar. Consulte Actividades para obtener más detalles.

EXIT – Sale del menú del dispositivo actual.

PP – Programa anterior, último canal.

+/- – Cambia de canal.

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube.

PLAYBACK – Botones de reproducción para el dispositivo actual.

Potencia máxima de salida. : -4.40 dBm
Rango de frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz ~ 2480 MHz

PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.

INTRODUCCIÓN


Gracias por adquirir el control remoto One For All Smart Control 8. Este control remoto puede controlar hasta 8 dispositivos de audio y video mediante infrarrojos y cuenta con actividades y macros para ayudar a automatizar la visualización y la escucha.

APLICACIÓN ONE FOR ALL ADVANCED

Para experimentar todos los beneficios de las funciones avanzadas del control inteligente, le recomendamos que descargue la aplicación One For All Advanced. Esta lo guiará en la configuración del control remoto para controlar sus dispositivos y le dará acceso a todas las marcas y dispositivos más recientes mediante la conexión a nuestra base de datos en línea de códigos infrarrojos. También puede ayudarlo a configurar actividades, crear macros para automatizar la visualización, reprogramar teclas individuales para su dispositivo y aprender funciones de sus controles remotos originales.
La aplicación es compatible con Android e iOS y se puede descargar escaneando el código QR a continuación o ingresando a **www.ofa.com/smartcontrol8pro** en su teléfono.

Los dispositivos también se pueden configurar sin usar la aplicación. Si prefiere configurar sus dispositivos de esa manera, consulte la sección "Configuración del control remoto on". Tenga en cuenta que los dispositivos que se pueden configurar en el control remoto son limitados, por lo que si no puede programar uno o más dispositivos, la aplicación tiene la base de datos más reciente.

Una vez que inicie la aplicación, se le solicitará que empareje el control remoto con el teléfono; para ello, mantenga presionadas las teclas Dispositivos y Actividad durante unos segundos hasta que el LED del televisor comience a parpadear. Una vez que el control remoto esté emparejado, la aplicación se dividirá en secciones. Estas son las siguientes:

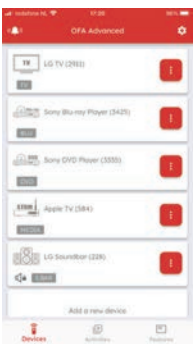

Dispositivos
Su control remoto One For All puede controlar hasta 8 dispositivos de audio y video por infrarrojos. Configurar estos dispositivos debe ser su primer paso. La aplicación lo ayudará a configurar fácilmente el control remoto para controlar sus dispositivos, todo lo que necesita es la marca de su dispositivo.



Actividades
Una vez que haya configurado el control remoto para controlar sus dispositivos, puede combinarlos en hasta 5 actividades. Por ejemplo, si utiliza una combinación de su televisor, decodificador y barra de sonido para ver televisión en vivo, puede combinar esto en la actividad Ver TV y el control remoto controlará los dispositivos apropiados cuando se presionen las teclas (por ejemplo, barra de sonido para volumen, decodificador para canales, etc.). La aplicación le permitirá realizar cualquier combinación de los dispositivos que haya configurado y le explicará qué tecla controlará cada dispositivo en el modo Actividad.

Características
Además de Dispositivos y Actividades, el Smart Control tiene una serie de funciones para mejorar el control de sus dispositivos de entretenimiento.



Aprendizaje
Si descubre que necesita una tecla adicional de su control remoto original que no aparece en el teclado del Smart Control, puede enseñarle la función al Smart Control usando su control remoto original (que funciona). La aplicación lo guiará a través del proceso; incluso puede aprender un control remoto completo.



Macros
Una macro es una serie de comandos enviados con solo presionar un botón. Por ejemplo, puede encender su televisor, barra de sonido y decodificador y luego seleccionar la entrada HDMI correcta de su televisor, todo con solo presionar una tecla. Incluso puedes asignar la macro a una Actividad, asegurándote de que todos tus dispositivos estén configurados correctamente para controlar la Actividad. La macro se enviará 2 segundos después de seleccionar la Actividad.
Con la aplicación, puedes crear la macro exacta que necesitas, incluidas pausas entre teclas (para permitir que dispositivos como el televisor se enciendan) y "comandos discretos", como seleccionar una entrada HDMI o encender o apagar siempre el televisor en lugar de alternar entre



encendido y apagado.

Mover teclas

Con la función Mover teclas puedes cambiar la funcionalidad de una o más teclas del control remoto, cambiar su posición o incluso duplicarla en un dispositivo diferente. También puedes encontrar que hay comandos adicionales disponibles para tu dispositivo que aún no tienen una tecla en el Smart Control.

Bloqueo de volumen

¿Usas solo un dispositivo para controlar el volumen de tus dispositivos? Por ejemplo, es posible que quieras controlar siempre el volumen de tu barra de sonido incluso cuando controlas otro dispositivo como el televisor o el Blu-ray. La función de bloqueo de volumen le permite bloquear las teclas para subir, bajar y silenciar el volumen para que siempre controlen el mismo dispositivo.



Buscador de control remoto

Si alguna vez pierde su Smart Control 8, abra la aplicación y toque el ícono de campana en la parte superior izquierda de la pantalla. El control remoto emitirá un pitido que le permitirá localizarlo.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO ON

A – SIMPLESET

SimpleSet es una manera rápida y sencilla de configurar el mando a distancia para que controle las marcas más comunes de cada tipo de dispositivo con solo pulsar un par de botones y, por lo general, en menos de un minuto por dispositivo. El primer paso es seleccionar qué dispositivo quiere configurar. La siguiente es una lista de modos de dispositivo en el mando a distancia y los tipos de dispositivo que se pueden configurar en ese modo:

Modo de dispositivo	Tipo de dispositivo
 **TV**	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Proyector
 **STB**	Descodificador, receptor satélite, televisión por cable, TDT, DVB-T, IPTV
 **BLU**	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
 **AUD**	Audio, receptor de AV, amplificador, recibidor
 **DVD**	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
 **GAME**	Deoconsola*, receptor multimedia digital, unidad de cinta
 **MEDIA**	Receptor multimedia digital, unidad de cinta, videoconsola*
 **S. BAR**	Barra de sonido, sistema activo de altavoces

* El mando One For All solo puede controlar consolas de videojuegos que funcionan por infrarrojos, de forma directa o por medio de un adaptador.

No es posible operar las consolas que solo se controlan a través de Bluetooth. Para cada tipo de dispositivo hay una lista de las marcas más extendidas, cada una con un número asignado. El 1, por ejemplo, es para un televisor Samsung. Localice su dispositivo y marca en la siguiente lista:

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO ON

A – SIMPLESET

Cómo configurar su dispositivo

1. Encienda el dispositivo (no en modo de espera) y apunte el mando OFA hacia el mismo.

2.  Mantenga pulsado el botón SETUP hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.

3. 

Pulse el botón DEVICES varias veces hasta que el indicador LED del dispositivo que desea configurar se encienda.

4. 

Mantenga pulsado el dígito correspondiente a su marca y dispositivo de acuerdo con la lista anterior **(p. ej., (1 para un televisor Samsung).**

5. El mando a distancia enviará una señal de encendido cada 3 segundos hasta que el dispositivo se apague.

6. Deje de pulsar el dígito cuando se apague el dispositivo.

7. 

El LED parpadeará dos veces y se apagará. El mando a distancia controlará ahora su dispositivo.

* Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 1; el mando empezará a buscar por el siguiente código de la memoria.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO ON

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO ON

B – CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

Si no encuentra la marca de su dispositivo en la sección A, puede configurar su dispositivo probando códigos individuales. Para ello:

1. Encienda su dispositivo (no lo deje en modo de espera).

2. 

Busque la marca de su dispositivo en la lista de códigos.
Los códigos se muestran por tipo de dispositivo y marca.

3. 

Mantenga pulsado el botón SETUP hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.

4. 

Pulse el botón DEVICES varias veces hasta que el indicador LED del dispositivo que desea configurar se encienda.

5. 

Ingrese el primer código de 5 dígitos que aparece para su marca (por ej. 06351 para un televisor Blue Sky).

6. 

El LED parpadeará dos veces y se apagará.

7. 

Oriente el mando hacia su dispositivo y pulse el botón de encendido (POWER).

8. Si el dispositivo se apaga, ya puede usar el mando.
De lo contrario, repita los pasos 3-7 con el siguiente código de la lista.

* Algunos códigos son muy similares. Si observa que uno o más botones no funcionan como es debido, repita el proceso desde el paso 3 con el siguiente código de la lista.

ACTIVIDADES

Una actividad es la agrupación de dos o más dispositivos en un único modo según lo que desea hacer cuando esté utilizando el mando, por ejemplo, el televisor y el descodificador pueden estar combinados juntos en el modo Ver televisión. En este modo, los botones controlarán solo el dispositivo relevante, por lo que en este ejemplo; los botones de volumen controlarán el televisor y los botones de canal controlarán el descodificador. El mando One For All Smart Control ofrece 5 modos de actividad: Ver televisión, Ver película, Escuchar música, Jugar y Personalizado.
Cada uno de estos modos tiene una combinación de dispositivos para combinar. Estos son:

VER LA TELEVISIÓN

Combination 1: **TV + STB (Default)**
Combination 2: **TV + STB + AUD**
Combination 3: **TV + AUD**
Combination 4: **TV + S.BAR**
Combination 5: **TV + STB + S.BAR**



VER PELÍCULA

Combination 1: **TV + BLU (Default)**
Combination 2: **TV + BLU + AUD**
Combination 3: **TV + DVD**
Combination 4: **TV + DVD + AUD**
Combination 5: **TV + BLU + S.BAR**
Combination 6: **TV + DVD + S.BAR**



ESCUCHAR MÚSICA

Combination 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
Combination 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
Combination 3: **TV + AUD + BLU**
Combination 4: **AUD only**
Combination 5: **S.BAR only**



JUGAR

Combination 1: **TV + GAME (Default)**
Combination 2: **TV + GAME + AUD**
Combination 3: **TV + GAME + S.BAR**



PERSONALIZADO

Combination 1: **TV + MEDIA (Default)**
Combination 2: **TV + MEDIA + AUD**
Combination 3: **TV + MEDIA + S.BAR**
Combination 4: **TV + GAME**
Combination 5: **TV + GAME + AUD**
Combination 6: **TV + GAME + S.BAR**



ACTIVIDADES

Si configura los dispositivos predeterminados para cualquier actividad en el mando a distancia (por ejemplo un televisor y un STB para el modo Ver televisión), esa actividad se configurará de forma automática en el mando. Para cambiar a una combinación distinta, realice los siguientes pasos:

1. 

Mantenga pulsado el botón SETUP hasta que el LED situado bajo el dispositivo parpadee dos veces. El LED que se encuentra bajo el botón del modo activo se mantendrá encendido.

2. 

Use el botón ACTIVITY para desplazarse por las actividades hasta que parpadee la que desea definir.

3. 

Pulse el número de la combinación que desea definir, por ejemplo, 2 para TV+STB+AUD en Ver televisión.

4. El indicador LED parpadeará dos veces y se apagará.

Si desea acceder a las actividades, basta con pulsar el botón ACTIVITY para desplazarse hasta que se enciende la que desea. Use el botón DEVICES para volver a controlar según dispositivo.

Cambio de AV
Dado que el botón AV sirve para seleccionar la entrada de su televisor, y que la mayoría de televisores usan un menú para seleccionar en una lista las entradas, cuando pulsa el botón AV en una actividad, los botones del menú Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y OK controlarán el televisor de manera temporal. Si pulsa el botón OK, o si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, estos botones volverán a controlar el dispositivo relevante de acuerdo con la actividad (por ejemplo, STB en modo Ver televisión).

Macro de encendido
Si mantiene pulsado el botón de encendido Power durante dos segundos en cualquier actividad, el mando enviará la función de encendido a todos los dispositivos que formen parte de la actividad. Es decir, si mantiene pulsada el botón de encendido en el modo predeterminado Ver televisión,
este apagará o encenderá tanto el televisor como el descodificador.

Radio Equipment Directive (RED)
Por la presente, Universal Electronics BV declara que el tipo de equipo radioeléctrico **URC7981** es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente **http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol**

ITALIANO TABELLA DEI TASTI | URC7981



DEVICES – per scorrere tra i dispositivi che il telecomando è impostato per controllare

AV – per selezionare l'ingresso sul dispositivo corrente

INFO – per visualizzare informazioni relative alla riproduzione attuale

VOL – volume su, giù e muto

MENU –per visualizzare il menu del dispositivo corrente

GUIDE – guida TV, EPG

HOME - Home, Menù

Rosso, verde, giallo, blu: Fastext/tasti di accesso rapido

APPS – per accedere a Internet e alle funzioni Smart del televisore o del dispositivo collegato a Internet

SETUP – per configurare il telecomando

POWER – accensione/spegnimento

FAV – canali preferiti

BACK – per tornare indietro di un passaggio nel menu del dispositivo corrente

ACTIVITY: per scorrere tra 5 modalità di attività, ovvero Guarda TV, Guarda film, Ascolta musica, Gioca e Personalizzato. Per i dettagli relativi, vedere Attività.

EXIT – per uscire dal menu del dispositivo corrente

PP – programma precedente, ultimo canale

+/- – canale successivo e precedente

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube.

PLAYBACK – tasti di riproduzione per il dispositivo corrente

Potenza massima in uscita. : -4.40 dBm
Gamma di frequenza operativa: 2402MHz~2480MHz

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto. Utilizzare batterie alcaline di qualità.

INTRODUZIONE


Grazie per aver acquistato One For All Smart Control 8. Questo telecomando può controllare fino a 8 dispositivi audio/video tramite infrarossi e dispone di attività e macro per aiutarti ad automatizzare la visione e l'ascolto.

APP ONE FOR ALL ADVANCED


Per sfruttare tutti i vantaggi delle funzionalità avanzate di Smart Control, ti consigliamo di scaricare l'app One For All Advanced. Ti guiderà nella configurazione del telecomando per controllare i tuoi dispositivi e ti darà accesso a tutti gli ultimi marchi e dispositivi tramite la connessione al nostro database online di codici a infrarossi. Può anche aiutarti a configurare attività, creare macro per automatizzare la visione, riprogrammare singoli tasti per il tuo dispositivo e apprendere funzioni dai tuoi telecomandi originali.
L'app è compatibile con Android e iOS e può essere scaricata scansionando il codice QR qui sotto o andando su **www.ofa.com/smartcontrol8pro** sul tuo telefono.

I dispositivi possono anche essere configurati senza utilizzare l'app. Se preferisci configurare i tuoi dispositivi in questo modo, consulta la sezione "Configurazione ON-remote". Si prega di notare che i dispositivi che possono essere impostati sul telecomando sono limitati, quindi se non si riesce a programmare uno o più dispositivi, l'app ha il database più recente.

Una volta avviata l'app, ti verrà chiesto di associare il telecomando al telefono: questo si fa tenendo premuti i tasti Dispositivi e Attività per alcuni secondi finché il LED TV non inizia a lampeggiare. Una volta associato il telecomando, l'app è divisa in sezioni. Queste sono le seguenti:

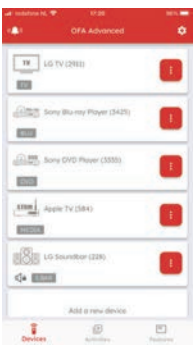

Dispositivi
Il tuo telecomando One For All può controllare fino a 8 dispositivi audio video tramite infrarossi. La configurazione di questi dispositivi dovrebbe essere il tuo primo passo. L'app ti aiuterà a configurare facilmente il telecomando per controllare i tuoi dispositivi, tutto ciò di cui hai bisogno è la marca del tuo dispositivo.

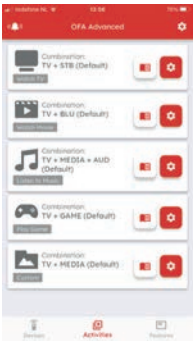

Attività
Una volta configurato il telecomando per controllare i tuoi dispositivi, puoi combinarli fino a 5 attività. Ad esempio, se utilizzi una combinazione di TV, decoder e sound bar per guardare la TV in diretta, puoi combinarla nell'attività Guarda TV e il telecomando controllerà i dispositivi appropriati quando vengono premuti i tasti (ad esempio sound bar per il volume, STB per i canali, ecc.). L'app ti consentirà di creare qualsiasi combinazione dei dispositivi che hai configurato e spiegherà quale tasto controllerà ciascun dispositivo nella modalità Attività.

Caratteristiche
Oltre a Dispositivi e Attività, Smart Control offre numerose funzionalità per migliorare il controllo dei tuoi dispositivi di intrattenimento.



Apprendimento
Se scopri di aver bisogno di un tasto extra dal tuo telecomando originale che non è presente sulla tastiera Smart Control, puoi insegnare a Smart Control la funzione utilizzando il tuo telecomando originale (funzionante). L'app ti guiderà attraverso il processo: puoi persino imparare un intero telecomando.



Macro
Una macro è una serie di comandi inviati con la pressione di un singolo pulsante. Ad esempio, potresti accendere la tua TV, la sound bar e il decoder e quindi selezionare l'ingresso HDMI corretto della tua TV, il tutto con la pressione di un tasto. Puoi anche assegnare la macro a un'Attività, assicurandoti che tutti i tuoi dispositivi siano impostati correttamente per controllare l'Attività. La macro verrà inviata 2 secondi dopo aver selezionato l'Attività. Utilizzando l'app, puoi creare la macro esatta di cui hai bisogno, incluse pause tra i tasti (per consentire a dispositivi come la TV di accendersi) e "comandi discreti", come la selezione di un ingresso HDMI o l'accensione o lo spegnimento della TV anziché alternare tra accensione e spegnimento.



Key Mover
Utilizzando la funzione Key Mover puoi modificare la funzionalità di uno o più tasti sul telecomando, cambiandone la posizione o persino duplicandola in un dispositivo diverso. Potresti anche scoprire che sono disponibili comandi extra per il tuo dispositivo che non hanno ancora un tasto sullo Smart Control.

Blocco volume
Utilizzi un solo dispositivo per controllare il volume dei tuoi dispositivi? Ad esempio, potresti voler controllare sempre il volume della tua soundbar anche quando controlli un altro dispositivo come la TV o il Blu-ray. La funzione Blocco volume ti consente di bloccare i tasti volume su, giù e muto in modo che controllino sempre lo stesso dispositivo.



Remote Finder
Se dovessi perdere il tuo Smart Control 8, apri l'app e tocca l'icona della campana in alto a sinistra dello schermo. Il telecomando emetterà un segnale acustico che ti consentirà di localizzarlo.

CONFIGURAZIONE ON-REMOTE

A – SIMPLESET

SimpleSet è un modo rapido e semplice per configurare il telecomando in modo che controlli le marche più famose di ogni tipo di dispositivo con pochi tasti. In genere la configurazione richiede meno di un minuto per dispositivo. Il primo passo consiste nel selezionare il dispositivo da configurare. Segue un elenco di modalità dei dispositivi sul telecomando e dei tipi di dispositivi che possono essere configurati in tale modalità:

Modalità dispositivo	Tipo di dispositivo
TV	TV, HDTV, LED, LCD, plasma, proiettore
STB	Set-Top-Box, ricevitore satellitare, convertitore a cavo, Freeview, DVB-T, IPTV
BLU	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, disco laser
AUD	Audio, ricevitore AV, amplificatore, sintonizzatore
DVD	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, disco laser
GAME	Console di gioco*, ricevitore supporti multimediali, streamer
MEDIA	Ricevitore supporti multimediali, streamer, console di gioco*
S. BAR	Barra audio, sistema di altoparlanti attivi

* Il telecomando One For All può controllare solo le console di gioco operate tramite infrarossi, sia direttamente che attraverso un adattatore. Non è in grado di controllare le console operate tramite Bluetooth.

Per ogni tipo di dispositivo sono elencate le marche principali, ciascuna con un numero assegnato, ad esempio 1 per un televisore Samsung. Trovare il proprio dispositivo e marca nell'elenco seguente:

CONFIGURAZIONE ON-REMOTE

A – SIMPLESET

Per configurare il dispositivo

1. Rivolgere il telecomando OFA verso il dispositivo attivo (non in standby).

2.  Tenere premuto il tasto SETUP finché il LED posizionato sotto il dispositivo non lampeggia 2 volte. Il LED sotto il tasto della modalità corrente resterà illuminato.

3. 

Premere ripetutamente il tasto DEVICES finché il LED corrispondente al dispositivo desiderato non si illumina.

4. 

Tenere premuto il numero corrispondente alla marca e al dispositivo come sopra elencati **(ad esempio 1 per un televisore Samsung).**

5. Il telecomando invierà il segnale di alimentazione ogni 3 secondi finché il dispositivo non si spegne.

6. Non appena il dispositivo si spegne, rilasciare il numero.

7. 

Il LED lampeggerà due volte e si spegnerà. Il telecomando ora dovrebbe controllare il dispositivo.

* Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 1. Il telecomando utilizzerà il codice successivo presente in memoria.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

CONFIGURAZIONE ON-REMOTE

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

CONFIGURAZIONE ON-REMOTE

B – CONFIGURAZIONE TRAMITE CODICE

Se la marca non è elencata nella sezione A, è possibile configurare il dispositivo provando i codici singolarmente. Per svolgere questa operazione:

1. Accendere il dispositivo (non in standby).

2. 

Individuare la marca del dispositivo nell'elenco dei codici.
I codici vengono elencati in base al tipo e alla marca del dispositivo.

3. 

Tenere premuto il tasto SETUP finché il LED posizionato sotto il dispositivo non lampeggia 2 volte. Il LED sotto il tasto della modalità corrente resterà illuminato.

4. 

Premere ripetutamente il tasto DEVICES finché il LED corrispondente al dispositivo desiderato non si illumina.

5. 

Inserisci il primo codice a 5 cifre elencato per il tuo marchio (ad esempio 06351 per un televisore Blue Sky).

6. 

Il LED lampeggerà due volte e si spegnerà.

7. 

Rivolgere adesso il telecomando verso il dispositivo e premere il tasto POWER.

8. Se il dispositivo si spegne, il telecomando è pronto all'uso. In caso contrario, ripetere i passaggi dal 3 al 7 con il codice successivo presente nell'elenco.

* Alcuni codici sono molto simili. Se uno o più tasti non funzionano come previsto, iniziare nuovamente la procedura a partire dal passaggio 3 con il codice successivo dell'elenco.

ATTIVITÀ

Un'attività è il raggruppamento di due o più dispositivi in un'unica modalità, sulla base di ciò che si sta facendo mentre si usa il telecomando. Ad esempio, TV e Set-Top-Box possono essere combinati in una modalità Guarda TV. In questa modalità i tasti controlleranno solo il dispositivo corrispondente, quindi in questo esempio i tasti del volume controllano il televisore, ma i tasti dei canali controllano il Set-Top-Box. Lo Smart Control OFA dispone di 5 modalità di attività: Guarda TV, Guarda film, Ascolta musica, Gioca e Personalizzato.
A ciascuna di queste modalità possono essere combinati diversi dispositivi. Queste sono le modalità:

GUARDA TV

Combinazione 1: **TV + STB (Default)**
Combinazione 2: **TV + STB + AUD**
Combinazione 3: **TV + AUD**
Combinazione 4: **TV + S.BAR**
Combinazione 5: **TV + STB + S.BAR**



GUARDA FILM

Combinazione 1: **TV + BLU (Default)**
Combinazione 2: **TV + BLU + AUD**
Combinazione 3: **TV + DVD**
Combinazione 4: **TV + DVD + AUD**
Combinazione 5: **TV + BLU + S.BAR**
Combinazione 6: **TV + DVD + S.BAR**



ASCOLTA MUSICA

Combinazione 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
Combinazione 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
Combinazione 3: **TV + AUD + BLU**
Combinazione 4: **AUD only**
Combinazione 5: **S.BAR only**



GIOCA

Combinazione 1: **TV + GAME (Default)**
Combinazione 2: **TV + GAME + AUD**
Combinazione 3: **TV + GAME + S.BAR**



PERSONALIZZATO

Combinazione 1: **TV + MEDIA (Default)**
Combinazione 2: **TV + MEDIA + AUD**
Combinazione 3: **TV + MEDIA + S.BAR**
Combinazione 4: **TV + GAME**
Combinazione 5: **TV + GAME + AUD**
Combinazione 6: **TV + GAME + S.BAR**



ATTIVITÀ

Se si configurano i dispositivi predefiniti per qualsiasi attività sul telecomando (ad esempio un televisore e STB per Guarda TV), tale attività sarà configurata automaticamente sul telecomando. Questa è la procedura per cambiare la combinazione:

1.  Tenere premuto il tasto SETUP finché il LED posizionato sotto il dispositivo non lampeggia 2 volte. Il LED sotto il tasto della modalità corrente resterà illuminato.

2. 

Usare il tasto ACTIVITY per scorrere tra le attività finché quella desiderata non lampeggia.

3. 

Premere il numero corrispondente alla combinazione da impostare, ad esempio 2 per TV + STB + AUD in Guarda TV.

4. Il LED lampeggerà due volte e si spegnerà.

Per accedere alle attività è sufficiente premere il tasto ACTIVITY per scorrere al loro interno finché quella desiderata non si illumina.
Per tornare al controllo del dispositivo, utilizzare il tasto DEVICES.

AV in modalità shift
Dal momento che il tasto AV è destinato alla selezione dell'ingresso sul televisore e che la maggior parte dei televisori fornisce un menu per la selezione da un elenco di ingressi, quando il tasto AV viene premuto in un'attività, i tasti del menu Su, Giù, Sinistra, Destra e OK controllano temporaneamente il televisore. Se viene premuto il tasto OK oppure se non viene premuto alcun tasto per dieci secondi, questi tasti torneranno a controllare il dispositivo corrispondente all'attività (ad esempio STB in modalità Guarda TV).

Macro Power
Se si tiene premuto il tasto Power per 2 secondi in qualsiasi attività, il telecomando invierà la funzione di accensione/spegnimento a tutti i dispositivi contenuti in tale attività. Ad esempio, tenendo premuto il tasto Power nell'impostazione predefinita per Guarda TV, si accendono o si spengono sia il televisore che il Set-Top-Box. the default setting for Watch TV will turn both the TV and Set Top Box on or off.

Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)
Con la presente, Universal Electronics BV dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **URC7981** è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

PORTUGUÊS DESCRIÇÕES DAS TECLAS | URC7981



DEVICES – Navegar pelos dispositivos que o seu comando está configurado para controlar

AV – Selecionar a entrada no dispositivo atual

INFO – Apresentar informações acerca da reprodução atual

VOL – Aumentar volume, baixar volume e sem som

MENU – Apresentar o menu do dispositivo atual

GUIDE – Guia de TV, EPG

HOME – Início, Menu

Vermelho, Verde, Amarelo, Azul – Botões de acesso Fastext/rápido

APPS – Aceder às funcionalidades de internet ou Smart da sua TV ou dispositivo ligado à Internet

SETUP – Utilizado para configurar o seu comando

POWER – Ligar/desligar

FAV – Canais favoritos

BACK – Voltar um passo atrás no menu do seu dispositivo atual

ACTIVITY – Navega pelos 5 modos de atividade – Ver TV, Ver filme, Ouvir música, Jogar jogo e Personalizado. Ver Atividades para mais detalhes.

EXIT – Sair do menu do dispositivo atual

PP – Programa anterior, Último canal

+/- – Canal acima e abaixo

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Botões de reprodução para o dispositivo atual

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

CUIDADO: Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por pilhas do tipo incorreto. Utilize pilhas alcalinas de qualidade.

INTRODUÇÃO


Obrigado por ter adquirido o One For All Smart Control 8. Este comando pode controlar até 8 dispositivos de áudio/vídeo utilizando infravermelhos e tem atividades e macros para ajudar a automatizar a sua visualização e audição.

APLICAÇÃO AVANÇADA ONE FOR ALL

Para usufruir de todos os benefícios das funcionalidades avançadas do Smart Control, recomendamos que descarregue a aplicação One For All Advanced. Este irá guiá-lo através da configuração do controlo remoto para controlar os seus dispositivos e dar-lhe acesso a todas as marcas e dispositivos mais recentes, conectando-se à nossa base de dados online de códigos infravermelhos. Também pode ajudá-lo a configurar atividades, criar macros para automatizar a sua visualização, reprogramar teclas individuais para o seu dispositivo e aprender funções a partir dos seus controlos remotos originais.
A aplicação é compatível com Android e iOS e pode ser descarregada digitalizando o código QR abaixo ou acedendo **www.ofa.com/smartcontrol8pro** no seu telefone.

Os dispositivos também podem ser configurados sem utilizar a aplicação. Se preferir configurar os seus dispositivos desta forma, consulte a secção "Na configuração remota". Note que os dispositivos que podem ser configurados remotamente são limitados, pelo que, se não conseguir programar um ou mais dispositivos, a aplicação tem a base de dados mais recente.

Depois de iniciar a aplicação, ser-lhe-á pedido que pare o controlo remoto com o telefone. Isto é feito mantendo premidas as teclas Dispositivos e Atividade durante alguns segundos até que o LED do televisor comece a piscar. Depois de o controlo remoto estar emparelhado, o aplicativo será dividido em secções. São os seguintes:

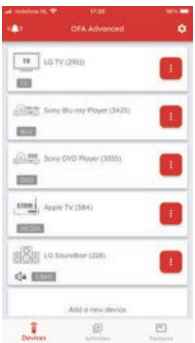

Dispositivos
O seu comando One For All pode controlar até 8 dispositivos de áudio e vídeo por infravermelhos. Configurar estes dispositivos deve ser o seu primeiro passo. A aplicação irá ajudá-lo a configurar facilmente o controlo remoto para controlar os seus dispositivos. Tudo o que precisa é da marca do seu dispositivo.



Atividades
Depois de configurar o comando para controlar os seus dispositivos, pode combiná-los em até 5 atividades. Por exemplo, se utilizar uma combinação de TV, descodificador e barra de som para ver televisão em direto, pode combinar isto na atividade Ver TV, e o telecomando controlará os dispositivos apropriados quando as teclas forem premidas (por exemplo, barra de som para volume, STB para canais, etc.). A aplicação permitirá fazer qualquer combinação dos dispositivos configurados e explicará qual a tecla que controlará cada dispositivo no modo Atividade.

Características
Além dos Dispositivos e das Atividades, o Controlo Inteligente tem uma série de funcionalidades para melhorar o controlo dos seus dispositivos de entretenimento.



Aprendizado
Se perceber que precisa de uma tecla extra do seu comando original que não esteja presente no teclado do Smart Control, pode ensinar a função ao Smart Control utilizando o seu comando original (a funcionar). A aplicação irá guiá-lo pelo processo – pode até aprender a usar um controlo remoto inteiro.



Macros
Uma macro é uma série de comandos enviados com um único toque de botão. Por exemplo, pode ligar a sua TV, Sound Bar e Set Top Box e depois selecionar a entrada HDMI correta da sua TV, tudo com apenas um toque de tecla. Pode até atribuir a macro a uma atividade, garantindo que todos os seus dispositivos têm as definições corretas para controlar a atividade. A macro será enviada 2 segundos após a seleção da atividade.
Utilizando a aplicação, pode criar a macro exata de que necessita, incluindo pausas entre teclas (para permitir que dispositivos como a TV se liguem) e "comandos discretos", como selecionar uma entrada HDMI ou ligar ou desligar sempre a TV em vez de alternar entre ligado e desligado.



Mudança de chave
Utilizando a funcionalidade Key Mover, pode alterar a funcionalidade de uma ou mais teclas do telecomando, alterando a sua posição ou até mesmo duplicando-a num dispositivo diferente. Também pode descobrir que existem comandos extra disponíveis para o seu dispositivo que ainda não têm uma tecla no Controlo Inteligente.

Bloqueio de volume
Utiliza apenas um dispositivo para controlar o volume dos seus dispositivos? Por exemplo, pode querer controlar sempre o volume da sua barra de som, mesmo quando está a controlar outro dispositivo, como TV ou Blu-ray. A funcionalidade Bloqueio de Volume permite bloquear as teclas de aumentar, diminuir o volume e silenciar para que controlem sempre o mesmo dispositivo.



Localizador Remoto
Caso perca o seu Smart Control 8, abra a aplicação e toque no ícone do sino no canto superior esquerdo do ecrã. O comando à distância emitirá um sinal sonoro permitindo que o localize.

COMO CONFIGURAR O SEU COMANDO

A – SIMPLESET

SimpleSet é uma forma rápida e fácil de configurar o comando para controlar as mais populares marcas de cada tipo de dipositivo, premindo apenas alguns botões, normalmente, em menos de um minuto por dispositivo. O primeiro passo é selecionar que dispositivo vai configurar. A seguir tem uma lista de Modos de dispositivo no comando e os tipos de dispositivo que podem ser configurados nesse modo:

Modo de dispositivo	Tipo de dispositivo
 **TV**	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
 **STB**	Box de TV, Recetor de satélite, Conversor de cabo, Freeview, DVB-T, IPTV
 **BLU**	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
 **AUD**	Áudio, Recetor AV, Amplificador, Sintonizador
 **DVD**	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
 **GAME**	Consola de jogos*, Recetor de média digital, Streamer
 **MEDIA**	Recetor de média digital, Streamer, Consola de jogos*
 **S. BAR**	Barra de volume, Sistema de colunas ativas

* O comando One For All apenas pode controlar consolas operadas por infravermelhos, diretamente ou através de um adaptador. As consolas que são controladas exclusivamente por Bluetooth não podem ser operadas.

Para cada tipo de dispositivo, existe uma lista das maiores marcas, cada uma com um número atribuído, por exemplo, 1 para uma TV Samsung. Encontre o seu dispositivo e assinale-o na lista que se segue:

COMO CONFIGURAR O SEU COMANDO

A – SIMPLESET

Para configurar o seu dispositivo

1. Ligue o seu dispositivo (não o coloque em standby) e aponte o comando OFA para o dispositivo.

2. 

Mantenha o botão SETUP premido até que o LED sob o dispositivo pisque duas vezes. O LED sob o botão de modo atual permanecerá aceso.

3. 

Prima o botão DEVICES repetidamente até que o LED do dispositivo que deseja configurar se acenda.

4. 

Mantenha premido o número da sua marca e dispositivo conforme indicado acima (**por ex., 1 para Samsung TV**).

5. O comando enviará um sinal a cada 3 segundos até o dispositivo se desligar.

6. Assim que o dispositivo se desligar, solte o número.

7. 

O LED piscará duas vezes e depois apaga-se. A partir de agora, o comando deverá controlar o seu dispositivo.

* Se notar que um ou mais botões não funcionam da forma esperada, volte ao passo 1 – o comando será iniciado com o código seguinte em memória.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

COMO CONFIGURAR O SEU COMANDO

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

COMO CONFIGURAR O SEU COMANDO

B – CONFIGURAÇÃO POR CÓDIGO

Se a marca do seu dispositivo não constar da secção A, também pode configurar o seu dispositivo, experimentando códigos individualmente. Para tal:

1. Ligue o seu dispositivo (não o coloque em standby).

2. 

Localize a marca do seu dispositivo na lista de códigos.
Os códigos são apresentados por tipo de dispositivo e marca.

3. 

Mantenha o botão SETUP premido até que o LED sob o dispositivo pisque duas vezes. O LED sob o botão de modo atual permanecerá aceso.

4. 

Prima o botão DEVICES repetidamente até que o LED do dispositivo que deseja configurar se acenda.

5.

Insira o primeiro código de 5 dígitos da sua marca (por ex., 06351 para uma Blue Sky TV).

6. 

O LED piscará duas vezes e depois apaga-se.

7. 

Aponte o comando para o dispositivo e prima o botão POWER.

8. Se o dispositivo se desligar, o seu comando está pronto a ser utilizado. Se isso não acontecer, repita os passos 3-7 com o código seguinte na lista.

* Alguns códigos são muito parecidos. Se notar que um ou mais botões não funcionam da forma esperada, tente novamente a partir do passo 3, com o código seguinte da lista.

ATIVIDADES

Uma atividade é um agrupamento de dois ou mais dispositivos num único modo com base naquilo que está a fazer enquanto usa o comando – por exemplo, TV e a box da TV podem ser combinadas no modo Ver TV. Neste modo, os botões irão controlar apenas o dispositivo relevante; por conseguinte, neste exemplo, os botões de volume controlariam a TV, mas os botões de canais controlariam a box. O comando inteligente OFA possui 5 modos de atividade: Ver TV, Ver filme, Ouvir musica, Jogar jogo e Personalizado. Cada um destes modos possui uma seleção de dispositivos para combinar.
São:

VER TV

Combinação 1:	**TV + STB (Default)**
Combinação 2:	**TV + STB + AUD**
Combinação 3:	**TV + AUD**
Combinação 4:	**TV + S.BAR**
Combinação 5:	**TV + STB + S.BAR**



VER FILME

Combinação 1:	**TV + BLU (Default)**
Combinação 2:	**TV + BLU + AUD**
Combinação 3:	**TV + DVD**
Combinação 4:	**TV + DVD + AUD**
Combinação 5:	**TV + BLU + S.BAR**
Combinação 6:	**TV + DVD + S.BAR**



OUVIR MÚSICA

Combinação 1:	**TV + AUD + MEDIA (Default)**
Combinação 2:	**TV + S.BAR + MEDIA**
Combinação 3:	**TV + AUD + BLU**
Combinação 4:	**AUD only**
Combinação 5:	**S.BAR only**



JOGAR JOGO

Combinação 1:	**TV + GAME (Default)**
Combinação 2:	**TV + GAME + AUD**
Combinação 3:	**TV + GAME + S.BAR**



PERSONALIZADO

Combinação 1:	**TV + MEDIA (Default)**
Combinação 2:	**TV + MEDIA + AUD**
Combinação 3:	**TV + MEDIA + S.BAR**
Combinação 4:	**TV + GAME**
Combinação 5:	**TV + GAME + AUD**
Combinação 6:	**TV + GAME + S.BAR**



ATIVIDADES

Se configurar os dispositivos predefinidos para qualquer atividade no comando (por exemplo, uma TV e uma box para Ver TV), essa atividade será configurada automaticamente no comando. Se desejar alterar para uma combinação diferente, o procedimento é o seguinte:

1. 

Mantenha o botão SETUP premido até que o LED sob o dispositivo pisque duas vezes. O LED sob o botão de modo atual permanecerá aceso.

2. 

Utilize o botão ACTIVITY para navegar pelas atividades até que a que pretende configurar pisque.

3. 

Prima o número da combinação que pretende configurar – por ex., 2 para TV + STB+ AUD em Ver TV.

4. O LED piscará duas vezes e depois apaga-se

Para aceder às atividades, basta premir o botão ACTIVITY para navegar até a desejada se acender. Pode voltar ao controlo por dispositivo utilizando o botão DEVICES.

AV Shift
Uma vez que o botão AV se destina a selecionar a entrada na sua TV e grande parte das TV utilizam um menu para selecionar a partir de uma lista de entradas, quando a tela AV é premida numa atividade, os botões Menu para cima, Menu para baixo, Esquerda, Direita e OK controlam temporariamente a TV. Se o botão OK for premido, ou nenhum botão for premido durante dez segundos, estes botões voltarão a controlar o dispositivo relevante para a atividade (por ex., box de TV em modo Ver TV).

Power Macro
Se mantiver premido o botão Power durante 2 segundos em qualquer atividade, o comando irá enviar a função de Power a todos os dispositivos dessa atividade. Por exemplo, premir Power na configuração predefinida para Ver TV desliga a TV e a box de TV.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

NEDERLANDS BESCHRIJVING KNOPPEN | URC7981



DEVICES – Bladeren door de apparaten waarvoor uw afstandsbediening is ingesteld

SETUP – Voor het instellen van uw afstandsbediening

AV – De invoer selecteren voor het huidige apparaat

POWER – In-/ uitschakelen

INFO – Weergave van de info over wat momenteel wordt afgespeeld

FAV – Favoriete kanalen

BACK – Eén stap terug in het menu van het huidige apparaat

ACTIVITY – Bladeren door maximaal 5 activiteitenmodi: Watch TV, Watch Movie, Listen to Music, Play Game en Custom. Zie Activiteiten voor details

VOL – Volume hoger, lager en dempen

EXIT – Het menu van het huidige apparaat sluiten

MENU – Het menu van het huidige apparaat weergeven

GUIDE – Tv-gids, EPG

HOME – Home, Menu

PP – Vorig programma, laatste kanaal

+/- – Kanaal verder en terug

Rood, groen, geel, blauw – FasText/toetsen voor snelle toegang

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

APPS – Toegang tot het internet en Smart-functies van uw tv of internetapparaat

PLAYBACK – Afspeeltoetsen voor het huidige apparaat

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

LET OP: Ontploffingsgevaar indien de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gebruik hoogwaardige alkalinebatterijen.

INLEIDING


Bedankt voor de aankoop van de One For All Smart Control 8. Deze afstandsbediening kan tot 8 audio-/videoapparaten bedienen met infrarood en beschikt over activiteiten en macro's om uw kijk- en luisterervaring te automatiseren.

ONE FOR ALL ADVANCED-APP

Om optimaal te profiteren van de geavanceerde functies van de Smart Control, raden we u aan de One For All Advanced-app te downloaden. Deze begeleidt u bij het instellen van de afstandsbediening om uw apparaten te bedienen en geeft u toegang tot alle nieuwste merken en apparaten door verbinding te maken met onze online database met infraroodcodes. De app helpt u ook bij het instellen van activiteiten, het aanmaken van macro's om uw kijkervaring te automatiseren, het herprogrammeren van individuele toetsen voor uw apparaat en het leren van functies van uw originele afstandsbedieningen.
De app is compatibel met Android en iOS en kan worden gedownload door de onderstaande QR-code te scannen of door naar **www.ofa.com/smartcontrol8pro** te gaan op uw telefoon.

Apparaten kunnen ook worden ingesteld zonder de app te gebruiken. Als u uw apparaten liever op deze manier instelt, raadpleeg dan het gedeelte 'Instellen op afstand'. Houd er rekening mee dat het aantal apparaten dat u op de afstandsbediening kunt instellen beperkt is. Als u een of meer apparaten niet kunt programmeren, beschikt de app over de meest recente database.

Zodra u de app start, wordt u gevraagd de afstandsbediening aan uw telefoon te koppelen. Dit doet u door de knoppen 'Apparaten' en 'Activiteit' enkele seconden ingedrukt te houden totdat de led van de tv begint te knipperen. Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, wordt de app in de volgende secties verdeeld:

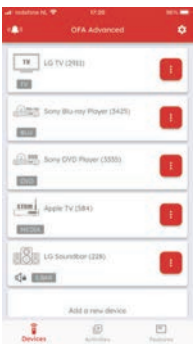

Apparaten
Uw One For All-afstandsbediening kan tot 8 audio- en videoapparaten bedienen via infrarood. Het instellen van deze apparaten is uw eerste stap. De app helpt u eenvoudig de afstandsbediening in te stellen om uw apparaten te bedienen. U hebt alleen het merk van uw apparaat nodig.



Activiteiten
Zodra u de afstandsbediening hebt ingesteld om uw apparaten te bedienen, kunt u ze combineren in maximaal 5 activiteiten. Als u bijvoorbeeld een combinatie van uw tv, settopbox en soundbar gebruikt om live tv te kijken, kunt u dit combineren met de activiteit 'Tv kijken'. De afstandsbediening bedient dan de juiste apparaten wanneer u op de toetsen drukt (bijv. soundbar voor volume, tv-ontvanger voor zenders, enz.). Met de app kunt u elke gewenste combinatie maken van de apparaten die u hebt ingesteld en wordt uitgelegd welke toets elk apparaat bedient in de activiteitsmodus.

Functies
Naast apparaten en activiteiten heeft de Smart Control een aantal functies om de bediening van uw entertainmentapparaten te verbeteren.



Leren
Als u merkt dat u een extra toets van uw originele afstandsbediening nodig hebt die niet op het toetsenbord van de Smart Control staat, kunt u de Smart Control de functie leren met uw originele (werkende) afstandsbediening. De app leidt u door het proces – u kunt zelfs een hele afstandsbediening leren.




Macro's
Een macro is een reeks opdrachten die met één druk op de knop worden verzonden. U kunt bijvoorbeeld uw tv, soundbar en settopbox inschakelen en vervolgens de juiste HDMI-ingang van uw tv selecteren, allemaal met één druk op de toets. Je kunt de macro zelfs aan een activiteit toewijzen, zodat al je apparaten de juiste instellingen hebben om de activiteit te bedienen. De macro wordt 2 seconden na het selecteren van de activiteit verzonden.
Met de app kun je precies de macro maken die je nodig hebt, inclusief pauzes tussen toetsen (zodat apparaten zoals de tv kunnen worden ingeschakeld) en 'discrete opdrachten', zoals het selecteren van een HDMI-ingang of het altijd in- of uitschakelen van de tv in plaats van heen en weer schakelen.



Key Mover
Met de Key Mover-functie kun je de functionaliteit van een of meer toetsen op de afstandsbediening wijzigen, de positie ervan wijzigen of de toets zelfs op een ander apparaat gebruiken. Mogelijk zijn er ook extra opdrachten beschikbaar voor je apparaat waarvoor de Smart Control nog geen toets heeft.

Volumevergrendeling
Gebruik je slechts één apparaat om het volume van je apparaten te regelen? Je wilt bijvoorbeeld altijd het volume van je soundbar regelen, zelfs wanneer je een ander apparaat bedient, zoals een tv of Blu-ray Disc. Met de volumevergrendeling kun je de toetsen voor volume omhoog, omlaag en dempen vergrendelen, zodat ze altijd hetzelfde apparaat bedienen.

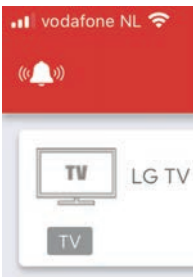

Afstandsbediening zoeken
Als je je Smart Control 8 ooit kwijtraakt, open dan de app en tik op het belpictogram linksboven in het scherm. De afstandsbediening piept zodat je hem kunt vinden.

UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

A – SIMPLESET

SimpleSet is een snelle en eenvoudige manier voor het instellen van de afstandsbediening voor de populairste merken van elk apparaattype. Dit doet u met slechts enkele drukken op de knop, meestal binnen een minuut per apparaat. De eerste stap is het selecteren van het apparaat dat u wilt instellen. Hier volgt een lijst van apparaatmodi op de afstandsbediening, en de apparaattypen die kunnen worden ingesteld voor die modi:

Apparaatmodus		Type apparaat
	**TV**	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
	**STB**	Settopbox, satellietontvanger, kabelconverter, Freeview, DVB-T, IPTV
	**BLU**	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
	**AUD**	Audio, AV-receiver, versterker, tuner
	**DVD**	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
	**GAME**	Gameconsole*, digitale media-ontvanger, streamer
	**MEDIA**	Digitale media-ontvanger, streamer, gameconsole*
	**S. BAR**	Soundbar, actief speakersysteem

* De One For All-afstandsbediening kan alleen gameconsoles bedienen met infrarood, hetzij rechtstreeks of via een adapter. Consoles die gebruikmaken van Bluetooth, kunnen niet worden bediend.

Voor elk apparaattype is er een lijst met de topmerken. Aan elk merk is een nummer toegewezen, bijvoorbeeld 1 voor een Samsung-tv. Ga naar uw apparaat en merk in de volgende lijst:

UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

A – SIMPLESET

Uw apparaat instellen

1. Schakel uw apparaat in (niet in stand-by) en richt de OFA-afstandsbediening op het apparaat.

2.  Houd de toets SETUP ingedrukt totdat het lampje onder het apparaat twee keer knippert. Het lampje onder de huidige modustoets blijft branden.

3. 

Druk herhaaldelijk op de toets DEVICES totdat het lampje brandt voor het apparaat dat u wilt instellen.

4. 

Houd het cijfer voor het merk en het apparaat ingedrukt. Zie hiervoor de lijst hierboven. (**bijvoorbeeld 1 voor een tv van het merk Samsung**).

5. De afstandsbediening verzendt het aan/uit-signaal iedere 3 seconden, totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.

6. Laat het cijfer los, zodra het apparaat wordt uitgeschakeld.

7. 

Het lampje knippert twee keer en gaat vervolgens uit. Uw apparaat wordt nu door de afstandsbediening bestuurd.

* Als een of meer toetsen niet werken zoals u verwacht, begint u opnieuw bij stap 1. De afstandsbediening start met de volgende code in het geheugen.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

A – SIMPLESET

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

UW AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

B – VIA EEN CODE INSTELLEN

Als uw merk niet in de lijst in sectie A staat, kunt u het apparaat instellen via afzonderlijke codes. Dit doet u als volgt:

1. Schakel uw apparaat in (niet op stand-by).

2. 

Zoek het merk van uw apparaat in de codelijst. Codes worden weergegeven op apparaattype en merk.

3. 

Houd de toets SETUP ingedrukt totdat het lampje onder het apparaat twee keer knippert. Het lampje onder de huidige modustoets blijft branden.

4. 

Druk herhaaldelijk op de toets DEVICES totdat het lampje brandt voor het apparaat dat u wilt instellen.

5. 

Voer de eerste 5-cijferige code voor uw merk in (bijvoorbeeld 06351 voor een Blue Sky TV).

6. 

Het lampje knippert twee keer en gaat vervolgens uit.

7. 

Richt de afstandsbediening vervolgens op uw apparaat en druk op de toets POWER.

8. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, kunt u uw afstandsbediening gebruiken. Als dit niet het geval is, herhaalt u stap 3 - 7 met de volgende code in de lijst.

* Sommige codes lijken erg op elkaar. Als een of meer toetsen niet werken zoals u verwacht, begint u opnieuw bij stap 3 met de volgende code in de lijst.

ACTIVITEITEN

Een activiteit is een groep van twee of meer apparaten in één enkele modus, op basis van wat u doet als u de afstandsbediening gebruikt, bijvoorbeeld tv en settopbox kunnen worden gecombineerd tot de modus voor tv kijken. In deze modus bedienen de toetsen alleen het relevante apparaat. In dit voorbeeld bedienen de volumetoetsen bijvoorbeeld de tv, maar de kanaaltoetsen bedienen de settopbox. De OFA Smart Control bedient 5 activiteitenmodi: Watch TV, Watch Movie, Listen to Music and Custom. Voor elk van deze modi kunnen verschillende apparaten worden gecombineerd.
Dit zijn:

WATCH TV

Combinatie 1: **TV + STB (Default)**
Combinatie 2: **TV + STB + AUD**
Combinatie 3: **TV + AUD**
Combinatie 4: **TV + S.BAR**
Combinatie 5: **TV + STB + S.BAR**



WATCH MOVIE

Combinatie 1: **TV + BLU (Default)**
Combinatie 2: **TV + BLU + AUD**
Combinatie 3: **TV + DVD**
Combinatie 4: **TV + DVD + AUD**
Combinatie 5: **TV + BLU + S.BAR**
Combinatie 6: **TV + DVD + S.BAR**



LISTEN TO MUSIC

Combinatie 1: **TV + AUD + MEDIA (Default)**
Combinatie 2: **TV + S.BAR + MEDIA**
Combinatie 3: **TV + AUD + BLU**
Combinatie 4: **AUD only**
Combinatie 5: **S.BAR only**



PLAY GAME

Combinatie 1: **TV + GAME (Default)**
Combinatie 2: **TV + GAME + AUD**
Combinatie 3: **TV + GAME + S.BAR**



CUSTOM

Combinatie 1: **TV + MEDIA (Default)**
Combinatie 2: **TV + MEDIA + AUD**
Combinatie 3: **TV + MEDIA + S.BAR**
Combinatie 4: **TV + GAME**
Combinatie 5: **TV + GAME + AUD**
Combinatie 6: **TV + GAME + S.BAR**



ACTIVITEITEN

Als u de standaardapparaten instelt voor een willekeurige activiteit op de afstandsbediening (bijvoorbeeld een tv en een settopbox voor Watch TV), wordt die activiteit automatisch ingesteld op de afstandsbediening. Als u een andere combinatie wilt gebruiken, volgt u deze procedure:

1. 

Houd de toets SETUP ingedrukt totdat het lampje onder het apparaat twee keer knippert. Het lampje onder de huidige modustoets blijft branden.

2. 

Gebruik de toets ACTIVITY om door de activiteiten te bladeren, totdat de activiteit die u wilt instellen begint te knipperen.

3. 

Druk op het nummer van de combinatie die u wilt instellen, bijvoorbeeld 2 voor tv + STB + AUD in Watch TV.

4. Het lampje knippert twee keer en gaat vervolgens uit

Als u de activiteiten wilt openen, drukt u op de toets ACTIVITY om erdoorheen te bladeren, totdat de gewenste activiteit brandt. U kunt met de toets DEVICES teruggaan naar de bediening per apparaat.

AV-selectie
De AV-toets is bedoeld om invoer op uw tv te selecteren. De meeste tv's maken gebruik van een menu waarin u invoer in een lijst kunt selecteren. Daarom bedient u de tv tijdelijk met de toetsen voor menu omhoog, omlaag, links en rechts en de toets OK, wanneer u de AV-toets hebt ingedrukt in een activiteit. Als de toets OK wordt ingedrukt of als er gedurende tien seconden geen toets wordt ingedrukt, keren deze toetsen terug naar het bedienen van het relevante apparaat voor de activiteit (bijvoorbeeld settopbox in de modus Watch TV).

Macro voor de aan/uit-toets
Als u de aan-/uittoets 2 seconden ingedrukt houdt in een activiteit, stuurt de afstandsbediening het aan-/uitsignaal naar elk apparaat binnen die activiteit. Als u dus bijvoorbeeld de aan-/uittoets ingedrukt houdt in de standaardinstelling voor Watch TV, worden zowel de tv als de settopbox in- of uitgeschakeld.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

DANSK TASTBESKRIVELSER | URC7981



DEVICES – Rul igennem de enheder din fjernbetjeningen er konfigureret til at styre

AV – Vælg input på den aktuelle enhed

INFO – Viser oplysninger om aktuel afspilning

VOL – Lydstyrke op, ned og slå lyd fra

MENU – Viser menuen på den aktuelle enhed

GUIDE – Tv-guide, EPG

HOME – Hjem, Menu

Rød, grøn, gul, blå – Fastext/knapper til hurtig adgang

APPS – Få adgang til internettet og Smart-funktioner på dit tv eller din enhed, der har forbindelse til internettet

SETUP – Bruges til at konfigurere din fjernbetjening

POWER – Tænder/ slukker

FAV – Favoritkanaler

BACK – Et trin tilbage i menuen på den aktuelle enhed

ACTIVITY – Ruller igennem op til 5 aktivitetstilstande – Watch TV, Watch Movie, Listen to Music, Play Game og Custom. Se Aktiviteter for at få mere at vide.

EXIT – Afslut menuen på den aktuelle enhed

PP – Forrige program, seneste kanal

+/- – Kanal op og ned

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Knapper til afspilning på den aktuelle enhed

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

FORSIGTIG: Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Brug alkaliske batterier af høj kvalitet.

INTRODUKTION


Tak, fordi du har købt One For All Smart Control 8. Denne fjernbetjening kan styre op til 8 lyd-/videoenheder ved hjælp af infrarød teknologi og har aktiviteter og makroer, der hjælper med at automatisere din visning og lytning.

ONE FOR ALL ADVANCED-APP

For at opleve det fulde udbytte af de avancerede funktioner i Smart Control anbefaler vi, at du downloader One For All Advanced-appen. Denne vil guide dig gennem opsætningen af fjernbetjeningen til at styre dine enheder og give dig adgang til alle de nyeste mærker og enheder ved at oprette forbindelse til vores online database med infrarøde koder. Den kan også hjælpe dig med at opsætte aktiviteter, oprette makroer for at automatisere din visning, omprogrammere individuelle taster til din enhed og lære funktioner fra dine originale fjernbetjeninger. Appen er kompatibel med Android og iOS og kan downloades ved at scanne QR-koden nedenfor eller gå til **www.ofa.com/smartcontrol8pro** på din telefon.

Enheder kan også opsættes uden at bruge appen. Hvis du foretrækker at opsætte dine enheder på den måde, skal du se afsnittet "Om fjernopsætning". Bemærk venligst, at antallet af enheder, der kan konfigureres på fjernbetjeningen, er begrænset. Hvis du ikke kan få programmeret en eller flere enheder, har appen den nyeste database.

Når du starter appen, bliver du bedt om at parre fjernbetjeningen med telefonen – dette gøres ved at holde Enheder- og Aktivitetstasterne nede i et par sekunder, indtil TV-LED'en begynder at blinke. Når fjernbetjeningen er parret, er appen opdelt i sektioner. Disse er som følger:

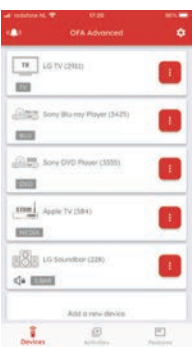

Enheder
Din One For All-fjernbetjening kan styre op til 8 lyd- og videoenheder via infrarød. Opsætning af disse enheder bør være dit første skridt. Appen hjælper dig med nemt at konfigurere fjernbetjeningen til at styre dine enheder. Alt du behøver er mærket på din enhed.



Aktiviteter
Når du har konfigureret fjernbetjeningen til at styre dine enheder, kan du kombinere dem i op til 5 aktiviteter. Hvis du for eksempel bruger en kombination af dit TV, din Set Top Box og din Sound Bar til at se live-tv, kan du kombinere dette med aktiviteten Se tv, og fjernbetjeningen styrer de relevante enheder, når tasterne trykkes på (f.eks. Sound Bar til lydstyrke, STB til kanaler osv.). Appen giver dig mulighed for at lave en hvilken som helst kombination af de enheder, du har konfigureret, og forklarer, hvilken tast der styrer hver enhed i aktivitetstilstanden.

Funktioner
Ud over Enheder og Aktiviteter har Smart Control en række funktioner, der forbedrer kontrollen over dine underholdningsenheder.



Læring
Hvis du finder ud af, at du har brug for en ekstra tast fra din originale fjernbetjening, der ikke findes på Smart Control-tastaturet, kan du lære Smart Control funktionen ved hjælp af din originale (fungerende) fjernbetjening. Appen vil guide dig gennem processen – du kan endda lære en hel fjernbetjening at kende.




Makroer
En makro er en række kommandoer, der sendes med et enkelt tryk på en knap. For eksempel kan du tænde dit tv, din soundbar og din set-top-boks og derefter vælge den korrekte HDMI-indgang på dit tv, alt sammen med et enkelt tryk på en knap. Du kan endda tildele makroen til en aktivitet og sikre, at alle dine enheder er indstillet korrekt til at styre aktiviteten. Makroen sendes 2 sekunder efter, at aktiviteten er valgt.
Med appen kan du oprette præcis den makro, du har brug for, inklusive pauser mellem tasterne (for at tillade enheder som tv'et at tænde) og "diskrete kommandoer", såsom at vælge en HDMI-indgang eller altid at tænde eller slukke tv'et i stedet for at skifte mellem tændt og slukket.



Tastefunktion
Med funktionen Tastefunktion kan du ændre funktionaliteten af en eller flere af tasterne på fjernbetjeningen, ændre dens position eller endda duplikere den på en anden enhed. Du kan også opdage, at der er ekstra kommandoer tilgængelige for din enhed, som endnu ikke har en tast på Smart Control.

Lydstyrkelås
Bruger du kun én enhed til at styre lydstyrken på dine enheder? For eksempel vil du måske altid styre lydstyrken på din soundbar, selv når du styrer en anden enhed som tv eller Blu-ray. Funktionen Lydstyrkelås giver dig mulighed for at låse tasterne for lydstyrke op, ned og mute, så de altid styrer den samme enhed.

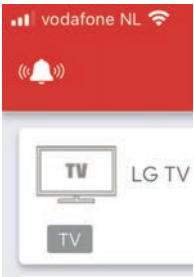

Fjernbetjeningsfinder
Hvis du nogensinde mister din Smart Control 8, skal du åbne appen og trykke på klokkeikonet øverst til venstre på skærmen. Fjernbetjeningen bipper, så du kan finde den.

SÅDAN KONFIGURERER DU DIN FJERNBETJENING

A – ENKEL OPSÆTNING

Enkel opsætning er en hurtig og nem måde at konfigurere din fjernbetjening til at styre de mest populære mærker indenfor hver enhedstype ved blot at trykke på nogle få knapper, og det tager typisk under ét minut pr. enhed. Første trin er at vælge, hvilken enhed du vil konfigurere. Følgende er en liste over enhedstilstande på fjernbetjeningen og enhedstyper, der kan konfigureres med tilstanden:

Enhedstilstand	Type af enhed
 **TV**	Tv, HDTV, LED, LCD, plasma, projektor
 **STB**	Set Top Box, satellitmodtager, kabelomformer, Freeview, DVB-T, IPTV
 **BLU**	Blu-ray, dvd, DVD Home Cinema, video, laserdisk
 **AUD**	Lyd, AV-modtager, forstærker, tuner
 **DVD**	Dvd, DVD Home Cinema, Blu-ray, video, laserdisk
 **GAME**	Spilkonsol*, digital mediemodtager, streamer
 **MEDIA**	Digital mediemodtager, streamer, spilkonsol*
 **S. BAR**	Sound Bar, aktivt højttalersystem

* One For All-fjernbetjeningen kan kun styre spilkonsoller, der betjenes med infrarødt, enten direkte eller via en adapter. Konsoller, der udelukkende styres med Bluetooth, kan ikke betjenes.

For hver enhedstype er der en liste over de bedste mærker, hver med et tildelt nummer, f.eks. 1 for et Samsung tv. Find din enhed og dit mærke på den efterfølgende liste:

SÅDAN KONFIGURERER DU DIN FJERNBETJENING

A – ENKEL OPSÆTNING

Sådan konfigurerer du din enhed

1. Tænd for din enhed (ikke på standby), og peg OFA-fjernbetjeningen mod den.

2. 

Hold SETUP nede, indtil LED'en under enheden blinker to gange.
LED'en under knappen for den aktuelle tilstand lyser konstant.

3. 

Tryk gentagne gange på knappen DEVICES, indtil LED'en for den enhed, du vil konfigurere, lyser.

4. 

Hold nede på tallet for dit mærke og din enhed som anført herover (**f.eks. 1 for Samsung tv**).

5. Fjernbetjeningen vil sende signal hvert 3. sekund, indtil din enhed slukker.

6. Slip tallet, så snart din enhed slukker.

7. 

LED'en blinker to gange og slukker. Du kan nu styre din enhed med fjernbetjeningen.

* Hvis du oplever, at én eller flere knapper ikke virker, som du forventede, skal du starte igen fra trin 1 – fjernbetjeningen vil starte fra den næste kode i hukommelsen.

TV



1	**Samsung**	**6**	**Hisense**
2	**LG**	**7**	**TCL**
3	**Sony**	**8**	**Sharp**
4	**Philips**	**9**	**Grundig**
5	**Panasonic**	**0**	**Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1	**Sky/Orange**	**6**	**DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2	**Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital**	**7**	**Telefonica**
3	**UPC/UPC Cablecom/Virgin Media**	**8**	**Sky Italy/Neuf Telec.**
4	**Deutsche Telekom**	**9**	**Technisat**
5	**BT/BT Vision**	**0**	**Freebox/VU+**

SÅDAN KONFIGURERER DU DIN FJERNBETJENING

A – ENKEL OPSÆTNING

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

SÅDAN KONFIGURERER DU DIN FJERNBETJENING

B – INDSTILLING VED HJÆLP AF KODE

Hvis dit mærke ikke er anført i afsnit A, kan du indstille din enhed ved at prøve koderne individuelt. Sådan gør du:

1. Tænd for din enhed (ikke på standby).

2. 

Find mærket for din enhed på listen over koder.
Koder er nævnt efter enhedstype og mærke.

3. 

Hold SETUP nede, indtil LED'en under enheden blinker to gange. LED'en under knappen for den aktuelle tilstand lyser konstant.

4. 

Tryk gentagne gange på knappen DEVICES, indtil LED'en for den enhed, du vil konfigurere, lyser.

5. 

Indtast den første 5-cifrede kode, der er anført for dit mærke (f.eks. 06351 for et Blue Sky TV).

6. 

LED'en blinker to gange og slukker.

7. 

Ret nu fjernbetjeningen mod din enhed, og tryk på knappen POWER.

8. Hvis enheder slukker, er din fjernbetjening klar til brug. Hvis ikke, skal du gentage trinnene 3-7 med den næste kode på listen.

* Nogle koder er meget ens. Hvis du oplever, at én eller flere knapper ikke virker, som du forventede, skal du starte igen fra trin 3 med den næste kode på listen.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

NORSK BESKRIVELSE AV KNAPPER | URC7981



DEVICES – Bla gjennom enhetene som fjernkontrollen er konfigurert til å styre

AV – Velg inngangen på gjeldende enhet

INFO – Viser informasjon om gjeldende avspilling

VOL – Volum opp, ned og av

MENU – Vis menyen på gjeldende enhet

GUIDE – TV-oversikt, EPG

HOME – Hjem, Meny

Rød, grønn, gul, blå – Knapper til bruk med tekst-TV og som hurtigtaster

APPS – Få tilgang til Internett og smart-funksjoner på TV-en eller enheter med Internett-forbindelse

SETUP – brukes til å konfigurere fjernkontrollen

POWER – Slå på/av

FAV – Favorittkanaler

BACK – Gå tilbake ett trinn på menyen på gjeldende enhet

ACTIVITY – Bla gjennom opptil 5 aktivitetsmodi – Watch TV (se på TV), Watch Movie (se på film), Listen to Music (høre på musikk), Play Game (spille spill) og Custom (egendefinert). Se under Aktiviteter for nærmere informasjon.

EXIT – Gå ut av menyen på gjeldende enhet

PP – Forrige program, siste kanal

+/- – Kanal opp og ned

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Avspillingsknapper for gjeldende enhet

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

MERK: Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type. Bruk alkaliske batterier av god kvalitet.

INTRODUKSJON


Takk for at du kjøpte One For All Smart Control 8. Denne fjernkontrollen kan styre opptil 8 lyd-/videoenheter ved hjelp av infrarød, og har aktiviteter og makroer som hjelper deg med å automatisere visning og lytting.

ONE FOR ALL ADVANCED-APPEN

For å oppleve alle fordelene med de avanserte funksjonene til Smart Control, anbefaler vi at du laster ned One For All Advanced-appen. Denne vil veilede deg gjennom oppsettet av fjernkontrollen for å kontrollere enhetene dine og gi deg tilgang til alle de nyeste merkene og enhetene ved å koble til vår online database med infrarøde koder. Den kan også hjelpe deg med å sette opp aktiviteter, lage makroer for å automatisere visningen, omprogrammere individuelle taster for enheten din og lære funksjoner fra de originale fjernkontrollene dine. Appen er kompatibel med Android og iOS og kan lastes ned ved å skanne QR-koden nedenfor, eller gå til **www.ofa.com/smartcontrol8pro** på telefonen din.

Enheter kan også konfigureres uten å bruke appen. Hvis du foretrekker å konfigurere enhetene dine på den måten, kan du se avsnittet «Om fjernoppsett». Vær oppmerksom på at det er begrenset hvor mange enheter som kan konfigureres med fjernkontrollen. Hvis du ikke klarer å programmere én eller flere enheter, har appen den nyeste databasen.

Når du starter appen, blir du bedt om å koble fjernkontrollen til telefonen – dette gjøres ved å holde nede Enheter- og Aktivitets-tastene i noen sekunder til TV-LED-en begynner å blinke. Når fjernkontrollen er koblet til, er appen delt inn i seksjoner. Disse er som følger:

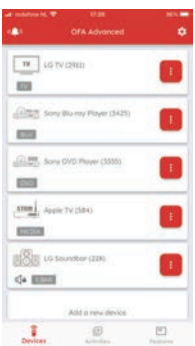

Enheter
One For All-fjernkontrollen din kan styre opptil 8 lyd- og videoenheter via infrarød. Konfigurering av disse enhetene bør være ditt første steg. Appen vil hjelpe deg med å enkelt konfigurere fjernkontrollen til å kontrollere enhetene dine. Alt du trenger er enhetens merke.



Aktiviteter
Når du har konfigurert fjernkontrollen til å kontrollere enhetene dine, kan du kombinere dem i opptil 5 aktiviteter. Hvis du for eksempel bruker en kombinasjon av TV, dekoder og lydplanke til å se på direktesendt TV, kan du kombinere dette med aktiviteten Se på TV, og fjernkontrollen vil kontrollere de riktige enhetene når tastene trykkes (f.eks. lydplanke for volum, dekoder for kanaler osv.). Appen lar deg lage en hvilken som helst kombinasjon av enhetene du har konfigurert, og forklarer hvilken tast som styrer hver enhet i aktivitetsmodus.

Funksjoner
I tillegg til enheter og aktiviteter har Smart Control en rekke funksjoner for å forbedre kontrollen over underholdningsenhetene dine.



Læring
Hvis du finner ut at du trenger en ekstra tast fra den originale fjernkontrollen som ikke finnes på Smart Control-tastaturet, kan du lære Smart Control funksjonen ved hjelp av den originale (fungerende) fjernkontrollen. Appen vil lede deg gjennom prosessen – du kan til og med lære en hel fjernkontroll.




Makroer
En makro er en serie kommandoer som sendes med et enkelt knappetrykk. For eksempel kan du slå på TV-en, lydplanken og set-top-boksen og deretter velge riktig HDMI-inngang på TV-en, alt med ett tastetrykk. Du kan til og med tilordne makroen til en aktivitet, slik at enhetene dine er på riktige innstillinger for å kontrollere aktiviteten. Makroen sendes 2 sekunder etter at aktiviteten er valgt. Med appen kan du opprette akkurat den makroen du trenger, inkludert pauser mellom taster (for å tillate enheter som TV-en å slå seg på), og "diskrete kommandoer", for eksempel å velge en HDMI-inngang, eller alltid slå TV-en av eller på i stedet for å veksle mellom av og på.



Tasteflytter
Med Tasteflytter-funksjonen kan du endre funksjonaliteten til en eller flere av tastene på fjernkontrollen, endre plasseringen eller til og med duplisere den på en annen enhet. Du kan også oppdage at det finnes ekstra kommandoer tilgjengelig for enheten din som ennå ikke har en tast på Smart Control.

Volumlås
Bruker du bare én enhet til å kontrollere volumet på enhetene dine? For eksempel vil du kanskje alltid kontrollere volumet på lydplanken din, selv når du kontrollerer en annen enhet som TV eller Blu-ray. Volumlås-funksjonen lar deg låse volum opp, ned og dempe-tastene slik at de alltid kontrollerer den samme enheten.

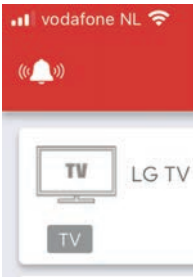

Fjernkontrollsøker
Hvis du noen gang mister Smart Control 8, åpner du appen og trykker på klokkeikonet øverst til venstre på skjermen. Fjernkontrollen piper slik at du kan finne den.

HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN

A – SIMPLESET

SimpleSet er en rask og enkel måte å konfigurere fjernkontrollen på, og fungerer med de mest populære merkene av hver enhetstype. Du trenger bare noen få knappetrykk, og er vanligvis unnagjort på under et minutt per enhet. Det første trinnet er å velge hvilken enhet du vil konfigurere. Nedenfor følger en liste over enhetsmodi på fjernkontrollen, og en oversikt over hvilke enhetstyper som kan konfigureres i hver modus:

Enhetsmodus	Type enhet
 **TV**	TV, HDTV, LED, LCD, plasma, projektor
 **STB**	dekoder (satellitt, kabel, Freeview, DVB-T, IPTV)
 **BLU**	Blu-ray, DVD, DVD-hjemmekino, VCR, laserdisk
 **AUD**	Lyd, AV-mottaker, forsterker, tuner
 **DVD**	DVD, DVD-hjemmekino, Blu-ray, VCR, laserdisk
 **GAME**	spillkonsoll*, digital mediemottaker, streamer
 **MEDIA**	digital mediemottaker, streamer, spillkonsoll*
 **S. BAR**	lydstang, aktivt høyttalersystem

* One For All-fjernkontrollen kan bare styre spillkonsoller som styres med infrarød teknologi, enten direkte eller via en adapter. Konsoller som bare kan styres med Bluetooth, kan ikke styres med denne fjernkontrollen.

For hver enhetstype finnes det en liste over de vanligste merkene. Hvert merke er tilordnet et nummer, for eksempel 1 for en TV fra Samsung. Finn frem til din enhet og merke på listen nedenfor:

HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN

A – SIMPLESET

Konfigurere TV-en

1. Slå på TV-en (ikke på standby) og pek OFA-fjernkontrollen mot den.

2. 

Hold nede SETUP-knappen til lampen under enheten blinker to ganger. Lampen under gjeldende modusknapp vil fortsette å lyse.

3. 

Trykk på DEVICES-knappen gjentatte ganger til lampen for enheten du vil konfigurere, lyser.

4. 

Hold nede tallet for merkenavnet og enheten som står på listen over (**f.eks. 1 hvis du har Samsung-TV**).

5. Fjernkontrollen vil sende PÅ/AV-kommandoen hvert 3 sekund til enheten slår seg av.

6. Så fort enheten slår seg av, slipper du tallet.

7. 

Lampen vil blinke to ganger og deretter slukne. Fjernkontrollen skal nå kunne styre enheten.

* Hvis du finner ut at én eller flere av knappene ikke fungerer som forventet, starter du på nytt fra trinn 1 – fjernkontrollen vil starte med den neste koden i minnet.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN

A – SIMPLESET

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

HVORDAN KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN

B – KONFIGURERE MED KODE

Hvis merkenavnet for din enhet ikke står på listen i avsnitt A, kan du konfigurere enheten ved å prøve koder individuelt. For å gjøre dette:

1. Slå på enheten (ikke på standby).

2. 

Finn merkenavnet på enheten din i kodelisten. Kodene er listet opp etter enhetstype og merkenavn.

3. 

Hold nede SETUP-knappen til lampen under enheten blinker to ganger. Lampen under gjeldende modusknapp vil fortsette å lyse.

4. 

Trykk på DEVICES-knappen gjentatte ganger til lampen for enheten du vil konfigurere, lyser.

5. 

Skriv inn den første femsifrede koden som er oppført ved siden av merkenavnet (f.eks. 06351 for en Blue Sky TV).

6. 

Lampen vil blinke to ganger og deretter slukne.

7. 

Sikt nå fjernkontrollen mot enheten, og trykk på PÅ/AV-knappen.

8. Hvis enheten slår seg av, er fjernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke gjentar du trinn 3-7 med den neste koden i listen.

* Enkelte koder er ganske like. Hvis du finner ut at én eller flere av knappene ikke fungerer som forventet, starter du på nytt fra trinn 3 – fjernkontrollen vil starte med den neste koden i minnet.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

SVERIGE KNAPPBESKRIVNING | URC7981



DEVICES – Bläddra igenom enheterna din fjärrkontroll är inställda på att styra

AV – Välj ingång på den aktuella enheten

INFO – Visar info för aktuell uppspelning

VOL – Volym upp, ned och tyst

MENU – Visa menyn på den aktuella enheten

GUIDE – TV Guide, EPG

HOME – Hem, Meny

Röd, grön, gul, blå – knappar för Fastext/ snabbåtkomst

APPS – Öppna internet- och Smart-funktionerna på din TV eller internet-anslutna enhet

SETUP – För inställning av fjärrkontrollen

POWER – Ström på/av

FAV – Favoritkanaler

BACK – Gå tillbaka ett steg i den aktuella enhetens meny

ACTIVITY – Bläddrar igenom upp till 5 aktivitetslägen – Watch TV, Watch Movie, Listen to Music, Play Game och Custom. Se aktiviteter för information.

EXIT – Avsluta menyn för den aktuella enheten

PP – Föregående program, senaste kanalen

+/- – Kanal upp och ned

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Uppspelningsknappar på den aktuella enheten

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

FÖRSIKTIGHET: Explosionsrisk om batteriet byts mot fel typ. Använd alkaliska batterier av hög kvalitet.

INTRODUKTION


Tack för att du köpt One For All Smart Control 8. Den här fjärrkontrollen kan styra upp till 8 ljud-/videoenheter med hjälp av infraröd signal och har funktioner för aktiviteter och makron som hjälper till att automatisera ditt tittande och lyssnande.

ONE FOR ALL ADVANCED-APPEN

För att uppleva alla fördelar med de avancerade funktionerna i Smart Control rekommenderar vi att du laddar ner One For All Advanced-appen. Den här vägleder dig genom att konfigurera fjärrkontrollen för att styra dina enheter och ger dig tillgång till alla de senaste märkena och enheterna genom att ansluta till vår onlinedatabas med infraröda koder. Den kan också hjälpa dig att konfigurera aktiviteter, skapa makron för att automatisera ditt tittande, omprogrammera individuella knappar för din enhet och lära dig funktioner från dina ursprungliga fjärrkontroller.
Appen är kompatibel med Android och iOS och kan laddas ner genom att skanna QR-koden nedan eller gå till
www.ofa.com/smartcontrol8pro på din telefon.

Enheter kan också konfigureras utan att använda appen. Om du föredrar att konfigurera dina enheter på det sättet, se avsnittet "Om fjärrinställning". Observera att antalet enheter som kan konfigureras med fjärrkontrollen är begränsat, så om du inte kan programmera en eller flera enheter har appen den senaste databasen.

När du startar appen blir du ombedd att para ihop fjärrkontrollen med telefonen – detta görs genom att hålla nere Enheter- och Aktivitetsknapparna i några sekunder tills TV-LED:n börjar blinka. När fjärrkontrollen är parad är appen indelad i sektioner. Dessa är följande:

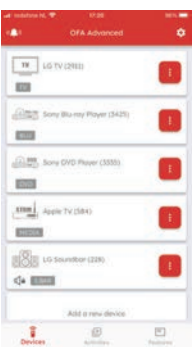

Enheter
Din One For All-fjärrkontroll kan styra upp till 8 ljud- och videoenheter via infraröd. Att konfigurera dessa enheter bör vara ditt första steg. Appen hjälper dig att enkelt konfigurera fjärrkontrollen för att styra dina enheter, allt du behöver är enhetens märke.



Aktiviteter
När du har konfigurerat fjärrkontrollen för att styra dina enheter kan du kombinera dem till upp till 5 aktiviteter. Om du till exempel använder en kombination av din TV, digitalbox och soundbar för att titta på live-TV kan du kombinera detta med aktiviteten Titta på TV, och fjärrkontrollen styr lämpliga enheter när knapparna trycks ned (t.ex. soundbar för volym, digitalbox för kanaler etc.). Appen låter dig skapa valfri kombination av de enheter du har konfigurerat och förklarar vilken knapp som styr varje enhet i aktivitetsläget.

Funktioner
Utöver Enheter och Aktiviteter har Smart Control ett antal funktioner för att förbättra kontrollen över dina underhållningsenheter.



Inlärning
Om du upptäcker att du behöver en extra knapp från din ursprungliga fjärrkontroll som inte finns på Smart Control-knappsatsen kan du lära Smart Control funktionen med hjälp av din ursprungliga (fungerande) fjärrkontroll. Appen leder dig genom processen – du kan till och med lära dig en hel fjärrkontroll.




Makron
Ett makro är en serie kommandon som skickas med ett enda knapptryck. Du kan till exempel slå på din TV, Soundbar och Set Top Box och sedan välja rätt HDMI-ingång på din TV, allt med ett knapptryck. Du kan till och med tilldela makrot till en aktivitet och säkerställa att alla dina enheter har rätt inställningar för att styra aktiviteten. Makrot skickas 2 sekunder efter att aktiviteten har valts.
Med appen kan du skapa exakt det makro du behöver, inklusive pauser mellan tangenter (för att låta enheter som TV:n slås på) och "diskreta kommandon", som att välja en HDMI-ingång eller att alltid slå på eller av TV:n istället för att växla mellan på och av.



Tangentflyttare
Med hjälp av funktionen Tangentflyttare kan du ändra funktionen för en eller flera av tangenterna på fjärrkontrollen, ändra dess position eller till och med duplicera den i en annan enhet. Du kan också upptäcka att det finns extra kommandon tillgängliga för din enhet som ännu inte har en tangent på Smart Control.

Volymlås
Använder du bara en enhet för att styra volymen på dina enheter? Till exempel kanske du alltid vill styra volymen på din soundbar även när du styr en annan enhet som TV eller Blu-ray. Volymlåsfunktionen låter dig låsa volymen upp, ner och ljudavstängningsknapparna så att de alltid styr samma enhet.

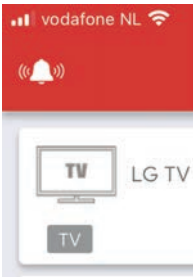

Fjärrkontrollsökare
Om du någonsin tappar bort din Smart Control 8, öppna appen och tryck på klockikonen längst upp till vänster på skärmen. Fjärrkontrollen piper så att du kan hitta den.

SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN

A – ENKEL INSTÄLLNING

SimpleSet är ett snabbt och enkelt sätt att konfigurera fjärrkontrollen för att styra de mest populära märkena för varje enhetstyp med bara några knapptryckningar, vanligtvis undr en minut per enhet. Första steget är att välja vilken enhet du tänker konfigurera. Nedan visas en lista över enhetslägen på fjärrkontrollen och enhetstyper som kan konfigureras i det läget:

Enhetsläge		Typ av enhet
	**TV**	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, Projector
	**STB**	Set Top Box, Satellite Receiver, Cable Converter, Freeview, DVB-T, IPTV
	**BLU**	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
	**AUD**	Audio, AV Receiver, Amplifier, Tuner
	**DVD**	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
	**GAME**	Game Console*, Digital Media Receiver, Streamer
	**MEDIA**	Digital Media Receiver, Streamer, Game Console*
	**S. BAR**	Sound Bar, Active Speaker System

* One For All remote kan bara styra spelkonsoler som drivs med infrarött ljus, antingen direkt eller via en adapter. Konsoler som styrs med enbart Bluetooth kan inte kontrolleras.

För varje enhetstyp finns det en lista över de främsta fabrikaten, där vart och ett har ett nummer tilldelat, exempelvis 1 för en Samsung-TV. Leta upp enheten och fabrikatet i listan som visas nedan:

SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN

A – ENKEL INSTÄLLNING

Ställa in enheten

1. Slå på enheten (inte standby). Rikta OFA-fjärrkontrollen mot den.

2. 

Håll in knappen SETUP tills LED-lampan under enheten blinkar två gånger. LED-lampan under den aktuella lägesknappen förblir tänd.

3. 

Tryck på knappen DEVICES flera gånger i följd tills LED-lampan för enheten du vill konfigurera tänts.

4. 

Håll ned siffran för varumärket och enheten så som de visas ovan (**t.ex. 1 för Samsung-TV**).

5. Fjärrkontrollen skickar ut ström var tredje sekund tills enheten stängs av.

6. Så fort enheten stängs av försvinner siffran.

7. 

Lysdioden blinkar två gånger och släcks sedan. Fjärrkontrollen ska nu styra enheten.

* Om du upptäcker att en eller flera tangenter inte fungerar som tänkt börjar du om igen från steg 1 – fjärrkontrollen startar med nästa kod i minnet.

TV



1	**Samsung**	**6**	**Hisense**
2	**LG**	**7**	**TCL**
3	**Sony**	**8**	**Sharp**
4	**Philips**	**9**	**Grundig**
5	**Panasonic**	**0**	**Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1	**Sky/Orange**	**6**	**DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2	**Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital**	**7**	**Telefonica**
3	**UPC/UPC Cablecom/Virgin Media**	**8**	**Sky Italy/Neuf Telec.**
4	**Deutsche Telekom**	**9**	**Technisat**
5	**BT/BT Vision**	**0**	**Freebox/VU+**

SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN

A – ENKEL INSTÄLLNING

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

SÅ HÄR STÄLLER DU IN FJÄRRKONTROLLEN

B – STÄLLA IN MED EN KOD

Om ditt varumärke inte är med i avsnitt A kan du installera enheten genom att testa koderna individuellt. Så här gör du:

1. Slå på enheten (inte i standby).

2. 

Leta upp varumärket för enheten i kodlistan. Koderna är sorterade efter enhetstyp och märke.

3. 
Håll in knappen SETUP tills LED-lampan under enheten blinkar två gånger. LED-lampan under den aktuella lägesknappen förblir tänd.

4. 

Tryck på knappen DEVICES flera gånger i följd tills LED-lampan för enheten du vill konfigurera tänts.

5. 

Ange den första 5-siffriga koden som visas för varumärket (t.ex. 06351 för Blue Sky TV).

6. 

Lysdioden blinkar två gånger och släcks sedan.

7. 
Rikta nu fjärrkontrollen mot enheten och tryck på strömtangenten.

8. Om enheten stängs av är din fjärrkontroll redo att användas. Annars upprepar du steg 3-7 med nästa kod i listan.

* Vissa koder är ganska lika varandra Om du upptäcker att en eller flera tangenter inte fungerar som tänkt börjar du om igen från steg 3 med nästa kod i listan.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

SUOMI PAINIKKEIDEN KUVAUKSET | URC7981



DEVICES – Selaa laitteita, joita kaukosäädin on asetettu ohjaamaan

AV – Valitse valitun laitteen tulo

INFO – Näyttää tietoja toistettavasta sisällöstä

VOL – Äänenvoimakkuuden lisäys ja pienennys sekä mykistys

MENU – Näyttää valitun laitteen valikon

GUIDE – TV-opas, EPG

HOME – Etusivu, Valikko

Punainen, vihreä, keltainen, sininen – Fastext/ Quick-pikanäppäimet

APPS – Käytä Internetiä ja TV:n tai Internet-yhteydessä olevan laitteen älykkäitä ominaisuuksia

SETUP – Käytetään kaukosäätimen asettamiseen

POWER – Virta päälle/ pois

FAV – Suosikkikanavat

BACK – Yksi askel taaksepäin valitun laitteen valikossa

ACTIVITY – selaa enintään viittä aktiviteettitilaa – Watch TV, Watch Movie, Listen to Music, Play Game. ja Custom. Katso lisätietoja kohdasta Aktiviteetit

EXIT –Sulkee valitun laitteen valikon

PP – Edellinen ohjelma, viimeinen kanava

+/- – Kanava + ja kanava -

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Nykyisen laitteen toistopainikkeet

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

HUOMIO: Räjähdysvaara, jos käytetään vääränlaisia paristoja. Käytä laadukkaita alkaliparistoja.

JOHDANTO


Kiitos, että ostit One For All Smart Control 8:n. Tämä kaukosäädin voi ohjata jopa kahdeksaa ääni-/videolaitetta infrapunan avulla, ja siinä on toimintoja ja makroita, jotka auttavat automatisoimaan katselua ja kuuntelua.

ONE FOR ALL ADVANCED -SOVELLUS

Jotta voit hyödyntää Smart Controlin edistyneitä ominaisuuksia täysimääräisesti, suosittelemme lataamaan One For All Advanced -sovelluksen. Se opastaa sinua kaukosäätimen määrittämisessä laitteiden ohjaamiseksi ja antaa sinulle pääsyn kaikkiin uusimpiin tuotemerkkeihin ja laitteisiin muodostamalla yhteyden infrapunakoodien verkkotietokantaan. Se voi myös auttaa sinua määrittämään toimintoja, luomaan makroja katselun automatisoimiseksi, ohjelmoimaan uudelleen yksittäisiä painikkeita laitteellesi ja oppimaan toimintoja alkuperäisistä kaukosäätimistäsi.
Sovellus on yhteensopiva Androidin ja iOS:n kanssa, ja sen voi ladata skannaamalla alla olevan QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen **www.ofa.com/smartcontrol8pro** puhelimellasi.

Laitteet voidaan määrittää myös ilman sovellusta. Jos haluat mieluummin määrittää laitteesi tällä tavalla, katso kohta "Kaukosäätimen määritykset". Huomaa, että kaukosäätimellä määritettävien laitteiden määrä on rajoitettu, joten jos et pysty ohjelmoimaan yhtä tai useampaa laitetta, sovelluksella on uusin tietokanta.

Kun käynnistät sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään kaukosäädin puhelimeen – tämä tehdään pitämällä Laitteet- ja Toiminto-painikkeita painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes TV:n LED-valo alkaa vilkkua. Kun kaukosäädin on yhdistetty, sovellus on jaettu osiin. Nämä ovat seuraavat:

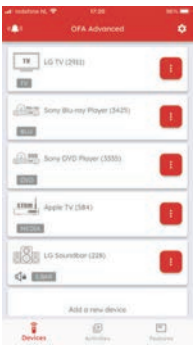

Laitteet
One For All -kaukosäätimesi voi ohjata jopa kahdeksaa ääni- ja videolaitetta infrapunayhteyden kautta. Näiden laitteiden määrittäminen on ensimmäinen vaihe. Sovellus auttaa sinua helposti määrittämään kaukosäätimen laitteiden ohjaamiseen, tarvitset vain laitteesi merkin.



Toiminnot
Kun olet määrittänyt kaukosäätimen laitteiden ohjaamiseen, voit yhdistää ne jopa viiteen toimintoon. Jos esimerkiksi käytät television, digisovittimen ja äänipalkin yhdistelmää suoran TV-lähetyksen katseluun, voit yhdistää tämän Katso TV -toimintoon, ja kaukosäädin ohjaa sopivia laitteita, kun painikkeita painetaan (esim. äänipalkki äänenvoimakkuutta varten, digiboksi kanavia varten jne.). Sovelluksen avulla voit luoda minkä tahansa yhdistelmän määrittämistäsi laitteista ja selittää, mikä näppäin ohjaa kutakin laitetta toimintotilassa.

Ominaisuudet
Laitteiden ja toimintojen lisäksi Smart Controlissa on useita ominaisuuksia, jotka parantavat viihdelaitteidesi hallintaa.



Oppiminen
Jos huomaat, että tarvitset alkuperäisestä kaukosäätimestäsi ylimääräisen näppäimen, jota ei ole Smart Controlin näppäimistössä, voit opettaa Smart Controlille toiminnon käyttämällä alkuperäistä (toimivaa) kaukosäädintäsi. Sovellus opastaa sinua prosessin läpi – voit jopa opettaa kokonaisen kaukosäätimen.



Makrot
Makro on sarja komentoja, jotka lähetetään yhdellä painikkeen painalluksella.
Voit esimerkiksi käynnistää television, äänipalkin ja digiboksin ja valita sitten television oikean HDMI-tulon yhdellä näppäimen painalluksella. Voit jopa määrittää makron toiminnolle varmistaen, että kaikki laitteesi ovat oikeilla asetuksilla toiminnon ohjaamiseksi. Makro lähetetään 2 sekuntia toiminnon valitsemisen jälkeen. Sovelluksen avulla voit luoda juuri tarvitsemasi makron, mukaan lukien taukoja näppäinten välillä (jotta laitteet, kuten televisio, voivat käynnistyä) ja "erillisiä komentoja", kuten HDMI-tulon valitsemisen tai television virran kytkemisen aina päälle ja pois päältä vaihtamisen sijaan.



Näppäinten siirto
Näppäinten siirto -toiminnolla voit muuttaa yhden tai useamman kaukosäätimen näppäimen toimintoja, muuttaa sen sijaintia tai jopa kopioida sen toiseen laitteeseen. Saatat myös huomata, että laitteellesi on saatavilla lisäkomentoja, joilla ei vielä ole näppäintä Smart Controlissa.

Äänenvoimakkuuden lukitus
Käytätkö vain yhtä laitetta laitteidesi äänenvoimakkuuden säätämiseen? Saatat esimerkiksi haluta aina säätää soundbarin äänenvoimakkuutta, vaikka ohjaat toista laitetta, kuten televisiota tai Blu-ray-soitinta. Äänenvoimakkuuden lukitus -toiminnolla voit lukita äänenvoimakkuuden lisäys-, vähennys- ja mykistyspainikkeet, jotta ne ohjaavat aina samaa laitetta.



Kaukosäätimen haku
Jos kadotat Smart Control 8:n, avaa sovellus ja napauta kellokuvaketta näytön vasemmassa yläkulmassa. Kaukosäädin piippaa, jotta voit paikantaa sen.

KAUKOSÄÄTIMEN ASETTAMINEN

A – SIMPLESET

SimpleSet on nopea ja helppo tapa asettaa kaukosäädin kunkin laitetyypin suosituimpia merkkejä varten vain muutamalla painalluksella. Tyypillisesti tähän kuluu alle minuutti laitetta kohden. Ensimmäinen vaihe on valita, minkä laitteen aiot asettaa. Seuraavassa on luettelo kaukosäätimen laitetilavaihtoehdoista ja laitetyypeistä, jotka voidaan asettaa kussakin tilassa:

Laitetila	Laitetyyppi	
	**TV**	TV, HDTV, LED, LCD, plasma, heijastin
	**STB**	Digisovitin, satelliittivastaanotin, kaapelimuunnin, Freeview, DVB-T, IPTV
	**BLU**	Blu-ray, DVD, DVD-kotiteatteri, VCR, laserlevy
	**AUD**	Audio, AV-vastaanotin, vahvistin, viritin
	**DVD**	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
	**GAME**	Pelikonsoli*, digitaalinen mediavastaanotin, suoratoistolaite
	**MEDIA**	digitaalinen mediavastaanotin, suoratoistolaite, pelikonsoli*
	**S. BAR**	Sound Bar, aktiivinen kaiutinjärjestelmä

* One For All -kaukosäätimellä voi ohjata vain infrapunalla, joko suoraan tai sovittimen kautta, käytettäviä pelikonsoleita. Pelkästään Bluetoothilla käytettäviä konsoleita ei voi ohjata.

Kutakin laitetyyppiä kohden on luettelo huippumerkeistä, joista jokaiseen liittyy numero, esimerkiksi 1 Samsung TV:hen. Etsi laitteesi ja merkkisi seuraavasta luettelosta:

KAUKOSÄÄTIMEN ASETTAMINEN

A – SIMPLESET

To set up your device

1. Käynnistä laite (ei valmiustilassa) ja osoita sitä OFA-kaukosäätimellä.

2. 

Paina SETUP-painiketta, kunnes laitteen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti Valitun tilan alla oleva merkkivalo jää palamaan.

3. 

Paina DEVICES-painiketta toistuvasti, kunnes asetettavan laitteen merkkivalo syttyy.

4. 

Pidä tuotemerkkisi ja laitteesi numeroa painettuna edellä olevan luettelon mukaisesti (**esim. 1 Samsung TV:lle**).

5. Kaukosäädin lähettää virtasignaalin 3 sekunnin välein, kunnes laitteesta katkeaa virta.

6. Vapauta numeropainike heti, kun laitteen virta katkeaa.

7. 

Merkkivalo välähtää kahdesti ja sammuu. Voit nyt käyttää laitetta tällä kaukosäätimellä.

* Jos yksi tai useampi painike ei toimi odotetusti, aloita uudelleen vaiheesta 1 – kaukosäädin aloittaa seuraavalla muistissa olevalla koodilla.

TV



1	**Samsung**	**6**	**Hisense**
2	**LG**	**7**	**TCL**
3	**Sony**	**8**	**Sharp**
4	**Philips**	**9**	**Grundig**
5	**Panasonic**	**0**	**Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1	**Sky/Orange**	**6**	**DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2	**Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital**	**7**	**Telefonica**
3	**UPC/UPC Cablecom/Virgin Media**	**8**	**Sky Italy/Neuf Telec.**
4	**Deutsche Telekom**	**9**	**Technisat**
5	**BT/BT Vision**	**0**	**Freebox/VU+**

KAUKOSÄÄTIMEN ASETTAMINEN

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

KAUKOSÄÄTIMEN ASETTAMINEN

B – ASETA KOODILLA

Jos laitteesi tuotemerkki ei sisälly kohdan A luetteloon, voit asettaa laitteen kaukosäätimeen kokeilemalla koodeja yksitellen. Toimi seuraavasti:

1. Käynnistä laite (ei valmiustilassa).

2. 

Etsi laitteesi tuotemerkki koodiluettelosta. Koodit on lueteltu laitetyypin ja tuotemerkin mukaan.

3. 

Paina SETUP-painiketta, kunnes laitteen alla oleva merkkivalo välähtää kahdesti Valitun tilan alla oleva merkkivalo jää palamaan.

4. 

Paina DEVICES-painiketta toistuvasti, kunnes asetettavan laitteen merkkivalo syttyy.

5. 

Syötä ensimmäinen laitteesi tuotemerkin kohdalla oleva 5-numeroinen koodi (**esim. 06351 Blue Sky TV:lle**).

6. 

Merkkivalo välähtää kahdesti ja sammuu.

7. 

Osoita nyt kaukosäätimellä laitetta ja paina POWER-painiketta.

8. Jos laite sammuu, kaukosäädin on valmis käytettäväksi. Jos ei, toista vaiheet 3 - 7 luettelon seuraavalla koodilla.

* Jotkin koodit ovat hyvin samanlaisia. Jos yksi tai useampi painike ei toimi odotetusti, aloita uudelleen vaiheesta 3 luettelon seuraavalla koodilla.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ | URC7981



DEVICES – Κύλιση ανάμεσα στις συσκευές που έχει ρυθμιστεί να ελέγχει το τηλεχειριστήριό σας

AV – Επιλογή πηγής εισόδου για την τρέχουσα συσκευή

INFO – Εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον περιεχόμενο που αναπαράγεται

VOL – Αύξηση, μείωση και σίγαση έντασης ήχου

MENU – Προβολή του μενού της τρέχουσας συσκευής

GUIDE – Οδηγός TV, EPG

HOME – Αρχική, Μενού

Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε – Fastext/Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης

APPS – Πρόσβαση στο internet και σε έξυπνες λειτουργίες της TV σας ή της συνδεδεμένης στο internet συσκευής σας

SETUP – Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου σας

POWER – Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

FAV – Αγαπημένα κανάλια

BACK – Επιστροφή ένα βήμα πίσω στο μενού της τρέχουσας συσκευής

ACTIVITY – Κύλιση ανάμεσα σε έως 5 λειτουργίες δραστηριοτήτων – Προβολή TV, προβολή ταινίας, ακρόαση μουσικής, παιχνίδι και προσαρμοσμένη. Βλ. Δραστηριότητες για λεπτομέρειες.

EXIT – Έξοδος από το μενού της τρέχουσας συσκευής

PP – Προηγούμενο πρόγραμμα, τελευταίο κανάλι

+/- – Κανάλι επάνω και κάτω

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Πλήκτρα αναπαραγωγής για την τρέχουσα συσκευή

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν από μπαταρίες λάθος τύπου. Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες καλής ποιότητας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το One For All Smart Control 8. Αυτό το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει έως και 8 συσκευές ήχου/βίντεο χρησιμοποιώντας υπέρυθρες και διαθέτει Δραστηριότητες και Μακροεντολές για να σας βοηθήσει να αυτοματοποιήσετε την προβολή και την ακρόαση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ONE FOR ALL ADVANCED


Για να απολαύσετε όλα τα οφέλη των προηγμένων λειτουργιών του Smart Control, σας συνιστούμε να κατεβάσετε την εφαρμογή One For All Advanced. Αυτή θα σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για τον έλεγχο των συσκευών σας και θα σας δώσει πρόσβαση σε όλες τις τελευταίες μάρκες και συσκευές, συνδεόμενοι στην ηλεκτρονική μας βάση δεδομένων με κωδικούς υπερύθρων. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε Δραστηριότητες, να δημιουργήσετε Μακροεντολές για να αυτοματοποιήσετε την προβολή σας, να επαναπρογραμματίσετε μεμονωμένα πλήκτρα για τη συσκευή σας και να μάθετε λειτουργίες από τα αρχικά σας τηλεχειριστήρια.
Η εφαρμογή είναι συμβατή με Android και iOS και μπορείτε να την κατεβάσετε σαρώνοντας τον παρακάτω κωδικό QR ή μεταβαίνοντας στη διεύθυνση **www.ofa.com/smartcontrol8pro** στο τηλέφωνό σας.

Οι συσκευές μπορούν επίσης να ρυθμιστούν χωρίς τη χρήση της εφαρμογής. Εάν προτιμάτε να ρυθμίσετε τις συσκευές σας με αυτόν τον τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα "Σχετικά με την απομακρυσμένη ρύθμιση". Λάβετε υπόψη ότι οι συσκευές που μπορούν να ρυθμιστούν στο τηλεχειριστήριο είναι περιορισμένες, επομένως εάν δεν μπορείτε να προγραμματίσετε μία ή περισσότερες συσκευές, η εφαρμογή διαθέτει την πιο πρόσφατη βάση δεδομένων.

Μόλις ξεκινήσετε την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο με το τηλέφωνο - αυτό γίνεται κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα Συσκευές και Δραστηριότητα για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED της τηλεόρασης. Μόλις συνδεθεί το τηλεχειριστήριο, η εφαρμογή χωρίζεται σε ενότητες. Αυτές είναι οι εξής:

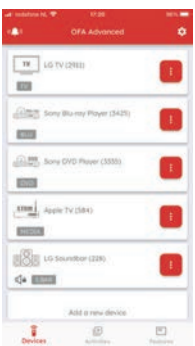

Συσκευές
Το τηλεχειριστήριο One For All μπορεί να ελέγξει έως και 8 συσκευές ήχου και βίντεο μέσω υπερύθρων. Η ρύθμιση αυτών των συσκευών θα πρέπει να είναι το πρώτο σας βήμα. Η εφαρμογή θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε εύκολα το τηλεχειριστήριο για να ελέγχει τις συσκευές σας, το μόνο που χρειάζεστε είναι η μάρκα της συσκευής σας.

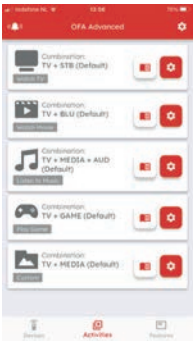

Δραστηριότητες
Μόλις ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγχει τις συσκευές σας, μπορείτε να τις συνδυάσετε σε έως και 5 Δραστηριότητες. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε έναν συνδυασμό της τηλεόρασής σας, του αποκωδικοποιητή και της μπάρας ήχου για να παρακολουθείτε ζωντανή τηλεόραση, μπορείτε να το συνδυάσετε αυτό στη δραστηριότητα Παρακολούθηση τηλεόρασης και το τηλεχειριστήριο θα ελέγχει τις κατάλληλες συσκευές όταν πατηθούν τα πλήκτρα (π.χ. Μπάρα ήχου για ένταση ήχου, STB για κανάλια κ.λπ.). Η εφαρμογή θα σας επιτρέψει να κάνετε οποιονδήποτε συνδυασμό των συσκευών που έχετε ρυθμίσει και να εξηγήσετε ποιο πλήκτρο θα ελέγχει κάθε συσκευή στη λειτουργία Δραστηριότητας.

Χαρακτηριστικά
Εκτός από τις Συσκευές και τις Δραστηριότητες, το Smart Control διαθέτει μια σειρά από λειτουργίες για να βελτιώσει τον έλεγχο των συσκευών ψυχαγωγίας σας.



Μάθηση
Εάν διαπιστώσετε ότι χρειάζεστε ένα επιπλέον πλήκτρο από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο του Smart Control, μπορείτε να μάθετε στο Smart Control τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το αρχικό (λειτουργικό) τηλεχειριστήριο. Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία - μπορείτε ακόμη και να μάθετε ένα ολόκληρο τηλεχειριστήριο.




Μακροεντολές
Μια μακροεντολή είναι μια σειρά εντολών που αποστέλλονται με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, το Sound Bar και τον αποκωδικοποιητή και στη συνέχεια να επιλέξετε τη σωστή είσοδο HDMI της τηλεόρασής σας, όλα με το πάτημα ενός πλήκτρου. Μπορείτε ακόμη και να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή σε μια Δραστηριότητα, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συσκευές σας βρίσκονται στις σωστές ρυθμίσεις για τον έλεγχο της Δραστηριότητας. Η μακροεντολή θα σταλεί 2 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή της Δραστηριότητας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να δημιουργήσετε την ακριβή μακροεντολή που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένων παύσεων μεταξύ

των πλήκτρων (για να επιτρέπεται η ενεργοποίηση συσκευών όπως η τηλεόραση) και "διακριτών εντολών", όπως η επιλογή εισόδου HDMI ή η συνεχής ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης αντί για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.



Μετακίνηση πλήκτρων
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Μετακίνησης πλήκτρων, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργικότητα ενός ή περισσότερων πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο, αλλάζοντας τη θέση τους ή ακόμα και αντιγράφοντάς τα σε μια διαφορετική συσκευή. Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν επιπλέον εντολές διαθέσιμες για τη συσκευή σας που δεν διαθέτουν ακόμη πλήκτρο στο Smart Control.

Κλείδωμα έντασης ήχου
Χρησιμοποιείτε μόνο μία συσκευή για να ελέγχετε την ένταση ήχου των συσκευών σας; Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να ελέγχετε πάντα την ένταση ήχου της μπάρας ήχου σας, ακόμη και όταν ελέγχετε μια άλλη συσκευή, όπως τηλεόραση ή Blu-ray. Η λειτουργία Κλειδώματος έντασης ήχου σάς επιτρέπει να κλειδώνετε τα πλήκτρα αύξησης, μείωσης και σίγασης έντασης ήχου, ώστε να ελέγχουν πάντα την ίδια συσκευή.

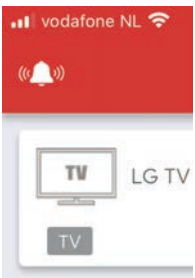

Εύρεση τηλεχειριστηρίου
Εάν χάσετε ποτέ το Smart Control 8 σας, ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το εικονίδιο του κουδουνιού επάνω αριστερά στην οθόνη. Το τηλεχειριστήριο θα ηχήσει για να σας επιτρέψει να το εντοπίσετε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

A – SIMPLESET

Το SimpleSet είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου ώστε να ελέγχει τις πιο δημοφιλείς μάρκες κάθε τύπου συσκευής με λίγα μόνο πατήματα πλήκτρων, συνήθως σε λιγότερο από ένα λεπτό για κάθε συσκευή. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε ποια συσκευή πρόκειται να ρυθμίσετε. Ακολουθεί μια λίστα με λειτουργίες συσκευών στο τηλεχειριστήριο και οι τύποι συσκευών που μπορούν να ρυθμιστούν σε κάθε λειτουργία:

Λειτουργία συσκευών	**Τύπος συσκευών**
TV	TV, HDTV, LED, LCD, Plasma, προβολέας
STB	Αποκωδικοποιητής, δέκτης δορυφορικής, δέκτης καλωδιακής, δέκτης επίγειας τηλεόρασης, DVB-T, IPTV
BLU	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, δίσκος λέιζερ
AUD	Ήχος, δέκτης AV, ενισχυτής, δέκτης ραδιοφώνου
DVD	DVD, DVD Home Cinema, VCR, δίσκος λέιζερ
GAME	Κονσόλα παιχνιδιών*, δέκτης ψηφιακών μέσων, συσκευή συνεχούς ροής
MEDIA	Δέκτης ψηφιακών μέσων, συσκευή συνεχούς ροής, κονσόλα παιχνιδιών*
S. BAR	Ηχείο Sound Bar, σύστημα ενεργών ηχείων

* Το τηλεχειριστήριο One For All μπορεί να ελέγχει μόνο όσες κονσόλες παιχνιδιών ελέγχονται με υπέρυθρες, είτε απευθείας είτε μέσω προσαρμογέα. Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός όσων κονσολών ελέγχονται μέσω Bluetooth.

Για κάθε τύπο συσκευής, υπάρχει μια λίστα με τις κορυφαίες μάρκες, η κάθε μία με αντιστοιχισμένο έναν αριθμό, για παράδειγμα 1 για Samsung TV. Εντοπίστε τη συσκευή σας και τη μάρκα της στην παρακάτω λίστα:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

A – SIMPLESET

Ρύθμιση της συσκευής σας

1. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας (όχι σε αναμονή) και στρέψτε το OFA προς αυτήν.

2. 

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED κάτω από τη συσκευή. Το LED κάτω από το πλήκτρο της τρέχουσας λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένο.

3. 

Πατήστε το πλήκτρο DEVICES επανειλημμένα, μέχρι να ανάψει το LED που αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.

4. 

Κρατήστε πατημένο το ψηφίο που αντιστοιχεί στη μάρκα και τη συσκευή σας, όπως αναφέρεται παραπάνω (**π.χ. 1 για Samsung TV**).

5. Το τηλεχειριστήριο θα στέλνει την εντολή τροφοδοσίας κάθε 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να σβήσει η συσκευή σας.

6. Μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή, αφήστε το ψηφίο.

7. 

Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα σβήσει. Το τηλεχειριστήριο θα χειρίζεται πλέον τη συσκευή σας.

* Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμενόταν, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1 – το τηλεχειριστήριο θα ξεκινήσει με τον επόμενο κωδικό στη μνήμη.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

ON-REMOTE SETUP

A – SIMPLESET

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Β – ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Αν η μάρκα σας δεν αναφέρεται στην ενότητα Α, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας δοκιμάζοντας μεμονωμένους κωδικούς. Για να το κάνετε αυτό:

1. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σας (όχι σε αναμονή).

2. 

Εντοπίστε τη μάρκα της συσκευής σας στη λίστα κωδικών. Οι κωδικοί είναι ταξινομημένοι ανά τύπο συσκευής και ανά μάρκα.

3. 

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SETUP, μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED κάτω από τη συσκευή. Το LED κάτω από το πλήκτρο της τρέχουσας λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένο.

4. 

Πατήστε το πλήκτρο DEVICES επανειλημμένα, μέχρι να ανάψει το LED που αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.

5. 

Καταχωρήστε τον πρώτο 5ψήφιο κωδικό που αναφέρεται για τη μάρκα σας (π.χ. 06351 για Blue Sky TV).

6. 

Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα σβήσει.

7. 

Και τώρα στοχεύσετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο POWER.

8. Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί, το τηλεχειριστήριό σας είναι έτοιμο για χρήση. Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 3-7 με τον επόμενο κωδικό στη λίστα

* Ορισμένοι κωδικοί είναι πανομοιότυποι. Αν διαπιστώσετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα δεν λειτουργούν όπως αναμενόταν, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 3 με τον επόμενο κωδικό στη λίστα.

Radio Equipment Directive (RED)

Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

РУССКИЙ ОПИСАНИЕ КНОПОК | URC7981



DEVICES – просмотр устройств, для которых было настроено управление пультом ДУ.

AV – выбор источника сигнала для текущего устройства.

INFO – отображение информации о текущем воспроизведении.

VOL – увеличение, уменьшение громкости и отключение звука.

MENU – отображение меню текущего устройства.

GUIDE – телегид, электронный телегид

HOME – Домой, Меню

Красная, зеленая, желтая, синяя — клавиши функции «фасттекст» или быстрого доступа.

APPS – доступ к интернет- и интеллектуальным функциям телевизора или подключенного к сети Интернет устройства.

SETUP – настройка пульта ДУ.

POWER – включение/ выключение питания.

FAV – любимые каналы.

BACK - возвращение на шаг назад в меню текущего устройства.

ACTIVITY - просмотр до пяти рабочих групп: Watch TV, Watch Movie, Listen to Music, Play Game и Custom. Подробности см. в разделе «Рабочие группы».

EXIT - выход из меню текущего устройства.

PP – предыдущая программа, последний канал.

+/- – следующий или предыдущий канал.

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – клавиши воспроизведения для текущего устройства.

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

ВНИМАНИЕ! Существует риск взрыва при использовании батареи неправильного типа. Используйте качественные щелочные батареи

ВВЕДЕНИЕ


Благодарим вас за покупку One For All Smart Control 8. Этот пульт дистанционного управления может управлять до 8 аудио-/видеоустройствами с помощью инфракрасного порта, а также имеет функции и макросы для автоматизации просмотра и прослушивания.

ONE FOR ALL ADVANCED APP


Чтобы ощутить все преимущества расширенных функций Smart Control, мы рекомендуем вам загрузить One For All Advanced App. Это поможет вам настроить пульт для управления вашими устройствами и предоставит доступ ко всем новейшим брендам и устройствам, подключившись к нашей онлайн-базе данных инфракрасных кодов. Оно также может помочь вам настроить действия, создать макросы для автоматизации просмотра, перепрограммировать отдельные клавиши для вашего устройства и изучить функции с ваших оригинальных пультов дистанционного управления.
Приложение совместимо с Android и iOS и может быть загружено путем сканирования QR-кода ниже или перехода на сайт **www.ofa.com/smartcontrol8pro** на вашем телефоне.

Устройства также можно настраивать без использования приложения. Если вы предпочитаете настраивать свои устройства таким образом, см. раздел «О дистанционной настройке». Обратите внимание, что количество устройств, которые можно настроить на пульте дистанционного управления, ограничено, поэтому, если вы не можете запрограммировать одно или несколько устройств, в приложении есть последняя база данных.

После запуска приложения вам будет предложено выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с телефоном — это делается путем удержания клавиш «Устройства» и «Действия» в течение нескольких секунд, пока светодиод телевизора не начнет мигать. После сопряжения пульта дистанционного управления приложение делится на разделы. Вот они:

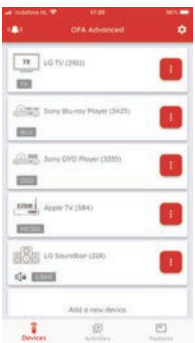

Устройства
Ваш пульт дистанционного управления One For All может управлять до 8 аудио- и видеоустройствами через инфракрасный порт. Настройка этих устройств должна стать вашим первым шагом. Приложение поможет вам легко настроить пульт дистанционного управления для управления вашими устройствами, все, что вам нужно, — это марка вашего устройства.

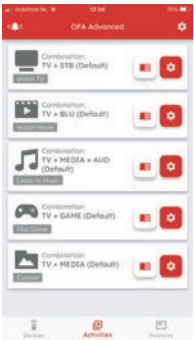

Действия

После настройки пульта дистанционного управления для управления вашими устройствами вы можете объединить их в до 5 действий. Например, если вы используете комбинацию телевизора, приставки и звуковой панели для просмотра телепередач в прямом эфире, вы можете объединить это в действие «Просмотр ТВ», и пульт будет управлять соответствующими устройствами при нажатии клавиш (например, звуковая панель для громкости, STB для каналов и т. д.). Приложение позволит вам создать любую комбинацию устройств, которые вы настроили, и объяснит, какая клавиша будет управлять каждым устройством в режиме активности.

Функции

Помимо устройств и действий, Smart Control имеет ряд функций для улучшения управления вашими развлекательными устройствами.



Обучение

Если вы обнаружите, что вам нужна дополнительная клавиша с вашего оригинального пульта, которая не отображается на клавиатуре Smart Control, вы можете обучить Smart Control этой функции с помощью вашего оригинального (рабочего) пульта дистанционного управления. Приложение проведет вас через весь процесс — вы даже можете обучить целый пульт дистанционного управления.



Макросы

Макрос — это серия команд, отправляемых одним нажатием кнопки. Например, вы можете включить телевизор, звуковую панель и приставку, а затем выбрать правильный вход HDMI вашего телевизора, и все это одним нажатием клавиши. Вы даже можете назначить макрос для Activity, гарантируя, что все ваши устройства настроены правильно для управления Activity. Макрос будет отправлен через 2 секунды после выбора Activity.


С помощью приложения вы можете создать точный макрос, который вам нужен, включая паузы между клавишами (чтобы позволить таким устройствам, как телевизор, включиться) и «дискретные команды», такие как выбор входа

HDMI или постоянное включение или выключение телевизора, а не переключение между включением и выключением.



Key Mover
Используя функцию Key Mover, вы можете изменить функциональность одной или нескольких клавиш на пульте дистанционного управления, изменив ее положение или даже продублировав ее на другом устройстве. Вы также можете обнаружить, что для вашего устройства доступны дополнительные команды, для которых еще нет клавиши на Smart Control.

Volume Lock
Вы используете только одно устройство для управления громкостью своих устройств? Например, вы можете всегда управлять громкостью своей звуковой панели, даже при управлении другим устройством, таким как телевизор или Blu-ray. Функция Volume Lock позволяет вам заблокировать клавиши увеличения, уменьшения громкости и отключения звука, чтобы они всегда управляли одним и тем же устройством.

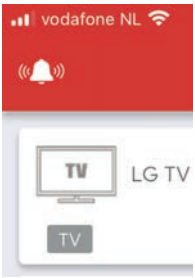

Remote Finder
Если вы когда-нибудь потеряете свой Smart Control 8, откройте приложение и нажмите на значок колокольчика в левом верхнем углу экрана. Пульт издаст звуковой сигнал, что позволит вам найти его.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

A – SIMPLESET

SimpleSet — простой и быстрый способ настройки пульта ДУ для управления всеми типами устройств самых распространенных марок всего за несколько нажатий клавиш. Процедура для каждого устройства обычно занимает меньше минуты. Первый шаг: выберите устройство для настройки. Ниже приведен список режимов устройств на пульте ДУ и типов устройств, которые могут быть настроены в этом режиме.

Режим устройства	Тип устройства
 **TV**	телевизор, телевизор с высокой четкостью, телевизор со светодиодным дисплеем, телевизор с ЖК-дисплеем, плазменный телевизор, проекционный экран.
 **STB**	ресивер цифрового телевидения, спутниковый ресивер, кабельный конвертер, Freeview, устройства стандарта DVB-T, телевидение по протоколу Интернета.
 **BLU**	Blu-ray, DVD, домашний кинотеатр DVD, VCR, лазерный диск.
 **AUD**	Аудио, AV-ресивер, усилитель, тюнер.
 **DVD**	DVD, домашний кинотеатр DVD, Blu-ray, VCR, лазерный диск.
 **GAME**	игровая приставка *, мультимедийный ресивер, стример.
 **MEDIA**	мультимедийный ресивер, стример, игровая приставка *.
 **S. BAR**	звуковая панель, активная акустическая система.

* Пульту ДУ One For All может использоваться только для управления игровыми приставками, оснащенными инфракрасным портом, либо напрямую, либо с помощью адаптера. С приставками, управляемыми только с помощью Bluetooth, использование невозможно.

Для каждого типа устройства приводится список самых популярных марок, каждой из которых присвоен определенный номер, например 1 для телевизора Samsung. Найдите устройство и его марку в приведенном ниже списке.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

A – SIMPLESET

Настройка устройства

1. Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания) и направьте пульт ДУ OFA на него.

2. 

Нажмите и удерживайте клавишу SETUP, пока индикатор под устройством не мигнет дважды. Индикатор под клавишей текущего режима будет продолжать гореть.

3. 

Несколько раз нажмите клавишу DEVICES, пока не загорится индикатор для необходимого устройства.

4. 

Нажмите и удерживайте цифру, соответствующую марке вашего устройства в списке **(например,1 для телевизора Samsung).**

5. Пульт ДУ будет посылать команду отключения питания каждые три секунды, пока устройство не выключится.

6. Отпустите цифру сразу же после выключения устройства.

7. 

Индикатор мигнет дважды и погаснет. Теперь можно управлять устройством с помощью пульта ДУ.

* Если одна или несколько кнопок не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 1, и пульт ДУ автоматически начнет настройку со следующего кода в памяти.

TV



1	**Samsung**	**6**	**Hisense**
2	**LG**	**7**	**TCL**
3	**Sony**	**8**	**Sharp**
4	**Philips**	**9**	**Grundig**
5	**Panasonic**	**0**	**Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1	**Sky/Orange**	**6**	**DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2	**Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital**	**7**	**Telefonica**
3	**UPC/UPC Cablecom/Virgin Media**	**8**	**Sky Italy/Neuf Telec.**
4	**Deutsche Telekom**	**9**	**Technisat**
5	**BT/BT Vision**	**0**	**Freebox/VU+**

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

A – SIMPLESET

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

B – НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ КОДА

Если марка вашего устройства не представлена в списке в разделе A, вы можете настроить свое устройство посредством ввода отдельных кодов. Для этого выполните описанные далее действия.

1. Включите устройство (оно не должно находиться в режиме ожидания).

2. 

Найдите марку устройства в списке кодов. Коды указаны в соответствии с типами устройства и их марками.

3. 

Нажмите и удерживайте клавишу SETUP, пока индикатор под устройством не мигнет дважды. Индикатор под клавишей текущего режима будет продолжать гореть.

4. 

Несколько раз нажмите клавишу DEVICES, пока не загорится индикатор для необходимого устройства.

5. 

Введите первый 5-значный цифровой код из представленного для вашей марки списка (**например, 06351 для телевизора Blue Sky**).

6. 

Индикатор мигнет дважды и погаснет.

7. 

Теперь направьте пульт ДУ на устройство и нажмите кнопку POWER.

8. Если устройство выключилось, значит пульт ДУ готов к использованию. Если нет, повторите этапы 3-7 для следующего кода в списке.

* Некоторые коды очень похожи. Если одна или несколько кнопок не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 3, используя следующий код в списке.

TÜRKÇE ANA AÇIKLAMALAR | URC7981



DEVICES – Uzaktan kumandanızın kontrol etmek üzere ayarlandığı cihazlar arasında geçiş yapın

AV – Geçerli cihazda girişi seçin

INFO – Geçerli kayıttan yürütmenin bilgilerini görüntüler

VOL – Sesi Yükselt, Azalt ve Sessiz

MENU – Geçerli cihazın menüsünü gösterir

GUIDE – TV Rehberi, EPG

HOME – Ana Sayfa, Menü

Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi - Fastext/Hızlı erişim tuşları

APPS – Internete ve TV veya internete bağlı cihazın Smart özelliklerine erişim

SETUP – Uzaktan kumandanızı ayarlamak için kullanılır

POWER – Güç açma/ kapama

FAV – Favori Kanallar

BACK - Geçerli cihazın Menüsünde bir adım geriye

ACTIVITY - 5 Etkinlik Modu arasında gezinme - TV İzleme, Film İzleme, Müzik Dinleme, Oyun Oynama ve Özel. Ayrıntılar için bkz. Etkinlikler

EXIT - Geçerli cihazın Menüsündne çıkış

PP – Önceki Program, Son Kanal

+/- – Sonraki ve Önceki Kanal

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Geçerli cihaz için kayıttan yürütme tuşları

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

DİKKAT: Pilin, hatalı türle değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Kaliteli Alkali piller kullanın.

GIRIŞ


One For All Smart Control 8'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu uzaktan kumanda kızılötesi kullanarak 8 adede kadar Ses/Video cihazını kontrol edebilir ve görüntüleme ve dinlemenizi otomatikleştirmenize yardımcı olmak için Etkinlikler ve Makrolar içerir.

ONE FOR ALL GELIŞMIŞ UYGULAMASI

Akıllı Kontrolün gelişmiş özelliklerinin tüm avantajlarından yararlanmak için One For All Gelişmiş Uygulamasını indirmenizi öneririz. Bu, uzaktan kumandayı cihazlarınızı kontrol edecek şekilde ayarlamanıza yardımcı olacak ve kızılötesi kodlarımızın çevrimiçi veritabanına bağlanarak tüm en son markalara ve cihazlara erişmenizi sağlayacaktır. Ayrıca Etkinlikleri ayarlamanıza, görüntülemenizi otomatikleştirmek için Makrolar oluşturmanıza, cihazınız için tek tek tuşları yeniden programlamanıza ve orijinal uzaktan kumandalarınızdan işlevleri öğrenmenize yardımcı olabilir.
Uygulama Android ve iOS ile uyumludur ve aşağıdaki QR kodunu tarayarak veya telefonunuzda
www.ofa.com/smartcontrol8pro adresine giderek indirilebilir.

Aynı zamanda cihazlar uygulamayı kullanmadan da ayarlanabilir. Cihazlarınızı bu şekilde ayarlamayı tercih ederseniz lütfen "Uzaktan Kurulum Hakkında" bölümüne bakın. Lütfen uzaktan kumandada kurulabilen cihazların sınırlı olduğunu unutmayın, bu nedenle bir veya daha fazla cihazı programlayamıyorsanız, uygulama en son veritabanına sahiptir.

Uygulamayı başlattığınızda, uzaktan kumandayı telefonla eşleştirmeniz istenecektir - bu, TV LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar Cihazlar ve Etkinlik tuşlarına birkaç saniye basılı tutularak yapılır. Uzaktan kumanda eşleştirildikten sonra, uygulama bölümlere ayrılır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

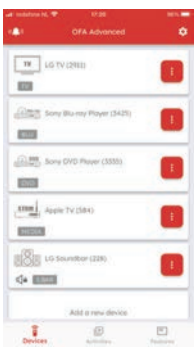

Cihazlar
One For All uzaktan kumandanız kızılötesiyle en fazla 8 Ses Video cihazını kontrol edebilir. Bu cihazları kurmak ilk adımınız olmalıdır. Uygulama, cihazlarınızı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kolayca ayarlamanıza yardımcı olacaktır, tek ihtiyacınız olan cihazınızın markasıdır.



Aktiviteler
Uzaktan kumandayı cihazlarınızı kontrol edecek şekilde ayarladıktan sonra, bunları en fazla 5 Aktivitede birleştirebilirsiniz. Örneğin, canlı TV izlemek için TV, Set Üstü Kutu ve Ses Çubuğu kombinasyonunu kullanıyorsanız, bunu TV İzle etkinliğine dahil edebilirsiniz ve uzaktan kumanda tuşlara basıldığında uygun cihazları kontrol eder (örneğin Ses için Ses Çubuğu, kanallar için STB vb.). Uygulama, kurduğunuz cihazların herhangi bir kombinasyonunu yapmanıza ve Etkinlik modunda hangi tuşun her cihazı kontrol edeceğini açıklamanıza olanak tanır.

Özellikler
Akıllı Kontrol, Cihazlar ve Etkinlikler'in yanı sıra eğlence cihazlarınızın kontrolünü geliştirmek için bir dizi özelliğe sahiptir.



Öğrenme
Orijinal uzaktan kumandanızda Akıllı Kontrol tuş takımında bulunmayan ekstra bir tuşa ihtiyacınız olduğunu fark ederseniz, orijinal (çalışan) uzaktan kumandanızı kullanarak Akıllı Kontrol'e işlevi öğretebilirsiniz. Uygulama sizi süreçte yönlendirir; hatta tüm bir uzaktan kumandayı bile öğrenebilirsiniz.




Makrolar
Bir makro, tek bir düğmeye basılarak gönderilen bir dizi komuttur. Örneğin, TV'nizi, Ses Çubuğunuzu ve Set Üstü Kutunuzu açabilir ve ardından TV'nizin doğru HDMI girişini tek bir tuşa basarak seçebilirsiniz. Makroyu bir Aktiviteye atayabilir ve cihazlarınızın Aktiviteyi kontrol etmek için doğru ayarlarda olduğundan emin olabilirsiniz. Makro, Aktivite seçildikten 2 saniye sonra gönderilecektir. Uygulamayı kullanarak, tuşlar arasında duraklamalar (TV gibi cihazların açılmasını sağlamak için) ve HDMI girişi seçmek veya açık ve kapalı arasında geçiş yapmak yerine TV'yi her zaman açmak veya kapatmak gibi "ayrı komutlar" dahil olmak üzere tam olarak ihtiyacınız olan makroyu oluşturabilirsiniz.



Tuş Taşıyıcı
Tuş Taşıyıcı özelliğini kullanarak uzaktan kumandadaki bir veya daha fazla tuşun işlevini değiştirebilir, konumunu değiştirebilir veya hatta farklı bir cihazda çoğaltabilirsiniz. Ayrıca, Akıllı Kontrolde henüz tuşu olmayan cihazınız için kullanılabilir ekstra komutlar olduğunu da görebilirsiniz.

Ses Kilidi
Cihazlarınızın sesini kontrol etmek için yalnızca bir cihaz mı kullanıyorsunuz? Örneğin, TV veya Blu-ray gibi başka bir cihazı kontrol ederken bile ses çubuğunuzun sesini her zaman kontrol etmek isteyebilirsiniz. Ses Kilidi özelliği, ses açma, kısma ve sessize alma tuşlarını kilitlemenizi sağlar, böylece her zaman aynı cihazı kontrol ederler.

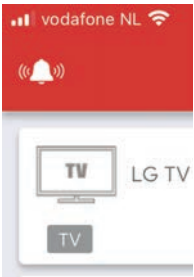

Uzaktan Bulucu
Smart Control 8'inizi kaybederseniz, uygulamayı açın ve ekranın sol üst tarafındaki zil simgesine dokunun. Uzaktan kumanda bip sesi çıkararak onu bulmanızı sağlar.

UZAKTAN KUMANDANIZ NASIL AYARLANIR

A – SIMPLESET

SimpleSet, cihaz başına bir dakikan az sürede sadece birkaç tuş ile en popüler markaların her cihaz türünü kontrol etmek için uzaktan kumandanızı kolay ve hızlı bir şekilde ayarlama yoludur. İlk adım ayarlayacağınız cihazı seçmektir. Aşağıdakiler uzaktan kumanda kontrolünde bulunan Cihaz Modları listesi ve o modda ayarlayabileceğiniz Cihaz türleridir:

Cihaz Modu	Cihaz türü
 **TV**	TV, HDTV, LED, LCD, Plazma, Projektör
 **STB**	Set Üstü Modemi, Uydu Alıcı, Kablo Dönüşütürücü, Freeview, DVB-T, IPTV
 **BLU**	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Lazer Disk
 **AUD**	Ses, AV Alıcısı, Amplifikatör, Tuner
 **DVD**	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Lazer Disk
 **GAME**	Oyun Konsolu*, Dijital Medya Alıcısı, Yayıncı
 **MEDIA**	Dijital Medya Alıcısı, Yayıncı, Oyun Konsolu*
 **S. BAR**	Ses Çubuğu, Etkin Hoparlör Sistemi

* One For All uzaktan kumanda, ya direkt olarak ya da bir adaptör vasıtasıyla sadece kızıl ötesi ile çalıştırılan oyun konsollarını kumanda edebilir. Bluetooth ile kumanda edilen konsollar çalıştırılamaz.

Her Cihaz türü için atanmış numaralar ile birlikte en iyi markaların bir listesi bulunmaktadır; örneğin bir Samsung TV için 1. Aşağıda bulunan listede cihazınızı ve markasını bulun:

UZAKTAN KUMANDANIZ NASIL AYARLANIR

A – SIMPLESET

Cihazınızı ayarlamak için

1. Cihazınızı açın (bekleme modu değil) ve OFA uzaktan kumandayı cihaza yöneltin.

2. 

Cihaz altında bulunan LED ışık iki kere yanıp sönene kadar SETUP tuşuna basılı tutun. Geçerli mod tuşunun altında bulunan LED yanık halde kalacaktır.

3. 

Ayarlamak istediğiniz cihaz için bulunan LED yanana kadar DEVICES tuşuna sürekli basın.

4. 

Yukarıda listelenen şekilde markanız ve cihazınıza tekabül eden sayıya basılı tutun (**örn. Samsung TV için 1**).

5. Uzaktan kumanda cihaz kapanana kadar her 3 saniyede bir Güç sinyali gönderecektir.

6. Cihazınızın kapandığında sayı tuşunu bırakın.

7. 

LED ışığı iki kere yanıp sönecek ve ardından tamamen sönecektir. Uzaktan kumanda şimdi cihazınızı kumanda edebiliyor olmalıdır.

* Beklenmeyen şekilde çalışan bir veya daha fazla tuş mevcutsa, adım 1'den tekrar başlayın – uzaktan kumanda hafızada bulunan bir sonraki kod ile başlayacaktır.

TV



1	**Samsung**	**6**	**Hisense**
2	**LG**	**7**	**TCL**
3	**Sony**	**8**	**Sharp**
4	**Philips**	**9**	**Grundig**
5	**Panasonic**	**0**	**Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1	**Sky/Orange**	**6**	**DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2	**Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital**	**7**	**Telefonica**
3	**UPC/UPC Cablecom/Virgin Media**	**8**	**Sky Italy/Neuf Telec.**
4	**Deutsche Telekom**	**9**	**Technisat**
5	**BT/BT Vision**	**0**	**Freebox/VU+**

UZAKTAN KUMANDANIZ NASIL AYARLANIR

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

UZAKTAN KUMANDANIZ NASIL AYARLANIR

B – KOD ILE AYARLAMA

Markanız A bölümünde listelenmemişse kodları teker teker deneyerek cihazınızı ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

1. Cihazınızı açın (bekleme modunda değil).

2. 

Kod listesinde cihazınızın markasını bulun. Kodlar Cihaz Tipi ve Markasına göre listelenmiştir.

3. 

Cihaz altında bulunan LED iki kere yanıp sönene kadar SETUP tuşuna basılı tutun. Geçerli mod tuşu altında bulunan LED yanık kalacaktır.

4. 

Kurmak istediğiniz cihaz için LED ışığı yanana kadar DEVICES
tuşuna sürekli basın.

5. 

Markanız için listelenen ilk 5 haneli kodu girin (**örn. bir Blue Sky TV için 06351**)

6. 

LED ışığı iki kere yanıp sönecek ve ardından tamamen sönecektir.

7. 

Şimdi uzaktan kumandayı cihazınıza doğru doğrultun ve POWER tuşuna basın.

8. Cihazınız kapanırsa uzaktan kumandanız kullanıma hazırdır. Aksi takdirde listedeki sonraki kod ile 3.-7. adımları tekrarlayın.

* Bazı kodlar oldukça benzerdir. Beklenmeyen şekilde çalışan bir veya daha fazla tuş mevcutsa, listede bulunan bir sonraki kod ile adım 3'ü tekrarlayın.

POLSKI KLUCZOWE OPISY | URC7981



DEVICES – umożliwia przewijanie listy urządzeń skonfigurowanych do obsługi przez pilota

AV – wybór wejścia w bieżącym urządzeniu

INFO – wyświetlenie informacji o aktualnie odtwarzanej pozycji

VOL – zwiększanie/ zmniejszanie głośności, wyciszenie

MENU – wyświetlenie menu bieżącego urządzenia

GUIDE – program telewizyjny, EPG

HOME – Strona główna, Menu

Przyciski kolorowe (czerwony, zielony, żółty, niebieski) — telegazeta/ przyciski szybkiego dostępu

APPS – dostęp do Internetu i wyświetlenie inteligentnych funkcji telewizora lub urządzenia podłączonego do Internetu

SETUP – służy do konfigurowania pilota

POWER – włączanie i wyłączanie zasilania

FAV – lista ulubionych kanałów

BACK — powrót do poprzedniego kroku w menu bieżącego urządzenia

ACTIVITY — przewijanie maks. 5 trybów obsługi: oglądania telewizji, oglądania filmu, słuchania muzyki i trybu użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Czynności.

EXIT — zamknięcie menu bieżącego urządzenia

PP – poprzedni program, ostatni kanał

+/- – zmiana kanałów (następny/poprzedni)

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – przyciski odtwarzania dla bieżącego urządzenia

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

PRZESTROGA: Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu grozi wybuchem. Należy używać wysokiej jakości baterii alkalicznych.

WPROWADZENIE


Dziękujemy za zakup One For All Smart Control 8. Ten pilot może sterować maksymalnie 8 urządzeniami audio/wideo za pomocą podczerwieni i oferuje funkcje Aktywności i Makra, które pomagają zautomatyzować oglądanie i słuchanie.

APLIKACJA ONE FOR ALL ADVANCED


Aby w pełni korzystać z zaawansowanych funkcji Smart Control, zalecamy pobranie aplikacji One For All Advanced. Poprowadzi Cię ona przez proces konfiguracji pilota do sterowania urządzeniami i zapewni dostęp do wszystkich najnowszych marek i urządzeń poprzez połączenie z naszą internetową bazą danych kodów podczerwieni. Może również pomóc Ci skonfigurować Aktywności, utworzyć Makra, aby zautomatyzować oglądanie, przeprogramować poszczególne klawisze urządzenia i nauczyć się funkcji z oryginalnych pilotów. Aplikacja jest zgodna z systemami Android i iOS i można ją pobrać, skanując poniższy kod QR lub przechodząc na stronę **www.ofa.com/smartcontrol8pro** na telefonie.

Urządzenia można również skonfigurować bez użycia aplikacji. Jeśli wolisz skonfigurować urządzenia w ten sposób, zapoznaj się z sekcją „Konfiguracja zdalna". Należy pamiętać, że liczba urządzeń, które można skonfigurować na pilocie, jest ograniczona, więc jeśli nie uda Ci się zaprogramować jednego lub więcej urządzeń, aplikacja ma najnowszą bazę danych.

Po uruchomieniu aplikacji zostaniesz poproszony o sparowanie pilota z telefonem – w tym celu należy przytrzymać przyciski Devices i Activity przez kilka sekund, aż dioda LED telewizora zacznie migać. Po sparowaniu pilota aplikacja zostanie podzielona na sekcje. Są to następujące sekcje:

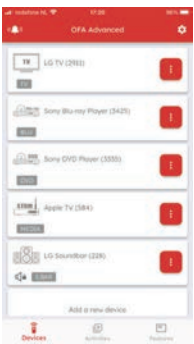

Urządzenia
Pilot One For All może sterować maksymalnie 8 urządzeniami audio-wideo za pomocą podczerwieni. Skonfigurowanie tych urządzeń powinno być pierwszym krokiem. Aplikacja pomoże Ci łatwo skonfigurować pilota do sterowania urządzeniami, wystarczy marka urządzenia.

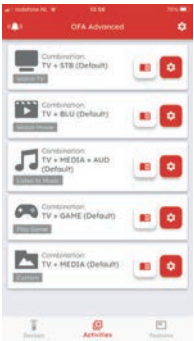

Aktywności
Po skonfigurowaniu pilota do sterowania urządzeniami możesz połączyć je w maksymalnie 5 Aktywności. Na przykład, jeśli używasz kombinacji telewizora, dekodera i soundbara do oglądania telewizji na żywo, możesz połączyć to w działanie Oglądaj telewizję, a pilot będzie sterował odpowiednimi urządzeniami po naciśnięciu klawiszy (np. soundbar do głośności, dekoder do kanałów itp.). Aplikacja pozwoli Ci na wykonanie dowolnej kombinacji skonfigurowanych urządzeń i wyjaśni, który klawisz będzie sterował każdym urządzeniem w trybie aktywności.

Funkcje
Oprócz urządzeń i aktywności, Smart Control ma szereg funkcji, które usprawniają sterowanie urządzeniami rozrywkowymi.



Nauka
Jeśli okaże się, że potrzebujesz dodatkowego klawisza z oryginalnego pilota, którego nie ma na klawiaturze Smart Control, możesz nauczyć Smart Control tej funkcji za pomocą oryginalnego (działającego) pilota. Aplikacja poprowadzi Cię przez proces – możesz nawet nauczyć się obsługi całego pilota.




Makra
Makro to seria poleceń wysyłanych po naciśnięciu jednego przycisku. Na przykład możesz włączyć telewizor, soundbar i dekoder, a następnie wybrać odpowiednie wejście HDMI telewizora, wszystko jednym naciśnięciem klawisza. Możesz nawet przypisać makro do Aktywności, upewniając się, że wszystkie urządzenia mają odpowiednie ustawienia do sterowania Aktywnością. Makro zostanie wysłane 2 sekundy po wybraniu Aktywności.
Za pomocą aplikacji możesz utworzyć dokładnie takie makro, jakiego potrzebujesz, w tym przerwy między klawiszami (aby umożliwić włączenie urządzeń, takich jak telewizor), i „dyskretne polecenia", takie jak wybór wejścia HDMI lub ciągłe włączanie i wyłączanie telewizora zamiast przełączania między włączaniem i wyłączaniem.



Key Mover
Korzystając z funkcji Key Mover, możesz zmienić funkcjonalność jednego lub więcej klawiszy na pilocie, zmieniając ich położenie, a nawet duplikując je w innym urządzeniu. Możesz również odkryć, że są dostępne dodatkowe polecenia dla Twojego urządzenia, które nie mają jeszcze klawisza na Smart Control.

Volume Lock
Czy używasz tylko jednego urządzenia do sterowania głośnością swoich urządzeń? Na przykład możesz chcieć zawsze sterować głośnością swojego soundbara, nawet podczas sterowania innym urządzeniem, takim jak telewizor lub Blu-ray. Funkcja Volume Lock umożliwia zablokowanie klawiszy zwiększania, zmniejszania i wyciszania głośności, aby zawsze sterowały tym samym urządzeniem.

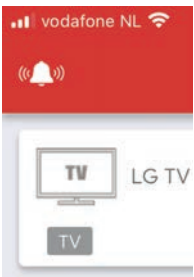

Remote Finder
Jeśli kiedykolwiek zgubisz Smart Control 8, otwórz aplikację i dotknij ikony dzwonka w lewym górnym rogu ekranu. Pilot wyda sygnał dźwiękowy, co pozwoli Ci go zlokalizować.

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOTA

A – METODA SIMPLESET

SimpleSet to szybki i łatwy sposób skonfigurowania pilota do sterowania urządzeniami najpopularniejszych marek. Wystarczy do tego kilka naciśnięć przycisków, zaś konfiguracja jednego urządzenia nie trwa zwykle dłużej niż jedną minutę. Najpierw trzeba wybrać urządzenie, które ma być skonfigurowane. Poniżej podano listę trybów obsługi urządzeń na pilocie oraz rodzaje urządzeń, które można skonfigurować w danym trybie:

Tryb obsługi urządzenia	Rodzaj urządzenia
 **TV**	Telewizor (HDTV, LED, LCD, plazmowy, projektor)
 **STB**	Dekoder (telewizji satelitarnej, kablowej, naziemnej, Freeview oraz IPTV)
 **BLU**	Odtwarzacz Blu-ray, DVD, kino domowe, magnetowid (VCR), odtwarzacz płyt
 **AUD**	Urządzenie audio, amplituner AV, wzmacniacz, tuner
 **DVD**	Odtwarzacz DVD, kino domowe, odtwarzacz Blu-ray, magnetowid (VCR), odtwarzacz płyt
 **GAME**	Konsola do gier*, odtwarzacz cyfrowy, urządzenie do strumieniowej transmisji danych
 **MEDIA**	Odtwarzacz cyfrowy, urządzenie do strumieniowej transmisji danych, konsola do gier*
 **S. BAR**	Zestaw głośników, system aktywnych głośników

* Pilota One For All można użyć do sterowania konsolami do gier za pomocą podczerwieni (bezpośrednio lub za pomocą przystawki). Nie można sterować konsolami, które są obsługiwane przez interfejs Bluetooth.

Każdemu rodzajowi urządzenia przypisano listę najważniejszych marek wraz z numerami; np. telewizory Samsung mają przypisany numer 1. Zlokalizuj urządzenie i markę na poniższej liście:

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOTA

A – METODA SIMPLESET

Cihazınızı kurmak için

1. Włącz urządzenie (z trybu czuwania) i skieruj na nie pilot OFA.

2.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP, aby dioda LED pod urządzeniem zamigała dwa razy. Włączy się dioda LED obok przycisku bieżącego trybu.

3. 

Naciśnij kilkakrotnie przycisk DEVICES, aż do włączenia diody LED urządzenia, które chcesz skonfigurować.

4. 

Naciśnij i przytrzymaj cyfrę odpowiadającą posiadanemu urządzeniu (**np 1. dla telewizora Samsung**).

5. Pilot będzie wysyłał polecenie wyłączenia zasilania co 3 sekundy do momentu wyłączenia urządzenia.

6. Po wyłączeniu urządzenia, puść przycisk z cyfrą.

7. 

Dioda LED mignie dwa razy i wyłączy się. Pilot jest gotowy do obsługi danego urządzenia.

* Jeśli przynajmniej jeden przycisk nie działa poprawnie, wróć do kroku 1; pilot wznowi pracę, mając zapamiętany następny kod.

TV



1	**Samsung**	**6**	**Hisense**
2	**LG**	**7**	**TCL**
3	**Sony**	**8**	**Sharp**
4	**Philips**	**9**	**Grundig**
5	**Panasonic**	**0**	**Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1	**Sky/Orange**	**6**	**DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2	**Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital**	**7**	**Telefonica**
3	**UPC/UPC Cablecom/Virgin Media**	**8**	**Sky Italy/Neuf Telec.**
4	**Deutsche Telekom**	**9**	**Technisat**
5	**BT/BT Vision**	**0**	**Freebox/VU+**

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOTA

A – METODA SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1 Philips	6 LG
2 Sony	7 Sharp
3 Pioneer	8 Toshiba
4 Panasonic	9 JVC
5 Samsung	0 Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1 Yamaha	6 Marantz
2 Onkyo	7 Harman/Kardon
3 Denon	8 Philips
4 Pioneer	9 Teac
5 Sony	0 Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1 Apple TV	6 RCA
2 Roku	7 Philips
3 Foxtel	8 Sony/Xbox
4 Digital Stream	9 Vudu
5 Humax	0 Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1 Sony	6 LG
2 Bose	7 Panasonic
3 Samsung	8 Philips
4 Sonos	9 Harman/Kardon
5 Yamaha	0 JBL

JAK SKONFIGUROWAĆ PILOTA

B – KONFIGUROWANIE KODEM

Jeżeli masz urządzenie spoza listy w punkcie A, możesz je skonfigurować, próbując wpisywać odpowiednie kody. Aby to zrobić:

1. Włącz urządzenie (z trybu czuwania).

2. 

Wybierz markę urządzenia z listy kodów. Kody są uporządkowane wg typu urządzenia i marki.

3. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP, aby dioda LED pod urządzeniem zamigała dwa razy. Włączy się dioda LED obok przycisku bieżącego trybu.

4. 

Naciśnij kilkakrotnie przycisk DEVICES, aż do włączenia diody LED urządzenia, które chcesz skonfigurować.

5. 

Wprowadź pierwszy 5-cyfrowy kod pasujący do marki posiadanego urządzenia (**np. 06351 dla telewizorów marki Blue Sky TV**).

6. 

Dioda LED mignie dwa razy i wyłączy się.

7. 

Skieruj teraz pilota w stronę urządzenia i naciśnij przycisk POWER.

8. Jeśli urządzenie wyłączy się, pilot jest gotowy do użycia. Jeśli nie, powtórz czynności 3-7, wprowadzając następny kod z listy.

* Niektóre kody są podobne. Jeśli przynajmniej jeden przycisk nie działa poprawnie, wróć do kroku 3; pilot wznowi pracę, mając zapamiętany następny kod.

ČESKY POPISY KLÁVES | URC7981



DEVICES – Slouží k procházení zařízeními, pro jejichž ovládání je dálkový ovladač nastaven.

AV – Slouží k volbě vstupu aktuálního zařízení.

INFO – Slouží k zobrazení informací o aktuálním přehrávání.

VOL – Slouží ke zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti a ztlumení.

MENU – Slouží k zobrazení nabídky aktuálního zařízení.

GUIDE – Průvodce TV, EPG

HOME – Domů, Menu

Červená, zelená, žlutá, modrá – Fastext nebo tlačítka rychlého přístupu

APPS – Slouží k přístupu k internetu a chytrým funkcím u vašeho televizoru nebo u zařízení připojeného k internetu.

SETUP – Slouží k nastavení vašeho dálkového ovladače.

POWER – Zapnutí/ vypnutí

FAV – Oblíbené kanály

BACK – Zpět o jeden krok v nabídce aktuálního zařízení

ACTIVITY – Slouží k procházení až 5 režimy činnosti – Sledování televize, Sledování filmů, Poslech hudby, Hraní her a Vlastní. Podrobnosti naleznete v části Činnosti.

EXIT – Slouží k ukončení nabídky aktuálního zařízení.

PP – Předchozí program, poslední kanál

+/- – Další/předchozí kanál

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Tlačítka přehrávání pro aktuální zařízení

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

UPOZORNĚNÍ: Pokud vložíte baterie nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu. Používejte kvalitní alkalické baterie.

ÚVOD


Děkujeme vám za zakoupení ovladače One For All Smart Control 8. Tento dálkový ovladač dokáže ovládat až 8 audio/video zařízení pomocí infračerveného rozhraní a obsahuje Aktivity a makra, které vám pomohou automatizovat sledování a poslech.

APLIKACE ONE FOR ALL ADVANCED

Chcete-li plně využít výhod pokročilých funkcí ovladače Smart Control, doporučujeme vám stáhnout si aplikaci One For All Advanced. Ta vás provede nastavením dálkového ovladače pro ovládání vašich zařízení a poskytne vám přístup ke všem nejnovějším značkám a zařízením prostřednictvím připojení k naší online databázi infračervených kódů. Může vám také pomoci s nastavením Aktivit, vytvářením maker pro automatizaci sledování, přeprogramováním jednotlivých tlačítek pro vaše zařízení a naučením se funkcí z vašich původních dálkových ovladačů.
Aplikace je kompatibilní se systémy Android a iOS a lze ji stáhnout naskenováním níže uvedeného QR kódu nebo návštěvou webových stránek **www.ofa.com/smartcontrol8pro** v telefonu.

Zařízení lze také nastavit bez použití aplikace. Pokud byste raději zařízení nastavili tímto způsobem, přečtěte si prosím část „Informace o vzdáleném nastavení". Upozorňujeme, že počet zařízení, která lze nastavit na dálkovém ovladači, je omezený, takže pokud se vám nepodaří naprogramovat jedno nebo více zařízení, aplikace má nejnovější databázi.

Po spuštění aplikace budete vyzváni ke spárování dálkového ovladače s telefonem – to provedete tak, že podržíte tlačítka Zařízení a Aktivita po dobu několika sekund, dokud nezačne blikat LED dioda televizoru. Po spárování dálkového ovladače je aplikace rozdělena do sekcí. Ty jsou následující:

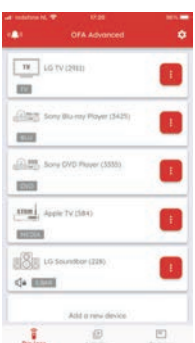

Zařízení
Váš dálkový ovladač One For All dokáže ovládat až 8 audio-video zařízení pomocí infračerveného portu. Nastavení těchto zařízení by mělo být vaším prvním krokem. Aplikace vám pomůže snadno nastavit dálkový ovladač pro ovládání vašich zařízení, stačí znát značku vašeho zařízení.



Aktivity
Jakmile nastavíte dálkový ovladač pro ovládání vašich zařízení, můžete je zkombinovat až do 5 aktivit. Pokud například používáte kombinaci televizoru, set-top boxu a soundbaru pro sledování živého vysílání, můžete to zkombinovat do aktivity Sledování televize a dálkový ovladač bude ovládat příslušná zařízení po stisknutí tlačítek (např. soundbar pro hlasitost, set-top box pro kanály atd.). Aplikace vám umožní vytvořit libovolnou kombinaci nastavených zařízení a vysvětlí, která klávesa bude ovládat každé zařízení v režimu Aktivita.

Funkce
Kromě Zařízení a Aktivit má Smart Control řadu funkcí pro vylepšení ovládání vašich zábavních zařízení.



Učení
Pokud zjistíte, že potřebujete další klávesu z původního dálkového ovladače, která není na klávesnici Smart Control, můžete Smart Control tuto funkci naučit pomocí původního (funkčního) dálkového ovladače. Aplikace vás provede celým procesem – můžete se dokonce naučit celý dálkový ovladač.




Makra
Makro je série příkazů odeslaných stisknutím jediného tlačítka. Můžete například zapnout televizor, soundbar a set-top box a poté stisknutím jediného tlačítka vybrat správný vstup HDMI na televizoru. Makro můžete dokonce přiřadit k Aktivitě, čímž zajistíte, že všechna vaše zařízení budou správně nastavena pro ovládání Aktivity. Makro bude odesláno 2 sekundy po výběru Aktivity.
Pomocí aplikace si můžete vytvořit přesné makro, které potřebujete, včetně pauz mezi klávesami (aby se zařízení, jako je televizor, mohla zapnout) a „diskrétních příkazů“, jako je výběr vstupu HDMI nebo neustálé zapínání a vypínání televizoru namísto přepínání mezi zapnutím a vypnutím.



Přesun kláves
Pomocí funkce Přesun kláves můžete změnit funkci jednoho nebo více kláves na dálkovém ovladači, změnit jejich polohu nebo je dokonce duplikovat v jiném zařízení. Můžete také zjistit, že pro vaše zařízení jsou k dispozici další příkazy, které na ovladači Smart Control ještě nemají klávesu.

Zámek hlasitosti
Používáte k ovládání hlasitosti svých zařízení pouze jedno zařízení? Můžete například chtít vždy ovládat hlasitost soundbaru, i když ovládáte jiné zařízení, jako je televizor nebo Blu-ray. Funkce Zámek hlasitosti umožňuje uzamknout tlačítka pro zvýšení, snížení hlasitosti a ztlumení zvuku, aby vždy ovládala stejné zařízení.

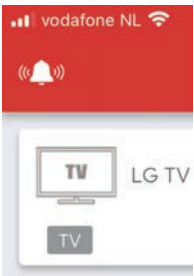

Vyhledávač dálkového ovladače
Pokud někdy ztratíte svůj Smart Control 8, otevřete aplikaci a klepněte na ikonu zvonku v levém horním rohu obrazovky. Dálkový ovladač pípne, abyste jej mohli najít.

NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

A – SYSTÉM SIMPLESET

SimpleSet je snadný a rychlý způsob nastavení dálkového ovladače k ovládání nejznámějších značek každého typu zařízení, a to pouze pomocí několika stisknutí tlačítek. Obvykle vám to u jednoho zařízení zabere méně než minutu. Nejdříve vyberte, které zařízení budete nastavovat. Poté vyberte seznam režimů zařízení na dálkovém ovladači a typů zařízení, které lze v daném režimu nastavit:

Režim zařízení	Typ zařízení
	**TV** TV, HDTV, LED, LCD, plazmový televizor, projektor
	**STB** set top box, satelitní přijímač, kabelová televize, Freeview, DVB-T, IPTV
	**BLU** Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, videorekordér, Laser Disc
	**AUD** Audio, přijímač AV, zesilovač, tuner
	**DVD** DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, videorekordér, Laser Disc
	**GAME** herní konzole*, přijímač digitálních médií, streamer
	**MEDIA** přijímač digitálních médií, streamer, herní konzole*
	**S. BAR** Sound Bar, systém aktivních reproduktorů

* Dálkový ovladač One For All může ovládat pouze herní konzole, které jsou ovládány infračervenými paprsky buď přímo, nebo pomocí adaptéru. Konzole ovládané pomocí rozhraní Bluetooth ovládat nelze.

Pro každý typ zařízení je uveden seznam předních značek a každé je přiřazeno číslo. Například televizoru Samsung je přiřazeno číslo 1. Najděte vaše zařízení a jeho značku v následujícím seznamu:

NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

A – SYSTÉM SIMPLESET

Nastavení zařízení:

1. Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu) a namiřte na něj dálkovým ovladačem OFA.

2. 

Podržte tlačítko SETUP dokud kontrolka LED pod zařízením dvakrát neblikne. Kontrolka LED pod tlačítkem aktuálního režimu zůstane svítit.

3. 

Opakovaně stiskněte tlačítko DEVICES, dokud nebude svítit kontrolka LED pod zařízením, které chcete nastavit.

4. 

Podržte číslici odpovídající vaší značce a zařízení, která je uvedena v seznamu výše (**například číslo 1 pro televizor Samsung**).

5. Dálkový ovladač odešle každé 3 sekundy příkaz vypnout, dokud se zařízení nevypne.

6. Jakmile se zařízení vypne, číselné tlačítko uvolněte.

7. 

Kontrolka LED dvakrát blikne a zhasne. Nyní můžete své zařízení ovládat dálkovým ovladačem.

* Pokud jedno nebo více tlačítek nefunguje očekávaným způsobem, začněte znovu od kroku 1 – dálkový ovladač se zapne s dalším kódem v paměti.

TV



1 Samsung
2 LG
3 Sony
4 Philips
5 Panasonic
6 Hisense
7 TCL
8 Sharp
9 Grundig
0 Metz

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media
4 Deutsche Telekom
5 BT/BT Vision
6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)
7 Telefonica
8 Sky Italy/Neuf Telec.
9 Technisat
0 Freebox/VU+

NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

A – SYSTÉM SIMPLESET

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

B – NASTAVENÍ POMOCÍ KÓDU

Pokud vaše značka není uvedena v části A, můžete zařízení nastavit vyzkoušením jednotlivých kódů. Postup:

1. Zapněte zařízení (nesmí být v pohotovostním režimu).

2. 

Najděte značku zařízení v seznamu kódů. Kódy jsou uvedeny podle typu a značky zařízení.

3. 

Podržte tlačítko SETUP, dokud kontrolka LED pod zařízením dvakrát neblikne. Kontrolka LED pod tlačítkem aktuálního režimu zůstane svítit.

4. 

Opakovaně stiskněte tlačítko DEVICES, dokud nebude svítit kontrolka LED pod zařízením, které chcete nastavit.

5. 

Zadajte prvý päťmiestny číselný kód uvedený pre vašu značku (**napríklad 06351 pro televizor Blue Sky TV**).

6. 

Kontrolka LED dvakrát blikne a zhasne.

7. 

Nyní namiřte dálkovým ovladačem na zařízení a stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

8. Pokud se zařízení vypne, ovladač je připraven k použití. V opačném případě opakujte kroky 3-7 a použijte další kód v seznamu.

* Některé kódy jsou velmi podobné. Pokud jedno nebo více tlačítek nefunguje očekávaným způsobem, začněte znovu od kroku 3 s dalším kódem uvedeným v seznamu.

MAGYAR GOMBOK LEÍRÁSA | URC7981



DEVICES – Görgetés a távirányítóhoz beállított eszközök között

AV – Bemenet kiválasztása az aktuális eszközön

INFO – Megjeleníti az aktuális lejátszás adatait

VOL – Hangerő fel, le, továbbá némítás

MENU – Az aktuális eszköz menüjének megjelenítése

GUIDE – Tévés műsorújság / EPG

HOME – Főoldal, Menü

Vörös, Zöld, Sárga, Kék – Gyors szövegbevitel/Gyors hozzáférés gombok

APPS – Hozzáférés az internethez, valamint a tévé vagy az internet-kapcsolattal rendelkező eszköz Smart funkcióihoz

SETUP – A távirányító beállításához használatos

POWER – Be-/ kikapcsolás

FAV – Kedvenc csatornák

BACK – Vissza egy lépéssel az aktuális eszköz menüjében

ACTIVITY – Görgetés akár 5 Tevékenységi mód között – Tévénézés, Filmnézés, Zenehallgatás, Játék és Egyéni. További részleteket lásd a Tevékenységek szakaszban.

EXIT – Kilépés az aktuális eszköz menüjéből

PP – Előző program, Legutóbbi csatorna

+/- – Csatorna fel és le

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – Lejátszás gombok az aktuális eszközhöz

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

VIGYÁZAT: Helytelen elemtípus használata esetén robbanásveszély áll fenn. Használjon minőségi alkáli elemeket.

BEVEZETÉS


Köszönjük, hogy a One For All Smart Control 8 távirányítót választotta. Ez a távirányító akár 8 audio/video eszközt is képes vezérelni infravörös kapcsolaton keresztül, és funkciókkal, valamint makrókkal segít automatizálni a nézést és a zenehallgatást.

ONE FOR ALL ADVANCED ALKALMAZÁS


A Smart Control fejlett funkcióinak teljes kihasználásához javasoljuk, hogy töltse le a One For All Advanced alkalmazást. Ez végigvezeti Önt a távirányító beállításán az eszközök vezérléséhez, és hozzáférést biztosít az összes legújabb márkához és eszközhöz az infravörös kódok online adatbázisához való csatlakozással. Segíthet tevékenységek beállításában, makrók létrehozásában a nézés automatizálásához, az egyes gombok átprogramozásában az eszközhöz, valamint funkciók elsajátításában az eredeti távirányítókról.
Az alkalmazás kompatibilis az Android és iOS rendszerekkel, és letölthető az alábbi QR-kód beolvasásával, vagy a **www.ofa.com/smartcontrol8pro** weboldal felkeresésével a telefonján.

Az eszközök az alkalmazás használata nélkül is beállíthatók. Ha inkább így szeretné beállítani az eszközeit, kérjük, olvassa el a „Távirányító beállítása" című részt. Felhívjuk figyelmét, hogy a távirányítón beállítható eszközök száma korlátozott, ezért ha nem sikerül egy vagy több eszközt beprogramoznia, az alkalmazás a legfrissebb adatbázissal rendelkezik.

Az alkalmazás elindítása után a rendszer kérni fogja, hogy párosítsa a távirányítót a telefonnal – ezt úgy teheti meg, hogy néhány másodpercig lenyomva tartja az Eszközök és a Tevékenység gombokat, amíg a TV LED-je villogni nem kezd. A távirányító párosítása után az alkalmazás részekre oszlik. Ezek a következők:

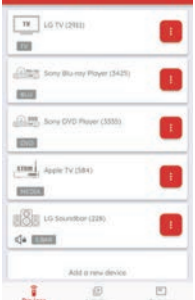

Eszközök
A One For All távirányítója akár 8 audio-video eszközt is vezérelhet infravörös kapcsolaton keresztül. Az eszközök beállítása legyen az első lépés. Az alkalmazás segít könnyedén beállítani a távirányítót az eszközök vezérléséhez, mindössze az eszköz márkájára van szükség.

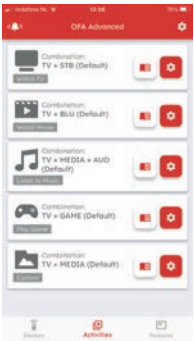

Tevékenységek

Miután beállította a távirányítót az eszközök vezérléséhez, azokat akár 5 tevékenységre is kombinálhatja. Például, ha TV-t, set-top boxot és hangprojektort használ élő TV-műsorok nézéséhez, ezt kombinálhatja a TV-nézés tevékenységgel, és a távirányító a gombok megnyomásakor a megfelelő eszközöket fogja vezérelni (pl. hangprojektor a hangerőhöz, beltéri egység a csatornákhoz stb.). Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a beállított eszközökből bármilyen kombinációt létrehozz, és elmagyarázza, hogy melyik gomb vezérli az egyes eszközöket Aktivitás módban.

Jellemzők

Az Eszközök és Aktivitások mellett a Smart Control számos funkcióval rendelkezik a szórakoztatóelektronikai eszközeid vezérlésének javítására.



Tanulás

Ha úgy találod, hogy szükséged van egy extra gombra az eredeti távirányítódról, amely nem található meg a Smart Control billentyűzetén, megtaníthatod a Smart Controlnak a funkciót az eredeti (működő) távirányítóddal. Az alkalmazás végigvezet a folyamaton – akár egy egész távirányítót is megtaníthatsz.



Makrók

A makró egyetlen gombnyomással elküldhető parancsok sorozata. Például bekapcsolhatod a TV-t, a Sound Bart és a Set Top Boxot, majd kiválaszthatod a TV megfelelő HDMI bemenetét, mindezt egyetlen gombnyomással. A makrót akár egy Aktivitáshoz is hozzárendelheted, biztosítva, hogy az összes eszközöd a megfelelő beállításokkal legyen vezérelve az Aktivitás. A makró 2 másodperccel a Aktivitás kiválasztása után kerül elküldésre. Az alkalmazás segítségével létrehozhatod a pontosan szükséges makrókat, beleértve a billentyűk közötti szüneteket (hogy az olyan eszközök, mint a TV bekapcsolódjanak), és „diszkrét parancsokat", például egy HDMI bemenet kiválasztását, vagy a TV állandó be- és kikapcsolását a be- és kikapcsolás helyett.



Billentyűáthelyezés
A Billentyűáthelyezés funkcióval megváltoztathatod a távirányító egy vagy több gombjának működését, megváltoztathatod a pozícióját, vagy akár egy másik eszközön is lemásolhatod őket. Előfordulhat, hogy az eszközödhöz olyan extra parancsok is elérhetők, amelyekhez még nincs gomb a Smart Controlon.

Hangerőzár
Csak egy eszközt használsz az eszközeid hangerejének szabályozására? Előfordulhat például, hogy mindig a soundbar hangerejét szeretnéd szabályozni, még akkor is, ha egy másik eszközt, például TV-t vagy Blu-ray lejátszót vezérelsz. A Hangerőzár funkció lehetővé teszi a hangerő fel, le és némítás gombok zárolását, hogy mindig ugyanazt az eszközt vezéreljék.



Távirányító kereső
Ha elveszíted a Smart Control 8-at, nyisd meg az alkalmazást, és koppints a képernyő bal felső sarkában található csengő ikonra. A távirányító sípolni fog, hogy megtaláld.

A TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

A – SIMPLESET

A SimpleSet segítségével könnyen és gyorsan beállítható a távirányító az egyes eszköztípusok legnépszerűbb márkáinak vezérlésére – mindez csupán néhány gombnyomással végrehajtható, eszközönként alig egy perc alatt. Az első lépés annak kiválasztása, hogy melyik eszközt fogja beállítani. Az alábbiakban látható a távirányítón lévő Eszközmódok listája, valamint az adott módra beállítható eszköztípusok:

Eszközmód	Eszköztípus
TV	TV, HDTV, LED, LCD, Plazma, Projektor
STB	Set Top Box (műholdas, kábel, Freeview, DVB-T, IPTV vevő)
BLU	Blu-ray, DVD, DVD házimozi, VCR, Lézerlemez
AUD	Audió, AV-vevő, Erősítő, Tuner
DVD	DVD, DVD házimozi, Blu-ray, VCR, Lézerlemez
GAME	Játékkonzol*, digitális médiavevő, Streamer
MEDIA	Digitális médiavevő, Streamer, játékkonzol*
S. BAR	Hangsáv, aktív hangsugárzórendszer

* A One For All távirányító kizárólag közvetlen vagy adapteren keresztüli infravörös működtetésű játékkonzolokat tud vezérelni. A kizárólag Bluetooth működtetésű konzolok nem vezérelhetők.

Mindegyik eszköztípusnál fel van sorolva a legnépszerűbb márkák listája, melyek mindegyikéhez egy szám van társítva, pl. a 1-os szám a Samsung tévéhez. Keresse meg az eszközét és annak márkáját az alábbi listában:

A TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

A – SIMPLESET

A készülék beállítása

1. Kapcsolja be a készüléket (nem készenléti módra), és irányítsa felé az OFA távirányítót.

2. 

Tartsa lenyomva a SETUP gombot, amíg az eszköz alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan. Az aktuális módgomb alatti LED-jelzőfény továbbra is világít.

3. 

Nyomja meg egymás után többször a DEVICES gombot, amíg a beállítani kívánt eszközhöz tartozó LED-jelzőfény nem világít.

4. 

Tartsa lenyomva a márkához és a készülékhez tartozó számot a fenti lista szerint (**pl.: 1 a Samsung tévéhez**).

5. A távirányító tápellátás jelet küld 3 másodpercenként, amíg a készülék ki nem kapcsol.

6. Amint a tévé kikapcsol, engedje fel a számot.

7. 

A LED-jelzőfény kétszer felvillan, majd kialszik. A távirányítónak mostantól vezérelnie kell az eszközt.

* Ha egy vagy több gomb nem a várt módon működik, kezdje újra az 1. lépéstől – a távirányító a memóriában tárolt következő kóddal kezd.

TV



1	**Samsung**	**6**	**Hisense**
2	**LG**	**7**	**TCL**
3	**Sony**	**8**	**Sharp**
4	**Philips**	**9**	**Grundig**
5	**Panasonic**	**0**	**Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1	**Sky/Orange**	**6**	**DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2	**Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital**	**7**	**Telefonica**
3	**UPC/UPC Cablecom/Virgin Media**	**8**	**Sky Italy/Neuf Telec.**
4	**Deutsche Telekom**	**9**	**Technisat**
5	**BT/BT Vision**	**0**	**Freebox/VU+**

A TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

A – SIMPLESET

BLU, DVD
Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

A TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

B – KÓDOS BEÁLLÍTÁS

Ha nem találja az adott márkát az A részben lévő listában, beállíthatja a készüléket úgy is, hogy egyenként próbálgatja a kódokat. Ehhez a művelethez:

1. Kapcsolja be a készüléket (ne készenléti állapotban legyen).

2. 

Keresse meg a készüléke márkáját a kódlistában. A kódok eszköztípus és márkanév szerint vannak listázva.

3. 

Tartsa lenyomva a SETUP gombot, amíg az eszköz alatti LED-jelzőfény kétszer fel nem villan. Az aktuális módgomb alatti LED-jelzőfény továbbra is világít.

4. 

Nyomja meg egymás után többször a DEVICES gombot, amíg a beállítani kívánt eszközhöz tartozó LED-jelzőfény nem világít.

5. 

Írd be a márkád első ötjegyű kódját (**pl.: Blue Sky tévé esetén: 06351**).

6. 

A LED-jelzőfény kétszer felvillan, majd kialszik.

7. 

Ekkor irányítsa a távirányítót az eszköz felé, és nyomja meg a POWER gombot.

8. Ha az eszköz kikapcsol, a távirányító használatra kész. Amennyiben nem így történik, ismételje meg a 3-7. lépést a listában szereplő következő kóddal.

* Némelyik kód elég hasonló. Ha egy vagy több gomb nem a várt módon működik, kezdje újra az 3. lépéstől a listában lévő következő kóddal.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

БЪЛГАРСКИ ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ | URC7981



DEVICES – превъртане през устройствата, които вашето дистанционно е настроено да управлява

AV – избиране на входен източник за текущото устройство

INFO – показва информация за текущото възпроизвеждане

VOL – усилване, намаляване и изключване на звука

MENU – показва менюто на текущото устройство

GUIDE – TV справочник, програма на каналите

HOME – Начало, Меню

Червен, зелен, жълт, син – бутони за Fastext и бърз достъп

APPS – интернет достъп и интелигентни функции за вашия телевизор или устройство, свързано към интернет

SETUP – използва се за настройка на дистанционното

POWER – вкл./изкл. на захранването

FAV – любими канали

BACK – една стъпка назад в менюто на текущото устройство

ACTIVITY – превъртане през поне 5 режима на действия – гледане на телевизия, гледане на филм, слушане на музика, игране на игри и по избор. Вижте списъка на действията за повече подробности.

EXIT – излизане от менюто на текущото устройство

PP – предишна програма, последен канал

+/- – следващ или предишен канал

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK – бутон за пускане на възпроизвеждането за текущото устройство

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени с такава от неподходящ тип. Използвайте качествени алкални батерии.

ВЪВЕДЕНИЕ


Благодарим ви, че закупихте One For All Smart Control 8. Това дистанционно може да управлява до 8 аудио/видео устройства чрез инфрачервена връзка и разполага с Дейности и Макроси, които помагат за автоматизиране на гледането и слушането.

ПРИЛОЖЕНИЕ ONE FOR ALL ADVANCED

За да се възползвате максимално от разширените функции на Smart Control, препоръчваме ви да изтеглите приложението One For All Advanced. То ще ви преведе през настройването на дистанционното за управление на вашите устройства и ще ви даде достъп до всички най-нови марки и устройства, като се свържете с нашата онлайн база данни с инфрачервени кодове. То може също да ви помогне да настроите Дейности, да създадете Макроси за автоматизиране на гледането, да препрограмирате отделни клавиши за вашето устройство и да научите функции от оригиналните си дистанционни управления.
Приложението е съвместимо с Android и iOS и може да бъде изтеглено чрез сканиране на QR кода по-долу или като посетите **www.ofa.com/smartcontrol8pro** на вашия телефон.

Устройствата могат да бъдат настройвани и без да използвате приложението. Ако предпочитате да настроите устройствата си по този начин, моля, вижте раздела „Относно дистанционното настройване“. Моля, обърнете внимание, че устройствата, които могат да бъдат настроени на дистанционното, са ограничени, така че ако не можете да програмирате едно или повече устройства, приложението разполага с най-новата база данни.

След като стартирате приложението, ще бъдете помолени да сдвоите дистанционното с телефона – това се прави, като задържите клавишите „Устройства“ и „Дейност“ за няколко секунди, докато LED индикаторът на телевизора започне да мига. След като дистанционното е сдвоено, приложението е разделено на секции. Те са следните:

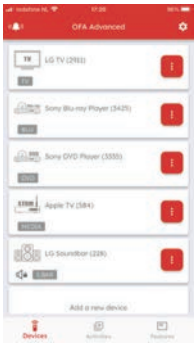

Устройства
Вашето дистанционно One For All може да управлява до 8 аудио-видео устройства чрез инфрачервен порт. Настройването на тези устройства трябва да е първата ви стъпка. Приложението ще ви помогне лесно да настроите дистанционното да управлява вашите устройства, всичко, от което се нуждаете, е марката на вашето устройство.



Дейности
След като настроите дистанционното да управлява вашите устройства, можете да ги комбинирате в до 5 дейности. Например, ако използвате комбинация от вашия телевизор, приемник и саундбар, за да гледате телевизия на живо, можете да комбинирате това в дейността „Гледане на телевизия“ и дистанционното ще управлява съответните устройства, когато клавишите бъдат натиснати (напр. саундбар за сила на звука, приемник за канали и т.н.). Приложението ще ви позволи да правите произволна комбинация от устройствата, които сте настроили, и ще ви обясни кой клавиш ще управлява всяко устройство в режим „Дейност“.

Характеристики
В допълнение към „Устройства и Дейности“, Smart Control има редица функции за подобряване на контрола на вашите развлекателни устройства.



Обучение
Ако установите, че се нуждаете от допълнителен клавиш от оригиналното си дистанционно, който не е наличен на клавиатурата на Smart Control, можете да обучите Smart Control на функцията, като използвате оригиналното си (работещо) дистанционно управление. Приложението ще ви преведе през процеса – можете дори да обучите цяло дистанционно управление.




Макроси
Макросът е поредица от команди, изпращани с едно натискане на бутон. Например, можете да включите телевизора, саундбара и приемника си и след това да изберете правилния HDMI вход на вашия телевизор, всичко това с едно натискане на бутон. Можете дори да присвоите макроса на Дейност, като гарантирате, че всички ваши устройства са на правилните настройки за управление на Дейността. Макросът ще бъде изпратен 2 секунди след избирането на Дейността.
С помощта на приложението можете да създадете точния макрос, от който се нуждаете, включително паузи между клавишите (за да позволите на устройства като телевизора да се включат) и „дискретни команди“, като

например избиране на HDMI вход или постоянно включване или изключване на телевизора, вместо да превключвате между включване и изключване.



Преместване на клавиши
С помощта на функцията „Преместване на клавиши“ можете да промените функционалността на един или повече от клавишите на дистанционното, да промените позицията му или дори да го дублирате на друго устройство. Може също да откриете, че има допълнителни команди, налични за вашето устройство, които все още нямат клавиш на Smart Control.

Заключване на силата на звука
Използвате ли само едно устройство, за да контролирате силата на звука на вашите устройства? Например, може да искате винаги да контролирате силата на звука на вашия саундбар, дори когато управлявате друго устройство като телевизор или Blu-ray. Функцията „Заключване на силата на звука“ ви позволява да заключите клавишите за увеличаване, намаляване и заглушаване на звука, така че те винаги да управляват едно и също устройство.

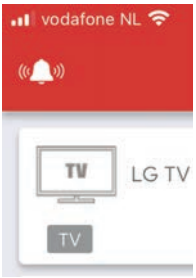

Търсене на дистанционно управление
Ако някога загубите вашия Smart Control 8, отворете приложението и докоснете иконата на камбанка в горния ляв ъгъл на екрана. Дистанционното ще издаде звуков сигнал, което ви позволява да го намерите.

КАК ДА НАСТРОИТЕ ДИСТАНЦИОННОТО

А – ЛЕСНА НАСТРОЙКА

Лесната настройка представлява бърз и лесен начин за настройка на дистанционното за управление на най-популярните марки от всеки тип устройство само с няколко натискания на бутони, обикновено по-малко от минута на устройство. Първата стъпка е да изберете за кое устройство ще настройвате дистанционното. По-долу е даден списък на режимите на дистанционното и типовете устройства, което могат да се настроят в тези режими:

Режим на устройството	Тип на устройството
 **TV**	TV, HDTV, LED, LCD, плазма, прожекционен апарат
 **STB**	Телевизионна приставка, сателитен приемник, кабелен конвертор, Freeview, DVB-T, IPTV
 **BLU**	Blu-ray, DVD, DVD домашно кино, VCR, лазерен диск
 **AUD**	Аудио, AV приемник, усилвател, тунер
 **DVD**	DVD, DVD домашно кино, Blu-ray, VCR, лазерен диск
 **GAME**	Игрова конзола*, цифров мултимедиен приемник, стиймер
 **MEDIA**	Цифров мултимедиен приемник, стиймер, игрова конзола*
 **S. BAR**	Озвучително тяло, активна високоговорителна система

* Дистанционното One For All може да управлява само игрови конзоли с инфрачервено управление – директно или чрез адаптер. Конзолите, които се управляват само чрез Bluetooth, не могат да се контролират.

За всеки тип устройство (има списък на най-известните марки) е зададен номер специално за него, например числото 1 е зададено за телевизорите на Samsung. Намерете вашето устройство и марката му в списъка, който следва:

КАК ДА НАСТРОИТЕ ДИСТАНЦИОННОТО

А – ЛЕСНА НАСТРОЙКА

За да настроите дистанционното

1. Включете вашето устройство (не в режим на готовност) и насочете дистанционното OFA към него.

2.  Натиснете и задръжте бутона SETUP, докато светодиодът под устройството не премига 2 пъти Светодиодът под бутона за текущия режим ще остане да свети.

3. 

Натиснете няколко пъти бутона DEVICES, докато светодиодът на бутона на устройството, което искате да настроите, не светне:

4. 

Натиснете и задръжте цифрата за вашата марка и устройство, както е показано отгоре (**напр. 1 за телевизор Samsung**).

5. Дистанционното ще изпраща сигнал за изключване на всеки 3 секунди, докато вашето устройство не се изключи.

6. Веднага щом като устройството се изключи, отпуснете бутона с цифрата.

7. 

Светодиодът ще премига 2 пъти и ще угасне. Дистанционното вече трябва да може да управлява устройството.

* Ако откриете, че един или повече бутони не работят според очакванията ви, започнете отново от стъпка 1 – дистанционното ще започне със следващия код в паметта.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

КАК ДА НАСТРОИТЕ ДИСТАНЦИОННОТО

А – ЛЕСНА НАСТРОЙКА

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

КАК ДА НАСТРОИТЕ ДИСТАНЦИОННОТО

B – НАСТРОЙКА С КОД

Ако вашата марка не е показана в раздел A, можете да настроите вашето устройство, като опитате индивидуално с кодове. За да направите това:

1. Включете вашето устройство (не трябва да е в режим на готовност).

2. 

Намерете марката на вашето устройство в списъка с кодове. Кодовете са изброени по тип на устройството и марка.

3. 

Натиснете и задръжте бутона SETUP, докато светодиодът под устройството не премига 2 пъти Светодиодът под бутона за текущия режим ще остане да свети.

4. 

Натиснете няколко пъти бутона DEVICES, докато светодиодът на бутона на устройството, което искате да настроите, не светне:

5. 

Въведете първия 5-цифрен код, показан за вашата марка (**напр. 06351 за телевизор Blue Sky TV**).

6. 

Светодиодът ще премига 2 пъти и ще угасне

7. 

Сега насочете дистанционното към устройството и натиснете бутона POWER (вкл./изкл.).

8. Ако устройството се изключи, това значи, че вашето дистанционно е готово за използване. Ако не стане така, повторете стъпките 3-7 със следващия код в списъка.

* Някои кодове си приличат много. Ако откриете, че един или повече бутони не работят според очакванията ви, започнете отново от стъпка 3 със следващия код в списъка.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

ROMÂNĂ DESCRIERI TASTE | URC7981



DEVICES – Derulați prin dispozitivele controlate de telecomanda dumneavoastră

AV – Selectați intrarea pe dispozitivul curent

INFO – Afișează informații cu privire la redarea curentă

VOL – Volum tare, încet și Fără sonor

MENU – Afișează meniul dispozitivului curent

GUIDE – Ghid TV, EPG

HOME –Acasă, Meniu

Roșu, verde, galben, albastru - Fastext/taste pentru acces rapid

APPS – Acces la internet și funcțiile inteligente ale televizorului dumneavoastră sau ale dispozitivului conectat la internet

SETUP – folosit pentru configurarea telecomenzii dumneavoastră

POWER – Alimentare pornită/oprită

FAV – Canale favorite

BACK – Înapoi un pas în meniul dispozitivului curent

ACTIVITY – Derulează prin până la 5 moduri de activitate - Vizualizare TV, Vizualizare film, Ascultare muzică, Redare jocuri și Personalizat. Consultați Activități pentru detalii.

EXIT – Ieșiți din meniul dispozitivului curent

PP – Programul precedent, Ultimul canal

+/- – Derulare canale în sus și în jos

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK –Taste de redare pentru dispozitivul curent

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip greșit. Folosiți baterii alcaline de calitate.

INTRODUCERE


Vă mulțumim că ați achiziționat One For All Smart Control 8. Această telecomandă poate controla până la 8 dispozitive audio/video folosind infraroșu și dispune de Activități și Macrocomenzi pentru a vă ajuta să automatizați vizualizarea și ascultarea.

APLICAȚIA ONE FOR ALL ADVANCED


Pentru a beneficia pe deplin de funcțiile avansate ale Smart Control, vă recomandăm să descărcați aplicația One For All Advanced. Aceasta vă va ghida în configurarea telecomenzii pentru a controla dispozitivele și vă va oferi acces la toate mărcile și dispozitivele cele mai recente, conectându-vă la baza noastră de date online cu coduri infraroșu. De asemenea, vă poate ajuta să configurați Activități, să creați Macrocomenzi pentru a automatiza vizualizarea, să reprogramați tastele individuale pentru dispozitivul dvs. și să învățați funcții de la telecomenzile originale.
Aplicația este compatibilă cu Android și iOS și poate fi descărcată scanând codul QR de mai jos sau accesând **www.ofa.com/smartcontrol8pro** pe telefon.

Dispozitivele pot fi configurate și fără a utiliza aplicația. Dacă preferați să configurați dispozitivele în acest fel, vă rugăm să consultați secțiunea „Despre configurarea de la distanță". Rețineți că numărul de dispozitive care pot fi configurate cu ajutorul telecomenzii este limitat, așa că, dacă nu puteți programa unul sau mai multe dispozitive, aplicația are cea mai recentă bază de date.

După ce porniți aplicația, vi se va solicita să asociați telecomanda cu telefonul - acest lucru se face ținând apăsate tastele Dispozitive și Activitate timp de câteva secunde, până când LED-ul televizorului începe să clipească. Odată ce telecomanda este asociată, aplicația este împărțită în secțiuni. Acestea sunt următoarele:

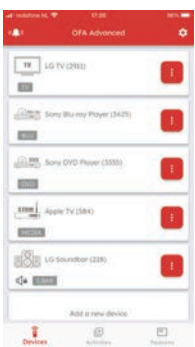

Dispozitive
Telecomanda dvs. One For All poate controla până la 8 dispozitive audio-video prin infraroșu. Configurarea acestor dispozitive ar trebui să fie primul pas. Aplicația vă va ajuta să configurați cu ușurință telecomanda pentru a controla dispozitivele, tot ce aveți nevoie este marca dispozitivului.

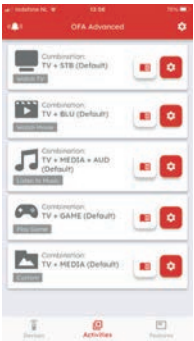

Activități
După ce ați configurat telecomanda pentru a controla dispozitivele, le puteți combina în până la 5 activități. De exemplu, dacă utilizați o combinație între televizor, set top box și bara de sunet pentru a viziona emisiuni TV în direct, puteți combina acest lucru în activitatea Vizionați TV, iar telecomanda va controla dispozitivele corespunzătoare atunci când tastele sunt apăsate (de exemplu, bara de sunet pentru volum, decodor pentru canale etc.). Aplicația vă va permite să creați orice combinație a dispozitivelor pe care le-ați configurat și să explicați ce tastă va controla fiecare dispozitiv în modul Activitate.

Caracteristici
Pe lângă Dispozitive și Activități, Smart Control are o serie de funcții pentru a îmbunătăți controlul dispozitivelor dvs. de divertisment.



Învățare
Dacă descoperiți că aveți nevoie de o tastă suplimentară de pe telecomanda originală care nu apare pe tastatura Smart Control, puteți învăța Smart Control funcția folosind telecomanda originală (funcțională). Aplicația vă va ghida prin proces - puteți chiar învăța o telecomandă completă.




Macrocomenzi
O macrocomandă este o serie de comenzi trimise printr-o singură apăsare de buton. De exemplu, puteți porni televizorul, bara de sunet și set top box-ul și apoi puteți selecta intrarea HDMI corectă a televizorului, totul printr-o singură apăsare de tastă. Puteți chiar atribui macrocomanda unei Activități, asigurându-vă că toate dispozitivele dvs. au setările corecte pentru a controla Activitatea. Macrocomanda va fi trimisă la 2 secunde după selectarea Activității.
Folosind aplicația, puteți crea exact macrocomanda de care aveți nevoie, inclusiv pauze între taste (pentru a permite dispozitivelor precum televizorul să pornească) și „comenzi discrete", cum ar fi selectarea unei intrări HDMI sau pornirea sau oprirea constantă a televizorului, în loc să comutați între pornire și oprire.



Mutare taste
Folosind funcția Mutare taste, puteți schimba funcționalitatea uneia sau mai multor taste de pe telecomandă, schimbându-i poziția sau chiar duplicându-le pe un alt dispozitiv. De asemenea, este posibil să descoperiți că există comenzi suplimentare disponibile pentru dispozitivul dvs. care nu au încă o tastă pe Smart Control.

Blocare volum
Utilizați un singur dispozitiv pentru a controla volumul dispozitivelor dvs.? De exemplu, este posibil să doriți să controlați întotdeauna volumul barei de sunet, chiar și atunci când controlați un alt dispozitiv, cum ar fi televizorul sau Blu-ray-ul. Funcția Blocare volum vă permite să blocați tastele de creștere, reducere a volumului și de dezactivare a sunetului, astfel încât acestea să controleze întotdeauna același dispozitiv.

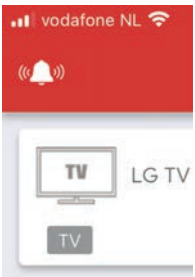

Găsire telecomandă
Dacă pierdeți vreodată Smart Control 8, deschideți aplicația și atingeți pictograma clopoțel din stânga sus a ecranului. Telecomanda va emite un semnal sonor, permițându-vă să o localizați.

CONFIGURAREA TELECOMENZII DUMNEAVOASTRĂ

A – SETARE SIMPLĂ

SimpleSet (Setarea simplă) reprezintă un mod rapid și ușor de a configura telecomanda pentru a controla cele mai populare mărci ale fiecărui tip de dispozitiv cu doar câteva apăsări de taste și, de obicei, în mai puțin de un minut pentru fiecare dispozitiv. Primul pas îl reprezintă selectarea dispozitivului pe care doriți să îl configurați. În continuare puteți găsi o listă de moduri de pe telecomandă și tipurile de dispozitive care pot fi configurate pentru respectivul mod:

Mod dispozitiv		Tip dispozitiv
	**TV**	TV, HDTV, LED, LCD, Plasmă, Proiector
	**STB**	Receptor, Receptor satelit, Convertor cablu, Canale gratuite, DVB-T, IPTV
	**BLU**	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Disc laser
	**AUD**	Audio, Receptor AV, Amplificator, Tuner
	**DVD**	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Disc laser
	**GAME**	Consolă jocuri*, Receptor Digital Media, Streamer
	**MEDIA**	Receptor Digital Media, Streamer, Consolă jocuri*
	**S. BAR**	Bara de sunet, Sistem funcțional de boxe

* Telecomanda One For All poate controla doar consolele de jocuri operate prin infraroșu, fie direct, fie prin intermediul unui adaptor. Consolele care sunt controlate numai prin Bluetooth nu pot fi operate.

Pentru fiecare tip de dispozitiv, există o listă de mărci de top, fiecare cu un număr alocat, de exemplu 1 pentru un televizor Samsung. Găsiți dispozitivul și marca în lista care urmează:

CONFIGURAREA TELECOMENZII DUMNEAVOASTRĂ

A – SETARE SIMPLĂ

Configurarea dispozitivului dumneavoastră

1. Porniți dispozitivul (nu în modul de așteptare) și îndreptați telecomanda OFA spre acesta.

2. 

Țineți apăsată tasta SETUP până când LED-ul de sub dispozitiv clipește de două ori. LED-ul de sub tasta modului curent va rămâne aprins.

3. 

Apăsați tasta DEVICES în mod repetat până când LED-ul dispozitivului pe care doriți să îl configurați este aprins.

4. 

Țineți apăsată cifra corespunzătoare mărcii și dispozitivului dumneavoastră după cum se indică mai sus (**de exemplu, 1 pentru Samsung TV**).

5. Telecomanda va trimite un semnal de pornire la fiecare 3 secunde până când dispozitivul se dezactivează.

6. După ce dispozitivul s-a dezactivat, eliberați tasta aferentă cifrei.

7. 

LED-ul va clipi de două ori și se va stinge. Telecomanda controlează acum acest dispozitiv.

* În cazul în care una sau mai multe taste nu funcționează în mod corect, începeți din nou de la pasul 1 – telecomanda va începe cu următorul cod din memorie.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

CONFIGURAREA TELECOMENZII DUMNEAVOASTRĂ

A – SETARE SIMPLĂ

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

CONFIGURAREA TELECOMENZII DUMNEAVOASTRĂ

B – CONFIGURARE ÎN FUNCŢIE DE COD

Dacă marca dumneavoastră nu este enumerată în secţiunea A, vă puteţi configura dispozitivul încercând codurile individual. În acest sens:

1. Porniţi dispozitivul (nu în modul de aşteptare).

2. 

Găsiţi marca dispozitivului dumneavoastră în lista de coduri. Codurile sunt menţionate în listă în funcţie de tipul de dispozitiv şi numele mărcii.

3. 

Ţineţi apăsată tasta SETUP până când LED-ul de sub dispozitiv clipeşte de două ori. LED-ul de sub tasta modului curent va rămâne aprins.

4. 

Apăsaţi tasta DEVICES în mod repetat până când LED-ul dispozitivului pe care doriţi să îl configuraţi este aprins.

5. 

Introduceţi primul cod din 5 cifre enumerat pentru marca dumneavoastră (**de exemplu, 06351 pentru un televizor Blue Sky TV**).

6. 

LED-ul va clipi de două ori şi se va stinge.

7. 

Acum îndreptaţi telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră şi apăsaţi tasta POWER.

8. În cazul în care dispozitivul se opreşte, telecomanda dumneavoastră este pregătită pentru utilizare. În caz contrar, repetaţi paşii 3-7 cu următorul cod din listă.

* Unele coduri sunt destul de asemănătoare. În cazul în care una sau mai multe taste nu funcţionează în mod corect, începeţi din nou de la pasul 3 cu următorul cod din listă.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

SLOVENSKY POPIS TLAČIDIEL | URC7981



DEVICES – Prepínanie medzi zariadeniami, na ktoré je diaľkový ovládač nastavený

AV – Výber vstupu na aktuálnom zariadení

INFO – Zobrazenie informácií o aktuálnom obsahu

VOL – Zvýšenie/zníženie hlasitosti alebo stlmenie

MENU – Zobrazenie ponuky aktuálneho zariadenia

GUIDE – TV program, programový sprievodca

HOME – Domov, Meni

Červené, zelené, žlté, modré – klávesy rýchleho prístupu/Fastext

APPS – Prístup k internetovým a inteligentným funkciám vášho TV alebo zariadenia pripojeného k internetu

SETUP – Používa sa na nastavenie diaľkového ovládača

POWER – Zapnutie/ vypnutie

FAV – Obľúbené kanály

BACK – Jeden krok naspäť v rámci ponuky aktuálneho zariadenia

ACTIVITY – Prepínanie medzi 5 dostupnými režimami Činnosti – Sledovanie TV, Sledovanie filmu, Počúvanie hudby, Hranie hier a Vlastné. Podrobnosti nájdete v časti Činnosti

EXIT – Zrušenie ponuky aktuálneho zariadenia

PP – Predchádzajúci program, posledný kanál

+/- – Pohyb o kanál nahor a nadol

Netflix, Amazon Prime Video and YouTube

PLAYBACK – Klávesy prehrávania aktuálneho zariadenia

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

POZOR: V prípade výmeny batérií za nesprávny typ vzniká riziko ich výbuchu. Používajte kvalitné alkalické batérie.

ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie ovládača One For All Smart Control 8. Tento diaľkový ovládač dokáže ovládať až 8 audio/video zariadení pomocou infračerveného rozhrania a obsahuje Aktivity a Makrá, ktoré pomáhajú automatizovať sledovanie a počúvanie.

APLIKÁCIA ONE FOR ALL ADVANCED

Ak chcete naplno využiť výhody pokročilých funkcií ovládača Smart Control, odporúčame vám stiahnuť si aplikáciu One For All Advanced. Táto aplikácia vás prevedie nastavením diaľkového ovládača na ovládanie vašich zariadení a poskytne vám prístup ku všetkým najnovším značkám a zariadeniam prostredníctvom pripojenia k našej online databáze infračervených kódov. Môže vám tiež pomôcť nastaviť Aktivity, vytvoriť makrá na automatizáciu sledovania, preprogramovať jednotlivé tlačidlá pre vaše zariadenie a naučiť sa funkcie z vašich pôvodných diaľkových ovládačov.
Aplikácia je kompatibilná so systémami Android a iOS a je možné si ju stiahnuť naskenovaním QR kódu nižšie alebo návštevou stránky **www.ofa.com/smartcontrol8pro** v telefóne.

Zariadenia je možné nastaviť aj bez použitia aplikácie. Ak chcete zariadenia nastaviť týmto spôsobom, pozrite si časť „Informácie o diaľkovom nastavení". Upozorňujeme, že počet zariadení, ktoré je možné nastaviť na diaľkovom ovládači, je obmedzený, takže ak sa vám nepodarí naprogramovať jedno alebo viac zariadení, aplikácia má najnovšiu databázu.

Po spustení aplikácie budete požiadaní o spárovanie diaľkového ovládača s telefónom – to sa vykoná tak, že na niekoľko sekúnd podržíte tlačidlá Zariadenia a Aktivita, kým LED dióda televízora nezačne blikať. Po spárovaní diaľkového ovládača je aplikácia rozdelená do sekcií. Sú to nasledujúce:



Zariadenia
Váš diaľkový ovládač One For All dokáže ovládať až 8 audio-video zariadení pomocou infračerveného rozhrania. Nastavenie týchto zariadení by malo byť vaším prvým krokom. Aplikácia vám pomôže jednoducho nastaviť diaľkový ovládač na ovládanie vašich zariadení, stačí vám značka vášho zariadenia.



Aktivity
Po nastavení diaľkového ovládača na ovládanie vašich zariadení ich môžete skombinovať do až 5 aktivít. Napríklad, ak používate kombináciu televízora, set-top boxu a soundbaru na sledovanie živej televízie, môžete to skombinovať s aktivitou Sledovanie televízie a diaľkový ovládač bude ovládať príslušné zariadenia po stlačení tlačidiel (napr. soundbar pre hlasitosť, set-top box pre kanály atď.). Aplikácia vám umožní vytvoriť ľubovoľnú kombináciu zariadení, ktoré ste nastavili, a vysvetlí vám, ktoré tlačidlo bude ovládať každé zariadenie v režime Aktivita.

Funkcie
Okrem Zariadení a Aktivít má Smart Control množstvo funkcií na zlepšenie ovládania vašich zábavných zariadení.



Učenie
Ak zistíte, že potrebujete ďalšie tlačidlo z pôvodného diaľkového ovládača, ktoré nie je na klávesnici Smart Control, môžete Smart Control naučiť túto funkciu pomocou pôvodného (funkčného) diaľkového ovládača. Aplikácia vás prevedie procesom – môžete sa dokonca naučiť celý diaľkový ovládač.




Makrá
Makro je séria príkazov odoslaných jedným stlačením tlačidla. Napríklad môžete zapnúť televízor, soundbar a set-top box a potom vybrať správny HDMI vstup vášho televízora, a to všetko jedným stlačením tlačidla. Makro môžete dokonca priradiť k Aktivite, čím sa zabezpečí, že všetky vaše zariadenia majú správne nastavenia na ovládanie Aktivity. Makro sa odošle 2 sekundy po výbere Aktivity.
Pomocou aplikácie si môžete vytvoriť presné makro, ktoré potrebujete, vrátane prestávok medzi klávesmi (aby sa zariadenia, ako je televízor, mohli zapnúť) a „diskrétnych príkazov", ako je výber vstupu HDMI alebo neustále zapínanie a vypínanie televízora namiesto prepínania medzi zapnutím a vypnutím.



Presun klávesov
Pomocou funkcie Presun klávesov môžete zmeniť funkciu jedného alebo viacerých klávesov na diaľkovom ovládači, zmeniť ich polohu alebo ich dokonca duplikovať v inom zariadení. Možno tiež zistíte, že pre vaše zariadenie sú k dispozícii ďalšie príkazy, ktoré ešte nemajú kláves na ovládači Smart Control.

Zámok hlasitosti
Používate na ovládanie hlasitosti svojich zariadení iba jedno zariadenie? Napríklad možno chcete vždy ovládať hlasitosť soundbaru, aj keď ovládate iné zariadenie, ako je televízor alebo Blu-ray. Funkcia zámku hlasitosti vám umožňuje uzamknúť klávesy na zvýšenie, zníženie hlasitosti a stlmenie zvuku, aby vždy ovládali to isté zariadenie.

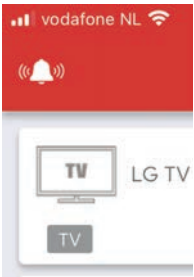

Vyhľadávač diaľkových ovládačov
Ak niekedy stratíte svoj Smart Control 8, otvorte aplikáciu a klepnite na ikonu zvončeka v ľavom hornom rohu obrazovky. Diaľkový ovládač pípne, čo vám umožní ho nájsť.

NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

A – FUNKCIA SIMPLESET

Funkcia SimpleSet ponúka jednoduchý spôsob nastavenia diaľkového ovládača na zariadenia tých najpopulárnejších značiek len pomocou stlačenia niekoľkých klávesov, pričom nastavenie jedného zariadenia bežne netrvá viac než minútu. Prvým krokom je výber zariadenia, ktoré chcete nastaviť. Nasleduje zoznam režimov zariadenia diaľkového ovládača a typy zariadení, ktoré je možné pri danom režime nastaviť:

Režim zariadenia	Typ zariadenia
 **TV**	TV, HDTV, LED, LCD, Plazma, Projektor
 **STB**	Set-Top box, Satelitný prijímač, Káblový konvertor, Freeview, DVB-T, IPTV
 **BLU**	Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema, VCR, Laser Disk
 **AUD**	Audio, AV prijímač, Zosilňovač, Tuner
 **DVD**	DVD, DVD Home Cinema, Blu-ray, VCR, Laser Disk
 **GAME**	Herná konzola*, Digitálny mediálny prijímač, Zariadenie na streamovanie
 **MEDIA**	Digitálny mediálny prijímač, Zariadenie na streamovanie, Herná konzola*
 **S. BAR**	Zariadenia Sound Bar, Aktívny reproduktorový systém

* Diaľkový ovládač The One For All môže herné konzoly ovládať výlučne cez infračervené svetlo, a to buď priamo, alebo prostredníctvom adaptéra. Konzoly, ktoré sú ovládané výlučne cez rozhranie Bluetooth, nie je možné ovládať.

Pri každom type zariadenia nájdete zoznam tých najznámejších značiek, pričom ku každej z nich je priradené číslo – napríklad 1 pre TV značky Samsung. V zozname nájdite svoje zariadenie a značku:

NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

A – FUNKCIA SIMPLESET

Nastavenie vášho zariadenia

1. Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime) a nasmerujte naň diaľkový ovládač OFA.

2. 

Podržte kláves SETUP pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.
Kontrolka LED pod aktuálne zvoleným režimom ostane rozsvietená.

3. 

Opakovane stláčajte kláves DEVICES, kým sa nerozsvieti kontrolka LED zariadenia, ktoré si želáte nastaviť.

4. 

Stlačte číslicu určenú pre vašu značku a zariadenie ako je uvedené vyššie (**napr. č. 1 pre TV značky Samsung**).

5. Diaľkový ovládač odošle pokyn na vypnutie každé 3 sekundy, kým sa zariadenie nevypne.

6. Po vypnutí zariadenia číslicu uvoľnite.

7. 

Kontrolka LED dvakrát zabliká a potom zhasne. Diaľkový ovládač by odteraz mal ovládať vaše zariadenie.

* Ak jeden alebo viaceré klávesy nefungujú podľa očakávania, začnite znova od kroku 1 – diaľkový ovládač bude pokračovať ďalším kódom uloženým v pamäti.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

A – FUNKCIA SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1	Philips	6	LG
2	Sony	7	Sharp
3	Pioneer	8	Toshiba
4	Panasonic	9	JVC
5	Samsung	0	Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1	Yamaha	6	Marantz
2	Onkyo	7	Harman/Kardon
3	Denon	8	Philips
4	Pioneer	9	Teac
5	Sony	0	Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1	Apple TV	6	RCA
2	Roku	7	Philips
3	Foxtel	8	Sony/Xbox
4	Digital Stream	9	Vudu
5	Humax	0	Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1	Sony	6	LG
2	Bose	7	Panasonic
3	Samsung	8	Philips
4	Sonos	9	Harman/Kardon
5	Yamaha	0	JBL

NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

B – NASTAVENIE POMOCOU KÓDU

Ak nie je značka vášho zariadenia uvedená v časti A, môžete zariadenie nastaviť zadaním jednotlivých kódov. Postup:

1. Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime).

2. 

Nájdite názov značky vášho zariadenia v zozname kódov. Kódy sú uvedené podľa typu zariadenia a názvu značky.

3. 

Podržte kláves SETUP pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.
Kontrolka LED pod aktuálne zvoleným režimom ostane rozsvietená.

4. 

Opakovane stláčajte kláves DEVICES, kým sa nerozsvieti kontrolka LED zariadenia, ktoré si želáte nastaviť.

5. 

Zadajte prvý 5-číselný kód určený pre vašu značku (napr. 06351 pre TV značky Blue Sky TV).

6. 

Kontrolka LED dvakrát zabliká a potom zhasne.

7. 

Následne diaľkový ovládač nasmerujte na zariadenie a stlačte kláves POWER.

8. Ak sa zariadenie vypne, váš diaľkový ovládač je pripravený na použitie. V opačnom prípade opakujte kroky 3 až 7 s ďalším kódom v zozname.

* Niektoré kódy sú veľmi podobné. Ak jeden alebo viaceré klávesy nefungujú podľa očakávania, začnite znova od kroku 3 s ďalším kódom v zozname.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

HRVATSKI OPIS TIPKI | URC7981



DEVICES – Pregled uređaja kojima vaš daljinski upravljač upravlja

AV – Odabir ulaza na trenutačnom uređaju

INFO – Prikaz podataka o trenutačnoj reprodukciji

VOL – Pojačavanje, snižavanje i isključivanje zvuka

MENU – rikaz izbornika trenutačnog uređaja

GUIDE – TV Vodič, Elektronički programski vodič (EPG)

HOME – Početna, Izbornik

Crveno, zeleno, žuto, plavo – Tipke za pristup funkciji Fastext/tipke za brzi pristup

APPS – Pristup internetu i Smart značajkama vašeg uređaja priključenog na TV ili internet

SETUP – Postavljanje vašeg daljinskog upravljača

POWER – Uključivanje/ isključivanje

FAV – Omiljeni kanali

BACK – Vraćanje jedan korak unatrag u izborniku trenutačnog uređaja

ACTIVITY – Pregled do 5 načina aktivnosti – Gledanje TV-a, Gledanje filma, Slušanje glazbe, Igranje igara i Prilagođeno. Za detalje pogledajte Aktivnosti.

EXIT – Izlaz iz izbornika trenutačnog uređaja

PP – Prethodni program, posljednji kanal

+/- – Sljedeći i prethodni program

Netflix, Amazon Prime Video & YouTube

PLAYBACK –Tipke za reprodukciju na trenutačnom uređaju

Max output power: -4.40 dBm
Operation frequency range: 2402 MHz ~ 2480 MHz

OPREZ: opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom baterije. Upotrebljavajte kvalitetne alkalne baterije.

UVOD


Hvala vam što ste kupili One For All Smart Control 8. Ovaj daljinski upravljač može upravljati s do 8 audio/video uređaja putem infracrvenog signala te sadrži Aktivnosti i Makroe koji pomažu u automatizaciji gledanja i slušanja.

APLIKACIJA ONE FOR ALL ADVANCED

Kako biste iskoristili sve prednosti naprednih značajki Smart Controla, preporučujemo da preuzmete aplikaciju One For All Advanced. Ona će vas voditi kroz postavljanje daljinskog upravljača za upravljanje vašim uređajima i omogućiti vam pristup svim najnovijim markama i uređajima povezivanjem s našom online bazom podataka infracrvenih kodova. Također vam može pomoći u postavljanju Aktivnosti, stvaranju Makroa za automatizaciju gledanja, reprogramiranju pojedinačnih tipki za vaš uređaj i učenju funkcija s vaših originalnih daljinskih upravljača. Aplikacija je kompatibilna s Androidom i iOS-om i može se preuzeti skeniranjem QR koda u nastavku ili posjetom **www.ofa.com/smartcontrol8pro** na vašem telefonu.

Uređaji se također mogu postaviti bez korištenja aplikacije. Ako biste radije postavili svoje uređaje na taj način, pogledajte odjeljak „O daljinskom postavljanju". Imajte na umu da je broj uređaja koji se mogu postaviti na daljinskom upravljaču ograničen, pa ako ne možete programirati jedan ili više uređaja, aplikacija ima najnoviju bazu podataka.

Nakon što pokrenete aplikaciju, bit ćete zamoljeni da uparite daljinski upravljač s telefonom – to se radi tako da nekoliko sekundi držite pritisnute tipke Uređaji i Aktivnost dok LED lampica televizora ne počne treperiti. Nakon što je daljinski upravljač uparen, aplikacija je podijeljena u odjeljke. To su sljedeći:

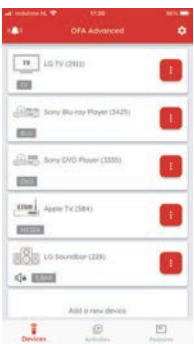

Uređaji
Vaš One For All daljinski upravljač može infracrvenim putem kontrolirati do 8 audio-video uređaja. Postavljanje ovih uređaja trebao bi biti vaš prvi korak. Aplikacija će vam pomoći da jednostavno postavite daljinski upravljač za upravljanje svojim uređajima, sve što vam treba je marka vašeg uređaja.



Aktivnosti
Nakon što ste postavili daljinski upravljač za upravljanje svojim uređajima, možete ih kombinirati u do 5 Aktivnosti. Na primjer, ako koristite kombinaciju televizora, set-top-boxa i soundbara za gledanje televizije uživo, to možete kombinirati u aktivnost Gledanje televizije, a daljinski upravljač će kontrolirati odgovarajuće uređaje kada se pritisnu tipke (npr. soundbar za glasnoću, set-top-box za kanale itd.). Aplikacija će vam omogućiti da napravite bilo koju kombinaciju uređaja koje ste postavili i objasnit će vam koja će tipka upravljati svakim uređajem u načinu rada Aktivnosti.

Značajke
Osim Uređaja i Aktivnosti, Smart Control ima niz značajki za poboljšanje upravljanja vašim uređajima za zabavu.



Učenje
Ako vam je potrebna dodatna tipka s vašeg originalnog daljinskog upravljača koja se ne nalazi na tipkovnici Smart Controla, možete naučiti Smart Control toj funkciji pomoću vašeg originalnog (ispravnog) daljinskog upravljača. Aplikacija će vas voditi kroz proces - možete čak naučiti i cijeli daljinski upravljač.



Makroi
Makro je niz naredbi poslanih jednim pritiskom tipke. Na primjer, možete uključiti TV, Sound Bar i Set Top Box, a zatim odabrati ispravan HDMI ulaz vašeg TV-a, sve jednim pritiskom tipke. Makro možete čak dodijeliti Aktivnosti, osiguravajući da su svi vaši uređaji na ispravnim postavkama za upravljanje Aktivnošću. Makro će biti poslan 2 sekunde nakon odabira Aktivnosti. Pomoću aplikacije možete stvoriti točno potreban makro, uključujući pauze između tipki (kako biste omogućili uključivanje uređaja poput TV-a) i „diskretne naredbe", poput odabira HDMI ulaza ili stalnog uključivanja ili isključivanja TV-a umjesto prebacivanja između uključivanja i isključivanja.



Premještanje tipki
Pomoću značajke Premještanje tipki možete promijeniti funkcionalnost jedne ili više tipki na daljinskom upravljaču, promijeniti njihov položaj ili ih čak duplicirati na drugom uređaju. Možda ćete također otkriti da su za vaš uređaj dostupne dodatne naredbe koje još nemaju tipku na Smart Controlu.

Zaključavanje glasnoće
Koristite li samo jedan uređaj za kontrolu glasnoće svojih uređaja? Na primjer, možda želite uvijek kontrolirati glasnoću soundbara čak i kada kontrolirate drugi uređaj poput TV-a ili Blu-raya. Značajka Zaključavanje glasnoće omogućuje vam zaključavanje tipki za pojačavanje, smanjivanje glasnoće i isključivanje zvuka kako bi uvijek kontrolirale isti uređaj.



Tražilica daljinskog upravljača
Ako ikada izgubite svoj Smart Control 8, otvorite aplikaciju i dodirnite ikonu zvona u gornjem lijevom kutu zaslona. Daljinski upravljač će se oglasiti zvučnim signalom, omogućujući vam da ga pronađete.

KAKO POSTAVITI DALJINSKI UPRAVLJAČ

A – SIMPLESET

SimpleSet brz je i jednostavan način postavljanja daljinskog upravljača za upravljanje najpopularnijim markama svake vrste uređaja uz samo nekoliko pritisaka tipki u vremenu kraćem od minute po uređaju. Prvi korak je odabir uređaja koji želite postaviti. U nastavku slijedi popis načina uređaja na daljinskom upravljaču i vrsti uređaja koji se mogu postaviti u taj način:

Način uređaja	Vrsta uređaja
TV	TV, HDTV, LED, LCD, plazma, projektor
STB	uređaj Set Top Box, satelitski prijemnik, kabelski pretvornik, TV usluga Freeview, standard DVB-T, sustav IPTV
BLU	Blu-ray uređaji, DVD, DVD kućno kino, videorekorder, optički disk
AUD	Audio uređaji, AV prijemnik, pojačalo, TV kartica
DVD	DVD, DVD kućno kino, Blu-ray uređaji, videorekorder, optički disk
GAME	Igraća konzola*, digitalni medijski prijemnik, streamer
MEDIA	Digitalni medijski prijemnik, streamer, igraća konzola*
S. BAR	Soundbar sustav, sustav aktivnih zvučnika

* Daljinski upravljač One For All može upravljati igraćim konzolama kojima se upravlja putem infracrvene tehnologije, izravno ili pomoću adaptera. Daljinski upravljač One for All ne može upravljati konzolama kojima se upravlja putem Bluetootha.

Za svaku vrstu uređaja postoji popis vrhunskih marki, svakoj od kojih je dodijeljen broj, na primjer 1 za Samsung TV. Pronađite svoj uređaj i marku u popisu koji slijedi:

KAKO POSTAVITI DALJINSKI UPRAVLJAČ

A – SIMPLESET

Da biste postavili svoj uređaj:

1. Uključite uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja) i usmjerite OFA-upravljač prema njemu.

2.  Držite tipku SETUP pritisnutom dok LED ispod uređaja dvaput ne zatreperi. LED lampica ispod tipke trenutačnog načina ostat će upaljena.

3. 

Uzastopno pritišćite tipku DEVICES dok se LED za uređaj koji želite postaviti ne upali.

4. 

Držite tipku s brojem za marku i uređaj prema popisu (**npr. 1 za Samsung TV**).

5. Daljinski upravljač slat će signal za uključenje svake 3 sekunde dok se uređaj ne isključi.

6. Čim se vaš uređaj isključi, otpustite brojku.

7. 

LED će zatreperiti dva puta, a zatim se ugasiti. Daljinski upravljač sada bi trebao upravljati vašim uređajem.

* Ako primijetite da jedna ili više tipki ne rade prema vašem očekivanju, počnite ponovno od 1. koraka – daljinski upravljač početa će sa sljedećim kodom u memoriji.

TV



1 Samsung	**6 Hisense**
2 LG	**7 TCL**
3 Sony	**8 Sharp**
4 Philips	**9 Grundig**
5 Panasonic	**0 Metz**

STB – Sat, Cable, DVB-T



1 Sky/Orange	**6 DSTV/Multichoice/Foxtel/ Sky (NZ)**
2 Canal+/Canal+ Canalsat/ Canal Digital	**7 Telefonica**
3 UPC/UPC Cablecom/Virgin Media	**8 Sky Italy/Neuf Telec.**
4 Deutsche Telekom	**9 Technisat**
5 BT/BT Vision	**0 Freebox/VU+**

KAKO POSTAVITI DALJINSKI UPRAVLJAČ

A – SIMPLESET

BLU, DVD Blu-ray, DVD



1 Philips	6 LG
2 Sony	7 Sharp
3 Pioneer	8 Toshiba
4 Panasonic	9 JVC
5 Samsung	0 Teac

AUD – AV Receiver, Amp, Tuner



1 Yamaha	6 Marantz
2 Onkyo	7 Harman/Kardon
3 Denon	8 Philips
4 Pioneer	9 Teac
5 Sony	0 Bose

GAME, MEDIA – Games Consoles, Media Players



1 Apple TV	6 RCA
2 Roku	7 Philips
3 Foxtel	8 Sony/Xbox
4 Digital Stream	9 Vudu
5 Humax	0 Xiaomi

S. BAR – Sound Bar, Speaker Systems



1 Sony	6 LG
2 Bose	7 Panasonic
3 Samsung	8 Philips
4 Sonos	9 Harman/Kardon
5 Yamaha	0 JBL

KAKO POSTAVITI DALJINSKI UPRAVLJAČ

B – KAKO POSTAVITI UPRAVLJAČ POMOĆU KODA

Ako vaša marka nije naznačena u odjeljku A, svoj uređaj možete postaviti pojedinačnim unosom kodova. Da biste to učinili:

1. Uključite svoj uređaj (ne smije biti u stanju mirovanja).

2. 

Pronađite kod za svoj uređaj na popisu kodova. Kodovi su sortirani po vrsti uređaja i marki.

3. 

Držite tipku SETUP pritisnutom dok LED ispod uređaja dvaput ne zatreperi. LED lampica ispod tipke trenutačnog načina ostat će upaljena.

4. 

Uzastopno pritišćite tipku DEVICES dok se LED za uređaj koji želite postaviti ne upali.

5. 

Unesite prvi 5-znamenkasti kod naveden za vašu marku (npr. 06351 za Blue Sky TV)

6. 

LED će zatreperiti dva puta, a zatim se ugasiti.

7. 

Sada usmjerite svoj daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite tipku za uključenje POWER.

8. Ako se uređaj isključi, vaš je daljinski upravljač spreman za upotrebu.
U protivnom, ponovite korake od 3 do 7 sa sljedećim kodom s popisa.

* Pojedini su kodovi vrlo slični. Ako primijetite da jedna ili više tipki ne rade prema vašem očekivanju, ponovno krenite od 3. koraka sa sljedećim kodom na popisu.

Radio Equipment Directive (RED)
Hereby, Universal Electronics BV declares that the radio equipment type **URC7981** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.oneforall.com/doc_smartcontrol

CODE LIST

TV - (Projector | TV)

PROJECTOR

3M	01452	01312	01282
	01252	00972	00882
	00742	00732	
AAXA	00452		
ADJ	01832		
Acer	00162	00392	01872
	01842	01642	01612
	01132	01122	
AverMedia	00432		
Avio	00592	00562	
Barco	01682		
BenQ	00242	00212	00182
	00122	00012	01802
	01792	01182	01172
	01162	01072	00642
Boxlight	00552		
Canon	00082	00492	00622
	01882	01862	01852
Casio	00402	01302	01232
	01222		
Coolux	00312		
DBPower	02192		
Dell	00232	00112	00072
	00582	00522	02172
	02162	01332	
EIKI	01602	01532	
Epson	00292	00022	00612
	02132	01622	01092
	01082	01062	01052
	01042	01032	01022
	01012	01002	00992
HP (Hewlett Packard)	00202		
Hitachi	01652	01542	01502
	01492	01462	00882
InFocus	00102	00422	00412
JMGO	02222		
JVC	01782	01772	01762
	01722	01402	01292
	00922		
LG	00252	00062	00912
	00902	00872	00862
	00852	00842	
Lenovo	00572		
Mitsubishi Electric	00272	00032	01892
	01752	01742	01732
	01422	00932	00822
	00812	00802	00792
	00782	00772	00762
	00752		
NEC	00282	00142	02122
	02112	02102	02092
	02082		
Optoma	00302	01262	00832
	00722	00712	00702
	00692	00682	00382
	00372	00362	00352
	00342	00332	00322
Panasonic	00092	00262	00662
	02242	02212	02072
	02062	02052	01632
	01412	01392	01372
	01362	01352	01152
	01142		
Philips	02012	01482	00942
Pioneer	00602		
Promethean	02252		
Proxima	00512	00482	
Ricoh	00152	02182	
Runco	00472	02032	02022
	01472	01272	
SIM2	00672		
Samsung	00192		
Sanyo	00442	02262	02232
	02002	01942	01932
	01922	01702	01692
	01672	01662	01602
	01532	01522	01432
	00982		
Sharp	00222	00172	01972
	01962	01952	01592
	01582	01572	01562
	01552	01512	01442
	01382	01342	
Smart	02042		
Sonnoc	02182		
Sony	01242	01102	00892
Toshiba	00052	00042	00502
	00632	01992	01982
	01912	01902	01712
	01322	00962	00952
ViewSonic	00132	00462	01822
	01812	01212	01202
	01192	01112	00652
Vimgo	02222		
Vivitek	02202	02152	
Wallis Universal	00002		
Yamaha	00542	00532	
Zutest	02142		

TV

AEA	01501	01291	00151
AEG	02281	01971	01881
	00151		
AGB	01051		
AIM	02061	02011	01971
	01501	01291	
ANGA	02631	00151	
AOC	05141	05091	08131
	04471	04461	04451
	02311	01211	00011
AR System	02601	01501	01291
	00801		
ASA	02531	02521	02091
	01591	01311	00591
	00581	00411	
ATD	02061		
ATVio	04761		
ATVio (Roku TV)	04761		

TV

AWA 03471 03131 02291 02131 02051 01971 01941 01271 01231 01551
Accent 01941 01501 01291 00081
Accuphase 01501
Acer 05931 04861 01461
Acoustic Solutions 08101 07981 07971 07961
Action 02041 01211 01011 00081 00011
Acura 03381 03371
Adcom 01431
Adler 09911 08551
Admiral 03311 02531 02091 02051 01961 01311 00431 00081 00011
Advent 04391
Adventura 00151
Adyson 02571 02131 02121 01211 01051 00011
Agashi 02131 02121 02051
Agath 04411 04401
Agef 01311
Aiko 02131 02101 02051 01941 01501 01471
Airis 09451 08731 08721 08711 04421
Aiwa 08251 08241 06611 06571 05961 05951 05941 04021
Akai 07711 06611 03501 07741 06631 05581 05541 05011 04741 03611 02141 02131 02111 02051 02011 02001 01971 01941 01891 01471 01211 01191 01181 01161 01051 00631 00541 00521 00041
Akashi 01941
Akiba 01501 01291 01181
Akira 03251
Akito 01501 01291
Akura 06351 02051 01941 01891 01501 01291 01181 00081 00011
Alaron 02121
Alba 09811 08021 08011 08001 05481 05201 02141 02121 02091 01941 01891 01281 01191 01181 01051 00751 00471 00041
Albiral 00761
Alden 08741
Alfa 00011
Alien 00041
Allorgan 02131 01251 01051 00901
Allstar 01501 01291 00011
Allview 05281
Alpha 09911 09671 08761
Alpha Digital 09471 09461
Alphatronics 08751
Altek 04431
Altius 07511 05581
Altus 05441
Ambassador 02631 00151
American High 02041
Amitech 04441
Amoi 03961
Amplivision 02131 01051 00471
Amstrad 02051 01941 01501 01291 01201 00831 00541 00351 00081
Anam National 01951 01941 01501 01291
Andersson 01881
Anglo 02051 01941 00081
Anitech 02571 02051 01941 01501 01321 01211 01181 00421
Ansonic 02091 01941 01501 01461 01361 01321 01291 00471 00081 00041
Antarion 07461
Arc En Ciel 01401 01371 01331 01171 01011 00951 00941
Arcam 02131 02121 01371 01051
Arcelik 05441
Arcon 01881
Arctic 05441
Ardem 01891 01501 01291
Arena 02141
Arielli 05901 05881
Aristona 01501 01461 01291 01241 00011
Arstil 05441
Art Tech 00011
Artel 03671
Arthur-Martin 02091 00261 00221
Asano 09441 09431 09421
Asberg 01501 01321 01291 00671 00421 00011
Asora 01941 00081
Aston 02321
Astra 01501 01291 00081
Astrell 02791
Asuka 02131 02121 02051 01181 01051
Atashii 04021
Atec 04481
Atlantic 02121 01701 01501 01291 00901 00011
Atori 01941 00081
Atoro 00081
Auchan 02091 00261 00221

TV

Audiosonic	04741	02131	02051
	01941	01891	01801
	01501	01361	01331
	01181	01051	00471
Audioton	02131	02051	01051
	00471	00081	
Audiovox	00011		
Audioworld	02061		
Aumark	02041		
Autovox	02531	02131	01491
	01311	01251	01081
	01051	00901	00041
Avol	04961		
Avtex	07721		
Axen	08771		
Axion	04491		
Axitronic	02771		
Axxent	01941		
Axxon	01891		
BBK	07421	06591	04201
	03111	01761	01751
	01741	01731	
BEC	01051	00011	
BLU:Sens	09711		
BPL	01821	01501	01291
BSR	02101	02091	01251
	00241	00221	00171
BTC	01181		
Baird	02131	02011	01971
	01351	01331	
Bang & Olufsen	02861	02531	01311
	01141	00891	
Barco	02091		
Basic Line	02131	02091	01941
	01361	01181	00041
Bastide	02131	01051	
Bauer	02061	02051	01941
	00541		
Bauhn	10831	08271	07511
	05581		
Baur	02101	01941	01501
	01491	01471	01441
	01411	01291	00581
	00541	00531	00161
Bazin	02131		
Beaumark	02001		
Becrese	01211	01161	01011
	00581	00151	00011
Beko	05441	04741	01971
	01891	01801	00991
	00571	00471	
Bell & Howell	00011		
Belson	02071		
Belstar	00041		
BenQ	08161	07911	03901
	03721		
Benchmark-Beaumark	02041	01211	00081
	00011		
Beon	01501	01291	00671
	00011		
Berlin	05441		
Best	00471		
Best Buy	08801	08791	08781
Bestar	01501	01361	01291
	00471	00271	00221
	00011		
Bestar-Daewoo	01361		
Bexa	10641	02391	
Bigston	00081		
Binatone	02131		
Black Diamond	01881	01501	00041
Black Panther	01321		
Blackstripe	02041	01161	00581
Blauberg	04021		
Blaupunkt	05481	07641	05651
	01991	01471	01191
	01181	00561	00541
	00531	00521	00501
	00281		
Blomberg	05441		
Bloom	00041		
Blue	08811		
Blue Sky	06351	02071	01891
	01801	01501	01291
	01181	00041	00011
Bogo	05901		
Bolva	09801		
Bondstec	02131	01941	01251
	01081		
Bose	03481		
Brandt	08191	08111	07891
	05581	01431	01401
	01381	01371	01341
	01171	01011	00951
	00941	00861	00851
	00841		
Braun	01771		
Bravo	02141		
Brendstar	00081		
Brigmton	08831	08821	
Brimax	05681		
Brinkmann	01501	01291	00671
	00011		
Brionvega	01881	01501	01311
	01291	00351	00011
Briorryega	02531	00011	
Britannia	02131	02121	
Brockwood	02631	01211	01161
	00151		
Broksonic	01211	01161	00151
Brother	02051		
Bruns	02531	01311	
Bush	04081	02141	10631
	08841	07861	07691
	07271	05181	05171
	05011	04741	03601
	02581	02131	02101
	02061	02051	02011
	01941	01891	01501
	01361	01281	01261
	01191	01181	01051
	00751	00041	
CCE	02131	01501	01291
CCI	00551		

TV

CGE	02091	01371	01091
	01081	00671	00471
	00421	00231	00081
CGM	01181	00081	
CGV	02761		
CHiQ	10471	10441	09841
	08851		
CIE	01361	00541	00081
CME	00511		
CMS	02121		
CMS Hightec	02131		
CMX	04521	04511	
CS Electronics	02121		
CTC	01081		
CTC Clatronic	00671		
Cameron	01661	01631	01621
Cample	02631	01211	01161
	00151		
Canal	02801		
Canca	09691		
Candle	01211		
Capehart	01211	01161	00011
Capsonic	02051		
Carad	01501	01291	
Carena	01501	01291	
Carrefour	01501	01291	01281
	00011		
Carver	01991	00011	
Cascade	01941	01501	01291
Casio	02091	01501	01491
	01291		
Cathay	01501	01291	00011
Celcus	02141		
Cello	03201	10461	10451
	05521	05511	04501
	04281		
Centurion	03291	01501	01291
	00011		
Century	02531	01481	01311
	01091	01081	
Cetomer	02841		
Changhong	09841	07561	07411
	06621	06541	06281
	06261	06241	06231
	06221	05751	05691
	03671	03581	02291
	06271	06251	
Cihan	00011		
Cimline	01941	01191	00081
CineX	00061		
Circuit City	02631	01211	01161
	00151		
Citizen	02041	01211	00011
City	01941	00081	
Clairtone	02141		
Clarivox	01501	01321	01291
	01081	01071	00701
Class HD	06651		
Clatronic	02131	02051	01971
	01941	01891	01501
	01321	01181	01091
	01081	01051	00471
	00421	00221	
Clayton	06291	06041	00041
	02141		
Coby	02941		
Colortyme	02041	00011	
Colossus	08861		
Comgenius	03821		
Computron	00081		
Concorde	01941	00081	
Condor	02121	02091	02051
	01941	01501	01321
	01081	00471	
Conia	04531		
Conic	01211	01161	00011
Conrac	00741		
Conrad	01501	01291	
Contec	02121	02051	01941
	01501	01281	01271
	01181		
Contex	09951		
Continental Edison	01401	01371	01171
	01011	00951	00941
	00851	00841	00111
Coocaa	04521		
Corfug	03641		
Coronado	01211		
Cosmel	01941	01501	01291
	00081		
Craig	03171	00011	
Crosley	02531	01311	01161
	01091	01081	00421
	00241		
Crosswood	00041		
Crown	03211	02011	01981
	01971	01941	01891
	01801	01211	00471
	00421	00221	00041
Crystal	03581	00011	
Curtis Mathes	02041	01961	01211
	01161	00011	
Cybertron	01051		
D-Vision	01501	01291	
DCE	00041		
DEC	05011		
DEXP	07121	07111	06541
	05451		
DGM	08091		
DGTEC	09821		
DIK	01501	01291	
DL	05011	00031	
DMTECH	05191	10081	00041
	02141		
DNS	10701		
DSC	02301	02291	
DSE	03471	03461	02901
	02891	02871	01571
	01561	01551	01541
DVICO	02381		
Daenyx	03611		
Daewoo	09981	08081	08071
	07441	02131	02061
	01941	01891	01501
	01361	01211	01051
	00811	00091	

TV

Daewoo Electronics	08221	08041	
Daichi	00081		
Dainichi	02121	01181	
Dansai	02131	02121	02051
	02011	01941	01501
	01291	01281	01211
Dantax	01971	01891	01801
	00471		
Darling	03121		
Datsura	02011		
Dawa	01941	01501	01291
	00011		
Daytek	02061	02051	
Daytron	01941	01501	01361
	01291	01211	00581
	00081		
De Graaf	02111	02091	02011
Decca	02131	01501	01291
	01271	01131	01051
	00741	00681	00011
Deitron	01501	01361	01291
Delton	00041		
Denko	02051		
Denver	09481	09291	09281
	06351	03791	01971
	01501	01291	00081
	00031		
Desmet	01941	01501	01311
	01291	00081	00011
Diamant	01501	01291	
Diamond	02121	02061	02051
	01941	00081	
Diboss	05981	05971	
Dick Smith	03971	03471	03461
Digihome	03761	02141	00041
Digiline	01501	01291	
Digilogic	03071	02141	
Digimate	04541	03571	
Digiquest	09781	08881	08871
	05901	02141	
Digistar	03701		
Digital	03621	03591	
Digitalbox	03291		
Digitor	02881	02101	01531
	01501	01291	
Dikom	04551		
Disney	04561		
Distar	01651		
Dixi	02131	01941	01501
	01311	01291	00081
	00011		
Doric	01491	00381	
Dual	08141	05701	03801
	02141	02131	01941
	01701	01491	01371
	01351	01181	01051
	00451	00041	
Duinamai	02331		
Dumont	02531	02131	01591
	01321	01311	01211
	01161	01051	00761
	00151		
Dunai	02091		
Durabrand	00041		
Dux	01501	01461	01291
Dynamic	00081		
Dynatech	02631	01211	01161
	01051	00151	
Dynatron	01501	01461	01291
Dynex	05081	05071	05061
	05051	05041	05031
	05021	05011	05001
	04991	04981	
Dyon	07991		
E-Motion	06351	04881	
E:Max	09881	01971	
ECG	09491	08901	08891
	06441	02291	
ECR	01161		
ELG	01501	01291	
EPC	02591	00741	
ESC	02131	01501	01291
Eaton	02041		
Ecco	02061		
Edison	01331	02141	
EduK	02141		
Eksperten Vest	00511		
Elbe	02141	02131	02101
	01501	01481	01471
	01451	01071	00521
	00471		
Elbit	00011		
Elcit	02531	02091	01321
	01311	01081	
Elecs	00011		
Electratune	01211		
ElectriQ	07711	05181	
Electro	00151		
Electro Tech	00081		
Electrohome	02631	01211	01161
	00151		
Electron	03671		
Electronics	01181	01081	
Electronika	00011		
Elekta	03591	02051	01941
	01501	01291	00081
Elektra	05901		
Elektrabregenz	05441		
Element	09801	06601	04761
Element (Roku TV)	04761		
Elenberg	01651	01611	01601
Elfunk	02141		
Elin	02121	02111	01941
	01591	01501	00581
Elit	04021		
Elite	02041	01501	01291
	01211	01181	01161
	00011		
Elkos	08921	08911	
Elmak	01671		
Elman	01321	00991	00971
	00761	00221	
Elta	02121	02051	01941
	00271	00221	00081

TV

Emerson	02101	01891	01501
	01311	01211	01161
	00471	00151	
Energy Sistem	01521	01511	
Engel	05431		
Enie	09701		
Enox	08431		
Eon	02041	01161	
Ergo	07121		
Erisson	07431	05241	04001
Erres	01501	01461	01291
	01241	00011	
Estar	05401	05261	
Estele	02091		
Eternity	04881		
Etron	02091	01941	01931
	01501	01291	00311
	00241	00081	
Eurofeel	02131	02051	
Euroline	08441	08381	03761
	02921		
Euroman	02131	02121	02051
	01501	01291	01051
	00471	00011	
Europa	01501	01291	
Europhon	02131	02091	01501
	01321	01081	01061
	00761		
Eurosky	00041		
Excel	01501	01291	
Expert	02091	01701	00901
	00661	00261	00221
Exquisit	01501	01291	
Eye TV	02231		
F&U	06441	05901	04001
FFalcon	04901	04001	
FNR	01321		
Fairtec	02071		
Family Life	01501	01291	
Favorit	03761		
Fenner	01941	01361	00081
Ferguson	08061	08051	07941
	07931	02241	02141
	02111	01501	01431
	01421	01381	01071
	00911	00691	
Fidelis	00081		
Fidelity	02121	02101	02091
	02051	01501	01291
	00291	00221	00171
Filsai	02131	00081	
Finlandia	02111	02101	02091
	02011	01351	00861
	00841	00391	00371
Finlux	06511	05181	05171
	04591	04581	04571
	02141	02131	01891
	01801	01591	01321
	01051	00651	00591
Fire TV	10381		
Firstline	04741	02131	02101
	02071	02011	01941
	01891	01481	01361
	01321	01251	01081
	01051	00041	
Fisher	02531	02131	02101
	02011	01591	01161
	01111	01051	00471
	00071		
Flavel	05441		
Flint	02051	01501	01291
	00011		
Formenti	02531	02121	02091
	01671	01501	01311
	01291	01051	00281
	00011		
Fortress	02531	01961	01311
	01211	01161	01151
Fox	09921	09911	06091
	06081	06071	06061
	06051	05911	05901
	05891	05881	02441
Fraba	01501	01291	00471
Friac	01941	01501	01321
	01291	00471	
Frontech	02131	02091	02051
	01941	01491	01221
	01081	01051	00271
	00081		
Fuba	00731		
Fuji	03391	01291	
Fujicom	06731		
Fujitsu	02131	02101	01941
	01701	01501	01321
	01211	01161	01051
	00901	00151	
Fujitsu Siemens	01881		
Funai	02141	00041	02051
	01251	01211	01161
	00151	00081	
Furrion	05671	05661	
Fusion	07461		
Futronic	02061	02051	
Future	01501	01291	
GBC	02091	01941	01361
	01061	00241	00221
	00171	00081	
GE (General Electric)	01421	01341	
GEC	02131	02101	01501
	01301	01051	00741
GM	00081		
GMG	00671	00081	
GPM	01181	00081	
GTMedia	08351		
GTT	00671	00081	
GVA	10021	09621	09611
	02291		
GZE Unimor	00441		
Gaba	09411	08931	
Galaxis	02101	02091	01501
	01321	01291	01171
	00671	00471	

TV

Galeria 01941 00081
Gelhard 09681
Geloso 02091 01941 01361
01181 01091 01081
00221 00081
Gemsound 00081
General 01381 01331 00841
00081
General Deluxe 03091
General Technic 01941 00081
Genesis 01941
Genexxa 02091 01941 01501
01291 01181 00011
Giant 02131 01941
Gitem 01011 00861 00531
00011
Globalstar 08411
Gogen 10171 02141
Goldhand 02121 00081
Goldstar 09661 02131 02101
02041 01971 01941
01931 01891 01501
01331 01291 01251
01211 01081 01051
00721 00531 00521
00471 00431
Goodmans 04071 05521 04741
03181 03051 02141
02131 02051 01941
01891 01431 01421
01361 01341 01281
01051 00751 00041
Gorenje 05201 03761 00471
Gradiente 01991 01981 01501
01291
Graetz 02141 02101 02091
01891 01881 01501
01291 00391
Granada 02131 02111 02011
01501 01461 01431
01341 01281 01051
00601 00151 00141
Grandin 03671 02091 01941
01921 01911 01901
01891 01871 01851
01841 01831 01821
01811 01801 01791
01781 01501 01411
01361 01181 00801
00661 00081 00011
Grenadier 00081
Gronic 02131 02091 01321
Grundig 07491 05441 10381
07501 06501 05831
04741 02221 02141
Grunkel 05901 01881
Géant Casino 02091 00261 00221
HCM 02131 02051 01941
01501 01291 01181
01051 00081
HIT 01311
HKC 04061 04021 05781
04601
HMV 01311
Haier 05871 04761 05471
08661 08651 08581
07071 07061 07031
07021 06961 06951
06941 06931 06911
06871 06841 06521
06231 05181 02271
02141 00031 07101
07091 07081 07011
07001 06991 06901
06861 06851 06771
05491 03161 02061
02051
Haier (Roku TV) 04761
Halifax 02131 02121 02051
Hallmark 02631 01211 01161
00581 00151
Hamburg 05441
Hammerstein 02051 02041
Hampton 01051
Hannspree 03221 06671 05611
Hanseatic 02131 02101 01941
01891 01671 01311
01251 00531 00471
00451
Hanspree 08971 08961 08951
08941
Hantarex 01941 01501 01321
01291 01061 00081
00011
Hantor 01501 01291
Harley Davidson 02631 02041 01301
01211 01161 00151
Harper 08281
Harrad 02631 01211 01161
00151
Harvard 02631 01211 01161
00151
Harwood 01941 01501 01291
Hauppauge 02341 01501 01291
Heathkit 00151 00011
Hedzon 01501 01291
Hema 02131 01941 01051
Hemmermann 01491 00171
Hifivox 01401 01371 01331
01171 01011 00951
00941
Higashi 02121
High 02041
Highline 02051 01501 01291
Hiline 00081
Hinari 02091 02051 02011
01501 01281 01181
00081
Hisawa 01891 01181

TV

Hisense 10541 07201 07241 05451 04761 04911 10841 10661 10551 10531 10111 09801 08391 08151 07251 07221 07211 07051 07031 06981 06971 06921 06891 06881 06831 06821 06811 06801 06791 06781 06761 06751 06741 06231 06001 02011

Hisense (Fire TV) 09801

Hisense (Roku TV) 04761 08681

Hitachi 07751 03951 03841 03351 10341 07701 05181 04761 03761 03211 02141 00041 02131 02111 02001 01331 01281 01231 01071 00951 00581 00151

Hitachi (Roku TV) 04761

Hitachi Fujian 01231

Hitech 02891

Hitsu 01941

Home Electronics 01971

Horizon 09631 05571

Horizont 06341 01721 01691 01681 00381 00011

Hornyphon 01501 01461 01291 00011

Hoshai 01181

Hot 06761

Huanyu 02121 01361

Humax 06711 02211 02201 02191 02181 02171 02161 02151

Huspi Elektronik 00671

Hygashi 02131 02121 01051

Hyper 02131 02121 01941 01251 01081 01051 00081

Hypersonic 02101

Hypervision 02661

Hypson 02131 02051 01891 01801 01501 01481 01291 01051 00081 00011

Hyundai 04131 08701 07391 06731 05181 05011 04021 03321 02141 02061

Höher 03671 01891 01881 00041 02141

I-Joy 08611 05901

ICE 02131 02121 02051 01941 01501 01291 01181 01051 00081 00011

ICT 01501 01291

ICos 01461

IKEA 09641 08991 08981 04611

ILike 10151

IMA 02631 01211 01161 00151

IST 01181 01051 00011

ITC 02131 01051 00221

ITL 00081

ITS 02121 02051 01941 01501 01291 01181 01051 00081

ITT 02141

ITT Nokia 02111 02101 02091 02011 01971 01491 00581 00321 00221 00171

ITV 02051 01501 01361 01291

Iberia 01501 01291

Ibervisao 00221

Iffalcon 10421

Iiyama 05991

Imperial 02101 01501 01091 01081 00471 00421

InFocus 04251

Indiana 01501 01291 00011

Infiniton 09001

Infinity 00011

Ingelen 02101 02091 01891 01801

Ingersoll 01941 00081

Inno Hit 02131 01941 01501 01321 01181 01061 01051 00431 00081 00041 00011

Innova 02341

Innovation 01501 01291 00011

Insignia 03651 05071 05011 05081 04761 05051 05021 05031 05001 04991

Insignia (Fire TV) 09801

Insignia (Roku TV) 04761 08691

Inter 04311

Interactive 02101 02091 01501 01461 01401 01331 01311 01291 00471

Interbuy 02571 02051 01941 01501 01291 01081 00081

Interdiscount 01011 00861 00841 00011

Interfunk 02531 02521 02101 01951 01501 01461 01401 01331 01121 01081 00471

TV

Internal	01501	01361	01291
International	02121		
Intervision	02571	02131	02091
	02051	01941	01501
	01471	01321	01181
	01081	01051	00471
Inves	05901		
Irbis	04901		
Iris	07901		
Irradio	01941	01501	01291
	01251	01181	01081
	00431	00401	00081
	00011		
Isis	02141		
Isukai	01501	01291	01181
	00011		
Izumi	04241		
JBL	00011		
JCB	00151		
JEC	06001		
JMB	02141	01501	01361
	01291		
JTC	05581		
JVC	03271	03711	06721
	10771	10381	09871
	09861	09021	09011
	07681	07671	07661
	07451	07411	05241
	04761	03261	02141
	01981	01971	01961
	01951	01281	00011
JVC (Fire TV)	10381		
JVC (Roku TV)	04761		
JWF	03281		
Jacson	02561	00741	
Jay-Tech	06441	04621	
Jean	01281		
Jetpoint	02041	00011	
Jinlipu	00081		
Jocel	02851	02061	00121
	00061	00031	00021
	00011		
John Lewis	03761		
Julibee	01501		
Jumbotronic	00011		
KB Aristocrat	02091		
KC	07281		
KIC	02131		
KLH	02631	01211	01161
	00151		
KTC	05411		
KTV	02131	01211	01161
	01051	00151	
Kaido	00271		
Kaiser	00011		
Kaisui	02131	02121	01941
	01501	01291	01181
	01051	00081	00011
Kambrook	00841		
Kamp	02121	01051	
Kapsch	02101	02091	01701
	00901	00381	00211
Karcher	04741	02091	02051
	01971	01891	01501
	01321	01291	00471
	00081	00011	
Kathrein	01501	01291	
Kawasho	02121		
Kendo	02141	01501	01411
	01321	01191	00901
	00471	00351	00081
	00041		
Kenmark	03301	02351	
Kennedy	02091	01701	00901
	00351		
Kennex	00041		
Kenstar	08601		
Kenwood	01211		
King	03421	03401	
Kingsley	02121		
Kiota	01931	00081	
Kiton	01501	01291	00041
Kivi	08121		
Kloss	02041		
Kneissel	01501	01481	01361
	01291	00521	00471
	00451	00441	
Kobic	00081		
Kogan	10821	10811	08561
	07361	07351	07341
	03941	03931	03921
	03911	03891	03881
	03871	03861	03851
	03671	03131	
Kolster	01501	01491	01321
	01291	00011	
Konichi	01941	00081	
Konka	10191	10181	02461
	00031	03241	01891
	01181		
Kontech	07261		
Korpel	01501	01291	00011
Koscom	10131		
Kosmos	01501	01291	
Kotron	02051		
Koyoda	01941		
Kraking	01481		
Kreisen	03161		
Kriesler	01461		
Krüger & Matz	02291		
Kuasho	01211	00011	
Kuba	02091	01491	00171
Kubo	02141		
Kunft	09031	08861	
Kyoshu	02051		
Kyoto	02131	02121	02091
König	00941	00931	
Körting	02531	01311	01121
	01101	00471	
Küppersbusch	05301		
L&S Electronic	01891		
LETV	04031		
LG	02911	10741	10651
	10401	10241	09661
	04761	07041	03071

TV

LG (Roku TV) 04761
LXI 02001 00011
Lamont 01051
Lasat 00471
Lavis 02091 02141
Leader 01941 00081
Lecson 01501 01291
Legend 01941 00081
Leisure 05441
Lenco 07611 02441 02091
01941 01501 01361
01291 00101 00081
00041 00031 00011
Lenoir 01941 00081
Lenson 04181 02921
Lesa 01081
Level 09501 05231 05221
05211
Levis Austria 01501 01291
Leyco 02051 01501 01291
01251 00011
Liesenkötter 01501 01461 01291
00011
Life 00081
Lifetec 02051 01941 01891
01501 01361 01291
00081 00041 00021
00011
Linden 08361
Linitron 01211 01161 01151
Linsar 05181 07731 05541
05501 05201 05171
02141 00041
Listo 05171
Lloyd 06681 10101 10031
10011 09991 02631
01211 01161 00381
00151 00081
Lloyd's 01941 01931 00081
Lobod 08861
Loewe 07191 04151 10201
03081 02541 02531
01311 01051 00471
Logik 04331 03271 10711
07841 05921 05621
05551 05531 05491
05201 05181 03751
02281 02051 02041
01941 01931 01621
01271
Logix 00011
Lowry 05641
Luma 01941 01701 01501
01361 00901 00351
Lumatron 02131 02101 02091
02051 01501 01291
00041
Lux May 01941 01501 01291
00011
Luxor 02141 02131 02111
02011 00651 00641
00431
Luxor Salora 00961
Luxor/Skantic 00361
MCE 01941 00081
MGA 01501 00151
MIDI 05901
MPMan 08491 04021
MTC 03971 03461 02121
02101 02041 01211
00471 00061
MTLogic 04741 01891
Macys 01211 01161
Madison 01501 01291
Magic Queen 07301
Magnadyne 02531 01321 01311
01091 01081 01061
00241 00081 00011
Magnafon 02121 01321 01061
00761
Magnasonic 01211 00081 00011
Magnavox 04761 01281
Magnavox (Roku TV) 04761
Magnum 01891 01801 01501
01291 00051
Majestic 07921
Mandor 02051
Manesth 02131 02091 02051
01501 01291 01191
01051 00011
Manhattan 03451 02091 01501
01291 00041
Manta 06401
Marantz 01501 01291 00011
Marcy's 01161
Marelli 02531 01311
Mark 02131 02121 01941
01891 01801 01501
01361 01291 00011
Marks & Spencer 05521 05511
Marq 05451
Mascot 01081
Masimo 07161 07151 02441
Masuda 02131 02051 01941
01501 01291
Matsui 03771 02581 02131
02011 01941 01891
01491 01471 01401
01341 01281 01271
01261 01191 01051
00791 00541 00521
00111 00091 02141
Matsushita 01951
Matsuviama 00031
Mava 01211
Maxam 02051 00081
Maxdorf 02061 02051
Maxell 00081
Maxess 10321 02511
McMichael 01301
Mediasonic 03371
Mediator 01501 01461 01291
01241 00011

TV

Medion	10351	09971	09961
	07541	07531	07481
	07471	03211	02141
	02061	01901	01891
	00041		
Megasat	05381	05371	
Megatron	02001		
Melectronic	02131	02101	01941
	01891	01591	01501
	01471	01361	01331
	01051	01011	00991
	00971	00641	00601
	00581	00081	00011
Memorex	02041	01951	01941
	00151		
Memphis	01941	00081	
Mercury	02061	02051	02041
	01941	01931	01501
	01291	00081	
Merritt	02111	02101	02091
Metronic	09751	02811	
Metz	09791	04761	02691
	02651	02641	02531
	02521	02021	01951
	01901	01471	00541
	00531	00521	00501
	00481	00041	
Metz (Roku TV)	04761		
Mi	04041		
Micromax	07311	07301	07291
	05791	04631	
Micromaxx	01501	01291	
Microtek	02061	02051	
Microvision	05271		
Midland	01211		
Mikomi	04741	01881	
Minato	01501	01291	
Minerva	01471	01231	00551
	00541	00531	00521
	00501		
Minoka	02361	01501	01291
	00011		
Mirai	09831	09301	04641
Mitashi	05901	05571	
Mitchell & Brown			
	05181	02141	
Mitsai	09571	09041	08911
	08851	04651	
Mitsubishi Electric	08341	08331	08321
	02531	02011	02001
	01961	01311	01161
	00151	00081	00041
Mitsuri General	02091		
Mivar	02131	00711	00471
	00451	00441	00431
Mobile TV	05181	02141	
Monaco	01941		
Monitor	02041		
Morava	00041		
Morgan's	01501	01291	
Motorola	08631	01961	00011
Multimedia	02621		
Multistandard	01321		
Multitech	02131	02051	01941
	01501	01491	01321
	01211	01161	01051
	00471	00421	00151
	00041		
Murphy	03981	02121	02091
	01591	00381	03441
	03431	03361	02141
Muse	09051		
Musikland	01501	01291	
Mycom	02001		
Myryad	01501	01291	
Mystery	09511	07881	02291
Müller	05401		
NAD	02101	02091	02001
	01161		
NAP	00011		
NEC	06581	06571	03661
	02131	02041	01981
	01941	01361	01281
	01271	00031	
NEI	02091	01501	01291
	01181	00781	00011
NPG	09071	08851	03671
Nabo	08911		
Naiko	03331	02371	01971
	01501	01291	
Nakamichi	09931	04021	
Nakimura	01501	01361	01291
Namsunc	00081		
Naonis	02091	00221	00171
National	00141	00131	00011
Navon	10061	10051	09681
	05181		
Nebula (Fire TV)	09801		
Neckermann	02531	02131	01501
	01491	01441	01411
	01311	00531	00471
	00281	00201	00161
Neo	09061	05901	05571
	02141		
Neon	04281	04271	04261
Nesco	01081		
Net TV	09521		
Netsat	01501	01291	
Neufunk	01941	01891	01501
	01291	00041	
Nevir	08181	08171	08031
	03761		
New Tech	02131	01941	01501
	01351	01291	00081
	00011		
New World	01181		
Newsat	02731		
Next	02141		
Nicamagic	02121		
Nikai	01651		
Nikkai	02131	02121	02051
	01941	01501	01291
	01281	01211	01181
	00011		
Nikkei	01891		
Nikko	02001	00771	
Nissan	02041		

TV

Nobel	07301		
Noblex	00081	00071	
Nobliko	02121	01321	01051
	00761	00421	00401
Nodis	08911	08861	
Nogamatic	01401	01371	01331
	01171	01011	00951
	00941		
Nokia	02681	02111	02041
	02011	01971	01361
	01331	01181	00651
	00621	00611	00081
Nokia Akai	00301		
Noname	02581	02551	01581
	00271	00021	00011
Nordic	02131		
Nordmende	09761	04741	02531
	02141	02091	01891
	01501	01421	01401
	01381	01371	01341
	01171	00951	00941
	00921		
Norfolk	02091		
Normande	05291		
Normerel	01501	01291	
Nova	01591		
Novabeam	00011		
Novak	01461		
Novatronic	01501	01361	01291
	00081	00011	
Nu-Tec	02061		
Nucleonic	00271	00221	
Nurnberg	02101	02091	
OK	03671	09541	09531
	09311	09081	05751
	05721	05711	05481
	05181	03261	02141
OKI	04371	04361	03761
	02401	02141	
ONN	06351	04761	02141
ONN (Roku TV)	04761	10211	
OTF	00081		
Oceanic	02111	02011	01251
	00661	00651	00641
Odeon	02051		
Odys	08481	08471	08421
	03971		
Okano	10271	02411	02401
	02051	01941	01501
	01291	00471	00081
Olimpo	08671		
Olto	10041		
Olympic	00081		
Omega	02061	02051	
Onceas	00081		
Onida	07331	04171	
Onwa	01321	01181	01051
Onyx	06351		
Opera	04741	01501	01291
	00011		
Opticum	09341	09331	09321
Optimus	01951		
Optonica	01961		
Orange	06661		
Orava	09781	06431	02141
	00041		
Orbit	01501	01291	00011
Orient	00081		
Orima	08911	02141	
Orion	10611	04191	09871
	07231	00041	01891
	01321	01271	00221
	00151		
Orline	01501	01291	
Ormond	01501	01291	
Osaki	02131	02051	01501
	01361	01291	01181
Osio	01501	01291	
Oso	01181		
Osume	01501	01291	01281
	01151		
Otake	01191		
Otto Versand	02131	02101	01501
	01331	01281	01251
	01051	01011	00281
PCE/PEC	02631	02041	01211
	01161	00581	00151
PDP	02451		
PEAQ	09891	09091	
PVision	02071		
PYE	01501	01491	01461
	01361	01311	01291
	00011		
PYMI	01941	00081	
Pacific	01891	01501	01291
	00041		
Packard Bell	03141		
Pael	02121	00401	
Palladium	02531	02131	01891
	01501	01491	01471
	01441	01311	01051
	00541	00531	00521
	00471		
Palsonic	03691	03661	10851
	10281	10251	10231
	04681	04671	04661
	02441	02431	02421
	02131	02061	02051
	01931	01501	
Panama	02131	02121	02051
	01941	01501	01291
	01081	01051	00081
Panashiba	01931	00081	
Panasonic	03011	05461	02971
	02981	10721	10371
	10071	04301	03191
	02991		
Panavision	01501	01291	
Panavox	00081		
Panda	09651		
Panorama	00081		
Panoramic	01011		
Pasomins	05011	00081	
Passion-Electro	10161		
Pathe Cinema	02121	02091	01491
	01481	00471	00451
	00441	00221	

TV

Pathe Marconi	01401	01371	01331
	01171	01011	00951
	00941		
Pausa	01941	00081	
Peerless	07141	07131	
Pendo	05751	05741	05731
	04691		
Penney	02041	01211	
Perdio	02121	02091	01501
	01291		
Perfekt	01501	01291	00011
Performance	01161	00151	
Philco	02531	02091	01501
	01311	01291	01161
	01081	00671	00471
	00421	00081	
Philex	02091		
Philharmonic	02131	01051	
Philips	04851	03021	05851
	05841	01501	10511
	10501	04761	03211
Philips (Roku TV)	04761	10731	
Phocus	04741	01891	
Phoenix	02531	02121	02091
	01501	01311	01291
	00471	00011	
Phonola	02531	02121	01501
	01461	01311	01291
	01241	00011	
Pilot	02041	01501	01291
Pioneer	04141	08311	02221
	02101	02081	01501
	01331	01011	00471
Pixel	03001		
Plantron	02051	01941	01501
	01291	00081	00011
Playsonic	02131	01891	01801
Polar	04231	01671	
Polaroid	07601	04761	02141
	01621		
Polaroid (Roku TV)	04761		
Policom	02101	02091	01481
	01401	01331	01321
	01311	01011	
Poppy	01941	00081	
Portland	01361	01211	00151
Powerpoint	02061		
Prandoni-Prince	02101	01081	01061
	00401	00221	00171
Precision	02131	01051	
Premier	02051	01941	
Prestigio	04701		
Prima	04111	03681	08671
	04021	02051	02041
	01941	01211	01161
Princess	02061	00081	
Princeton	08911	05181	
Prinz	02101	01491	
ProScan	02041		
Proelco	00011		
Profex	02101	02091	01941
	00421	00271	00221
	00081		
Profi	01941		
Profitronic	01501	01321	01291
	00011		
Proline	09851	08141	07931
	07871	04721	04711
	03671	03211	01881
	01501	01461	01431
	01291	00041	02141
Prosonic	06351	04741	02131
	02121	01891	01501
	01361	01291	00471
Protec	01081	01051	00081
	00011		
Protech	02131	02091	02051
	01941	01501	01491
	01321	01291	00041
Proton	02001	01211	00081
Provision	01891	01501	01291
Pulser	02041	01211	01011
	00081	00011	
QMax	04021		
QTY1	00171		
Qilive	09721	09101	08861
	02141		
Quadro	05011	00041	
Quasar	04961	01951	01941
	01081		
Quelle	02131	02101	02051
	01701	01591	01501
	01271	00431	00411
	00201		
Questa	01281	01161	
Quiero	01441		
R Line	01501	01291	00011
R-Line	02091		
RCA	04951	04761	02041
	01961	01431	01341
RCA (Roku TV)	04761		
RFT	02531	02051	01501
	01311	01291	00471
	00461	00451	00441
RM-U301	01411		
RMB	01211		
Radialva	02091	01501	01331
	01291	01011	00841
Radio Shack	01501		
Radiola	02131	01501	01461
	01291	01241	00011
Radiomarelli	02531	01501	01311
	01291	01081	01061
Radionette	00381	00221	
Radiotone	02051	01941	01501
	01291	00471	00081
	00041	00011	
Radix	03831		
Raduga	00381		
Rank	00381		
Rank Arena	01281		
Rasonic	08401		
Realistic	02001		

TV

Realme	05251		
Recco	08131	04901	
Recor	01501	01291	
Rectiligne	01501	01291	
Red Star	01501	01291	
Rediffusion	02111	02101	01281
	00381		
Reflex	01501	01291	
Reflexion	06531	05701	04731
	04681		
Regente	00081		
Relisys	06031	06021	06011
Reoc	01891		
Revox	01501	01291	00471
	00061	00011	
Rex	02051	01701	01091
	01081	00901	00451
	00441		
Rhapsody	02121	01051	
Rice Club	02041		
Ricoh	01501	01291	
Rinex	02061	02051	
Roadstar	05011	02251	02051
	01941	01891	01501
	01291	01181	00081
	00041		
Robotron	01311		
Rodex	01501	01291	
Roku TV	04761		
Rolsen	04221		
Rosita	00081		
Rosner	01051		
Rowa	02061	02131	02121
	02051	01941	00081
	00031		
Royal	01971	00081	
Royal Lux	01341	00471	
Rubin	01691	00381	00011
Rukopir	01501	01291	
Runco	02041		
SACCS	01481		
SBR	01501	01461	01301
	01291	01241	00011
SEG	02741	02131	02051
	01941	01891	01321
	01281	01211	01081
	01051	00421	00041
SEI	02091	01501	01491
	01441	01411	01321
	01311	01291	
SEI-Sinudyne	02531	01501	01441
	01411	01321	01311
	01251	01191	00541
	00351	00151	
SICE	00491		
SLX	02711	02701	
SVA	02061	02051	02011
Saba	05481	03671	02531
	02141	02111	01401
	01381	01371	01311
	01061	00951	00941
	00851	00041	
Sadko	00381		
Sagem	02751	02031	01411
Saisho	02131	02091	02051
	01941	01271	01191
	01051	00541	00011
Saivod	01881	01501	01291
Sakai	02091		
Sakio	00081		
Salora	10781	10761	10751
	10361	05901	05761
	02141	02111	02011
	00871	00651	00641
	00631	00431	00041
Salsa	01341		
Sambers	01321	01061	01051
	00761	00431	00421
	00401		
Sampo	01211		
Samsung	02951	10521	10391
	10301		
Samsux	01211		
Samus	05251		
Sandra	02131	02121	
Sanela	01481		
Sang	09131	09121	09111
	05571		
Sanky	01211		
Sansui	06631	02041	01501
	01211	00081	
Santon	01941		
Sany	00841		
Sanyo	05131	03661	04761
	02141	02131	01991
	01941	01591	01501
	01271	01161	00741
	00561	00471	00451
	00441		
Sanyo (Roku TV)	04761		
Saso	01011		
Save	01501	01291	
Sceptre	07281		
Schaub Lorenz	08261	03741	02441
	02141	02111	02071
	01971	01891	01361
Schneider	07711	06341	06161
	05901	02131	02101
	01891	01701	01461
	01351	01251	01181
	01081	01071	00451
	00081	00051	00041
	02141		
Schontech	03761		
Scotland	02091		
Scott	02631	02261	02001
	01211	01161	00151
Sedea	05421		
Seeview	09141		
Seiki	05601	05361	
Seizo	05361	05331	05311
Selecline	08911	08861	
Seleco	02051	01701	00961
	00901	00881	00861
	00441	00041	

TV

Semua	01211		
Sencor	04741	06551	
Sencora	01941	00081	
Sentra	01941	01541	01491
	01181	00311	00241
Serino	02121	01961	
Sharp	07521	06461	05151
	05121	04081	03341
	03061	10691	10681
	10671	10491	10431
	07831	07821	07811
	07801	07791	06481
	05481	04761	02141
	01281		
Sharp (Roku TV)	04761	08681	
Sharp Aquos	10681		
Shintom	00151		
Shintoshi	01501	01291	
Shivaki	04211	02611	02001
	01501	01361	01291
	00041	00011	
Shorai	01251		
Show	02061	02051	01941
	00081		
Siarem	02531	02091	01321
	01311	01061	01051
	00761	00241	00221
Sicatel	00661	00471	
Siemens	02101	01501	01471
	01291	01211	01151
	00551	00541	00531
	00521	00511	00281
Siera	01501	01461	01291
	01241	00471	00031
	00011		
Sigmatek	02721		
Sigmax	02041		
Signature	00151		
Silva	02121	02101	01501
	01291	00081	
Silva Schneider	09961		
Silver	02101	02091	01801
	01501	01291	01281
	01181	01161	
Silvercrest	02141	00041	
Simply	04021		
Singer	02531	01941	01501
	01341	01321	01311
	01091	01081	00761
	00661	00331	
Sinodyne	00061		
Sinotec	02061	01971	
Sinudyne	03621	02101	01971
	01441	01411	01321
	01311		
Siragon	04751		
Sky	02001	01501	01291
Sky Glass	10561	06561	
Skymaster	09371	09361	09351
Skytech	09151	08911	
Skyworth	08571	07551	05161
	04521	03041	
Smaragd	00111		
Smart	09401	09391	09381
Smart Tech	05571		
Snyder	00011		
Soaiy	04321		
Sogo	08861	02441	
Sokol	01701	00381	
Solavox	02111	02101	02091
	01501	01291	00311
	00241	00221	
Sonic	03531		
Soniko	01501	01291	
Soniq	03541	10601	10591
	10581	10571	10331
	10311	10291	10261
	10221	03561	03551
	03521	03511	03501
	03491	02501	02491
	02481	02471	02461
Sonitron	02131	02011	00581
	00471		
Sonneclair	01501	01291	
Sonoko	05901	02131	02051
	01941	01501	01291
	01051	00081	00011
Sonolor	02111	02011	01441
	01411	00661	
Sontec	01941	01501	01291
	00471	00011	
Sony	05861	04341	02961
Sound & Vision	01501	01361	01321
	01291	01181	
Soundesign	02631	02041	02001
	01211	01161	00151
Soundmaster	00081		
Soundwave	01801	01501	01291
Soyo	06351		
Spectra	01941	01361	
Spectrician	01211	00011	
Ssangyong	01941		
Staksonic	01941		
Standard	06351	02131	01941
	01501	01361	01291
	01181	01051	00081
Star	01081		
Star Sat	06641		
Starlight	02891	09161	
Starlite	02091	02051	01941
	01501	01291	00081
Starlux	00081		
Stella	09901	09201	09191
	09181	09171	
Stern	02091	02051	01701
	00901	00451	00441
	00351	00251	00241
	00171		
Strato	02051	01941	01501
	01291		
Stream System	05411		
Strong	08621	08531	07591
	07581	07571	04901
	01881		
Strrview	02831		
Stylandia	02131		

TV

Sungoo	05771		
Sunic Line	01501	01291	
Suniya	07401		
Sunkai	01501	01291	01251
	01191	01181	
Sunny	09841	06341	
Sunrise	01781		
Sunstar	02051	01941	01501
	01291	00081	
Sunstech	05901	02281	02141
Sunwood	01941	01501	01291
	00081	00011	
Super General	01651		
Superior	08591		
Superla	02131	02121	
Supersonic	02061	02051	02011
	01941		
Supertech	02121	01941	01501
	01291	00181	00081
Supervision	02061	02051	
Supra	09581	09561	09551
	07561	07401	07381
	03621	03581	03101
	02001	01941	01361
	00081		
Supremacy	01211	01161	
Supreme	00151		
Sure	01081		
Susumu	01341	00841	
Sutron	01941	00081	
Svan	09211		
Swisstec	08451		
Syc Line	00081		
Sydney	02131	02121	01051
Sylvania	01151		
Symphonic	01211	01161	00151
Sysline	01501	01291	
Sytong	02121		
Séura	10621		
TCL	04001	04761	02931
	04011	01661	10791
TCL (Roku TV)	04761		
TCM	04741	01891	
TD	02141		
TD Systems	02141	10481	10091
	09231	09221	
TMK	02041	02001	
TRC	01181	00081	
TVText 95	01501		
Tandberg	02101	02091	01331
	01011	00491	00481
	00351		
Tandy	02131	02091	01961
	01181	01081	01051
Tashiko	02131	02121	02091
	01991	01301	01281
	01161	01051	
Tatung	04121	04101	02131
	02071	01501	01271
	01051		
Teac	10001	02131	02061
	02051	02001	01991
	01941	01891	01501
	01491	01291	
Teak	00081		
Tec	02131	02101	01941
	01701	01501	01381
	01361	01341	01081
	01051	00781	
Techline	02141	01881	01501
	01291	00041	
Technical	00041		
Technics	01951	00141	00131
	00011		
Technika	04881	04871	08301
	08291	08211	08201
	05481	05201	03151
	02271	02141	
Techniland	00011		
Technisat	10141	06411	02091
	01501	01291	00821
	00741		
Technisson	01891		
Technol	00081		
Technol Ace	02121	02061	02051
Technosonic	05011		
Techwood	07651	03761	03211
	02141	02041	01881
	01861	00151	00041
Tecnimagen	01891		
Tecnison	00081	00041	
Teco	06691		
Tedelex	06351	02131	02061
	02011	01971	01941
	01501	01291	00081
	00031		
Teiron	01941		
Tek	02061	01941	
Teknant	00081	00011	
Teknika	02041	01211	00151
Tekon	02041	00081	
Tele System	09251	09241	07631
	07621	04781	04771
Teleavia	01401	01371	01331
	01171	01031	00951
	00941		
Telecor	02131	02091	01501
	01291		
Telefac	00081		
Telefunken	02141	03781	07271
	06611	08701	05171
	03761	03731	05011
	02061	01381	01341
	00981	00151	00031
Telefusion	02141	01501	01291
Telegazi	02091	02051	01501
	01291		
Teleka	02141		
Telemeister	01501	01291	
Teleopta	00081		
Telerent	00061		
Telesonic	01501	01291	

TV

Telestar	01941	01501	01291
	00081		
Teletech	02741	01941	01501
	01291	01081	00081
	00041	02141	
Teleton	02131	02091	01701
	01491	01281	01051
	00901	00241	00171
Televideon	02121	02091	
Teleview	01501	01291	
Televiso	00661		
Telexa	01321		
Teliva	01011		
Tempest	02051	01941	01501
	01291	00081	
Tennessee	01501	01291	
Tensai	02131	02091	01941
	01801	01591	01361
	01251	01181	01051
	00721	00581	00041
Tenson	01941		
Tesla	08541	08531	08501
	06331	06321	06311
	06301	06291	06271
	06161	06151	06141
	06131	06121	06111
	06101	06041	05981
	05971	03211	02671
	01891	01411	00041
	00011		
Tevion	01891	01501	01291
	00041	00011	
Texet	02131	02121	01941
	01361	01051	
Thomas	02041	01211	01011
	00151	00081	00011
Thomson	04001	07851	07781
	07771	07761	07371
	06471	04011	03991
	03431	02121	01641
	01381	01371	01021
Thorn	02101	01721	01591
	01541	01501	01481
	01441	01411	01361
	01341	01241	01231
	01161	01071	01041
	00741	00691	00591
	00581	00561	00531
	00401	00151	00001
Thorn-Ferguson	02101	01481	01341
	01231	01071	01041
	00691	00011	
Tobo	00081		
Tokai	02131	02091	01941
	01501	01361	01291
	00011		
Tokyo	02121	02041	01781
Tongtel	00031		
Topline	00041		
Toshiba	03031	04971	05101
	10801	10411	10361
	08641	08521	08511
	06491	06221	02141
	00041	02061	02031
	01891		
Toshiba (Fire TV)	09801		
Tosonic	02041	01211	
Tosumi	07951	07931	
Totevision	01211		
Towada	02131	01491	01321
	00221		
Toyoda	02051	01941	
Trakton	02131	02051	01941
Trans Continents	02131	01501	01291
Transonic	02061	02051	01941
	01501	01291	00031
Transtec	02121		
Trevi	05261	00081	
Triad	01941	01501	01291
	00011		
Triax	05631	02921	
Trident	02131	01051	
Trilux	00011		
Tristar	02051	01181	
Triumph	01501	01291	00541
Trivision	00081		
Tucson	01861		
Turbo-X	08861		
UMA	01011	00841	00381
	00221	00011	
UPC	06701		
UTax	02091		
Uher	01701	01501	01361
	01291	00901	00471
	00191	00181	00061
	00011		
Ultravox	02531	02121	01501
	01361	01321	01311
	01091	01081	01051
	00241		
Unic Line	01501	01491	01291
Uniden	05391	05351	05341
	05321	05241	05201
	03761		
Unimade	02781		
Unimor	00011		
United	02141	01891	01801
	01501	01291	01261
	00031		
Universal	01891		
Universum	03811	02131	02101
	02051	02031	01991
	01941	01591	01441
	01411	01401	01331
	01281	01271	01081
	00901	00751	00601
	00581	00531	00471
	00041	02141	
Univox	02091	01501	01481
	01311	01291	00221

TV

Upstar	05111	04931	
Uranya	00081		
V7 VideoSeven	02001		
VD Tech	08111		
VDigi	04891		
VU	07321	06441	05451
	04841		
Vanguard	00081	02141	
Veco	00081		
Vega	03411		
Veltech	10351		
Venturer	08231		
Veon	09601	09591	05591
	05581	05571	05561
	05381	04801	04791
Vestel	07661	05201	04351
	03211	02141	00041
Vexa	01941	01501	01291
	00081	00011	
Victor	01981		
Video System	01501	01291	00011
Videocon	04291		
Videologic	02121		
Videologique	02131	01181	01051
Videosat	01081		
Videotechnic	02131	02121	01361
Videoton	01031	01001	00341
	00041		
Vidikron	01321		
Vidion	00081		
Vidtech	02001	01281	
ViewSonic	04051	09941	
Viewpia	08591	08461	03161
Vinchi	05901		
Visiola	02121		
Vision	05441	04021	02131
	02051	01501	01291
	00081		
Vision Plus	10121		
Visivo	08671		
Vistar	02101		
Vistron	04161		
Vityaz	01711	00381	
Vivax	08551	06421	06351
	06341	06201	06191
	06181	06171	05971
	05901	05011	04811
	04741	04001	
Vivid	04741		
Vivo	05821	05811	05801
	04831	04821	
Vizio	04381	04091	03231
Vortec	01501	01291	00011
Vortex	09261	09061	05901
Vox	02141		
Voxson	02531	02091	02001
	01501	01311	01291
	00221	00171	00011
Walker	03211	02141	
Walkie	01701		
Waltham	02131	01501	01391
	01051	01031	00841
	00391	00341	02141
Walton	02901		
Wansa	06731		
Watson	02091	01941	01501
	01291	01181	00081
	00041	00011	02141
Watt Radio	02121	02091	01491
	01321	01051	00761
	00671	00241	00221
	00171		
Wega	02531	01501	01311
	01291	01281	01161
	01111		
Wegavox	01941	01501	01291
	01081	00671	00081
	00011		
Wellington	09101	05541	
Welltech	01891		
Weltblick	02131	01501	01291
	00011		
Westinghouse	04941	04761	04921
	04961		
Westinghouse (Roku TV)			
	04761		
Weston	01501	01291	
Wharfedale	03151	02061	01501
	01291	01111	00011
White-Westinghouse			
	02121	01501	01051
Wilson	00041		
Windsor	00041	02141	
Winston	00081	00011	
Wintel	01891		
Winternitz	00081		
World-Tech	01361		
Worldview	00081	00011	
X-View	02071		
XLogic	02061		
XMS	02061		
Xiaomi	04041		
Xiaomi (Fire TV)	10381		
Xoceco	03631		
Xoro	07181	07171	06451
	06391	06381	06371
	06361	06211	05991
	05031	03281	
Xrypton	01501	01291	
Yamaha	01951		
Yamishi	02131	01501	01291
Yokan	01501	01291	
Yoko	02121	02051	01361
	01181	01091	01081
	01051	01011	00471
	00271	00081	00011
York	00581	00011	
Yorx	01181		
Zanussi	02131	00901	00221
	00171		
Zehnder	02741		
Zenith	00151	00011	
Zephir	09771	09741	09731
	09271		
Zeta	02821		
Zutest	08371		

STB

STB - (Sat/Cable | DVB-T)

SAT/CABLE

4Geek	03217		
A1	08107	08017	
AB SAT	00747		
ABCOM	04327	03967	02207
	00827		
ABOX42	06187	06177	06167
ACT	06907		
ADB	07827	04467	03777
	01817		
AITECH	01817		
AMTC	03487		
AN-Link	02447		
AT&T	05667	05287	
ATSAT	00827		
AWA	08927		
AX	08327		
AXAS	08337		
AZ-America	01317		
AZBox	07127	06817	02597
	02387		
Access Media	04097		
Aciko	02127		
Admiral	05327		
Airis	03737		
Airtel	06897		
Akai	04097	02127	00237
Aktis	03697		
Alba	04757	03997	03807
	00917	00237	
Albis	06197		
Alcad	01317		
Alden	04337	03547	
Alma	04077	01267	01257
Altec Lansing	05467		
Altice	08797	08097	08087
	08077	08067	08057
	07927	07017	
Amiko	06217	06207	
Amino	07837	07137	
Amlogic	07777		
Amstrad	03777	03757	01627
	00457	00447	00247
Anadol	08367	08357	08347
Anam National	05567		
Ankaro	03877		
Antares	04007		
Anvimur	01547	01247	
Apex	01627		
Arcelik	04007		
Arcon	04247	04237	03877
	03167		
Ariasat	04007	03907	03767
	03697	03677	03667
	03567	03507	03457
	01407	01387	01317
	00917	00827	00817
Arion	03877	03167	
Arris	07337	07327	08777
	08597	07367	06997
	06237	06227	
Arrox	03137		
Asahi	04247		
Asianet	06967	06907	
Aston	05497	05337	04737
	04197	03987	
Astra	05237	01627	
Astratec	03997		
Astrell	04557	04377	03487
Astro	02887	01577	01547
	01247	00507	
Astrovox	02347		
Atlanta	04527	03747	03737
	03487	02127	
Atlas	08307		
Atom	01317		
Audiola	03487	02417	
August	06047		
Auna	03637		
Auriga	04507	04247	03777
	02997	02357	01817
Austar	00567	07357	05377
	02257		
Autovox	03487	02367	
Auxstar	03877		
Avandis	00777		
Avanit	02397		
Avion	03877		
Axil	04597	04517	04507
	04447	03757	03717
	03487	02077	01347
Axis	03997		
Axitronic	05447	03727	
BEC	04127		
BLU:Sens	04517		
BT	07637		
BT Vision	06867	06857	06247
	02317	00817	00487
	00257		
Baff	04227	03697	02907
	00787		
Balmet	03827	03467	03457
	02127		
Bazeport	07607	07597	07587
	07577	07567	07557
	07547		
BeIN	07477		
Beko	04567	04007	
Belson	03267	02377	
Benjamin	04127	02767	
Benzex	02427		
Best	03877	03447	
Best Buy	03757	03737	03487
	02447		
Besttel	02127		
BeyonWiz	07317	07007	
Big Sat	02617	01337	
Big TV	06917		
Black Widow	02907	02207	
Blazer	02217		
Bluetinum	04427		

STB

Boca 03917 02887 02787 01547 01247
Boshmann 03967 01317
Boston 05027 03917 03487
Botech 03877 03477 02397 02247 00827
Box 03137
Boxsam 02437
Brain Wave 04317
Brigmton 04517
British Telecom 00237
Bulsatcom 04587 03607 03477
Bush 07757 07067 05207 04757 04567 03997
Bware 08377
CDV 04287 03757 03487
CGV 08297 08287 08277 05507 02857 01547 01247
CGV Freeview 01547 01537 01527 01367 01257 01247 01237
CTC Clatronic 03247 01527
CVS 04247 04227
Cable One 07807 07797 06877
Cabletime 01987 01967 01957
Cabovisao 03347 00827
Cale 04507 03147 03117
Cambridge 00237
Camex 00787
Can 04467 03777 01817
Canal + 'Mediasat' 00307
Canal + 'Syster+' 01837
Canal Digitaal 00637
Canal Digital 05407 05397 02097 01867 01747 01147
Canal Sat Pilotime 01847
Canal+ 08957 05487 03167 03157 01827 01767 01227 01217 00307
Canal+ Canalsat 05477 05317 03157 02267 01857 01657
Carrefour 01547 01247
Cello 05227 01187 01177
Cert 04017
Cetomer 04817
Challenger 04247
Charter Communications 05547
Cherokee 04257 03727
Chess 04227 02207
Cisco 07897 06907
Citizen 03877
Citycom 00817
Clarions 01317
Clarke-Tech 05427 03767 03667 02277
Claro 05707
Clear View 00827
Clyde Cablevision 01937
Cobra 04517 04007 03777 03467 02447 01317
Cole 04507
Columbia 03727
Columbus 04257 03727
Comag 08227 02887 02787 02157 01597 01287
Commander 04587 03477
Comsat 01267 01257
Comtrend 03937
Comwell 04247
Conax 04247
Concord 04167
Condor 04437
Conrad 03767 03507 03397 02817 01457 01447 01437 01427 00817
Coolstream 06267
Coship 07017 03467
Crea 03877
Cristor 04167
D-Box 02307 00697 00127
D-Color 06057
D-Sat 03517
D-Smart 00827
DDC 00917
DEN 06907
DGStation 02747
DGTEC 08137 03467 01317
DMT 01317
DSE 01357
DSN 00827 00787
DSR 04247 03877 02127
DSTV 03107
DTM 03877
DVB 02957
DVC 00747
Daewoo 03997
Dak 03757
Dark Box 02117
Datcom 04167
Denver 08317 03487 02927 02847
Deutsche Telekom 08897
Dick Smith 05697
Dievo 02997
Digenius 04137
Digi 04517 02507
Digicag 00827
Digicom 00817
Digifox 03237
Digifree 03997
Digifusion 05217 03997
Digihome 06927 03877
Digiline 02907 00827
Digimaster 04007 03967 03877
Digimax 02907

STB

Digiquest	04507	04347	04087
	03927	03777	03767
	03467	03067	02997
	01317	00827	00817
Digisat	03467		
Digit Alb	03467		
Digital	04227	03877	02907
	02207	01317	00817
Digitalbox	08417	08407	08387
	03237	01317	
Digitronic	03877	03097	
Digitsat	03467		
Digitstar	01317		
Digiturk	05797	05777	05757
Digiwave	01317		
Digix	00827		
Digizap	03997		
Digtal-SVR	02127		
Dikom	04517	02717	
Dilog	06847	06837	06827
	03767	03437	
Dipro	04507	04247	03777
	03467	02997	02737
	02357	01817	
Discovery	03727		
Dish TV	06107	06087	07497
	05247		
Distratel	01797	01577	00767
	00747		
Diunamai	04517		
Dongwon	01317		
Dr.HD	05427	02277	
Drake	03607	03367	03317
	03257	01327	
Dreambox	05417	05087	03907
	03877	02127	
Dreamvision	03877		
Dune	07907	07377	05117
	04427	02167	06157
Dyon	03487		
E-Space	03877	02337	
Eagle	04427		
Easyone	05917	05907	05897
	05857	05837	05817
	05807		
Easyteck	03017		
Eccor	02907		
Echolink	04437		
Echosat	03137	01627	00827
Echostar	04217	04167	04037
	03967	03777	00077
Edision	08207	07697	04327
	03417	01317	
Einhell	03717		
Ekosat	01627		
Elap	03207	02817	01367
	00787		
Elbe	04507	03487	
Elco	04527		
Electron	03877		
Ellies	03977	03887	03107
	02807	02637	01317
Elma	02787		
Elsat	04527		
Emu-Box	02247		
Energy Sistem	01317		
Engel	04597	04517	04507
	04447	03927	03917
	03907	03757	03747
	03717	03707	03487
	02077		
Entone	06277	07847	
Envision	03907		
Esse	01817		
Euro	03257		
Eurobox	03787		
Eurodec	00207	00197	00187
Europhon	04577	02667	02207
	01407		
Europlus	04257		
Eurosat	03927	03227	03057
Eurostar	03767		
Eurovox	02287		
Euskaltel	08187		
Evolution	06037	06287	01337
Eycos	05607	03877	
FCE	04277		
FMD	03907		
FPE	04727		
Falcon	03727	00747	
Faval	04397		
Fenner	03997	03607	
Ferguson	08837	08617	03997
	03877	03467	02247
	00887	00007	
Fetch	08727	07457	07437
Filmnet	01907		
Finepass	04647		
Finest	03617	00827	
Finnsat	07087		
Flycom	03767		
Focus	01627		
Fonestar	04607	01267	01257
Force	03527	03127	00847
Formuler	08487	06317	06307
	06297		
Fortec Star	05307		
Foxtel	08917	08717	07537
	07487	06357	06347
	06337	02027	01517
	00617	00577	00387
	00377	06327	
Foxtel (AU)	01467		
Fracarro	04207	04157	03777
	03657	03277	01817
	00747		
France Telecom	01897		
Fransat	04007		
Freebox	04347	01737	01687
	01677		
Freesat	07267	07297	
Fuba	08427	03837	03367
	03027	02987	02977
	02577	00827	
G.I.	03877		
GBC	00817		

STB

GIEC 05987
GS 00817
GTD 07867 07857 07847 07837 07827
GTPL 06967 06957 06907
Galaxis 04327 04247 04007 03997 03127 02737 01407 00787
Gecco 01407
Geniatech 06537 06527 06377 06367
Geser 01317
Gigablue 07747
Global 04227 02997 02527
Globalteq 04347 02887
Globo 04227 03487 02947 02907 02207
Golden Interstar 08237
Goldmaster 04327 04007 03967 03877 00827 00787
Goldsat 02177
Goldtech 04427
Goldtop 03997
Goodmans 07757 07507 06927 05967 03997
Gosat 08747 06387
Gospell 08097 08087 08077
Greentech 03727
Grocos 03727
Grundig 05967 04567 02647 02587 00887 00537 00527 00517
Guestlink 04457
HB 04567 03407 02767 01577 01527
HD 02277
HR 03597
HYD 00827
Hantarex 02357
Harman/ Kardon 04857
Harvard 01627
Hathway 06977 06947 06907 06887
He@d 04497 03877 03567
Heitech 05587
Hemco 00827
Herz 01627
Hikvision 08707
Hilton 07167
Hirschmann 03997 03257 02887 02787 02677 01597 01547 01287 01247 00357 00347
Hitachi 01287 04817
Hivion 02247
Homecast 04307 03507 03177 01337
Horizon 06657
Hornet 00827
Hot 08027 07287 05637
Hotchip 03257 00827
Houston 00767
Huawei 07277 08857 07677 06937
Hubtech 07387
Humax 08847 08827 08787 08217 07717 07707 07637 07467 07297 05097 03997 03957 03927 03557 03447 03397 03237 01457 01437 01417
Hydra 00787
Hyro 04627 03767 03467
Hyundai 04057 03657 01627 01317
Höher 03247
ICE 04007
ICT 04517
ICan 08447
ID Sat 08397 04507 02337 01317
IDTE 03697 02907 02207
Icecrypt 05307 05177 02187 02147
Iconq 08677
Ikusi 02347
Illusion Sat 04327 04167 01317
Imperial 08417 08407 08387
InFocus 06077 06067
Inetbox 03907
Infomir 07647 07407 07397
Innovative 03617
Inpax 01317
Insignia 05437
Integra 02347
Interstar 03927 02617 00917 00827 00787
Intronic 01267 01257
Inverto 03807 02667 02327
Inves 03997
Invion 03487
Iotronic 01317 01267 01257
Ipremium 07777
Irco 01317
Iris 08457 06397
Irradio 03607 02997 02987 02377 01817 01627 00747
Itgate 03197
Iview 06427 06417 06407
JVC 00237
Jepssen 04247 03767 03337 02247
Jerrold 01927
Jimex 04227
Joy 02877 02487
Jupiter 04147
K-Vision 01317
KPN 07447 04007 08127 08117
Kabel Deutschland 06577
Kabel Digital 07477

STB

Kamosonic	04527		
Kaon	00827		
Karson	01627		
Katelco	03997		
Kathrein	08467	08437	05617
	05517	04367	04297
	04177	03947	03647
	03497	02937	02657
	01877	01137	00337
Kerman	03807		
Kiatel	00827		
Kiowa	03607		
Konka	01627		
Kooltek	04507		
Korax	03877		
Koscom	04247		
Kreiling	03807	03727	
Krieselmey	00917		
Kyostar	03077	01317	00057
Kyoto	04227	01627	
König	05597	04427	04237
	04147	03877	01367
	01317		
LG	01337		
Lauson	04517	04507	01527
Lava	01317		
Lazer	03487		
Lechpol	03877		
Ledcomx	01317		
Legend	04217	04037	03967
	03777	01327	
Lemon	03807	02667	
Lenson	04937	01647	01617
	01607	01577	01567
	01557	01127	
Lenuss	06437		
Leon	01317		
Liberty Global	06997		
Lifesat	00277		
Lodos	03997		
Loewe	05997		
Logik	08497	03997	
Logix	00827		
Lorenzen	04007	03807	02947
	02667	01407	
Luxor	04017	03837	
Lyonnaise Cable	02067	00727	00717
M7	06447		
MAG	06127		
MTC	07217	07207	07197
	07187	07177	05697
MTS	07237	07217	07207
	07197	07187	07177
MVision	02787	01317	
MXQ	07767		
Mactep	03877		
Maestro	04257		
Magic	03877		
Magic Box	00827		
Magnum	04007		
Majestic	03487	02417	
Manhattan	07967	07957	07947
	07937	07727	07147
	06667	04637	03927
	03227	03067	00827
Marned	03407	02397	02247
Mascom	06147		
Mate	02917	01317	
Matsui	04747	03997	
Max	03057		
Maxi-Tech	03667		
Maximal	04437	04317	04277
	03847	02787	01317
Maximum	04007	03487	02207
	01577		
Maxplus	03667		
Maxtronics	00817		
Media	00827		
Mediabox	07917	03337	
Mediacom	01317		
Medialink	08257	06477	06467
	06457		
Mediaprice	04557	04377	03487
	01577		
Mediaset	03777	01817	
Medion	00297	00277	
Megasat	08647	08637	08627
	08537	08247	06147
	04507	03567	02907
	02787	01317	
Megastar	00827		
Melchioni	04517	04427	04247
	03877	03827	03787
	03467	03167	02997
	02547	01627	01527
	01267	01257	
Melectronic	03837		
Metabox	02127		
Metaware	02127		
Metro - BE	04007	01387	
Metronic	08527	08517	08507
	04717	04707	04697
	04687	04677	04667
	04657	04557	04417
	04407	04297	04007
	03487	02997	02397
	01797	01787	01717
	01317	00797	00767
	00757	00747	
Micro	06507	06497	06487
	01317		
Micromaxx	01577	00277	
Microsky	03877		
Microstar	04247		
Mindtech	02417		
Minerva	01317		
Miyota	03247		
Mogen	05057		
Monterey	04257	03727	
Morgan's	03917		
Mostar	08197		
Motorola	07337	07327	08597
	07367	06877	06787
	03777	05957	

STB

Movie Time	01977		
Movistar	07097	07107	
Multichoice	03887	01817	
Mustek	04507	01317	
Mutant	08357		
MyGica	06537	06527	06517
MyStar	02257		
NESX	01317		
NITV	03227		
NPG	01317		
NSC	01977		
NSE	05367		
Nagravision	03237		
Nanoxx	03767	01627	01317
Nekkasat	03657		
Neom	03487		
Neotion	05627		
Net Digital	05737		
Net TV	08667		
Neta	03547		
Neta Blue	03547		
Netgem	05647		
Neuf Telec.	04387		
Neufbox	04387		
Neuling	04307	04007	03807
	03767	03507	02787
	02667	01407	00827
Neveling	00917		
Nevir	04597	03247	
New Star	04317	03877	03847
New Wave	03817		
Newsat	01367	00787	
Nexpro	02997	01317	
Next	07247	03657	03477
	01317	00827	00787
Next Vision	04247	03877	00827
Next Wave	04227	03827	
Nextkey	04247	01317	
Nextstar	08237	03477	01317
	00827	00787	
Nextwave+	01297		
Nikko	00117	00107	
Nimo	01317		
Niva	03697		
Noda	01797	01577	
Nokia	04847	00597	04037
	04017	03837	03577
	00907	00897	00877
	00737	00707	00687
	00677	00607	
Nordmende	00917		
Not Only TV	02627		
Nova	06017		
Now TV	07657	07227	02047
Numericable	05977		
Nvision	04227	00827	
Nytro	03907		
O2	08157	08147	07977
ONO	05297	03897	
OTETV	06027		
Oceanic	04017	03837	
Ocilion	08007		
Octagon	08587	08487	08477
	06307	05137	02587
	02197	02137	
Olimpia	03877		
Omax	00827		
Ondial	04117		
Ondigital	01507	01487	01477
	01057	01047	00707
	00657	00647	00407
Onkyo	01317		
Onwa	00827		
Onyx	03567		
Openbox	07667	04247	03877
	03427	02587	
Opensat	04247	02387	
Optex	04067	03877	03827
	03817	03807	02477
	02127	01527	01407
	01267	01257	00787
Optibox	08547	02587	
Opticum	08567	05157	04227
	03487	02907	02247
	02207		
OptusVision	02037		
Ora	00827		
Orange	05357	01727	01707
	01697	01667	00867
	00317		
Orbisat	03877		
Orda	00787		
Oriel	06047		
Orient	01317		
Ouralis	00807		
PMB	03727	01817	01317
Pace	05257	06567	06557
	06547	02087	01547
	00667	00607	00477
Packard Bell	03997		
Palcom	04137	03877	02817
Panasonic	04267	02327	05007
	01907		
Panda	04017		
Pansat	02887	00047	
Pasomins	01627		
Patrick	04517		
Peekton	02867		
Philips	04447	03917	03577
	00607	00597	00587
	00507	00417	00167
	00157	00147	00097
	00087		
Phoenix	04247		
Phonotrend	03817	03087	
Pinnacle	03387		
Pioneer	05937	05947	00637
Pisat Austria	03797		
Pixx	02887		
Planet	03777		
Point Sky	03927	03877	03167
Pollin	04647	04487	04247
	03807	03567	03447
	02667	02247	02207
Polsat	08887		

STB

Praxis	03837	03087	
Preisner	03127		
Premier	03577	01577	
Premium	02587		
Pro Basic	04547	04537	04527
	04517	04507	03757
	02337	01527	
ProSat	00137		
Prodx	03087		
Promax	01317		
Pronext	00827		
Protek	04487	03817	03297
Pyxis	03817		
QVision	04327		
Quadral	01627	00917	
Quadro	03657	03477	02457
	02447	00897	
Quali-TV	03257		
Quantum	04577		
Qviart	08267		
REC	01317		
RSF	00747		
Radix	03817	02787	01577
Red Flower	00787		
Redline	08607	03477	02397
Rex Digital	04227	03697	
Rimax	03597		
Ritar	04017	01317	
SAB	07527	04247	01317
	00827		
SEG	03757	03487	
SER	01317		
SET	04007		
SIST	01317		
SKT	04317	03847	02957
SL	04137		
SLX	04997	01177	
STS	01977		
Sagem	05197	01667	05107
	04917	03577	03007
	02407	02057	01787
	01557	01067	00857
	00217		
Sagemcom	01667	06647	06637
	06627	06617	06607
	06597	06587	06577
	05107	03007	02407
	01787		
Saivod	03737	03487	
Salora	04017	03837	
Salzburg AG	08007		
Samsat	04437		
Samsung	07887	07117	06657
	05047	04487	04477
	04047	04027	03707
	03457	03437	02087
	02077	02007	01997
	01407	00437	
Sandstrom	08907		
Sanyosat	00827		
Sasa	00787		
Sat Cruiser	01627		
Sat Industr	02817		
Sat-Star	03877		
Satconn	04437		
Satellite	04247	02397	00427
Satking	08737		
Satycon	01317		
Schaub Lorenz	04567	03487	03407
	02847	02767	02587
	02127	01527	00827
Schneider	03467		
Schwaiger	05577	03997	03927
	03917	03817	03227
	01577	01317	00827
Scientific Atlanta	02017	01997	
Seabird	01527		
Sector	00227		
Sedea	03877	03547	03097
	02127	01407	00787
	00767	00067	
Seeltech	03737		
Seleco	04227	03697	
Sencor	03487		
Seoul	01627	01317	
Septimo	00787	00767	
Servimat	04397	04007	
SetOne	05847		
Setar	08697	08687	
Setplex	07997		
Sezam	04007	03447	02747
	01407	01387	
Shadowchne	03467		
Shark	04247	00827	
Shinelco	03307	03047	02997
Siemens	04097	03187	
Sigmatek	03487		
Silvercrest	03077	02887	01597
	01287		
Skardin	02817		
Sky	05227	08767	07027
	05267	04997	03627
	01177		
Sky (NZ)	01167	01157	01087
	01037		
Sky (Sky Digital)	01187	01177	01087
	01037	00367	
Sky HD	05747	05227	
Sky Italy	01187		
Sky Protect	04427		
Sky Q	07157		
Sky Vision	02897		
Sky+	01177	05227	
Skybox	04107	03857	
Skymaster	04837	01127	08177
	04827	04807	04797
	04787	04777	04767
	03867	02827	01637
	01587	01107	01097
	01027	01017	
Skypex	04187		
Skyplus	05227	03687	03587
	03537	03377	02967
	02157		

STB

Skytech	03357
Skyworth	01317
Smart	05147 03977 03127 02687 02677 02217 01577 01547 01317 01247
Smartbox	04437 02397 01377 01317
Sogo	03487
Solaris	03877 00817 00767
Sonashi	02127
Sonicview	06677
Sonstige	03807 03577
Speed Sound	04427
Sprejemnik	02497 02487 02437
Stabo	02127 01317
Star	04617 04587 03927 03677 03617 03477 03407 03227 03067
Star Box	04437 03057
Star Port	03657
Star Sat	04497 03877 03657 02837 02797 02757 02397
Star Track	03877
Starcom	01927
Starlight	03067
Stream	00827
Strom	03477
Strong	05277 07347 04507 04397 03997 03777 03717 03657 02997 02817 01817 01347 01007 00997 00987 00977 00967 00957 00947 00937 00927 00057
Stylus	01527
Styx	03817
Sumin	02887
Sun Direct	06117 08817
Sun Moon Star	01817
Sunkai	03877
Sunny	00827 00787
Sunrise	06997
Sunstech	03737 03487 02447
Super Gen.	02397
Supex	01317
Supratech	02557
Synaps	08577 08557
Syncro	01317
Systec	04557
Sytech	03737
TCM	05557 02567
TIM	07787
TM Electron	04517 01317
TMX	04157 04087 01407
TPS	05457 01727 01667 01207 01197 01067 00317
TV Cabo	00817
TV Max	03907 01367
TV Num	03037
TVA	05727
TVIX	02537
Taco	01317
Tahnon	01797 01577
Talk Talk	08857 07677 06937
Tandberg	00087
Taplin	01317
Targa	02887
Tata Sky	06097 04997 00667
Tboston	04597 04507 03907 03487
Teac	03757 01347
Tec	01527
Technicolor	06787
Technika	05187 02227 01527
Technisat	05127 08947 08937 08657 08427 05167 03327 02237
Technisson	01527
Technoit	02997
Technomate	06767 06757 06747 06737 06727 06717 06707 06697 06687 05077 05067
Technosat	03137 01627 00827
Techstar	03477 01627
Tecsat	04007
Tehnikus	01317
Tek Sat	03817
Teknikal	07517
Teko	03127
Tele+	01947 00637
Telecable	07257
Telefonica	05717
Telefunken	05927 05877 05867 05827 02357 00747
Telemach	07077
Telenet	06997
Teleservice	01987 01917
Telesystem	04507 04307 03367 03257 03027 02987 02977 02817 02607 02577
Telethek	03697
Televes	04897 04887 04877 04867 01567 01287 04607 02277 01597 01317 01277 01117 01077 00627 00557 00547 00497 00397 00267 00037 00027 00017
Teleview	04227 01317
Telewire	02977
Telkom	03877
Telpas	01317
Telsey	04507
Telus	06787
Teon	03697
Termal	03877
Terminal Numerique	03727

STB

Texas Instruments	03997		
Thomson	07057	04257	01817
	00887		
Thorn	03997	03877	
Thorn-Ferguson	00007		
Threestar	04437		
Thundermax	04157	04087	
TiVo	07817	07807	
Titan	05887	03567	02787
Tividi	04477	04307	00817
Tivu Box	03237		
Tivusat	08447		
Tokiwa	02297		
Tonbury	04147		
Tonna	03207	02817	01527
	00787		
Top	04097	03997	
TopTV	02637		
Topfield	05657	04007	02517
	01407	01397	01387
Topway	01777		
Totalplay	07987		
Traton	03607		
Trevi	03487	02467	
Triad	00887		
Triax	01127	06007	05537
	04987	04977	04967
	04957	04947	04927
	04917	04907	03907
	02787	01647	01627
	01597	01577	01547
	00827		
Trio	03977		
Truman	02907		
Tudi	01887		
Twinner	01317		
Twinsat	04257		
UEC	08757		
UPC	06657	01807	01757
	01497	00647	
UPC Cablecom	05347		
USBBox	02777		
UTek	04427		
Ultrawave	02397		
Unibox	03907		
Uninova	01527		
United	03487	02997	
United Cable	01927		
Univers	04437	04277	02787
Univision	08047	08037	
Usual	03877		
VIA	04037		
VU+	05677	03287	
Vantage	03767		
Vaova	03757		
Vectra	08167		
Vega	02397		
Velsat	04517	01317	
Vestel	07417	06147	05787
	05767	04507	03757
	03097	02357	01317
Viavideo	03137	02127	00827
Victory	03877		
Videocon	05017	06987	
Virgin Media	05037	08877	08867
	07047	07037	06997
	06657	06257	06237
	05257	02107	
Vision	04437	03877	02787
	02317		
Visionic	03877	03547	03097
	03077	02127	01407
	00787	00767	
Visionnet	01317		
Visiosat	03077	02887	02707
	01597	01327	01317
	01287		
Vitecom	04517	04427	
Vivax	03487		
Vivid	04357		
Vizyon	00827		
Vmade	07737		
Vodafone	07877	06777	
Vortec	00047		
WNC	07857		
WOW	08807		
Wavelength	03877		
Winbox	04507		
Winner	04427		
Winstec	02697		
Wintal	01307		
Wisi	04147	04007	02687
	02677		
Wodex	01317		
Wolfsat	02697		
Worldsat	04257	03727	01817
	00747	00467	
Woxter	03757	03487	
X-Term	00827		
XCom	00747		
XCruiser	05387		
XSat	06137	00747	00327
Xanadu	03917		
Xavi	07867		
Xdome	01317	00817	
Xfinity	06797	06787	
Xoro	07307	02887	
Xtreme	02727	00827	
Yamada	04597	03487	
YouView	07677	07637	06937
Yumatu	04227	03657	02907
ZTE	05687	06807	
Zapper	04517		
Zehnder	08387	01317	00287
	00177		
Zenith	01917		
Zeta	05527		
Zgemma	07627	07617	
Ziggo	07897	07887	06997
Zinwell	03257	00837	
Zodiac	04517	04427	04247
	03877	03827	03787
	03607	03517	03467
	02987	01527	01267

STB | BLU-RAY - DVD

Zunyi	
Telecom IPTV	06807
Zutest	07687
Zyxel	07427

DVB-T

Akura	00353		
Alba	00133	00103	00043
Apple	00573		
Bush	00043		
Coby	00303		
Conn-X	00483		
Crypto	00523	00493	
Crystal Audiovideo	00513		
Cybermaxx	00243	00163	
DAZN	00673		
DGTEC	00273		
Digifusion	00343	00143	
Dion	00653		
Echostar	00203		
Engel	00433		
Eye TV	00333		
F&U	00503	00493	
Freeview	00233	00223	00213
	00173	00153	00143
	00133	00113	00103
	00093	00083	00073
	00053	00043	00033
Gericon	00023		
Goodmans	00103	00043	
Grundig	00083		
Hauppauge	00073		
Hitachi	00103		
Humax	00173		
Insignia	00403		
Intelbras	00643		
JVC	00103		
Labgear	00093		
Lidcom	00043		
MEO	00673		
Magic TV	00443		
Marmitek Octopus	00183		
Matsui	00153	00103	00043
Metronic	00283	00263	00253
	00123		
Minix	00633		
MyGica	00663		
Nagravision	00413		
Neom	00423		
Onyx	00393		
Optex	00193		
Pace	00373	00363	00053
Panasonic	00013	00313	
Philips	00453	00323	00233
Pioneer	00213		
Premiere	00233	00223	
RCA	00543		
Rebox	00063		
SDMC	00553		
Sagemcom	00673		
Sharp	00593	00003	
Skymaster	00613		
Sony	00033		
TIM	00673		
Thomson	00113		
Triax	00473	00293	
VU+	00623		
Vestel	00533		
Vistron	00463		
Vivax	00563		
Waoo	00673		
XCruiser	00583	00383	
Xoro	00603		

BLU-RAY

Denon	03435	03245	01865
Dune	03355	03345	
Funai	03255		
HP	03635		
Hitachi	03265		
Kogan	02925		
LG	03105	03645	03625
Laser	03485		
Logik	02685		
Magnavox	03255		
Majestic	03445		
Oppo	03055	03045	03035
Panasonic	03495	03325	02665
Philips	03015	03315	
Pioneer	03225		
Popcorn Hour	03415		
RCA	03275		
Samsung	02505	03475	03455
	03395	03385	03375
Sharp	03285	02365	
Sony	03425	03555	03025
	02495		
TCL	02535		
Toshiba	03545	02595	02525
Vizio	03145	03295	02705
Xbox	03465		
Yamaha	03305		
Zutest	03575		

DVD

A-Trend	00535		
ACL	02645		
AEG	00485		
AWA	00365		
Acoustic Solutions	00525		
Aiwa	02605	00545	00525
Akai	02085	01395	00485
	00425	00035	
Akura	02455	01765	
Alba	02445	01155	00565
	00505	00495	
Amstrad	00565		
Amuseer	01295		
Ansonic	00345		
Apex Digital	00395		

DVD

Ascomtec	01775		
Autosonik	01305		
Auvio	03235		
BBK	01085	01075	01065
	01055	01045	01035
	01025	01015	01005
Bellagio	02845		
Black Diamond	00565		
Blue Sky	01685	00565	00505
	00395		
Boman	02555	00385	
Boxford	01815	01655	00805
Brandt	03605	00665	
Bush	02435	01165	00615
	00565	00505	00495
	00415	00345	
CGV	00685	00675	00405
	00315		
Cambridge Audio	00475		
Cameron	00985		
Cello	02385		
Centrum	00565		
CineUltra	00505		
Clas Ohlson	00785	00775	
Classic	02765	00525	
Clatronic	00485		
Coby	02075	02065	02055
	02045	02035	02025
	03365		
Conia	00395		
Cortland	00975	00965	
Crown	00665	00335	
Cybercom	00345		
Cyberhome	00535	00255	
Cyberlink	03125		
Cytron	01495	00665	00355
DIK	00345		
DK Digital	02805		
DMTECH	00385		
DSE	01965	02005	01985
	01975	00935	00925
	00915	00905	00895
	00885	00875	00865
	00855	00845	00835
	00825	00815	00805
Daewoo	00355	00335	
Dansai	00385	00335	
Decca	00335		
Denon	03435	03245	01865
	01445	00025	
Denver	01945	01955	01525
	00755	00745	00735
	00505	00485	
Denzel	00375		
Diamond	00665	00515	
Dick Smith	02945		
Digired	00495		
Digitor	01995	00765	
Digitrex	00395		
Diplomatic	02395		
Divido	00355		
Dual	00665	00565	00525
	00385	00375	
Dune	03355	03345	
Dynamic	02865		
Electron	02575		
Elenberg	01925	02015	00995
	00955	00945	
Elta	02765	01795	00415
Emerson	00355		
Energy Sistem	00695	01935	00725
	00715	00705	
Enzer	00375		
Ferguson	01175	00665	
Finlux	00555	00385	00335
Funai	03255		
GE (General Electric)	00495		
Galaxis	02415		
Game	01635		
Global Sphere	00515		
Go Video	00385		
Goldstar	01555	00555	00125
Goodmans	00665	00425	00415
	00385		
Graetz	00375		
Grand Prix	01525		
Grundig	02335	01485	00665
	00565	00425	00355
	00245	00155	
Grunkel	00335		
HDT	00355		
HP	03635		
Halcro	01185		
Hanseatic	01325	00555	
Harman/Kardon	00195		
Himage	01315		
Hitachi	03265	00375	00265
	00215	00185	00095
Hiteker	00395		
Hyundai	02405	00385	
Ikasu	02545		
Insignia	02585		
JVC	03115	02625	01455
	00465	00155	00145
	00135	00015	
JWF	02515		
JWIN	02765		
Jamo	00585	00575	
Jocel	00595	00305	
Karcher	00385		
Kendo	02775	00505	
Kenwood	01735	01465	00085
	00025		
Kiss	01625	00375	
Kogan	02935	02925	02915
	02905	02895	
LG	03105	03645	03625
	03515	02265	02195
	00795	00555	00125
Labwave	01065		
Laser	02485	03485	
Lasonic	00115		
Lawson	00355		

DVD

Lecson	00605		
Lenco	02715	01875	00665
	00505	00345	00335
Lenoxx	00415		
Lexia	00505		
Lifetec	00665	00345	
Limit	00515		
Linn	01405	00235	
Loewe	00245	00155	
Logiclab	00515		
Logik	02685	02345	01905
Logix	00385	00355	
Loomax	01665		
Lumatron	02835	00355	
Luxman	00095		
MBO	00415		
MBYN	01615	01605	
MTC	02945		
MX Onda	00665		
Magnavox	03255	01265	00465
	00435	00055	00015
Majestic	03445		
Manhattan	00355		
Marantz	00245	00155	
Matsui	01895	01855	00665
Medion	01825	00665	00385
	00345		
Megatone	01675		
Metz	00645	00565	00175
Mico	01325		
Micro DVR	02885		
Micromedia	00465	00155	00015
Micromega	00155		
Microsoft	00635		
Microstar	00345		
Minax	00565		
Mitsubishi Electric	00565	00005	
Monyka	00375		
Mustek	01545	01535	00805
	00525		
Myryad	01595		
NAD	00555	00205	
Naiko	00335		
Neufunk	00375		
Nikkai	01335		
Nordmende	00345		
OKI	00155		
Odys	03595		
Onida	03215		
Onkyo	01435	00465	00105
	00055	00015	
Oppo	03055	03045	03035
	03135		
Optimus	00645	00175	
Oritron	00665		
Pacific	02805	00515	00425
	00345	00325	00295
Packard Bell	03155		
Palsonic	00615	00395	
Panasonic	03495	03325	02665
	02675	02465	02115
	02615	02255	02245
	01835	01705	01585
	00025	02635	02325
	02305	02155	02145
	02135	02125	02105
	02095		
Philips	03095	03175	03015
	03615	03565	03405
	03315	02475	02375
	01475	01375	01365
	00465	00245	00155
	00055	00015	
Phonotrend	00505		
Pioneer	03005	02995	02985
	02215	02185	01515
	01505	01235	01125
	01115	00645	00175
	03225		
Polaroid	03075	03065	
Popcorn Hour	03415		
ProScan	00635		
Proline	02745	01575	01345
	00665	00595	
Promac	03185		
Prosonic	02785	00505	
Provision	01785	00805	00505
	03205	03195	
RCA	03275	00635	
REC	00615	00025	
Radionette	00555		
Raite	00375		
Red Star	00485	00335	
Reoc	00515		
Revoy	00505		
Roadstar	00615	00505	00415
Rotel	00145		
Rowa	02655		
Ruwido	01725		
SEG	00565	00515	00375
SM Electronic	00525	00515	00415
SVA	00395		
Saba	00665		
Salora	00555		
Samsung	02505	02165	03535
	03525	03475	03455
	03395	03385	03375
	02295	02275	02235
	01915	01715	01355
	01195	01105	01095
	00215	00095	
Sansui	00485		
Sanyo	02735		
Scan	00355		
Schaub Lorenz	02835	01525	00485
Schneider	00665	00425	00385
	00355		
Scientific Labs	00515		
Scott	01295	00665	00395
Sharp	03285	02365	01235
	01225	01215	01205
	00625		

DVD | MEDIA

Sherwood	01425	00555	
Shinco	00495		
Shinsonic	00075		
Sichler-Pearl	00495		
Silva	00485		
Silva Schneider	00345		
Singer	00415		
Skymaster	00525		
Slim Art	00335		
Sonic Blue	02795		
Sony	03335	02285	03425
	03555	03025	02495
	02225	02205	02175
	01845	01565	01385
	01145	01135	00655
	00275	00225	00095
	00045		
Sony-PS2	00165		
Soundmaster	00515		
Soundwave	00385		
Standard	00665	00515	
Sunwood	00485		
TCL	02535	01275	
Targa	02855		
Tatung	00335		
Teac	00555	00515	00495
	00425	00175	
Technics	01745	01415	00025
Technika	02425	01245	00335
Techwood	00565		
Telesystem	02405		
Teletech	02695		
Tensai	00665	00415	
Terratec	01885	01645	
Tevion	01695	00665	
Theta Digital	00175		
Thomson	03605	03505	02975
	02965	02955	00635
	00135	00015	
Tokai	00485	00375	
Tokiwa	00355		
Toshiba	02315	03545	02595
	02565	02525	02355
	01285	00465	00455
	00445	00055	00015
Umax	02825		
United	01805	01525	00805
	00485		
Universum	00565	00555	00125
Venturer	00425		
Vieta	00355		
Vistron	03165		
Vivax	01935		
Vizio	03145	03295	02705
Voxson	00525	00345	
Walkvision	00495		
Wesder	00505		
Wharfedale	01255	00605	00595
XMS	00615	00485	
Xbox	00285	03465	
Xoro	01755		
Yakumo	02755		
Yamada	02815	02725	
Yamaha	03305	00245	00155
	00065	00025	
Yamakawa	02875	00375	
Yukai	00525		
Zenith	03085	00555	00465
	00125	00055	00015
Zutest	03585	03575	

MEDIA

ABCOM	00364		
Altice	00534		
Amlogic	00404		
Apple TV	00584	00074	00594
Beelink	00464		
CGV	00564		
D-Link	00214		
DVICO	00064		
Digital Stream	00004		
Dinobot TV	00574		
Dune	00484		
Easyone	00114		
Ematic	00314		
Engel	00314		
Flow	00604		
Formuler	00544		
Foxtel	00614		
G-Box	00194		
Hot	00344		
Humax	00554		
ION	00044	00034	00024
Incredisonic	00154		
Iomega	00524	00514	00504
	00494	00224	
Ipremium	00434		
Kartina TV	00484		
LeTV	00124		
MEO	00344		
Mecool	00334	00324	
Mi	00134	00304	
NVIDIA	00264		
Netgear	00354	00104	00084
Orange	00344		
Philips	00234		
RCA	00244		
Rare	00014		
Roku	00184	00474	
SFR	00344		
Seagate	00294		
Sony	00144		
Sumvision	00164	00044	00034
	00024		
TVB Anywhere	00424		
Tanix	00454		
Unblock Tech	00254		
Vudu	00094		
WD (Western Digital)	00174		
WeTek	00394	00384	00374
XBMC	00194	00204	
Xbox	00284	00444	00274
	00054		

AUDIO

Xiaomi 00134
Zutest 00414

AUDIO/AMP

Accuphase 00036
Aiwa 02896 02336 02076
01916 01346 01336
00326
Akai 00216 00106 00096
Alba 00926 00286
Amstrad 00926 00836 00816
00666 00396
Anthem 04126 04186 03256
03246 03236 03226
03216 03206 03196
03186 03176
Apple 03096
Arcam 03836 03946
Ash 00316
Aswo 00476
Audica 02946
Audiolab 03726 03746 03136
00506
AverMedia 02756
Azatom 04616
Behringer 03766
Bose 03116
Boxford 00146
Braun 01116
Bush 00366 00046
Cambridge 04306
Cambridge Audio 04076 04236 04216
04206 04196 04176
04166 04066 03986
03976 03956 03936
03896 03866 03756
00016
Carver 01496
Creative 03146
DVICO 02846
Daewoo 00256
Denon 04476 04446 02166
02086 01646 01356
00706 00456 00446
00436 00076
Diora 00876
Dual 01296 01036
Egreat 04536
Exposure 01496
Fischer 00916 00066
Fisher 01996 01366
Focal 02916
Global 03656
Goldstar 01516 00346
Goodmans 00366 00216 00056
Google 04276
Grundig 01246 00586 00496
00486
Harman/Kardon 02546 02536 02766
02556 02526 01746
00756 00156
Hitachi 00076
Humax 04486
ISymphony 02836
ITT Nokia 00796
JBL 04546 00736
JVC 04556 01856 00726
00696 00616 00466
Kenwood 02776 04626 02506
02396 02116 02066
01796 01736 00716
00266 00116
LG 04436 02966 04416
Linn 00496 00486
Logik 02726
Luxman 02736 01066 01056
00976 00636
Magnavox 02296 01606 01536
01506 01366
Marantz 00486 03306 03296
03286 03276 03266
03036 03016 01756
01376 00526 00496
03076 03066 03056
03046 03026 03006
02996
McIntosh 04046
McLntosh 03796 00946
Medion 00396 00336
Meridian 03126 00496
Minowa 01266
Mission 00536
Musical Fidelity 03776 04336 03966
03906 03886 03876
03856 03826 03806
03786 00586
NAD 03446 03436 03426
03416 03406 03396
03386 03376 03366
03356 03346 03336
03326 03316 02126
01946 00866
Naim 03996 04346 04256
04136 04056 04036
04026 04016 04006
03926 03816 03756
03736 03726 01376
00586 00486
Nakamichi 00746
Neo 01416
Niam 03846 00496
Nokia 00786
Noname 00366
Okano 00206 00186
Onkyo 04596 02376 02286
02276 02226 02096
02056 01986 01306
00276 00026
Optimus 02446 02416 02036
01956 01706 01656
01136 00986 00136
00126
Palladium 00376 00196 00166

AUDIO

Panasonic	02826	02786	02566
	00596	02686	02676
	02436	02366	02236
	02136	02026	01936
	01436	01396	00626
	00606	02886	02876
	02666	02596	02586
	02576	00886	
Philips	02796	02616	02606
	01506	00526	04586
	04576	04566	04406
	03156	02816	02806
	02486	02296	02136
	01566	01496	01376
	01366	00576	00516
	00506	00496	00486
	00476		
Pioneer	04426	02976	02636
	02516	02466	02456
	02416	02386	02156
	02036	01956	01776
	01716	01696	01576
	00496	00136	00126
Polaroid	02986	02866	
Pro-Ject	04116	04106	04096
	04086		
Pro-Logic	01086		
Pure	04326		
Pure Acoustics	04146		
Quad	00496		
RCA	02466	02386	02356
	02346	02326	02316
	02246	02196	02016
	01966	01926	01786
	01776	01696	01666
	01586	01576	01486
	01476	01446	00216
Radio Shack	02466	02446	02416
	02386	02346	01806
	01776	01696	01576
	01556	01546	01476
	01466	00216	00136
	00126		
Radiotone	00936		
Radmor	00576	00566	00556
Revox	01256	00956	00526
	00516	00506	
Rio	01596		
Roksan	04366	04356	
Roku	04526	03456	
Rotel	03166	03716	03706
	03696	03686	03676
	03666	03646	03636
	03626	03616	03606
	03596	03586	03576
	03566	03556	03546
	03536	03526	03516
	03506	03496	03486
	03476	03466	01326
	01316		
Saba	00646		
Samsung	02696	04266	02716
	00986	00966	00896
	00806		
Sansui	04496		
Sanyo	02216	02206	02186
	00066		
Schneider	01266	01236	01226
	01216	01206	01196
	01186	01176	01166
	01156	01146	01136
	01126	01076	01046
	01026	00946	00926
	00796	00686	00676
	00666	00656	00486
	00406	00396	00386
	00376	00366	00346
	00236	00196	00186
	00016		
Sharp	02706	04606	02306
	02256	01846	00716
Sherwood	01556	01546	00856
	00846	00776	
Siemens	01016	01006	00546
	00486	00396	00386
	00356	00346	00306
	00256	00246	00236
	00226	00216	00186
	00176		
Silva Schneider	00996		
Sinotec	00406		
Sinotec (Pepsi-Dose)			
	00406		
Sirius	02306		
Skyfi	01416		
Sony	04396	04316	02656
	02646	02626	02496
	02426	02406	02266
	02146	02106	01876
	01836	01826	01726
	01616	01386	00426
	00416	00006	
Supertech	00366		
T+A	01106	00296	
Tao	01416		
Teac	00216	01886	01686
	01636	01626	01456
Technics	02746	02136	01436
	01396	00886	00606
	00596		
Tensai	01096		
Thomson	04296	04516	04506
	04286	01286	01166
Tongtel	02906		
Ultech	02926		
Universum	01136	00966	00906
	00216	00186	
Vincent	04156	04376	04246
	04226	03916	
XM Radio	01416		
Xoro	04386		

AUDIO

Yamaha	03106	03086	02936
	02856	02476	02176
	02046	02006	01976
	01896	01866	01766
	01676	01416	01276
	00826	00766	00086
	02956		
Zenith	01906	01816	01596
	01526	01516	01426
	01406	01366	00986
	00346		
Zutest	04466	04456	

AV RECEIVER

Anthem	03256	03246	03236
	03226	03216	03206
	03196	03186	03176
Cambridge	04306		
Denon	04476	04446	
Global	03656		
Harman/Kardon	02546	02556	
Humax	04486		
Kenwood	04626		
Marantz	03306	03296	03286
	03276	03266	03036
	03016		
NAD	03446	03436	03426
	03416	03406	03396
	03386	03376	03366
	03356	03346	03336
Onkyo	04596		
Panasonic	02786	00886	00606
Pioneer	04426	02976	
Rotel	03716	03706	03696
	03686	03676	03666
	03646	03636	03626
	03616	03606	03596
	03586	03576	03566
	03556	03546	03536
	03526	03516	03506
	03496	03486	03476
	03466		
Sansui	04496		
Sony	04316		
Xoro	04386		
Yamaha	03086	02936	
Zutest	04456		

SOUNDBAR

Aiwa	02508		
Alco	01248		
Apex Digital	00468		
Arcam	00478		
Arvani	02358		
Audiosource	00518	00508	00498
	00488		
Auvio	00528		
Azatom	02478	02468	
B&W	00538	01388	00118
	00548	00108	
Bestisan	02558		
Black Web	01848		
Blaupunkt	02458		
Bluesound	02138		
Bohm	00558		
Bomaker	02548	02048	
Bose	00088	00318	00098
	02368	01898	00578
	00568		
Boston	00588		
Boston Acoustics	00588		
CAV	01378		
Cabasse	02408		
Cambridge	01918	01658	
Cambridge Audio	00598		
Canton	02348	02128	
Cello	01538		
Coby	00618	00608	
Conxeasy	02028		
Craig	00628		
Creative	02798	01398	
Definitive Technology	00248	00178	
Denon	02428	02388	02378
	00658	00638	00648
Dynex	00048		
Edifier	02398	02208	02198
	01668	01358	
Element	02708	02698	
Energy	02308	02298	01128
	00748		
Focal	00668		
Furrion	02538		
Gogroove	02528		
Goodmans	01328	01338	02018
Haier	01908		
Hama	02718	01318	
Harman/ Kardon	01218	00688	00438
	00678		
Harper	02118		
HiVi	02038		
Hisense	02578	01628	
Hitachi	00698		
ILive	00258	01278	01268
	01258		
Innovative Technology	00708		
Insignia	00048	00428	00038
Integra	00718		
JBL	00438	02808	02788
	02418	02268	02258
	00738	00728	00688
JVC	01208	01298	02448
	02008	01998	01988
JY Audio	01648		
Jamo	01128		
Jensen	01718	01708	
Klipsch	01128	01458	02328
	02318	02298	01778
	01698	01468	00748

AUDIO

LG	00228	00768	02598
	02248	02238	02228
	00778	00758	
Leji	01608		
Leon	01478		
Logik	00458	00998	02338
Logitech	02158		
Magnavox	00798	00788	00308
Majority	01408		
Marantz	00808		
Martin Logan	00828	00818	
Maxell	00398		
Memorex	00028		
Mint	00838		
Nakamichi	02188	01768	
Nebula (Fire TV)	02748		
Onkyo	00848		
Onn	02738	02728	02668
	02658	02648	02638
	02178	01868	01858
	01838	01828	01818
	01808	01518	01508
	01498	01488	
Onn (Roku)	02678	02178	
Orbitsound	00858		
Otone	02488		
Outlaw	00868	02288	
PPTV	01798		
Panasonic	00198	02438	
Paradigm	02498	00898	00888
	00878		
Peerless	01528		
Pheanoo	02758	02518	
Philips	00348	00338	00328
	00308	00298	02108
	02098	02088	01928
	01738	01618	01418
	00948	00938	00928
	00918	00908	00378
	00368	00358	00188
Pinnacle	00958	00128	
Pioneer	01588	00968	
Polk Audio	00408	02778	02628
	01728	01688	01678
	01558	00018	00138
ProScan	02148	00708	
Proficient	00978		
Pyle	01018	01008	00998
	00988		
Q Acoustics	01028		
Qisheng	01598		
RCA	01038	01968	01248
RIF6	02278		
RSR	01758	01748	
Roku	01878	00078	01888
Sakobs	02568		
Samsung	00388	00218	02218
	01578	01048	
Sandstrom	01308	00448	
Sansui	01978	01638	
Sanwo	02168		
Sanyo	00788	02608	01068
	01058		
Sennheiser	02768	02688	01078
Sharp	00008	01098	01088
Sherwood	01108		
Sonos	01118		
Sony	00418	01228	01288
	02818	01568	01348
	00268	00148	
Speakercraft	00978		
Sunfire	01148	01138	
Supersonic	01158		
TCL	01438	01428	
Taotronics	01168		
Thonet & Vander	01448		
Toshiba	02588	01178	
Truaudio	01188		
Venturer	01248		
Vifa	02488		
Vinoil	02058		
Vizio	00278	01238	00208
	02358		
Vmai	02078	02068	
Watson	00448		
Wohome	02618	01958	01948
	01938		
Yamaha	00068	01368	02828
	01198	00288	00238
	00158	00058	
Zutest	01548		
Zvox	00168	01788	

ONE FOR ALL DOCUMENTS

https://www.oneforall.com/documents

ENGLISH - For safety precautions , product disposal , recycling and warranty information please see the separate sheet included.

DEUTSCH „Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen, Produktentsorgung, Recycling und Garantie finden Sie auf dem beigefügten separaten Blatt.

FRANCAIS - Pour les précautions de sécurité, l'élimination du produit, le recyclage et les informations sur la garantie, veuillez consulter la feuille séparée incluse.

ESPANOL - Para conocer las precauciones de seguridad, la eliminación del producto, el reciclaje y la información sobre la garantía, consulte la hoja separada incluida.

PORTUGUES - Para precauções de segurança, descarte de produtos, reciclagem e informações de garantia, consulte a folha separada incluída.

ITALIANO - Per le precauzioni di sicurezza, lo smaltimento del prodotto, il riciclaggio e le informazioni sulla garanzia, consultare il foglio separato incluso.

NEDERLANDS - Voor veiligheidsvoorzorgs-maatregelen, productverwijdering, recycling en garantie-informatie kunt u het afzonderlijke bijgevoegde blad raadplegen.

DANSK - For sikkerhedsforanstaltninger, produktbortskaffelse, genbrug og garanti-oplysninger, se venligst det separate ark medfølgende.

NORSK - For sikkerhetsforholdsregler, produk-tavhending, resirkulering og garantiinformasjon, se det separate arket som følger med.

SVERIGE - För säkerhetsåtgärder, produktavfall, återvinning och garantiinformation, se det separata bladet som medföljer.

SUOMI - Turvallisuusvarotoimenpiteet, tuotteen hävittäminen, kierrätys ja takuutiedot ovat mukana toimitetussa erillisessä lomakkeessa.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Για τις προφυλάξεις ασφαλείας, την απόρριψη του προϊόντος, την ανακύκλωση και τις πληροφορίες εγγύησης, ανατρέξτε στο ξεχωριστό φύλλο που περιλαμβάνεται.

РУССКИЙ - Информацию о мерах безопасности, утилизации, переработке и гарантии см. на отдельном листе, прилагаемом к устройству.

TURKCE - Güvenlik önlemleri, ürünün imhası, geri dönüşümü ve garanti bilgileri için lütfen birlikte verilen ayrı sayfaya bakın.

POLSKI - Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, utylizacji produktu, recyklingu i gwarancji znajdują się na osobnej karcie.

ČESKY - Bezpečnostní opatření, informace o likvidaci produktu, recyklaci a záruce naleznete na samostatném přiloženém listu.

MAGYAR - A biztonsági óvintézkedésekről, a termék ártalmatlanításáról, az újrahasznosításról és a garanciális információkról lásd a mellékelt külön lapot.

БЪЛГАРСКИ - За предпазни мерки, изхвърляне на продукта, рециклиране и гаранционна информация, моля, вижте приложения отделен лист.

ROMANĂ - Pentru măsuri de siguranță, eliminarea produsului, reciclare și informații despre garanție, consultați fișa separată inclusă.

SLOVENSKY - Bezpečnostné opatrenia, informácie o likvidácii produktu, recyklácii a záruke nájdete na samostatnom hárku, ktorý je súčasťou dodávky.

HRVATSKI - Za sigurnosne mjere opreza, odlaganje proizvoda, recikliranje i informacije o jamstvu pogledajte priloženu posebnu stranicu.

Connect with us



facebook.com/
oneforallworldwide



@oneforall.worldwide



linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/



youtube.com/
user/oneforallproducts



Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands

713919_Online
RDN1040625