

## ATTENTION:

If you need support, please contact [support@gioteck.com](mailto:support@gioteck.com)

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain these instructions for future reference.

If you are unable to satisfactorily resolve your issue with the retailer, please contact GBB through its email address [support@gioteck.com](mailto:support@gioteck.com) or alternatively contact GBB directly at: GBB Ltd, Unit 19 Hither Green Industrial Estate, Clevedon, Somerset, BS21 6XU

GBB warrants to the original consumer purchaser that the product will be free of defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warrant period from the date of purchase, this being one (1) year. If a defect covered by this warranty occurs during the warranty period, GoodBetterBest at its option will repair or replace, at no charge, any part that GoodBetterBest determines to be defective.


This warranty shall not apply if the product has been damaged by abuse, misuse, negligence, accident, modification, tampering or by any causes unrelated to defective materials and / or workmanship. Repair or replacement as provided under this warranty is GoodBetterBest exclusive prerogative. In order to obtain warranty services under certain circumstances (particularly when the retailer will not accept the return of the defective product), you may be required by GBB to return the product directly to GBB in the United Kingdom for inspection and evaluation, along with evidence of purchase (including the price paid and the date the item was purchased), for a determination of whether the warranty applies. If you have been asked by GBB to return the product to GBB in the United Kingdom, and the product is defective and covered under the applicable warranty period, GBB shall provide the appropriate warranty services.

If the warranty does not apply (either due to misuse, damage, negligence etc, or because the warranty period has expired), you may be charged to return the product to you (if you instruct us to do so).

Any applicable implied warranties, including warranties or merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to the length of time specified in the warrant periods below, beginning from the date of purchase and are subject to the condition set forth in this limited warranty.

In no event shall GBB be accountable for incidental damages resulting from the breach of any express or implied warranties. You may have different or additional legal rights, including longer warranty periods, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow certain limitations on how long and implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. In addition, consumers have the legal rights under applicable national legislation governing the sales of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties set for herein, except to the extent allowed by law.

This product is covered by a one (1) year manufacturer warranty. For terms and conditions and for technical assistance please contact [support@gioteck.com](mailto:support@gioteck.com)




### WARNING


To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

## CONTROLS

This headset has been designed to work with devices using a standard 3.5mm headset port.

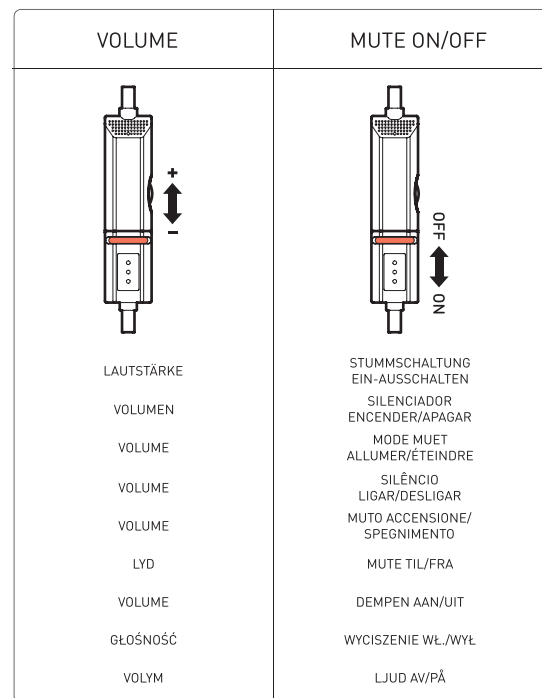

## PS5™ | PS4™

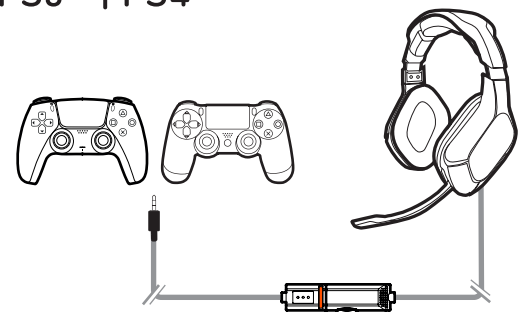

Settings > Devices > Audio Devices > Output to headphones > 'All Audio'. Set Input and Output Device to 'Headset Connected to Controller'.

Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Ausgabe über Kopfhörer > "Gesamtes Audio". Wähle dazu "Mit Controller verbundenes Headset" als Eingabe- und Ausgabegerät aus.

Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Sortie vers le casque > "Tout audio". Sélectionnez également "Casque-micro connecté à la manette" pour les périphériques d'entrée et de sortie.

Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de Audio > Salida a auriculares > "Todo el audio". Además, configura el dispositivo de entrada y salida a "Auriculares conectados al mando".

Configurações > Dispositivos > Dispositivos de Áudio > Saída para auscultadores > "Todo o Áudio". O dispositivo de entrada e saída também deverá estar configurado para "Auscultador conectado ao comando".


Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Riproduci l'audio tramite cuffie > Tutto l'audio. Anche come dispositivo di ingresso e di uscita deve essere selezionato "Cuffie collegate al controller".

Instellingen > Apparaten > Audio-apparaten > Uitvoer naar hoofdtelefoon > Alle audio. Stel invoer- en uitvoerapparaat in op 'Headset verbonden met controller'.


Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Utdata till hörlurar > Allt ljud. Ställ in in- och utgångsenhet på Headset anslutet till handkontrollen.

Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Wyjście słuchawkowe > Wszystkie dźwięki. W ustawieniach urządzenia wyjściowego należy wybrać opcję podłączenia słuchawek do kontrolera.

## XBOX SX® | XBOX ONE®

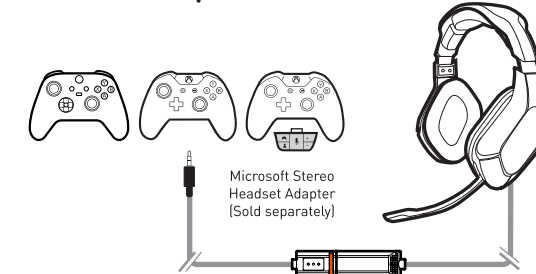

All Settings > Display & sound > Volume > Chat mixer > Mute all other sounds > Party chat output > Headset.

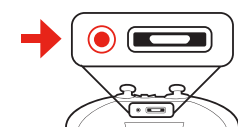

Controller has a headset port: Headset Adapter Not Required

Wenn der Controller über einen Headset-Anschluss verfügt: Headset-Adapter nicht benötigt

El mando tiene un conector para auriculares: no se necesita el adaptador.

Manette avec une prise casque: adaptateur de casque pas nécessaire

O comando possui uma entrada para auscultadores: O adaptador para auscultadores não é necessário


Il controller presenta una porta per cuffie: adattatore cuffie non necessario

Controller heeft een headsetpoort: geen headsetadapter vereist

Controller har en headset-indgang: Headset-adapter ikke påkrævet

Handkontrollen har ett uttag för headset: ingen headsetadapter behövs

Kontroler posioda port zestawu słuchawkowego: Adapter zestawu słuchawkowego nie jest wymagany

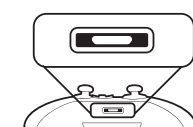

Controller has no headset port: Headset Adapter Required

Wenn der Controller über keinen Headset-Anschluss verfügt: Headset-Adapter wird benötigt (getrennt verkauft)

El mando no tiene un conector para auriculares: se necesita el adaptador (se vende por separado).

Manette sans prise casque: adaptateur de casque nécessaire (vendu séparément)

O comando não possui uma entrada para auscultadores: O adaptador é necessário (vendido separadamente)

Il controller non presenta una porta per cuffie: adattatore cuffie necessario (venduto separatamente)


Controller heeft geen headsetpoort: headsetadapter vereist

Controller har ingen headset-indgang: Headset-adapter påkrævet

Handkontrollen har inget uttag för headset: en headsetadapter behövs

Kontroler nie posiada portu zestawu słuchawkowego: Wymagany jest adapter zestawu słuchawkowego

## PC

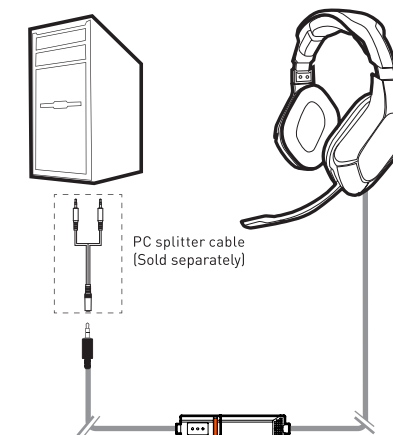

PC's with pink & green audio ports will require a PC splitter cable.

Für PCs mit pinkem & grünem Audio-Anschluss wird ein PC-Splitter-Kabel benötigt.

Les PC avec ports audio vert & rose nécessitent un câble Splitter.

Los ordenadores que tengan

puertos de audio rosas y verdes requerirán un cable separador para ordenador.

PC com portas áudio rosa e verde necessitarão de um cabo divisor para PC.

I PC dotati di porte audio rosa e verde richiedono un cavo sdoppiato per PC.

Voor pc's met roze en groene audiopoorten is een pc-splitterkabel vereist.

PC'er med pink og grønne lydindgange vil kræve et PC-delerkabel.

Datorer med rosa och gröna ljudportar behöver en splitterkabel.

Komputery PC z gniazdamy jack oznaczonymi kolorami zielonym i różowym wymagają kabla rozdzielającego dla PC.

## MAC / MOBILE / TABLET



Check the application settings that you want to use and select the headset for use.

Wenn es angeschlossene wird. Prüfe die Einstellungen der Anwendung, für die du das Headset verwenden möchtest.

Modifiez les paramètres du casque en fonction du mode d'utilisation désiré.

Controleer de apparaatinstellingen die je wil gebruiken en selecteer de headset voor gebruik.

Anslut till headsetet via inställningarna för appen du använder.

### EN

• Before using the headset, turn the volume down to a mid-level or very low, then slowly adjust it to a comfortable level. Exposure to high volume sound levels may cause temporary or permanent damage to your hearing. You should always set your volume to moderate levels and avoid long exposure to high volume levels.

• Do not store in areas of extreme low (0°C) or high (40°C) temperatures. Avoid direct sunlight, heat sources and extreme humidity. Store in a dry & dust free area.

• This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately.

Comprueba los ajustes de la aplicación que quieres usar para seleccionar los auriculares del headset para uso.

Verifique as definições da aplicação pretendida para seleccionar o uso do auscultador.

Controllare le impostazioni che si desidera utilizzare per selezionare la cuffie.

Tjek applikationsindstillinger, du vil anvende for at bruge for at vælge headsettet til brug.

Należy przejść do ustawień aplikacji i wybrać korzystanie z zestawu słuchawkowego.

### DE

• Stellen Sie die Lautstärke vor Verwendung des Headsets auf eine mittlere oder niedrige Stufe und passen Sie sie dann langsam an, bis Sie Ihnen zusagt. Eine zu hohe Lautstärke kann zu kurzzeitigen oder dauerhaften Hörproblemen führen. Stellen Sie die Lautstärke immer nur auf eine mittlere Stufe und vermeiden Sie es, die Lautstärke über längere Zeit zu hoch einzustellen.

• Nicht an Orten aufbewahren, die extrem niedrige (0°C) oder extrem hohe (40°C) Temperatur aufweisen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Hitzequellen und extreme Feuchtigkeit. Darf nicht in feuchten Umgebungen aufbewahrt werden.

• Dieses Produkt darf NICHT mit dem normalen Hausmüll, sondern gesondert entsorgt werden. Bitte bringen Sie es einer Entsorgungsstelle für Elektromüll.

### FR

• Avant d'utiliser le casque, baissez le volume à un niveau modéré ou très bas, puis réglez-le lentement à un niveau confortable. Une exposition à des sons de haut volume est susceptible d'endommager votre ouïe de manière temporaire ou permanente. Vous devez toujours régler votre volume à un niveau modéré et éviter une exposition prolongée

• Ne pas stocker dans des températures extrêmes (0 °C ou 40 °C). Éviter toute exposition à la lumière du soleil, ou à des sources de chaleur ou d'humidité extrême. Conserver dans un endroit sec et sans poussière.

• Ce produit NE doit PAS être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être jeté à part. Veuillez le déposer à un point de collecte de déchets électriques.

### ES

• Antes de usar los auriculares, disminuya el volumen hasta que esté bajo o muy bajo y, a continuación, ajústelo lentamente hasta alcanzar el volumen adecuado. La exposición a volúmenes muy altos puede causar daños temporales o permanentes en su audición.

Asegúrese de que el volumen es siempre moderado y evite la exposición prolongada a volúmenes muy altos.

• Este producto NO debe tirarse a la basura normal, sino por separado. Llévelo a un punto de recogida de desechos eléctricos.

### IT

• Prima di utilizzare questo set di cuffie, portare il volume a un livello medio-basso, quindi regolarlo al livello desiderato. L'esposizione a suoni molto alti può causare danni temporanei o permanenti all'udito.

• Non conservare il prodotto in luoghi con temperature troppo basse (0°C) o troppo alte (40°C). Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e alle fonti di calore. Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla polvere.

• Questo prodotto NON può essere smaltito tra i rifiuti domestici, bensì separatamente: portarlo in un centro di trattamento dei rifiuti

### NL

• Zet voordat je de headset gebruikt het volume omlaag tot erens in het midden of zeer laag en pas het dan langzaam aan tot het juiste niveau. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan tijdelijke of permanente gehoorschade veroorzaken. Zet het volume nooit te hoog en vermijd blootstelling aan te hoge geluidsniveaus.

• Bewaar het apparaat niet op extreme lage (0°C) of (40°C) hoge temperaturen. Leg het product niet in direct zonlicht, op warmtebronnen of in extreme luchtvochtigheid. Berg dit product op een droge en stofvrije plek op.

### SE

• Vrid ner headsetet till ganska låg volym innan du börjar använda det, sedan kan du höja till en tagom nivå. Om du börjar på hög volym finns risken att du skadar din hörsel. Håll volymen på en lagom nivå och använd inte hög volym under längre perioder.

### DA

• Inden du tager headsettet i brug, skal du skrupe lyden ned til medium eller meget lavt og derefter langsomt justere den op til behageligt niveau. Høje lydenergi kan resultere i midlertidigt eller permanent høreskade. Du bør altid indstille din lyd til et rimeligt niveau, og undgå længere perioder med høje lydenergi.

### PL

• Przed przystąpieniem do korzystania z słuchawek należy zmniejszyć głośność do średniej lub bardzo niskiej, następnie powoli ją dostosowywać do własnych preferencji. Słuchanie dźwięku o wysokim poziomie głośności może spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Głośność powinna być zawsze ustawiona na średnim poziomie. Należy również unikać dłuższego słuchania dźwięku o wysokim poziomie głośności.

### CE

Goodbetterbest Ltd hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/30/EU

• Bar ikke opbevares i områder med ekstremt lave (0°C) eller høje (40°C) temperaturer. Undgå direkte sollys, varmekilder og ekstrem fugtighed. Opbevar i et tørt og støvfrit område.

• Dette produkt må IKKE smides ud i normalt restaffald. Produktet skal smides særskilt ud. Aflever produktet som elektronisk affald på genbrugspladsen.

• Ingen af produktets dele er beregnet til selvreparation. Sikil ikke produktet op, det vil annullere din garanti og kan forårsage elektrisk chok eller beskadige indre komponenter.

• Gooi dit product NIET bij het normale huishoudelijk afval. Het dient apart verwerkt te worden. Breng het naar een inzamelpunt voor elektronisch afval.

• Dít product bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Het is niet toegestaan het product te repareren. Het is niet toegestaan het product te repareren. Het is niet toegestaan het product te repareren.

### UK

Goodbetterbest Ltd hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/30/EU

Par ce document, Goodbetterbest Ltd déclare ce produit conforme aux critères fondamentaux et autres dispositions de la Directive 2014/30/EU

Goodbetterbest Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Grundanforderungen sowie weitere Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU

Goodbetterbest Ltd dichiara che questo prodotto cumple los requisitos esenciales i demás disposiciones de la Directiva 2014/30/EU

Goodbetterbest Ltd dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali e altre clausole della direttiva 2014/30/EU

Goodbetterbest Ltd oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 2014/30/EU

### Authorized Representative

(EU)20191020: Authorised Representative Service, 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Ireland



ver. 1.0

### 1. Peel



### 2. Align



### 3. Press



Please visit the following URL for product documentation: <http://docs.gioteck.com>

# HC2 GAMING HEADSET

MODEL NO . HC2CAM-16-MU

**ATTENTION!**  
Do not return this product to store. Contact us, we can help!

Questions / Setup issues? See our FAQ's at [gioteck.com/support](http://gioteck.com/support)

Still need more help? Contact our support team: [support@gioteck.com](mailto:support@gioteck.com)

**GIOTECK**