5-028-600-**01**(1)


SONY


* 5 0 2 8 6 0 0 0 1 * (1)

5028600011

Television

Setup Guide

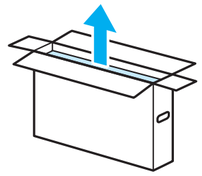

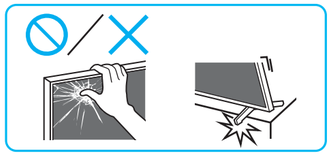


GB	Setup Guide	DK	Installationsvejledning	BG	Ръководство за настройка
FR	Guide d'installation	FI	Asetusopas	GR	Οδηγός εγκατάστασης
ES	Guía de configuración	NO	Innstillingsveiledning	TR	Kurulum Kılavuzu
NL	Installatiehandleiding	PL	Przewodnik ustawień		
DE	Einrichtungshandbuch	CZ	Průvodce nastavením		
PT	Guia de configuração	SK	Sprievodca nastavením		
IT	Guida di installazione	HU	Beállítási útmutató		
SE	Startguide	RO	Ghid de configurare		


BRAVIA

KD-32W800 / 32W804


1

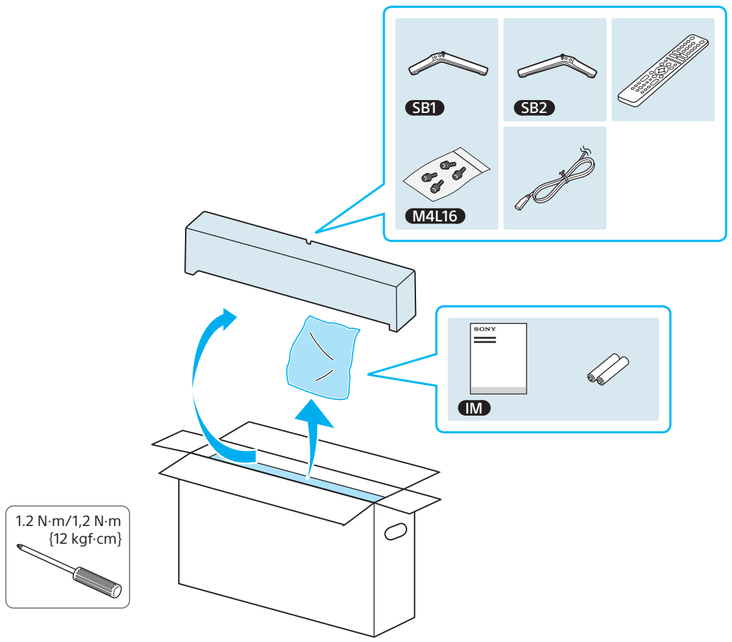


2

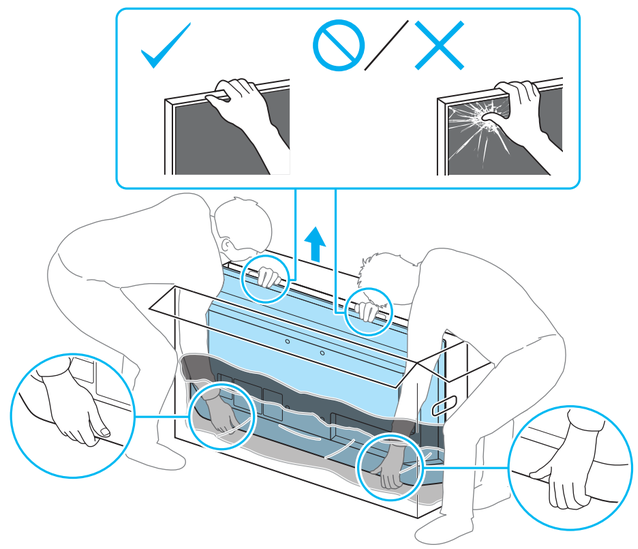


3

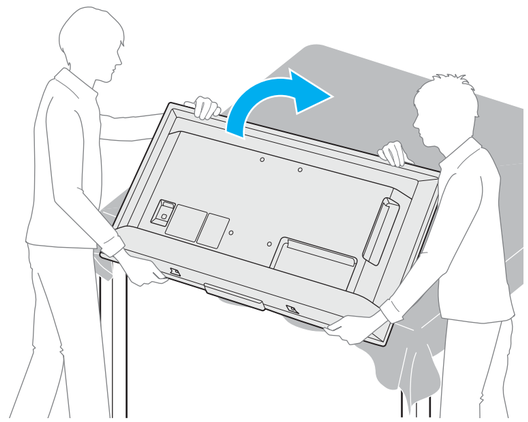


4

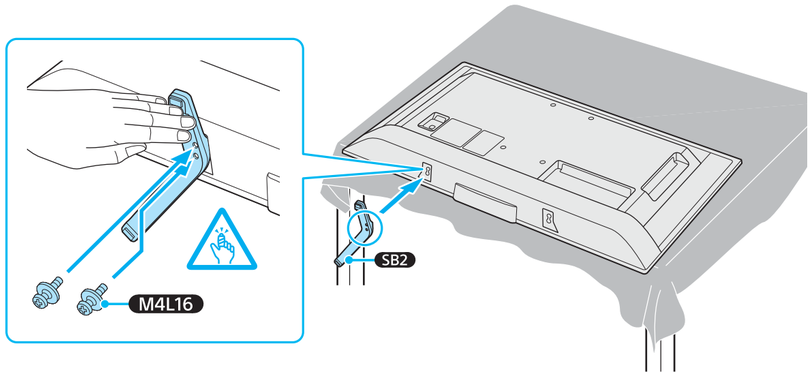

5

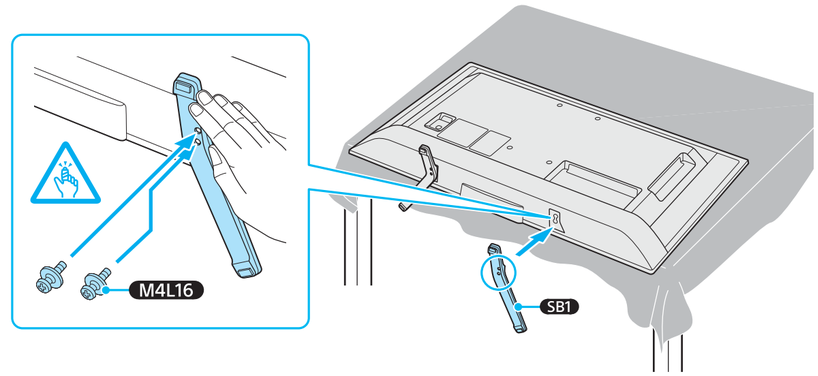


6

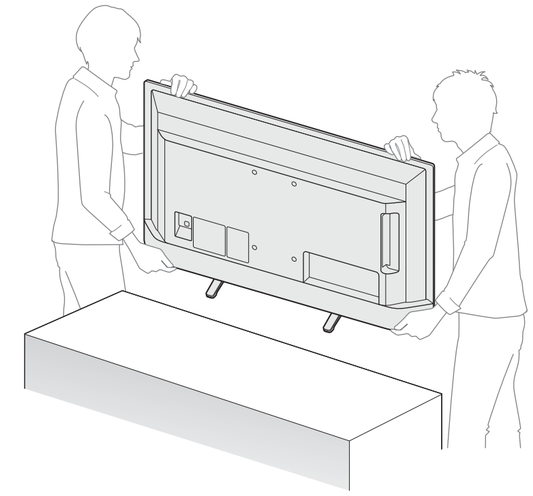

© 2021 Sony Corporation

7

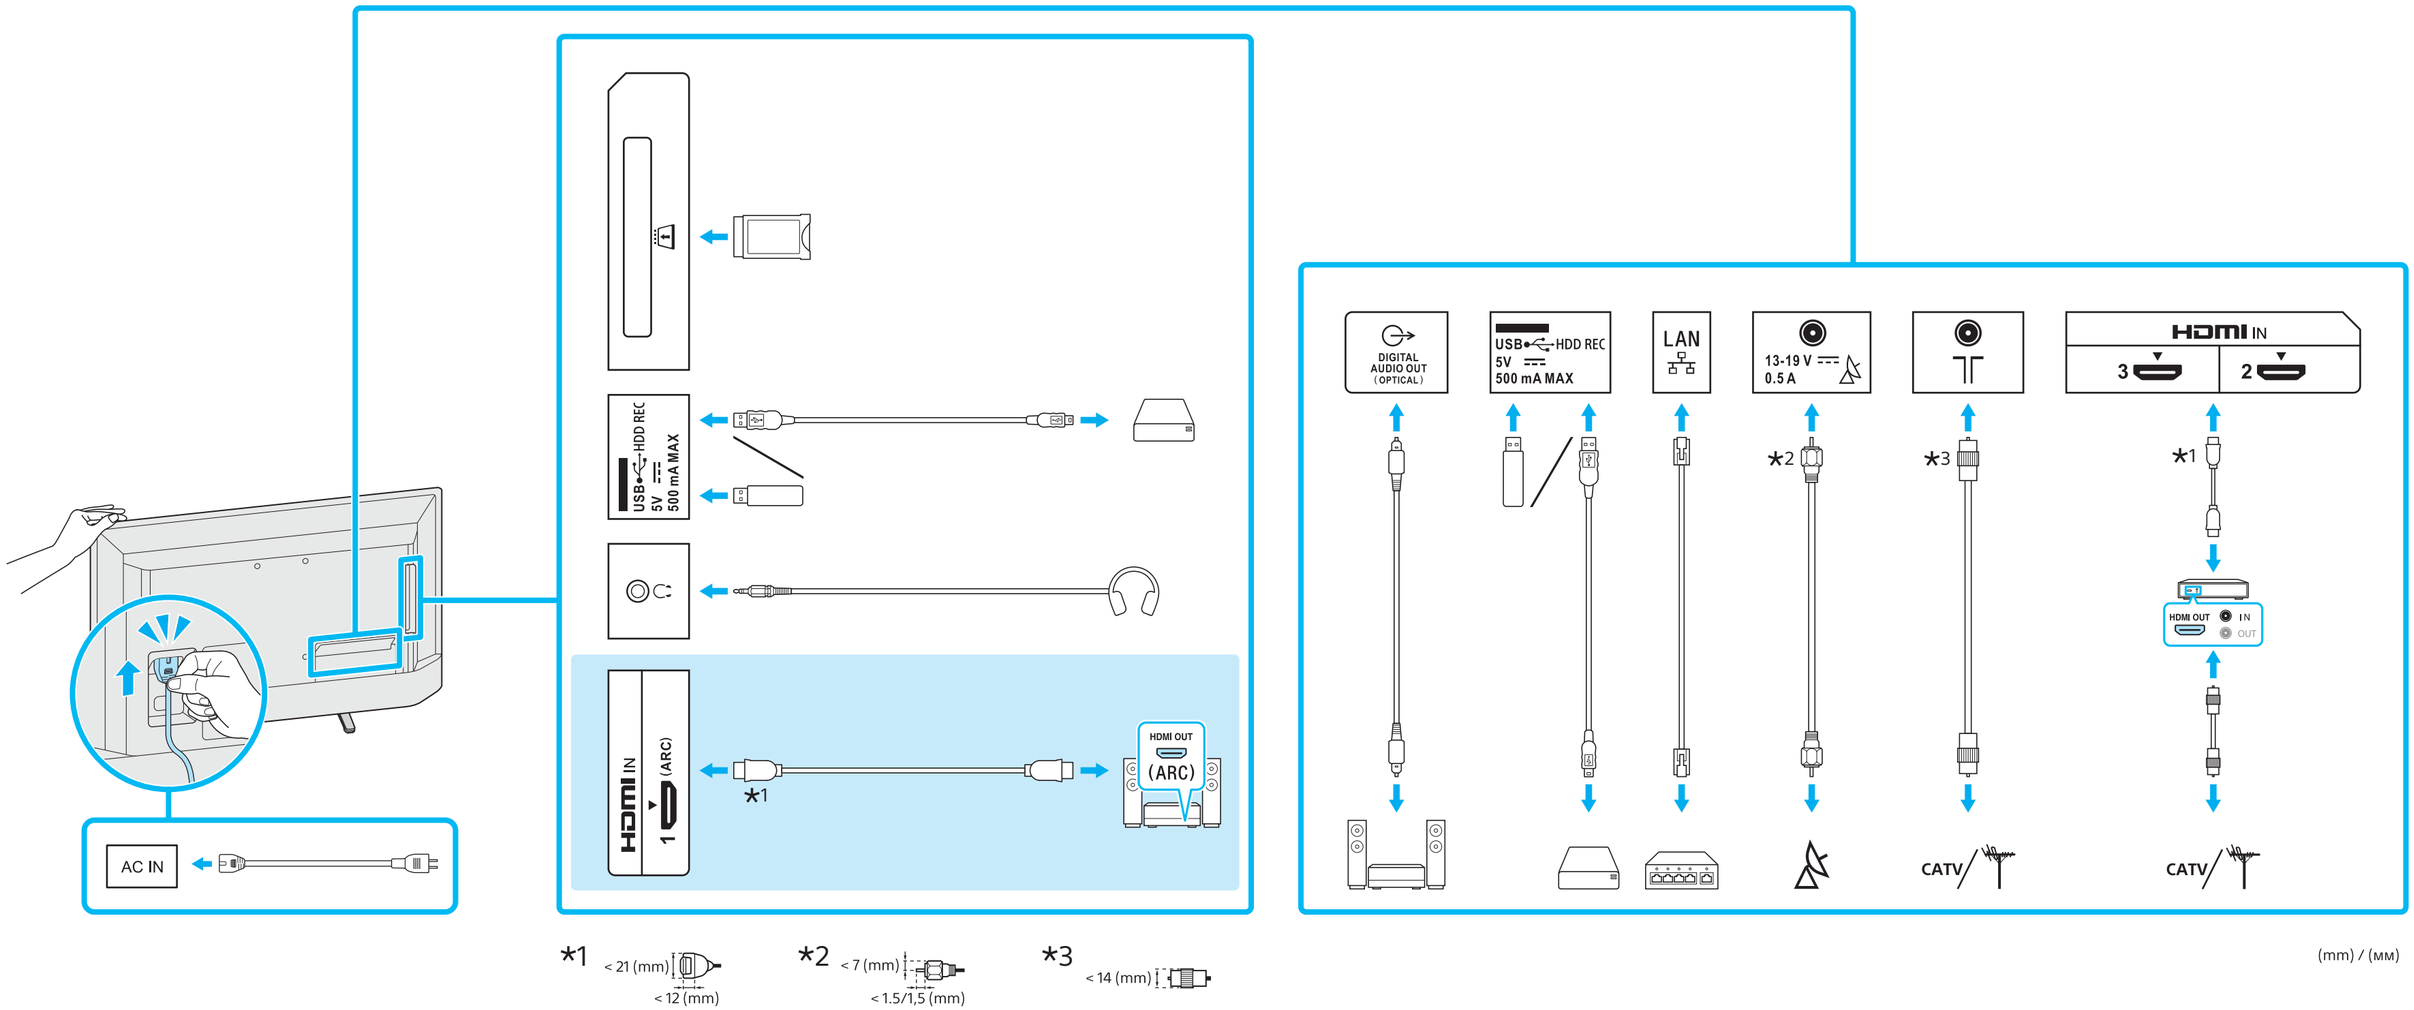


*1 < 21 (mm) < 12 (mm)

*2 < 7 (mm) < 1.5/1,5 (mm)


*3 < 14 (mm)

(mm) / (мм)


8

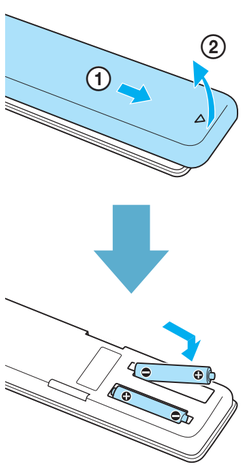

9

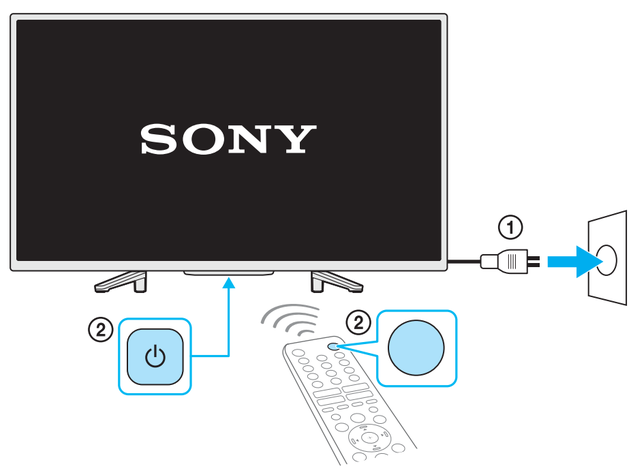



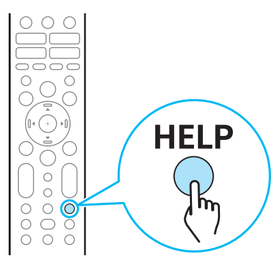

Help / Aide / Ayuda / Help / Hilfe / Ajuda / Guida / Hjälp / Hjælp / Ohje / Hjelp / Pomoc / Nápověda / Pomocník / Súgó / Ajutor / Помощ / Βοήθεια / Yardım