

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-garden.com

F 016 L70 916 (2013.10) 0 / 99 EURO



AMW

HS

 **BOSCH**

de	Originalbetriebsanleitung	el	Πρωτότυπο οδηγών χρήσης
en	Original instructions	tr	Orijinal işletme talimatı
fr	Notice originale	pl	Instrukcja oryginalna
es	Manual original	cs	Původní návod k používání
pt	Manual original	sk	Pôvodný návod na použitie
it	Istruzioni originali	hu	Eredeti használati utasítás
nl	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	ru	Оригинальное руководство по эксплуатации
da	Original brugsanvisning	uk	Оригінальна інструкція з експлуатації
sv	Bruksanvisning i original	ro	Instrucțiuni originale
no	Original driftsinstruks	bg	Оригинална инструкция
fi	Alkuperäiset ohjeet		



Deutsch	Seite 3
English	Page 6
Français	Page 9
Español	Página 13
Português.....	Página 16
Italiano	Pagina 19
Nederlands	Pagina 23
Dansk.....	Side 26
Svenska	Sida 29
Norsk	Side 32
Suomi.....	Sivu 35
Ελληνικά.....	Σελίδα 38
Türkçe	Sayfa 41
Polski	Strona 45
Česky	Strana 48
Slovensky.....	Strana 51
Magyar	Oldal 54
Русский.....	Страница 58
Українська.....	Сторінка 61
Română	Pagina 65
Български	Страница 68
Srpski.....	Strana 71
Slovensko	Stran 74
Hrvatski	Stranica 77
Eesti.....	Lehekülg 80
Latviešu	Lappuse 83
Lietuviškai	Puslapis 87
عربي	صفحة 92
فارسی	صفحه 95

Deutsch

Sicherheitshinweise

Erläuterung der Bildsymbole

Allgemeiner Gefahrenhinweis.



Lesen Sie die Betriebsanleitung.



Nicht berühren. Nach intensivem Gebrauch der Heckenschere können Teile heiß sein.



Schalten Sie das Gartengerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen oder eine Reinigung vornehmen, wenn sich das Kabel verfangen hat oder wenn Sie das Gartengerät auch nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt lassen.




Tragen Sie eine Schutzbrille.



Tragen Sie Gehörschutz.



Das Gartengerät nicht bei Regen benutzen oder dem Regen aussetzen.

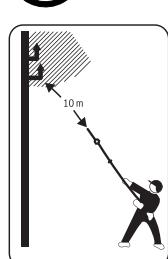

Berühren Sie niemals Strom- oder Telefonkabel. Solche Leitungen führen eine hohe Spannung. Es besteht die akute Gefahr eines elektrischen Schlags. Halten Sie mindestens einen Abstand von 10 m.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeug



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

► Überprüfen Sie das Stromversorgungs- bzw. Verlängerungskabel vor der Verwendung auf Schadensmerkmale oder Zeichen von Alterung. Wenn das Kabel während des

Gebrauchs beschädigt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. **BERÜHREN SIE DAS KABEL NICHT, BEVOR ES AUSGESTECKT IST.** Betreiben Sie das Gartengerät nicht, wenn das Kabel beschädigt oder verschlissen ist.

- Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies vom Hersteller, dessen autorisierten Kundendienststelle oder einer dafür qualifizierten Person ausführen zu lassen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.
- Bei Gebrauch täglich auf signifikante Mängel sichtprüfen. Diese Prüfung muss ebenso erfolgen, wenn das Gartengerät fallen gelassen wurde oder einen bedeutsamen Aufprall ausgesetzt war.
- **Zur Erhöhung der Sicherheit wird empfohlen, einen FI-Schalter (RCD) mit einem Fehlerstrom von maximal 30 mA zu benutzen. Dieser FI-Schalter sollte vor jeder Benutzung überprüft werden.**
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitzte stets frei von Rückständen sind.
- **Beachten Sie ebenfalls die Sicherheitshinweise und Anweisungen in der Gebrauchsanleitung der Antriebsseinheit.**

Sicherheitshinweise für Heckenscheren

► Halten Sie alle Körperteile vom Schneidmesser fern. Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes Material festzuhalten. Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei ausgeschaltetem Gerät und bei gezogenem Netzstecker. Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.

► **Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei stillstehendem Messer. Bei Transport oder Aufbewahrung der Heckenschere stets die Schutzabdeckung aufziehen.** Sorgfältiger Umgang mit dem Gerät verringert die Verletzungsgefahr durch das Messer.

► **Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da das Schneidmesser in Berührung mit verborgenden Stromleitungen oder dem eigenen Netz-kabel kommen kann.** Der Kontakt des Schneidmessers mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

► **Halten Sie das Kabel vom Schneidbereich fern.** Während des Arbeitsvorgangs kann das Kabel im Gebüsch verdeckt sein und versehentlich durchtrennt werden.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

► Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

4 | Deutsch

- ▶ Erlauben Sie Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertraute Personen niemals die Heckenschere zu benutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Alter des Bedieners. Bewahren Sie die Heckenschere für Kinder unerreichbar auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- ▶ **Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit beiden Händen und sorgen Sie für einen sicheren Stand.** Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Händen sicher geführt.
- ▶ **Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.**
- ▶ Während des Betriebes dürfen sich im Umkreis von 3 Metern keine anderen Personen oder Tiere aufhalten. Der Bedienende ist im Arbeitsbereich gegenüber Dritten verantwortlich.
- ▶ Fassen Sie die Heckenschere niemals am Messerbalken an.
- ▶ Erlauben Sie niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertraute Personen die Heckenschere zu benutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Alter des Bedieners.
- ▶ Führen Sie Heckenschnitte niemals aus, während sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.
- ▶ Der Bediener oder Nutzer ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.
- ▶ Benutzen Sie die Heckenschere nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Tragen Sie stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Das Tragen von festen Handschuhen, rutschfestem Schuhwerk und einer Schutzbrille wird empfohlen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, welche/sich in bewegenden Teilen verfangen kann.
- ▶ Inspizieren Sie die zu schneidende Hecke sorgfältig und beseitigen Sie alle Drähte und sonstige Fremdkörper.
- ▶ Prüfen Sie vor der Benutzung immer, ob die Messer, die Messerschrauben und andere Teile des Schneidwerks abgenutzt oder beschädigt sind. Arbeiten Sie niemals mit beschädigtem oder stark abgenutztem Schneidwerk.
- ▶ Machen Sie sich mit der Bedienung der Heckenschere vertraut, um sie im Notfall sofort stoppen zu können.
- ▶ Prüfen Sie nach der Einstellung des Arbeitswinkels, ob beide Einstellhebel sicher eingerastet sind. Bleibt ein Einstellhebel offen, kann bei der Arbeit die zweite Arretierung durch einen Ast ungewollt gelöst werden und der Messerbalken nach unten klappen.
- ▶ Führen Sie Heckenschnitte nur bei Tageslicht oder gutem künstlichem Licht aus.
- ▶ Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit defekten oder nicht montierten Schutzvorrichtungen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle mitgelieferten Griffe und Schutzvorrichtungen beim Betrieb der Heckenschere montiert sind. Versuchen Sie niemals, eine unvollständig montierte Heckenschere oder eine Heckenschere mit nicht zulässigen Modifikationen in Betrieb zu nehmen.
- ▶ Halten Sie die Heckenschere niemals an deren Schutzvorrichtung.
- ▶ Achten Sie beim Betrieb der Heckenschere stets auf einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht, insbesondere bei Verwendung auf Stufen oder Leitern.
- ▶ Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst und auf mögliche Gefahrenmomente gefasst, die Sie während des Schniedens der Hecke möglicherweise nicht hören.
- ▶ Netzstecker aus der Steckdose ziehen:
 - vor Überprüfung, Beseitigung einer Blockierung oder Arbeiten an der Heckenschere.
 - nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper. Überprüfen Sie die Heckenschere auf Beschädigungen und lassen Sie sie wenn notwendig instandsetzen.
 - wenn die Heckenschere ungewöhnlich zu vibrieren beginnt (sofort prüfen).
- ▶ Lagern Sie die Heckenschere an einem trockenen, hoch gelegenen oder verschlossenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- ▶ Wechseln Sie sicherheitshalber abgenutzte oder beschädigte Teile aus.
- ▶ Versuchen Sie nicht das Gartengerät zu reparieren, es sei denn, Sie besitzen die notwendige Ausbildung.

Wartung

- ▶ Tragen Sie immer Gartenhandschuhe, wenn Sie im Bereich der scharfen Messer hantieren oder arbeiten.
- ▶ Überprüfen Sie das Gartengerät und ersetzen Sie sicherheitshalber abgenutzte oder beschädigte Teile.
- ▶ Schmieren Sie den Messerbalken zur Lagerung des Gartengeräts stets mit Wartungsspray.
- ▶ Stellen Sie den Festsitz aller Muttern, Bolzen und Schrauben sicher, damit ein sicherer Arbeitszustand des Gartengeräts gewährleistet ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile von Bosch stammen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind für das Lesen und Verstehen der Betriebsanleitung von Bedeutung. Prägen Sie sich die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Gartengerät besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbol	Bedeutung
	Tragen Sie Schutzhandschuhe
	Tragen Sie eine Schutzbrille.
	Reaktionsrichtung
	Bewegungsrichtung

6 | English

Österreich

Tel.: (01) 797222010
Fax: (01) 797222011
E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Tel.: (044) 8471511
Fax: (044) 8471551
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589
Fax: +32 2 588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Werfen Sie Gartengeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Artgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- und Elektronikgeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

English

Safety Notes

Explanation of symbols



General hazard safety alert.



Read instruction manual.



Do not touch. After intensive use of the hedge cutter parts can get hot.



Switch off and remove plug from mains before adjusting, cleaning or if the cable is entangled and before leaving the garden product unattended for any period.




Wear eye protection.



Always wear ear protection.



Do not use the machine in the rain or leave it outdoors when it is raining.

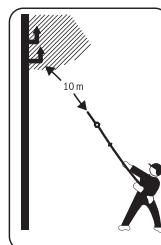

Never touch power supply or telephone lines. These lines conduct high voltage and there is severe danger of electric shock. Keep a minimum distance of 10 m.

General Power Tool Safety Warnings



WARNING **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

- Before use check the supply and extension cord for signs of damage or ageing. If the cord becomes damaged during use, disconnect the cord from the supply immediately. **DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY.** Do not use the garden product if the cord is damaged or worn.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- When in use perform a daily, visual inspection in order to identify any significant damage or defects this inspection must also be completed if the tool is dropped or subjected to any significant impacts.
- **It is recommended for increased electrical safety to use a Residual Current Device (RCD) with a tripping current of not more than 30 mA. Always check your RCD every time you use it.**
- Always ensure tool ventilation openings are kept free of debris.
- **Observe also the safety notes and instructions in the user manual of the power unit.**

Hedge trimmer safety warnings

- **Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material nor hold material to be cut when blades are moving. Make sure the tool is switched off and unplugged when clearing jammed material.** A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
- **Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped. When transporting or storing the hedge trimmer always fit the cutting device cover.**

Proper handling of the hedge trimmer will reduce possible personal injury from the cutter blades.

- ▶ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring or its own cord.** Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ **Keep cable away from cutting area.** During operation the cable may be hidden in shrubs and can be accidentally cut by the blade.

Additional safety warnings

- ▶ This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ▶ Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the hedgecutter. Local regulations may restrict the age of the operator. When not in use, store the hedgecutter out of reach of children.
- ▶ **When working with the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.** The power tool is guided more secure with both hands.
- ▶ **Wait until the machine has come to a standstill before placing it down.**
- ▶ Other persons and animals should remain at a distance of 3 metres or more when the machine is being used. The operator is responsible for third persons in the working area.
- ▶ Never grasp the blade of the hedgecutter.
- ▶ Children or persons unfamiliar with these instructions must not operate the hedgecutter. Local regulations may restrict the age of the operator.
- ▶ Never cut a hedge while people, especially children or pets, are nearby.
- ▶ The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- ▶ Do not operate the hedgecutter when barefoot or wearing open sandals, always wear substantial footwear and long trousers. The use of sturdy gloves, non-skid footwear and safety glasses is recommended. Do not wear loose clothing or jewellery which can be caught in moving parts.
- ▶ Thoroughly inspect the area where the hedgecutter is to be used and remove all wires and other foreign objects.
- ▶ Prior to operation, check cutter blades, blade bolts and cutter assembly for wear or damage. Do not operate with a damaged or excessively worn cutting device.
- ▶ Know how to stop the hedgecutter quickly in an emergency.
- ▶ Before operation check the safe double locking function of the blade swivel mechanism. The blade can suddenly fold down, if unlocked and comes into contact with a branch.
- ▶ Cut a hedge only in daylight or in good artificial light.
- ▶ Never operate the hedgecutter with defective guards or without the guard in place.

- ▶ Always ensure all handles and guards supplied are fitted when using the hedgecutter. Never attempt to use an incomplete hedgecutter or one with an unauthorised modification.
- ▶ Never hold the hedgecutter by the guard.
- ▶ While operating the hedgecutter always be sure of a safe and secure operating position at all times, especially when using steps or a ladder.
- ▶ Always be aware of your surroundings and stay alert for possible hazards that you may not hear whilst operating the hedgecutter.
- ▶ Remove the plug from the socket:
 - before checking, clearing a blockage or working on the hedgecutter.
 - after striking a foreign object, inspect the hedgecutter for damage and make repairs as necessary.
 - if the hedgecutter starts to vibrate abnormally check immediately.
- ▶ The hedgecutter should be stored in a dry, high or locked up place out of the reach of children.
- ▶ Replace worn or damaged parts for safety.
- ▶ Do not attempt to repair the machine unless you are qualified to do so.

Maintenance

- ▶ Always wear gardening gloves when handling or working near the sharp blades.
- ▶ Examine the machine and replace worn or damaged parts for safety.
- ▶ Always lubricate the cutting blade with protective spray before storage.
- ▶ Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure that the machine is in safe working condition.
- ▶ Ensure replacement parts fitted are Bosch approved.

Symbols

The following symbols are important for reading and understanding the operating instructions. Please take note of the symbols and their meaning. The correct interpretation of the symbols will help you to use the garden product in a better and safer manner.

Symbol	Meaning
	Wear protective gloves
	Wear eye protection.
	Reaction direction
	Movement direction

Ireland

Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600
Gauteng – BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN – BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters
Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

Do not dispose of garden products into household waste!

Only for EC countries:



According to the European directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, electrical and electronic equipment that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Explication des symboles

Indications générales sur d'éventuels dangers.



Lisez soigneusement ces instructions d'utilisation.



Ne pas toucher. Après une utilisation prolongée du taille-haies, les éléments peuvent être chauds.



Arrêtez l'outil de jardin et retirez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des réglages sur l'appareil ou de le nettoyer, lorsque le câble se trouve coincé ou que l'appareil soit laissé sans surveillance même pour une courte durée.



Portez des lunettes de sécurité.




Portez une protection acoustique.



N'utilisez l'outil de jardin pas par temps de pluie et ne l'exposez pas à la pluie.



Ne touchez jamais des câbles d'alimentation ou des câbles de téléphone. Ces câbles sont sous haute tension. Il y a risque immédiat de choc électrique. Maintenez une distance de 10 m minimum.

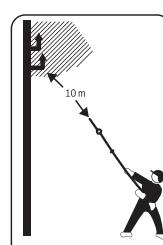

10 | Français**Avertissements de sécurité généraux pour l'outil****Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.**

AVERTISSEMENT Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

- ▶ Avant d'utiliser l'outil, contrôlez le câble d'alimentation et la rallonge afin de détecter des dommages ou des signes d'usure. Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant au cas où le câble aurait été endommagé lors du travail. **NE TOUCHEZ PAS LE CABLE AVANT QU'IL NE SOIT DEBRANCHE.** N'utilisez pas l'outil de jardin si le câble est endommagé ou usé.
- ▶ Dans le cas où un remplacement de la fiche de raccordement s'avèrerait nécessaire, l'opération ne doit être effectuée que par le fabricant, par une station de Service Après-Vente agréée ou une personne qualifiée afin d'éviter tous risques liés à la sécurité.
- ▶ Si l'outil est utilisé, le contrôler quotidiennement pour détecter tout dommage important. Ce contrôle est également indispensable si l'outil de jardin est tombé ou s'il a subi un choc important.
- ▶ Pour plus de sécurité, il est recommandé d'utiliser un disjoncteur différentiel avec un courant de défaut de 30 mA maximum. Avant chaque utilisation de la machine, contrôlez ce disjoncteur différentiel.
- ▶ Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués par des restes.
- ▶ Respectez également les consignes de sécurité et les instructions se trouvant dans la notice de l'unité d'entraînement.

Consignes de sécurité pour taille-haies

- ▶ N'approchez aucune partie du corps de la lame de coupe. N'enlevez pas le matériau coupé et ne tenez pas le matériau à couper lorsque les lames sont en rotation. **Eteignez l'appareil et débranchez la fiche avant de retirer tout matériau coincé.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation du taille-haies peut entraîner un accident corporel grave.
- ▶ Porter le taille-haies par la poignée, la lame de coupe étant à l'arrêt. Pendant le transport ou l'entreposage du taille-haies, toujours recouvrir le dispositif de coupe de son enveloppe de protection. Une manipulation appropriée du taille-haies réduira l'éventualité d'un accident corporel provenant des lames de coupe.
- ▶ Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes parce que l'accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble. Le contact de l'accessoire coupant avec un fil sous tension peut également mettre sous tension les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.

- ▶ Maintenir le câble éloigné de la zone de coupe. Au cours du fonctionnement, le câble peut être caché dans des arbustes et être accidentellement coupé par la lame.

Avertissements supplémentaires

- ▶ Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou par des personnes n'ayant l'expérience et/ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient été instruites quant au maniement de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ▶ Ne permettez jamais à des enfants ou à des personnes qui n'ont pas pris connaissance de ces instructions d'utiliser le taille-haies. Il se peut que des dispositions locales fixent l'âge minimum de l'utilisateur. Gardez le taille-haies non utilisé hors de la portée des enfants.
- ▶ **Toujours bien tenir l'outil électroportatif des deux mains et veiller à toujours garder une position de travail stable.** Avec les deux mains, l'outil électroportatif est guidé de manière plus sûre.
- ▶ **Avant de déposer l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.**
- ▶ Durant le service, aucune autre personne ni animal ne doit se trouver dans un rayon de 3 m autour de l'appareil. Dans la zone de travail, l'opérateur est responsable vis à vis des tierces personnes.
- ▶ Ne jamais tenir le taille-haies par la barre porte-couteaux.
- ▶ Ne jamais laisser un enfant ou une autre personne n'ayant pas pris connaissance des instructions d'utilisation se servir du taille-haies. Des réglementations locales peuvent éventuellement fixer une limite d'âge inférieure quant à l'utilisateur.
- ▶ Ne jamais tailler des haies lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux domestiques se trouvent à proximité.
- ▶ L'opérateur ou l'utilisateur de la tondeuse est responsable des accidents et des dommages causés à autrui ou à ses biens.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner le taille-haies si on est pieds nus ou en sandalettes. Porter toujours des chaussures fermées et des pantalons longs. Il est recommandé de porter des gants de protection, des chaussures antidérapantes et des lunettes de protection. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux pouvant être happés par des pièces en mouvement.
- ▶ Inspecter soigneusement l'endroit à tailler et éliminer tout fil métallique et autres objets susceptibles de gêner le mouvement des lames.
- ▶ Avant l'utilisation, toujours effectuer un contrôle visuel afin de constater si les lames, les vis des lames ou autres parties de l'ensemble de coupe sont usées ou endommagées. Ne jamais travailler avec des couteaux endommagés ou fortement usés.

- ▶ Se familiariser avec le taille-haies afin de pouvoir l'arrêter rapidement en cas d'urgence.
- ▶ Une fois l'angle de travail réglé, vérifiez que les deux leviers de réglage sont bien encliquetés. Si un levier reste ouvert, le deuxième blocage peut se détacher involontairement pendant le travail et la barre porte-lame peut se replier vers le bas.
- ▶ Ne tailler les haies que de jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- ▶ Ne jamais utiliser le taille-haies lorsque les dispositifs de protection sont endommagés, ou que ceux-ci n'ont pas été montés.
- ▶ Avant d'utiliser le taille-haies, s'assurer que toutes les poignées et tous les dispositifs de protection fournis avec l'appareil soient bien montés et qu'ils fonctionnent parfaitement. Ne jamais utiliser un taille-haies incomplet ni un sur lequel on a effectué des modifications non autorisées.
- ▶ Ne jamais tenir le taille-haies sur le dispositif de protection.
- ▶ Lors du travail avec le taille-haies, veiller à toujours garder une position stable et un bon équilibre, notamment lors du travail sur des marches ou sur des échelles.
- ▶ Observer attentivement les alentours et faire très attention aux dangers pouvant surgir éventuellement et qui ne pourraient peut-être pas être entendus lors du travail.
- ▶ Retirer la fiche de la prise de courant :
 - avant d'effectuer un contrôle, d'éliminer un blocage ou d'effectuer des travaux sur le taille-haies.
 - après avoir heurté un objet étranger. Vérifier si le taille-haies n'a pas été endommagé et le faire réparer si besoin est.
 - lorsque le taille-haies est contrôlé à cause de vibrations anormales (contrôler immédiatement).
- ▶ Après utilisation, ranger le taille-haies dans un endroit sûr. Le taille-haies devrait être gardé dans un endroit sec et fermé, hors de portée des enfants.
- ▶ Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
- ▶ Ne jamais essayer de réparer l'outil de jardin sauf si vous avez la formation nécessaire.

Entretien

- ▶ Portez toujours des gants de jardin, si vous manipulez l'appareil ou travaillez à proximité des lames aiguës.
- ▶ Contrôlez l'outil de jardin et, pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
- ▶ Graissez toujours la barre porte-lames avec du spray d'entretien avant de stocker l'outil de jardin.
- ▶ Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés afin d'assurer que l'outil de jardin se trouve dans un état de fonctionnement ne présentant aucun danger.
- ▶ Veillez à ce que les pièces de rechange soient des pièces d'origine Bosch.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et mieux comprendre le mode d'emploi. Veuillez mémoriser ces symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil de jardin en toute sécurité.

Symbol	Signification
	Portez des gants de protection
	Portez des lunettes de sécurité.
	Direction de réaction
	Direction de déplacement

Utilisation conforme

Cet outil ne peut être utilisé qu'avec l'unité d'entraînement AMW 10.

L'outil de jardinage est conçu pour découper et tailler des haies et des buissons dans des jardins domestiques et de plaisir.

Caractéristiques techniques

Extension « élagueuse sur perche »	AMW HS
N° d'article	0 600 8A3 A..
Longueur de coupe	mm 430
Ecartement entre les dents	mm 15
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003	
sans unité d'entraînement	kg 2,25
Numéro de série	voir plaque signalétique sur l'outil de jardin

Respectez impérativement le numéro d'article se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil de jardin. Les désignations commerciales des différents outils de jardin peuvent varier.

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est, en combinaison avec l'unité d'entraînement AMW 10 (3 600 HA3 0..), en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants : EN 60335, EN ISO 10517 conformément aux termes des réglementations 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG : niveau d'intensité acoustique garanti 103 dB(A).

Catégorie des produits : 25

12 | Français

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément
à EN ISO 10517.

Dépistage d'erreurs

Problème	Cause possible	Remède
Le moteur marche, les lames ne bougent pas	Adaptateur Multitool pas correctement branché sur l'unité d'entraînement	Vérifier le montage
Les lames s'échauffent de manière excessive	Les lames sont émoussées La lame est ébréchée Frottement excessif dû à un graissage insuffisant	Faire affûter la barre porte-lames Faire contrôler la barre porte-lames Arroser avec de l'huile de graissage (1 609 200 399)

Service Après-Vente et Assistance

www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil de jardin indiqué sur la plaque signalétique.

France

Vous êtes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif
Tel. : 0811 360122
(cour d'une communication locale)
Fax : (01) 49454767
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cedex
Tel. : (01) 43119006
Fax : (01) 43119033
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589
Fax : +32 2 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l'appareil sont : Niveau de pression acoustique 80,5 dB(A) ; niveau d'intensité acoustique 100,5 dB(A). Incertitude K = 2,5 dB. Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle des trois axes directionnels) : Valeur d'émission vibratoire $a_v = 2,5 \text{ m/s}^2$, incertitude K = 1 m/s 2 .

Montage et mise en service

Opération	Figure
Accessoires fournis	1
Tourner la barre porte-lame dans la position de travail et la bloquer	2
Montage de l'adaptateur Multitool	3
Réglage de l'angle de travail	4
Instructions d'utilisation	5
Stockage	6

Suisse

Tel. : (044) 8471512
Fax : (044) 8471552
E-Mail: Aftersales_Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Ne jetez pas les outils de jardin avec les ordures ménagères !



Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les équipements électriques et électroniques dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Español

Instrucciones de seguridad

Explicación de la simbología

Advertencia general de peligro.



Lea las instrucciones de servicio con detenimiento.



No tocar. Tras un uso intenso de la tijera cortasetos, sus piezas pueden calentarse fuertemente.



Desconecte el aparato para jardín y saque el enchufe de la red antes de realizar un ajuste, al limpiarlo, si se hubiese enganchado el cable, o siempre que deje desatendido el aparato para jardín, incluso durante un tiempo breve.




Colocarse unas gafas de protección.



Utilice unos protectores auditivos.



No trabajar con el aparato para jardín en la lluvia, ni exponerlo a ésta.

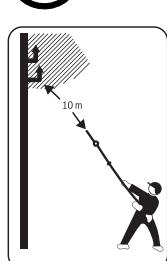

Jamás toque cables eléctricos ni teléfonicos. Estos cables se encuentran bajo una alta tensión. Corre un gran riesgo de exponerse a una descarga eléctrica. Mantenga una separación mínima de 10 m.

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

ADVERTENCIA **Lea íntegramente todas las indicaciones de seguridad e instrucciones.** En caso de no atenerse a las indicaciones de seguridad e instrucciones siguientes, puede ocurrir una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para posibles consultas futuras.

► Antes de su uso inspeccione el cable de alimentación y el de prolongación en cuanto a daños, y si presentan

síntomas de envejecimiento. Saque inmediatamente el enchufe de la toma de corriente si el cable se llega a dañar durante el trabajo. **NO TOQUE EL CABLE ANTES DE HABERLO DESENCHUFADO.** No use el aparato para jardín si el cable de red estuviese dañado o desgastado.

- La sustitución de un cable de conexión deteriorado deberá ser realizada por el fabricante, por un servicio técnico autorizado por el fabricante, o por una persona cualificada al respecto, con el fin de garantizar la seguridad del aparato.
- Durante su uso efectúe a diario un control visual para detectar posibles daños o defectos relevantes. Este control deberá realizarse asimismo si el aparato para jardín ha sufrido una caída o un fuerte impacto.
- **Para una mayor seguridad se recomienda emplear un fusible diferencial (RCD) para una corriente de fuga máxima de 30 mA. Comprobar el funcionamiento correcto del fusible diferencial antes de cada uso.**
- Asegúrese siempre de que las rejillas de refrigeración están libres de restos de material y suciedad.
- **Observe además las indicaciones de seguridad e instrucciones que figuran en el manual de la unidad motriz.**

Instrucciones de seguridad para tijeras cortasetos

► **Mantenga alejadas todas las partes del cuerpo de las cuchillas.** No intente retirar material cortado ni trate de sujetar el material a cortar mientras estén funcionando las cuchillas. Únicamente retire el material atascado tras haber desconectado el aparato y haber sacado el enchufe de red. Un momento de distracción durante el uso de la tijera cortasetos puede provocarle serias lesiones.

- **Transporte la tijera cortasetos sujetándola por la empuñadura y con la cuchilla detenida.** Al transportar y guardar la tijera cortasetos montar siempre la funda protectora. El trato y uso cuidadoso del aparato reduce el riesgo de accidente con la cuchilla.
- **Solamente sujeté la herramienta eléctrica por las empuñaduras aisladas, ya que es posible que las cuchillas lleguen a tocar cables eléctricos ocultos o el propio cable de red.** El contacto de las cuchillas con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica.
- **Mantenga el cable alejado del área de corte.** Al trabajar puede ocurrir que el cable quede oculto en el arbusto y sea cortado por equivocación.

Instrucciones de seguridad adicionales

► Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas o niños que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, o que dispongan de una experiencia y/o conocimientos insuficientes, a no ser que sean supervisados por una persona encargada de velar por su seguridad o de instruirles en el manejo del aparato.

Los niños deberán ser vigilados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

14 | Español

- Jamás permita que niños, o aquellas personas que no están familiarizadas con estas instrucciones, usen la tijera cortasetos. Tenga en cuenta la edad mínima que pudiera prescribirse en su país para el usuario. Guarde la tijera cortasetos fuera del alcance de los niños cuando no la utilice.
- **Trabajar sobre una base firme sujetando la herramienta eléctrica con ambas manos.** La herramienta eléctrica es guiada de forma más segura con ambas manos.
- **Antes de depositarla, espere a que la herramienta eléctrica se haya detenido completamente.**
- Durante el funcionamiento no deberán encontrarse otras personas ni tampoco animales en un radio de 3 metros. En el área de trabajo la responsabilidad frente a terceros recae sobre el usuario.
- Nunca sujeté la tijera cortasetos por la barra porta-cuchillas.
- Jamás permita que niños, o aquellas personas que no están familiarizadas con estas instrucciones, usen la tijera cortasetos. Tenga en cuenta la edad mínima que pudiera prescribirse en su país para el usuario.
- Nunca se dedique a cortar setos si en las inmediaciones se encuentran personas, y muy en especial niños, así como animales domésticos.
- El usuario es responsable de los accidentes o daños provocados a otras personas o a sus pertenencias.
- No utilice la tijera cortasetos si está descalzo o si lleva puestas sandalias. Siempre lleve puesto calzado fuerte y pantalones largos. Se recomienda utilizar guantes fuertes, calzado con suela antideslizante y gafas de protección. No lleve puesta ropa holgada ni joyas que se puedan enganchar con las piezas en movimiento.
- Examine con detenimiento el seto a cortar y retire todos los alambres y demás cuerpos extraños que pudieran existir.
- Antes de su uso, verifique siempre que no estén demasiado desgastados ni dañados las cuchillas, los tornillos de sujeción de las mismas y demás piezas del mecanismo de corte. Nunca trabaje con un mecanismo de corte que esté dañado o muy desgastado.
- Familiarícese con el manejo de la tijera cortasetos para saber cómo detenerla de inmediato en un caso de emergencia.
- Una vez ajustado el ángulo de trabajo controle si han quedado enclavadas ambas palancas de ajuste. Si queda abierta una de las palancas de ajuste, una rama puede hacer abrir el segundo enclavamiento al trabajar provocando que se incline hacia abajo la barra porta-cuchillas.
- Únicamente corte los setos con luz diurna o con buena iluminación artificial.
- Nunca use la tijera cortasetos sin tener montados los dispositivos protectores o si éstos están defectuosos.
- Siempre que utilice la tijera cortasetos, asegúrese antes de que estén montados todos los dispositivos protectores y las empuñaduras. Jamás intente poner en marcha una tijera cortasetos que no esté completamente montada o que haya sido modificada de forma inadmisible.
- Nunca sujeté la tijera cortasetos por el dispositivo de protección.
- Trabaje con la tijera cortasetos sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento, especialmente al utilizarla sobre escalones o subido a una escalera.
- Siempre tenga en cuenta el entorno en que trabaja y esté alerta para afrontar posibles peligros que pudiera no percibir mientras está cortando el seto.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente:
 - antes de controlar, eliminar un atasco, o al manipular en la tijera cortasetos.
 - tras el contacto con un cuerpo extraño. Examine si está dañada la tijera cortasetos y hágala reparar, si procede.
 - si la tijera cortasetos comienza a vibrar de forma anormal (verificarla de inmediato).
- Guarde la tijera cortasetos en un lugar seco y situado a gran altura o que pueda cerrarse con llave, para que quede fuera del alcance de los niños.
- Como medida de seguridad cambie aquellas piezas que están desgastadas o dañadas.
- No intente reparar el aparato para jardín a no ser que esté capacitado para ello.

Mantenimiento

- Póngase siempre unos guantes de protección al manipular o trabajar en el área de las cuchillas.
- Controle el aparato para jardín y sustituya las piezas desgastadas o dañadas para mayor seguridad.
- Lubrique siempre la barra porta-cuchillas con spray de mantenimiento antes de guardar el aparato para jardín.
- Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos están firmemente sujetos para garantizar un trabajo seguro con el aparato para jardín.
- Únicamente deberán emplearse piezas de recambio originales Bosch.

Símbolos

Los símbolos siguientes le ayudarán a entender las instrucciones de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, el aparato para jardín.

Simbología	Significado
	Utilice guantes de protección
	Colocarse unas gafas de protección.
	Dirección de reacción
	Dirección de movimiento

Utilización reglamentaria

Este aparato solamente puede usarse en combinación con la unidad motriz AMW 10.

El aparato para jardín ha sido diseñado para realizar trabajos de corte y de poda en setos y arbustos en jardines domésticos.

Datos técnicos

Dispositivo de acoplamiento cortasetos		AMW HS
Nº de artículo		0 600 8A3 A...
Longitud de corte	mm	430
Hueco entre dientes	mm	15
Peso según EPTA-Procedure 01/2003		
Sin la unidad motriz	kg	2,25
Número de serie	ver placa de características del aparato para jardín	
Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato para jardín. Las denominaciones comerciales de algunos aparatos para jardín pueden variar.		

to para jardín. Las denominaciones comerciales de algunos aparatos para jardín pueden variar.

Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito bajo "Datos técnicos", en combinación con la unidad motriz AMW 10 (3 600 HA3 0..), está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60335, EN ISO 10517 de acuerdo con las disposiciones en las directivas 2011/65/UE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE. 2004/14/CE: Nivel de potencia acústica garantizado 103 dB(A)

Categoría de producto: 25

Expediente técnico (2006/42/CE) en:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

^{ppa.}
Flw & Bear i.v. Kink

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Información sobre ruidos y vibraciones

Ruido determinado según EN ISO 10517.
El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de presión sonora 80,5 dB (A); nivel de potencia acústica 100,5 dB (A). Tolerancia K = 2,5 dB.

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones): Valor de vibraciones generadas $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, tolerancia $K = 1 \text{ m/s}^2$.

Montaje y operación

Objetivo	Figura
Material que se adjunta	1
Giro y bloqueo de la barra porta-cuchillas en la posición de trabajo	2
Montaje del dispositivo de acoplamiento Multitool	3
Ajuste del ángulo de trabajo	4
Instrucciones para la operación	5
Almacenaje	6

Localización de fallos

Síntomas	Possible causa	Solución
El motor funciona, pero las cuchillas no se mueven	Conexión incorrecta del dispositivo de acoplamiento Multitool a la unidad motriz	Controlar montaje
Las cuchillas se calientan en exceso	Cuchilla mellada La cuchilla tiene mellas	Haga reafilar la barra porta-cuchillas Haga verificar la barra porta-cuchillas
	Rozamiento excesivo debido a una lubricación deficiente	Pulverizar con aceite lubricante (1 609 200 399)

Servicio técnico y atención al cliente

www.bosch-garden.com

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del aparato para jardín.

España

Robert Bosch Espana S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 53
Fax: 902 521 554

16 | Português**Venezuela**

Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte
Caracas 107
Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Circuito G. González Camarena 333
Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF
Tel. Interior: (01) 800 6271286
Tel. D.F.: 52843062
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Atención al Cliente
Tel.: (0810) 5552020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú

Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzón Postal Lima 41 - Lima
Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle San Eugenio, 40
Ñuñoa - Santiago
Buzón Postal 7750000
Tel.: (02) 5203198

Eliminación

¡No arroje los aparatos para jardín a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Conforme a la Directiva Europea
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y
electrónicos inservibles, tras su transposición
en ley nacional, deberán acumularse
por separado los aparatos eléctricos y elec-
trónicos para ser sometidos a un reciclaje
ecológico.

Reservado el derecho de modificación.

**Português****Indicações de segurança****Descrição dos pictogramas**

Indicação geral de perigos.

Leia atentamente estas instruções de serviço.


Não tocar. Após o uso intenso da tesoura de sebes é possível que as peças se tornem quentes.

Desligar o aparelho e puxar a ficha da tomada antes realizar ajustes no aparelho ou da limpeza, se o cabo tiver se enganchado ou se deixar o aparelho de jardinagem sem vigilância, mesmo que apenas por curto tempo.

Usar óculos de proteção.

Usar proteção auricular.

Não utilizar o aparelho de jardim na chuva nem expô-lo à chuva.

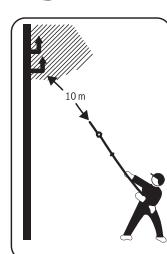

Jamais toque em cabos eléctricos ou em cabos de telefone. Estes cabos podem conduzir alta tensão. Há um grande risco de um choque eléctrico. Mantenha no mínimo uma distância de 10 m.

Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas

ATENÇÃO Ler todas as indicações de segurança e as instruções. O desrespeito das instruções de segurança pode causar choque eléctrico, incêndios e/ou graves lesões.

Guardar todas as indicações de segurança e as instruções para futuras consultas.

► Controle o cabo de corrente eléctrica e também o cabo de extensão quanto a danos ou sinais de desgaste antes de utilizá-los. Se o cabo for danificado durante o uso, puxe imediatamente a ficha de rede da tomada. **NÃO TOQUE NO**

- CABO ANTES DE TER PUXADO-O DA TOMADA.** Não opere o aparelho de jardim se o cabo estiver danificado ou gasto.
- ▶ Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá ser realizado pelo fabricante, pela sua oficina de serviço pós-venda autorizada ou por uma pessoa qualificada, para evitar riscos de segurança.
 - ▶ Verificar diariamente se há falhas significantes. Esta verificação também deverá ocorrer se o aparelho de jardim tiver caído ou se tiver sofrido um golpe significante.
 - ▶ **Para uma maior segurança, recomendamos a utilização de um disjuntor de corrente de avaria (DCA), com uma corrente de avaria inferior a 30 mA. Este dispositivo de corrente residual deveria ser controlado antes de cada funcionamento.**
 - ▶ Assegure-se de que as aberturas de ventilação estejam sempre livres de resíduos.
 - ▶ **Observe também as indicações de segurança e as instruções contidas no manual de instruções da unidade de accionamento.**

Indicações de segurança para corta-sebes

- ▶ **Manter todas as partes do corpo afastadas da lâmina de corte.** Não tente remover material cortado nem seguir material a ser cortado enquanto a lâmina estiver em movimento. Só remover o material de corte, emparado, quando o aparelho estiver desligado e com a ficha fora da tomada. Um momento de descuido ao utilizar o corta-sebes, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Transportar o corta-sebes pelo punho, com a lâmina parada.** Para o transporte e para a arrecadação do corta-sebes, deverá sempre aplicar a capa protectora da lâmina. O manuseio cuidadoso do aparelho reduz o perigo de ferimentos causados pela lâmina.
- ▶ **Só segurar a ferramenta eléctrica pelas superfícies isoladas do punho, pois a lâmina de corte pode entrar em contacto com cabos eléctricos escondidos ou com o próprio cabo de rede.** O contacto da lâmina de corte com um cabo sob tensão pode colocar as peças metálicas do aparelho sob tensão e levar a um choque eléctrico.
- ▶ **Mantenha o cabo afastado da área de corte.** Durante o processo de trabalho é possível que o cabo esteja escondido no arbusto e que seja cortado por acidente.

Advertências de segurança adicionais

- ▶ Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com limitadas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que, sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que sejam instruídas por elas quanto à utilização do aparelho. Crianças deveriam ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- ▶ Jamais permitir que crianças ou pessoas não familiarizadas com estas instruções utilizem a tesoura de sebes. É possível que directivas nacionais limitem a idade do operador. Quando não estiver em uso, a tesoura de sebes deverá ser guardada em local inacessível para crianças.

- ▶ **Segurar a ferramenta eléctrica firmemente com ambas as mãos durante o trabalho e manter uma posição firme.** A ferramenta eléctrica é conduzida com segurança com ambas as mãos.
- ▶ **Espere a ferramenta eléctrica parar completamente, antes de depositá-la.**
- ▶ Durante o funcionamento, não deverão se encontrar outras pessoas nem animais dentro de um raio de 3 metros. O pessoa a operar o aparelho é responsável por terceiros que se encontrem na área de trabalho.
- ▶ Jamais segurar a tesoura de sebes pela barra de lâminas.
- ▶ Jamais permitir que crianças ou pessoas não familiarizadas com as instruções utilizem a tesoura de sebes. É possível que directivas nacionais limitem a idade do operador.
- ▶ Jamais cortar sebes enquanto pessoas, especialmente crianças, ou animais e estiverem ao redor.
- ▶ O operador ou o utilizador é responsável por acidentes ou danos, se outras pessoas forem feridas e se as suas propriedades forem danificadas.
- ▶ Não usar a tesoura de sebes com os pés descalços nem com sandalhas abertas. Sempre usar sapatos firmes e calças longas. É recomendável usar luvas firmes, sapatos antiderrapantes e óculos de protecção. Não usar roupas largas nem jóias que poderiam se enganchar nas partes móveis do aparelho.
- ▶ Inspeccionar cuidadosamente a sebe a ser cortada e eliminar todos os arames e quaisquer outros corpos estranhos.
- ▶ Antes da utilização deverá sempre controlar se as lâminas, os parafusos das lâminas e as outras partes do mecanismo de corte apresentam danos ou desgaste. Jamais trabalhar com um mecanismo de corte danificado ou com forte desgaste.
- ▶ Familiarize-se com o comando da tesoura de sebes, para poder pará-la imediatamente em caso de emergência.
- ▶ Após ajustar o ângulo, verifique se ambas as alavancas de ajuste estão firmemente engatadas. Se a alavanca de ajuste permanecer aberta, o segundo travamento pode ser solto accidentalmente por um galho durante o trabalho e a barra de lâmina pode virar para baixo.
- ▶ Só corte sebes à luz do dia ou com boa iluminação artificial.
- ▶ Jamais utilize a tesoura de sebes com dispositivos de protecção defeituosos ou sem que estejam montados.
- ▶ Assegure-se de que todos os punhos e dispositivos de protecção fornecidos estejam montados ao operar a tesoura de sebes. Jamais tente colocar em funcionamento uma tesoura de sebes que não esteja completamente montada nem uma tesoura de sebes com modificações inadmissíveis.
- ▶ Jamais segure a tesoura de sebes pelo seu dispositivo de protecção.
- ▶ Ao trabalhar com a tesoura de sebes deverá sempre manter uma posição firme e o equilíbrio, especialmente se for trabalhado sobre degraus ou escadas.
- ▶ Esteja atento ao seu meio ambiente e esteja preparado para possíveis perigos que talvez não possa escutar enquanto estiver a cortar a sebe.

18 | Português

- Puxar a ficha da tomada de corrente:
 - antes do controle, da eliminação de um bloqueio ou de trabalhos na tesoura de sebes.
 - após o contacto com um corpo estranho. Controlar imediatamente se a tesoura de sebes apresenta danos e se necessário permita que ela seja reparada.
 - se a tesoura de sebes começar a vibrar de forma anormal (controlar imediatamente).
 - Armazenar a tesoura de sebes em lugar seco, elevado e fechado, fora do alcance de crianças.
 - Por precaução deverá substituir as peças gastas ou danificadas.
 - Não tente reparar o aparelho de jardinagem, a não ser que tenha a formação necessária.

Manutenção

- Sempre usar luvas de jardinagem se estiver a trabalhar na área das lâminas afiadas.
 - Controlar o aparelho de jardinagem e, se necessário, substituir as peças gastas ou danificadas.
 - Lubrificar a barra de lâminas com spray de manutenção antes do armazenamento do aparelho de jardinagem.
 - Controlar se todas as porcas, cavilhas e parafusos estão firmes, para assegurar-se de que o aparelho de jardinagem trabalhe de forma impecável.
 - Assegure-se de que as peças substituídas sejam da Bosch.

Símbolos

Os símbolos a seguir são importantes para a leitura e para a compreensão destas instruções de serviço. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correcta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada do aparelho de jardinagem.

Símbolo	Significado
	Usar luvas de protecção
	Usar óculos de protecção.
	Direcção da reacção
	Direcção do movimento

Utilização conforme as disposições

Este aparelho só pode ser usado junto com a unidade de acionamento AMW 10.

O aparelho de jardinagem é destinado a cortar e podar sebes e arbustos em jardins domésticos e de passatempos.

Dados técnicos

Acessório para corta-sabedoria	AMW HS
Nº do produto	0 600 8A3 A..
Comprimento de corte	mm 430
Abertura de dente	mm 15
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003	
sem unidade de accionamento	kg 2,25
Número de série	veja a placa de características do aparelho de jarginagem

Observar o número de produto na placa de características do seu aparelho de jardinagem. A designação comercial dos aparelhos de jardinagem individuais pode variar.

Declaração de conformidade CE

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto, em conexão com a unidade de accionamento AMW 10 (3 600 HA30..), descrito nos "Dados técnicos" cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60335, EN ISO 10517 conforme as determinações das directivas 2011/65/EU, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2000/14/CE: Nível de potência acústica garantido de 103 dB(A).

Categoria de produto: 25

Processo técnico (2006/42/CE) em:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

^{PPa.}
Steve Reed i.V. K-WL

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Informação sobre ruídos/vibracões

Valores de medição ponderados conforme EN ISO 10517.
O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente:
Nível de pressão acústica 80,5 dB(A); Nível de potência acús-

Valores totais de vibração (soma de vectores das três direções): Valor da emissão de vibrações $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, incerteza $K = 1 \text{ m/s}^2$

Italiano | 19

Montagem de funcionamento

Meta de acção	Figura
Volume de fornecimento	1
Girar a barra de lâmina para a posição de trabalho e fixar	2

Meta de acção	Figura
Montar o adaptador Multitool	3
Ajustar o ângulo de trabalho	4
Indicações de trabalho	5
Armazenamento	6

Busca de erros

Sintomas	Possível causa	Solução
O motor funciona mas a lâmina permanece parada	O aparelho de adaptação Multitool não está correctamente ajustado na unidade de accionamento	Controlar a montagem
As lâminas tornam-se quentes	As lâminas estão embotadas A lâmina têm mossas Demasiada fricção devido à falta de lubrificação	Deixar a barra de lâmina ser afiada Deixar a barra de lâmina ser controlada Pulverizar com óleo de lubrificação (1 609 200 399)

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

www.bosch-garden.com

Para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de características do aparelho de jardim.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.
Caixa postal 1195
13065-900 Campinas
Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminação

Não deitar aparelhos de jardinagem no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:



De acordo com a directiva europeia 2012/19/UE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, os aparelhos eléctricos e electrónicos que não servem mais para a utilização, devem ser enviados separadamente a uma reciclagem ecológica.

Italiano

Norme di sicurezza

Descrizione dei simboli

Allarme generale di pericolo.



Leggere le istruzioni d'uso.



Non toccare. Dopo un uso intensivo del tagliasiepi le parti possono essere bollenti.



Spegnere l'apparecchio per il giardinaggio ed estrarre la spina dalla presa elettrica prima di effettuare regolazioni oppure prima di pulirlo, prima di sciogliere il cavo attorcigliato oppure prima di lasciare l'apparecchio per il giardinaggio incustodito anche per un breve periodo di tempo.



Portare occhiali di protezione.




Portare protezione per l'udito.



Non utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio quando piove e neppure esporlo alla pioggia.



Sob reserva de alterações.

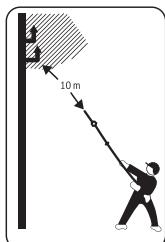20 | Italiano

Non toccare mai cavi elettrici o cavi telefonici. Tali cavi conducono una tensione elevata. Esiste il forte pericolo di una scossa elettrica. Tenersi ad una distanza minima di 10 m.

Avvertenze generali di pericolo per elettrotensili



AVVERTENZA Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni operative.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni operative possono verificarsi scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

- Prima dell'impiego controllare il cavo di alimentazione della corrente ed il cavo di prolunga in merito ad eventuali danneggiamenti oppure segni di usura. Se il cavo venisse danneggiato durante l'uso, staccare immediatamente la spina di rete dalla presa di corrente. **NON TOCCARE IL CAVO PRIMA CHE SIA STACCATO DALLA PRESA DI CORRENTE.** Non utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio se il cavo è danneggiato oppure usurato.
- Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di collegamento, la stessa deve essere effettuata dal produttore, da un suo centro di assistenza clienti autorizzato oppure da una persona qualificata per questo intervento per evitare pericoli per la sicurezza.
- In caso di uso giornaliero effettuare un controllo visivo in merito a difetti significativi. Questo controllo deve avvenire anche se l'apparecchio per il giardinaggio è caduto oppure è stato sottoposto ad un urto significativo.
- **Per una maggiore sicurezza, si consiglia di usare un interruttore a corrente di guasto (RCD) con una corrente di guasto massima di 30 mA. Questo interruttore a corrente di guasto dovrebbe essere controllato prima di ogni impiego.**
- Assicurarsi che le fessure di ventilazione siano sempre libere da resti.
- **Osservare anche le indicazioni di sicurezza e le istruzioni operative riportate nelle istruzioni per l'uso dell'unità di azionamento.**

Indicazioni di sicurezza per tagliasiepi

- **Tenere ogni parte del corpo lontana dalla lama da taglio. Quando la lama è in funzione, non tentare di rimuovere materiale tagliato e neppure cercare di tenere ferme con le mani il materiale da tagliare. Rimuovere materiale tagliato rimasto impigliato esclusivamente con apparecchio spento e spina di rete staccata.** Un attimo di distrazione mentre si utilizza il tagliasiepi potrà causare lesioni gravi.
- **Quando la lama è ferma, trasportare il tagliasiepi tenendolo per l'impugnatura. Durante il trasporto oppure**

la conservazione del tagliasiepi applicare sempre la copertura di protezione. Un trattamento accurato dell'apparecchio contribuisce a ridurre il rischio di incidenti a causa della lama.

- **Tenere l'elettrotensile afferrandolo sempre alle superfici di presa isolate perché la lama da taglio può entrare in contatto con cavi elettrici nascosti oppure con il proprio cavo di alimentazione.** Un contatto con un cavo elettrico mette sotto tensione anche le parti in metallo dell'elettrotensile e provoca quindi una scossa elettrica.
- **Tenere il cavo lontano dall'area di taglio.** Durante il lavoro il cavo può nascondersi nelle siepi ed essere tagliato accidentalmente.

Ulteriori avvertenze di pericolo

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperienza e/o conoscenza, se le stesse non sono sorvegliate oppure istruite relativamente all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non permettere a bambini oppure a persone che non abbiano preso visione delle presenti istruzioni di utilizzare il tagliasiepi. Le norme nazionali prevedono eventualmente dei limiti di restrizione relativamente all'età dell'operatore. Se il tagliasiepi non viene impiegato, conservarlo fuori della portata dei bambini.
- **Durante le operazioni di lavoro è necessario tenere l'elettrotensile sempre con entrambe le mani ed adottare una posizione di lavoro sicura.** Utilizzare con sicurezza l'elettrotensile tenendolo sempre con entrambe le mani.
- **Prima di posare l'elettrotensile, attendere sempre fino a quando si sarà fermato completamente.**
- Durante il funzionamento impedire che altre persone oppure animali possano trovarsi in un raggio di 3 m intorno alla zona operativa. Entro la zona operativa, l'utente è responsabile per la sicurezza nei confronti di terzi.
- Non afferrare mai la tagliasiepi per la lama.
- Non permettere di utilizzare la tagliasiepi a bambini e neppure ad adulti che non abbiano preso visione delle presenti istruzioni. Le norme nazionali locali prevedono eventualmente dei limiti di restrizione circa l'età dell'operatore.
- Non eseguire mai tagli quando nelle vicinanze si trovano altre persone ed in modo particolare bambini oppure animali domestici.
- L'operatore o l'utente è responsabile degli incidenti o dei rischi in cui possono incorrere le altre persone o le loro proprietà.
- Non utilizzare la tagliasiepi a piedi nudi né calzando sandali aperti. Portare sempre scarpe di sicurezza e pantaloni lunghi. Si consiglia di portare sempre guanti di protezione, scarpe che non scivolano ed occhiali di protezione adatti. Non portare mai vestiti aperti e neppure bracciali e catene che potrebbero rimanere impigliati nelle parti mobili.

- Controllare con attenzione la superficie che si vuole tagliare ed eliminare ogni tipo di fili metallici ed altri corpi estranei.
- Prima dell'uso, controllare sempre visivamente che le lame, i rispettivi bulloni ed il gruppo di taglio non siano né usurati, né danneggiati. Non lavorare mai con un meccanismo da taglio che sia difettoso oppure molto usurato.
- Familiarizzare con l'uso della tagliasiepi in modo tale da essere in grado di poterla bloccare immediatamente in caso di emergenza.
- Dopo la regolazione dell'angolo di lavoro controllare se entrambe le leve di regolazione sono scattate in posizione in modo sicuro. Se una leva di regolazione rimane aperta è possibile che durante il lavoro il secondo bloccaggio possa staccarsi accidentalmente a causa di un ramo e la lama possa ribaltarsi verso il basso.
- Tagliare le siepi soltanto alla luce del giorno oppure provvedendo prima ad una buona sorgente luminosa artificiale.
- Non utilizzare mai la tagliasiepi con dispositivi di protezione non montati oppure difettosi.
- Accertarsi che tutte le impugnature fornite a corredo ed i dispositivi di protezione siano montati quando si utilizza la tagliasiepi. Non utilizzare mai una tagliasiepi che non sia completa oppure una macchina a cui dovessero essere state apportate delle modifiche non autorizzate.
- Non tenere mai la tagliasiepi prendendola per il dispositivo di protezione.
- Utilizzando la tagliasiepi assicurarsi sempre una sicura posizione di lavoro e mantenere sempre l'equilibrio in modo particolare quando la si utilizza trovandosi su gradini oppure scale.
- Osservare con attenzione la zona circostante ed essere sempre pronti a reagire ad improvvise fonti di pericolo che durante il lavoro forse non possono essere facilmente percepiti acusticamente.
- Estrarre la spina dalla presa:
 - prima di un controllo, l'eliminazione di un bloccaggio oppure in caso di lavori alla tagliasiepi.
 - in seguito al contatto con corpi estranei. Controllare se vi sono dei danni alla tagliasiepi e, se necessario, ripararli.
 - se la tagliasiepi deve essere controllata per via di vibrazioni anormali (controllare immediatamente).
- Conservare la tagliasiepi in luogo asciutto e che sia alto oppure chiuso in modo da non essere accessibile a bambini.
- A titolo di sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Non tentare di effettuare riparazioni sull'apparecchio per il giardinaggio a meno che non si disponga di debita preparazione professionale.

Manutenzione

- Mettere sempre guanti da giardino maneggiando o lavorando nel settore delle lame taglienti.
- Controllare l'apparecchio per il giardinaggio e per ragioni di sicurezza sostituire parti usurate o danneggiate.

- Per il magazzinaggio dell'apparecchio per il giardinaggio lubrificare sempre la lama con lo spray di manutenzione.
- Per essere certi che la tagliasiepi possa operare in condizioni di assoluta sicurezza, assicurarsi sempre che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben avvitati.
- Accertarsi che le parti di ricambio montate siano approvate da Bosch.

Simboli

I simboli seguenti sono importanti per la lettura e la comprensione delle istruzioni d'uso. Memorizzare i simboli ed il loro significato. L'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad un utilizzo migliore e più sicuro dell'apparecchio per il giardinaggio.

Simbolo	Significato
	Mettere i guanti di protezione
	Portare occhiali di protezione.
	Direzione di reazione
	Direzione di movimento

Uso conforme alle norme

Questo apparecchio può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con l'unità di azionamento AMW 10.

L'apparecchio per il giardinaggio è previsto per tagliare e tosare siepi e cespugli del Vostro giardino.

Dati tecnici

Accessorio tagliasiepi	AMW HS	
Codice prodotto	0 600 8A3 A..	
Lunghezza di taglio	mm	430
Apertura dente	mm	15
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003		
Senza unità di azionamento	kg	2,25
Numero di serie	vedi targhetta del tipo sull'apparecchio per il giardinaggio	

Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio per il giardinaggio. Le denominazioni commerciali di apparecchi per il giardinaggio possono essere differenti.

Dichiarazione di conformità

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici», in combinazione con l'unità di azionamento AMW 10 (3 600 HA3 0.), è conforme alle seguenti normative oppure ai relativi documenti: EN 60745,

22 | Italiano

EN ISO 10517 in base alle prescrizioni delle direttive 2011/65/EU, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE. 2000/14/CE: Livello di potenza sonora garantito 103 dB(A). CATEGORIA DI PRODOTTO: 25

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

*P.P.
H.W. Becker i.V. K. Wulc*
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente: Livello di pressione acustica 80,5 dB (A); livello di potenza sonora 100,5 dB (A). Incertezza della misura K = 2,5 dB.

Valori complessivi di oscillazioni (somma vettoriale delle tre direzioni): Valore di emissione oscillazioni $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, incertezza della misura K = 1 m/s^2 .

Montaggio ed uso

Scopo dell'operazione	Figura
Volume di fornitura	1
Rotazione e bloccaggio della lama in posizione di lavoro	2
Montaggio dell'accessorio multitool	3
Regolazione dell'angolo di lavoro	4
Indicazioni operative	5
Magazzinaggio	6

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori misurati per rumorosità rilevati conformemente alla norma EN ISO 10517.

Individuazione dei guasti e rimedi

Problema	Possibili cause	Rimedi
Il motore è in funzione, le lame restano ferme	Accessorio multitool collegato in modo non corretto all'unità di azionamento	Controllare il montaggio
Le lame diventano bollenti	Lame senza filo La lama ha delle tacche Troppo attrito a causa della mancanza di lubrificazione	Far affilare le lame Far controllare le lame Spruzzare con olio lubrificante (1 609 200 399)

Assistenza clienti e consulenza impieghi

www.bosch-garden.com

Per ogni tipo di richiesta o di ordinazione di pezzi di ricambio, è indispensabile comunicare sempre il codice prodotto a dieci cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'apparecchio per il giardino.

Italia

Officina Elettrotensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa, ang. Via Trieste 20
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettrotensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Non gettare gli apparecchi per il giardinaggio tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:



Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, le apparecchiature elettriche ed elettroniche diventate inservibili devono essere raccolte separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Verklaring van de pictogrammen

Algemene waarschuwing.



Lees de gebruiksaanwijzing door.



Niet aanraken. Na intensief gebruik van de heggenzaag kunnen delen heet zijn.



Schakel het tuin gereedschap uit en trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap instelt of reinigt, als de kabel ergens blijft vastzitten of als u het gereedschap onbeheerd laat, ook als dat slechts voor korte tijd is.




Draag een veiligheidsbril.



Draag een gehoorbescherming.



Gebruik het tuin gereedschap niet in de regen en laat het niet in de regen liggen of staan.

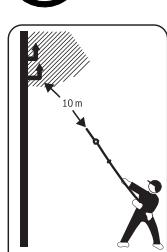

Raak nooit stroom- of telefoonkabels aan. Zulke leidingen staan onder hoge spanning. Er bestaat acuut gevaar voor een elektrische schok. Houd minstens een afstand van 10 meter aan.

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen

WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.

Als de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor de toekomst.

► Controleer de stroomvoorzienings- resp. verlengkabel vóór gebruik op tekenen van beschadiging of slijtage. Als de kabel tijdens het gebruik beschadigd wordt, trekt u on-

middellijk de netstekker uit het stopcontact. RAAK DE KABEL NIET AAN VOORDAT DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT IS GETROKKEN. Gebruik het tuin gereedschap niet als de kabel beschadigd of versleten is.

- Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze werkzaamheden door de fabrikant, de erkende klantenservice van de fabrikant of een daartoe gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Bij gebruik dagelijks visueel controleren op significante gebreken. Deze controle moet ook plaatsvinden nadat het tuin gereedschap gevallen of aan een ernstige schok blootgesteld is.
- **Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA geadviseerd. De aardlekschakelaar moet vóór gebruik altijd worden gecontroleerd.**
- Zorg er altijd voor dat er zich geen resten in de ventilatiesleuven bevinden.
- **Neem ook de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de aandrijf eenheid in acht.**

Veiligheidsvoorschriften voor heggenzaaghen

► **Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes.** Probeer niet om materiaal te verwijderen of vast te houden terwijl het mes beweegt. Verwijder vastgeklemd materiaal pas nadat het gereedschap uitgeschakeld en de netstekker uit het stopcontact getrokken is. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggenzaag kan tot ernstig letsel leiden.

► **Draag de heggenzaag aan de greep terwijl het mes stilstaat.** Breng altijd de veiligheidsafscherming aan voordat u de heggenzaag vervoert of opbergt. Een zorgvuldige omgang met het gereedschap vermindert het verwondingsgevaar door het mes.

► **Houd het elektrische gereedschap alleen aan de geïsoleerde greepvlakken vast, aangezien het knipmes in aanraking met verborgen stroomleidingen of de eigen netkabel kan komen.** Contact van het knipmes met een spanningvoerende leiding kan metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

► **Houd de kabel uit de buurt van de plaats waar u knipt.** Tijdens de werkzaamheden kan de kabel in de struik verborgen zijn en per ongeluk worden doorgesneden.

Extra waarschuwingen

- Dit gereedschap is er niet voor bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrekige ervaring en/of gebrekige kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten aanzien van het gebruik van het gereedschap. Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te stellen dat zij niet met het gereedschap spelen.

24 | Nederlands

- ▶ Laat de heggenschaar nooit gebruiken door kinderen of door personen die deze voorschriften niet gelezen hebben. In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Bewaar de heggenschaar buiten bereik van kinderen als deze niet wordt gebruikt.
- ▶ **Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat.** Het elektrische gereedschap wordt met twee handen veiliger geleid.
- ▶ **Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.**
- ▶ Tijdens het gebruik mogen zich binnen een straal van 3 meter geen andere personen of dieren ophouden. De bediener is in de werkomgeving verantwoordelijk ten opzichte van anderen.
- ▶ Pak de heggenschaar nooit aan de mesbalk vast.
- ▶ Laat de heggenschaar nooit gebruiken door kinderen of personen die met deze voorschriften niet vertrouwd zijn. In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener.
- ▶ Maai nooit een heg wanneer er personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren vlakbij zijn.
- ▶ De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van anderen.
- ▶ Gebruik de heggenschaar niet met blote voeten of met open sandalen. Draag altijd stevige schoenen en een lange broek. Het dragen van stevige werkhandschoenen, slippvaste schoenen en een veiligheidsbril wordt geadviseerd. Draag geen lange kleding of sieraden die in bewegende delen kunnen vastraken.
- ▶ Controleer de te knippen heg zorgvuldig en verwijder alle metaaldraad en overige voorwerpen.
- ▶ Controleer voor het gebruik altijd of de messen, mes-schroeven of andere delen van het knipmechanisme zichtbaar versleten of beschadigd zijn. Werk nooit met een beschadigd of ernstig versleten knipmechanisme.
- ▶ Maak uzelf met de bediening van de heggenschaar vertrouwd zodat u deze in een noodgeval onmiddellijk kunt stoppen.
- ▶ Controleer na de instelling van de werkhoek of beide instelhendels zeker zijn vastgeklikt. Als een instelhendel open blijft, kan tijdens de werkzaamheden de tweede vergrendeling door een tak onbedoeld losraken en kan de messenbalk omlaag klappen.
- ▶ Maai alleen heggen bij daglicht of goed kunstlicht.
- ▶ Gebruik de heggenschaar nooit met defecte of niet-gemonteerde veiligheidsvoorzieningen.
- ▶ Controleer dat alle meegeleverde grepen en veiligheidsvoorzieningen bij het gebruik van de heggenschaar gemonteerd zijn. Probeer het gereedschap nooit in gebruik te nemen als het onvolledig gemonteerd is en evenmin met niet-toegestane aanpassingen.
- ▶ Pak de heggenschaar nooit aan de veiligheidsvoorziening vast.
- ▶ Let er bij het gebruik van de heggenschaar altijd op dat u stevig staat en bewaar altijd uw evenwicht, in het bijzonder bij het gebruik van een trap of ladder.
- ▶ Let op uw omgeving en wees voorbereid op eventuele gevaren die u tijdens het knippen van de heg mogelijk niet kunt horen.
- ▶ Trek de stekker uit het stopcontact:
 - Voor het controleren, verwijderen van een blokkering of werkzaamheden aan een heggenschaar.
 - Na het raken van een voorwerp. Controleer de heggenschaar onmiddellijk op beschadigingen en laat deze indien nodig repareren.
 - Als de heggenschaar op een ongewone manier begint te trillen (onmiddellijk controleren).
- ▶ Bewaar de heggenschaar op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen.
- ▶ Vervang versleten of beschadigde delen veiligheidshalve.
- ▶ Probeer niet het tuingereedschap te repareren, tenzij u de daarvoor vereiste opleiding bezit.

Onderhoud

- ▶ Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
- ▶ Controleer het tuingereedschap. Versleten of beschadigde delen moeten veiligheidshalve worden vervangen.
- ▶ Smeer de mesbalk altijd met onderhoudsspray voordat u het tuingereedschap opbergt.
- ▶ Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten, zodat een veilige toestand van het tuingereedschap gewaarborgd is.
- ▶ Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkomstig zijn.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te gebruiken.

Symbol	Betekenis
	Draag werkhandschoenen
	Draag een veiligheidsbril.
	Reactierichting
	Bewegingsrichting

Gebruik volgens bestemming

Dit gereedschap kan alleen samen met de aandrijfseenheid AMW 10 gebruikt worden.
Het tuingereedschap is bestemd voor het knippen en snoeien van heggen en struiken in de tuin voor particulier gebruik.

Technische gegevens

Heggenschaarhulpstuk met lange steel	AMW HS
Productnummer	0 600 8A3 A..
Kniplengte	mm 430
Tandopening	mm 15
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003	
zonder aandrijfseenheid	kg 2,25
Serienummer	zie typeplaatje op tuingereedschap

Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen afwijken.

Conformiteitsverklaring CE

Wij verklaren als enig verantwoordelijke dat het in „Technische gegevens” beschreven product in combinatie met de aandrijfseenheid AMW 10 (3 600 HA3 0..) overeenkomt met de volgende normen en normatieve documenten: EN 60335, EN ISO 10517 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2000/14/EG: gegarandeerd geluidsvermogen niveau 103 dB(A).

Productcategorie: 25

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker Executive Vice President Helmut Heinzelmann
Engineering Head of Product Certification
PT/ETM9

J.W. Becker i.v.m. K. W.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Informatie over geluid en trillingen

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN ISO 10517. Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat bedraagt kenmerkend: geluidsdruppel niveau 80,5 dB(A); geluidsvermogen niveau 100,5 dB(A). Onzekerheid K = 2,5 dB.
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen): Trillingsemmissiewaarde $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, onzekerheid K = 1 m/s².

Montage en gebruik

Handelingsdoel	Afbeelding
Megeleverd	1
Messenbalk in werkstand draaien en vastzetten	2
Multitool-voorzetstuk monteren	3
Werkhoek instellen	4
Tips voor de werkzaamheden	5
Opbergen	6

Storingen opsporen

Symptomen	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Motor loopt, messen blijven stilstaan	Multitool-voorzetgereedschap niet goed aan aandrijfseenheid aangesloten	Montage controleren
Messen worden heet	Messen bot Mes heeft kerf of breuk Te veel wrijving wegens ontbrekende smering	Laat de mesbalk slijpen Laat de mesbalk controleren Met smeeroelie (1 609 200 399) besproeien

Klantenservice en gebruikadviezen

www.bosch-garden.com

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van het tuingereedschap.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

26 | Dansk

Afvalverwijdering


Gooi tuingereedschappen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende oude elektrische en elektronische apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische en elektronische apparaten worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

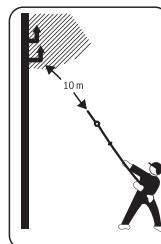

Berør aldrig strøm- eller telefonledninger. Sådanne ledninger fører til høj spænding. Akut fare for elektrisk stød. Hold en afstand på mindst 10 m.

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj

ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Overholderes sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.

- Kontroller strømforsynings- og forlængerledningen for skader eller tegn på ældning, før den tages i brug. Træk straks stikket ud af stikdåsen, hvis ledningen beskadiges under brug. **BERØR IKKE LEDNINGEN, FØR STIKKET ER TRUKKET UD.** Haveværktøjet må ikke benyttes, hvis ledningen er beskadiget eller slidt.
- Hvis det er nødvendigt at erstatter tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af producenten, et af producenten autoriseret servicecenter eller en kvalificeret person for at undgå farer.
- Kontroller værktøjet visuelt hver dag for øjnefaldende mangler. Denne kontrol skal ligeledes ske, hvis haveværktøjet er blevet tabt på jorden eller utsat for et betydeligt stød.
- **Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed anvender et fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over 30 mA. Dette fejlstrømsrelæ skal altid kontrolleres, før haveværktøjet anvendes.**
- Sikr, at ventilationsåbningerne altid er fri for rester.
- **Følg ligeledes sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne i drivenhedens brugsanvisning.**

Sikkerhedsinstrukser til hækkekliipper

► Hold alle legemsdele væk fra kniven. Forsøg ikke at fjerne afskåret materiale eller at holde fast i materiale, som skal skæres over, mens kniven kører. Fjern kun fastklemmede afskårede materiale, når maskinen er slukket og netstikket er trukket ud. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af haveværktøjet kan føre til alvorlige personskader.

► **Bær hækkekliipperen i grebet, når kniven ikke kører. Hækkekliipperen skal altid være forsynet med en beskyttelsesafdækning, når den transporteres eller lægges til opbevaring.** Omhyggelig håndtering af haveværktøjet forringar fare for kvæstelser fra kniven.

► **Hold altid kun fast i de isolerede gribeflader på el-værktøjet, da skærekniven kan berøre skjulte strømledninger eller dets egen ledning.** Skæreknivens kontakt med

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Forklaring af billedsymboletterne

Generel sikkerhedsadvarsel.



Læs brugsanvisningen.



Må ikke berøres. Efter intensivt brug af hækkekliipperen kan dele være varme.



Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud af stikdåsen, før værktøjet indstilles eller rengøres, hvis ledningen er sammenfiltret eller før haveværktøjet forlades uden opsyn i længere tid.



Brug beskyttelsesbriller.



Brug høreværn.



Brug ikke haveværktøjet, når det regner, og udsæt ikke værktøjet for regn.

Dansk | 27

en spændingsførende ledning kan sætte el-værktøjets metaldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.

- ▶ **Hold kablet væk fra snitområdet.** Under arbejdet kan kablet være tildækket af buske og kvas og klippes over ved et tilfælde.

Ekstra advarsels henvisninger

- ▶ Dette haveværktøj er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale skavanker eller af personer, der ikke råder over tilstrækkelig erfaring eller kendskab, medmindre de overvåges af en person, der sørger for deres sikkerhed, eller denne person instruerer dem i brugen af dette værktøj.
Hold øje med børn for at forhindre, at de leger med værktøjet.
- ▶ Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gennemlæst disse instruktioner, anvende hækkelipperen. Nationale forskrifter kan bestemme alderen på den person, som må betjene haveværktøjet. Hækkelipperen skal opbevares utilgængeligt for børn, når den ikke er i brug.
- ▶ **Hold altid maskinen fast med begge hænder og sorg for at stå sikkert under arbejdet.** El-værktøjet føres sikkert med to hænder.
- ▶ **El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stille.**
- ▶ Fremmede personer eller dyr skal under arbejdet opholde sig i en radius på mindst 3 meter væk fra arbejdsmrådet. I arbejdsmrådet bærer brugeren ansvaret over for tredemand.
- ▶ Tag aldrig fat i hækkelipperens knivbjælke.
- ▶ Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gennemlæst disse instruktioner, anvende hækkelipperen. Lokale regler kan bestemme alderen på den person, som må betjene haveværktøjet.
- ▶ Klip aldrig hækken, mens personer, især børn eller kæledyr, er i nærheden.
- ▶ Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der sker på andre mennesker eller deres ejendom.
- ▶ Betjen ikke hækkelipperen med bare fødder eller åbne sandaler. Bær altid fastsiddende fodtøj og lange bukser. Det anbefales at bruge faste handsker, skridsikkert fodtøj og beskyttelsesbriller. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, der kan blive fanget af dele, der er i bevægelse.
- ▶ Inspicer hækken, der skal klippes, omhyggeligt og fjern alle tråde og andre fremmedlegemer.
- ▶ Kontroller altid før brug, at knivene, knivskruerne og andre dele på skære værktøjet hverken er slidte eller beskadigede. Arbejd aldrig med beskadiget eller meget slidt skære værk.
- ▶ Gør dig fortrolig med betjeningen af hækkelipperen, så du hurtigt kan stoppe den i nødstilfælde.
- ▶ Kontroller efter indstilling af arbejdsvinklen, om begge indstillingsarme er faldet sikkert i hak. Bliver en indstillingsarm åben, kan den anden fastlåsning løsnes uønsket af en gren, og knivbjælen klappe nedad under arbejdet.
- ▶ Klip kun hækken i dagslys eller i god kunstig belysning.

- ▶ Brug aldrig hækkelipperen, hvis beskyttelseskærmene er defekte eller er taget af hækkelipperen.
- ▶ Kontroller, at alle medleverede greb og beskyttelseskærme er monteret på hækkelipperen, når den tages i brug. Forsøg aldrig at tage en ufuldstændigt monteret hækkelipper eller en hækkelipper med ikke tilladte modifikationer i brug.
- ▶ Hold aldrig hækkelipperen fast i dens beskyttelsesanordning.
- ▶ Sørg altid for at stå sikkert, når du arbejder med hækkelipperen, og hold altid lige vægten, især hvis du står på trin eller stiger.
- ▶ Det er vigtigt, at du kender omgivelserne og de evt. farer, der kan opstå her og som du evt. ikke hører, når du klipper hækken.
- ▶ Man skal altid tage stikket ud af stikkontakten:
 - før hækkelipperen kontrolleres, før en blokering afhjælps eller før der arbejdes på hækkelipperen.
 - efter at man har ramt et fremmedlegeme. Kontroller hækkelipperen for beskadigelser og få den repareret, hvis det er nødvendigt.
 - hvis hækkelipperen begynder at vibrere unormalt meget (kontroller omgående).
- ▶ Opbevar hækkelipperen et tørt, højttiggende eller aflåst sted uden for børns rækkevidde.
- ▶ Skift for en sikkerheds skyld slidte eller beskadigede dele.
- ▶ Forsøg ikke selv at reparere haveværktøjet, medmindre du har den nødvendige uddannelse.

Vedligeholdelse

- ▶ Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller arbejder i nærheden af skarpe knive.
- ▶ Kontroller haveværktøjet og erstat for en sikkerheds skyld slidte eller beskadigede dele.
- ▶ Smør altid knivbjælen med servicespray, før haveværktøjet lægges til opbevaring.
- ▶ Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, så haveværktøjets arbejdstilstand er sikret.
- ▶ Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af Bosch.

Symoler

De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse og forstå brugsanvisningen. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af haveværktøjet.

Symbol	Betydning
	Brug beskyttelseshandsker
	Brug beskyttelsesbriller.

Bortskaffelse


Smid ikke haveværktøjet ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:



Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og omsætning af dette til national ret skal kasseret elektrisk og elektronisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

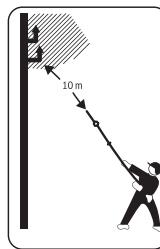

Berör aldrig ström- eller telefonkablar. Ledningarna har en hög spänning. Akut risk finns för elstöt. Håll ett avstånd på minst 10 m.

Svenska

Säkerhetsanvisningar

Förklaring till bildsymbolerna

Allmän varning för riskmoment.



Läs noga igenom bruksanvisningen.



Berör inte. Efter längre användning av häcksaxen kan dess delar bli heta.



Före inställningar eller rengöring av trädgårdsredskapet, om kabeln blivit hängande eller när trädgårdsredskapet även under en kort tid lämnas utan uppsikt ska det slås från och stickproppen dras ur nättuttaget.



Använd skyddsglasögon.



Bär hörselskydd.



Använd inte trädgårdsredskapet i regn och utsätt det inte heller för regn.



Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

VARNING

Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna och instruktionerna för framtidens behov.

- Innan trädgårdsredskapet tas i bruk kontrollera att strömförsörjningskabeln resp. skarvsladden inte skadats eller åldrats. Om nätsladden under arbetet skadats, dra genast stickproppen ur nättuttaget. **BERÖR INTE NÄTSLADDEN INNAN DU DRAGIT UR STICKPROPPEN.** Använd inte trädgårdsredskapet om nätsladden är skadad eller sliten.
- Om nätsladden måste bytas ut för att bibehålla verktygets säkerhet, ska byte ske hos tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en för arbetet kvalificerad person.
- Kontrollera dagligen visuellt att trädgårdsredskapet är fel-fritt. Kontroll bör även ske när trädgårdsredskapet har fallit ned eller utsatts för en kraftig stöt.
- **För ökat skydd rekommenderar vi att använda en Fl-jordfelsbrytare (RCD) med en utlösningsström på högst 30 mA. Denna Fl-jordfelsbrytare ska kontrolleras före varje användning.**
- Se till att ventilationsöppningarna alltid hålls rena.
- **Beakta även säkerhetsanvisningarna och instruktionerna i drivenhetens bruksanvisning.**

Säkerhetsanvisningar för häcksaxar

- **Håll knivarna på avstånd från kroppen. Vid påkopplad kniv försök inte att ta bort klippt material eller hålla i material som ska klippas. Ta bort klippt material endast på fränslaget redskap och vid utdragen stickpropp.** När häcksaxen används kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

- **Bär häcksaxen i handtaget med stillastående kniv. För transport och lagring av häcksaxen ska skyddet vara påsatt.** En omsorgsfull hantering av trädgårdsredskapet minskar risken för kroppsskada som kniv kan orsaka.

- **Håll tag i elverktyget endast på isolerade greppytter därför finns att knivarna kommer i kontakt med dolda strömlinjer eller med egen nätsladd.** Knivens kontakt med en spänningförande ledning kan sätta redskapets metalldelar under spänning och leda till elstöt.

30 | Svenska

- ▶ **Håll nätsladden på betryggande avstånd från klippområdet.** Under arbetet kan nätsladden vara dold i buskaget och oavsiktligt kapas.

Extra säkerhetsanvisningar

- ▶ Elverktyget får inte användas av person (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för hantering. Undantag görs om personen övervakas av en ansvarig person som kan undervisa i verktygets användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med verktyget.
- ▶ Häcksaxen får aldrig användas av barn eller personer som inte är förtrogna med bruksanvisningarna. Nationella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning. När häcksaxen inte används ska den förvaras oåtkomlig för barn.
- ▶ **Håll i elverktyget med båda händerna under arbetet och se till att du står stadigt.** Elverktyget kan styras säkrare med två händer.
- ▶ **Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort det.**
- ▶ När trädgårdsredskapset används får inga andra personer eller djur uppehålla sig inom en omkrets på 3 m. Operatören ansvarar för främmande person.
- ▶ Grip aldrig tag i häcksaxens knivsvärd.
- ▶ Häcksaxen får aldrig användas av barn eller personer som inte är förtrogna med bruksanvisningarna. Nationella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning.
- ▶ Använd aldrig häcksaxen när personer, speciellt då barn eller husdjur, uppehåller sig i närheten.
- ▶ Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador som drabbar andra människor eller deras egendom.
- ▶ Du får inte använda häcksaxen barfota eller med öppna sandaler. Använd alltid kraftiga skor och långa byxor. Vi rekommenderar att använda kraftiga handskar, halkfria skor och skyddsglasögon. Bär inte vida kläder eller smycken som kan dras in av rörliga delar.
- ▶ Innan du startar granska noga häcken och plocka bort ståltrådar och andra främmande föremål.
- ▶ Kontrollera innan arbetet påbörjas att knivarna, knivskruvarna och andra komponenter i knivverket inte är slitna eller skadade. Arbeta aldrig med skadat eller kraftigt nedslitet knivverk.
- ▶ Gör dig förtrogen med häcksaxens hantering för att i nödfall genast kunna stoppa den.
- ▶ Kontrollera efter inställt arbetsvinkel att båda ställspakarna har lästs. Om en ställspak blivit öppen kan den andra spärren oavsiktligt lossas av en kvist varvid knivsvärdet faller nedåt.
- ▶ Använd häcksaxen endast i dagsljus eller vid god belysning.
- ▶ Häcksaxen får aldrig användas med defekt eller omonterad skyddsanordning.

▶ Kontrollera före användning av häcksaxen att alla medlevererade handtag och all skyddsutrustning monterats. Använd aldrig en ofullständigt monterad häcksax eller en häcksax som på otillåtet sätt modifierats.

- ▶ Håll aldrig tag i häcksaxens skyddsanordning.
- ▶ När du använder häcksaxen bör du se till att du står stadigt och håller balansen och speciellt då om du står på trappsteg eller stege.
- ▶ Var medveten om omgivningen och var beredd på faromoment som du eventuellt inte kan höra under klippning av häcken.
- ▶ Dra stickproppen ur stickuttaget:
 - före kontroll, avhjälplande av blockering eller åtgärder på häcksaxen.
 - efter kontakt med främmande föremål. Kontrollera häcksaxen avseende skada och låt den vid behov repareras.
 - om häcksaxen börjar vibrera ovanligt kraftigt (kontrollera genast).
- ▶ Förvara häcksaxen på ett torrt och högt beläget ställe eller på en avstånd plats och utom räckhåll för barn.
- ▶ Av säkerhetsskäl ska slitna eller skadade delar bytas ut.
- ▶ Försök inte reparera trädgårdsredskapset om du inte har den utbildning som krävs för arbetet.

Service

- ▶ Använd alltid trädgårdshandskar när åtgärder krävs i närheten av skarpa knivar.
- ▶ Kontrollera trädgårdsredskapset och byt av säkerhetsskäl ut förslitna och skadade delar.
- ▶ Smörj knivsvärdet med servicespray innan trädgårdsredskapset lagras.
- ▶ Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt fast; detta garanterar att trädgårdsredskapsets tillförlitlighet upprätthålls.
- ▶ Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.

Symboler

Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till bättre och säkrare användning av trädgårdsredskapset.

Symbol	Betydelse
	Bär skyddshandskar
	Använd skyddsglasögon.
	Reaktionsriktning
	Rörelseriktnings

Bosch Power Tools

Ändamålsenlig användning

Detta redskap kan endast användas med drivenheten AMW 10.

Trädgårdsredskapet är avsett för klippning och formning av häckar och buskar i trädgårdar.

Tekniska data

Skafthäcksaxdel		AMW HS
Produktnummer		0 600 8A3 A..
Snittlängd	mm	430
Knivavstånd	mm	15
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 utan drivenhet	kg	2,25
Serienummer	se dataskylten på trädgårdsredskapet	
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapets typskylt. Handelsbetec- ningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.		

Försäkran om överensstämmelse CE

Vi försäkrar under exklusivt ansvar att produkten som beskrivs i "Tekniska data" i förbindelse med drivenheten AMW 10 (3 600 HA3 0..) överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN 60335, EN ISO 10517 uppfyller bestämmelserna i direktiven 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå 103 dB(A).

Produktkategori: 25

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Felsökning

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn går, knivarna står stilla	Multitool-adapttern är inte korrekt anslutet till drivenheten	Kontrollera monteringen
Knivarna blir heta	Kniven är trubbig Kniven har skåror i egggen	Låt knivvärdet slipas Kontrollera knivvärdet
	För hög friktion till följd av bristfälligt smörjning	Spreja med smörjolja (1 609 200 399)

Kundtjänst och användarrådgivning

www.bosch-garden.com

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnumret som består av 10 siffror och som finns på trädgårdsredskapets typskylt.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (020) 414455 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

32 | Norsk

Avfallshantering


Släng inte trädgårdsredskap i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:



Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU för elektriska och elektro-niska apparater och dess modifiering till nationell lag måste obrukbara elektriska och elektroniska apparater omhändertas separat och lämnas in för återvinning på miljövänligt sätt.

Ändringar förbehålls.

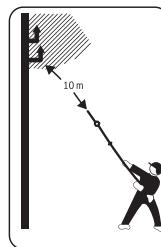

Berør aldri strøm- eller telefonkabler. Slike ledninger fører høy spenning. Det er akutt fare for elektrisk støt. Hold en avstand på minst 10 m.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Forklaring av bildesymbolene

Generell fareinformasjon.



Les gjennom denne driftsinstruksen.



Ikke berør Etter intens bruk av hekksaksen kan deler være varme.



Slå av hageredskapet og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten, før du foretar innstillingar på redskapet eller en rengjøring, hvis kabelen er blitt sitende fast eller hvis du bare for en kort stund lar hageredskapet stå uten oppsyn.



Bruk vernebriller.



Bruk hørselvern.



Ikke bruk hageredskapet i regn eller la den stå ute i regnvær.



Generelle advarsler for elektroverktøy



ADVARSEL Les alle sikkerhetsinformasjoner og instrukser. Feil ved overholdelsen av sikkerhetsinformasjonene og instruksene kan forårsake elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar alle sikkerhetsinformasjoner og instrukser for fremtidig bruk.

- Kontroller strømforsynings- hhv. forlengelseskabelen for skader eller tegn på aldring. Hvis kabelen blir skadet under bruk, trekk straks støpselet ut av stikkontakten. IKKE BE-RØR KABELEN FØR DEN ER TRUKKET UT. Ikke bruk hageredskapet hvis kabelen er skadet eller slitt.
- Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må dette gjøres av produsenten, autoriserte serviceverksteder eller en annen kvalifisert person, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.
- Foreta ved daglig bruk visuell kontroll for signifikante mangler. Denne kontrollen må likeledes skje hvis hageredskapet har falt ned eller var utsatt for et betydelig støt.
- **Til øking av sikkerheten anbefales det å bruke en jordfeilbryter (RCD) med en jordfeilstøm på maksimalt 30 mA. Denne jordfeilbryteren skal kontrolleres før hver bruk.**
- Sikre at lufteslissene alltid er frie for rester.
- **Vær likeledes oppmerksom på sikkerhetsinformasjonene og anvisningene i drivenhetens bruksanvisning.**

Sikkerhetsinformasjoner for hekksakser

- Hold alle kroppsdeler unna skjæreverktøyet. Ikke forsøk å fjerne klippeavfall fra rotende kniver eller holde fast materiale som skal klippes. Fjern inneklemt klippeavfall bare når apparatet er slått av og støpselet trukket ut. Et øyeblikk uaktsomhet når du bruker hekksaksen kan føre til alvorlige skader.
- **Bær hekksaksen alltid i håndtaket og med stanset kniv. Ved transport eller oppbevaring av hekksaksen må alltid vernedekselet settes på.** Fornuftig bruk av maskinen reduserer fare for skader fra kniven.
- **Hold el-verktøyet kun på de isolerte gripeflatene, for kniven kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller sin egen ledning.** Kontakt mellom kniven og en spenningsførende ledning kan også sette elektroverktøyets metalldeler under spenning og føre til elektriske støt.

- **Hold ledningen unna klippeområdet.** I løpet av arbeidet kan ledningen være tildekket i buskaset, og slik kappes ved en feiltagelse.

Ekstra avvarsler

- Denne maskinen er ikke beregnet til å brukes av personer (inklusive barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper, hvis de ikke er under oppsyn eller får instruksjer om bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under oppsyn for å forhindre at de leker med maskinen.
- Tillat aldri barn eller personer som ikke er fortrolig med disse anvisningene å bruke hekksaksen. Nasjonale bestemmelser begrenser muligens alderen til brukeren. Oppbevar hekksaksen utilgjengelig for barn når den ikke er i bruk.
- **Hold elektroverktøyet fast med begge hender under arbeidet og sørг for å stå stødig.** Elektroverktøyet føres sikrere med to hender.
- **Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger det ned.**
- I løpet av driften må det ikke oppholde seg andre personer eller dyr i en omkrets på 3 m. Brukeren er ansvarlig ovenfor tredje personer innenfor arbeidsområdet.
- Grip aldri tak i hekksaksen på knivbjelken.
- La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksene få lov til å bruke hekksaksen. Nasjonale forskrifter innskrenker eventuelt brukerens alder.
- Klipp aldri hekken når det oppholder seg personer, særsikt barn eller husdyr, like i nærheten.
- Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre mennesker eller deres eiendom.
- Ikke bruk hekksaksen barbett eller med åpne sandaler. Bruk alltid solide sko og lange bukser. Det anbefales å bruke tykke hanske, skifaste sko og beskyttelsesbriller. Ikke bruk vide klær eller smykker som kan komme inn i bevegende deler.
- Sjekk hekken som skal klippes nøyne og fjern alle ståltråder eller andre fremmedlegemer.
- Før bruk må du alltid sjekke om knivene, knivskruene og andre deler på skjæreverket er slitt eller skadet. Arbeit aldri med skadet eller sterkt slitt skjæreverk.
- Gjør deg kjent med betjeningen av hekksaksen, slik at du straks kan stanse den i et nødstilfelle.
- Kontroller etter innstillingen av arbeidsvinkelen om begge innstillingsspakene er sikkert låst. Hvis en innstillingsspak blir åpen, kan ved arbeidet den andre løsningen løsnes utsiktet ved en kvist og knivbjelken felles nedover.
- Klipp hekken kun i dagslys eller ved bra kunstig lys.
- Bruk aldri hekksaksen med defekte eller ikke monterte beskyttelsesinnretninger.
- Sørg for at alle medleverte håndtak og alt verneutstyr er montert når hekksaksen er i drift. Forsøk aldri å ta i bruk en ufullstendig montert hekksaks eller en hekksaks med ikke godkjente endringer.

- Hold aldri hekksaksen i beskyttelsesutstyret.
- Pass alltid på å stå stødig og hold balansen når du bruker hekksaksen, spesielt ved bruk på trapper eller stiger.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og mulige farer, som du eventuelt ikke hører når du klipper hekken.
- Trekk stopselet ut av stikkontakten:
 - før en kontroll, fjerning av en blokering eller arbeid på hekksaksen.
 - etter kontakt med et fremmedlegeme. Sjekk straks om hekksaksen er skadet og la den om nødvendig repareres.
 - hvis hekksaksen begynner å vibrere uvanlig sterkt (må straks sjekkes).
- Hekksaksen må lagres på en tørr, høyliggende eller lukket plass, utilgjengelig for barn.
- Skift for sikkerhets skyld slitte eller skadede deler ut.
- Forsøk ikke å reparere hageredskapet, hvis du ikke har den nødvendige utdannelsen.

Vedlikehold

- Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller arbeider i nærheten av de skarpe knivene.
- Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld ut slitte eller skadede deler.
- Smør knivbjelken alltid med vedlikeholdsspray før hageredskapet lagres.
- Sørg for at alle mutre, bolter og skruer sitter godt fast, slik at hageredskapet befinner seg i en sikker arbeidstilstand.
- Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.

Symboler

Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke hageredskapet på en bedre og sikrere måte.

Symbol	Betydning
	Bruk vernehansker
	Bruk vernebriller.
	Reaksjonsretning
	Bevegelsesretning

Formålsmessig bruk

Dette redskapet kan bare brukes sammen med drivenheten AMW 10.

Hageredskapet er beregnet til klipping og stussing av hekker og busker i vanlige private hager.

34 | Norsk

Tekniske data

Stangheksaksdel		AMW HS
Produktnummer		0 600 8A3 A..
Klippe lengde	mm	430
Tannåpning	mm	15
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003		
uten drivenhet	kg	2,25
Serienummer	se typeskiltet på hageredskapet	

Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til hageredskapet ditt.
Handelsbetegnelsene for de enkelte hageredskapene kan variere.

Samsvarserklæring

Vi erklærer ved å være alene ansvarlig for at det under «Tekniske data» beskrevne produktet i forbindelse med drivenheten AMW 10 (3 600 HA3 0..) er i samsvar med de følgende normer eller normative dokumenter: EN 60335, EN ISO 10517 iht. bestemmelser i direktivene 2011/65/EU, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF. 2000/14/EF: Garantert lydeffektnivå 103 dB(A).

Produktkategori: 25

Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Henk Becker i.v. *Helmut Heinzelmann*
14.10.2013

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

14.10.2013

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Måleverdier for støy bestemt tilsvarende EN ISO 10517.

Maskinenes A-bedømte typiske støy nivå er: Lydtrykknivå 80,5 dB(A); lydeffektnivå 100,5 dB(A). Usikkerhet K = 2,5 dB.

Total vibrasjonsverdier (vektorsum for tre retninger): Emisjonsverdi vibrasjon $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, usikkerhet K = 1 m/s^2 .

Montering og drift

Mål for aktiviteten	Bilde
Leveranseomfang	1
Drei knivbjelken i arbeidsposisjon og lås	2
Montering av Multitool-adapteren	3
Innstilling av arbeidsvinkelen	4
Arbeidshenvisninger	5
Lagring	6

Feilsøking

Symptomer	Mulig årsak	Utbedring
Motoren går, knivene står stille	Multitool-adapter på drivenheten ikke riktig tilkoplet	Kontroller montasje
Knivene blir varme	Kniven er butt	Få knivbjelken slipt
	Hakk i kniven	Få knivbjelken kontrollert
	For sterk friksjon på grunn av manglende smøring	Spray inn med smøreolje (1 609 200 399)

Kundeservice og rådgivning ved bruk

www.bosch-garden.com

Ved alle forespørslar og reservedelsbestillingar må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på hageredskapets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Hageredskaper må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:



Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gamle elektriske og elektroniske maskiner som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Kuvatunnusten selitys

Yleiset varoitusohjeet.



Lue käyttöohje huolellisesti.



Älä kosketa. Pensasleikkurin tehokkaan käytön jälkeen osat voivat olla kuumia.



Ennen puutarhalaitteeseen tehtäviä säätöjä tai puhdistusta, kun johto on tarttunut kiinni tai jättääessa laitteen ilman valvontaa edes hetkeksi, tullee se pysyttää ja pistotulppa irrottaa pistorasiasta.




Käytä suojalaseja.



Käytä kuulonsuojaista.



Älä käytä puutarhalaitetta sateessa äläkä aseta sitä alittiaksi sateelle.

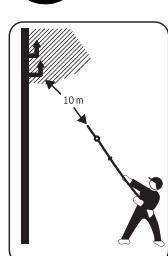

Älä koskaan kosketa sähkö- tai puulinjoja. Näissä johtoissa on korkea jännite. On olemassa akutti sähköiskun vaara. Pidä vähintään 10 m:n etäisyys.

Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet



Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.

► Tarkista ennen käyttöä, ettei verkkojohdossa tai jatkojohdossa ole vaurioita tai ikääntymisen merkkejä. Vedä heti pistotulppa irti pistorasiasta, jos johto vaurioituu käytön aikana. ÄLÄ KOSKETA JOHTOA, ENNEN KUIN SE ON IRRO-

TETTU. Älä käytä puutarhalaitetta, jos verkkokohto on vaurioitunut tai kulunut.

- Jos liitäntäjohto on vaihdettava, työ täytyy antaa valmistajan, valtuutetun huollon tai ammattitaitoisien henkilön tehtäväksi, jotta vältytäisiin turvallisuusriskiltä.
- Tarkista käytön aikana päivittäin, ettei laitteessa ole puuteita. Suorita tämä tarkistus myös, jos puutarhalaitteita on pudonnut tai, jos siihen on kohdistunut merkittävä isku.

► **Turvallisuuden parantamiseksi suositellaan käyttämään FI-kytkintä (RCD), jonka vikavirta on korkeintaan 30 mA. Tämä FI-kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista käyttöä.**

- Varmista aina, että tuuletusaukot ovat vapaat jäänöksistä.
- **Ota huomioon myös moottoriyksikön käyttöohjeen kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.**

Pensasleikkureiden turvallisuusohjeet

► **Pidä kaikki kehonosat loitolla leikkuuteristä. Älä terien toimiessa yrity poista leikattua materiaalia äläkä pidä kiinni leikattavasta materiaalista. Poista puristukseen jäänyttä leikattavaa ainetta vain laitteen ollessa pysähdyksissä ja verkkopistokkeen ollessa poissa pistorasiasta.** Hetken tarkkaamattomuus pensasleikkuria käytettessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

► **Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkuulaite on pysähdyksissä. Asenna aina suojuus, kun kuljetat tai säilytät pensasleikkuria.** Laitteen huolellinen käsittely minimoi terän aiheuttaman loukkaantumisvaaran.

► **Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eristepinnoista, koska leikkuuterä saattaa osua piillossa olevaan tai omaan sähköjohtoon.** Leikkuuterän kosketus jännitteeseen johtoon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteiseksi ja johtaa sähköiskuun.

► **Pidä johto loitolla leikkuualueelta.** Työn aikana saattaa johto olla oksien alla piillossa ja huomaamattomasti joutua leikatuksi.

Lisävaro-ohjeita

► Tätä laitetta ei välttä saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai saamassa hänetä ohjeita laitteen oikeasta käytöstä. Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteen kanssa.

► Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tutustuneet näihin ohjeisiin, käyttää pensasleikkuria. Kansalaiset säännökset saattavat määrätä käyttäjän alaikärajan. Säilytä pensasleikkuri lasten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.

► **Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsissä ja ota tukeva seisoma-asento.** Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella kädellä.

► **Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen kuin asetat sen pois käsistäsi.**

36 | Suomi

- ▶ Käytön aikana ei ympäristössä 3 m säteellä saa olla muita ihmisiä tai eläimiä. Käyttäjällä on vastuu ulkopuoliseen henkilöön nähdent.
 - ▶ Älä koskaan tartu pensasleikkurin teräpalkeihin.
 - ▶ Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tutustuneet tähän käyttöohjeeseen käyttää pensasleikkuria. Kansalliset säännökset saattavat määritä käyttäjän alaikärajan.
 - ▶ Älä koskaan leikkaa pensasaitaa, jos ihmisiä, etenkin lapsia tai kioteläimiä on välittömässä läheisyydessä.
 - ▶ Käyttäjä on vastuussa onnettomuksista ja toisille ihmisielle tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.
 - ▶ Älä käytä pensasleikkuria paljain jaloin tai avoimissa sandaalaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja. Tukevien käsineiden, lisumattomien jalkineiden ja suojalasiien käyttöä suositellaan. Älä käytä väljijä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin.
 - ▶ Tarkista työstettävä pensasaita perusteellisesti ja poista siitä langat ja muut vieraat esineet.
 - ▶ Tarkista aina silmämääräisesti ennen käyttöä, etteivät terät, terän pultit tai leikkurin muut osat ole loppuun käytetty tai vaurioituneet. Älä koskaan työskentele vaurioituneella tai voimakkaasti kuluneella leikkukoneistolla.
 - ▶ Tutustu pensasleikkurin käsitteilyyn, jotta hätätapauksessa voit pysäyttää sen välittömästi.
 - ▶ Tarkista työkulman asetuksen jälkeen, että molemmat säättövivut ovat lukkiutuneet hyvin. Jos säättövipu jää auki, saattaa toinen lukitus tahattomasti aueta työn aikana oksan kosketuksesta, jolloin teräpalssi taituu alaspaan.
 - ▶ Käytä pensasleikkuria vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.
 - ▶ Älä koskaan käytä pensasleikkuria suojalaitteiden ollessa viallisia tai ilman suojalaitteita.
 - ▶ Varmista, että kaikki toimitukseen kuuluvat kahvat ja suojalaitteet on asennettu pensasleikkuria käytettäessä. Älä koskaan koeta ottaa käyttöön epätäydellisesti koottua pensasleikkuria tai pensasleikkuria, johon on tehty luvattomia muutoksia.
 - ▶ Älä koskaan tarttu pensasleikkurin suojalitteeseen.
 - ▶ Varmista pensasleikkurin käytettäessä tukeva seisomasento ja huolehda aina hyvästä tasapainosta etenkin, jos leikkaat portailta tai tikkailta.
 - ▶ Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varaudu mahdollisiin vaaramomentteihin, joita et ehkä kuule pensasaitaa leikatessa.
 - ▶ Irrota pistotulppa pistorasiasta:
 - ennen tarkistusta, tukoksen poistamista tai pensasleikkuriin kohdistuvia töitä.
 - osuttuaan vieraaseen esineeseen. Tarkista välittömästi pensasleikkurin mahdolliset vauriot ja anna kunnostaa se tarvittaessa.
 - jos pensasleikkuri alkaa täristää poikkeusellisesti (tarkista heti).
 - ▶ Säilytä pensasleikkuri varmassa, kuivassa paikassa, korkealla tai suljetussa tilassa, lasten ulottumattomissa.
- ▶ Vaihda turvallisuussystä kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.
 - ▶ Älä koeta korjata puutarhalaitetta, ellei sinulla ole siihen tarvittavaa koulutusta.

Huolto

- ▶ Käytä aina puutarhakäsineitä, kun työskentelet terävien teiden alueella.
- ▶ Tarkista puutarhalaite ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki loppuun kuluneet tai vaurioituneet osat uusiin.
- ▶ Voittele aina teräpalkit huoltosuhkeella ennen puutarhalaitteen varastointia.
- ▶ Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä kiinnitys, jotta puutarhalaiteen turvallinen työkunto olisi taatu.
- ▶ Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemisessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja niihin merkitä. Tunnuksien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään puutarhalaitettasi paremmin ja turvallisemmin.

Tunnusmerkki	Merkitys
	Käytä suojakäsineitä
	Käytä suojalaseja.
	Reaktiosuunta
	Liikesuunta

Määräyksenmukainen käyttö

Laitetta voi käyttää ainostaan yhdessä moottoriyksikön AMW 10:n kanssa.

Puutarhalaitteon tarkoitettu pensasaitojen ja pensaiden leikkukseen ja lyhentämiseen pihassa ja harrastelijapuutarhassa.

Tekniset tiedot

Jatkokappale Pensasleikkurili-sätarviike	AMW HS
Tuotenumero	0 600 8A3 A..
Leikkuupituus	mm 430
Hammasaukko	mm 15
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003	
ilman moottoriyksikköä	kg 2,25
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.	

Jatkokappale Pensasleikkurili-sätarvike**AMW HS**

Sarjanumero katso sarjanumero puutarhalaitteen typpikilvestä
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksit-taisteen puutarhalaitteiden kauppanimitys saatetaa vaihdella.

Standardimukaisuuusvakuutus CE

Vakuutamme yksin vastavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote yhdessä käyttövoimayksikön AMW 10 (3 600 HA3 O...) kanssa vastaa seuraavia standardeja tai standartoituja asiakirjoja: EN 60335, EN ISO 10517 direktiivien 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EY, 2000/14/EY määräysten mukaan.


2000/14/EY: Taattu äänien tehotaso 103 dB(A).

Tuotelaji: 25

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Vianetsintä

Vian oire	Mahdolliset vikalähteet	Korjaus
Mottori käy, mutta terä ei liiku	Multitool-lisälaitetta ei ole liitetty oikein moottoriyksikköön	Tarkista asennus
Terät kuumenevat	Terä on tylsä Lova terässä	Anna teroittaa teräpalkki Anna tarkistaa teräpalkki
Liikaa kitkaa puuttuvan voitelun takia		Ruiskuta voiteluöljyä (1 609 200 399) terään

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvontawww.bosch-garden.com

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilaussa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy puutarhalaitteen mallikilvestä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi

Melu-/tärinätiedot

Mittausarvot määritetty EN ISO 10517.

Laitteen tyyppillinen A-painotettu melutaso on: äänen painetaso 80,5 dB(A); äänen tehotaso 100,5 dB(A). Epävarmuus K = 2,5 dB.

Väärähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma): Väärähtelyemissioarvo $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, Epävarmuus K = 1 m/s².

Asennus ja käyttö

Tehtävä	Kuva
Vakiovarusteet	1
Teräpalkin käänö työasentoon ja lukitseminen	2
Multitool-lisälaitteen asennus	3
Työkulman asetus	4
Työskentelyohjeita	5
Varastointi	6

Hävitys

Älä heitä puutarhalaitteita talousjätteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro- niikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten lakiens muutosten mukaan, tulee käytökelvottomat sähkö- ja elektroniikkalaitteet kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusikäyttöön.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

Ερμηνεία των εικονοσυμβόλων

Υπόδειξη κινδύνου, γενικά.



Διαβάστε όλες τις οδηγίες χειρισμού.



Μην το αγγίξετε. Μετά από εντατική χρήση του θαμνοκόπτη μπορεί διάφορα εξαρτήματα να έχουν υπερθερμανθεί.



Θέστε το μηχάνημα κήπου εκτός λειτουργίας και βγάλτε το φίς από την πρίζα πριν τον ρυθμίσετε ή το καθαρίσετε, όταν μπλεχεί το πλεκτρικό καλώδιο του καθώς και όταν πρόκειται να αφήσετε το μηχάνημα κήπου, ακόμη και για ελάχιστο χρόνο, ανεπιθήριτο.




Φορέστε προστατευτικά γυαλιά.



Να φοράτε ατασπίδες.



Να μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κήπου υπό βροχή ούτε να το εκθέτετε στη βροχή.

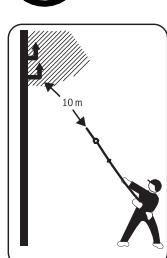

Μην αγγίξετε ποτέ ηλεκτρικά καλώδια ή καλώδια τηλεφώνου. Τα καλώδια αυτά βρίσκονται υπό υψηλή τάση. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να κρατάτε τουλάχιστον 10 m απόσταση.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Διαφυλάξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για κάθε ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

► Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο επιμήκυνσης μήπως παρουσιάζουν συμπτώματα

φθοράς ή γήρανσης. Βγάλτε αμέσως το φίς από την πρίζα όταν κατά τη διάρκεια της χρήσης το καλώδιο υποστεί βλάβη. ΜΗΝ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΙΝ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. Μην χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα κήπου με χαλασμένο καλώδιο.

- Η αντικατάσταση ενός τυχόν χαλασμένου ηλεκτρικού καλωδίου επιτρέπεται να διεξαχθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Service της Bosch ή από κάποιο άλλο εξειδικευμένο πρόσωπο. Έτσι δεν προκαλούνται κίνδυνοι για την ασφάλειά σας.
- Να βεβιώνεστε καθημερινά, πριν αρχίσετε την εργασία σας, ότι το χλοοκοπτικό δεν παρουσιάζει εμφανείς ελλείψεις. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση πτώσης ή σύγκρουσης του μηχανήματος κήπου.

- **Για να αξιχθείται την προστασία σας συνιστάμε τη χρήση ενός αυτόματου διακόπτη διαρροής διακόπτης (FI/RCD) 30 mA. Να ελέγχετε αυτόν το διακόπτη πριν από κάθε χρήση του μηχανήματος κήπου.**
- Να βεβιώνεστε ότι οι σχισμές αερισμού είναι πάντα καθαρές.
- **Να τηρείτε επίσης τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες των οδηγών χρήσης της μονάδας μετάδοσης κίνησης.**

Υποδείξεις ασφαλείας για θαμνοκόπτες

► Φροντίζετε το σώμα σας να βρίσκεται ολόκληρο μακριά από τα μαχαίρια κοπής. Μην προσπαθήστε ποτέ να αφαιρέσετε το κομμένο ή να συγκρατήσετε το υπό κοπή υλικό όταν το μαχαίρι κινείται. Να αφαιρέστε το κομμένο υλικό μόνο όταν το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο και το φίς βγαλμένο από την πρίζα. Μια και μόνη στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση το θαμνοκόπτη μπορεί να γίνει αιτία σοβαρών τραυματισμών.

► Να μεταφέρετε το θαμνοκόπτη κρατώντας το από τη λαβή και μόνο όταν τα μαχαίρια είναι ακινητοποιημένα. Να τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα πριν μεταφέρετε ή πριν διαφυλάξετε/αποθηκεύσετε το θαμνοκόπτη. Ο προστατικός χειρισμός του μηχανήματος κήπου μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών από το μαχαίρι.

► Να πάνετε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες πιασίματος επειδή υπάρχει κίνδυνος το μαχαίρι κοπής να έρθει σε επαφή με μη ορατούς ηλεκτροφόρους αγωγούς ή με το ηλεκτρικό καλώδιο του ηλεκτρικού εργαλείου. Η επαφή του μαχαίριού κοπής με έναν ηλεκτροφόρο αγωγό μπορεί να θέσει τα μεταλλικά μέρη της συσκευής επίσης υπό τάση και να προκαλέσει έτσι ηλεκτροπληξία.

► Να κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από την περιοχή κοπής. Κατά τη διάρκεια της εργασίας σας μπορεί το καλώδιο να καλυφτεί από τους θάμνους και κατά λάθος να το κόψετε.

Συμπληρωματικές προειδοποιητικές υποδείξεις

► Αυτό το μηχάνημα δεν προορίζεται για να το χειρίζονται άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες ψυχικές, νοητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή σχετική πείρα και/ή ελλιπείς γνώσεις, εκτός αν θα επιπρούνται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο

- ή θα λαμβάνουν από αυτό οδηγίες, πως πρέπει να χειρίζονται το μηχάνημα.
Τα παιδιά πρέπει να επιτρέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με το μηχάνημα.
- ▶ Μην επιτρέψετε ποτέ σε παιδιά ή σε πρόσωπα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα κήπου. Οι εκάστοτε εθνικές διατάξεις μπορεί να περιορίζουν την ηλικία του χειριστή. 'Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κήπου να το διαφυλάγετε απρόσιτο στα παιδιά.
 - ▶ **'Όταν εργάζεσθε να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο καλά και με τα δυο σας χέρια και να φροντίζετε για την ασφαλή θέση του σώματός σας.** Το ηλεκτρικό εργαλείο οδηγείται ασφαλέστερα όταν το κρατάτε και με τα δυο σας χέρια.
 - ▶ **Πριν αποθέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο περιμένετε πρώτα να σταματήσει εντελώς να κινείται.**
 - ▶ 'Όταν το μηχάνημα κήπου λειτουργεί δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλα άτομα ή ζώα σε ακίντια 3 μέτρων. Στην περιοχή εργασίας ο χειριστής φέρει την ευθύνη για τυχόν παρευρισκόμενα τρίτα άτομα.
 - ▶ Μην πάσσετε ποτέ το θαμνοκόπτη από τη δοκό μαχαιριών.
 - ▶ Μην επιτρέψετε ποτέ σε παιδιά ή σε πρόσωπα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να χρησιμοποιήσουν το θαμνοκόπτη. Οι εκάστοτε εθνικές διατάξεις μπορεί να περιορίζουν την ηλικία του χειριστή.
 - ▶ Μην διεξάγετε ποτέ καμιά κοπή όταν άμεσα κοντά στο μηχάνημα βρίσκονται άλλα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
 - ▶ Ο χειριστής ή ο χρήστης ευθύνονται για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές σε ανθρώπους ή την περιουσία τους.
 - ▶ Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκόπτη όταν είστε ξυπόληπτοι ή όταν φοράτε ανοιχτά σανδάλια. Να φοράτε πάντοτε στερεά παπούτσια και μακριά παντελόνια. Σας συμβούλευσόμενα να φοράτε επίσης ανθεκτικά γάντια, αντιλισθητικά παπούτσια και προστατευτικά γυαλιά. Να μην φοράτε κοσμήματα που μπορεί να μπλεχτούν στα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος.
 - ▶ Να επιθεωρείτε προσεκτικά τον υπό κοπή θάμνο/φράχτη και να απομακρύνετε όλα τα σύρματα και τα άλλα ζένα αντικείμενα.
 - ▶ Πριν από κάθε χρήση να βεβαιώνεστε ότι τα μαχαιρία, οι βίδες των μαχαιριών και τα άλλα εξαρτήματα του μηχανήματος κοπής δεν είναι φθαρμένα ή χαλασμένα. Μην εργαστείτε ποτέ με χαλασμένο ή πολύ ισχυρά φθαρμένο μηχανισμό κοπής.
 - ▶ Εξοικειωθείτε με το χειρισμό του θαμνοκόπτη. Έτσι, σε περίπτωση ανάγκης, θα μπορέσετε να τον σταματήσετε αμέσως.
 - ▶ Μόλις ρυθμίσετε τη γωνία εργασίας να βεβαιώνεστε ότι έχουν πάσει οιστά και οι δυο μοχλοί ρύθμισης. 'Όταν ένας μοχλός ρύθμισης είναι ανοιχτός μπορεί να λυθεί ασθέλητα από κάποιο κλαδί και ο άλλος κι έτσι η δοκός μαχαιριών να κινηθεί προς τα κάτω.
 - ▶ Να εργάζεστε μόνο υπό το φως της ημέρας ή υπό καλό τεχνητό φως.

- ▶ Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το θαμνοκόπτη όταν οι προστατευτικές του διατάξεις έχουν χαλάσει ή δεν είναι συναρμολογημένες.
- ▶ 'Όταν εργάζεσθε να βεβαιώνεστε ότι έχουν συναρμολογηθεί όλες οι λαβές που περιέχονται στη συσκευασία καθώς και οι προστατευτικές διατάξεις. Μην προσπαθήσετε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία έναν ελλιπώς συναρμολογημένο θαμνοκόπτη ή ένα θαμνοκόπτη που έχει υποστεί μη επιπρεπές αλλαγές.
- ▶ Μην κρατήσετε ποτέ το θαμνοκόπτη από την προστατευτική του διάταξη.
- ▶ 'Όταν εργάζεσθε με το θαμνοκόπτη να πάρνετε πάντοτε μια σταθερή στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε σκαλωσιές ή σκάλες.
- ▶ Να συνειδητοποιείτε το γύρω χώρο σας και να είστε προετοιμασμένος/προετοιμασμένη να αντιμετωπίσετε επικινδυνές καταστάσεις τις οποίες ενδεχομένως δεν θα μπορέσετε αντιληφθείτε όταν εργάζεστε.
- ▶ Να βγάζετε το φίς από την πρίζα δικτύου:
 - πριν τον έλεγχο, την εξουδετέρωση ενός μπλοκαρισματος καθώς και κατά την εκτέλεση εργασιών στον ίδιο θαμνοκόπτη.
 - μετά από επαφή με ένα ξένο αντικείμενο. Ελέγχετε μήπως ο θαμνοκόπτης υπέστη κάποια ζημιά ή βλάβη και εποκευάστε τον, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.
 - όταν ο θαμνοκόπτης αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα (ελέγχετε τον αμέσως).
- ▶ Να αποθηκεύετε το θαμνοκόπτη σε έναν στεγνό, υψηλό και κλειστό χώρο, απρόσιτο στα παιδιά.
- ▶ Για λόγους ασφαλείας να αντικαθιστάτε τυχόν φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα.
- ▶ Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το μηχάνημα κήπου, εκτός αν διαθέτετε την απαραίτητη εκπαίδευση.

Συντήρηση

- ▶ Να φοράτε πάντοτε γάντια κηπουρικής όταν βάζετε τα χέρια στην περιοχή των μαχαιριών ή όταν εργάζεστε.
- ▶ Να ελέγχετε το μηχάνημα κήπου και για λόγους ασφαλείας να αντικαθιστάτε τυχόν φθαρμένα ή/και χαλασμένα εξαρτήματα.
- ▶ Πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα κήπου να λαδώνετε πάντοτε τη δοκό μαχαιριών με σπρέι συντήρησης.
- ▶ Να βεβαιώνεστε ότι κάθονται γερά και ασφαλώς όλα τα παξιμάδια, οι πίροι και οι βίδες. Έτσι έχετε την εγγύηση ότι το μηχάνημα κήπου λειτουργεί ασφαλώς.
- ▶ Να βεβαιώνεστε ότι τα ανταλλακτικά προέρχονται από την Bosch.

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν είναι σημαντικά για την ανάγνωση και την κατανόηση των οδηγιών χρήσης. Παρακαλούμε να αποτυπώσετε στο μυαλό σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η ωστή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του μηχανήματος κήπου.

40 | Ελληνικά

Σύμβολο	Σημασία
	Φορέστε προστατευτικά γάντια.
	Φορέστε προστατευτικά γυαλιά.
	Κατεύθυνση αντίδρασης
	Κατεύθυνση κίνησης

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η παρούσα συσκευή χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τη μονάδα μετάδοσης κίνησης AMW 10.

Το μηχάνημα προορίζεται για την κοπή και το κλάδεμα φραγτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού σας ή σε ερασιτεχνικός (χόμπι) κήπους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προσάρτημα θαμνοκόπτη κονταριού		AMW HS
Αριθμός ευρετηρίου		0 600 8A3 A..
Μήκος κοπής	mm	430
Απόσταση μαχαιριών	mm	15
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003		
χωρίς μονάδα μετάδοσης κίνησης	kg	2,25
Αριθμός σειράς	βλέπε την πινακίδα κατασκευαστή στο μηχάνημα κήπου	

Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό ευρετηρίου στην πινακίδα κατασκευαστή του μηχανήματος κήπου. Οι εμπορικοί χαρακτηρισμοί ορισμένων μηχανημάτων κήπου μπορεί να διαφέρουν.

Δήλωση συμβατότητας

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» σε συνδυασμό με τη μονάδα μετάδοσης κίνησης AMW 10 (3 600 HA3 0..) συμμορφώνεται

Αναζήτηση σφαλμάτων

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία	Θεραπεία
Ο κινητήρας λειτουργεί, τα μαχαίρια δεν κινούνται	Η πρόσθετη συσκευή Multitool δεν είναι σωστά συνδεμένη στη μονάδα μετάδοσης κίνησης	Ελέγχετε τη συναρμολόγηση
Τα μαχαίρια θερμαίνονται υπερβολικά	Τα μαχαίρια δεν είναι κοφτερά Τα μαχαίρια έχουν εντομές Πολύ ισχυρή τριβή λόγω έλλειψης λίπανσης	Δώστε τη δοκό μαχαιριών για τρόχισμα Δώστε τη δοκό μαχαιριών για τρόχισμα Ψεκάστε με λάδι λίπανσης (1 609 200 399)

Service και παροχή συμβουλών χρήσης

www.bosch-garden.com

'Οταν ζητάτε διασφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή του μηχανήματος κήπου.

ΕΛΛΑΣ

Robert Bosch A.E.
Ερχειας 37
19400 Κορωπί - Αθήνα
Tel.: 210 5701270
Fax: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Tel.: 210 5701380
Fax: 210 5701607

Απόσυρση

Μην ρίξετε τα μηχανήματα κήπου στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:



Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/EE σχετικά με τις πλαϊές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δικαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχροντα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.




Koruyucu gözlük kullanın.



Koruyucu kulaklık kullanın.



Bu bahçe aletini yağmur altında kullanmayın ve yağmur altında bırakmayın.

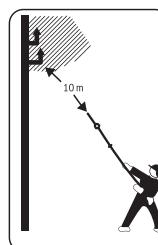

Akım veya telefon kablolarına hiçbir zaman dokunmayın. Bu gibi kablolar yüksek gerilim iletir. Büyük olasılıkla elektrik çarpması tehlikesi vardır. En azından 10 metrelük bir mesafe bırakın.

Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı



UYARI

Bütün güvenlik talimiți hükümlerini ve uyarıları okuyun. Güvenlik talimiți hükümlerine ve uyarılaraya uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yanına ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Bütün güvenlik talimiți hükümlerini ve uyarıları ilerde başvurmak üzere saklayın.

- ▶ Kullanmaya başladan önce akım beslemesini veya uzatma kablosunu hasar veya yıpranmışnak açısından kontrol edin. Kullanma esnasında kablo hasar görecek olursa, hemen fişi prizden çekin. AKIM ŞEBEKESİNDEN AYRILMADAN ÖNCE KABLOYA DOKUNMAYIN. Kablo hasarlı veya aşınmışa bahçe aletini çalıştırmayın.
- ▶ Bağlantı kablosunun bir yedeği gereklili olduğunda, güvenlik risklerinden kaçınmak için bunun üretici, üretici tarafından yetkilendirilmiş bir müsteri servisi veya bu konudaki bir uzman tarafından hazırlanması gereklidir.
- ▶ Aleti sürekli kullanıyoysanız her gün önemli bir hasar veya eksik olup olmadığını kontrol edin. Bahçe aleti düşüğünde veya ciddi bir çarpmaya maruz kaldığı takdirde de yapılmalıdır.
- ▶ **Güvenliği artırmak için maksimum 30 mA'lık hatalı akımı bir FI-Şalterin (RCD) kullanılması tavsiye olunur. Bu FI-Şalteri her kullanımından önce kontrol edilmelidir.**
- ▶ Havalandırma aralklarının kalınlıklardan arınmış biçimde her zaman açık kalmasına dikkat edin.
- ▶ **Tahrik ünitesinin kullanım kılavuzundaki güvenlik talimiți hükümlerine ve uyarılara da uyun.**

Çit biçme makineleri için güvenlik talimitı

- ▶ Bedenizi ve uzuvalarınızı kesici bıçaktan uzak tutun. Bıçak çalışırken kesim malzemesini almayı veya kesilecek malzemeyi tutmayı denemeyin. Sıkışan kesim malzemesini sadece alet kapalı ve fiş çekili

Türkçe

Güvenlik Talimitı

Resimli semboller hakkında açıklamalar

Genel tehlike uyarısı.



Kullanım kılavuzunu tam olarak okuyun.



Dokunmayın. Çit biçme makinesi yoğun olarak çalıştırıldığında parçaların isınabilmesi.



Alette bir ayarlama yapmadan veya aleti temizlemeye başlamadan önce, kablo karışmışsa veya bahçe aletini kısa süre de olsa denetim dışı bırakmadan önce bahçe aletini kapatın ve fişini prizden çekin.



Bosch Power Tools

F 016 L70 916 | (22.10.13)

42 | Türkçe

durumda çıkarın. Çit biçme makinesini kullanırken bir anki dikkatsizlik ağır yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ **Çit biçme makinesini bıçaklar hareketsiz durumda iken tutamağından tutarak taşıyın. Çit biçme makinesini nakledeken veya saklarken daima koruyucu kapağı kapatın.** Aleti dikkatli kullanma bıçaklardan kaynaklanabilecek yaralanma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Kesici bıçak görünmeyen elektrik kablolarına veya aletin şebeke bağlantı kablosuna temas edebileceğinden, elektrikli el aletini sadece izolasyonlu tutamağından tutun.** Kesici bıçak elektrik gerilimi altındaki bir kabloya temas ettikinde aletin metal parçaları da elektrik gerilimine maruz kalabilir ve bu da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▶ **Kabloyu aletin kesme alanında uzak tutun.** Çalışırken kablo çalışıkları arasında görmemeyebilir ve yanlışlıkla kesilebilir.

Ek uyarılar

- ▶ Bu alet; çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, duygusal veya zihinsel bakımdan engelli veya yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmaya müsaadeli değildir. Ancak anılan bu kişiler bu aleti sağlıklar için yetkili bir kişinin gözetiminde veya aleti kullanmasını bilen bireylerin talimatı ile kullanılabilirler. Çocukların aletle oynamaması için dikkatli olunmalıdır.
- ▶ Çocukların veya bu talimatı okupup anlamamış kişilerin çit biçme makinesini kullanmalarına hiçbir zaman izin vermem. Bazı ülkelerdeki ulusal yönetmelikler kullanıcıların yaşını sınırlayabilir. Kullanım dışındaki çit biçme makinesini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- ▶ **Çalışırken elektrikli el aletini iki elinizle sıkıca tutun ve duruş pozisyonunuzun güvenli olmasını dikkat edin.** Elektrikli el aleti iki elle daha güvenli kullanılır.
- ▶ **Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam olarak durmasını bekleyin.**
- ▶ Aletle çalışırken 3 metrelük bir daire içinde başlarını ve evcil hayvanlar bulunmamalıdır. Aleti kullanan çalışma alanını üçüncü kişilere karşı korumaktan sorumludur.
- ▶ Çit kesme makinesini hiçbir zaman çit kesme bıçağından tutmayın.
- ▶ Çocukların ve bu talimatı okumamış kişilerin çit kesme makinesini kullanmasına izin vermeyin. Bazı ulusal yönetmelikler bu aletin kullanım yaşını kısıtlamaktadır.
- ▶ Yakınında başlarını ve özellikle çocukların veya evcil hayvanlar varken çit kesme makinesini kullanmayın.
- ▶ Bu aleti kullananlar başlarının başına gelebilecek kazalardan veya bunların özel mülkiyetinde bulunan mallarda meydana gelebilecek hasarlarından sorumludur.
- ▶ Çit kesme makinesini çıplak ayakla veya açık sandaletlerle kullanmayın. Her zaman sağlam ayakkabılar ve uzun pantolon kullanın. Sağlam iş eldivenlerinin, kaymayan ayakkabıların ve koruyucu göz'lüklerin kullanılması tavsiye olunur. Aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilecek geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın.

▶ Biçilecek çiti dikkatli biçimde kontrol edin ve bütün telleri ve yabancı nesneleri alın.

- ▶ Aleti kullanmaya başladan önce her defasında bıçağın, bıçak vidalarının ve kesme mekanizmasının diğer parçalarının aşınmış olup olmadıklarını veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin. Hiçbir zaman hasarlı veya aşırı ölçüde aşınmış kesme mekanizması ile çalışmayan.
- ▶ Acil durumlarda hemen durdurabilmek için çit kesme makinesinin kullanımını tam olarak öğrenin.
- ▶ Çalışma açısını ayarladıkten sonra her iki ayar kolunun güvenli biçimde kavrama yapıp yapmadığını kontrol edin. Ayar kollarından biri açık kalacak olursa, ikinci kilit çalışma esnasında dal tarafından istenmeyen biçimde açılabilir ve kesici bıçaklar aşağı katlanabilir.
- ▶ Çit kesme makinesini sadece gün ışığında veya iyi aydınlatma koşullarında kullanın.
- ▶ Çit kesme makinesini koruyucu donanımları takılı olmadan veya bu donanımlar hasarlı durumda iken kullanmayın.
- ▶ Çit kesme makinesini kullanırken birlikte teslim edilen bütün tutamak ve koruyucu donanımın takılı olduğundan emin olun. Hiçbir zaman tam olarak monte edilmemiş veya üzerinde değişiklik yapılmış çit kesme makinesini kullanmayın.
- ▶ Çit kesme makinesini hiçbir zaman koruyucu donanımından tutmayın.
- ▶ Çit kesme makinesini özellikle basamaklı yerlerde ve merdivenlerde kullanırken duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin ve dengenizi her zaman koruyun.
- ▶ Çevrenizde olup bitene ve duyamacağınız ancak tehlike oluşturabilecek olaylara karşı dikkatli olun.
- ▶ Şu durumlarda şebeke fişini prizden çekin:
 - blokajı kontrol etmeden ve gidermeye çalışmadan önce veya çit kesme makinesinin kendinde bir çalışma yapmadan önce.
 - yabancı bir nesneye temas ettikten sonra. Çit kesme makinesinde hasar meydana gelip gelmediğini kontrol edin ve gerekiyorsa bakımı yollayın.
 - çit kesme makinesi alışılmışın dışında titreşim yapmaya başlayınca (hemen kontrol edin).
- ▶ Çit kesme makinesini çocukların erişemeyeceği, kuru, yüksek veya kapalı bir yerde saklayın.
- ▶ Güvenlik amacıyla aşınmış veya hasar görmüş parçaları değiştirin.
- ▶ Yeterli eğitime sahip değilseniz bahçe aletini onarmayı denemeyin.

Bakım

- ▶ Keskin bıçakların alanında meşgul olurken veya çalışırken daima bahçe eldivenleri kullanın.
- ▶ Bahçe aletini kontrol edin ve güvenlik önlemi olarak aşınmış veya hasar görmüş parçaları değiştirin.
- ▶ Bahçe aletini depolamadan önce çit kesme bıçağını daima bakım spreyi ile yağılayın.

- Çit kesme makinesini güvenli bir durumda kullanıbmek için bütün somunların, civataların ve pemlerin yerlerine iyice oturmasını sağlayın.
 - Yenilenen parçaların orijinal Bosch ürünü olduğundan emin olun.

Semboller

Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunu okumak ve anlamak için önemlidir. Bu sembollerin ve anımlarını zihninize içine yerleştirin. Sembollerini doğru yorumlamak size bahçe aletinin daha iyi ve daha güvenli kullanmadada yardımcı olur.

Sembol	Anlamı
	Koruyucu eldiven kullanın
	Koruyucu gözlük kullanın.
	Reaksiyon yönü
	Hareket yönü

Usulüne uygun kullanım

Bu alet sadece tahrik ünitesi AMW 10 ile birlikte kullanılabilir.
Bu bahçe aleti; ev ve hobi bahçelerindeki çit ve çalıların
kesilmesi ve kısaltılması için tasarlanmıştır.

Teknik veriler

Teleskopik çit kesme sapı	AMW HS
Ürün kodu	0 600 8A3 A.
Kesme uzunluğu	mm 430
Diş açıklığı	mm 13
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre	
Tahrik ünitesi olmadan	kg 2,25
Seri numarası	bahçe aletindeki tip etiketine bakın

Iülfen bahçe aletininin tip etiketindeki ürünl koduna dikkat edin. Tek tel

Lütfen bahçe aletinizin tip etiketindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodları değişik olabilir.

Uygunluk beyani CE

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan, AMW 10 (3 600 HA3 0..) tahrik ünitesi ile bağlantı içindeki ürünün aşağıdaki normlara ve normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz: 2011/65/AB, 2004/108/AT, 2006/42/AT, 2000/14/AT yöneleri uyarınca EN 60335, EN ISO 10517, 2000/14/EG: Garanti edilen gürültü emisyon seviyesi 103 dB(A).

Ürün kategorisi: 25

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):

Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

P.P.a.
Alvin Read i.v. K. W.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Gürültü/Titresim bilgisi

Gürültüye ilişkin ölçme değerleri EN ISO 10517.

Aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir: Ses basıncı seviyesi 80,5 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi

Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı): Titreşim emiyen değeri $c_0 = 2,5 \text{ m/s}^2$, tolerans $K = 1 \text{ m/s}^2$

Montaj ve işletim

İşlemenin amacı	Şekil
Teslimat kapsamı	1
Kesici bıçağın çalışma pozisyonuna çevrilmesi ve tespit edilmesi	2
Multitool bağlantı aletinin takılması	3
Çalışma açısından ayarlanması	4
Çalışırken dikkat edilecek hususlar	5
Depolama	6

Hata arama

Hata göstergesi	Olası neden	Giderilme yolu
Motor çalışıyor, ancak bıçaklar hareket etmiyor	Multitool bağlantı aleti tahrik ünitesine doğru olarak bağlanmamış	Bağlantıyı kontrol edin
Bıçaklar aşırı ölçüde isınıyor	Bıçaklar körelmiş Bıçaklıarda çentik olmuşmuş	Çit kesme bıçaklarını biletin Çit kesme bıçaklarını kontrol ettirin
	Yetersiz yağlamadan dolayı aşırı sürtünme	Yağlama yağı (1 609 200 399) püskürtün

Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

www.bosch-garden.com

Lütfen bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde bahçe aletinin tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.

Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
İşıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Günsah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çığılı
İzmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir

Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ

Tel.: 0282 6512884

Tasfiye

Bahçe aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:



Elektronik ve elektrikli aletlere ilişkin
2012/19/EU sayılı Avrupa yönetmeliği ve
bu yönetmeliğin ulusal hukuka uyarlanmış
hükümleri uyarınca kullanım ömrünü
tamamlayan elektronik ve elektrikli aletler
ayı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye
amacıyla geri kazanım merkezlerine
gönderilmek zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Opis symboli obrazkowych



Ogólna wskazówka ostrzegająca przed potencjalnym zagrożeniem.



Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji.



Nie dotykać. Po intensywnym użytkowaniu noży do żywopłotu, części narzędzia mogą być gorące.



Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności regulacyjnych lub konserwacyjnych przy narzędziu ogrodowym, w przypadku zablokowania się przewodu sieciowego, a także w czasie (nawet krótkich) przerw w pracy należy wyłączyć narzędzie i wyjąć wtyk z gniazda sieciowego.




Zakładanie okularów ochronnych.



Należy nosić środki ochrony słuchu.



Nie wolno stosować narzędzi ogrodowego podczas deszczu, ani wystawiać go na działanie deszczu.

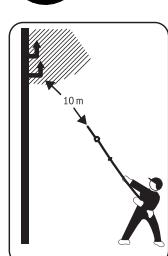

Nigdy nie należy dotykać przewodów sieciowych lub kabli telefonicznych. Tego typu przewody są pod bardzo wysokim napięciem. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Należy zachowywać odstęp wynoszący 10 m.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

! OSTRZEŻENIE

Należy w całości przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie instrukcje i wskazówki bezpieczeństwa należy przechowywać do ewentualnego dalszego zastosowania.

► Przed przystąpieniem do pracy przewody sieciowe i przedłużacze należy zawsze kontrolować pod kątem uszkodzeń oraz stopnia zużycia. W przypadku uszkodzenia

przewodu podczas pracy należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda. **NIE WOLNO DOTYKAĆ PRZEWODU PRZED WYJĘCIEM GO Z GΝIAZDA.** Nie wolno użytkować narzędzia ogrodowego, jeśli któryś z przewodów jest uszkodzony lub zużyty.

- Jeżeli zaistnieje konieczność wymiany przewodu przyłączeniowego, wymianę należy zlecić bądź producentowi, bądź autoryzowanemu przez producenta punktowi serwisowemu elektronarzędzi bądź też odpowiednio przeszkolonej osobie, aby wykluczyć ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pracy.
- W przypadku codziennego użytkowania należy za każdym razem przeprowadzać kontrolę wzrokową pod kątem widocznych uszkodzeń. Kontrolę wzrokową należy także przeprowadzać w przypadku, gdy narzędzie ogrodowe upadło lub gdy doznało kolizji.
- **Dla podwyższenia bezpieczeństwa pracy zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie różnicowym, nie większym niż 30 mA. Wyłącznik ten powinien być kontrolowany przed każdym użyciem.**
- Należy kontrolować szczeliny wentylacyjne pod kątem zanieczyszczenia resztami trawy.
- **Należy także wziąć pod uwagę wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje, znajdujące się w instrukcji eksploatacji jednostki napędowej.**

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z sektorami do żywopłotów

- Należy zachować bezpieczną odległość wszystkich części ciała od noży. Nie należy próbować usuwać odpadów ogrodowych spomiędzy noży ani przytrzymywać gałęzi przeznaczonych do cięcia przy włączonym silniku. Zablokowane odpady ogrodowe wolno usuwać dopiero po wyłączeniu narzędzia ogrodowego i wyjęciu wtyczki z gniazda. Moment nieuwagi przy użyciu sektora może doprowadzić do poważnych urazów ciała.
- **Narzędzie ogrodowe należy przenosić, trzymając je za uchwyt – zawsze przy wyłączonym silniku i nieruchomych nożach. Na czas transportu i przechowywania narzędzia ogrodowego należy zawsze nakładać osłonę ochronną.** Ostrożne obchodzenie się z urządzeniem zmniejsza ryzyko zranienia nożem.
- Elektronarzędzie należy obsługiwać, trzymając je wyłącznie za izolowaną rękojeść, gdyż noże tnące mogą natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własny przewód sieciowy. W wyniku kontaktu noża z przewodem będącym pod napięciem, może dojść do przekazania napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Przewód sieciowy należy trzymać z dala od zakresu pracy urządzenia.** Podczas pracy przewód może dostać się pomiędzy gałęzie krzewów i przypadkowo ulec przecięciu.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

- ▶ Niniejsze urządzenie nie jest dostosowane do obsługi przez osoby (łącznie z dziećmi) ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą. Wyjątek stanowi sytuacja, w której znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i otrzymują ją tej osoby instrukcje dotyczące posługiwania się urządzeniem. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a urządzenie zabezpieczone w taki sposób, żeby nie mogły się one nim bawić.
- ▶ Nie wolno udostępniać sekatora do użytkowania dzieciom, a także osobom, które nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Należy zwrócić uwagę, czy w danym kraju nie istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika podobnych narzędzi. Nieużywany sekator należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
- ▶ **Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy mocno w obydwu rękach i zadbać stabilną pozycję pracy.** Elektronarzędzie prowadzone oburącz jest bezpieczniejsze.
- ▶ **Pred odłożeniem elektronarzędzia należy odczekać aż do momentu, gdy znajduje się ono w bezruchu.**
- ▶ Podczas pracy urządzenia w jego obrębie, w odległości 3 metrów nie mogą znajdować się żadne osoby postronne i zwierzęta. Osoba obsługująca urządzenie odpowiedzialna jest za osoby trzecie znajdujące się w pobliżu.
- ▶ Nie wolno chwytać sekatora do żywopłotu za listwę tnącą.
- ▶ Nie wolno udostępniać sekatora do żywopłotu do użytku dzieciom ani osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Należy zwrócić uwagę, czy w danym kraju nie istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika podobnych narzędzi.
- ▶ Nie wolno nigdy ciąć żywopłotu, jeżeli w bezpośredniej bliskości znajdują się osoby postronne, w szczególności dzieci lub zwierzęta domowe.
- ▶ Osoba obsługująca lub użytkująca urządzenie odpowiedzialna jest za wypadki i szkody na osobie i mieniu, wyrządzone innym osobom.
- ▶ Nie używać sekatora do żywopłotu boso ani w odkrytym obuwiu. Podczas pracy należy zawsze zakładać stabilne obuwie robocze i długie spodnie. Zaleca się użycie stabilnego antypoślizgowego obuwia roboczego i okularów ochronnych. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii, gdyż mogłyby zostać ujęte przez poruszające się części.
- ▶ Przed przystąpieniem do pracy dokładnie zbadź żywopłot i usunąć z niego wszystkie druty i inne przedmioty.
- ▶ Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny noży, śrub i innych elementów mechanizmu tnącego pod kątem ich zużycia lub uszkodzenia. Nie należy nigdy pracować z uszkodzonym lub silnie zużytym mechanizmem tnącym.
- ▶ Należy być dobrze zorientowanym w obsłudze sekatora do żywopłotu, aby w krytycznej sytuacji móc go szybko zatrzymać.
- ▶ Po ustaleniu kąta pracy należy skontrolować, czy obie dźwignie nastawcze zaskoczyły na swoją pozycję. Jeżeli jedna z dźwigni pozostała otwarta, podczas pracy mógłaby ustąpić druga blokada i listwa tnąca mogłaby się złożyć.
- ▶ Pracować należy tylko przy dziennym świetle lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
- ▶ Nie wolno nigdy używać sekatora do żywopłotu, gdy urządzenia zabezpieczające nie są zamontowane lub są uszkodzone.
- ▶ Przed rozpoczęciem pracy z sekatorem do żywopłotu należy upewnić się, że wszystkie załączone w dostawie uchwyty, zabezpieczenia i osłony są prawidłowo zamocowane. Nie wolno eksplotować niekompletnie zmontowanego sekatora do żywopłotu, ani takiego, na którym dokonano niedozwolonych modyfikacji.
- ▶ Nie wolno chwytać sekatora do żywopłotu za jego elementy zabezpieczające.
- ▶ Podczas użytkowania sekatora do żywopłotu należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i o utrzymanie równowagi, w szczególności podczas pracy na stopniach lub drabinie.
- ▶ Należy być stale świadomym ewentualnych zagrożeń z otoczenia, które mogą być podczas cięcia żywopłotu niesłyszalne i niezauważalne.
- ▶ Wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda:
 - przed przystąpieniem do przeglądu sekatora do żywopłotu, usunięcia blokady lub prac konserwacyjno-naprawczych.
 - gdy noż natrafił na jakiś twardy przedmiot. Należy sprawdzić, czy sekator do żywopłotu nie został uszkodzony, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia oddać go do naprawy.
 - gdy sekator do żywopłotu zaczyna vibrować w nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego przyczynę).
- ▶ Sekator do żywopłotu należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu (wysoko na półce, bądź pod zamknięciem).
- ▶ Dla własnego bezpieczeństwa wymieniać zużyte lub uszkodzone części.
- ▶ Jeżeli nie posiada się odpowiedniego wykształcenia nie należy próbować samemu naprawiać sekator do żywopłotu.

Konserwacja

- ▶ Podczas wykonywania pracobsługowych w pobliżu ostrych noży, należy zawsze nosić rękawice ogrodowe.
- ▶ Skontrolować narzędzie ogrodowe i w trosce o własne bezpieczeństwo, wymienić zużyte lub uszkodzone części.
- ▶ Przed przystąpieniem do składowania narzędzia ogrodowego listwę tnącą należy posmarować olejem do konserwacji.
- ▶ Aby mieć pewność, że stan techniczny narzędzia ogrodowego gwarantuje bezpieczną pracę, należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki, trzpienie i śruby są mocno dokręcone.
- ▶ Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane przez firmę Bosch.

Symbole

Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu elektronarzędzia.

Symbol	Znaczenie
	Należy nosić rękawice ochronne
	Zakładać okulary ochronne.
	Kierunek reakcji
	Kierunek ruchu

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urządzenie można stosować wyłącznie z jednostką napędową AMW 10.

Urządzenie przeznaczone jest do cięcia i przycinania żywopłotów i krzewów w ogrodach przydomowych i działkowych.

Dane techniczne

Przystawka do cięcia żywopłotów z drążkiem		AMW HS
Numer katalogowy		0 600 8A3 A..
Długość cięcia	mm	430
Rozwarcie zębów	mm	15
Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 bez jednostki napędowej	kg	2,25
Numer seryjny	zob tabliczkę znamionową na narzędziu ogrodowym	
Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego narzędzia ogrodowego. Nazwy handlowe poszczególnych modeli narzędzi ogrodowych mogą się różnić.		

Lokalizacja usterek

Symptomy	Możliwa przyczyna	Usunięcie usterki
Silnik pracuje, noże zatrzymują się	Przystawka wielofunkcyjna nie jest właściwie przyłączona do jednostki napędowej	Skontrolować montaż
Noże mocno się nagrzewają	Tępy nóż Wyszczerbiony nóż Za duże tarcie z powodu niedostatecznego nasmarowania	Oddać listwę tnącą do ostrzenia Skontrolować stan listwy tnącej Spryskać olejem smarującym (1 609 200 399)

48 | Česky

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

www.bosch-garden.com

Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części zamiennej konieczne jest podanie dziesięciocyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej narzędzia ogrodowego.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadów

Nie wolno wyrzucać narzędzi ogrodowych do odpadów z gospodarstwa domowego!

Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z europejską wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowaniu w prawie krajowym, wyeliminowane niezdolne do użycia narzędzi elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Česky

Bezpečnostní upozornění

Vysvětlivky obrázkových symbolů



Všeobecné upozornění na nebezpečí.



Pročtěte si návod k použití.




Nedotýkejte se. Po intenzívním používání nůžek na živý plot mohou být díly horké.

Dříve, než přistoupíte k nastavování nářadí nebo k čištění, když se kabel zamotal nebo když necháváte zahradní nářadí i jen na krátkou dobu bez dozoru, zahradní nářadí vypněte a vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky.

Noste ochranné brýle.

Noste ochranu sluchu.

Zahradní nářadí nepoužívejte v dešti ani je dešti nevystavujte.

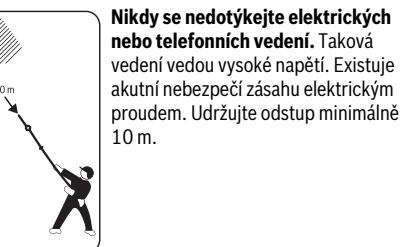

Nikdy se nedotýkejte elektrických nebo telefonních vedení. Taková vedení vedou vysoké napětí. Existuje akutní nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Udržujte odstup minimálně 10 m.

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí

VAROVÁNÍ Čtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování bezpečnostních upozornění a pokynů mohou způsobit zásah elektrickým proudem, požár a / nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucnosti uschovujte.

► Před použitím zkонтrolujte známky poškození či příznaky stárnutí přívodního resp. prodlužovacího kabelu. Pokud se kabel během používání poškodí, okamžitě vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky. **DOKUD NENÍ KABEL VYTAŽENÝ, NEDOTÝKEJTE SE HO.** Pokud je kabel poškozený nebo opotrebovaný, zahradní nářadí neprovozujte.

► Pokud je nutné nahrazení přívodního elektrického vedení, pak to nechte provést od výrobce, jeho autorizovaného zákaznického servisu nebo od k tomu určené osoby, aby se zabránilo ohrožení bezpečnosti.

► Při používání denně vizuálně kontrolujte na významné závady. Tuto kontrolu musíte rovněž provést, pokud zahradní nářadí spadlo nebo bylo vystaveno závažnému nárazu.

► **Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje použít proudový chránič FI (RCD) s vybavovacím proudem maximálně 30 mA. Tento proudový chránič FI by měl být před každým použitím přezkoušen.**

► Zajistěte, aby byly větrací otvory neustále prosté usazenin.

► **Dbejte rovněž bezpečnostních upozornění a pokynů v návodu k obsluze hnací jednotky.**

Bezpečnostní upozornění pro nůžky na živý plot

- **Udržujte všechny části těla daleko od střížného nože.** Při běžícím noži se nepokoušejte odstraňovat odstrížený materiál či stříhaný materiál přidržovat. **Sevřený stříhaný materiál odstraňujte pouze při vypnutém náradí a vytážené síťové zástrčce.** Moment nepozornosti při používání nůžek na živý plot může vést k těžkým zraněním.
- **Nůžky noste za rukojetí s nožem stojícím v klidu.** Při přepravě nebo uskladnění nůžek **vždy natáhněte ochranný kryt.** Pečlivé zacházení s náradím snižuje nebezpečí zranění nožem.
- **Držte elektronáradí pouze na izolovaných plochách rukojetí, poněvadž střížný nůž může přijít do styku se skrytými elektrickými kably nebo s vlastním síťovým kabelem.** Kontakt střížného nože s elektrickým vedením pod napětím může přivést napětí na kovové díly stroje a vést k zásahu elektrickým proudem.
- **Udržujte kabel daleko od stříhaného prostoru.** Během pracovního procesu může být kabel zakryt houštím a omylem přeříznut.

Doplňková varovná upozornění

- Tento stroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo nedostatečnými vědomostmi, možné je to pouze tehdy, budou-li pro svou bezpečnost pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní obdrží pokyny, jak stroj používat.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se strojem nehrájí.
- Nikdy nedovolte dětem ani osobám neseznámeným s témito pokyny nůžky na živý plot používat. Národní předpisy možná omezují věk obsluhy. Pokud se nůžky na živý plot nepoužívají, ukládejte je mimo dosah dětí.
- **Elektronáradí držte při práci pevně oběma rukama a zajistěte si bezpečný postoj.** Oběma rukama je elektronáradí vedeno bezpečněji.
- **Počkejte, až se stroj zastaví, než jej odložíte.**
- Během provozu se nesmiejí v okruhu 3 m zdržovat žádné další osoby ani zvířata. Obsluha je v pracovním prostoru zodpovědná vůči třetím stranám.
- Neuchopujte nůžky na živý plot nikdy za střížnou lištu.
- Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, jež nejsou seznámeny s témito pokyny, používat nůžky na živý plot. Národní předpisy možná ohraňují věk obsluhy.
- Stříhaní živého plotu nikdy neprovádějte, zatímco se v bezprostřední blízkosti zdržují osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.
- Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo ublížení jiným osobám nebo jejich majetku.
- Nůžky na živý plot nepoužívejte naboso nebo s otevřenými sandály. Vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

Doporučuje se nošení pevných rukavic, protiskluzové obuvi a ochranných brýlí. Nenoste široký oděv či šperky, jež se může/můžou zaplést do pohyblivých dílů stroje.

- Pečlivě prohlédněte stříhaný živý plot a odstraňte všechny dráty a jiná cizí tělesa.
- Před použitím vždy zkонтrolujte, zda nejsou nože, šrouby nožů a další díly stříhacího mechanismu opotřebované nebo poškozené. Nikdy nepracujte s poškozeným nebo silně opotřebovaným stříhacím mechanismem.
- Seznamte se s obsluhou nůžek na živý plot, abyste je mohli v případě nouze okamžitě zastavit.
- Po nastavení pracovního úhlu zkонтrolujte, zda jsou obě nastavovací páčky spolehlivě zaskočené. Zůstane-li jedna nastavovací páčka otevřená, může se při práci druhá aretace větví nechtěně uvolnit a střížná lišta překlopit dolů.
- Stříhaní živého plotu provádějte pouze za denního světla nebo za dobrého umělého osvětlení.
- Nikdy nepoužívejte nůžky na živý plot s vadnými či nenamontovanými ochrannými přípravky.
- Zajistěte, aby byly při provozu nůžek na živý plot namontované všechny dodávané rukojeti a ochranné přípravky. Nikdy se nepokoušejte uvést do provozu neúplně smontované nůžky na živý plot nebo nůžky s nepřípustnými modifikacemi.
- Nůžky na živý plot nikdy nedržte na jejich ochranném přípravku.
- Při provozu nůžek na živý plot neustále dbejte na spolehlivý postoj a vždy udržujte rovnováhu, zejména při používání na schodech nebo na žebřících.
- Buděte si vědomi Vašeho okolí a budete připraveni na možné nebezpečné okolnosti, jež během stříhaní živého plotu možná nezaslechnete.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky:
 - před kontrolováním, odstraněním zablokování nebo před prací na nůžkách na živý plot.
 - po kontaktu s cizím tělesem. Zkontrolujte poškození nůžek na živý plot a nechte je, pokud je to nutné, opravit.
 - když nůžky na živý plot začnou nezvykle vibrovat (ihned zkontrolovat).
- Nůžky na živý plot skladujte na suchém, vysoko položeném nebo uzamčeném místě, mimo dosah dětí.
- Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
- Nepokoušejte se zahradní náradí opravovat, ledaže máte nezbytné vzdělání.

Údržba

- Když manipulujete nebo pracujete v oblasti ostrých nožů, vždy noste zahradní rukavice.
- Zahradní náradí kontrolujte a opotřebované nebo poškozené díly pro jistotu nahradíte.
- Stříhací lištu kvůli skladování zahradního náradí vždy namažte servisním sprejem.
- Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, aby byl zaručen bezpečný pracovní stav zahradního náradí.
- Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.

50 | Česky

Symboly

Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení návodu k obsluze. Zapamatujte si symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám pomůže zahradní nářadí lépe a bezpečněji používat.

Symbol	Význam
	Noste ochranné rukavice
	Noste ochranné brýle.
	Směr reakce
	Směr pohybu

Určené použití

Toto nářadí lze používat pouze spolu s hnací jednotkou AMW 10.

Zahradní nářadí je určeno ke stříhání a zastříhávání živých plotů a keřů v domácích a kutilských zahradách.

Technická data

Týčový nástavec nůžek na živé ploty	AMW HS
Objednací číslo	0 600 8A3 A.
Délka střihu	mm 430
Rozevření zubů	mm 15
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 bez hnací jednotky	kg 2,25
Sériové číslo	viz typový štítek na zahradním náradí
Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku Vašeho zahradního náradí. Obchodní označení jednotlivých zahradních náradí se mohou měnit.	

Hledání závad

Příznaky	Možná příčina	Náprava
Motor běží, nože zůstávají stát	Přídavné nářadí Multitool není správně připojené na hnací jednotku	Zkontrolujte smontování
Nože jsou horké	Tupé nože Nůž má skuliny Příliš velké tření kvůli chybějícímu mazání	Nechte nabrousit stříhací lištu Nechte zkontrolovat stříhací lištu Nastříkejte mazacím olejem (1 609 200 399)

E016|70916|(22.10.13)

Bosch Power Tools



Zákaznická a poradenská služba

www.bosch-garden.com

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku zahradního náradí.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracování odpadu

Nevyhazujte zahradní náradí do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musejí být neupotřebitelná elektrická a elektronická zařízení rozebraná shromážděna a dodána k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Změny vyhrazeny.




Používajte ochranné okuliare.



Používajte chrániče sluchu.



Nepoužívajte toto záhradnícke náradie v daždi, ani ho vplyvom dažďa nevystavujte.

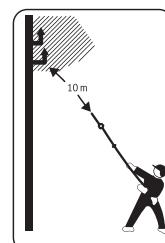

Nikdy sa nedotýkajte elektrických ani telefónnych kálov. Takéto káble môžu byť pod prúdom a vieť vysoké napätie. Hrozí akútne nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Udržiavajte minimálny odstup 10 m.

Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny

POZOR Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a bezpečnostné pokyny.

Nedostatky pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo spôsobiť vážne poranenia osôb.

Uschovajte všetky Bezpečnostné pokyny a upozornenia na používanie v budúcnosti.

► Pred použitím náradia skontrolujte sieťovú šnúru a predĺžovaciu šnúru, či nie je poškodená alebo nevykazuje príznaky starnutia. Keď sa počas používania poškodi sieťová šnúra, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. **NEDOTÝKAJTE SA SIEŤOVEJ ŠNÚRY SKÔR, AKO JU ODPÓJÍTE ZO ZÁSUVKY.** Nepoužívajte záhradnícke náradie v tom prípade, keď je prívodná šnúra poškodená alebo opotrebovaná.

► Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať výrobca, jeho niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia alebo určená osoba s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

► V prípade používania denne kontrolujte, či sa neobjavili závažné nedostatky. Táto kontrola sa musí vykonať aj vtedy, keď záhradnícke náradie spadlo na zem, alebo keď bolo vystavené väčnejšiemu nárazu.

► **Na zaručenie bezpečnosti odporúčame používať ochranný spínač pri poruchových prúdoch (FI) s maximálnym chybovým 30 mA. Tento ochranný spínač pri poruchových prúdoch (FI) treba pred každým použitím prekontrolovať.**

► Postarať sa o to, aby neboli vo vzduchových štrbinách nejaké zvyšky.

► **Dodržiavajte aj bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v Návode na používanie pohonnej jednotky.**

Slovensky

Bezpečnostné pokyny

Vysvetlenie obrázkových symbolov



Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo.



Pozorne si prečítajte tento Návod na používanie.



Nedotýkajte sa. Po intenzívnom používaní nožníc na živý plot môžu byť niektoré súčiastky horúce.



Záhradnícke náradie vypnite a vytiahnite aj zástrčku zo zásuvky vždy predtým, ako budete náradie nastavovať a prípadne čistiť, alebo v situácii, keď sa sietová šnúra o niečo zachytila, alebo v takom prípade, keď náradie čo len na krátku chvíľu opustíte zo svojho dohľadu.



a.c.

52 | Slovensky

Bezpečnostné pokyny pre nožnice na živý plot

- ▶ Majte všetky časti svojho tela v dostatočnej vzdialosti od rezacích nožov náradia. Keď je nož v chode, nepokúšajte sa odstraňovať odstríhaný materiál ani pridržiavať materiál, ktorý budete strihať. Zaseknutý materiál odstraňujte len pri vypnutom náradí, ktoré má odpojený sieťovú šnúru (vytiahnutú zástrčku zo zásuvky). Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní nožnic na živý plot za následok vážne poranenia.
- ▶ Nožnice na živý plot prenášajte za rukoväť len vtedy, keď nož nebeží. Pri prevádzke alebo počas úschovy nožnic na živý plot majte vždy navlečený ochranný kryt. Starostlivo zaobchádzanie s náradím znížuje nebezpečenstvo poranenia nožom náradia.
- ▶ Držte toto ručné elektrické náradie len za izolované rukoväte, pretože sa môže stať, že rezací nož sa dostane do kontaktu so skrytým elektrickým vedením alebo s vlastnou sieťovou šnúrou. Kontakt rezacieho noža s elektrickým vedením, ktoré je pod prúdom, môže dostať pod prúd aj kovové súčiastky náradia a spôsobiť tak zásah elektrickým prúdom.
- ▶ Elektrickú šnúru vedťe vždy mimo strihacieho dosahu náradia. Počas práce by sa mohla elektrická šnúra schovať do kríkov a mohli by ste ju potom neúmyselne prestrihnúť.

Ďalšie výstražné upozornenia

- ▶ Tento výrobok nie je určený na používanie pre osoby s obmedzenými psychickými, senzorickými a duševnými schopnosťami (ani na používanie pre deti) ani pre ľudí s obmedzenými skúsenosťami a nedostatočnými vedomosťami, s výnimkou prípadu, že na nich dohliada kvôli ich bezpečnosti kompetentná osoba, alebo dostanú od takejto osoby pokyny, ako majú výrobok používať. Dávajte pozor na deti, aby ste zabezpečili, že sa nebudú môcť s výrobkom hrať.
- ▶ Nikdy nedovoľte používať nožnice na živý plot deťom ani žiadnym iným osobám, ktoré nie sú dôkladne oboznámené s ich používaním. Predpisy niektoréj krajiny môžu prípadne obmedzovať vek obsluhujúcej osoby. Keď nožnice na živý plot nepoužívate, uschovávajte ich tak, aby neboli dosiahnutelné pre deti.
- ▶ Pri práci držte ručné elektrické náradie pevne oboma rukami a zabezpečte si stabilný postoj. Pomocou dvoch rúk sa ručné elektrické náradie ovláda bezpečnejšie.
- ▶ Počkajte na úplné zastavenie ručného elektrického náradia, az potom ho odložte.
- ▶ Počas používania náradia sa nesmú zdržiavať v okruhu 3 metre žiadne iné osoby ani zvieratá. Obsluhujúca osoba je vo svojom pracovnom okruhu zodpovedná za tretie osoby.
- ▶ Nikdy nechyťajte nožnice na živý plot za nožový mechanizmus.
- ▶ Nikdy nedovoľte používať nožnice na živý plot deťom ani žiadnym iným osobám, ktoré nie sú dôkladne oboznámené s týmto návodom na ich používanie. Predpisy niektorých krajín môžu prípadne obmedzovať vek obsluhujúcej osoby.
- ▶ krajiny môžu prípadne obmedzovať vek obsluhujúcej osoby.
- ▶ Nikdy nestrihajte živý plot vtedy, keď sa v bezprostrednej blízkosti zdržiavajú nejaké osoby, predovšetkým deti, prípadne domáce zvieratá.
- ▶ Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je zodpovedný za úrazy a škody spôsobené iným ľuďom alebo za škody na ich majetku.
- ▶ Nepracujte s týmito nožnicami na živý plot vtedy, keď ste bosý, alebo keď máte obutie otvorené sandále. Pri práci nosťte vždy pevnú obuv a dlhé nohavice. Odporúčame Vám používať pevné pracovné rukavice, protišmykovú obuv a ochranné okuliare. Nemajte na sebe voľné oblečenie ani šperky, ktoré by mohli byť zachytené pohybujúcimi sa súčiastkami náradia.
- ▶ Živý plot, ktorý plánujete strihať, starostlivo prezrite a odstráňte z neho všetky drôty, prípadne ostatné cudzie telesá.
- ▶ Pred použitím vždy zrakom skontrolujte, či nie sú nože, skrutky nožov alebo iné súčiastky rezacieho mechanizmu opotrebované alebo poškodené. Nikdy nepracujte s poškodeným alebo výrazne opotrebovaným rezacím mechanizmom.
- ▶ Dôverne sa oboznamte s obsluhou nožíc na živý plot, aby ste ich v prípade nádzre vedeli okamžite zastaviť.
- ▶ Po nastavení prekontrolujte pracovný uhol, či sú obe nastavovacie páčky spoľahlivo zaskočené. Keď zostane nastavovacia páčka otvorená, môže sa pri práci dotykom konára uvoľniť druhá aretácia a nožový mechanizmus sa vyklopí smerom dole.
- ▶ Strihajte živý plot iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- ▶ Nikdy nepoužívajte nožnice na živý plot s poškodenými alebo s chýbajúcimi ochrannými prvkami.
- ▶ Presvedčte sa, či sú pri prevádzke nožnic na živý plot namontované všetky dodané rukoväte a ochranné prvky. Nikdy sa nepokúšajte používať neúplne zmontované nožnice na živý plot alebo nožnice na živý plot s neschválenými modifikáciami (prerobené).
- ▶ Nikdy nedržte nožnice na živý plot za ochranné prvky.
- ▶ Dbajte na to, aby ste malí pri používaní nožíc na živý plot vždy pevný postoj a vedeli udržiavať rovnováhu, predovšetkým pri práci na schodíkoch alebo na rebríkoch.
- ▶ Majte na zreteli špecifické vlastnosti Vášho prostredia a bud'te pripravený na vznik nebezpečných momentov, ktoré možno nebudete pri strihaní živého plota počuť.
- ▶ Zástrčku prívodnej šnúry vytiahnite zo zásuvky:
 - pred kontrolou, odstránením blokovania alebo pri práci na nožnicach na živý plot.
 - po kontakte (kolizií) s cudzím telosom. Skontrolujte, či nie sú nožnice na živý plot poškodené, a v prípade potreby ich dajte opraviť.
 - keď začnú nožnice na živý plot nezvyčajným spôsobom vibrovať (ihneď ich prekontrolujte).

- Nožnice na živý plot majte uložené na suchom, vysoko položenom alebo uzamknutom mieste, ku ktorému nemajú prístup deti.
- Opotrebované alebo nejakým spôsobom poškodené súčiastky vždy pre istotu ihneď vymenite.
- Nepokúšajte sa záhradnícke náradie opravovať sami, s výnimkou prípadu, že máte potrebné vzdelenie (školenie).

Údržba

- Ked' s niečim manipulujete, alebo ked' niečo robíte v priestore ostrých nožov, používajte vždy záhradnícke pracovné rukavice.
- Kontrolujte pravidelne svoje záhradnícke náradie a ked' zistíte, že niektoré súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne ich kvôli vlastnej bezpečnosti vymenite.
- Pred uskladnením záhradníckeho náradia namastite nožový mechanizmus ošetrovacím olejom (sprejom).
- Postarať sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky a ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaručený bezpečný prevádzkový stav záhradníckeho náradia.
- Postarať sa o to, aby boli použité originálne náhradné súčiastky značky Bosch.

Symboly

Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto ručné elektrické náradie.

Symbol	Význam
	Používajte ochranné pracovné rukavice
	Používajte ochranné okuliare.
	Smer reakcie
	Smer pohybu

Používanie podľa určenia

Toto náradie (nástavec) sa smie používať len s pohonnou jednotkou AMW 10.

Toto záhradnícke náradie je určené na strihanie a zarovňávanie živého plotu a krovia v záhradách pri dome a v záhradkárskych kolóniach.

Technické údaje

Tyčový nadstavec nožnic na živé ploty		AMW HS
Vecné číslo		0 600 8A3 A..
Dĺžka strihu	mm	430
Vzdialenosť nožov	mm	15
Hmotnosť podľa		
EPTA-Procedure 01/2003		
bez pohonnej jednotky	kg	2,25
Sériové číslo		pozri typový štítok na záhradníckom náradí

Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho záhradníckeho náradia. Obchodné názvy jednotlivých kusov záhradníckeho náradia sa môžu odlišovať.

Vyhľásenie o konformite CE

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok, popísaný nižšie v odseku „Technické údaje“ v spojení s pohonnou jednotkou AMW 10 (3 600 HA3 0...), je v zhode s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN 60335, EN ISO 10517 podľa ustanovení smerníc 2011/65/EÚ, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2000/14/EG: Garantovaná hladina akustického výkonu 103 dB(A).

Kategória produktu: 25

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzemann Head of Product Certification PT/ETM9
--	---

i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Namerané hodnoty hľuku zistené podľa normy EN ISO 10517.

Vyhodnotená hodnota hladiny hľuku A tohto náradia je typicky: Hladina akustického tlaku 80,5 dB(A); hladina akustického výkonu 100,5 dB(A). Nespoľahlivosť merania K = 2,5 dB.

Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch smerov): Hodnota emisie vibrácií $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, nepresnosť merania K = 1 m/s².

54 | Magyar

Montáž a používanie

Ciel činnosti	Obrázok
Obsah dodávky (základná výbava)	1
Zaistenie nožového mechanizmu v pracovnej polohe	2

Ciel činnosti	Obrázok
Montáž nástavca Multitool	3
Nastavenie pracovného uhlia	4
Pokyny na používanie	5
Skladanie	6

Hľadanie porúch

Symptómy	Možná príčina	Odstránenie príčiny
Motor beží, nože zostávajú stáť	Nástavec Multitool nie je na pohonnú jednotku správne pripojený	Skontrolujte montáž
Nože sa príliš zahrievajú	Nože sú tupé Nož je vyštrbený Privelké trenie kvôli nedostatočnému masteniu	Nožový mechanizmus nechaňte nabrusiť Dat prekontrolovať nožový mechanizmus Zastriekať mastiacim olejom (1 609 200 399)

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

www.bosch-garden.com

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte láskavo bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku záhradníckeho náradia.

Slovakia

Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidácia

Neodhadzujte záhradnícke náradie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve Vášho štátu sa musia už nepoužiteľné elektrické a elektronické prístroje zbierať separované a dávať na recykláciu zodpovedajúcemu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások

A képjelek magyarázata

Általános tájékoztató a veszélyekről.



Gondosan olvassa el az Üzemeltetési útmutatót.



Ne érintse meg. A sövényvágó olló intenzív használata után az alkatrészek forróak lehetnek.



A berendezésen végzett beállítások, vagy egy tisztítás előtt, ha a kábel beakadt valamibe, vagy ha a kerti kisgépet csak rövid időre felügyelet nélkül hagyja, kapcsolja ki a kerti kisgépet és húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.




Viseljen védőszemüveget.



Viseljen fülvédőt.



Ne használja a kerti kisgépet esőben és ne tegye ki az eső hatásának.

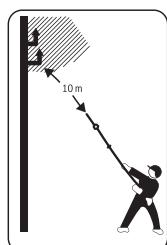

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és utasítást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Örizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi biztonsági előírást és utasítást.

- ▶ Használat előtt ellenőrizze a hálózati, illetve hosszabbító kábelt, nem láthatók-e rajta megrongálódás vagy öregedés jelei. Ha a kábel használat közben megrongálódik, húzza ki azonnal a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoláljatból. NE ÉRINTSE MEG A KÁBELT, MIELŐTT KIHÚZTA A CSATLAKOZÓ DUGÓT A DUGASZOLÓ ALJZATBÓL. Ne üzemeltesse a kerti kisgépet, ha a kábel megrongálódott vagy elkopott.
 - ▶ Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, ezzel a munkával a biztonság veszélyeztetésének elkerülésére a gyártót, a gyártó erre feljogosított vevőszolgálatát vagy egy megfelelő szakképzettségű személyt kell megbízni.
 - ▶ A használat során naponta ellenőrizze, nem léptek-e fel nyilvánvaló hibák. Ezt a vizsgálatot akkor is ugyanig végre kell hajtani, ha a kerti kisgépet leejtették, vagy erős ütésnek volt kitéve.
 - ▶ **A biztonság megnövelése érdekében célszerű egy legfeljebb 30 mA hibaáram-kapcsolót használni. Ezt a hibaáram kapcsolót minden használat előtt külön ellenőrizni kell.**
 - ▶ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílást sohase tömjék el maradékok.
 - ▶ **Tartsa be a meghajtóegység használati útmutatójában található biztonsági és egyéb előírásokat.**
- Biztonsági előírások a sövényvágó ollók számára**
- ▶ **Tartsa távol minden testrészét a vágóéstől. Ne próbálja meg futó kés mellett a levágott anyagot eltávolítani, vagy a vágásra kerülő anyagot lefogni. A beékelődött levágott anyagot csak kikapcsolt készülék mellett és a dugaszoló aljzatból kihúzott hálózati csatlakozó dugó mellett távolítsa el.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség a sövényvágó olló használata közben súlyos sérülésekhez vezethet.
 - ▶ **A sövényvágó ollót csak álló kés mellett és csak a fogantyúnál fogva emelje fel és szállítsa. A sövényvágó olló szállításához vagy tárolásához mindig húzza fel**

arra a védőborítást. A berendezés óvatos kezelése csökkenti a késék által kiváltott sérülések veszélyét.

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogantyúfelületeknél fogva fogja meg, mivel a vágókészítményről nem látható, feszültség alatt álló vezetékekkel, vagy a saját hálózati csatlakozó kábelével is érintkezésbe kerülhet.** Ha a vágókészítmény feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés fémrészei szintén feszültség alatt kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.
- ▶ **Tartsa távol a kábelt a vágási tartománytól.** A munka közben a kábel a bokorát eltakarhatja és azt ekkor véletlenül átvághatják.

Kiegészítő figyelmeztetések és tájékoztató

- ▶ Ez a készülék nincs arra előírásozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességei korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a készüléket. Gyerekeket nem szabad a készülékkel felügyelet nélkül hagyni, nehogy a készülékkel játszanak.
- ▶ Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy ezen előírásokat nem ismerő személyeknek, hogy a sövényvágó ollót használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet, hogy korlatozzák a kezelő korát. Ha a sövényvágó ollót nem használja, azt gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja.
- ▶ **A munka során minden mindenkorral kezével tartsa az elektromos kéziszerszámot és gondoskodjon arról, hogy szilárd, biztos alapon álljon.** Az elektromos kéziszerszámot két kezzel biztosabban lehet vezetni.
- ▶ **Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen leáll, mielőtt letenné.**
- ▶ Üzem közbén a berendezéstől mért 3 m sugarú körön belül a kezelőn kívül más személyek, illetve állatok nem tartózkodhatnak. A kezelő a munkaterületen más személyeket saját maga felelős.
- ▶ Sohase fogja meg a sövényvágó ollót a késtartó gerendánál fogva.
- ▶ Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy ezen előírásokat nem ismerő személyeknek, hogy a sövényvágó ollót használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet, hogy korlatozzák a kezelő korát.
- ▶ Sohase vágón sövényt a berendezéssel, ha személyek, mindenek előtt gyerekek vagy háziállatok, tartózkodnak a közelében.
- ▶ A más személyek által elszenvedett balesetekért, illetve a más tulajdonában létező károkért a kezelő vagy felhasználó felel.
- ▶ Ne használja a sövényvágó ollót mezítáblá vagy nyitott szandálban. Viseljen mindenkorral stabil lábbelit és egy hosszú nadrágot. Célszerű erős anyagból készült kesztyűt, nem sikamlós cipót és védőszemüveget használni. Ne viseljen

56 | Magyar

- ▶ bő ruhát vagy ékszerket, amely(ek) beakadhat(nak) a mozgó alkatrészekbe.
- ▶ Gondosan vizsgálja meg a vágásra kerülő sövényt, és távolítsa el valamennyi drótot és idegen tárgyat.
- ▶ A használat előtt minden ellenőrizze, nincsenek-e elkopva vagy megrongálódva a kés, a kés csavarai és a vágó egység egyéb alkatrészei. Sohase dolgozzon egy megrongálódott vagy erősen elhasználódott vágó egységgel.
- ▶ Ismerkedjen meg alaposan a sövényvágó olló kezelésével, hogy azt egy vész helyzetben azonnal le tudja állítani.
- ▶ A munkavégzési szög beállítása után ellenőrizze, hogy minden két beállítókar biztonságos bepattant a helyére. Ha az egyik beállítókar nyitva marad, a második reteszeltést egy ág akaratlanul kioldhatja és a késtartó gerenda ekkor lehajlik.
- ▶ Csak nappali világítás vagy megfelelő mesterséges világítás mellett használja a sövényvágó ollót.
- ▶ Sohase használja a sövényvágó ollót meghibásodott védőberendezésekkel vagy felszerelt védőberendezések nélkül.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a sövényvágóval szállított valamennyi fogantyú és védőberendezés fel legyen szerelve a sövényvágó ollóra, amikor azt üzemelteti. Sohase próbáljon meg egy nem teljesen felszerelt vagy meg nem engedett módon megváltoztatott sövényvágó ollót üzembbe venni.
- ▶ Sohase tartsa a sövényvágó ollót a védőberendezésnél fogva.
- ▶ A sövényvágó olló üzemeltetése közben minden ügyeljen arra, hogy biztosan álljon és tartsa meg az egyensúlyát, mindenek előtt, ha lépcsőn, vagy létrán állva dolgozik.
- ▶ Mindig legyen tudtában a környezetének és készüljön fel olyan lehetséges veszélyekre, amelyeket a sövény vágása közben esetleg nem hall meg.
- ▶ Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból:
 - egy blokkolás megvizsgálása és eltávolítása vagy a sövényvágó ollón végzendő munkák megkezdése előtt.
 - egy idegen test megérítése után. Ellenőrizze, nem rongálódott-e még a sövényvágó olló, és ha szükséges, javítassa meg.
 - ha a sövényvágó olló szokatlan módon rezgésbe jön (azonnal ellenőrizze).
- ▶ A használaton kívüli sövényvágó ollót száraz, magas, vagy zárt helyen tárolja, ahol gyerekek azokhoz nem férhetnek hozzá.
- ▶ Az elkopott, vagy megrongálódott alkatrészeket biztonsági meggondolásokból cserélje ki.
- ▶ Ne próbálja meg a kerti kisgépet megjavítani, hacsak nincs meg ehhez a megfelelő képzettsége.

Karbantartás

- ▶ Viseljen mindenkor védőkesztyűt, ha az éles kések körül végez munkát.
- ▶ Vizsgálja felül a kerti kisgépet és a biztonság érdekében cserélje ki az elhasználódott vagy megrongálódott alkatrészeket.

F 016 L70 916 | (22.10.13)

- ▶ A kerti kisgép elraktározása előtt mindenkor kenje meg a késtartó gerendát karbantartó permettel.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy valamennyianya, csapszeg és csavar biztonságosan rögzítve legyen, hogy garantálhassa a kerti kisgép biztonságos munkavégzési állapotát.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészként csak Bosch gyártmányú alkatrészeket használjanak.

Jelképes ábrák

Az ezt követő jelmagyarázat az Üzemeltetési útmutató elolvasásának és megértésének megkönnyítésére szolgál. Jegyezte meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet a kerti kisgép jobb és biztonságosabb használatában.

Jel	Magyarázat
	Viseljen védő kesztyűt
	Viseljen védőszemüveget.
	A reakció iránya
	Mozgásirány

Rendeltetésszerű használat

Ezt a berendezést csak az AMW 10 meghajtóegységgel együtt lehet használni.

A kerti kisgép a ház körül és hobbi-kertekben sövények és bokrok levágására és rövidre vágására szolgál.

Műszaki adatok

Magassági ágvágó tartozék	AMW HS
Cikkszám	0 600 8A3 A..
Késhossz	mm 430
Késtávolság	mm 15
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	
mehajtóegység nélkül	kg 2,25
Gyári szám	lásd a kerti kisgépen elhelyezett típustáblát
Kérjük vegye figyelembe a kerti kisgép típustábláján található alkatrészsámot. Egyes kerti kisgépeknek több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.	

Megfelelőségi nyilatkozat

Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt ismertetett termék az AMW 10 (3 600 HA3 O..) meghajtóegységgel megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60335,

Bosch Power Tools

EN ISO 10517 a 2011/65/EU, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK irányelveknek megfelelően.

2000/14/EK: Garantált zajteljesítmény szint 103 dB(A).

Termék kategória: 25

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1YE, England
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Ppa. Müller *i. V. Mózgyen*
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN ISO 10517.

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:
Hangnyomásszint 80,5 dB(A); hangteljesítményszint
100,5 dB(A). Bizonytalanság K = 2,5 dB.

Rezgési összértékek (három irány vektorösszege):

Rezgéskibocsátási érték, $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, szórás, K = 1 m/s².

Felszerelés és üzemeltetés

A tevékenység célja	Ábra
Szállítmány tartalma	1
A késtartó gerenda munkavégzési helyzetbe fordítása és reteszelése	2
A Mutitool-előtét felszerelése	3
A munkavégzési szög beállítása	4
Munkavégzési tanácsok	5
Tárolás	6

Hibakeresés

Probléma	Lehetséges ok	Elhárítás módja
A motor működik, a késék álla maradnak	A Multitool-előtérberendezés nincs helyesen csatlakoztatva a meghajtóegységezhez	Ellenőrizze a felszerelés módját
A késék felforrósodnak	A kés eltompult A késen kicsorbulások találhatók A kenés hiánya miatt túl magas a súrlódás	Csiszoltassa meg a késtartó gerendát Ellenőriztesse a késtartó gerendát Permetezze be kenőolajjal (1 609 200 399)

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

www.bosch-garden.com

Ha kérdéseivel vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adjon meg a kerti kisgép típustábláján található 10-jegyű megrendelési számot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Győmrői út 120.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Eltávolítás

Ne dobja ki a kerti kisgépeket a háztartási szemetbe!

Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való áltültetésének megfelelően a már nem használható elektromos és elektronikus berendezéseket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

A változtatások jogá fenntartva.

РУССКИЙ

Указания по безопасности

Пояснение пиктограмм

Общее указание на наличие опасности.



Прочтите руководство по эксплуатации.



Не прикасайтесь. После интенсивного использования части кустореза могут нагреваться.



Выключайте садовый инструмент и вытаскивайте штепсельную вилку из розетки перед изменением настроек на садовом инструменте или его очисткой, если запутался шнур или если Вам нужно оставить садовый инструмент без присмотра даже на короткое время.




При работе пользуйтесь защитными очками.



Носите средства защиты слуха.



Не используйте садовый инструмент в дождь и не подвергайте его воздействию дождя.

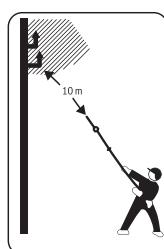

Никогда не касайтесь электрических и телефонных кабелей. По этим проводникам идет ток высокого напряжения. Существует высокая опасность поражения электрическим током. Соблюдайте дистанцию минимум в 10 м.

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все указания по технике безопасности.

Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте все инструкции по безопасности и указания для дальнейшего пользования.

► Перед началом работы проверяйте шнур или удлинитель на предмет повреждений и наличие признаков старения. При повреждении шнура питания во время работы немедленно вытащите штепсельную вилку из розетки. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ШНУРУ, ПОКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА ЕЩЕ ВСТАВЛЕНА В РОЗЕТКУ. Не работайте с садовым инструментом, если шнур поврежден или износился.

► При необходимости замены шнура питания обращайтесь во избежание опасности к производителю, в авторизованную сервисную мастерскую производителя или к квалифицированному специалисту.

► При использовании ежедневно производите осмотр на предмет повреждений. Данный осмотр следует обязательно производить в случае падения или серьезного удара садового инструмента.

► Для повышения безопасности рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее при макс. 30 мА. УЗО следует проверять перед каждым использованием аппарата.

► Следите за тем, чтобы воздушные прорези были всегда свободны от мусора.

► Соблюдайте указания по технике безопасности, а также указания из руководства по эксплуатации приводного узла.

Указания по технике безопасности для кусторезов

► Берегите все части тела от соприкосновения с режущим ножом инструмента. Никогда не пытайтесь удалить срезанный материал либо держать срезаемый материал при работающем ноже. Удаляйте застрявший материал только при выключенном инструменте и вытащенной сетевой вилке. Секундная невнимательность при использовании кустореза может привести к серьезным травмам.

► Переносите кусторез за ручку при выключенном ноже. При транспортировке и хранении кустореза всегда надевайте защитный чехол. Аккуратное обращение с инструментом снижает опасность травмирования ножом.

► Обязательно держите электроинструмент за изолированные ручки, поскольку нож может задеть скрытую электропроводку или собственный шнур питания. Контакт ножа с находящейся под напряжением проводкой может заряжать металлические части электроинструмента и приводить к удару электрическим током.

► Держите кабель вне зоны резания. Во время работы кабель может быть скрыт кустарником и случайно перерезан.

Дополнительные предупредительные указания

- ▶ Настоящий электроинструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, органолептическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность, или получают от него инструкции по эксплуатации настоящего электроинструмента.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы избежать возможности игры с электроинструментом.
- ▶ Никогда не позволяйте пользоваться кусторезом детям или лицам, не знакомым с этими указаниями. Национальные предписания могут ограничивать возраст оператора. Если Вы не пользуетесь кусторезом, храните его в недосгаемом для детей месте.
- ▶ **Всегда держите электроинструмент во время работы обеими руками, заняв предварительно устойчивое положение.** Двумя руками Вы работаете более надежно с электроинструментом.
- ▶ **Дайте электроинструменту полностью остановиться и только после этого выпустите его из рук.**
- ▶ Во время работы в радиусе 3 м не должны находиться другие люди или животные. Посторонние лица в пределах рабочей зоны находятся под ответственностью пользователя.
- ▶ Никогда не берите кусторез за ножевой брус.
- ▶ Никогда не позволяйте пользоваться кусторезом детям или лицам, не знакомым с этими указаниями. Национальные предписания могут ограничивать возраст оператора.
- ▶ Никогда не пользуйтесь кусторезом, если поблизости находятся другие люди, в особенности дети или домашние животные.
- ▶ Оператор или пользователь ответственен за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.
- ▶ Не работайте с кусторезом босиком или в открытых сандалях. Всегда одевайте прочную обувь и длинные брюки. Рекомендуется одевать прочные рукавицы, нескользящую обувь и защитные очки. Не носите свободную одежду и украшения, поскольку они могут запутаться во вращающихся деталях.
- ▶ Тщательно осмотрите участок, на котором Вы собираетесь подрезать кусты, и уберите всю проволоку и прочие чужеродные предметы.
- ▶ Перед использованием всегда проверяйте ножи, винты ножей и другие детали ножевого узла на предмет износа и повреждения. Никогда не работайте с поврежденным или сильно изношенным ножевым узлом.

- ▶ Ознакомьтесь с принципами работы кустореза, чтобы в случае острой необходимости Вы могли быстро его остановить.
- ▶ После настройки угла наклона инструмента убедитесь, что оба регулировочных рычага хорошо закреплены. Если регулировочный рычаг открыт, то при прохождении через ветку второй фиксатор может неожиданно выйти из зацепления и ножевой брус может откнуться вниз.
- ▶ Подрезайте кусты только при дневном свете либо хорошем искусственном освещении.
- ▶ Никогда не используйте кусторез с поврежденными защитными устройствами или вообще без таковых.
- ▶ Убедитесь, что при эксплуатации кустореза монтированы все прилагаемые рукоятки и защитные устройства. Никогда не пытайтесь работать с не полностью собранным кусторезом или кусторезом, в котором были выполнены недопустимые изменения.
- ▶ Никогда не держите кусторез за его защитное устройство.
- ▶ При работе с кусторезом всегда следите за устойчивостью своего положения и сохраняйте равновесие, в частности, если Вы стоите на ступеньках или лестнице.
- ▶ Внимательно следите за окружающей ситуацией и будьте готовы к возможным опасным моментам, которые Вы можете не услышать при подрезании кустарника.
- ▶ Вытягивайте штепсель из розетки:
 - перед проверкой, устраниением заклинивания или перед любыми другими манипуляциями с кусторезом.
 - после столкновения с чужеродными предметами. Проверьте кусторез на предмет повреждений и при необходимости отремонтируйте его.
 - если кусторез начинает необычно вибрировать (немедленно проверить).
- ▶ Храните кусторез в сухом, возвышенном или огражденном, недоступном для детей месте.
- ▶ Для сохранения безопасности меняйте изношенные или поврежденные части.
- ▶ Не пытайтесь отремонтировать садовый инструмент, если только у Вас нет необходимого для этого образования.

Техобслуживание

- ▶ При манипуляциях или работах в зоне острых ножей всегда одевайте садовые рукавицы.
- ▶ Проверяйте садовый инструмент и на всякий случай меняйте износившиеся или поврежденные детали.
- ▶ Перед хранением садового инструмента всегда смазывайте ножевой брус спреем для ухода.
- ▶ Проверяйте все гайки, болты и винты на предмет прочной посадки с целью обеспечения безопасного рабочего состояния садового инструмента.
- ▶ Для замены используйте оригинальные запасные части фирмы Bosch.

60 | Русский

Символы

Следующие символы помогут Вам при чтении и понимании руководства по эксплуатации. Запомните символы и их значение. Правильная интерпретация символов поможет Вам правильнее и надежнее работать с садовым инструментом.

Символ	Значение
	Надевайте защитные рукавицы
	При работе пользуйтесь защитными очками.
	Направление реакции
	Направление движения

Применение по назначению

Данный инструмент может использоваться только с приводным узлом AMW 10.

Садовый инструмент предназначен для обрезания и стрижки кустарника на приусадебном участке и на даче.

Технические данные

Насадка-кусторез со штангой		AMW HS
Товарный №		0 600 8A3 A...
Длина режущей кромки	мм	430
Шаг зубьев ножа	мм	15
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003		
без приводного узла	кг	2,25
Серийный номер	см. заводскую табличку садового инструмента	

Заявление о соответствии CE

Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в разделе «Технические данные» продукт в комбинации с

Поиск неисправностей

Проблема	Возможная причина	Устранение
Двигатель вращается, ножи стоят	Многофункциональный навесной инструмент неправильно присоединен к приводному узлу	Проверьте монтаж
Ножи нагреваются	Затупился нож Зазубрины на ноже	Отдайте ножевой брус на перезаточку Отдайте ножевой брус на проверку
	Высокое трение из-за недостающей смазки	Впрыските жилкую смазку (1 609 200 399)

E016|70916|(22.10.13)

Bosch Power Tools

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

www.bosch-garden.com

При всех дополнительных вопросах и заказе запчастей, пожалуйста, обязательно указывайте 10-значный товарный номер, указанный на заводской табличке садового инструмента.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

ООО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва

Россия

Тел.: 8 800 100 8007

E-Mail: pt-service.ru@bosch.com

Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете получить на официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск

Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

г. Алматы

Казахстан

050050

пр. Райымбека 169/1

уг. ул. Коммунальная

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация

Не выбрасывайте садовые инструменты в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:



В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее претворением в национальное законодательство отслужившие электрические и электронные приборы и инструменты нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Пояснення щодо символів



Загальна вказівка на небезпеку.



Прочитайте цю інструкцію з експлуатації.



Не торкайтесь. Після інтенсивного використання частини кущоріза можуть нагріватися.



Вимикайте садовий інструмент та витягайте штепсель з розетки, якщо Ви хочете переналаштувати або очистити інструмент, якщо шнур заплутався або якщо Ви залишаєте садовий інструмент без нагляду навіть на короткий проміжок часу.



Вдягайте захисні окуляри.




Вдягайте навушники.



Не користуйтесь садовим інструментом в дощ, на прилад взагалі не повинен попадати дощ.

62 | Українська

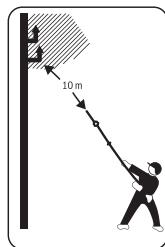

Ніколи не торкайтесь кабелів живлення або телефонних кабелів. Вони можуть проводити струм високої напруги. Існує небезпека ураження електричним струмом. Тримайте відстань прибл. 10 м.

Загальні застереження для електроприладів**▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** **Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції.**

Невиконання правил з техніки безпеки та вказівок може призводити до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Зберігайте всі правила з техніки безпеки і вказівки на майбутнє.

- Перед початком роботи перевіряйте шнур живлення або подовжувач на предмет пошкоджень і наявність ознак старіння. У випадку пошкодження шнура під час роботи негайно витягніть штепсель із розетки. **НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ДО ШНУРА, ПОКИ ШТЕПСЕЛЬ ЩЕ ВСТРОМЛЕНІЙ В РОЗЕТКУ.** Не працюйте із садовим інструментом, якщо шнур пошкоджений або зносився.
- З метою уникнення небезпеки при заміні шнура живлення зверніться до виробника, в авторизовану сервісну майстерню виробника або до кваліфікованого фахівця.
- Під час експлуатації щоденно здійснюйте огляд на предмет пошкоджень. Цей огляд необхідно обов'язково проводити після падіння або сильного удару садового інструменту.
- **З метою збільшення безпеки рекомендується користуватися захисним автоматом макс. на 30 мА.** Цей захисний автомат слід перевіряти перед кожним користуванням.
- Завжди перевіряйте відсутність сміття у вентиляційних щілинах.
- **Дотримуйтесь правил з техніки безпеки, а також вказівок інструкції з експлуатації приводного вузла.**

Вказівки з техніки безпеки для кущоріза

- **Оберігайте всі частини тіла від контакту з ножем. Ні в якому разі не намагайтесь видалити зрізаний матеріал чи притримати матеріал, який Ви збираетесь зрізати, при вимкненному пристрії.** Витягуйте матеріал, що застриг, лише при вимкненному пристрії. Мить неуважності при користуванні кущорізом може привести до серйозних травм.
- **Переносяте кущоріз за ручку при вимкненому ножі.** При транспортуванні чи зберіганні кущоріза завжди надівайте захисну кришку. Обережне поводження з пристрідом зменшує небезпеку поранення ножем.

- **Тримайте електроінструмент лише за ізольовані рукоятки, оскільки ніж може зачепити заховану електропроводку або власний шнур живлення.**

Зачеплення ножем електропроводки, що знаходиться під напругою, може заряджати також і металеві частини електроінструменту та приводити до ураження електричним струмом.

- **Не допускайте потрапляння кабелю у зону різання.** Під час роботи кабель може бути захований в кущах та випадково перерізаний.

Додаткові попередження

- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими психічними, чуттєвими або розумовими здатностями або недостатнім досвідом та/або недостатніми знаннями – це дозволяється робити лише у тому випадку, якщо за ними спостерігає особа, що відповідає за їхню безпеку, або вони отримують від неї вказівки щодо того, як слід використовувати пристрій.

Необхідно спостерігати за дітьми, щоб переконатися, що вони не грають з пристрідом.

- Ні в якому разі не дозволяйте користуватися кущорізом дітям і особам, що не знайомі з цими вказівками. Національні приписи можуть обмежувати допустимий вік користувача. Якщо Ви саме не працюєте з кущорізом, зберігайте його в недоступному для дітей місці.

- **Під час роботи міцно тримайте пристрій двома руками і зберігайте стійке положення.** Двома руками Ви зможете надійніше тримати електроінструмент.

- **Перш, ніш покласти електроінструмент, зачекайте, поки він не зупиниться.**

- Під час роботи в радіусі 3 м не повинно бути інших людей або тварин. Оператор несе відповідальність перед третьими особами, що знаходяться в робочій зоні.

- Ніколи не беріть кущоріз за ножовий брус.

- В жодному разі не дозволяйте користуватися кущорізом дітям і особам, що не знайомі з цими інструкціями. Національні приписи можуть обмежувати допустимий вік користувача.

- Ніколи не обрізайте кущі, коли поблизу знаходяться люди, зокрема діти або домашні тварини.

- За нещасні випадки, тілесні ушкодження інших людей і пошкодження чужого майна відповідає користувач.

- Не працюйте з кущорізом босоніж або у відкритих сандалях. Завжди майте на собі міцне взуття і довгі штани. Рекомендується вдягати міцні рукавиці, взуття, що не ковзаеться, та захисні окуляри. Не вдягайте просторий одяг або прикраси, адже вони можуть зачепитися в деталях, що обертаються.

- Ретельно огляньте місце, де Ви збираетесь підстригати кущі, та приберіть дроти та інші чужорідні тіла.

- Перед користуванням кущорізом завжди продивляйтесь, чи не зносилися і чи не пошкоджені ножі, гвинти ножів та інші деталі ножового вузла.

Ніколи не працюйте з пошкодженим або сильно зношеним ножовим вузлом.

- ▶ Ознайомтеся з принципами роботи кущоріза, щоб в разі гострої необхідності Ви могли швидко зупинити його.
- ▶ Після налаштування робочого кута переконайтесь в тому, що обидва регулювальні важелі увішли в зачеплення. Якщо регулювальний важіль залишається відкритим, під час проходження крізь гілку другий фікатор може мимоволі послабитися і ножовий брус може відкинутися вниз.
- ▶ Підрізайте кущі лише при денному свіtlі або при доброму штучному освітленні.
- ▶ Ніколи не працюйте з кущорізом, якщо пошкоджені або взагалі не монтовані захисні пристрії.
- ▶ Прослідкуйте, щоб усі додані рукоятки і захисні пристрії були при експлуатації кущоріза монтовані. Ніколи не робіть спроб працювати з неповністю зібраним кущорізом або з кущорізом, в якому були зроблені недозволені зміни.
- ▶ Ніколи не тримайте кущоріз за його захисний пристрій.
- ▶ При користуванні кущорізом завжди зберігайте стійке положення та рівновагу, особливо на східцях або драбинах.
- ▶ Уважно стежте за зовнішньою ситуацією та будьте напоготові стосовно можливих небезпечних моментів, які Ви можете не почути під час підрізання кущів.
- ▶ Витягуйте штепсель з розетки:
 - перед перевіркою, усуненням заклинення та перед будь-якими маніпуляціями з кущорізом.
 - після зіткнення з чужорідним тілом. Перевірійте кущоріз на предмет пошкоджень і за необхідності відремонтуйте його.
 - якщо кущоріз починає незвичайно вібрувати (негайно перевірте).
- ▶ Зберігайте кущоріз в сухому, підвищенню або закритому на ключ, недостяжному для дітей місці.
- ▶ З міркувань техніки безпеки міняйте зношені або пошкоджені деталі.
- ▶ Не пробуйте самостійно ремонтувати садовий інструмент – це дозволяється робити лише в тому випадку, якщо Ви навчилися цьому.

Технічне обслуговування

- ▶ Вдягайте завжди садові рукавиці, якщо Ви збираетесь орудувати або працювати поблизу гострих ножів.
- ▶ Перевірійте садовий інструмент і про всякий випадок міняйте зношені або пошкоджені деталі.
- ▶ Перед зберіганням садового інструменту завжди змащуйте ножовий брус спреєм.
- ▶ Перевірійте всі гайки, прогоничі і гвинти на предмет міцної посадки, щоб забезпечити безпечний робочий стан садового інструменту.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб нові деталі були від Bosch.

Символи

Наступні символи стануть Вам в пригоді, коли Ви будете читати та щоб зрозуміти інструкцію з експлуатації. Запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та безпечно користуватися садовим інструментом.

Символ	Значення
	Вдягайте захисні рукавиці
	Вдягайте захисні окуляри.
	Напрямок реакції
	Напрямок руху

Призначення приладу

Цей інструмент дозволяється використовувати лише з привідним вузлом AMW 10.

Садовий інструмент призначений для зрізання і підстригання чагарнику і кущів на присадибних ділянках.

Технічні дані

Насадка-кущоріз із штангою	AMW HS
Товарний номер	0 600 8A3 A..
Довжина різання	мм 430
Крок зубців ножа	мм 15
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	
без приводного вузла	кг 2,25
Серійний номер	див. заводську таблицю на садовому інструменті

Зважайте на товарний номер, що зазначений на заводській таблиці Вашого садового інструменту. Торговельна назва окремих садових інструментів може розрізнятися.

Заява про відповідність


Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічних даних» продукт разом з привідним вузлом AMW 10 (3 600 НА3 0..) відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60335, EN ISO 10517 відповідно до положень директив 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC. 2000/14/EC: гарантована звукова потужність 103 дБ(А). Категорія продукту: 25

Технічна документація (2006/42/EC):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

64 | Українська

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до європейської норми EN ISO 10517.

А-зажений рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: звукове навантаження 80,5 дБ(А); звукова потужність 100,5 дБ(А). Похибка К = 2,5 дБ.

Сумарна вібрація (векторна сума трьох напрямків): вібрація $a_h = 2,5 \text{ м/с}^2$, похибка К = 1 м/с 2 .

Монтаж та експлуатація

Дія	Малюнок
Обсяг поставки	1
Повертання ножового бруса у робоче положення і його фіксація	2
Монтаж багатофункціонального начіпного інструменту	3
Налаштування робочого кута	4
Вказівки щодо роботи	5
Зберігання	6

Пошук несправностей

Симптоми	Можлива причина	Що робити
Мотор працює, ножі не рухаються	Багатофункціональний начіпний інструмент неправильно підключений до приводного вузла	Перевірте монтаж
Ножі гріються	Затупився ніж	Треба нагострити ножовий брус
	Щербини на ножах	Треба перевірити ножовий брус
	Задніті велика сила тертя з причини недостатнього змащення	Упорсніть рідке мастило (1 609 200 399)

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

www.bosch-garden.com

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на заводській таблиці садового інструменту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»
Сервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Не викидайте садові інструменти в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і її перетворення в національному законодавстві електро- і електронні прилади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

Explicarea pictogramelor



Indicație generală de avertizare a pericolozității.



Citii instrucțiunile de folosire.



Nu-l atingeți. După o utilizare intensivă a foarfecelui de tăiat gard viu componentele acestuia pot fi fierbinți.



Opriti scula electrică de grădină și scoateți ștecherul de la rețea afară din priză, înainte de a efectua reglaje sau de a o curăță, în cazul în care cablul s-a agățat sau dacă veți lăsa nesupravegheată scula electrică de grădină, chiar numai pentru scurt timp.




Purtați ochelari de protecție.



Purtați protecții auditive.



Nu folosiți scula electrică de grădină pe timp de ploaie și nu o expuneți acțiunii ploii.

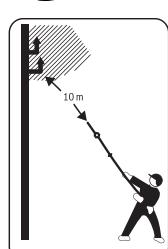

Nu atingeți în niciun caz cu scula electrică cablurile de curent sau cele de telefonie. Astfel de cabluri se află sub înaltă tensiune. Există pericol crescut de electrocutare. Păstrați o distanță minimă de 10 m față de acestea.

Indicații generale de avertizare pentru scule electrice



Cititi toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță.

Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță poate duce la electrocutare, incendiu și/sau râni grave.

Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță pentru o utilizare ulterioară.

- Înainte de utilizare, verificați cablul de alimentare respectiv cablul prelungitor cu privire la eventuale defecte

sau semne de îmbătrâinire. În cazul în care cablul se defectează în timpul utilizării, scoateți imediat ștecherul de la rețea afară din priză. **NU ATINGEȚI CABLUL, ÎNANTE DE A SCOATE ȘTECHERUL DIN PRIZĂ.** Nu folosiți scula electrică de grădină, în cazul în care cablul este deteriorat sau uzat.

- Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, pentru evitarea riscurilor de securitate, aceasta se va face de către producător, centru autorizat de asistență tehnică post-vânzare al acestuia sau de către o persoană calificată în acest scop.
- În timpul folosirii zilnice verificați vizual unealta cu privire la defecțiuni semnificative. Această verificare trebuie de asemenea făcută dacă scula electrică de grădină a fost lăsată să cadă sau a suferit o coliziune importantă.
- **Pentru mărirea siguranței se recomandă folosirea unui întrerupător de protecție (RCD) cu un curent de declanșare de maximum 30 mA. Acest întrerupător de protecție ar trebui controlat înainte de fiecare utilizare.**
- Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt obturate cu reziduuri.
- **Respectați de asemenea instrucțiunile și indicațiile de siguranță din manualul de utilizare al unității de antrenare.**

Instrucțiuni de siguranță pentru foarfecele de tăiat gard viu

- **Tineți toate părțile corpului departe de cuțitelo de tăiere. Nu încercați să îndepărtați resturile vegetale sau să fixați materialul ce urmează a fi tăiat în timpul funcționării cuțitelor. Îndepărtați resturile vegetale blocate numai după ce ati oprit scula electrică și ati scos din priză ștecherul de la rețea.** Un moment de neatenție în timpul utilizării foarfecelui de tăiat gard viu poate duce la râni grave.
- **Transportați foarfecele de tăiat gard viu înându-l de mâner, cuțitul fiind oprit. În timpul transportului și al depozitării foarfecelui de tăiat gard viu apărătoarea trebuie întotdeauna să fie trasă.** Manevrarea atentă a sculei electrice diminuează pericolul de râni din cauza cuțitului.

- **Prindeți scula electrică de mânerele izolate, deoarece este posibil ca, cuțitul de tăiere să atingă conductori electrici ascuși sau propriul cablu de alimentare.** Contactul cuțitului de tăiere cu un conductor electric aflat sub tensiune poate pune sub tensiune componente metalice ale sculei electrice și duce la electrocutare.

- **Tineți cablul departe de sectorul de tăiere.** În timpul procesului de lucru, cablul poate fi ascuns prin tuși și tăiat din greșală.

Avertismente suplimentare

- Această sculă electrică nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau psihice limitate sau lipsite de experiență și/sau care nu dețin cunoștințe corespunzătoare, dacă acestea nu se află

66 | Română

sub supravegherea unei persoane răspunzătoare de siguranța lor sau dacă nu primesc din partea acesteia indicații cu privire la utilizarea sculei electrice. Copiii trebuie supravegheți pentru a avea certitudinea că aceștia nu se joacă cu scula electrică.

- ▶ Nu permiteți copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu prezentele instrucțiuni să folosească foarfecele de tăiat gard viu. Este posibil ca normele naționale să limiteze vârsta operatorului. Atunci când nu-l folosiți, depozitați foarfecele de tăiat gard viu la loc inaccesibil copiilor.
- ▶ **Apucați strâns mașina în timpul lucrului și adoptați o poziție stabilă.** Scula electrică se conduce mai bine cu ambele mâini.
- ▶ **Înainte de a pune jos scula electrică, așteptați ca aceasta să se opreasă complet din funcționare.**
- ▶ În timpul funcționării sculei electrice nu este permisă staționarea persoanelor sau animalelor într-un perimetru cu raza de 3 metri în jurul acesteia. În sectorul de lucru, operatorul este cel care este răspunzător față de terți.
- ▶ Nu atingeți niciodată bara portcuțite a foarfecelui de tăiat gard viu.
- ▶ Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu prezentele instrucțiuni să întrebuințeze foarfecele de tăiat gard viu. Este posibil ca reglementările naționale să limiteze vârsta operatorului.
- ▶ Nu efectuați tăieri de gard viu niciodată atunci când în imediata dumneavoastră apropiere staționează persoane, în special copii, sau animale de casă.
- ▶ Operatorul sau utilizatorul este ținut răspunzător pentru accidente sau pagube provocate altor oameni sau bunurilor acestora.
- ▶ Nu folosiți foarfecele de tăiat gard viu dacă sunteți desculți sau încălțați cu sandale deschise. Purtați întotdeauna încăltăminte solidă și pantaloni lunghi. Se recomandă purtarea unor mănuși solide, antiderapante și a ochelarilor de protecție. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabe, care s-ar putea agăta în componentele aflate în mișcare ale sculei electrice.
- ▶ Inspectați atent gardul viu ce urmează a fi tăiat și înlăturați toate sărmele și alte corperi străine din acesta.
- ▶ Verificați întotdeauna înainte de utilizare dacă cuțitele, suruburile cuțitelor și alte componente ale mecanismului de tăiere nu sunt uzate sau deteriorate. Nu lucrați niciodată cu un mecanism de tăiere deteriorat sau puternic uzat.
- ▶ Familiarizați-vă cu operarea foarfecelui de tăiat gard viu, pentru ca, în situații de urgență să-l puteți opri imediat.
- ▶ După reglarea unghiului de lucru, verificați dacă cele două pârghii de reglare sunt fixate în condiții de siguranță. Dacă o pârghie de reglare rămâne deschisă, este posibil ca în timpul lucrului și al doilea zăvor să se deschidă involuntar din cauza unei crengi iar bara portcuțite să coboare în jos.
- ▶ Efectuați operațiile de tăiere a gardului viu numai la lumina zilei sau la lumină artificială bună.
- ▶ Nu folosiți niciodată foarfecele de tăiat gard viu dacă prezintă dispozitive de protecție defecte sau dacă acestea nu sunt montate deloc.

- ▶ Asigurați-vă că, toate mânerele, dispozitivele de protecție din setul de livrare sunt montate pe foarfecele de tăiat viu în timpul funcționării acestuia. Nu încercați niciodată să puneti în funcțiune un foarfecă de tăiat gard viu care nu este montat complet sau care prezintă modificări nepermise.
- ▶ Nu țineți niciodată foarfecele de tăiat gard viu de dispozitivul său de protecție.
- ▶ În timpul utilizării foarfecelui de tăiat gard viu adoptați întotdeauna o poziție stabilă și mențineți-vă în orice situație echilibrul, în special atunci când vă aflați pe trepte sau sunteți urcați pe o scară.
- ▶ Fiți conștienți de mediul înconjurător și fiți pregătiți pentru a face față unor momente periculoase deoarece în timpul tăierii gardului viu este posibil să nu auziți zgromotul produs de acestea.
- ▶ Scoateți ștecherul de la rețea afară din priză:
- Înainte de o verificare, înălțarea unui blocaj sau înainte de a lucra cu foarfecele de tăiat gard viu.
- după contactul cu un corp străin. Controlați foarfecele de tăiat gard viu cu privire la eventuale deteriorări iar dacă eșe necesar dați-l la reparat.
- dacă foarfecele de tăiat gard viu începe să vibreze în mod neobișnuit (a se verifica imediat).
- ▶ Depozitați foarfecele de tăiat gard viu într-un loc uscat, situat la înălțime sau încluat, inaccesibil copiilor.
- ▶ Din considerente legate de siguranță și protecția muncii, schimbați piesele uzate sau deteriorate.
- ▶ Nu încercați să reparați singuri scula electrică de grădină dacă nu aveți pregătirea necesară pentru aceasta.

Întreținere

- ▶ Putați întotdeauna mănuși pentru grădină, atunci când manipulați cuțitele ascuțite sau dacă lucrați în apropierea acestora.
- ▶ Controlați scula electrică de grădină și, din considerente legate siguranță, înlocuiți componentele uzate sau deteriorate ale acesteia.
- ▶ Înainte de depozitarea sculei electrice de grădină gresați întotdeauna bara portcuțite cu spray de întreținere.
- ▶ Controlați dacă piulițele, bolțurile și șuruburile sunt bine fixate pentru garantarea funcționării în condiții de siguranță a foarfecelui de tăiat gard viu.
- ▶ Asigurați-vă că piesele noi utilizate la schimbare provin de la Bosch.

Simboluri

Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea și înțelegerea instrucțiunilor de folosire. Retineți simbolurile și semnificația acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să utilizați mai bine și mai sigur scula electrică de grădină.

Română | 67

Simbol	Semnificație
	Purtați mănuși de protecție
	Purtați ochelari de protecție.
	Direcția reacției
	Direcție de deplasare

Utilizare conform destinației

Această sculă electrică poate fi utilizată numai cu unitatea de antrenare AMW 10.

Scula electrică de grădină este destinată tăierii și tunderii gardului viu și a tușurilor din grădinile din fața caselor și din grădinile cu destinație tip hobby.

Date tehnice

Tijă telescopică, accesoriu foarfece de tăiat gard viu	AMW HS
Număr de identificare	0 600 8A3 A..
Lungime de tăiere	mm 430
Deschiderea dinților	mm 15
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003 fără unitate de antrenare	kg 2,25
Număr de serie	vezi plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice de grădină

Vă rugăm să rețineți numărul de identificare de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei dumneavoastră electrice de grădină. Denumirile comerciale ale diferitelor scule electrice de grădină pot varia.

Declarație de conformitate

Declărăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ împreună cu unitatea de antrenare

AMW 10 (3 600 HA3 0..) este în conformitate cu următoarele standarde și documente normative: EN 60335, EN ISO 10517 conform dispozitivelor Directivelor 2011/65/UE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2000/14/CE: nivel garantat al puterii sonore 103 dB(A). Categorie produs: 25

Documentație tehnică (2006/42/CE) la:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9

i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Informație privind zgomotul/vibrăriile

Valorile măsurate au fost determinate conform EN ISO 10517.

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 80,5 dB(A); nivel putere sonoră 100,5 dB(A). Incertitudine K = 2,5 dB.

Valorile totale ale vibrării (suma vectorială a trei direcții: valoarea vibrării emise $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, incertitudine K = 1 m/s².

Montare și funcționare

Scopul acțiunii	Figura
Set de livrare	1
Rotirea și fixarea barei portcuțite în poziție de lucru	2
Montarea accesoriului mutitool	3
Reglarea unghiului de lucru	4
Indicații de lucru	5
Depozitare	6

Detectarea defectiunilor

Simptome	Cauză posibilă	Remediere
Motorul funcționează, cutiile stau pe loc	Accesoriul multitool nu este racordat corect la unitatea de antrenare	Verificați montajul
Cutiile se înfierbântă	Cutiful este tocit Cutiful are șirbituri	Dați la rectificat bara portcuțite Verificați bara portcuțite
	Frecare prea mare din cauza gresării defectuoase	Pulverizați cu lubrifiant (1 609 200 399)

68 | Български

Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

www.bosch-garden.com

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre al sculei electrice de grădină.

România

Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34
013937 București
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanță clienți: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare

Nu aruncați sculele electrice de grădină în gunoiul menajer!

Numai pentru ţările UE:



Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, echipamentele electrice și electronice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български

Указания за безопасна работа

Пояснения на графичните символи



Общо указание за опасност.



Прочетете ръководството за експлоатация.




Не докосвайте. След интензивно ползване на ножицата за храни частите могат да са нагорещени.

Изключвате щепселя от захранващата мрежа преди да извършвате настройки по градинския електроинструмент или да започнете да го почиствате, когато захранващият кабел се е усукал или когато оставяте градинския електроинструмент без надзор дори и за кратко.

Работете с предпазни очила.

Работете с шумозаглушители (атифони).

Не използвайте градинския електроинструмент при дъжд; не го излагайте на дъжд.

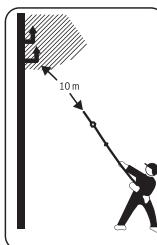

Никога не докосвайте захранващи или телефонни кабели. Такива кабели са под високо напрежение. Съществува голяма опасност от токов удар. Поддържайте минимално разстояние 10 m.

Общи указания за безопасна работа



ВНИМАНИЕ Прочетете всички указания за безопасна работа и за работа с

градински електроинструмент. Пропуски при спазването на указанията за безопасна работа и за работа с градинския електроинструмент могат да причинят токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте всички указания за безопасна работа и за работа с градинския инструмент за ползване в бъдеще.

- ▶ Преди ползване проверете захранващия кабел, респ. евентуално използван удължителен кабел за признания на повреда или стареене. Ако по време на работа захранващият кабел бъде повреден, незабавно извадете щепселя от контакта. **НЕ ДОКОСВАЙТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ, ПРЕДИ ДА ГО ИЗКЛЮЧИТЕ ОТ КОНТАКТА.** Не работете с градинския електроинструмент, ако захранващият кабел е повреден или износен.
- ▶ Ако е необходимо замяните на захранващия кабел, това трябва да бъде извършено от производителя, от авторизиран от производителя сервис или от квалифициран електротехник, за да бъдат предотвратени опасности за сигурността.
- ▶ При ежедневно ползване правете оглед за видими дефекти. Такъв оглед трябва да се прави и ако градинския електроинструмент бъде изпуснат или претърпи сериозен удар.

- ▶ За повишаване на сигурността се препоръчва използването на предпазен прекъсвач за утечни токове (FI или RCD) с праг на задействане макс. 30 mA. Изправността на прекъсвача трябва да се проверява преди всяко ползване на електроинструмента.
- ▶ Уверете се, че вентилационните отвори са винаги чисти от замърсявания.
- ▶ Спазвайте също указанията за безопасна работа и за работа ръководството за експлоатация на двигателния модул.

Указания за безопасна работа с електрически ножици за хрести

- ▶ Дръжте всички части на тялото си на разстояние от режещите ножове. Не се опитвайте да отстранявате остатъци от рязаните хрести по ножовете, докато те се движат, или да задържате рязаните хрести. Отстранявайте полепнати остатъци само при изключен електроинструмент и при изведен щепсел от захранващата мрежа. Един миг невнимание при използване на ножицата за хрести може да предизвика тежки травми.
- ▶ Пренасяйте електрическата ножица за хрести само когато движението на ножа е спряло. При пренасяне или прибиране на ножицата за хрести винаги поставяйте предпазния капак. Внимателното отношение към градинския електроинструмент намалява опасността от нараняване с ножовете.
- ▶ Допирайте електроинструмента само до изолираните ръкохватки, тъй като ножът може да допре скрити проводници под напрежение или собственият захранващ кабел. При контакт на ножа с проводник под напрежение то може да се предаде на металните части и това да предизвика токов удар.
- ▶ Дръжте захранващия кабел на разстояние от зоната на рязане. По време на работа захранващият кабел може да се скрие в храстите и да бъде прерязан неволно.

Допълнителни указания за безопасна работа

- ▶ Този електроинструмент не е предназначен да бъде ползван от лица (включително деца) с психични, сензорни или душевни ограничения, както и от лица без достатъчен опит и/или знания, освен в случаите, в които те са под непосредствения контрол на отговорно за безопасността им лице или се обучават от него как да ползват електроинструмента. Децата трябва да бъдат следени да не играят с електроинструмента.
- ▶ В никакъв случай не позволявате на деца или незапознати с това ръководство за експлоатация лица да ползват ножицата за хрести. Възможно е националното законодателство да налага ограничения за възрастта на потребителя. Когато не ползвате ножицата за хрести, я съхранявайте на места, недостъпни за деца.

- ▶ **По време на работа дръжте електроинструмента здраво с двете ръце и заемайте стабилно положение на тялото.** С двете ръце електроинструментът се води по-сигурно.
- ▶ **Преди да оставите електроинструмента, изчакайте движението му да спре напълно.**
- ▶ По време на работа в радиус от 3 метра не трябва да се намират други лица или животни. Отговорен за намиращите се в зоната на работа е обслужващият машинат.
- ▶ Никога не докосвайте меча с ножовете.
- ▶ Никога не допускайте с ножицата за хрести да работят деца или лица, незапознати с тези указания. Възможно е национални нормативни документи да ограничават допустимата възраст на лицата, имащи право да работят с подобни електроинструменти.
- ▶ Никога не изваждайте ножицата за хрести, ако в непосредствена близост се намират лица, особено деца или животни.
- ▶ Отговорен за травми на други лица или за материални щети е работещият с тревокосачката.
- ▶ Не работете с ножицата за хрести боси или с отворени обувки/сандали. Винаги работете със здрави пътно затворени обувки и дълъг панталон. Препоръчва се носенето на предпазни ръкавици, обувки със стабилен грайфер и предпазни очила. Не носете широки дрехи или украсления, които биха могли да бъдат захванати и увлечени от движещи се елементи.
- ▶ Винаги внимателно проверявайте предварително хрasta, който ще режете, и отстранявайте телове или други чужди тела.
- ▶ Винаги преди работа с ножицата за хрести проверявайте дали ножовете, винтовете за ножовете или други части на режещия механизъм са износени или повредени. Никога не работете, ако режещият механизъм е повреден или ако има силно износени елементи.
- ▶ Запознайте се добре с обслужващите елементи на ножицата за рязане, за да можете в критична ситуация да я изключите бързо.
- ▶ След настройване на работния ъгъл се уверявайте дали регулиращият постове са затворени добре. Ако регулиращ пост остане отворен, е възможно по време на работа вторият пост да бъде отворен неволно от клон и мечът с ножовете да падне надолу.
- ▶ Работете с ножицата за хрести само при дневна светлина или силно изкуствено осветление.
- ▶ Никога не използвайте ножицата за хрести с повредени или демонтирани предпазни съоръжения.
- ▶ Преди започване на работа се уверявайте, че всички включени в окомплектовката предпазни съоръжения и ръкохватки са монтирани. Никога не се опитвайте да включвате ножицата за хрести, ако не е сглобена напълно или ако са й направени недопустими модификации.

70 | Български

- Никога не дръжте ножицата за рязане за предпазните ѝ съръжения.
 - По време на работа заемайте винаги стабилно положение на тялото и поддържайте постоянно равновесие, особено ако сте на стъпало или на стълба.
 - Съобразявайте се с конкретните работни условия и бъдете подгответи за настъпването на възможни опасности, които може да не чуете, докато работите с ножицата за хрести.
 - Изключвайте щепсела от контакта:
 - преди проверка, отстраняване на блокиране или други дейности по ножицата за рязане.
 - след контакт с чуждо тяло. Проверете ножицата за хрести за възникнали повреди и при необходимост я занесете за ремонт.
 - ако ножицата за рязане започне да выбира необичайно (прегледайте я незабавно).
 - Съхранявайте ножицата за хрести на сухо място и затворена, така че да е недостъпна за деца.
 - Поради съображения за безопасност заменявайте износени или повредени детайли.
 - Не се опитвайте сами да ремонтирате градинския електроинструмент, освен ако не притежавате нужната квалификация.

Поддържане

- ▶ Когато трябва да извършвате дейности в близост до ножовете, работете винаги с предпазни ръкавици.
 - ▶ Проверете градинския електроинструмент и за по-голяма сигурност заменяйте износени или повредени детайли.
 - ▶ Когато прибирате градинския електроинструмент, смазвайте меча със спрей.
 - ▶ За да бъде гарантирано безопасно работно състояние на градинския инструмент, се уверявайте, че всички гайки, щифтове и винтове са затегнати.
 - ▶ Уверявайте се, че резервните части, които поставяте, са произведени от Bosch.

Символи

Символите по-долу са важни за прочитането и разбирането на ръководството за експлоатация. Запомните символите и значенията им. Правилното интерпретиране на символите ще Ви помогне да ползвате градинския електроинструмент по-добре и по-сигурно.

Символ	Значение
	Работете с предпазни ръкавици
	Работете с предпазни очила.
	Посока на реакцията

F016 L70 916 | (22.10.13)

Bosch Power Tools

Символ	Значение
	Посока на движение

Предназначение на електро- инструмента

Допуска се използването на този уред само с двигателния модул AMW 10.

Градинският електроинструмент е предназначен за рязане и окастряне на храсти и жив плет в домашни и хоби-условия.

Технически данни

Приспособление ножица за жив плет		AMW HS
Каталожен номер		0 600 8A3 A..
Дължина на среза	mm	430
Междина на зъба	mm	15
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003		
без двигателен модул	kg	2,25
Сериен номер	вижте табелката на градинския инструмент	
Моля, обрнете внимание на каталожния номер на табелката на Вашия градински електроинструмент. Търговските наименования на някои електроинструменти могат да бъдат променени.		

Декларация за съответствие CE

С пълна отговорност ние декларираме, че описанияят в раздела «Технически данни» продукт в комбинация с двигателния модул AMW 10 (3 600 НА30..) съответства на следните стандарти или нормативни документи:
EN 60335, EN ISO 10517 съгласно изискванията на Директиви 2011/65/ЕC, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2000/14/ЕО.
2000/14/ЕО: гарантирано равнище на звуковата мощност 103 dB(A).

Категория на продукта: 25

Техническа документация (2006/42/EO) при:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzemann
Head of Product Certification
PT/ETM9

PPG 11/11/11

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2010

Информация за изльчван шум и вибрации

Измерените стойности са определени съгласно EN ISO 10517.

Равнището А на изльчвания от електроинструмента шум обикновено е: равнище на звуковото налягане 80,5 dB(A); равнище на мощността на звука 100,5 dB(A). Неопределеност K = 2,5 dB.

Пълна стойност на вибрациите (векторна сума по трите направления): генеририани вибрации $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, неопределеност K = 1 m/s².

Монтиране и работа

Дейност	Фигура
Окомплектовка	1
Завъртете меча с ножовете в работна позиция и го фиксирайте	2
Монтирайте мулти-функционалната приставка	3
Регулирайте работния ъгъл	4
Указания за работа	5
Съхраняване	6

Отстраняване на дефекти

Симптоми	Възможна причина	Отстраняване
Електродвигателят работи, ножовете не се движат	Мулти-функционалната приставка не е правилно монтирана към двигателния модул	Проверете монтажа
Ножовете се нагряват	Ножовете са затълени Ножовете са с повреден (нащърбен) режещ ръб	Мечът трябва да бъде шлифован Мечът трябва да бъде проверен
	Твърде голямо триене поради недостатъчно смазване	Напръскайте с машинно масло (1 609 200 399)

Сервиз и технически съвети

www.bosch-garden.com

Винаги когато се обръщате с въпроси към представителите на Bosch непременно посочвайте 10-цифренния каталожен номер на градинския електроинструмент.

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бул. Черни връх 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване

Не изхвърляйте градински електроинструменти при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:



Съгласно Европейска директива 2012/19/EC относно излязла от употреба електрическа и електронна апаратура и утвърждаването ѝ като национален закон електрическите и електронни устройства, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща

преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Правата за изменение запазени.

Srpski

Uputstva o sigurnosti

Objašnjenja simbola sa slike

Opšte uputstvo o opasnosti.



Pročitajte uputstvo za rad.



Ne dodirivati. Posle intenzivne upotrebe makaza za živicu mogu delovi biti vreli.



Isključite baštenski uredjaj i izvucite mrežni utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete podešavanje uredjaja ili čišćenje, kada je kabl uvrnut ili ostavite baštenski uredjaj samo na kratko bez nadzora.



72 | Srpski




Nosite zaštitne naočare.



Nosite zaštitu za sluh.



Baštenski uredaj ne koristiti po kiši ili izlagati kiši.

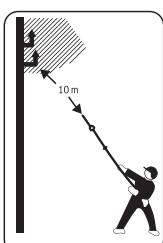

Ne dodirujte nikada strujni ili telefonski kabl. Takvi vodovi provode visoki napon. Postoji akutna opasnost od električnog udara. Održavajte najmanje rastojanje od 10 m.

Opšta upozorenja za električne alate

! UPOZORENJE

Pročitajte sva sigurnosna uputstva i naloge. Propusti pri održavanju sigurnosnih uputstava i naloga mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva sigurnosna uputstva i naloge za budućnost.

- ▶ Prekontrolište kabl za snabdевање struje odn. produžni kabl pre upotrebe da li nema znakova oštećenja ili znakova starosti. Kada se kabl za vreme upotrebe ošteći, izvucite odmah utikač iz utičnice. **NE DODIRUJTE KABL, PRE NEGO ŠTO JE IZVUČEN.** Ne radite sa baštenskim uredajem, kada je kabl oštećen ili istrošen.
 - ▶ Ako je potrebna zamena priključnog voda, onda to treba da izvrši proizvođač, njegov stručan servis ili neka za to stručna osoba., da bi izbegli opasnosti po sigurnost.
 - ▶ Pri upotrebji svakodnevno vizuelno ispitavati značajne nedostatke. Ovo ispitivanje mora isto tako da se izvrši ako bi baštenski uredaj ispuštili i pao ili ako bi bio izložen jakom udarcu.
 - ▶ **Radi povećanja sigurnosti preporučuje se, da se koristi jedna FI-sklopka (RCD) sa maksimalno 30 mA. Ova FI-sklopka bi trebala da se kontroliše pre upotrebe.**
 - ▶ Uverite se da su prorezi za ventilaciju uvek slobodni od nekih zaostataka.
 - ▶ **Obratite pažnju isto tako na sigurnosna uputstva i naloge u uputstvu za rad pogonske jedinice.**
- Sigurnosna uputstva za makaze za živicu**
- ▶ **Držite sve delove tela podalje od noževa za presecanje.**
 - ▶ **Ne pokušavajte da pri radu noža uklanjate sečeni materijal ili da čvrsto držite materijal koji treba presecati. Uklanjajte slepljeni materijal koji je sečen samo pri isključenom uredaju i pri izvučenom makazu za živicu.** Momenat nepažnje pri korišćenju makaza za živicu može uticati na teške povrede.
- ▶ **Nosite makaze za živicu za dršku i motorom koji stoji.** Pri transportu ili čuvanju makaza za živicu uvek navucite zaštitni poklopac. Bržljivo ophodjenje sa uredajem smanjuje opasnost od povreda od noža.
 - ▶ **Električni alat hvatajte samo za izolirane površine za držanje, pošto noževi mogu da dodu u dodir sa nekim sakrivenim strujnim vodovima ili sopstvenim mrežnim kablom.** Kontakt noževa sa vodom koji provodi struju može da doveđe metalne delove uredaja pod napon, što opet može da doveđe do strujnog udara.
 - ▶ **Držite kabl dalje od područja noža.** Za vreme rada može se kabl pokriti u žbunu i omaškom preseći.

Dodatačna uputstva sa upozorenjem

- ▶ Ovaj uredaj nije zamišljen za to, da ga koriste osobe (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, unutrašnjim ili duhovnim sposobnostima ili nedostajućim iskustvom i/ili bez znanja, čak i onda ako su pod nadzorom radi svoje sigurnosti odgovarajuće osobe ili dobijaju uputstva od nje, kako se koristi uredaj. Decu bi trebalo kontrolisti, da bi se osigurali, da se ne igraju sa uredajem.
- ▶ Ne dozvoljavajte nikada deci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima korišćenje makaza za živicu. Nacionalni propisi ograničavaju moguće starost radnika. Čuvajte makaze za živicu da budu nedostupne za decu, kada nisu u upotrebi.
- ▶ **Držite čvrsto električni alat prilikom rada sa obe ruke i pobrinite se da sigurno stojite.** Električni alat se sigurnije vodi sa obe ruke.
- ▶ **Sačekajte da se električni alat umiri, pre nego što ga ostavite.**
- ▶ Za vreme rada ne smiju se u krugu od 3 metra zadržavati nikakve druge osobe ili životinje. Radnik je odgovoran u radnom području prema trećim licima.
- ▶ Makaze za živu ogragu nikada nemojte da hvatajete za traku sa noževima.
- ▶ Deci ili osobama koje ne poznaju ova uputstva nikada nemojte da dozvolite da koriste makaze za živu ogragu. Moguće je da je minimalna starost korisnika ograničena nacionalnim propisima.
- ▶ Nikada nemojte da sečete živu ogragu kada se osobe, a posebno deca ili domaće životinje nalaze u neposrednoj blizini.
- ▶ Radnik ili korisnik je odgovoran za nesreće ili štete kod drugih ljudi ili na njihovoj imovini.
- ▶ Makaze za živu ogragu nemojte da koristite kada ste bosonogi ili ako nosite sandale. Uvek nosite solidne cipele i dugačke pantalone. Preporučujemo nošenje solidnih rukavica, cipela koje se ne kližu i zaštitnih naočara. Nemojte nositi široku odeću ili nakit koji bi mogao upasti u pokretne delove uredaja.
- ▶ Pažljivo prekontrolište živu ogragu koju želite da sečete i odstranite sve žice i ostale strane predmete.
- ▶ Pre korišćenja uvek prekontrolište da li su istrošeni ili oštećeni noževi, zavrtnji noževa i ostali delovi sečiva.

Nikada nemojte da radite sa sečivom koje je oštećeno ili jako istrošeno.

- ▶ Upoznajte se sa korišćenjem makaza za živu ogradu da biste ih u hitnim slučajevima mogli zaustaviti odmah.
- ▶ Prekontrolište posle podešavanja ugla rada, da li je poluga za podešavanje sigurno na svome mestu. Ostane li poluga za podešavanje otvorena, može u radu druga blokada usled neke grane neželeći da se odvoji i nosač noža da preklopi nadole.
- ▶ Živu ogradu sečite samo na dnevnom svetlu ili dobrom veštačkom osvjetljenju.
- ▶ Makaze za živu ogradu nemojte da koristite ako su zaštitni uredaji oštećeni ili ako nisu montirani.
- ▶ Uverite se da su za rad sa makazama za živu ogradu montirane sve isporučene ručke i zaštitni uredaji. Nikada nemojte da pokušavate uključiti nepotpuno montirane makaze za živu ogradu ili ako se na njima izvrše modifikacije.
- ▶ Makaze za živu ogradu nikada nemojte da hvataćete za zaštitne uredaje.
- ▶ Prilikom rada sa makazama za živu ogradu uvek pazite na sigurno držanje, uvek održavate ravnotežu, a posebno ako ih koristite na stepenicama ili merdevinama.
- ▶ Budite pažljivi u Vašoj okolini i spremni na moguće opasne momente koje možda ne možete da čujete tokom sečenja žive ograde.
- ▶ Mrežni utikač izvucite iz utičnice:
 - pre ispitivanja, odstranjuvanja neke blokade ili radova na makazama za živu ogradu.
 - nakon dodira sa nekim stranim telom. Ispitajte da su makaze za živu ogradu oštećene i ako je potrebno dajte ih na popravku.
 - kada makaze za živu ogradu počnu neobično da vibriraju (ispitati odmah).
- ▶ Makaze za živu ogradu čuvajte na suvom, visokom ili zatvorenom mestu, nepristupačnim za decu.
- ▶ Sigurnosti radi promenite istrošene ili oštećene delove.
- ▶ Baštenski uredaj ne mojte da pokušavate da popravite osim ako niste kvalifikovani u neophodnoj mjeri.

Održavanje

- ▶ Nosite uvek baštenske rukavice, ako se bavite u području oštrih noževa ili radite.
- ▶ Prekontrolište baštenski uredaj i zamenite radi sigurnosti istrošene ili oštećene delove.
- ▶ Podmazujte uvek nosač noža za čuvanje baštenskoj uredaja sa sprejom za održavanje.
- ▶ Pazite da sve navrtke, klinovi i zavrtnji budu dobro učvršćeni da bi se obezbedilo sigurno radno stanje baštenskog uredaja.
- ▶ Uverite se da li delovi koje treba promeniti potiču od Bosch-a.

Simboli

Sledeći simboli su važni za čitanje i shvatjanje uputstva za upotrebu. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Pravilna interpretacija simbola Vam pomaže da baštenski uredaj koristite bolje i bezbednije.

Simbol	Značenje
	Nosite zaštitne rukavice
	Nosite zaštitne naočare.
	Pravac reakcije
	Pravac kretanja

Upotreba prema svrsi

Ovaj uredaj može da se koristi samo zajedno sa pogonskom jedinicom AMW 10.

Baštenski uredaj je zamislen za presecanje i skraćivanje živice i džbunja u kućnim i hoby vrtovima.

Tehnički podaci

Nastavak štapnog sekača žive ograde		AMW HS
Broj predmeta		0 600 8A3 A..
Dužina presecanja	mm	430
Otvor za zub	mm	15
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003		
bez pogonske jedinice	kg	2,25
Serijski broj		vidi tipsku tablicu na baštenskom uredaju

Molimo da obratite pažnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vašeg baštenskog uredaja. Trgovačke označke pojedinih baštenskih uredaja mogu varirati.

Izjava o usaglašenosti

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je proizvod opisan pod „tehnički podaci“ u vezi sa pogonskom jedinicom AMW 10 (3 600 HA3 0...) usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima EN 60335, EN ISO 10517 prema odredbama smernica 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2000/14/EG: Garantovani nivo snage zvuka 103 dB(A). Kategorija proizvoda: 25

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:
Bosch Power Tools Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

74 | Slovensko

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

 i. V. 
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Informacije o šumovima/vibracijama

Merne vrednosti za buku dobijene su prema EN ISO 10517.
A-vrednovan nivo šumova uređaja iznosi tipično: Nivo zvučnog pritiska 80,5 dB (A); Nivo snage zvuka 100,5 dB (A).
Nesigurnost K = 2,5 dB.

Ukupne vrednosti vibracija (zbir vektora tri pravca): Emisiona vrednost vibracija $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, Nesigurnost K = 1 m/s².

Montaža i Rad

Cilj rukovanja	Slika
Obim isporuke	1
Nosač noža okrenuti i učvrstiti u radnoj poziciji	2
Montaža Mutitool-ispusta	3
Podesiti radni ugao	4
Uputstva za rad	5
Čuvanje	6

Traženje grešaka

Simptomi	Mogući uzroci	Pomoć
Motor radi, noževi stoje	Multitool-adaper nije dobro priključen na pogonsku jedinicu	Ispitati montažu
Noževi se greju	Nož je tup Nož ima naprsline Soviše mnogo trenja zbog nedostajućeg podmazivanja	Naoštriti noževe Prekontrolisati noževe Ubrizgati ulje za podmazivanje (1 609 200 399)

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

www.bosch-garden.com

Molimo navedite kod svih pitanja i naručivanje rezervnih delova neizostavno broj predmeta sa 10 mesta prema tipskoj tablici baštenskog uređaja.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 2448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Ne bacajte baštenski uređaj u kućno djubre!

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj smernici 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njihovom pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni i elektronski uređaji da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Slovensko**Varnostna navodila****Razlaga slikovnih simbolov**

Splošno opozorilo na nevarnost.



Preberite si to navodilo za obratovanje.



Ne dotikajte se. Po intenzivni uporabi škarij za živo mejo so lahko deli vroči.



Preden želite opraviti nastavite na napravi ali pa vrtno orodje očistiti ali če se je zamotal kabel ali če morate vrtno orodje le za kratek čas pustiti brez nadzora, morate vrtno orodje izklopiti in potegniti omrežni vtič iz vtičnice.



Nosite zaščitna očala.




Zadržavamo pravo na promene.

F 016 L70 916 | (22.10.13)

Bosch Power Tools



Nosite zaščito sluha.

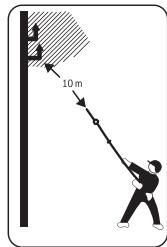

Vrtnega orodja ne uporabljajte, ko dežuje in ga ne izpostavljajte dežju.

Nikoli se ne dotikajte tokovnega ali telefonskega kabla. Takšni vodniki so pod visoko napetostjo. Obstaja akutna nevarnost električnega udara. Upoštevajte najmanj minimalno razdaljo 10 m.

► **Škarje za grmičevje prenašajte za ročaj, nož mora pri tem mirovati. Pri transportiranju in pred shranjevanjem morate na škarje za grmičevje vedno namestiti zaščitno pokrov.** Skrbno rokovanje z napravo zmanjša nevarnost poškodb, ki bi nastale zaradi noža.

► **Električno orodje smete med delom držati le na izoliranih ročajih, saj lahko pride do dotika rezila s skritimi napeljavami toka ali lastnim omrežnim kablom.** Stik rezila z napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko povzroči, da so posledično tudi kovinski deli naprave pod napetostjo in to vodi do električnega udara.

► **Poskrbite, da bo kabel oddaljen od območja rezanja.** Med delovnim postopkom se lahko kabel prekrije z grmovjem in rezilo ga lahko nepričakovan prereže.

Dodatana opozorila

► Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen, če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za varnost ali pa če dobijo s strani te odgovorne osebe navodila, kako se mora ta naprava uporabljati. Nadzorujte otroke in s tem zagotovite, da se ne igrajo z napravo.

► Nikoli ne dovolite otrokom ali osebam, ki se s temi navodili niso seznanile, da bi uporabljale te škarje za živo mejo. Nacionali predpisi morebiti omejujejo starost uporabnika. Kadar škarje za živo mejo niso v uporabi, jih hranite izven dosega otrok.

► **Medtem ko delate, trdno držite električno orodje z obema rokama in poskrbite za varno stojisko.** Električno orodje bo bolj vodljivo, če ga boste držali z obema rokama.

► **Pred odlaganjem električnega orodja počakajte, da se le to popolnoma ustavi.**

► Med obratovanjem se v okolici 3 metrov ne smejo zadrževati osebe ali živali. Uporabnik naprave je v delovnem območju odgovoren za tretje osebe.

► Škarji za živo mejo nikoli ne primite za prečko z noži.

► Nikoli ne dovolite otrokom ali osebam, ki se s temi navodili niso seznanile, da bi uporabljale te škarje za živo mejo. Nacionali predpisi morebiti omejujejo starost uporabnika.

► Nikoli ne uporabljajte škarj za živo mejo, ko se v neposredni bližini nahajajo osebe, še posebej otroci ali pa domače živali.

► Za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik.

► Ne uporabljajte škarj za živo mejo, ko ste bosi ali z odprtimi sandali. Nosite le fiksno obutev in dolge hlače. Priporočamo nošenje trdih rokavic, nezdrsljive obutve in zaščitnih očal. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki bi se lahko zapletel v premikajoče se dele.

► Skrbno preglejte živo mejo, ki jo želite obrezati in odstranite žice in druge tujke.

► Pred pričetkom uporabe preverite, ali so morda obrabljeni ali poškodovani noži, vijaki nožev ali drugi deli rezila. Nikoli ne delajte s poškodovanim ali močno obrabljenim rezilom.

Spolna varnostna navodila za električna orodja

► OPOZORILO

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Zamujene dolžnosti pri upoštevanju varnostnih navodil in napotkov lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke poškodbe.

Shranite vsa varnostna navodila in napotke za prihodnost.

- Pred uporabo preverite elektroenergetski oskrbovalni vodnik oz. podaljševalni kabel glede na poškodbe ali znake staranja. Takoj izvlecite omrežni vtič iz vtičnice v primeru, če se kabel med delom poškoduje. **NE DOTIKAJTE SE POŠKODOVANEGA KABLA PRED IZVLEKOM OMREŽNEGA VTIČA.** Če je kabel poškodovan ali obrabljen, vrtnega orodja ne uporabljajte.
- Če je nujno prilikom vodnik nadomestiti, potem mora to izvesti proizvajalec, njegov pooblaščeni servis ali za to kvalificirana oseba, saj tako preprečite ogrožanje varnosti.
- Pri uporabi dnevno vizualno preverjajte obstoj signifikantnih pomanjkljivosti. To vizualno kontrolo morate prav tako opraviti, če ste pustili vrtno orodje pasti na tla ali če je bilo izpostavljeno občutnemu udaru.
- **Za povečanje varnosti vam priporočamo, da uporabite FI-stikalo (RCD) z okvarnim tokom maks. 30 mA. To FI-stikalo morate pred vsako uporabo preveriti.**
- Poskrbite za to, da bodo prezračevalne zareze vselej brez škodljivih ostankov.
- **Prav tako upoštevajte vsa varnostna navodila in napotke, ki so navedena v navodilu za uporabo pogonske enote.**

Varnostna opozorila za škarje za živo mejo

- **Poskrbite, da bodo vsi deli telesa varno oddaljeni od rezilnih nožev. Med delovanjem nožev ne poskušajte odstranjevati rezalnega materiala in prav tako ne poskušajte držati materiala, ki ga nameravate odrezati. Zagozdeni rezalni material odstranite le pri izklopiljeni napravi in ko ste izvlekli omrežni vtič.** Le trenutek nepazljivosti pri uporabi škarj za živo mejo lahko privede do težkih poškodb.

76 | Slovensko

- Z uporabo škarj za živo mejo morate biti dobro seznanjeni, da jih boste lahko v primeru sile takoj ustavili.
- Po nastavitev delovnega kota morate preveriti, alsi sta oba nastavna droga varno zaskočila. Če ostane eden od nastavnih drogov odprt, se lahko zgodi, da se pri delu drugo aretiranje z vejo nehote sprosti in prečka z noži pada navzdol.
- Živo mejo rezajte le pri dnevnih svetlobi ali dobrimi umetni svetlobi.
- Nikoli ne uporabljajte škarj za živo mejo z okvarjenimi zaščitnimi pripravami ali takrat, ko zaščitne priprave niso montirane.
- Zagotovite, da so pri uporabi škarj za živo mejo montirani vsi priloženi ročaji in zaščitne priprave. Nikoli ne poskušajte zagnati škarj za živo mejo, ki so nepopolno montirane ali pa škarj z nedopustnimi modifikacijami.
- Škarj za živo mejo nikoli ne primite za zaščitno pripravo.
- Pri uporabi škarj za živo mejo morate vedno paziti na trdno stojisko ter vedno držite ravnotežje, še posebej pri uporabi na stopnicah ali lestvah.
- Zavedajte se svoje okolice in možnih trenutkov nevarnosti, ki jih med rezanjem meje morda ne slišite.
- Potegnite omrežni vtič iz vtičnice v naslednjih primerih:
 - pred preverjanjem, odstranitvijo blokade ali opravilih na škarjih za živo mejo.
 - po stiku s tujkom. Preverite živo mejo glede na poškodbe in če je potrebno, poskrbite za njihovo popravilo.
 - če škarje za živo mejo pričnejo nenavadno vibrirati (preglejte takoj).
 - Škarje za živo mejo hrani na suhem, visoko ležečem ali zaklenjenem mestu, ki ni dosegljivo otrokom.
 - Obrabljeni ali poškodovane dele zaradi varnosti zamenjajte.
 - Ne poskušajte popravljati vrtneg orodja, razen če imate ustrezno kvalifikacijo za to.

Vzdrževanje

- Vselej nosite vrte rokavice, ko rukujete z ostrimi noži ali delate na področju ostrih nožev.
- Preverite vrtno orodje in zaradi varnosti nadomestite obrabljeni ali poškodovani dele.
- Pri shranjevanju vrtneg orodja morate prečko z noži vedno namazati z vzdrževalnim sprejem.
- Prepričajte se, da bodo vse matice, vsi sorniki in vijaki varno pritrjeni, le tako boste zagotovili varno delovno stanje vrtneg orodja.
- Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih boste zamenjali, izdelani v tovarni Bosch.

Simboli

Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje navodila za obratovanje. Zapomnите si simbole in njihov pomen. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da vrtno orodje lahko bolje in varneje uporabljate.

Simbol	Pomen
	Nosite zaščitne rokavice
	Nosite zaščitna očala.
	Smer reakcije
	Smer premikanja

Uporaba v skladu z namenom

Ta naprava se sme uporabljati izključno skupaj s pogonsko enoto AMW 10.
Vrtno orodje je namenjeno za rezanje in obrezovanje živih mej in grmov v hišnih in ljubiteljskih vrtovih.

Tehnični podatki

Palicasti rezalnik za živo mejo	AMW HS
Številka artikla	0 600 8A3 A..
Dolžina reza	mm 430
Odprtina med zobmi	mm 15
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	
brez pogonske enote	kg 2,25
Serijska številka	glejte tipsko tablico na vrtnem orodju

Upoštevajte številko izdelka na tipski tablici sesalnika. Trgovski nazivi posameznih vrtnih orodij so lahko različni.


Izjava o skladnosti CE

Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod, skupaj s pogonsko enoto AMW 10 (3 600 HA3 0..), ki je opisan pod poglavjem „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60335, EN ISO 10517 v skladu z Direktivami 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2000/14/ES: Grantirana zvočna moč hrupa 103 dB(A).

Kategorija izdelka: 25

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN ISO 10517.
Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno: nivo hrupa 80,5 dB(A); izmerjena moč hrupa 100,5 dB(A). Negotovost K = 2,5 dB.

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri): emisijska vrednost vibracij $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, negotovost K = 1 m/s².

Montaža in obratovanje

Cilj dejanja	Slika
Obseg pošiljke	1
Letvico z noži zasukati v delovni položaj in zatakniti	2
Montaža Multitool-predložka	3
Nastavitev delovnega kota	4
Delovna navodila	5
Skladiščenje	6

Iskanje napak

Simptomi	Možen vzrok	Pomoč
Motor deluje, noži mirujejo	Multitool-predložek ni pravilno priključen na pogonsko enoto	Preverite montažo
Noži se segrejejo	Topi noži Razpokani noži	Prečka z noži se naj nabrusi Prečka z noži se naj nabrusi
	Preveliko trenje zaradi pomanjkljivega mazanja	Napršite z mazalnim oljem (1 609 200 399)

Servis in svetovanje o uporabi

www.bosch-garden.com

Pri vseh vprašanjih in naročilih nadomestnih delov morate nujno navesti desetmestno številko izdelka s tipske tablice vrtnega orodja.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407

Odlaganje

Vrtnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna in elektronska oprema, ki ni več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Objašnjenje simbola sa slikama

Opće napomene za opasnost.



Pročitajte upute za rad.



Ne dodirivati. Nakon intenzivne uporabe rezac živice bi se mogao zagrijati.



Isključite vrtni uredaj i izvucite mrežni utikač iz utičnice, prije podešavanja uredaja ili čišćenja, ako bi se zapleli u kabel ili ako bi se vrtni uredaj i na kratko vrijeme ostavio bez nadzora.




Nositi zaštitne naočale.



Nosite štitnike za sluh.



Vrtni uredaj ne koristiti na kiši niti izlagati kiši.

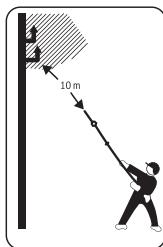

Nikada ne dodirujte električne ili telefonske kablove. Takvi vodovi mogu biti pod visokim naponom. Postoji opasnost od strujnog udara. Održavajte minimalni razmak od 10 m.

Opće upute za sigurnost za električne alate

A UPOZORENJE

Pročitajte sve upute za sigurnost i uporabu. Nepridržavanje uputa za sigurnost i uporabu može prouzročiti strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sve upute za sigurnost i uporabu spremite za buduću primjenu.

- ▶ Prijе uporabe ispitajte priključni kabel odnosno produžni kabel na eventualna oštećenja ili znakove starenja. Ako bi se priključni kabel tijekom uporabe oštetio, mrežni utikač odmah izvucite iz mrežne utičnice. **NE DODIRUJTE KABEL PRIJE NEGO ŠTO IZVUČETE UTIKAČ.** Ne radite s vrtnim uredajem ako bi priključni kabel bio oštećen ili istrošen.
- ▶ Ako treba zamjeniti priključni kabel, kako bi se izbjegle moguće opasnosti ovu zamjenu treba prepustiti proizvođaču, njegovim ovlaštenim servisima ili za to ovlaštenim osobama.
- ▶ Pri svakodnevnoj uporabi ššač treba vizualno kontrolirati na vanjske nedostatke. Ovo se ispitivanje mora također provesti ako bi vrtni uredaj pao ili ako bi bio izložen znatnom udaru.
- ▶ Za povišenje sigurnosti preporučuje se korištenje Fl-sklopke (RCD) sa strujom kvara od max. 30 mA. Ova Fl-sklopka se treba kontrolirati prije svake primjene.
- ▶ Osigurajte da su otvori za hladjenje uvijek čisti od ostataka.
- ▶ **Isto tako pridržavajte se uputa za sigurnost i uputa za uporabu iz uputa za rad pogonske jedinice.**

Upute za sigurnost za škare za živicu

- ▶ **Sve dijelove tijela držite dalje od reznih noževa. Dok motor radi ne pokušavajte uklanjati odrezani materijal, niti držati rezani materijal. Zaglavljeni odrezani materijal uklanjati samo dok je uredaj isključen i izvučen mrežni utikač.** Trenutak nepažnje pri radu s rezačem živice može dovesti do teških ozljeda.
- ▶ **Škare za živicu nosite za ručku dok nož miruje. Kod transporta ili spremanja škara za živicu uvijek na njih navucite zaštitni pokrov.** Pažljivim rukovanjem sa uredajem umanjit će se opasnost od ozljeda od noža.
- ▶ **Električni alat držite samo na izoliranim površinama zahvata, budući da nož za rezanje može doći u kontakt sa skrivenim električnim vodovima ili vlastitim priključnim kabelom.** Kontakt noža za rezanje sa električnim vodom pod naponom metalne dijelove uredaja može staviti pod napon i dovesti do strujnog udara.

- ▶ **Kabel držite dalje od područja rezanja.** Tijekom radnog postupka kabel bi se mogao zavući u grmlje i nehotično odrezati.

Dodatne upute upozorenja

- ▶ Ovaj uredaj nije predviđen da s njime rade osobe (uključujući djeca) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili nedovoljnim stručnim znanjima. U takvim slučajevima ovakve osobe trebaju raditi pod nadzorom stručne osobe zadužene za sigurnost ili trebaju dobiti upute kako se sa uredajem radi. Djecu treba držati pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa uredajem.
- ▶ Ne dopustite da sa rezačem živice rade djeca ili osobe koje nisu pročitale ove upute. Propisi zemlje u kojoj se uredaj koristi možda ograničavaju starost osobe koja rukuje uredajem. Ako se ne koristi, rezač živice spremite na mjesto nedostupno za djecu.
- ▶ **Električni alat kod rada držite čvrsto s obje ruke i zauzmite siguran i stabilan položaj tijela.** Električni alat će se sigurno voditi s dvije ruke.
- ▶ **Prije njegovog odlaganja pričekajte da se električni alat zaustavi do stanja mirovanja.**
- ▶ Tijekom rada vrtnog uredaja, u krugu 3 m ne smije se nalaziti niti jedna osoba ili životinja. Osoba koja rukuje sa vrtnim uredajem odgovorna je prema trećoj strani u radnom području vrtnog uredaja.
- ▶ Škare za živicu nikada ne hvatajte za nosače noževa.
- ▶ Ne dopustite nikada djeci ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da rade sa škarama za živicu. Važećim propisima u dotičnoj zemlji možda je ograničena starost osobe koja rukuje ovim električnim alatom.
- ▶ Nikada ne obrezujte živicu dok se osobe, osobito djeca ili domaće životinje zadržavaju u neposrednoj blizini.
- ▶ Osoba koja radi sa uredajem ili korisnik odgovorna je za nezgode ili za štete počinjene drugim ljudima ili njihovoj imovini.
- ▶ Sa škarama za živicu ne radite bosi ili u otvorenim sandalama. Nosite uvijek čvrstu obuću i duge hlače. Preporučuje se nošenje čvrstih rukavica, obuće koja ne klizi i zaštitnih naočala. Ne nosite široku odjeću ili nakit koji bi mogli zahvatiti pomični dijelovi električnog alata.
- ▶ Pažljivo pregledajte živicu koja će se obrezivati i odstranite sve komade žice i ostala strana tijela.
- ▶ Prije rada sa škarama za živicu uvijek provjerite da li su noževi, vijci noževa i ostali dijelovi mehanizma za rezanje istrošeni ili oštećeni. Ne radite nikada sa oštećenim ili jako istrošenim mehanizmom za rezanje.
- ▶ Prije uporabe upoznajte se sa rukovanjem škarama za živicu, kako bi ih u slučaju nužde mogli odmah zaustaviti.
- ▶ Nakon namještanja radnog kuta provjerite da li su obje ručice za namještanje sigurno uskočile na svoje mjesto. Ako bi jedna ručica za namještanje ostala otvorena, pri radu bi se druga blokada mogla neželjeno osloboditi zbog grane i nosač noža preklopiti prema dolje.

- ▶ Obrezivanje živice izvodite samo kod dnevnog svjetla ili dovoljno jakog umjetnog svjetla.
- ▶ Škare za živicu ne koristite nikada sa neispravnim ili nemontiranim zaštitnim napravama.
- ▶ Sve isporučene ručke i zaštitne naprave moraju biti montirane kod rada Škara za živicu. Ne pokušavajte nikada raditi sa nepotpuno montiranim škarama za živicu, niti puštati u rad škare za živicu sa nedopuštenim provedenim izmjenama.
- ▶ Škare za živicu ne držite nikada na njem zaštitnim napravama.
- ▶ Kod rada sa škarama za živicu uvijek zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i uvijek održavajte ravnotežu, posebno kod rada na stepenicama i ljestvama.
- ▶ Obratite pozornost na vaš radni okoliš i na moguće trenutke opasnosti koje ne bi čuli tijekom obrezivanja živice.
- ▶ Mrežni utikač izvucite iz utičnice:
 - prije provjere, otklanjanja blokade ili rada na škarama za živicu.
 - nakon kontakta sa stranim tijelima. Kontrolirajte škare za živicu na oštećenje i u slučaju potrebe popravite ih.
 - ako škare za živicu počnu neuobičajeno vibrirati (odmah kontrolirati).
- ▶ Spremite škare za živicu na suho, povišeno ili zatvoreno mjesto, izvan dosega djeca.
- ▶ Treba zamijeniti istrošene ili oštećene sigurnosne dijelove.
- ▶ Ne pokušavajte vrtni uređaj sami popravljati, ako za to ne posjedujete dovoljno stručno obrazovanje.

Održavanje

- ▶ Kada rukujete ili radite oko oštih noževa, uvijek nosite rukavice za rad u vrtu.
- ▶ Kontrolirajte vrtni uređaj i u interesu sigurnosti zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
- ▶ Nosač noža prije skladištenja vrtnog alata uvijek podmažite sprejom za održavanje.
- ▶ Sve maticice, svornjaci i vijci moraju biti čvrsto stegnuti, kako bi se zajamčilo sigurno radno stanje vrtnog uređaja.
- ▶ Provjerite da li dijelovi za zamjenu potječu od Boscha.

Simboli

Donji simboli namijenjeni su za čitanje i razumijevanje uputa za rad. Zapamtite ove simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da vrtni uređaj bolje i sigurnije koristite.

Simbol	Značenje
	Nosite zaštitne rukavice
	Nositi zaštitne naočale.

Simbol	Značenje
	Smjer reakcije
	Smjer gibanja

Uporaba za određenu namjenu

Ovaj se uređaj može koristiti samo zajedno s pogonskom jedinicom AMW 10.

Vrtni uređaj je predviđen za rezanje i obrezivanje živica i grmovima u kućanstvu i u privatnim vrtovima.

Tehnički podaci

Nastavak štapnog rezaca živice	AMW HS	
Kataloški br.	0 600 8A3 A..	
Dužina rezanja	mm	430
Otvor zuba	mm	15
Težina odgovara		
EPTA-Procedure 01/2003		
bez pogonske jedinice	kg	2,25
Serijski broj	vidjeti tipsku pločicu na vrtnom uređaju	
Molimo pridržavajte se kataloškog broja na tipskoj pločici vrtnog uređaja.		
Trgovačke oznake pojedinih vrtnih uređaja mogu varirati.		

Izjava o usklađenosti C E

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod opisan u „tehničkim podacima“, u kombinaciji s pogonskom jedinicom AMW 10 (3 600 HA3 0..) usklađen sa slijedećim normama i normativnim dokumentima: EN 60335, EN ISO 10517 prema odredbama smjernica 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. 2000/14/EG: Zajamčena razina učinka buke 103 dB(A).

Kategorija proizvoda: 25

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

80 | Eesti

Informacije o buci i vibracijama

Odgovarajuće su određene izmjerene vrijednosti za razinu buke. EN ISO 10517.

Razina buke uređaja vrednovana sa A obično iznosi: razina zvučnog tlaka 80,5 dB(A); razina učinka buke 100,5 dB(A). Nesigurnost K = 2,5 dB.

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj u tri smjera): Vrijednost emisija vibracija $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, nesigurnost K = 1 m/s².

Montaža i rad

Radnja	Slika
Opseg isporuke	1
Nosač noža okrenuti u radni položaj i čvrsto držati u tom položaju	2
Montirati Multitool adapter	3
Namještanje radnog kuta	4
Upute za rad	5
Uskladištenje	6

Traženje greške

Simptomi	Mogući uzroci	Pomoć
Motor radi ali nož miruje	Multitool adapterski uredaj nije ispravno priključen na pogonsku jedinicu	Kontrolirati montažu
Nož se zagrijava	Nož je tup	Nosač noža treba naoštiriti
	Nož ima na sebi zareze	Nosač noža treba kontrolirati
	Preveliko trenje zbog manjkavog podmazivanja	Poprskati mazivom uljem (1 609 200 399)

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

www.bosch-garden.com

Kod svih upita i naručivanja rezervnih dijelova molimo neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice vrtnog uredaja.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje

Vrte uredaje ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:



Prema Evropskim smjernicama 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uredaje, neuporabivi električni i elektronički uredaji moraju se odvojeno sakupljati i dovoditi na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded

Piltsümbolite selgitus

Üldine oht.



Lugege läbi kasutusjuhend.



Ärge puudutage. Pärast intensiivset kasutamist võivad hekitäide detailid olla kuumad.



Enne aiatööriista seadistamist ja puhistamist, samuti juhul, kui toitejuhe on kinni jäetud või kui jäätate tööriista kas või lühikeseks ajaks järelevalveta, lülitage aiatööriist välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.




Kandke kaitseprille.



Kandke kuulmiskaitsevahendeid.



Ärge kasutage aiatööriista vihma käes ja ärge jätkage seda vihma käte.

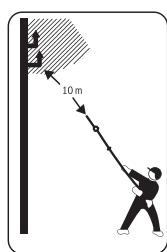

Ärge kunagi puudutage elektri- ega telefonijuhtmeid. Sellised juhtmed on kõrge pingi all. Esineb suur elektrilöögi oht. Paiknege vähemalt 10 m kaugusele.

Üldised ohutusjuhised

⚠ TÄHELEPANU

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuetega ja juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, tulekahjuja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised alles hilisemaks kasutamiseks.

- ▶ Enne töölerakendamist kontrollige toitejuhet ja pikendusjuhet kahjustuste või kulumise suhtes. Kui toitejuhe saab kasutamise ajal vigastada, tõmmake võrgupistik kohe pistikupesast välja. ÄRGE PUUDUTAGE JUHET ENNE, KUI SEADE ON VOOLUVÖRGUST LAHUTATUD. Ärge töötage aiatööriistaga, mille toitejuhe on viga saanud või kulunud.
- ▶ Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe vajaduse korral välja vahetada lasta tootja esindajal, Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandustöökojas või asjaomase väljaõppega isikul.
- ▶ Kasutamise ajal vaadake seade iga päev üle ja veenduge, et seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Seadet tuleb kontrollida ka siis, kui seade on maha kukkunud või saanud tugeva lõogi.
- ▶ Turvalisuse suurendamiseks soovitame kasutada max 30 mA käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitit (RCD). Rikkevoolukaitselülit tuleks iga kord enne seadme kasutamist üle kontrollida.
- ▶ Veenduge, et ventilatsiooniavad on alati puhtad ega ole ummistunud.
- ▶ Pidage kinni ka jõuseadme kasutusjuhendis toodud ohutusnõuetest ja juhistest.

Ohutusnõuded hezikäärde kasutamisel

- ▶ Hoidke oma keha lõiketerast eemal. Ärge püüdke mahalöigatud materjali eemaldada või lõigatavat materjali kinni hoida, kui lõiketera liigub. Eemaldage kinnijääenud materjal ainult siis, kui seade on välja lülitud ja võrgupistik pistikupesast välja tömmatud. Hetkeline täheapanematus hezikäärde kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
- ▶ Kandmise ajal hoidke hezikäärde käepidemest. Kandmise ajal peab lõiketera seisma. Hekikäärde transportimisel ja hoidmisel tömmake alati peale kaitsekate. Seadme hoolika käsitsimisega saab vältida lõiketerast põhjustatud vigastusi.
- ▶ Hoidke seadet üksnes isoleeritud käepidemetest, sest lõiketera võib tabada varjatud elektrijuhtmeid või omaenda toitejuhet. Lõiketera kokkupuude pingi all oleva elektrijuhtmega võib pingestada seadme metallosad ja põhjustada elektrilöögi.
- ▶ Hoidke toitejuhe lõikepiirkonnast eemal. Töötamise ajal võib toitejuhe paikneda varjatult põsastes, mistõttu tekib toitejuhte läbilöökamise oht.

Täiendavad ohutusnõuded

- ▶ Seadet ei tohi kasutada inimesed (sealhulgas lapsed), kellel on füüsilsed või vaimsed võimed ja piiratud või kellega puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seadet nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all, kes annab neile juhiseid seadme kasutamiseks. Et välistada seadmega mängimise võimalust, ei tohi jäätta lapsi seadme lähedusse järelevalvetata.
- ▶ Ärge lubage hezikäärde kasutada lastel või isikutele, kes pole tutvunud seadme kasutusjuhistega. Seadme kasutaja vanus võib olla sätestatud konkreetse riigi õigusaktides. Kasutusvälisel ajal hoidke seadet lastele kättesaadatus kohas.
- ▶ Hoidke elektrilist tööriista töötades mölemal käega ja säilitage stabiilne asend. Elektriline tööriist püsib kahe käega hoides kindlammisi käsides.
- ▶ Enne käestpanekut oodake, kuni elektriline tööriist on seiskenud.
- ▶ Töötamise ajal ei tohi 3 meetri raadiuses olla teisi inimesi ega loomi. Seadme kasutaja vastab tööpiirkonnas viibivate körvaliste inimeste eest.
- ▶ Ärge võtke kinni hezikäärde lõiketerast.
- ▶ Ärge lubage hezikäärde kasutada lastel või isikutele, kes pole tutvunud seadme kasutusjuhistega. Seadme kasutaja vanus võib olla sätestatud konkreetse riigi õigusaktides.
- ▶ Ärge kasutage hezikäärde, kui vahetus läheduses viibivad inimesed, eeskätt lapsed, või koduloomad.
- ▶ Seadme käsitsje või kasutaja vastab õnnetusjuhtumite ja teistele inimestele või nende varale tekitatud kahju eest.
- ▶ Ärge kasutage hezikäärde, kui olete paljajalu või lahtiste jalaniüdega. Kande alati turvalisi jalatseid ja pikki pükse. Soovitav on kanda kaitsekindaid, mittelibisevaid jalatseid ja kaitseprille. Ärge kande laiu riideid või ehteid, mis võivad jäädva seadme liikuvate osade vahele.
- ▶ Vaadake lõigatav hekk hoolikalt üle ja körvaldage köik traadid ja muud võörkehed.
- ▶ Enne kasutamist kontrollige, kas lõiketerad ja lõiketerade kruvid ning lõikemehhanismi teised osad on terved. Ärge kunagi kasutage seadet, mille lõikemehhanism on vigastatud või väga kulunud.
- ▶ Tutvuge hezikäärde käsitsusjuhistega, et saaksite hezikäärde ohu korral kohe seisata.
- ▶ Pärast lõikenurga seadistamist kontrollige, kas mölemad reguleerimishooavad on kindlalt sulgunud. Kui üks reguleerimishooabest jäääb lahti, võib mõni oks töötamise

82 | Eesti

- ajal avada juhuslikult teise lukustuse, mille tagajärjel võib lõiketera alla vajuda.
- ▶ Pügake hekki ainult päevalgal või hea kunstliku valgustuse korral.
 - ▶ Ärge kasutage hekikääre, mille kaitseeadised on defektsed või külge monteerimata.
 - ▶ Enne töö alustamist veenduge, et kõik hekikääride komplekti kuuluvad käepidemed ja kaitseeadised on paigaldatud. Ärge püüdke tööle rakendada hekikääre, mis on täielikult kokku panemata või mida on lubamatult muudetud.
 - ▶ Ärge hoidke hekikääre kaitseeadistest.
 - ▶ Hekikääridega töötamisel võtke stabilne asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu, seda eriti siis, kui töötate redelil või alusel seistes.
 - ▶ Olge teadlik ümbrustest keskkonnast ja võimalikest ohtudest, mida Te heki lõikamise ajal ei pruugi tähele panna.
 - ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja:
 - enne hekikääride kontrollimist, seadistamist ja kinnikiilunud seadme vabastamist.
 - pärast võörkehaga kokkupuutumist. Kontrollige hekikääre kohe kahjustuste suhtes ja laske hekikäärid vajaduse korral parandada.
 - kui hekikäärid hakkavad ebaharilikult vibreerima (kohe kontrollida). - ▶ Hoidke hekikääre kuivas, kõrgel asuvas või lukustatud kohas, kuhu lastel jurdepääs puudub.
 - ▶ Kulunud ja kahjustatud osad vahetage ohutuse huvides välja.
 - ▶ Kui Teil ei ole asjaomast väljaõpet, ärge püüdke aiatööriista ise parandada.

Hooldus

- ▶ Kandke alati aiakindaid, kui reguleerite seadet teravate lõiketeade piirkonnas.
- ▶ Kontrollige aiatööriista ja asendage kulunud ja vigastatud osad tööohutuse tagamiseks uutega.
- ▶ Enne aiatööriista hoilepanekut pihustage terale alati hooldusvahendit.
- ▶ Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on kõvasti kinni keeratud ja et aiatööriist on korrektelt kokku pandud.
- ▶ Veenduge, et varuosad pärinevad Boschilt.

Sümbolid

Järgmised piltsümbolid on olulised kasutusjuhendi lugemisel ja möistmisel. Pidage palun piltsümbolid ja nende tähendus meeles. Piltsümbolite õige tölgendamine aitab Teil aiatööriista tõhusamalt ja ohutumalt käsitseda.

Sümbol	Tähendus
	Kandke kaitsekindaid

Sümbol	Tähendus
	Kandke kaitseprille.
	Reaktsioonisuund
	Liikumissuund

Nõuetekohane kasutamine

Seda seadet võib kasutada üksnes koos jõuseadmega AMW 10.

Aiatööriist on ette nähtud hekkide ja põõsaste lõikamiseks ja pügamiseks koduaias.

Tehnilised andmed

Pikendatava käepidemega hekikäärid		AMW HS
Tootenumber		0 600 8A3 A..
Lõikepikkus	mm	430
Hammaste vahekaugus	mm	15
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi		
ilmal jõuseadmeta	kg	2,25
Seerianumber	vt aiatööriista andmesilti	

Pöörake palun tähelepanu oma aiatööriista andmesildil toodud tootenumbrile. Aiatööriistade kaubanduslik tähistus võib olla erinev.

Vastavus normidele

Kinnitame ainuvastutatavana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode kombinatsioonis ajamiga AMW 10 (3 600 HA3 0..) vastab järgmiste standarditele: EN 60335, EN ISO 10517 kooskõlas direktiivide 2011/65/EL, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ sätetega. 2000/14/EÜ: Garanteeritud helivõimsustase 103 dB(A).

Tootekategooria: 25

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

Henk Becker *Helmut Heinzelmann*
i. V. *K. M.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN ISO 10517.
Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul: Helirõhu tase 80,5 dB (A); helivõimsuse tase 100,5 dB (A).
Mõõtemääramatus K = 2,5 dB.
Vibratsioonitase (kolme suuna vektorsumma): Vibratsioon $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, mõõtemääramatus K = 1 m/s².

Kokkupanek ja kasutamine

Toimingu eesmärk	Joonis
Tarnekomplekt	1
Löiketera keeramine tööasendisse ja lukustamine	2
Multitool-otsaku paigaldamine	3
Löikenurga seadistamine	4
Tööjuhised	5
Hoiulepanek	6

Vea otsing

Tunnused	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Mootor töötab, löiketera jäab seisma	Multitool-otsak ei ole jõuseadmega õigesti ühendatud	Kontrollige paigaldust
Löiketera läheb kuumaks	<p>Löiketera on nüri</p> <p>Löiketal on kriimustused</p>	<p>Laske löiketera teritada</p> <p>Laske löiketera üle kontrollida</p>
	Puudulik määrimine on põhjustanud liigse hõõrdumise	Pühastage löiketerele määrdedeõli (1 609 200 399)

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

www.bosch-garden.com

Järeleparimiste esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitsiõistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 679 1122
Faks: 679 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete kätlus

Ärge visake kasutusressursi ammendantu aiatööriistu olmejäätmete hulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:



Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutusressursi ammendantu elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi

Symbolu skaidrojums

Vispārēja rakstura brīdinājuma zīme.



Izlasiet šo lietošanas pamācību.



Nepieskarieties karstajām daļām. Intensīvi lietojot dzīvzoga šķeres, dažas instrumenta daļas var stipri sakarst.



Izslēdziet dārza instrumentu un atvienojiet tā elektrokabela kontaktāku no elektrotīkla kontaktligzdas pirms instrumenta regulēšanas vai tūršanas, gadījumā, ja ir aizkieries vai samezglojies tā elektrokabelis, kā arī, kaut uz neilgu laiku atstājot dārza instrumentu bez uzraudzības.




Nēsājiet aizsargbrilles.



Nēsājiet ausu aizsargus.



Nelietojet dārza instrumentu lietus laikā un neatstājiet to lietū.

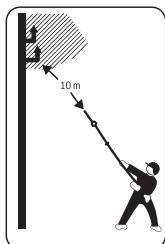84 | Latviešu

Nepieskarieties elektrokabeliem vai sakaru kabeliem. Pa šiem vadiem tiek pārvadīts augsts spriegums. Pieskaroties tiem, pastāv risks sanemt elektrisko triecienu. Ieturiet vismaz 10 m lielu attālumu no tiem.

Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

BRĪDINĀJUMS

Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus.

Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un kļūt par cēloni elektriskajam triecienam un/vai smagam savainojumam.

Saglabājet drošības noteikumus un norādījumus turpmākai izmantošanai.

- ▶ Pirms dārza instrumenta lietošanas pārbaudiet, vai tā elektrokabeli un/vai pagarinātākabeli nav radušies bojājumi un vai tajos nav vērojamas novēcošanas pazīmes. Ja dārza instrumenta lietošanas laikā elektrokabelis tiek bojāts, nekavējoties atvienojiet tā kontaktakšu no elektrotīkla kontaktauzlīdzas. NEPIESKARIETIES KABELIM, PIRMS TAS NAV ATVIENOTS NO ELEKTROTĪKLA. Nelietojet dārza instrumentu, ja tā elektrokabelis ir bojāts vai nolietojies.
- ▶ Ja nepieciešams nomainīt elektrokabeli, tas jāuztīc ražotāfirmai, tās pilnvarotai elektroinstrumentu remonta darbnīcai vai kvalificētam speciālistam, jo tikai tā var novērst instrumenta darba drošības līmena pazemināšanos.
- ▶ Lietojet dārza instrumentu, ik dienas pārbaudiet, vai tam nav radušies acimredzami, būtiski bojājumi. Šāda pārbaude jāveic arī tad, ja dārza instruments ir kritis vai spēcīgi sadūries ar kādu priekšmetu.
- ▶ **Lai paaugstinātu elektrodrošību, ieteicams lietot noplūdes strāvas aizsargreļu (RCD) ar maksimālo aizsargstrāvu 30 mA. Šis aizsargrejs ikreiz pirms darba jāpārbauda.**
- ▶ Nodrošiniet, lai dārza instrumenta ventilācijas atveres nebūtu aizlipušas ar netirumiem.
- ▶ **Ievērojet arī piedziņas bloka lietošanas pamācībā sniegtos drošības noteikumus un norādījumus.**

Drošības noteikumi dzīvzoga šķērēm

- ▶ **Netuviniet ķermeņa daļas dārza instrumenta asmeņiem. Ja asmeņi atrodas kustībā, nemēģiniet noņemt apgriezto materiālu vai turēt apgriežamo materiālu. Atbrivojiet iestrēgušo materiālu tikai tad, ja dārza instruments ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla.** Lietojet dzīvzoga šķēres, pat viens neuzmanības mirklis var kļūt par cēloni nopietnam savainojumam.

▶ **Pārnesiet dzīvzoga šķēres aiz roktura tikai tad, ja to asmeņi neatrodas kustībā. Transportējot vai uzglabājot dzīvzoga šķēres, nosedziet to asmeņus ar pārsegū.** Rūpīga apiešanās ar instrumentu jauc samazināt savainošanās risku, pieskaroties asmeņiem.

- ▶ **Turiet dārza instrumentu tikai aiz izolētajām virsmām, jo tā griezējasmens var nonākt saskarē ar slēptiem spriegumnesošiem vadiem vai paša instrumenta elektrokabeli.** Griezējasmens skarot spriegumnesošus vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla daļām un var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- ▶ **Sekojet, lai elektrokabelis neatrastos tuvu apgriešanas vietai.** Darba laikā kabeli var nosegt krūmu zari, kā rezultātā tas var nejausi tikt pārgriezts.

Papildu drošības noteikumi

- ▶ Šīs instruments nav paredzēts, lai to lietotu personas (tai skaitā arī bērni) ar traucētām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekošu pieredzi un/vai nepietiekošām zināšanām, izņemot gadījumus, kad instrumenta lietošana notiek par minēto personu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai saņemot no tās norādījumus, kā lietojams instruments. Bērns nedrīkst atstāt bez uzraudzības; nodrošiniet, lai tie nesāktu rotālatīties ar instrumentu.
- ▶ Neļaujiet lietot dzīvzoga šķēres bērniem vai personām, kuras nav iepazinušās ar šiem norādījumiem. Minimālais vecums lietojājiem tiek noteikts atbilstoši nacionālajai likumdošanai. Laikā, kad dzīvzoga šķēres netiek lietotas, uzglabājiet tās vietā, kas nav sasniedzama bērniem.
- ▶ **Darba laikā stingri turiet elektroinstrumentu ar abām rokām un centtiesies ieturēt drošu stāju.** Elektroinstrumentu ir drošāk vadīt ar abām rokām.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta novietošanas nogaidiet, līdz apstājas tā kustīgās daļas.**
- ▶ Instrumenta darbības laikā neļaujiet citām personām vai mājdzīvniekiem pienākt darba vietai tuvāk par 3 metriem. Instrumenta lietojājs nes atbildību par kaitējumiem, kas darbības rezultātā tiek nodarīti citām personām vai viņu īpašumam.
- ▶ Neturiel dzīvzoga šķēres aiz asmeņu vadotnes.
- ▶ Neļaujiet lietot dzīvzoga šķēres bērniem vai personām, kuras nav iepazinušās ar šiem norādījumiem. Minimālais vecums lietojājiem tiek noteikts atbilstoši nacionālajai likumdošanai.
- ▶ Nelietojet dzīvzoga šķēres, ja darba vietas tiešā tuvumā atrodas citas personas (ipaši bērni) vai mājdzīvnieki.
- ▶ Instrumenta lietojājs nes atbildību par kaitējumu, kas tā darbības rezultātā tiek nodarīti citām personām vai viņu īpašumam.
- ▶ Nestrādājiet ar dzīvzoga šķērēm basām kājām vai valējās sandalēs. Darba laikā vienmēr nēsājiet stabīlus apavus un garās bikses. Strādājot ieteicams nēsāt izturīgus aizsargcīmus, neslidošus apavus un aizsargbrilles. Nenēsājiet platas drēbes un rotaslietas, kas varētu ieķerties instrumenta kustīgajās daļās.

- ▶ Pirms darba rūpīgi pārbaudiet apgriežamo dzīvžogu un atbrīvojet to no stieplēm un citiem traucējošiem priekšmetiem.
- ▶ Ik reizi pirms instrumenta lietošanas pārbaudiet, vai tā asmeni, asmenu stiprinājuma skrūves un citas griezējmezglas nav nolietojušas vai bojātas. Nekad nestrādājiet ar instrumentu, ja tā griezējmezglis ir bojāts vai stipri nolietojies.
- ▶ Pirms darba ar dzīvžoga šķērēm pārliecinyties, ka vajadzības gadījumā spēsīt tās nekavējoties apturēt.
- ▶ Pēc darba leņķa iestādišanas pārbaudiet, vai ir droši fiksējušas abas iestādišanas svirās. Ja viena no iestādišanas svirām ir palikusi atvērta, darba laikā kāds zars var nejausi atvērt arī otru sviru, kā rezultātā asmeni vadotne var noliekties lejup.
- ▶ Veiciet dzīvžoga apgriešanu tikai diennakts gaišajā laikā vai labā māksligajā apgaismojumā.
- ▶ Nekādā gadījumā nelietojet dzīvžoga šķeres, ja uz tām nav nostiprinātas nepieciešamās aizsargierīces vai arī nostiprinātas aizsargierīces ir bojātas.
- ▶ Nodrošiniet, lai dzīvžoga šķeru lietošanas laikā uz tām būtu nostiprināti visi kopā ar instrumentu piegādātie rokturi un aizsargierīces. Nekādā gadījumā nemēģiniet lietot nepilnīgi samontētas vai bez ražotāfirmas atlaujas modifīcētās dzīvžoga šķeres.
- ▶ Nekad neturiet dzīvžoga šķeres aiz uz tām nostiprinātajām aizsargierīcēm.
- ▶ Darbinot dzīvžoga šķeres, vienmēr ieturiet stingru stāju un saglabājiet līdzsvaru, īpaši tad, ja darbs notiek, stāvot uz kāpnēm.
- ▶ Darba laikā paturiet uzmanības lokā situāciju darba vietas tuvumā un visus faktorus, kas varētu radīt bīstamu situāciju, jo dzīvžoga apgriešanas laikā instrumenta darbība var nebūt dzirdama.
- ▶ Atvienojiet instrumenta kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktilgždas:

 - pirms dzīvžoga šķeru pārbaudes, asmeni atrivošanas no iestrēgušajiem zariem vai citu darbibu veikšanas ar instrumentu,
 - pēc instrumenta saduršanās ar kādu priekšmetu; šādā gadījumā pārbaudiet, vai dzīvžoga šķērēm nav radušies bojājumi, un vajadzības gadījumā nodrošiniet, lai tiktu veikts nepieciešamais remonts,
 - ja dzīvžoga sāk neparasti stipri vibrēt (šādā gadījumā pārbaude jāveic nekavējoties).

- ▶ Uzglabājiet dzīvžoga šķeres sausā, augstu izvietotā vai noslēgtā vietā, kur tām nevar pieklūt bērni.
- ▶ Drošības apsvērumu dēļ nomainiet nolietotās vai bojātās daļas.
- ▶ Nemēģiniet remontēt dārza instrumentu saviem spēkiem, ja jums trūkst tam nepieciešamās kvalifikācijas.

Apkalpošana

- ▶ Rikojoties ar asajiem asmeniem vai strādājot to tuvumā, vienmēr uzvelciet dārznieka aizsargcīmdu.

- ▶ Lai panāktu augstu darba drošību, pārbaudiet dārza instrumentu un nomainiet tā izdilušās vai bojātās daļas.
- ▶ Pirms dārza instrumenta novietošanas uzglabāšanai apsmidziniet tā asmeni vadotni ar aizsargājošo smēreļļu.
- ▶ Pārbaudiet, vai ir stingri pieskrūvēti visi dārza instrumenta uzgriežņi un skrūves un vai tas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī.
- ▶ Nodrošiniet, lai nomainītu tiktu izmantotas vienīgi oriģinālās rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch.

Simboli

Tālāk aplūkoto simbolu nozīmi ir svarīgi zināt, lai varētu lasīt un pareizi izprast šo lietošanas pamācību. Iegaujējiet šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk lietot dārza instrumentu.

Simbols	Nozīme
	Nēsājiet aizsargcīmdu
	Nēsājiet aizsargbrilles.
	Reakcijas virziens
	Kustības virziens

Pielietojums

Šo instrumentu var izmantot vienīgi kopā ar piedziņas bloku AMW 10.

Dārza instruments ir paredzēts dzīvžogu un krūmu apgriešanai piemājas dārzā.

Tehniskie parametri

Dzīvžogu apgriešanas papildierīce ar pagarinādo stieni	AMW HS	
Izstrādājuma numurs	0 600 8A3 A..	
Asmeni vadotnes garums	mm	430
Zobu atvērumi	mm	15
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003		
bez piedziņas bloka	kg	2,25
Sērijas numurs	skatīt markējuma plāksnīti uz dārza instrumenta	

Lūdzam vadīties pēc izstrādājuma numura, kas atrodams uz dārza instrumenta markējuma plāksnites. Atsevišķiem dārza instrumentiem tirdzniecības apzīmējums var mainīties.

86 | Latviešu

Atbilstības deklarācija

mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadalā „Tehniskie parametri“ aprakstītais izstrādājums kopā ar piedziņas bloku AMW 10 (3 600 HA3 0..) atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60335 un EN ISO 10517, kā arī direktīvām 2011/65/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK un 2000/14/EK.

Direktīva 2000/14/EK: garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 103 dB(A).

Izstrādājuma kategorija: 25

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

 
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Informācija par troksni un vibrāciju

Izmērītās trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN ISO 10517.

Izstrādājuma radītā pēc raksturliknes A izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena līmenis ir 80,5 dB (A); trokšņa jaudas līmenis ir 100,5 dB (A). Izkliede K = 2,5 dB.

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība (vektoru summa trījos virzienos): vibrācijas paātrinājuma vērtība $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, izkliede K = 1 m/s².

Montāža un lietošana

Darbība un tās mērķis	Attēls
Piegādes komplekts	1
Asmeņu vadotnes pagriešana un nostiprināšana darba stāvoklī	2
Multiinstrumenta papildierices montāža	3
Darba leņķa iestādīšana	4
Norādījumi darbam	5
Uzglabāšana	6

Klūmju uzmeklēšana

Pazīme	Iespējamais cēlonis	Novēršana
Dzinējs darbojas, bet griezējelementi nekustas	Multīinstrumenta papildierice nav pareizi pievienota piedziņas blokiem	Pārbaudiet montāžu
Asmeņi karst	Asmeņi ir kļuvuši neasi	Pieslipējiet asmeņu vadotni
	Asmeņos ir izveidojušies robi	Pārbaudiet asmeņu vadotnes stāvokli
	Pārāk liela berze nepietiekosās elpošanas dēļ	Apsmidziniet asmeņu vadotni ar smēreļļu (1 609 200 399)

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

www.bosch-garden.com

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves dalas, lūdzam noteikti pazīnot desmitīņu pasūtījuma numuru, kas norādīts uz dārza instrumenta marķējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Neizmetiet dārza instrumentu sadzives atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgās elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos

Pavaizduotų simbolių paaškinimas

Bendrasis įspėjimas apie pavojų.



Aitidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.



Nelieskite. Po intensyvaus gyvatvorių žirklių naudojimo kai kurios dalys gali būti jkaitusios.



Prieš pradédami sodo priežiūros įrankį reguliuoti ar valyti, susipainiojus laidui arba prieš palikdami sodo priežiūros įrankį be priežiūros net ir trumpam laikui, ji išjunkite ir iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.




Dribkite su apsauginiais akiniais.



Dribkite su klausos apsaugos priemonėmis.



Nenaudokite sodo priežiūros įrankio, kai lyja, ir nepalikite jo lyjant lauke.

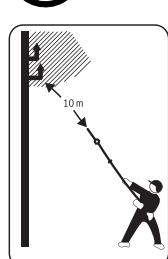

Niekada nepalieskite elektros srovės ar telefono laidą. Tokie laidai yra su aukšta įtampa. Iškyla didelis elektros smūgio pavojus. Išlaikykite ne mažesnį kaip 10 m atstumą.

Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos

⚠ ISPĖJIMAS Perskaitykite visas saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

► Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite maitinimo ar ilginamajį laidą, ar jis nepažeistas ir ar néra senėjimo požymii. Jei laidas naudojant pažeidžiamas, nedelsdami iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką. LAIDO NELIESKITE,

KOL NEIŠSTRAUKSITE KIŠTUKO IŠ LIZDO. Nedirbkite su sodo priežiūros įrankiu, jei laidas pažeistas arba susidėvėjęs.

- Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, kad neiškiltų pavojus saugumui, tai turi atlikti gamintojas, jo igalioto klientų aptarnavimo skyriaus specialistai arba reikiama kvalifikacija turintis personalas.
- Naudodami kasdien, patikrinkite, ar néra žymių pažeidimų. Tokią patikrą taip pat reikia atlikti, jei sodo priežiūros įrankis nukrenta arba buvo stipriai sutrenktas.
- **Saugumui užtikrinti patariama naudoti nuotėkio srovės jungiklis (RCD), kurio maksimali nuotėkio srovė yra 30 mA. Šis nuotėkio srovės jungiklis turi būti tikrinamas prieš kiekvieną naudojimą.**
- Pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos visada būtų švarios.
- **Taip pat laikytės pavaros mazgo naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nuorodų ir instrukcijų.**

Saugos nuorodos dirbantiems su gyvatvorių žirklėmis

- **Stenkite, kad jūsų kūno dalys būtų toliau nuo piovimo peilio.** Veikiant peiliams, neméginkite pašalinti kerpatą medžiagą arba ją laikyti. Istrigusią kerpatą medžiagą šalinkite tik tada, kai prietaisas išjungtas ir ištrauktas kištukas. Akimirksnio neatidumas naudojant gyvatvorių žirkles galiapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- **Gyatvorių žirkles neškite tik už peiliui sustojus, laikydami jas už rankenos.** Gyvatvorių žirkles visada transportuokite ir sandeliuokite su apsauginiu dėklu. Rūpestingai elgiantis su prietaisu, mažesnis pavojus susižeisti peiliu.
- **Elektrinj įrankj laikykite tik už izoliuotų rankenų, nes piovimo peiliui gali kliudyti paslėptus elektros laidus arba elektrinj įrankio maitinimo laidą.** Piovimo peiliams prisilietus prie laidų, kuriuo teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis.
- **Saugokite, kad laidas nepatektų į piovimo sritij.** Darbo metu krumuose laidas gali būti blogai matomas ir per neapsižiūrėjimą perkirtas.

Papildomos įspėjamosios nuorodos

► Šis prietaisas néra skirtas naudoti ribotos fizinės, juslinės ar intelektinės galios ir turintiems nepakankamai patirties bei žinių asmenims (taip pat vaikams), išskyrus tuos atvejus, kai jie yra prižiūrimi už saugumą atsakingo asmens ir instruujomai, kaip prietaisu naudotis. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

► Niekada neleiskite gyvatvorių žirklėmis naudotis vaikams ir su šiaisiai reikalavimais nesusipažinusiem asmenims. Nacionalinės taisyklės gali būti numatyti naudotojų amžiaus aprabojimai. Kai su gyvatvorių žirklėmis nedirbate, laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

► **Darbo metu elektrinj įrankj visuomet būtina laikyti abiem rankomis ir patikimai stovėti.** Elektrinis įrankis yra saugiau valdomas, kai laikomas dviomis rankomis.

88 | Lietuviškai

- **Prieš padėdami prietaisą išjunkite ji ir palaukite, kol variklis visiškai sustos.**
- Dirbant su prietaisu pašaliniamas asmenims ar gyvūnams artintis prie prietaiso arčiau kaip 3 metrų atstumu draudžiama. Dirbantysis yra atsakingas už darbo zoną trečiųjų asmenų asmenų atžvilgiu.
- Niekada neimkite gyvatvoriu žirklių už pjovimo peilių.
- Niekada neleiskite gyvatvoriu žirklėmis naudotis vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiem asmenims. Nacionalinėse direktyvose gali būti numatyti tokį prietaisų naudotojų amžiaus aprubojimai.
- Niekada nekirpkite gyvatvoriu, jei arti yra žmonių, ypač vaikų, ar naminiių gyvūnų.
- Naudotojas ar dirbantysis yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ir žmonėms ar jų nuosavybei padarytą žalą.
- Nedirbkite su gyvatvoriu žirklėmis basi ar atvirais batais. Visada avékite tvirtas batus ir mūvėkite ilgomis kelnėmis. Rekomenduojama mūvėti tvirtas pírstines, neslystančius batus ir užsidėti apsauginius akinius. Nedévkite placių drabužių ar papuošaly, kuriuos gali įtrauktį judančios dalys.
- Atidžiai apžiūrėkite gyvatvores, kurias reikia kirpti, ir pašalinkite visas vielas bei kitokius svetimkūnius.
- Prieš pradédami dirbtį, visada patirkinkite, ar nesusidėvėjė arba nepažeisti peilių, peilių varžtai ir kitos pjaunamojo mechanizmo dalyos. Niekada nedirbkite su pažeistu arba labai susidėvėjusių pjaunamuojų mechanizmu.
- Susipažinkite su gyvatvoriu žirklių valdymo ypatumais, kad avariniu atveju galéatumėte greitai išjungti.
- Nustatę darbinį kampą, patirkinkite, ar gerai užsifiksavo abi nustatymo svirtelės. Jei nustatymo svirtelė lieka neužfiksuota, dirbant šaka netikėtai gali atfiksuoti antrajį fiksatoriu ir pjovimo peilis nulinks žemyn.
- Gyvatvores kirpkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Niekada nedirbkite su gyvatvoriu žirklėmis, jei sugedę arba nuimti apsauginiai įtaisai.
- Prieš pradédami dirbtį patirkinkite, ar ant gyvatvoriu žirklių pritvirtintos visos komplekto esančios rankenos ir įstatyti visi apsauginiai įtaisai. Niekada nenaudokite gyvatvoriu žirklių, jei jos nėra visiškai sumontuotos arba jei yra neleistiniai modifikuotos.
- Niekada nelaikykite gyvatvoriu žirklių už jų apsauginio įtaiso.
- Dirbdami su gyvatvoriu žirklėmis visada tvirtai stovékite ir išlaikykite pusiausvyrą, o ypač dirbdami ant pakopų ar kopėcių.
- Susipažinkite su aplinka ir būkite pasiruošę pavojingoms situacijoms, nes kirpdami gyvatvores galite negirdėti, kas vyksta.
- Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo:
- prieš pradédami gyvatvoriu žirkles tikrinti, šalinti kliūtį ar atlikti gyvatvoriu žirklių techninės priežiūros darbus.

- atsitrenkus į kliūtį. Nedelsdami patirkinkite, ar gyvatvoriu žirkles nepažeistos ir, jei reikia, kreipkitės į specialistus dėl remonto.
- jei gyvatvoriu žirkles pradeda neįprastai vibruoti (nedelsdami patirkinkite).
- Gyvatvoriu žirkles laikykite sausoje, rakinamoje patalpoje arba padékite aukšta, kad jų negalėtų pasiekti vaikai.
- Dėl saugumo susidėvėjusias ar pažeistas dalis pakeiskite.
- Neremontuokite sodo priežiūros prietaiso patys, nebent turite prietaiso remontui būtiną išsilavinimą.

Techninė priežiūra

- Kai atliekate darbus aštrių peilių srityje, visada mūvėkite sodininko pirštinėmis.
- Patirkinkite sodo priežiūros įrankį ir dėl saugumo pakeiskite susidėvėjusias ir pažeistas dalis.
- Prieš sodo priežiūros įrankį sandeliuodami, peilį visada apipurkštke techninės priežiūros purškikliu.
- Patirkinkite, ar gerai priveržtos visos veržlės, sraigtais ir varžtais, kad būtų užtikrinta, jog sodo priežiūros įrankis yra saugus naudoti.
- Įsitikinkite, kad keičiamos dalys yra pagamintos (aprobuotos) Bosch.

Simboliai

Kad skaitydami supratumėte naudojimo instrukciją, svarbu žinoti žemiau pateiktų simbolių reikšmę. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai suprasdami simbolius galésite geriau ir saugiau naudotis sodo priežiūros įrankiu.

Simbolis	Reikšmė
Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis	
Dribkite su apsauginiais akiniais.	
Reakcijos jėgos kryptis	
Judėjimo kryptis	

Elektrinio įrankio paskirtis

Ši prietaisą leidžiama naudoti tik su pavaros mazgu AMW 10. Šis sodo priežiūros įrankis yra skirtas gyvatvorėms bei krūmams namų bei mėgėjiskame sode karptyti ir geneti.

Lietuviškai | 89

Techniniai duomenys

Gyvavimorių žirklių priedas	AMW HS
Gaminio numeris	0 600 8A3 A..
Peilių juostos ilgis	mm 430
Atstumas tarp peilio dantų	mm 15
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	
be pavarios mazgo	kg 2,25
Serijos numeris	žr. firminėje lentelėje ant sodo priežiūros įrankio
Prašome atkreipti dėmesį į jūsų sodo priežiūros įrankio firminėje lentelėje nurodyta gaminio numerį. Kai kurių sodo priežiūros įrankių prekybiniai pavadinimai gali skirtis.	

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Pra.
Henk Becker i. V. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo matavimo vertės nustatytos pagal EN ISO 10517.

Pagal A skala išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis 80,5 dB(A); garso galios lygis 100,5 dB(A). Paklaida K = 2,5 dB.

Vibracijos bendroji vertė (trijų krypčių atstojamasis vektorius): Vibracijos emisijos vertė $a_h = 2,5 \text{ m/s}^2$, paklaida K = 1 m/s².

Montavimas ir naudojimas

Veiksmas	Pav.
Tiekiamas komplektas	1
Pjovimo peilio pasukimas į darbinę padėtį ir užfiksavimas	2
Daugiafunkcinio įrankio papildomo įtaiso montavimas	3
Darbinio kampo nustatymas	4
Darbo nuorodos	5
Sandėliavimas	6

Atitikties deklaracija C E

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys kartu su pavarios mazgu AMW 10 (3 600 HA3 0..) atitinka toliau nurodytus standartus arba norminius dokumentus: EN 60335, EN ISO 10517 pagal direktyvų 2011/65/ES, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2000/14/EB reikalavimus.
2000/14/EB: garantuotas garso galios lygis 103 dB(A).

Produkto kategorija: 25

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Gedimų nustatymas

Pozymiai	Galima priežastis	Pašalinimas
Variklis veikia, peiliai nejudą	Daugiafunkcinio įrankio papildomas įtaisas netinkamai prijungtas prie pavarios mazgo	Patikrinkite, kaip primontuota
Peiliai įkaista	Atšipę peiliai Atšerpėję peiliai Per didelę trintis dėl nepakankamo tepimo	Pagaląsti peilius Patikrinti peilius Apipurkštīti tepimo alyva (1 609 200 399)

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

www.bosch-garden.com

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti sodo priežiūros įrankio dešimtženklį numerį, esantį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
Įrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Nemeskite sodo priežiūros įrankių į buitinį atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:



Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektroinės ir elektroninės įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdibamai aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
[Signature]
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
[Signature]

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

تم حساب قيم قياس الضجيج حسب EN ISO 10517. يبلغ مستوى ضجيج (نوع A) الجهاز عادةً: مستوى ضغط صوت 80,5 ديسيلب (A)، مستوى قدرة صوت 100,5 ديسيلب (A)، التفاوت $K = 2,5$ ديسيلب.

قيم الاهتزازات الجمالية (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات): قيمة ابتعاث الاهتزاز $a_h = 2,5 \text{ m/Ta}^2$, التفاوت $K = 1 \text{ m/Ta}$.

التركيب والتشغيل

الصورة	هدف العمل
1	نطاق التوريد
2	قتل جذع السكين إلى وضع العمل وتنبيهه
3	تركيب الجهاز المسبق المتعدد الاستخدام
4	ضبط زاوية العمل
5	ملاحظات عمل
6	التخزين

البيانات الفنية

مقدمة التفاصيل مسبق التركيب	AMW HS
رقم الصنف	0 600 8A3 A..
طول القص	430 مم
فتحة الأسنان	15 مم
الوزن حسب	EPTA-Procedure 01/2003
وحدة الدفع	2,25 كجم
الرقم المتسلسل	رجاءً لافتة الطراز على جهاز المدحقة

يرجى مراعاة رقم الصنف على لافتة طراز جهاز المدحقة. قد تختلف التسميات التجارية لبعض أجهزة المدحائق المفردة.

تصريح التوافق €

إننا نصرح على مسؤوليتنا الفنية بأن المنتج الموصوف "باليبيانات الفنية" بالاتصال مع وحدة الدفع AMW 10 (300 HA 30..) يتواافق مع المعايير أو الوثائق المعاصرة التالية: EN 60335-2-EN ISO 10517-2000/14/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU 2000/14/EG: مستوى قدرة الصوت المضمون 103 ديسيلب (A).

فئة المنتج: 25 الأوراق الفنية لدى (2006/42/EC): Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

البحث عن الأخطاء

الأعراض	السبب المحتمل	الحل
المدرك يعمل، السكاكين متوقفة	الجهاز المسبق التركيب المتعدد الاستعمال غير موصول بشكل صحيح	افحص التركيب
السكاكين تنسف	الجهاز المسبق التركيب المتعدد الاستعمال غير موصول بشكل صحيح	ينبغي شمذ جذع السكين
السكاكين متلملمة	الجهاز المسبق التركيب المتعدد الاستعمال غير موصول بشكل صحيح	ينبغي فحص جذع السكين
ينبغي زائد بسبب قلة التزيلق	الجهاز المسبق التركيب المتعدد الاستعمال غير موصول بشكل صحيح	ينبغي زيت التشحيم (1609 200 399)

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

www.bosch-garden.com

يرجى ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز جهاز المدحقة بشكل ضروري عند الاستشارة وعند إرسال طلبات قطع الغيار.

يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلق بأمور الضمان والتصليح وتأمين قطع الغيار.

التخلص من العدة الكهربائية

لا ترمي أجهزة المدحقة في النفايات المنزلية!



يُنصح بمقاييس إدخال التعديلات.

حسب التوجيه الأوروبي رقم 2012/19/EU
بصدد الأجهزة الكهربائية والالكترونية
القديمة وتطبيقه على الأحكام المحلية.
يجب أن يتم جمع الأجهزة الكهربائية
والالكترونية القديمة الغير صالحة
للإستعمال على انفراد ليتم التخلص منها
بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق التدوير.
يُنصح بمقاييس إدخال التعديلات.

- ◀ احتفظ بمقص التقبيب بمكان جاف ومرتفع أو مغلق، خارج متناول الأطفال.
- ◀ استبدل الأجزاء المستهلكة أو التالفة على سبيل الاحتياط.
- ◀ لا تحاول أن تقوم بتصليح جهاز المديقة بنفسك، إلا إن كنت قد تعلمت المهنة المطلوبة لذلك.

الصيانة

- ◀ ارتد قفازات المدائق دائماً، عند إجراء الأعمال أو التعديلات في مجال السكاين.
- ◀ افحص جهاز المديقة واستبدل القطع المستهلكة أو التالفة على سبيل الاحتياط.
- ◀ شقم جذع سكين جهاز المديقة دائماً بواسطة بناخ الصيانة من أجل خزنه.
- ◀ تأكد من ثبات جميع الصواميل والمسامير واللواول لضمان حالة عمل آمنة لجهاز المديقة.
- ◀ احرص على كون الأجزاء المستبدلة صنع يوش.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل القراءة وفهم تعليمات التشغيل. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال جهاز المديقة بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

الرمز	المعنى
	ارتد قفازات واقية.
	ارتد نظارات واقية.
	جهة رد الفعل
	اتجاه المركبة

الاستعمال المخصص

يمكن استخدام هذا الجهاز فقط بالاتصال مع وحدة الدفع .AMW 10

لقد خصص جهاز المديقة لقص وتقطيب سياج الشجيرات والأمراس في حدائق المنازل.

- ◀ لا يجوز أن يتواجد الأشخاص الآخرين أو الحيوانات ضمن مجال يبلغ 3 أمتار أثنا، التشغيل. يتحمل المستخدم المسؤولية ضمن مجال العمل.
- ◀ لا تلمس مقص التقبيب أبداً من قبل جذع السكين.
- ◀ لا تسمع للأطفال أو للأشخاص الغير مطلعين على هذه التعليمات أبداً أن يستعملوا مقص التقبيب. قد تهدّي الأحكام الوطنية من عمر المستخدم.

- ◀ لا تقص سياج الشجيرات بمقص التقبيب أبداً أثنا، تواجه الأشخاص ولا سيما الأطفال أو الحيوانات المنزليّة على مقربة مباشرة.
- ◀ إن المستخدم أو المستعمل هو الذي يحمل مسؤولية الحوادث أو الإصابات التي تصيب الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.

- ◀ لا تستخدّم مقص التقبيب عاري القدمين أو مرتد يا الصندل المفتوح. ارتد أحذية متينة وبنطال طويل دائماً. ينصح بارتداء قفازات متينة وأحذية مانعة للنزاقة ونظارات واقية. لا ترتدي الثياب الفضفاضة أو الملابس المستهلكة بشكل متكرر.

- ◀ افحص سياج الشجيرات المرغوب قصه بدقة وأبعد جميع الأسلاك وغيرها من الأغراض الغريبة.

- ◀ افحص قبل الاستعمال دائماً، إن كانت السكاين ولوالب السكاين وغيرها من أجزاء آلة القطع المستهلكة أو تالفة. لا تعمل أبداً بواسطة آلية قطع تالفة أو مستهلكة بشكل شديد.

- ◀ تمن على استخدام مقص التقبيب حتى تتمكن من توقيقه فوراً في الحالات الطارئة.

- ◀ افحص بعد ضبط زاوية العمل، عما إن كان قد تم تعشيق ذراعي الضি�ط الاثنين بأمان. إن بقت ذراع ضبط واحدة مفتوحة، فقد يتم حل التثبيت الآخر بشكل غير مقصود من قبل غصن شجرة آثنا، العمل، فينقلب جذع السكين نحو الأسلل.

- ◀ قص بواسطة مقص التقبيب فقط أثنا، ضوء النهار أو بالإضاءة الاصطناعية الجديدة.

- ◀ لا تستخدّم مقص التقبيب أبداً إن كانت تجهيزات الوقاية تالفة أو غير مركبة.

- ◀ احرص على تركيب جميع المقابض وتجهيزات الأمان المرفقة عند تشغيل مقص التقبيب. لا تحاول أبداً أن تقوم بتشغيل مقص التقبيب لم يتم تركيبه بشكل كامل أو مقص تقبيب تم تعديله بطريقة غير مسموحة.

- ◀ لا تمسك بمقص التقبيب أبداً من قبل تجهيزات الوقاية.

- ◀ احرص دائماً على الوقوف بثبات أثنا، تشغيل مقص التقبيب وحافظ على توازنك دائماً، ولا سيما عند استخدامه على الدرج أو السلالم.

- ◀ كن واعياً لما يحصل حولك ومستعداً لمجاهاة لحظات حدوث المخاطر المحتملة التي قد لا تسمعها أثنا، القص بواسطة مقص التقبيب.

- ◀ اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس:

- قبل فحص وإزالة الاستعصاء أو إجراء الأعمال على مقص التقبيب.
- بعد ملامسة غرض غريب. افحص مقص التقبيب بما إن كان تالفاً وانتد الإجراءات الالزمة ليتم تصليحه إن طلب الأمر ذلك.
- إن بدأ مقص التقبيب بالارتفاع بشكل غريب (افحصه فوراً).

الكهربائية من المقبس فوراً. لا تلمس الكبل قبل سحب القابس من المقبس. لا تقوم بتشغيل جهاز المديقة إن كان الكبل تالف أو مستهلك.

▪ إن نطلب الأمر استبدال خط الوصل، توجب أن يتم ذلك من قبل المنتج أو مركز خدمة الوكالة أو من قبل شخص متخصص بذلك من أجل تجنب المخاطر.

▪ افحص جهاز نظريا يوميا على تواجد خلل واضح عند استخدامه. ينبغي أن يتم هذا الفحص أيضا في حال سقوط جهاز المديقة على الأرض أو إن تعرض الجهاز لصدم شديدة.

▪ ينصح باستخدام مفتاح FI (RCD) (RCD) بيار متلف أقصاه 30 ملي أمبير لزيادة مستوى الأمان. ينبغي أن يتم فحص مفتاح FI قبل كل استعمال.

▪ احرص دائماً أن تكون شفوق التهوية خالية من البقايا. ▪ ينبغي أيضاً مراعاة ملاحظات الأمان والتعليمات في تعليمات تشغيل ومدة الدفع.

ملاحظات الأمان لمقصات التقبيب

▪ أبعد جميع أعضاء الجسم عن سكاكين القص. لا تناول أنت تزيل الأعشاش المقصوصة أثناء حركة السكاكين أو أن تمسك المواد المرغوب قصها. أزل الأعشاش المقصوصة المتتشبة فقط بعد إطفاء الجهاز وبعد سحب القابس من المقبس. إن لحظة عدم انتباه واحدة فقط أثناء استخدام مقص التقبيب قد تكون من عوائقها الإصابات الشديدة.

▪ احمل مقص التقبيب من قبل المقبض عند توقف السكاكين عن الحركة. ليس مقص التقبيب دائماً بخطأ، الوقاية منه نقله أو خزنه. إن معاملة الجهاز بحذر يقلل من مخاطر الإصابات بالسكاكين.

▪ امسك بالعدة الكهربائية من قبل سطوح القبض المعزولة فقط، لأن سكين القص قد تلامس الخطوط الكهربائية المخفية أو كبل الشبكة الكهربائية الفاسد بالعدة الكهربائية. إن تلامس سكين القص مع الخطوط التي يسري بها جهد كهربائي قد يکهرب الأجزاء المعدنية بالجهاز ليؤدي إلى صدمة كهربائية.

▪ أبعد الكبل عن مجال القص. يبوز أن يكون الكبل مفيناً في الأحراش أثناء العمل، فيتم قطعه بشكل غير مقصود.

تعليمات تحذير إضافية

لم يخصص هذا الجهاز للاستعمال من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي المقدرات المحسنة أو الحسية أو العقلية المحدودة أو القليلي الخبرة وأ/أ المعدومي المعرفة. إلا إذا تم مراقبتهم من قبل شخص مسؤول عن أنماطهم أو إذا تم تزويدهم بالمعلومات عن كيفية استخدام الجهاز من قبل هذا الشخص.

ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

▪ لا تسمس للأطفال أو للأشخاص الغير متعلمين على هذه التعليمات أبداً أن يستعملوا مقص التقبيب. قد تحد الأحكام الوطنية من عمر المستخدم. احتفظ بمقص التقبيب بعيداً عن متناول الأطفال عند ما لا يتم استخدامه.

▪ اقبن على العدة الكهربائية أثناء الشغل بكلتا اليدين بإحكام وقف بثبات. يتم توجيه العدة الكهربائية بكلتا اليدين بأمان أكبر.

▪ انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن المركبة قبل أن تركها.

تعليمات الأمان

شرح صور الرموز

ملاحظة خطر عامة.



اقرأ تعليمات التشغيل هذه.



لا تلمس ذلك. قد تكون بعض الأجزاء ساخنة بعد استخدام مقص التقبيب بشدة.



اطفي جهاز المديقة واسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس قبل بطيء أو تنظيف الجهاز. أو إن شبابك الكبل أو إن كنت ستترك جهاز المديقة دون مراقبة حتى لو كان ذلك لوقت قصير فقط.



ارتد نظارات واقية.




ارتد واقية سمع.



لا تستعمل جهاز المديقة أثناء هطول الأمطار ولا تعرضه للمطر.

لا تلمس كابلات الكهرباء أو الهاتف أبداً. سري جهد على بهذه الكابلات. خطر كبر بمدوده صدمة كهربائية. حافظ على بعد 10 m على الأقل.

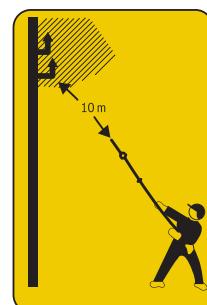

ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

تحذير اقرأ جميع ملاحظات الأمان والتعليمات. إن القصير عند التقىد بـ ملاحظات الأمان التالية قد يكون من مواقفه الصدمات الكهربائية وخطر نشوب الحرائق أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع ملاحظات الأمان وبالتعليمات للمستقبل.

▪ افحص كبل الامداد بالكهرباء، أو كبل التمدید قبل الاستخدام على معلم التلف أو الأستهلاك. إن تم إتلاف الكبل أثناء الاستخدام، توجب سحب قابس الشبكة

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Henk Becker

i.V. *Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
14.10.2013

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

مقدار ارتعاش بر مبنای EN ISO 10517.

سطح ارتعاش صوتی اندازه گیری شده بر حسب a برای ابزار معمولاً برابر است با: سطح فشار صوتی(A): 80,5 dB(A) = 100,5 dB(A). ضریب خطا (عدم قطعیت) سطح توان صوتی: K = 2,5 dB

میزان کل ارتعاشات (جمع بودارهای سه جهت): میزان سطح ارتعاش = 2,5 m/s²; a_h; ضریب خطا (عدم قطعیت): K = 1 m/s².

نحوه نصب و کاربرد

تصویر	نوع عملکرد
1	محتويات ارسالی
2	تیغه ها را در حانت کار بچرخانید و ممکن کنید
3	نصب سراپار
4	تنظیم زاویه کاری
5	راهنمایی های عملی
6	نگهداری

AMW HS	سراپار بر پرش حصار
0 600 8A3 A..	شماره فنی
430	طول پرش
15	دهانه دندانه
	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01/2003
2,25	بدون واحد موتور
	رجوع کنید به برجسب روی ابزار باغبانی
	لطفاً به شماره فنی روی برجسب ابزار باغبانی خود توجه کنید. نامهای تجاری ابزارها ممکن است متفاوت باشند.

اظهاریه مطابقت (CE)

بدینوسیله با قبول مستولیت انصراری اظهار میداریم، که محصولات شرروجه تحت «ارقام و مشخصات فنی» با استاندارها، نورم ها و مدارک فنی زیر با واحد موتور EN 60335 (3 600 HA3 0..) AMW 10 2000/14/EG بر اساس مقررات و دستور العملهای 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU: سطح توان صوتی شده 103 dB(A).

دسته بندی محصول: 25

مدارک فنی (2006/42/EC) توسط:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

جستجوی خطأ

ایجادها	دليل ممکن	راه حل
کنند	سراپار روی واحد موتور درست نصب نیست	مراحل نصب را کنترل کنید
تیغه های داغ می شوند	تیغه کند است	دندنه های تیغه را تیز کنید
تیغه لب پریدگی دارد	تیغه لب دندنه های تیغه را کنترل کنید	اصطکاک زیاد به دلیل چرب نکردن با روغن (399 200 609) چرب کنید

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

www.bosch-garden.com

برای هرگونه سؤال و سفارش ابزار بدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار باغبانی اطلاع دهید.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار بدکی فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای باغبانی را داخل زیاله دان خانگی نیاندازید!



فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:
طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی 2012/19/EU در باره‌ی دستگاههای کهنه الکتریکی و الکترونیکی و تبدیل آن به حق ملی، باید ابزارهای برقی غیر قابل استفاده را جداگانه جمع آوری کرد و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست اقدام بعمل آورد.

حق هرگونه تغییری محفوظ است.

- چنانچه اره چمن زن به طور غیر عادی شروع به لرزیدن کرد (فوراً کنترل کنید).
 - ◀ اره چمن زن را در یک جای خشک، بالا، سریسته و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 - ◀ قطعات کهنه یا آسیب دیده را جهت اطمینان تعویض کنید.
 - ◀ هرگز سعی نکنید ابزار باغبانی را خودتان تعمیر کنید، به جز اینکه شما آموزش لازم را دیده باشید.
- سرویس و مراقبت**
- ◀ در صورت کار در محدوده تیغه تیز، همواره از دستکش باغبانی استفاده کنید.
 - ◀ ابزار باغبانی را کنترل کنید و قسمتهای فرسوده یا آسیب دیده را جهت اطمینان تعویض کنید.
 - ◀ دندانه های تیغه اره را قبیل از انبار گذاشتن، بواسیله اسپری سرویس پر کنید.
 - ◀ از مکم بودن مهره ها، بین ها و پیپها مطمئن شوید تا وضعیت کار ایمن برای اره چمن زن تضمین گردد.
 - ◀ مطمئن شوید که قطعات تعویضی از شرکت بوش باشند.

علامت ها

علامتهای ذیل برای خواندن و فهم دفترچه راهنمای مهمن باشند. لطفاً این علامت و معانی آنها را به خاطر بسپارید.
فهم درست این علامت به شما جهت استفاده ای درست و ایمن از ابزار باغبانی کمک می کند.

علامت	معنی
	از دستکش ایمنی استفاده کنید
	از عینک ایمنی استفاده کنید.
	مسیر یا جهت عکس العمل
	مسیر یا جهت حرکت

موارد استفاده از دستگاه

این دستگاه را می توان همراه با واحد موتور 10 AMW بکار برد.

این ابزار باغبانی جهت پرش، کوتاه کردن حصارها و بوته ها در باغها و باغهای تفریعی در نظر گرفته شده است.

◀ ابزار الکتریکی را هنگام کار، با هر دو دست محکم گرفته و جایگاه مطمئن برای خود انتخاب کنید. ابزار برقی را میتوان با دو دست بهتر و مطمئن تر بکار گرفت و آنرا هدایت کرد.

◀ قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی باید صبر کنید تا دستگاه متوقف شده و از کار باز استد.

◀ نباید اشخاص یا حیوانات در محدوده محل کار قرار گیرند. کاربر در محیط کار در برابر شخص سوم مسؤول است.

◀ هرگز اره چمن زن را از دندانه های تیغه در دست نگیرید.

◀ هرگز به کودکان یا سایر افراد نا آشنا اجراه استفاده از اره چمن زن را ندهید. مقررات مربوط به هر کشور می توانند سن کاربر را محدود کنند.

◀ هرگز از اره چمن زن در صورت بودن اشخاص بخصوص کودکان یا بیوانات در نزدیکی شما استفاده نکنید.

◀ کاربر در برای هواوادث یا خسارات روی اشخاص یا املاک مسؤول می باشد.

◀ با پای برخene یا با صندلهاهی باز از چمن زن استفاده نکنید. کفش کار محکم و یک شلوار بلند بپوشید. هنگام کار استفاده از عینک، دستکش ایمنی و کفش کار ضد لغزش توصیه می شود. از بوشیدن لباس گشاد و حمل زیست آلات که می توانند در قسمتهای متبرک گیر کنند، خودداری کنید.

◀ حصار مورد پرش را به دقیق بررسی کنید و سیمهها و سایر اجسام مترنقره را جدا کنید.

◀ قبل از استفاده همیشه کنترل کنید که تیغه، پیجهای تیغه و سایر قسمتهای بخش برش کهنه یا آسیب دیده نباشد. هرگز با قسمتهای بخش برش شل یا شدید فرسوده کار نکنید.

◀ خود را با طرز استفاده از اره چمن زن آشنا کنید تا بتوانید آنرا در شرایط اضطراری متوقف کنید.

◀ پس از تنظیم زاویه کاری از جا خودن اصرم تنظیم مطمئن شوید. در صورت باز بودن اصرم تنظیم، ممکن است هنگام کار قفل ثانویه با یک شاخه به طور ناخواسته شل شود و تیغه به پایین بیافتد.

◀ فقط در روز روشن یا زیر نور مناسب چراغ کار کنید.

◀ اره چمن زن را هرگز بدون تجهیزات ایمنی یا تجهیزات ایمنی فرسوده بکار نبرید.

◀ اطمینان حاصل کنید که همه تجهیزات ایمنی و دسته های ارسالی هنگام کار با دستگاه نصب شده باشند. سعی نکنید اره چمن زن را که بطور کامل نصب نشده است یا دارای تغییرات ایمنی در دست نگیرید.

◀ هرگز اره چمن زن را از تجهیزات ایمنی در دست نگیرید. بهنگام کار با اره چمن زن به مکم بودن جایگاه خود توجه کنید و همیشه تعادل خود را حفظ کنید، بخصوص هنگام استفاده روی پله ها و نردهای.

◀ در هنگام کار از محیط خود اطمینان حاصل کنید و به خطرات ممکن که حین بردن حصار قابل شنیدن نیستند توجه داشته باشید.

◀ دوشاخه را از پریز بپرون بکشید:

- قبل از کنترل، رفع کیر، یا کار روی اره چمن زن.

- پس از برخورد با یک جسم خارجی، اره چمن زن را از لحاظ آسیب دیدگی کنترل کنید آن را در صورت نیاز سرویس کنید.

فارسی

راهنمای های ایمنی

توضیح علائم

شندارهای عمومی.



دفترچه‌ی راهنمای را تا انتهای بخوانید.



دست نزنید. پس از استفاده فشرده از دستگاه، تمیز کردن، موقع گیر کردن، پاره شدن یا آسیب دیدن



قبل از انجام تنظیمات دستگاه، تمیز کردن، کابل دستگاه و یا حتی قرار دادن ابزار باغبانی بدون نظارت برای مدت کوتاه، آن را خاموش نکنید و دوشاخه را از پریز درآورید.



از عینک ایمنی استفاده کنید.




از گوشی ایمنی استفاده کنید.



ابزار باغبانی را در برابر باران حفظ کنید یا باران رها نکنید.



از برخورد با کابل برق یا تلفن جلوگیری کنید. اینگونه کابلهای دارای ولتاژ بالا هستند. خطر برق گرفتگی وجود دارد. فاصله حداقل 10 متر را حفظ کنید.

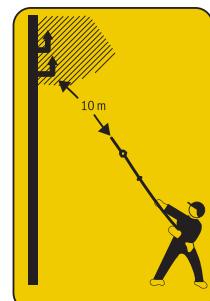

راهنمای های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

۱ هشدار

کلیه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

همه دستورات و راهنمایی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

کابل برق یا کابل را قبل از استفاده از لحاظ آسیب دیدگی یا کهنه‌ی گنترل کنید. در صورت آسیب دیدگی کابل برق در حین کار دوشاخه را فوراً از پریز ببرون یکشیب. قبیل از بیرون کشیدن کابل، به آن دست نزنید. ابزار باغبانی را در صورت آسیب دیدگی یا فرسودگی کابل بکار نبرید.

در صورت نیاز به یک کابل یکدی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت بوش و با به نهادنیکی مجاز بوش خدمات پس از فروش(برای ابزار آلات برقی بوش مراجعت کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید. در صورت استفاده روزانه، ابزار را از لحاظ آسیب دیدگی های جدی کنترل کنید. همچنین بایستی دستگاه را بعد از زمین خوردن یا برخورد شدید با هر چیز نیز کنترل نمود.

جهت افزایش ایمنی توصیه می شود از یک کلید FI (RCD) با جریان خطای حداقل 30 میلی آمپر استفاده شود. این کلید FI بایستی قبل از هر بار کار کنترل شود.

همواره مطمئن شوید که شیارهای تهویه از اسپمانده های چمن خالی باشد.

همچنین به دستورات ایمنی و راهنمایی ها در دفترچه واحد موتور توجه کنید.

دستورات ایمنی برای اره های چمن زن

همه بخشهای بدنتان را از تیغه اره دور نگهدازید. سعی نکنید در حین حرکت تیغه، خود را بر بش را جدا کنید یا یک جسم مورد برشن را مکم نگهدازید. خود ره های برشن را فقط در حالت خاموش بودن دستگاه و کشیده بودن کابل برق جدا کنید. یک لحظه غفلت هنگام کار با اره چمن زن می تواند جراحات سفتی را ایجاد کند.

در حالت سکون، تیغه اره را از دسته های عایق بگیرید. هنگام حمل یا نگهداری اره چمن زن روکش ایمنی آنرا کشید. دقت در هنگام کار با دستگاه خطر جراحت از طریق تیغه را کاهش می دهد.

ابزار برقی را تهنا از دسته های عایق بگیرید، چون که امکان برخورد تیغه با کابل برق یا کابل خود دستگاه وجود دارد. تماس با یک کابل حامل جریان برق می تواند به قسمتهای فلزی دستگاه جریان وارد کند و باعث ایجاد شوک الکتریکی شود.

کابل را از تیغه اره دور نگهدازید. هنگام کار امکان مخفی شدن کابل در بوته ها وجود دارد و از اینرو می تواند برده شود.


سایر هشدارهای ایمنی

کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی که نمی توانند ابزار باغبانی را با اطمینان بکار بزنند، نباید از ابزار برقی بدون نظارت یا توجیه روش کاربری بوسیله یک فرد مسؤول استفاده کنند.


کودکان باید زیر نظر باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با ابزار برقی بازی نمی کنند.

هرگز به کودکان یا سایر افراد نا آشنا اجراه استفاده از اره چمن زن را ندهید. مقررات مربوط به هر کشور می توانند سن کاربر را محدود کنند. چنانچه از ابزار باغبانی استفاده نمی کنید، آن دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.


1

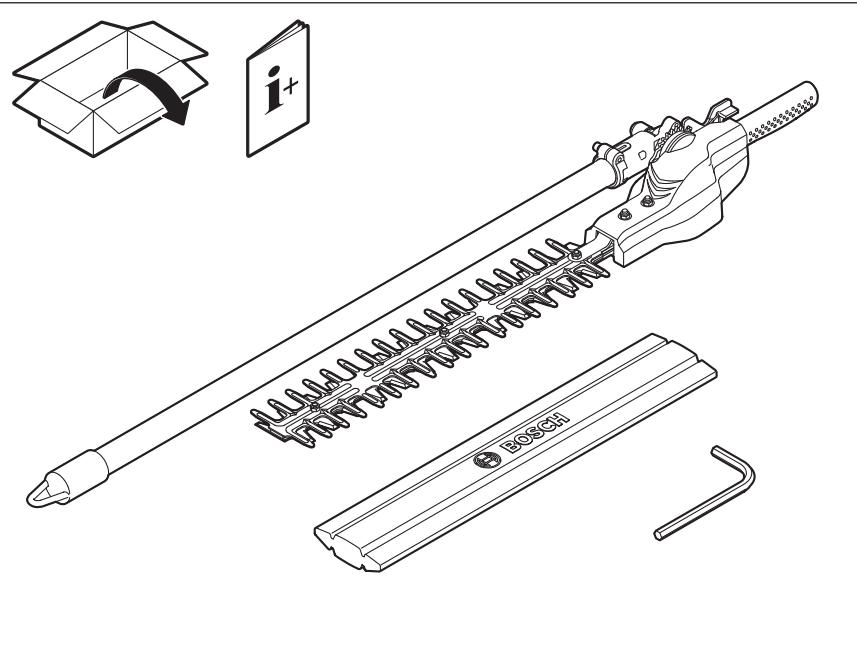


2

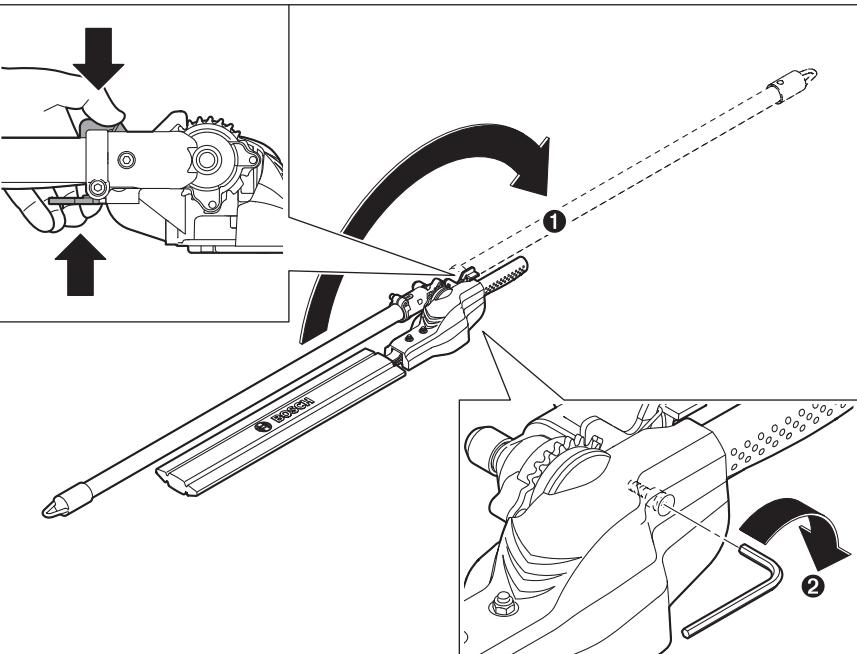


3

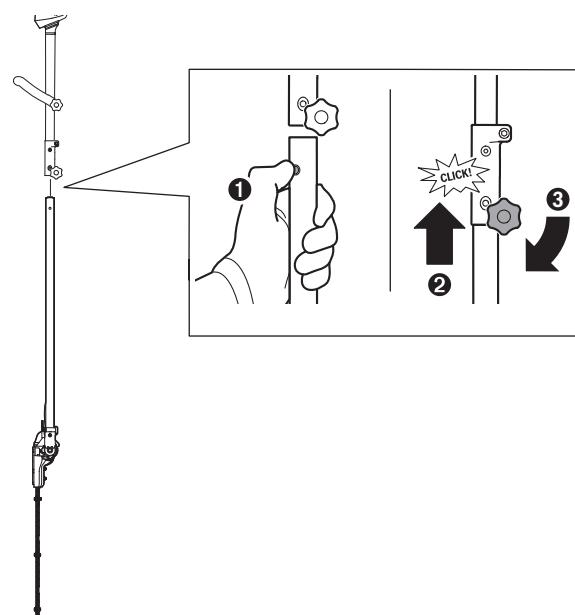


4

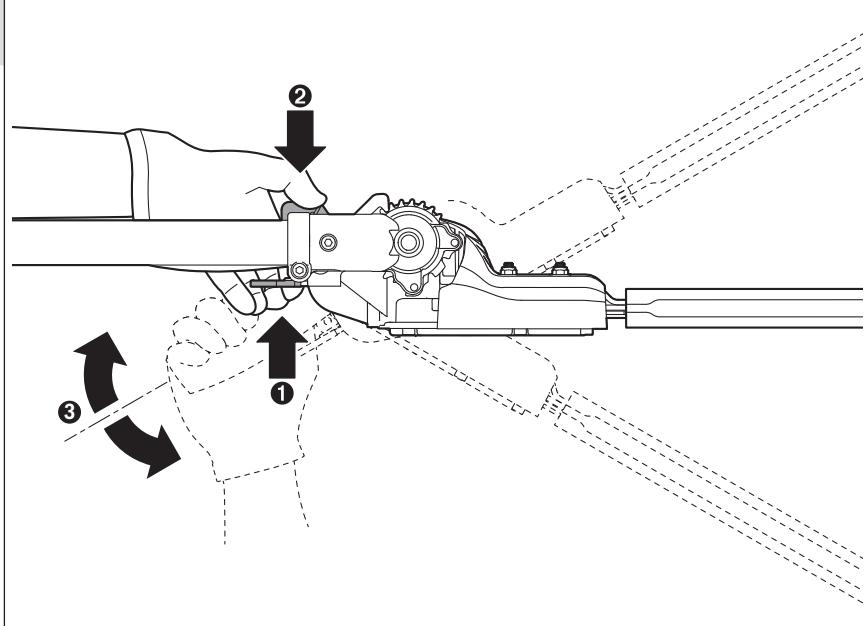

5

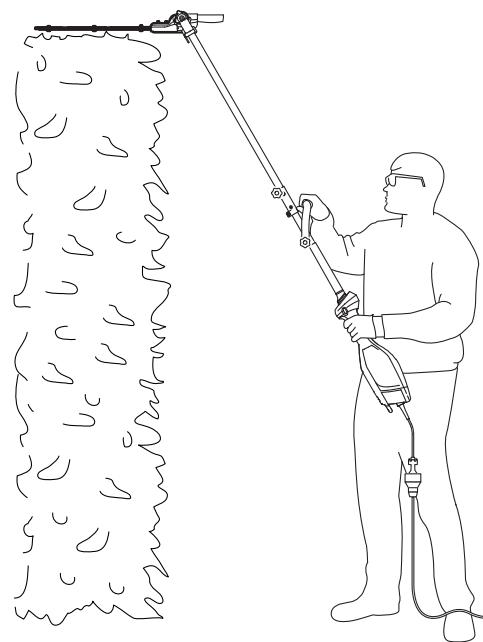

6

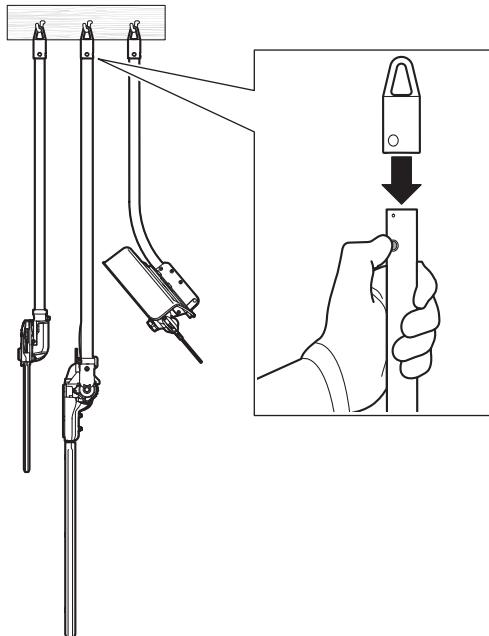

0 600 8A3 D00