MAX FITNESS PRO

BCOST FITNESS BAND

Smart Phone Compatible

Bluetooth™

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

instruction manual



MAX TRACKS

Calories

Steps

Sleep

www.maxfitnesspro.com

Please read all of the instructions before use and retain for future reference.

For up to date information, user guides and manuals about your Max Fitness Pro device please visit: www.maxfitnesspro.com

Getting Started

Remove the device from the box.
Remove all of the packaging from the device.
Place the packaging inside the box and either store for future use or dispose of safely.

In the Box

MAX Fitness Pro - Boost Fitness Band
USB Charging Cable
Instruction Manual

Features

Adjustable Strap
Splash Resistance
3 Hour Charge Time
Up To 5 Days Battery Life
3 Days Memory
OLED Display
One Button Control
Vibrating Alarm
NOTE: The Max Fitness Pro is not compatible with Windows devices.
Compatible with: iPhone4S+ with iOS 6.0+ & Android 4.3+ Via Bluetooth 4.0 synchronization

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this fitness band is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Safety Instructions

When using electrical devices, basic safety precautions should always be followed.
This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. A person responsible for their safety should give them supervision and instruction in the use of the unit.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
This device is not a toy.
This device contains no user serviceable parts. If the device and any of its accessories are malfunctioning or it has been dropped or damaged; only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.
Keep the device, charging cable and accessories out of reach of children.
Keep the device, charging cable and accessories away from heat or sharp edges that could cause damage.
Keep the device away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
Keep the device free from dust, lint etc.
Do not immerse the device in water or any other liquid. The device is splash resistant but is not waterproof.
Do not operate the device if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the device.
Do not leave the device unattended whilst charging.
Do not use the device for anything other than its intended use.
Do not store the device in direct sunlight or in high humidity conditions.
Do not use any accessories other than those supplied.

Do not put objects into any of the openings.
This device is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
Keep the device away from flammable materials.
Do not use the device with any third party or incompatible manufacturer attachments not specified or recommended for use by the manufacturer as these can cause damage.
This is a non-professional device designed for personal use and intended to provide calculated data as a guide to help maintain a healthy lifestyle.
Always warm up prior to performing any exercise and cool down afterwards.
Stop immediately if there is any feeling of weakness at all during exercise.
WARNING: With any pre-existing medical conditions, pregnancy, use with young children or other contraindications (diabetes, high blood pressure etc.) – please obtain approval and advice from your doctor or physician before starting an increase in exercise or activity in conjunction with the device.

Battery Safety

This device contains a rechargeable Lithium Polymer (LiPo) secondary cell battery, which is non-removable.
Rechargeable batteries should only be recharged under adult supervision.
At the end of the devices useable life, the battery should be removed safely and carefully and disposed of in accordance with local authority or government guidelines.
Do not dispose of the battery in your household waste.
Do not dispose of batteries in a fire.
Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage the battery.
Do not attempt to short circuit the battery.

Do not over charge your device.
To dispose of the battery, take it to your local recycling station. Contact your local government offices for details.

Instruction for Use

Before First Use

Before using the MAX Fitness Pro - Boost Fitness Band for the first time, charge it for approximately 3 hours or until fully powered. To do this, attach the USB charge cable to the the Boost bracelet (it will only attach one way and will seal with a light snap to secure.) The Boost Fitness Band will show a battery symbol to indicate that it is charging. When the battery symbol is full, the Boost Fitness Band is fully charged. Disconnect the USB charging cable carefully by gently prizing the cable from the device.

Battery status:
Full charge 
Mid charge 
No power 

Note: When charging, the functions of the Boost Fitness Band will be unavailable until it is disconnected.

Using the MAX Fitness Pro - Boost Fitness Band

Ensure that the Boost Fitness Band is fully charged then turn it on by pressing and holding the 'Select' button until it vibrates and displays the 'ON' symbol. To turn the Boost Fitness Band off, press and hold the 'Select' button until it vibrates and displays the 'OFF' symbol.


Modes

To cycle between the modes, double press the 'Select' button. To display the options for the mode, press the 'Select' button. The Boost Fitness Band will vibrate when cycling between modes as shown below:



Options

To cycle between the options for each mode, single press the select button.

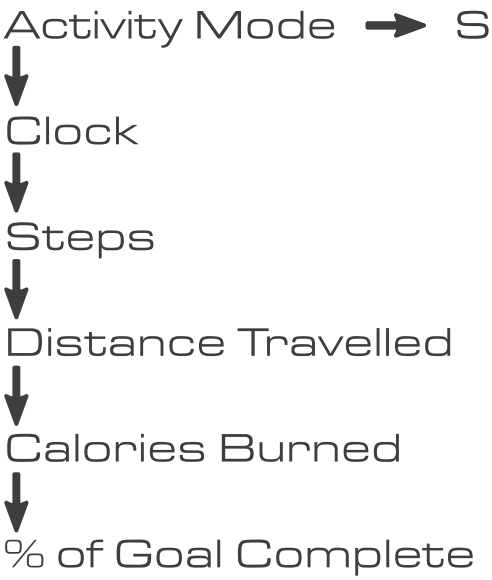

MAX Fitness Pro App Installation

The MAX Fitness Pro app is available to download via the Apple 'App Store' (IOS Version 6.0 or above) and through the Google 'Play Store' (Android version 4.3 or above.) Search for 'MAX Fitness Pro.'
When you have located the app, follow the on screen instructions to download and install it.
Note: An Internet/mobile Internet connection is required. Some carriers may charge for data rates and downloading. Please contact your service provider for information.

For more up to date information about the app, the software version information and app user guide please visit 'About Us' on the MAX Fitness Pro app. (Settings > About Us).







Bluetooth Connectivity

The MAX Fitness Pro - Boost Fitness Bracelet has Bluetooth version 4.0 connectivity and is compatible with many modern smart phones/smart devices.
To sync the Boost Fitness Band with a device via Bluetooth, turn the 'Bluetooth' function 'ON' through the MAX Fitness Pro app. This will broadcast the Bluetooth connectivity (Settings > ᛒ) for approximately 10 seconds.
Place the band close to the connecting device to encourage the bluetooth connection.
The MAX Fitness Pro app will seek out and connect with the Bluetooth device and begin to sync.

Activate the Bluetooth option on the MAX Fitness Pro App (Settings > ᛒ On) Bluetooth Connecting → Synchronizing → Sync Complete

Please allow approximately 30 seconds for the Boost Fitness Band to fully sync.
The Boost Fitness Band will disconnect automatically when the sync is complete.
The MAX Fitness Pro app will update shortly after deactivating with the most recent data taken from the Boost Fitness Band during syncing.
NOTE: Syncing frequently will reduce the battery life and may result in differences between the data on the Boost Fitness Band and the MAX Fitness Pro app. Sync the data once daily for the best results.

The MAX Fitness Pro - Boost Fitness Band has an internal memory and can store approximately 3 days worth of data. The MAX Fitness Pro app will refresh the steps, calories, distance and goals to 0 on the Boost Fitness Band after midnight and store the previous days data ready for syncing with the MAX Fitness Pro app.
Remember to sync the data once daily for the best results from the Boost Fitness Band.

Activity

In 'Activity' mode the Boost Fitness Band will give a real time update of the amount of steps made, the distance covered, the calories burned and the percentage (%) towards or over your daily goal as set in the MAX Fitness Pro app.
Note: All information displayed in the 'Activity' mode is a calculation based on any activity and the data entered in the profile page on the MAX Fitness Pro app. These are approximate calculations and offer a representative view of daily progress.

Watch

Once the Boost Fitness Band has synced with a compatible Smart device, it will automatically sync the date and time from that device. To view the watch, press the 'Select' button. The time will be displayed in 24-hour format as well as the month and date. Battery status can also be seen. All displays will flash on screen for approximately 5 seconds, allowing a brief view of the progress made and an update of daily goals.
Step: This is the approximate amount of steps that have been made today. The steps displayed are the total number of steps taken since midnight. Walking and running steps are calculated together.

Distance: This is the approximate distance covered today in Kilometres (Km.) This is calculated from the inputted height and amount of steps taken.
Calorie: This is the approximate number of calories burned through movement today.
Goal: This is the percentage towards or over the daily goal as set on the Max Fitness Pro app.
(The goals are calculated using the step count, calories burned and hours of sleep entered on the MAX Fitness Pro app profile).

Sleep monitoring

When in 'Activity' mode, double press the 'Select' button to activate 'Sleep' mode.
The Boost Fitness Band will display the bed symbol when 'Sleep' mode is entered. During 'Sleep' mode the time can be viewed by pressing the 'Select' button.
During 'Sleep' mode the Boost Fitness Band will monitor movement and quality of sleep, which can be synced with the MAX Fitness Pro app.
Pressing the 'Select' button will display the time.
Other Boost Fitness Band functions cannot be accessed when the Boost Fitness Band is in 'Sleep' mode.
Double press the 'Select' button to exit 'Sleep' mode.

Troubleshooting

The device will not sync/ not recognized?	Ensure that the Bluetooth is activated on the connected device and is within a 3 m range with a clear line of sight. Ensure that the device is Bluetooth enabled with Bluetooth v 4.0. Ensure that there is a minimum distance of 5 m between the Boost Fitness Band and other Bluetooth enabled devices to avoid syncing the wrong device.
Today's totals are shown as zero?	The device will automatically reset the totals after midnight and store the previous day's data for sync.
The device will not start?	Hold down the select button until the device vibrates (approximately 5 seconds). Charge the device fully and try again.

Is the device waterproof?	No. The device is splash resistant, it can be used in some light rain or adverse weather, however prolonged use in these conditions or any direct expose to water or liquid will damage the device.
The Goals/Alarm/ Reminder are not working.	Remember to press 'save' before leaving the relevant page on the MAX Fitness Pro app; sync the Boost Fitness Band to transfer the new information.
Data shown on the MAX Fitness Pro app is different to the data shown on the Boost Fitness Band.	Frequent syncing can cause some data to be missed during transfer. The data is not lost. Aim to sync once a day.

For a full troubleshooting guide, instruction manual and other device information, please visit: www.maxfitnesspro.com

Care and Maintenance

Wipe the exterior surface of the device clean with a soft, damp cloth and allow to dry thoroughly.
Do not use abrasive cleaning solvents to clean the device.
Do not immerse the device in water or any other liquid.
Do not expose the device to liquid, moisture or humidity to avoid the device's internal circuit being affected.
Do not drop the device as the internal circuit may become damaged.

Do not expose the device to extremely high or low temperatures as this will shorten the lifespan, destroy the battery or distort certain plastic parts.
Do not dispose of the device in a fire, as it will result in an explosion.
Do not expose the device to sharp objects, as this will cause scratches and damage.
Do not attempt to disassemble the device, as this may cause damage to the device.

Specifications:

Type: Lithium Polymer Battery
Nominal voltage: 3.7 V
Rated capacity: 70 mAh
Designation: 401027
Your MAX Boost Fitness Pro Fitness Band can last up to 5 days on a single charge

Læs alle instruktioner før brug og gem dem til senere brug.

Opdateret information, brugervejledninger og manualer om din Max Fitness Pro-enhed, se: www.maxfitnesspro.com

Kom i gang

Tag enheden ud af æsken
Fjern al emballagen fra enheden.
Læg emballagen i æsken og gem det til senere brug eller bortskaf det på en sikker måde.

Indhold

MAX Fitness Pro - Boost Fitness-armbånd
USB-kabel til opladning
Brugsanvisning

Funktioner

Justerbar strop
Vandafvisende
Oplades på 3 timer
Op til 5 dages batterilevetid
3 dages hukommelse
OLED-display
En-knaps-betjening
Vibrerende alarm
BEMÆRK: Max Fitness Pro er ikke kompatibel med Windows-enheder.
Kompatibel med: iPhone4S+ med iOS 6.0+ & Android 4.3+ ved Bluetooth 4.0 synkronisering

UP Global Sourcing UK Ltd. erklærer hermed, at dette fitness-armbånd er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Sikkerhedsinstruktioner

De grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger skal altid overholdes, når el-apparater er i brug.
Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sanse- eller psykiske evner eller manglende erfaring eller viden. En person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, bør holde opsyn med og vejlede dem i brugen af enheden.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
Enheden indeholder ikke dele, der skal efterses af brugeren.
Hvis enheden eller tilbehøret er defekt, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget, bør reparationer kun udføres af en autoriseret elektriker. Ved forkerte reparationer er der risiko for, at brugeren kommer til skade.
Enheden, kablet til opladning og tilbehør skal opbevares uden for børns rækkevidde.
Enheden, kablet til opladning og tilbehør skal holdes væk fra varme eller skarpe kanter, der kan forårsage skade.
Hold enheden væk fra varmekilder, direkte sollys, fugt, vand og anden væske.
Hold enheden fri for støv, fnug etc.
Enheden må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
Enheden er vandafvisende, men ikke vandtæt.
Enheden må ikke betjenes, hvis den har været udsat for vand, fugt eller anden væske for at forhindre elektrisk stød, eksplosion og/eller skade på dig selv og enheden.
Enheden må ikke efterlades uden opsyn under opladning.
Enheden må ikke anvendes til andre formål end det, den er beregnet til.
Enheden på ikke opbevares i direkte sollys eller under forhold med høj fugtighed.
Der må ikke bruges andet tilbehør end det, der er følger med.

Der må ikke stikkes genstande ind i nogen af åbningerne.
Enheden er kun beregnet til brug i hjemmet. Den må ikke anvendes til kommercielle formål.
Enheden må ikke komme i nærheden af brændbare materialer.
Enheden må ikke bruges sammen med tredjeparts eller inkompatibelt tilbehør fra andre fabrikanter, der ikke er specificeret eller anbefalet til brug af producenten, da det kan forårsage skade.
Denne er en ikke-professionelt enhed, der er designet til personlig brug, og har til formål til at give udregnede data som hjælp til at opretholde en sund livsstil.
Varm altid op før du udfører øvelser og køl af bagefter.
Stop med det samme, hvis du føler nogen form for svaghed under træning.
ADVARSEL Hvis du får medicin, er gravid, og hvis enheden skal anvendes af mindre børn, eller der er andre kontraindikationer (diabetes, for højt blodtryk etc.) - bør du spørge din læge, før du begynder at øge din træning eller aktivitet med enheden.

Batterisikkerhed

Enheden indeholder et genopladeligt lithium polymer (LiPo) sekundært cellebatteri, der ikke kan tages ud.
Genopladelige batterier bør kun oplades under opsyn af en voksen.
Når enheden ikke længere er brugbar, skal batteriet fjernes sikkert og omhyggeligt og bortskaffes i overensstemmelse med kommunale og statslige retningslinjer.
Batteriet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
Batterier må ikke brændes.
Batteriet må ikke knuses, punkteres, demonteres eller på anden måde beskadiges.
Forsøg ikke at kortslutte batteriet.
Enheden må ikke overoplades.

Ved bortskaffelse skal batteriet afleveres på den lokale genbrugsstation. Kontakt lokale myndigheder for detaljerede oplysninger.

Brugervejledning
Før første brug

Før MAX Fitness Pro - Boost Fitness Band-armbåndet tages i brug første gang, skal det oplades i ca. 3 timer, eller indtil det er fuldt opladet. Det gøres ved at slutte USB-kablet til Boost-armbåndet (kan kun tilsluttes på én måde og klikker på plads for at indikere korrekt tilslutning). Boost-armbåndet viser et batterisymbol, der indikerer, at det oplades.
Når batterisymbolet er fuldt, er Boost-armbåndet fuldt opladet. Frakobl USB-kablet til opladning ved forsigtigt at fjerne kablet fra enheden.

Batteristatus:
Fuldt opladet 
Halvejs opladet 
Ingen strøm 

Bemærk: Under opladning er Boost Fitness-armbåndets funktioner ikke tilgængelige, før det frakobles.

Sådan bruges MAX Fitness Pro - Boost Fitness-armbåndet

Tjek at Boost Fitness-armbåndet er fuldt opladet, og start det derefter ved at trykke på knappen "Vælg" og holde den nede, indtil det vibrerer og viser "ON"-symbolet.
Boost Fitness-armbåndet slukkes ved at trykke knappen "Vælg" og holde den nede, indtil det vibrerer og viser "OFF"-symbolet.

Tilstande

Tryk to gange på knappen "Vælg" for at skifte mellem de forskellige tilstande.
Tryk på knappen "Vælg" for at se de forskellige tilstande, der kan vælges. Boost Fitness-armbåndet begynder at vibrerer, når der skiftes mellem tilstande, som vist nedenfor:



Valgmuligheder

Tryk en gang på knappen "Vælg" for at skifte mellem mulighederne for hver tilstand.



Installation af MAX Fitness Pro app'en

MAX Fitness Pro-app'en kan downloades via Apple "App Store" (IOS version 6.0 eller derover) og via Google "Play Store" (Android version 4.3 eller derover).
Søg efter "MAX Fitness Pro".
Når du har fundet app'en, skal du følge instruktionerne på skærmen for at downloade og installere den.
Bemærk: Der kræves tilslutning til internet/mobil internet. Nogle udbydere kan forlange betaling for datahastighed og download. Kontakt din serviceudbyder angående oplysninger.
Se "Om os" på MAX Fitness Pro app'en for at få mere opdateret information om app'en, softwareversion og brugervejledning til app'en.
(Indstillinger > Om os).

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

MAX FITNESS PRO

Bluetooth-tilslutning

MAX Fitness Pro - Boost Fitness-armbåndet har Bluetooth version 4.0-tilslutning og er kompatibel med mange moderne smartphones/tablets.
For at synkronisere Boost Fitness-armbåndet med en enhed via Bluetooth, sættes Bluetooth-funktionen på "ON" via MAX Fitness Pro-app'en.
Derefter sendes Bluetooth-tilslutningen (Indstillinger > ᛒ) i ca. 10 sekunder.
Placer armbåndet tæt på den enhed, der skal forbindes, for at forbedre Bluetooth-forbindelsen.
MAX Fitness Pro-app'en søger efter Bluetooth-enheden, tilsluttes og begynder synkroniseringen.

Aktiver Bluetooth på MAX Fitness Pro app'en (Indstillinger>ᛒOn) Bluetooth tilsluttes → Synkronisering → Synkronisering afsluttet

Vent ca. 30 sekunder til Boost Fitness-armbåndet er helt synkroniseret.ᛒ
Boost Fitness-armbåndet frakobles automatisk, når synkroniseringen er udført.
MAX Fitness Pro-app'en opdateres kort efter deaktivering med de nyeste data fra Power Fitness-armbåndet under synkroniseringen.
BEMÆRK: Hyppig synkronisering vil reducere batteriets levetid og kan medføre forskelle mellem dataene på Boost Fitness-armbåndet og MAX Fitness Pro app'en. De bedste resultater opnås ved at synkronisere dataene en gang om dagen.
MAX Fitness Pro - Boost Fitness-armbåndet har en intern hukommelse og kan gemme data i ca. 3 dage.
MAX Fitness Pro-app'en opdaterer skridt, kalorier, distance og mål til 0 på Boost Fitness-armbåndet efter midnat og gemmer de foregående dags data til synkronisering med MAX Fitness Pro-app'en.
Husk kun at synkronisere dataene en gang om dagen for at få de bedste resultater med Boost Fitness-armbåndet.

Aktivitet

I "Aktivitet"-tilstand viser Boost Fitness-armbåndet en opdatering i realtid af det antal skridt, der er taget, den distance, der er tilbagelagt, de forbrændte kalorier og procentsatsen (%) hen mod eller over dit daglige mål, som det er indstillet i MAX Fitness Pro-app'en.
Bemærk: Alle informationer, der vises i "Aktivitet" -tilstanden, er en beregning, der er baseret på al aktivitet og de indtastede data på profil-siden på MAX

Fitness Pro-app'en. Det er omtrentlige beregninger og giver et repræsentativt billede af det daglige fremskridt.

Ur

Når Boost Fitness-armbåndet er synkroniseret med en kompatibel Smart-enhed, synkroniserer det automatisk datoen og tidspunktet fra enheden. Tryk på knappen "Vælg" for at se uret._
Du kan også se batteriets status.
Alle displays blinker på skærmen i ca. 5 sekunder, så du får et kort overblik over det fremskridt, der er sket og en opdatering af de daglige mål.
Skridt: Det er ca. det antal skridt, du har taget i dag. De skridt, der vises, er det samlede antal skridt, du har taget siden midnat.
Gang- og løbeskridt lægges sammen.
Distance: Det er ca. den distance, du har tilbagelagt i dag i kilometer (km). Den beregnes ud fra den indtastede højde og det antal skridt, du har taget.
Kalorier: Det er ca. det antal kalorier, du har forbrændt ved at bevæge dig i løbet af i dag.
Mål: Det er den procentsats mod eller over det daglige mål, som er indstillet på MAX Fitness Pro-app'en. (Målet beregnes ved at bruge skridttælling, kalorieforbrænding og antal søvntimer, der indtastes på MAX Fitness Pro app-profilen).

Overvågning af søvn

Når apparatet er i “Aktivitet”-tilstand, skal du trykke på knappen “Vælg” for at aktivere “Søvn”-tilstanden.
Boost Fitness-armbåndet viser senge-symbolet  når det er i “Søvn”-tilstand.
I “Søvn”-tilstand kan du se klokken, ved at trykke på knappen “Vælg”.
I”Søvn”-tilstand overvåger Boost Fitness-armbåndet bevægelse og søvnkvalitet, der kan synkroniseres med MAX Fitness Pro-app’en.
Når du trykker på knappen “Vælg”, vises tiden. Du kan ikke få adgang til andre funktioner i Boost Fitness-armbåndet, når Boost Fitness-armbåndet er i “Søvn”-tilstand.
Tryk to gange på knappen “Vælg” for at forlade “Søvn”-tilstanden.

Fejlfinding

Enheden synkroniserer ikke/ genkendes ikke?	Kontroller, at Bluetooth er aktiveret og inden for 3 meters afstand af den enhed, der skal oprettes forbindelse til, med en klar synslinje. Kontroller, at enheden er aktiveret med Bluetooth version 4.0. Kontroller, at der er en minimumsafstand på 5 m mellem Boost Fitness-armbåndet og andre Bluetooth-aktiverede enheder for at undgå synkronisering med den forkerte enhed.

Dagens resultater vises som nul?	Enheden nulstiller automatisk totalerne efter midnat og gemmer den foregående dags data til synkronisering.
Enheden starter ikke?	Hold knappen “Vælg” nede, indtil enheden vibrerer (ca. 5 sekunder). Oplad apparatet helt og prøv igen.
Er enheden vandtæt?	Nej. Enheden er vandafvisende, den kan bruges i let regn eller i dårligt vejr, men langvarig brug under disse forhold, eller hvis enheden direkte udsættes for vand eller væske, vil beskadige enheden.
Mål/alarm/påmindelse virker ikke.	Husk at trykke på “Gem”, før du forlader den relevante side på MAX Fitness Pro-app’en. Synkroniser Boost Fitness-armbåndet for at overføre de nye informationer.
De data, der vises på MAX Fitness Pro-app’en, er ikke de samme som de data, der vises på Boost Fitness-armbåndet.	Hyppig synkronisering kan medføre, at nogle data mistes under overførsel. Disse data er ikke tabt. Tilstræb at synkronisere en gang om dagen.

For at få en komplet vejledning, instruktionsmanual og andre informationer om enheden, se: www.maxfitnesspro.com.

Pleje og vedligeholdelse

Tør enhedens overflade af med en blød, fugtig klud og lad den tørre grundigt.
Brug ikke skuremidler til at rengøre enheden med.
Enheden må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
For at undgå, at enhedens interne kredsløb bliver beskadiget, må enheden ikke udsættes for væske eller fugt.
Undgå at tabe enheden, da det interne kredsløb kan blive beskadiget.
Enheden må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer, da det vil forkorte levetiden, ødelægge batteriet eller forvride visse plastikdele.
Enheden må ikke brændes, da det vil forårsage en eksplosion.
Der må ikke bruges skarpe genstande på enheden, da det vil ridse og beskadige den.
Forsøg ikke at adskille enheden, da det kan beskadige den.

Specifikation:

Type: Lithium polymer-batteri
Nominel spænding: 3,7 V
Nominel kapacitet: 70 MAh
Betegnelse:401027

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation et le conserver pour vous y reporter en cas de besoin.

Pour obtenir des informations à jour, le guide pratique et le manuel d'utilisation de votre appareil Max Fitness Pro, rendez-vous sur : www.maxfitnesspro.com

Démarrage

Sortir l'appareil de la boîte.
Retirer l'appareil de l'emballage.
Placer l'emballage dans la boîte et le conserver pour une utilisation future ou le jeter dans le respect de l'environnement.

Contenu de la boîte

Bande Boost Fitness – MAX Fitness Pro
Câble de chargement USB
Manuel d'utilisation

Caractéristiques

Bande réglable
Résiste aux éclaboussures
Temps de charge : 3 heures
Jusqu'à 5 jours d'autonomie
Mémoire : 3 jours
Écran OLED
Commande à un seul bouton
Alarme par vibration
REMARQUE : Le Max Fitness Pro n'est pas compatible avec les appareils Windows.
Compatible avec: iPhone4S+ avec iOS 6.0+ & Android 4.3+ par Bluetooth 4.0 synchronisation

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que cette bande de fitness est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE.

Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires.
Cet appareil n'est pas fait pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
Une personne responsable de leur sécurité doit les surveiller ou les informer sur l'utilisation de cet appareil.
Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Si l'appareil ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, seul un électricien qualifié pourra effectuer les réparations. Des réparations mal effectuées peuvent représenter un risque pour l'utilisateur.
Tenir l'appareil, le câble de chargement et les accessoires hors de la portée des enfants.
Garder l'appareil, le câble de chargement et les accessoires à l'écart de la chaleur et des objets tranchants susceptibles de provoquer des blessures.
Tenir l'appareil éloigné de toute source de chaleur, des rayons du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
Tenir l'appareil à l'abri de la poussière, de la saleté, etc.
Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. L'appareil résiste aux éclaboussures, mais n'est pas étanche.
Ne pas utiliser l'appareil s'il a été exposé à l'eau, l'humidité ou tout autre liquide, afin d'éviter tout risque

d’électrocution, d’explosion et/ou de vous blesser et d’endommager l’appareil.
Ne pas laisser l’appareil sans surveillance pendant la charge.
Ne pas utiliser l’appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
Ne pas entreposer l’appareil sous la lumière directe du soleil ni dans un endroit humide.
Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
Ne pas introduire d’objets dans les ouvertures.
Cet appareil est uniquement destiné à un usage privé. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
Tenir l’appareil éloigné des matériaux inflammables.
Ne pas utiliser l’appareil avec des accessoires de fabricants tiers ou incompatibles non spécifiés ou recommandés par le fabricant car ils peuvent endommager l’appareil.
Il s’agit d’un appareil non professionnel conçu pour un usage privé et destiné à fournir des données calculées qui vous aideront à maintenir un mode de vie sain.
Vous devez toujours vous échauffer avant de pratiquer un exercice et vous relaxer après.
Arrêtez-vous immédiatement si vous ressentez la moindre faiblesse pendant l’exercice.
ATTENTION En cas de problème médical préexistant, grossesse, utilisation par de jeunes enfants ou toute autre contre-indication (diabète, hypertension artérielle, etc.), il est recommandé d’avoir l’avis favorable de votre médecin avant d’envisager un accroissement de l’activité physique avec cet appareil.

Sécurité des batteries

Cet appareil contient une batterie secondaire au lithium polymère (LiPo) rechargeable qui ne s’enlève pas.
Les batteries rechargeables doivent uniquement être rechargées sous la surveillance d’un adulte.

À la fin de la durée de vie de l'appareil, la batterie doit être retirée soigneusement et en toute sécurité, et éliminée conformément aux directives des autorités locales ou du gouvernement.
Ne pas jeter la batterie avec vos ordures ménagères.
Ne pas jeter la batterie au feu.
Ne pas écraser, percer, démonter ou autrement endommager la batterie.
Ne pas court-circuiter la batterie.
Ne pas surcharger votre appareil.
Apporter la batterie usagée dans votre centre de recyclage local. Contacter les services administratifs locaux pour plus de détails.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la Bande Boost Fitness – MAX Fitness Pro pour la première fois, vous devez la charger pendant environ 3 heures ou jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée. Pour cela, connectez le câble de chargement USB au bracelet Boost (il peut uniquement être inséré dans un sens, et se clipsera en position). Un symbole indiquant la charge de la batterie apparaît sur la Bande Boost Fitness. Lorsque le symbole est plein, cela signifie que la Bande Boost Fitness est entièrement chargée. Débranchez le câble de chargement USB en le retirant délicatement de l'appareil.

État de charge de la batterie :
Pleine charge 
À moitié pleine 
Vide 

Remarque : Pendant la charge, les fonctions de la Bande Boost Fitness seront indisponibles jusqu'à ce qu'elle soit débranchée.

Utiliser la Bande Boost Fitness – MAX Fitness Pro

Assurez-vous que la Bande Boost Fitness est entièrement chargée, puis allumez-la en tenant le bouton « Sélectionner » enfoncé jusqu'à ce qu'elle vibre et affiche le symbole « ON ».⏻
Pour éteindre la Bande Boost Fitness, tenez le bouton « Sélectionner » enfoncé jusqu'à ce qu'elle vibre et affiche le symbole « OFF ».⏼

Modes

Pour naviguer entre les modes, appuyer deux fois sur le bouton « Sélectionner ». Pour afficher les options du mode, appuyer sur le bouton « Sélectionner ». La Bande Boost Fitness vibrera lorsque vous naviguez entre les modes comme indiqué ci-dessous :

Mode Activité → Mode Sommeil
↑ ↓

Options

Pour naviguer entre les options de chaque mode, appuyer une fois sur le bouton « Sélectionner ».

Mode Activité → Mode Sommeil
↓
Horloge
↓
Nombre de pas
↓
Distance parcourue
↓
Calories brûlées
↓
Objectif atteint en %

Installation de l'application MAX Fitness Pro

Vous pouvez télécharger l'application MAX Fitness Pro sur l'Apple Store (IOS Version 6.0 ou supérieure) et sur Google Play Store (Android version 4.3 ou supérieure). Recherchez « MAX Fitness Pro ».
Lorsque vous avez trouvé l'application, suivez les instructions à l'écran pour la télécharger et l'installer.
Remarque : Une connexion Internet ou Internet mobile est nécessaire. Certains opérateurs peuvent facturer le transfert de données et le téléchargement. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations.
Pour des informations à jour concernant l'application, la version du logiciel et le guide d'utilisation de l'application, veuillez consulter la rubrique « À propos de nous » dans l'application MAX Fitness Pro. (Paramètres > À propos de nous).







Connectivité Bluetooth

Le Bracelet Boost Fitness – MAX Fitness Pro dispose d'une connexion Bluetooth version 4.0 et est compatible avec de nombreux smartphones et appareils intelligents modernes.
Pour synchroniser la Bande Boost Fitness avec un appareil via Bluetooth, vous devez activer la fonction « Bluetooth » par l'intermédiaire de l'application MAX Fitness Pro. Cela activera la connectivité Bluetooth (Paramètres >ᛒ) pendant environ 10 secondes.
Placez la bande à proximité de l'appareil afin de favoriser la connexion Bluetooth.

L'application MAX Fitness Pro cherchera à se connecter avec le périphérique Bluetooth et commencera la synchronisation.

Activez l'option Bluetooth sur l'application MAX Fitness Pro (Paramètres > On) Bluetooth en cours de connexion → Synchronisation → Synchronisation terminée

Il faudra environ 30 secondes pour que la Bande Boost Fitness soit entièrement synchronisée.
La Bande Boost Fitness se déconnectera automatiquement lorsque la synchronisation sera terminée.
L'application MAX Fitness Pro sera mise à jour rapidement après la désactivation et affichera les données les plus récentes récupérées dans la Bande Boost Fitness pendant la synchronisation.
REMARQUE : Une synchronisation trop fréquente réduira la durée de vie de la batterie et il pourra en résulter des différences entre les données dans la Bande Boost Fitness et l'application MAX Fitness Pro. Il vaut mieux synchroniser les données une fois par jour pour obtenir les meilleurs résultats.
La Bande Boost Fitness – MAX Fitness Pro dispose d'une mémoire interne et peut stocker environ 3 jours de données. L'application MAX Fitness Pro remettra le nombre de pas, les calories brûlées, la distance parcourue et les objectifs à 0 sur la Bande Boost Fitness après minuit et stockera les données des jours précédents afin qu'elles soient synchronisées avec l'application MAX Fitness Pro.
N'oubliez pas de synchroniser les données une fois par jour pour obtenir les meilleurs résultats avec la Bande Boost Fitness.

Activité

Dans le mode « Activité », la Bande Boost Fitness effectuera une mise à jour en temps réel du nombre de pas effectués, de la distance parcourue, des calories brûlées et du pourcentage (%) réalisé par rapport à votre objectif quotidien tel qu'indiqué dans l'application MAX Fitness Pro.

Remarque : Toutes les informations affichées dans le mode « Activité » sont des calculs basés sur les activités et les données saisies dans la page profil de l'application MAX Fitness Pro. Il s'agit de calculs approximatifs qui offrent une vue d'ensemble de vos progrès quotidiens.

Montre

Une fois la Bande Boost Fitness synchronisée avec un appareil intelligent compatible, elle enregistrera automatiquement la date et l'heure de cet appareil. Pour voir la montre, appuyez sur le bouton « Sélectionner ». Elle affichera l'heure au format 24 heures, de même que le jour et le mois. L'état de charge de la batterie peut également être affiché. Tous les affichages clignoteront à l'écran pendant environ 5 secondes, ce qui permet une vue brève des progrès accomplis et une mise à jour des objectifs quotidiens.

Nombre de pas : Il s'agit du nombre approximatif de pas effectués le jour même. Le nombre affiché est le nombre total de pas effectués depuis minuit. Qu'il s'agisse de marche ou de course, les pas sont calculés ensemble.

Distance : Il s'agit de la distance approximative parcourue le jour même en kilomètres (km). Elle est calculée à partir de la taille saisie et du nombre de pas effectués.
Calories : Il s'agit du nombre approximatif de calories brûlées grâce aux mouvements effectués le jour même.
Objectif : Il s'agit du pourcentage réalisé par rapport à l'objectif quotidien tel qu'indiqué dans l'application Max Fitness Pro.
(L'objectif est calculé à l'aide du nombre de pas, des calories brûlées et du nombre d'heures de sommeil saisis dans le profil de l'application MAX Fitness Pro).

Suivi du sommeil

Une fois en mode « Activité », appuyer deux fois sur le bouton « Sélectionner » pour activer le mode « Sommeil ».
La Bande Boost Fitness affichera le symbole « Lit » lorsque le mode « Sommeil » sera activé. Pendant le mode « Sommeil », l'heure peut être affichée en appuyant sur le bouton « Sélectionner ».
Une fois en mode « Sommeil », la Bande Boost Fitness suivra les mouvements et la qualité du sommeil, qui peuvent être synchronisés avec l'application MAX Fitness Pro.
Le fait d'appuyer sur le bouton « Sélectionner » affichera l'heure. Il est impossible d'accéder aux autres fonctions de la Bande Boost Fitness lorsque celle-ci est en mode « Sommeil ».
Appuyer deux fois sur le bouton « Sélectionner » pour sortir du mode « Sommeil ».

Dépannage

L'appareil ne se synchronise pas/ n'est pas reconnu ?	Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur l'appareil et qu'il est dans un rayon dégagé de 3 m. Assurez-vous que l'appareil est compatible avec Bluetooth v 4.0. Assurez-vous qu'il y a une distance minimale de 5 m entre la Bande Boost Fitness et d'autres appareils compatibles avec Bluetooth pour éviter de synchroniser le mauvais appareil.
Les totaux de ce jour affichent 0 ?	L'appareil réinitialisera automatiquement les totaux après minuit et stockera les données de la veille pour synchronisation.
L'appareil ne démarre pas ?	Maintenez le bouton « Sélectionner » enfoncé jusqu'à ce que l'appareil vibre (environ 5 secondes). Chargez entièrement l'appareil et réessayez.
L'appareil est-il étanche?	Non. L'appareil résiste aux éclaboussures, peut être utilisé sous une pluie fine ou par mauvais temps, toutefois une utilisation prolongée dans ces conditions ou une exposition directe à l'eau ou à tout autre liquide endommagera l'appareil.

Les objectifs/ l'alarme/le rappel ne fonctionnent pas.	N'oubliez pas d'appuyer sur « Enregistrer » avant de quitter la page concernée de l'application MAX Fitness Pro ; synchronisez la Bande Boost Fitness pour transférer les nouvelles informations.
Les données figurant dans l'application MAX Fitness Pro sont différentes des données affichées sur la Bande Boost Fitness.	Une synchronisation trop fréquente peut faire que certaines données sont « oubliées » pendant le transfert. Ces données ne sont pas perdues. L'idéal est de synchroniser votre appareil une fois par jour.

Pour un guide de dépannage complet, le manuel d'instruction et d'autres informations sur votre appareil, rendez-vous sur : www.maxfitnesspro.com

Entretien

Essuyer la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon doux humide et laisser sécher complètement.
Ne pas utiliser de produits abrasifs ou autres solvants pour nettoyer l'appareil.
Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
Ne pas exposer l'appareil à des liquides ou à l'humidité pour éviter que ses circuits internes ne soient endommagés.
Ne jamais laisser tomber l'appareil car cela pourrait endommager ses circuits internes.
Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses car cela réduirait sa durée de vie, détruirait sa batterie ou déformerait certaines pièces en plastique.
Ne pas jeter l'appareil au feu, car cela provoquerait une explosion.

Ne pas exposer l'appareil à des objets pointus car cela provoquerait des rayures et l'endommagerait.
Ne pas tenter de démonter l'appareil car cela pourrait l'endommager.

Caractéristiques :

Type : Batterie au lithium polymère
Tension nominale : 3,7 V
Puissance nominale : 70 mAh
Désignation : 401027

Var vänlig läs alla instruktionerna innan användning och spara dessa för framtida bruk.
För relevant information, användarguider och manualer gällande din Max Fitness Pro enhet kan du besöka: www.maxfitnesspro.com

Komma igång

Ta ur enheten ur lådan.
Ta bort förpackningsmaterialet från enheten.
Lägg tillbaka förpackningsmaterialet i förpackningen och spara för framtida bruk, alternativt lägg det för återvinning.

I paketet

MAX Fitness Pro - Boost Fitness-band
USB-Laddningskabel
Instruktionshandbok

Funktioner

Justerbart armband
Stänksäker
3-timmars laddningstid
Upp till 5 dagars batteritid
3 dagars minne
OLED Display
En knapps kontroll
Vibrerande alarm
NOTERING: Max Fitness Pro är inte kompatibel med Windows enheter.
Kompatibel med: iPhone4S + med iOS 6.0 + och Android 4.3+ av Bluetooth 4.0 synkronisering

UP Global Sourcing UK Ltd. lovar härmed att detta fitnessband följer de grundläggande kraven och gällande bestämmelser i Direktivet 1999/5/EC

Säkerhetsinstruktioner

När du använder elektriska enheter bör du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder.
Denna enhet är inte avsedd för personer (inklusive barn) med funktionsnedsättning eller andra begränsningar så som exempelvis brist på erfarenhet av liknande produkter eller kunskap om dessa.
En person ansvarig för deras säkerhet bör övervaka samt ge instruktioner om hur enheten ska användas.
Barn ska hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med apparaten.
Denna produkt är inte en leksak.
Denna enhet innehåller inga delar du kan laga själv. Om enheten eller något av dess tillbehör slutar fungera eller om enheten skadats eller tappats bör endast en behörig elektriker försöka reparera enheten. Icke fackmannamässigt utförda reparationer kan utsätta användaren för fara.
Håll enheten, laddningskabel och tillbehör utom räckhåll för barn.
Håll enheten, laddningskabel och tillbehör utom räckhåll från värme eller vassa objekt som kan skada delarna.
Håll enheten borta från värmekällor, direkt solljus, fukt, vatten eller annan vätska.
Håll enheten ren från damm, ludd etc.
Doppa inte enheten i vatten eller någon annan typ av vätska. Enheten är skyddad mot stänk men ä inte vattentät.
Använd inte enheten om den har blivit utsatt för vatten, väta eller annan typ av vätska för att förhindra risken för en elektrisk stöt, explosion och/eller skada på dig eller enheten.
Lämna inte enheten utan uppsikt vid laddning.
Använd inte enheten för annat än avsett bruk.
Förvara inte enheten i direkt solljus eller i en fuktig miljö.

Använd inga andra föremål än de som följde med produkten.
Placera inte föremål på enheten.
Denna enhet är endast avsedd för hushållsbruk. Den bör inte användas för kommersiella ändamål.
Håll enheten borta från lättantändliga föremål.
Använd inte enheten med något tillbehör från tredje part eller inkompatibla tillbehör som inte är specificerade eller rekommenderade för enheten då de kan orsaka skada.
Detta är en icke-professionell enhet som är designad för personligt bruk och är ämnad för att beräknad information som en guide för att hjälpa till att hålla en hälsosam livsstil.
Värm alltid upp innan du tränar och slappna/varva ner efter utförd övning.
Sluta omedelbart om du får en trötthetskänsla någon gång under övningen.
VARNING Vid befintliga medicinska begränsningar, skador, graviditet, om barn använder enheten eller andra kontraindikationer (diabetes, högt blodtryck etc.) – bör du först få ett godkännande samt råd från din läkare eller sjukgymnast innan du ökar träningen eller aktiviteter med enheten.

Batterisäkerhet

Denna enhet innehåller ett laddningsbart Litium Polymer (LiPo)-sekundärcellsbatteri som inte kan plockas ut.
Laddningsbara batterier bör endast laddas under övervakande av en vuxen.
Vid slutet av produktens livslängd bör batteriet tas bort och slängas vid återvinning för batterier.
Släng inte batteriet i soporna.
Släng inte batterier i eld.

Du ska inte krossa, göra hål i, plocka isär eller på andra sätt skada batteriet.
Försök inte kortsluta batteriet.
Överladda inte enheten.
För att göra dig av med batteriet bör du lämna det på din återvinningsstation. Kontakta din kommun för information.

Bruksanvisning

Innan den används första gången

Innan du använder MAX Fitness - Pro Boost Fitness-band första gången bör du ladda det i minst 3 (tre) timmar eller tills det är fulladdat. För att göra det kopplar du USB-laddaren till Boost-armbandet (det går bara att fästa den på ett sätt och den fäster med ett lätt snäpp när den är säkrad). På Boost Fitness-armbandet syns en batteriikon när det laddas. När batteriikonen är full är Boost Fitness-armbandet fulladdat. Koppla loss USB-laddaren försiktigt genom att lirka loss kabeln från enheten.
Batteristatus:
Full laddning 
Medel laddning 
Ingen ström 

Notera: När du laddar enheten så kommer funktionerna i ditt Boost Fitness-band vara avstängda tills du kopplar bort laddaren.

Att använda MAX Fitness Pro - Boost Fitness-band

Försäkra dig om att ditt Boost Fitness-band är fulladdat och sätt sedan igång det genom att trycka ned och hålla inne 'Välj' tills den vibrerar och visat 'PÅ' symbolen. För att stänga av ditt Boost Fitness-band trycker du ned och håller inne 'välj' tills den vibrerar och visar 'AV' symbolen.

Driftlägen

För att växla mellan olika lägen trycker du två gånger på 'Välj'-knappen. För att visa inställningar för ett läge trycker du en gång på 'Välj'-knappen. Ditt Boost Fitness-band kommer att vibrera när du växlar mellan lägen som visas enligt nedan:

Aktivitetsläge → Sovläge

Alternativ

För att växla mellan inställningarna för varje läge, trycker du en gång på välj-knappen.

Aktivitetsläge → Sovläge
↓
Klocka
↓
Steg
↓
Distans genomförd
↓
Förbrända kalorier
↓
% av målet uppnått

MAX Fitness Pro App Installation

MAX Fitness Pro appen är tillgänglig för nedladdning via Apples 'App Store' (IOS version 6.0 eller senare) eller genom Google 'Play Store' (Android version 4.3 eller senare.) Sök efter 'MAX Fitness Pro.'
När du har hittat appen så följer du instruktionerna på skärmen för att ladda ner och installera den.
Notera: Det krävs en Internet-förbindelse. Vissa leverantörer har en avgift för datatrafik. Kontakta din återförsäljare för mer information.
För relevant information om appen, mjukvaruversionen eller användarhandbok går du till 'Om Oss' i din MAX Fitness Pro app. (inställningar, om).

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

MAX FITNESS PRO

Bluetooth-anslutning

Din MAX Fitness Pro - Boost Fitness-armband stödjer Bluetooth version 4.0 och är kompatibel med många moderna smarttelefoner/smarta enheter.
För att synkronisera ditt Boost Fitness-band med en enhet via Bluetooth så sätter du 'Bluetooth'-funktionen till 'PÅ' i din MAX Fitness Pro app. Detta kommer att sända ut Bluetooth signaler (Inställningar > ᛒ) i ca 10 sekunder.
Lägg bandet nära till anslutningsenheten för att underlätta bluetooth-uppkopplingen.
Din MAX Fitness Pro app kommer att söka upp och ansluta till din Bluetooth-enhet och börja synkronisera.
Aktivera Bluetooth-inställningen på din MAX Fitness Pro App (Inställningar > På ᛒ) bluetooth-anslutning → Synkroniserar → Synkronisering slutförd
Vänligen vänta minst 30 sekunder för att ditt Boost Fitness-band ska synkronisera klart.

Ditt Boost Fitness-band kommer att koppla från när synkroniseringen är slutförd.
Din MAX Fitness Pro app kommer att uppdateras kort därefter med den nya informationen hämtad från ditt Boost Fitness-band under synkroniseringen.
NOTERA: Synkroniserar du frekvent kommer batteritiden att förkortas Power Fitness-band och din MAX Fitness Pro app. Synkronisera informationen en gång om dagen för bästa resultat.
Ditt MAX Fitness Pro - Boost Fitness-band har ett internminne och kan lagra upp till 5 dagars information.
Din MAX Fitness Pro app kommer att uppdatera stegen, kalorierna, avståndet och målen till 0 på ditt Boost Fitness-band efter midnatt och lagra gårdagens datum redo för synkronisering med din MAX Fitness Pro app.
Kom ihåg att synkronisera en gång om dagen för bäst resultat från ditt Boost Fitness-band.

Aktivitet

I 'Aktivitets'-läget kommer ditt Boost Fitness-band ge dig en uppdatering i realtid när det gäller antal tagna steg, brända kalorier, avstånd samt hur många procent (%) av ditt mål du uppnått så som det är satt i din MAX Fitness Pro app.
Notera: All information som visas i Aktivitetsläget är en beräkning utifrån den aktivitet du utfört och den information du uppgett på din profilsida i din MAX Fitness Pro app. Dessa är uppskattade beräkningar och ger en fingervisning om dina dagliga framsteg.

Klocka

Så snart ditt Power Fitness-band har synkroniserats med en kompatibel Smartenhet så kommer den automatiskt att synkronisera datum och tid från den enheten. För att titta på klockan trycker du på ‘Välj’-knappen. Tiden kommer att visas i ett 24-timmarsformat samt månad och dag. Du kan även se batteristatusen Alla skärmar kommer att visas på skärmen i ca 5 sekunder vilket tillåter en snabb titt på dina framsteg och dagliga mål.

Steg Detta är det ungefärliga antalet steg du har gått idag. Stegen som visas är det totala antalet sedan midnatt. Både steg när du går och när du springer tas med i beräkningen.
Avstånd Detta är det ungefärliga avståndet du rört på dig i kilometer (km.) Detta beräknas utifrån antalet steg samt din angivna längd.
Kalorier Detta är det beräknade antalet kalorier du har förbränt genom rörelse idag.
Mål Detta visar procenten du uppnått av ditt dagliga mål som du satt i din Max Fitness Pro app.

(Målet beräknas utifrån antalet steg, förbrända kalorier samt antal timmar sömn som du angivit i din MAX Fitness Pro app profil).
Sömnövervakning När du är i Aktivitetsläget så dubbeltrycker du på ‘Välj’-knappen för att aktivera ‘viloläget’.
Ditt Boost Fitness-band kommer att visa en sängsymbol när Viloläget är startat. I Viloläget kan klockan visas genom att trycka på ‘Välj’-knappen.
I Viloläget känner ditt Boost Fitness-band av dina rörelser och kvalitetssömn vilket sedan kan synkroniseras med din MAX Fitness Pro app.
Genom att trycka på ‘Välj’-knappen kommer tiden att visas. Andra Boost Fitness-band funktioner kan inte

användas medan ditt Boost Fitness-band är i viloläget. Dubbeltryck på ‘Välj’-knappen för att lämna viloläget.

Felsökning

Enheten synkar inte/ känns inte igen?	Säkerställ att Bluetooth är påslaget på uppkopplingsenheten och befinner sig inom 3 meter med fri sikt. Säkerställ att enheten är Bluetooth kompatibel med Bluetooth v 4.0. Säkerställ att det är minst 5m från ditt Power Fitness-band och andra Bluetooth-enheter för att undvika att den börjar synkronisera mot fel enhet.
Dagens statistik visar 0?	Enheten nollställer all statistik vid midnatt och lagrar gårdagens statistik för synkronisering.
Enheten startar inte?	Håll ner ‘Välj’-knappen tills det att enheten vibrerar (ca 5 sekunder). Ladda enheten fullt och försök igen.

Är enheten vattentät?	Nej. Enheten är skyddad mot stänk. Den kan användas i lättare regn eller sämre väder men ett längre användande under dessa förhållanden eller vid direktkontakt med vatten eller vätska så kommer enheten att skadas.
Målen/Larm/ Påminnelser fungerar inte.	Kom ihåg att välja ‘Spara’ innan du lämnar den relevanta sidan i din MAX Fitness Pro app; Synkronisera ditt Boost Fitness-band för att föra över den nya informationen.
Informationen som visas i min MAX Fitness Pro app skiljer sig från informationen som visas i mitt Boost Fitness-band.	Frekvent synkronisering kan göra att viss information inte följer med i synkroniseringen. Informationen har inte försvunnit Försök att synkronisera en gång om dagen.

För en komplett felsökningsguide, manual eller annan information gällande enheten kan du besöka: www.maxfitnesspro.com

Skötsel och underhåll

Torka rent enheten med en mjuk och fuktad trasa. Låt sedan enheten torka ordentligt.
Använd inte rengöringsmedel innehållande slipmedel när du rengör enheten.
Doppa inte enheten i vatten eller någon annan vätska.

Utsätt inte enheten för vätska, väta eller fukt då det kan påverka det interna kretskortet.
Tappa inte enheten då det interna kretskortet kan skadas.
Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, varken höga eller låga, då det kommer att förkorta livslängden, förstöra batteriet eller deformera vissa plastdelar.
Utsätt inte enheten för öppen eld då den kan explodera.
Utsätt inte enheten för skarpa föremål då det kan repa och skada den.
Försök inte att plocka isär enheten då det kan skada den.

Specifikationer

Typ: Lithium Polymer-Batteri
Nominell spänning 3,7 V
Märkkapacitet 70mAh
Benämning 401027

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.
Για ενημερωμένες πληροφορίες, εγχειρίδια οδηγιών και εγχειρίδια χρήσης για τη συσκευή Max Fitness Pro επισκεφθείτε: maxfitnesspro.com

Για να ξεκινήσετε

Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.
Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας μέσα στο κουτί και φυλάξτε το κουτί για μελλοντική χρήση ή απορρίψτε το κατάλληλα.

Μέσα στο κουτί

Βραχιόλι φυσικής κατάστασης MAX Fitness Pro
Καλώδιο φόρτισης USB
Εγχειρίδιο χρήσης

Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενο λουράκι
Προστασία από πιτσίλισμα
Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες
Αυτονομία μπαταρίας: έως 5 ημέρες
Μνήμη 3 ημερών
Οθόνη OLED
Ένα κουμπί ελέγχου
Δονητική ειδοποίηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Max Fitness Pro δεν είναι συμβατό με συσκευές Windows.
Συμβατό με: iPhone4S+ με iOS 6.0+ & Android 4.3+ Μέσω Bluetooth 4.0 συγχρονισμού

Η UP Global Sourcing UK Ltd. δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό το βραχιόλι φυσικής κατάστασης πληροί όλες τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/E.K.

Οδηγίες ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει πάντα να ακολουθείτε ορισμένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται από ενήλικες (ή παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλειπή εμπειρία ή ελλειπείς γνώσεις.
Άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους θα πρέπει να επιβλέπει τα άτομα αυτά και να τους παρέχει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
Για τα παιδιά, πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αν η συσκευή ή οποιοδήποτε από τα βοηθητικά της εξαρτήματα πέσει, υποστεί ζημιά ή παρουσιάσει βλάβη, θα πρέπει να επισκευαστεί μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Αν οι επισκευές διενεργηθούν με ακατάλληλο τρόπο, η συσκευή ενδέχεται να γίνει επικίνδυνη για το χρήστη.
Η συσκευή, το καλώδιο φόρτισης και τα βοηθητικά εξαρτήματα πρέπει να διατηρούνται μακριά από παιδιά.
Η συσκευή, το καλώδιο φόρτισης και τα βοηθητικά εξαρτήματα πρέπει να διατηρούνται μακριά από πηγές θερμότητας και αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.
Η συσκευή πρέπει να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας, απευθείας έκθεση στον ήλιο, υγρασία, νερό και οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Προφυλάσσετε τη συσκευή από σκόνη, χνούδια κ.λπ.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ούτε και σε κανένα άλλο υγρό. Η συσκευή διαθέτει προστασία από πιτσίλισμα, αλλά δεν είναι αδιάβροχη.
Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή αν έχει εκτεθεί σε νερό, υγρασία ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, έκρηξης και/ή τραυματισμού και ζημιάς της συσκευής.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν φορτίζεται.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο λόγο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση.

Μην φυλάσσετε τη συσκευή εκτεθειμένη απευθείας στο φως του ήλιου ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
Μην χρησιμοποιείτε άλλα βοηθητικά εξαρτήματα εκτός από αυτά που παρέχονται.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις οπές ή τις σχισμές της συσκευής.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μη συμβατά εξαρτήματα ή με εξαρτήματα τρίτου κατασκευαστή, τα οποία δεν προβλέπονται ούτε συνιστώνται για χρήση από τον κατασκευαστή της συσκευής, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά.
Αυτή είναι μία μη επαγγελματική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για προσωπική χρήση και προορίζεται για να παρέχει υπολογισμένα δεδομένα ως βοήθημα για να διατηρήσετε έναν υγιή τρόπο ζωής.
Να κάνετε πάντα προθέρμανση πριν από την άσκηση και μετά την άσκηση να ακολουθεί χαλάρωση.
Αν αισθανθείτε την παραμικρή αδυναμία κατά τη διάρκεια της άσκησης, σταματήστε αμέσως.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται μαζί με μικρά παιδιά ή υπάρχει οποιοδήποτε προϋπάρχον νόσημα, εγκυμοσύνη ή άλλες αντενδείξεις (διαβήτης, υπέρταση κ.λπ.) – πάρτε τη συγκατάθεση και τις οδηγίες του ιατρού σας πριν αυξήσετε τη σωματική δραστηριότητα ή την άσκηση χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή.

Ασφαλής χρήση της μπαταρίας

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-πολυμερούς (LiPo), η οποία δεν αφαιρείται.
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της συσκευής, η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται προσεκτικά και με ασφάλεια και να απορρίπτεται σύμφωνα με τους σχετικούς κατά τόπους κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
Μην συνθλίβετε, μην τρυπάτε, μην αποσυναρμολογείτε και μην προκαλείτε οποιαδήποτε άλλη ζημιά στην μπαταρία.
Μην επιχειρείτε να βραχυκυκλώσετε την μπαταρία.
Μην υπερφορτίζετε τη συσκευή.
Απορρίψτε την μπαταρία στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες του δήμου.

Οδηγίες χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το βραχιόλι ενίσχυσης φυσικής κατάστασης MAX Fitness Pro για πρώτη φορά, φορτίστε το περίπου 3 ώρες ή μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Για να το φορτίσετε, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB με το βραχιόλι ενίσχυσης φυσικής κατάστασης (συνδέεται μόνο με έναν τρόπο και κουμπώνει με ένα κλικ). Στο βραχιόλι ενίσχυσης φυσικής κατάστασης θα εμφανιστεί το σύμβολο της μπαταρίας που δείχνει ότι το βραχιόλι φορτίζεται. Μόλις γεμίσει το σύμβολο της μπαταρίας, το βραχιόλι φυσικής κατάστασης θα έχει φορτιστεί πλήρως. Αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης USB βγάζοντάς το απαλά από τη συσκευή.

Κατάσταση μπαταρίας:
Πλήρης φόρτιση 
Μέση φόρτιση 
Καμία φόρτιση 

Σημείωση: Κατά τη φόρτιση, οι λειτουργίες του βραχιολιού φυσικής κατάστασης δεν είναι διαθέσιμες, μέχρι να αποσυνδεθεί το βραχιόλι από τη φόρτιση.

Πώς χρησιμοποιείται το βραχιόλι φυσικής κατάστασης MAX Fitness Pro

Βεβαιωθείτε ότι το βραχιόλι φυσικής κατάστασης είναι πλήρως φορτισμένο και μετά ενεργοποιήστε το, πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί επιλογής, μέχρι να δονηθεί η συσκευή και να εμφανιστεί το σύμβολο «ON».
Για να απενεργοποιήσετε το βραχιόλι φυσικής κατάστασης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής, μέχρι να δονηθεί η συσκευή και να εμφανιστεί το σύμβολο «OFF».

Λειτουργίες

Για να διατρέξετε τις επιμέρους λειτουργίες της συσκευής, πατήστε δύο φορές συνεχόμενα το κουμπί επιλογής. Για να δείτε τις επιλογές κάθε λειτουργίας, πατήστε το κουμπί επιλογής. Το βραχιόλι φυσικής κατάστασης δονείται κάθε φορά που περνά από τη μία λειτουργία στην άλλη. Οι επιμέρους λειτουργίες είναι οι εξής:

Λειτουργία δραστηριότητας → Λειτουργία ύπνου

Επιλογές

Για να διατρέξετε τις επιλογές κάθε επιμέρους λειτουργίας, πατήστε μία φορά το κουμπί επιλογής.

Λειτουργία δραστηριότητας → Λειτουργία ύπνου

↓

Ρολόι

↓

Βήματα

↓

Διανυθείσα Απόσταση

↓

Θερμίδες που κάψατε

↓

% στόχου που ολοκληρώθηκε

Εγκατάσταση εφαρμογής MAX Fitness Pro

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή MAX Fitness Pro από το «App Store» της Apple (έκδοση IOS 6.0 ή μεταγενέστερη) και από το «Play Store» της Google (έκδοση Android 4.3 ή μεταγενέστερη). Στο πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογήστε «MAX Fitness Pro».
Μόλις βρείτε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε.
Σημείωση: Απαιτείται σύνδεση με το Internet/σύνδεση Internet μέσω κινητής. Ορισμένοι πάροχοι ενδέχεται να χρεώνουν για τη χρήση δεδομένων και τη μεταφόρτωση αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο.
Για πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, την έκδοση λογισμικού και για οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, επισκεφθείτε τη σελίδα «Σχετικά με εμάς» στην εφαρμογή MAX Fitness Pro. (Ρυθμίσεις > Σχετικά με εμάς).

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Το βραχιόλι ενίσχυσης φυσικής κατάστασης MAX Fitness Pro διαθέτει συνδεσιμότητα Bluetooth 4.0 και είναι συμβατό με πολλά σύγχρονα έξυπνα τηλέφωνα/έξυπνες συσκευές.
Για να συγχρονίσετε το βραχιόλι ενίσχυσης φυσικής κατάστασης με άλλη συσκευή μέσω Bluetooth, ενεργοποιήστε (ON) τη λειτουργία Bluetooth μέσα από την εφαρμογή MAX Fitness Pro. Το σήμα συνδεσιμότητας Bluetooth (Ρυθμίσεις > ᛒ) θα εκπέμπεται για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Τοποθετήστε το βραχιόλι κοντά στη συσκευή σύνδεσης για να ενισχύσετε τη σύνδεση Bluetooth.
Η εφαρμογή MAX Fitness Pro θα αναζητήσει και θα συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth και θα ξεκινήσει ο συγχρονισμός.

Ενεργοποιήστε την επιλογή Bluetooth στην εφαρμογή MAX Fitness Pro (Ρυθμίσεις > ᛒ On) Σύνδεση Bluetooth σε εξέλιξη → Συγχρονισμός σε εξέλιξη → Συγχρονισμός ολοκληρώθηκε

Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα για να συγχρονιστεί πλήρως το βραχιόλι ενίσχυσης φυσικής κατάστασης.
Το βραχιόλι ενίσχυσης φυσικής κατάστασης θα αποσυνδεθεί αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός.
Λίγο μετά την απενεργοποίηση της σύνδεσης, η εφαρμογή MAX Fitness Pro θα ενημερωθεί με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα που μεταφορτώθηκαν από το βραχιόλι φυσικής κατάστασης κατά το συγχρονισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν γίνεται συχνά συγχρονισμός, ελαττώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μπορεί να παρουσιαστούν διαφορές ανάμεσα στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο βραχιόλι φυσικής κατάστασης και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή MAX Fitness Pro. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συγχρονίζετε τα δεδομένα μία φορά την ημέρα.

Το βραχιόλι φυσικής κατάστασης MAX Fitness Pro διαθέτει εσωτερική μνήμη όπου μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα περίπου 3 ημερών. Η εφαρμογή MAX Fitness Pro μηδενίζει βήματα, θερμίδες, απόσταση και στόχους στο βραχιόλι φυσικής κατάστασης μετά τα μεσάνυχτα και αποθηκεύει τα δεδομένα της προηγούμενης ημέρας για συγχρονισμό με την εφαρμογή MAX Fitness Pro.
Να θυμάστε να συγχρονίζετε τα δεδομένα μία φορά την ημέρα για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το βραχιόλι φυσικής κατάστασης.

Δραστηριότητα

Στη λειτουργία δραστηριότητας, το βραχιόλι φυσικής κατάστασης σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τα βήματα που έχετε κάνει, την απόσταση που έχετε καλύψει, τις θερμίδες που έχετε κάψει και για το ποσοστό (%) προσέγγισης ή υπερκάλυψης του ημερήσιου στόχου σας, όπως τον έχετε ορίσει στην εφαρμογή MAX Fitness Pro.
Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη λειτουργία δραστηριότητας προκύπτουν με υπολογισμό της δραστηριότητάς σας σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στη σελίδα του προφίλ σας στην εφαρμογή MAX Fitness Pro. Τα δεδομένα αυτά υπολογίζονται κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικά της καθημερινής σας προόδου.

Ρολόι

Μόλις συγχρονιστεί το βραχιόλι φυσικής κατάστασης με μια συμβατή έξυπνη συσκευή, συγχρονίζει αυτόματα και την ημερομηνία και την ώρα από τη συσκευή με την οποία έχει συνδεθεί. Για να δείτε το ρολόι, πατήστε το κουμπί επιλογής. Θα εμφανιστεί η ώρα σε 24ωρη μορφή, καθώς και ο μήνας και η ημέρα. Θα εμφανιστεί επίσης η κατάσταση της μπαταρίας. Όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν στην οθόνη για περίπου 5 δευτερόλεπτα, ώστε να δείτε την πρόοδο που έχετε κάνει και πόσο κοντά έχετε φτάσει στους ημερήσιους στόχους σας.

Βήματα: Ο αριθμός των βημάτων κατά προσέγγιση που έχετε κάνει σήμερα. Τα βήματα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό βημάτων που έχετε κάνει από τα μεσάνυχτα. Υπολογίζονται όλα τα βήματα μαζί, είτε περπατάτε είτε τρέχετε.
Απόσταση: Η απόσταση κατά προσέγγιση που έχετε καλύψει σήμερα σε χιλιόμετρα (Km.) Υπολογίζεται από το ύψος που έχετε καταχωρίσει και από τα βήματα που έχετε κάνει.
Θερμίδες: Ο αριθμός των θερμίδων κατά προσέγγιση που έχετε κάψει μέσω κίνησης σήμερα.
Στόχος: Το ποσοστό προσέγγισης ή υπερκάλυψης του ημερήσιου στόχου σας, όπως τον έχετε ορίσει στην εφαρμογή Max Fitness Pro.
(Ο στόχος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των βημάτων, τις θερμίδες που έχετε κάψει και τις ώρες ύπνου που έχετε καταχωρίσει στο προφίλ της εφαρμογής MAX Fitness Pro).

Παρακολούθηση ύπνου

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία δραστηριότητας, πατήστε δύο φορές συνεχόμενα το κουμπί επιλογής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου.
Στο βραχιόλι φυσικής κατάστασης θα εμφανιστεί το σύμβολο ενός κρεβατιού μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία ύπνου. Στη λειτουργία ύπνου, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας το κουμπί επιλογής.
Στη λειτουργία ύπνου, το βραχιόλι φυσικής κατάστασης παρακολουθεί τις κινήσεις του σώματος σας και την ποιότητα του ύπνου σας. Αργότερα, μπορείτε να συγχρονίσετε αυτά τα δεδομένα με την εφαρμογή MAX Fitness Pro.
Αν πατήσετε το κουμπί επιλογής, εμφανίζεται η ώρα. Όταν το βραχιόλι φυσικής κατάστασης βρίσκεται στη λειτουργία ύπνου δεν έχετε πρόσβαση σε καμία άλλη λειτουργία.
Πατήστε δύο φορές συνεχόμενα το κουμπί επιλογής για να βγείτε από τη λειτουργία ύπνου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν συγχρονίζεται/ δεν αναγνωρίζεται;	Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σύνεδσης και ότι οι συσκευές βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 3 μέτρων μεταξύ τους και δεν υπάρχουν εμπόδια στην ευθεία οπτικής επαφής. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει την έκδοση 4.0 συνδεσιμότητας Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων ανάμεσα στο βραχιόλι φυσικής κατάστασης και άλλες συσκευές με ενεργοποιημένο Bluetooth, ώστε να μην γίνει συγχρονισμός με λάθος συσκευή.
Οι σημερινές συνολικές τιμές εμφανίζονται μηδενικές.	Η συσκευή μηδενίζει αυτόματα τις συνολικές τιμές μετά τα μεσάνυχτα και αποθηκεύει τα δεδομένα της προηγούμενης ημέρας για συγχρονισμό.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής μέχρι να δονηθεί η συσκευή (περίπου 5 δευτερόλεπτα). Φορτίστε πλήρως τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.
Είναι αδιάβροχη η συσκευή;	Όχι. Η συσκευή είναι προστατευμένη από πιτσιλίσματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ψιχαλίζει ή έχει άσχημο καιρό, αλλά αν χρησιμοποιηθεί παρατεταμένα υπό αυτές τις συνθήκες ή εκτεθεί απευθείας σε νερό ή άλλο υγρό, θα υποστεί ζημιά.

Οι στόχοι/το ξυπνητήρι/η υπενθύμιση δεν λειτουργούν.	Να θυμάστε να πατάτε «αποθήκευση» πριν βγείτε από την αντίστοιχη σελίδα της εφαρμογής MAX Fitness Pro. Συγχρονίστε το βραχιόλι φυσικής κατάστασης για να μεταφέρετε στο βραχιόλι τις καινούριες πληροφορίες.
Τα δεδομένα που εμφανίζονται στην εφαρμογή MAX Fitness Pro διαφέρουν από τα δεδομένα που εμφανίζονται στο βραχιόλι φυσικής κατάστασης.	Εάν γίνεται συχνά συγχρονισμός, υπάρχει κίνδυνος να παραλειφθούν κάποια δεδομένα κατά τη μεταφορά. Τα δεδομένα δεν χάνονται. Προσπαθήστε να συγχρονίζετε τα δεδομένα μία φορά την ημέρα

Για πλήρεις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων, εγχειρίδια οδηγιών και άλλες πληροφορίες για τη συσκευή, επισκεφθείτε:
www.maxfitnesspro.com

Φροντίδα και συντήρηση

Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, σκουπίστε την με ένα μαλακό, νωπό πανί και αφήστε την να στεγνώσει τελείως.
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ούτε και σε κανένα άλλο υγρό.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά ή υγρασία, για να μην υποστεί ζημιά το εσωτερικό κύκλωμα.
Αν πέσει η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά το εσωτερικό κύκλωμα.
Αν η συσκευή εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, θα ελαττωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής, θα καταστραφεί η μπαταρία ή θα παραμορφωθούν ορισμένα πλαστικά εξαρτήματα.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε φωτιά διότι θα προκληθεί έκρηξη.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε αιχμηρά αντικείμενα, διότι θα υποστεί χαραγές και ζημιά.
Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, διότι θα υποστεί ζημιά η συσκευή.

Προδιαγραφές:

Τύπος: Μπαταρία λιθίου-πολυμερούς
Ονομαστική τάση: 3,7 V
Ονομαστική χωρητικότητα: 70 mAh
Κωδικός: 401027

Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Para acceder a información actualizada, guías de usuario y manuales sobre su dispositivo Max Fitness Pro, visite: www.maxfitnesspro.com

Para empezar

Retire el dispositivo de la caja.
Retire los elementos de embalaje del dispositivo.
Coloque el embalaje dentro de la caja y guárdelo para uso futuro o deséchelo de forma segura.

En la caja

Pulsera de fitness MAX Fitness Pro - Boost
Cable de carga USB
Manual de instrucciones

Características

Correa ajustable
Resistencia frente a salpicaduras
Tiempo de carga de 3 horas
Duración de la batería de hasta 5 días
Memoria para 3 días
Pantalla OLED
Control con un solo botón
Alarma vibratoria
NOTA: Max Fitness Pro no es compatible con dispositivos que funcionan con el sistema Windows.
Compatible con: iPhone4S+ con iOS 6.0+ & Android 4.3+ Vía Bluetooth 4.0 sincronización

UP Global Sourcing UK Ltd. por la presente declara que esta pulsera de fitness cumple con los requerimientos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE

Instrucciones de seguridad

Cuando se utilicen dispositivos eléctricos, deberán seguirse siempre precauciones de seguridad básicas.
Este dispositivo no está concebido para su uso por parte de personas (incluidos también niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de un nivel mínimo de experiencia o conocimiento.
La persona responsable de la seguridad de dichas personas deberá ofrecerles supervisión y orientación en el uso de la unidad.
Los niños deberán ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.
Este dispositivo no es un juguete.
Este dispositivo no contiene piezas que puedan ser sustituidas o reparadas por el usuario. Si el dispositivo o cualesquiera de sus accesorios demostrasen un mal funcionamiento o hubiesen sufrido caídas o resultasen dañados, solamente un técnico electricista cualificado debe llevar a cabo las reparaciones pertinentes. La realización de reparaciones inadecuadas pueden suponer riesgo de sufrir lesiones por parte del usuario.
Mantenga el dispositivo, el cable de carga y los accesorios fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo, el cable de carga y los accesorios lejos del calor y de elementos afilados o cortantes que puedan causar daños.
Mantenga el dispositivo lejos de fuentes de calor, de la exposición solar directa, de la humedad, del agua y de cualquier otro líquido.
Mantenga el dispositivo limpio sin polvo, pelusas, etc.
No sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido. Este dispositivo es resistente a las salpicaduras pero no resistente al agua

No utilice el dispositivo si ha resultado expuesto al agua, la humedad o a cualquier otro líquido para prevenir descargas eléctricas, riesgo de explosión o lesiones para el usuario y daños al dispositivo.
No deje el dispositivo desatendido durante la carga.
No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no sea el uso para el que ha sido concebido.
No almacene el dispositivo de forma que quede expuesto a la luz solar directa ni a condiciones de elevada humedad.
No deberá utilizarse ningún accesorio que no sean los suministrados con el dispositivo.
No deberán colocarse objetos en ninguna de las aperturas del dispositivo.
Este dispositivo está concebido únicamente para uso doméstico. No deberá ser utilizado para fines comerciales.
Mantenga el dispositivo lejos de materiales inflamables.
No utilice el dispositivo con accesorios de terceras partes ni con accesorios del fabricante incompatibles no especificados o no recomendados para su uso por el fabricante, ya que dichos elementos podrían causar daños.
Este es un dispositivo de tipo no profesional diseñado para uso personal y concebido para ofrecer datos calculados como guía u orientación para mantener un estilo de vida saludable.
El usuario deberá realizar un calentamiento antes de ejecutar cualquier tipo de ejercicio y realizar ejercicios de relajación después de él.
El usuario deberá detenerse de forma inmediata si acusa sensación de debilidad de cualquier grado durante el ejercicio.
ADVERTENCIA Ante cualesquiera afección médica preexistente, embarazo, uso con niños pequeños u otras contraindicaciones (diabetes, presión sanguínea

elevada, etc.), le aconsejamos que primero obtenga la aprobación y el asesoramiento de su médico antes realizar un mayor nivel de ejercicio o actividad en relación a este dispositivo.

Seguridad de la batería

Este dispositivo contiene una batería secundaria recargable de LiPo (polímero de litio), que es no extraíble.
Las baterías recargables únicamente deberán cargarse bajo la supervisión de personas adultas.
Al final de la vida útil del dispositivo, la batería deberá ser extraída de forma segura y desechada de conformidad con las directrices legales o de las autoridades locales.
No deseche la batería junto con los residuos domésticos ordinarios.
No deseche las baterías echándolas al fuego.
No aplaste, perfore, desmonte ni de otro modo dañe las baterías.
No intente causar cortocircuitos en las baterías.
No sobrecargue el dispositivo.
Para desechar las baterías, llévelas a su centro local de reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades públicas locales para obtener más información al respecto.

Instrucciones de uso
Antes del primer uso

Antes de utilizar la pulsera de fitness MAX Fitness - Pro Boost por primera vez, cargue el dispositivo durante aproximadamente 3 horas o hasta que esté completamente cargado. Para hacerlo, conecte el cable de carga USB a la pulsera de fitness Boost (sólo entra en un sentido y se acopla empujándolo levemente para asegurarlo). La pulsera de fitness Boost mostrará un símbolo de batería para indicar

que se está cargando. Cuando el símbolo de batería aparezca completo, significa que la pulsera de fitness Boost está completamente cargada. Desconecte el cable de carga USB con cuidado tirando del cable del dispositivo.

Estado de la batería:
Carga completa 
Media carga 
Sin cargar 

Nota: Cuando esté cargándose, las funciones de la pulsera de fitness Boost dejarán de estar disponibles hasta que se desconecte el dispositivo.

Uso de la Pulsera de fitness MAX Fitness Pro - Boost

Cerciórese de que la pulsera de fitness Boost esté completamente cargada y luego encienda el dispositivo presionando y manteniendo presionado el botón "Selec." hasta que vibre y muestre el símbolo "ON". Para apagar la pulsera de fitness Boost, presione y mantenga presionado el botón "Selec" hasta que vibre y muestre el símbolo "OFF".

Modos

Para alternar entre modos, presione dos veces el botón "Selec.". Para hacer que se muestren las opciones correspondientes a cada modo, presione el botón "Selec.".

La pulsera de fitness Boost vibrará cuando se alterne entre modos como se muestra a continuación:

Modo Actividad → Modo Dormir



Opciones

Para alternar entre las opciones correspondientes de cada modo, presione una sola vez el botón “Selec.”.

Modo Actividad → Modo Dormir

↓

Reloj

↓

Pasos

↓

Distancia recorrida

↓

Calorías quemadas

↓

% de objetivo completado

Instalación de la aplicación MAX Fitness Pro

La aplicación MAX Fitness Pro está disponible para su descarga a través de la “App Store” de Apple (iOS versión 6.0 o superior) y a través de la “Play Store” de Google (Android versión 4.3 o superior). Realice una búsqueda por “MAX Fitness Pro”.
Cuando haya localizado la aplicación, siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para descargar e instalar la misma.
Nota: Es necesaria una conexión a internet / internet móvil. Algunos operadores pueden cobrar tarifas por datos y descargas. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Para obtener información más actualizada sobre esta aplicación, sobre versiones de software y el manual de usuario de la aplicación, visite la sección “Acerca de nosotros” en la aplicación MAX Fitness Pro . (Configuración > Acerca de nosotros).

Conectividad Bluetooth

La pulsera de fitness MAX Fitness Pro - Boost dispone de conectividad Bluetooth (versión 4.0) y es compatible con un gran número de smartphones / dispositivos inteligentes actuales.
Para sincronizar la pulsera de fitness Boost con un dispositivo a través de Bluetooth, establezca la función “Bluetooth” en “ON” a través de la aplicación MAX Fitness Pro. De esta forma se transmitirá la conectividad Bluetooth (Configuración >ᛒ) durante aproximadamente 10 segundos.
Coloque la pulsera cerca del dispositivo con el que se esté realizando la conexión para favorecer la conexión Bluetooth.
La aplicación MAX Fitness Pro buscará y se conectará con el dispositivo Bluetooth y entonces empezará la sincronización.

Active la función Bluetooth en la aplicación MAX Fitness Pro (Configuración >ᛒ On) Conexión Bluetooth➔Sincronizando➔Sincronización completa

Espere durante unos 30 segundos para que la pulsera de fitness Boost se sincronice por entero.
La pulsera de fitness Boost se desconectará de forma automática cuando haya finalizado la sincronización.

La aplicación MAX Fitness Pro se actualizará poco después de la desactivación con los datos más recientes recogidos de la pulsera de fitness Boost durante la sincronización.
NOTA: Si se realizan sincronizaciones de forma frecuente, la duración de la batería se reducirá y pueden darse divergencias entre los datos contenidos en la pulsera de fitness Boost y la aplicación MAX Fitness Pro. Sincronice los datos una vez al día para conseguir los mejores resultados.
La pulsera de fitness MAX Fitness Pro - Boost dispone de memoria interna y puede almacenar aproximadamente datos de 3 días. La aplicación MAX Fitness Pro restablecerá los pasos, calorías, distancia y objetivos en 0 en la pulsera de fitness Boost después de medianoche y guardará los datos de días anteriores listos para su sincronización con la aplicación MAX Fitness Pro.
El usuario deberá sincronizar los datos una vez al día para conseguir los mejores resultados de la pulsera de fitness Boost.

Actividad

En modo “Actividad”, la pulsera de fitness Boost ofrecerá una actualización en tiempo real de la cantidad de pasos realizados, la distancia recorrida, las calorías quemadas y el porcentaje (%) sobre o por encima de los objetivos diarios del usuario establecidos en la aplicación MAX Fitness Pro.
Nota: Toda la información que se visualiza en el modo “Actividad” es un cálculo basado en la actividad y los datos introducidos en la página de perfil de la aplicación MAX Fitness Pro. Son cálculos aproximados y ofrecen una visión representativa del progreso diario.

Reloj

Una vez que la pulsera de fitness Boost se haya sincronizado con un dispositivo inteligente compatible, sincronizará la fecha y hora de forma automática con ese dispositivo. Para ver el reloj, pulse el botón “Selec.”. La hora se mostrará en formato 24 horas, además del mes y el día. También puede verse el estado de la batería. Todos los gráficos en pantalla destellarán durante unos 5 segundos, permitiendo una breve visualización de los progresos realizados y una actualización de los objetivos diarios.

Paso: Es el número aproximado de pasos que se han realizado durante el día. Los pasos que se muestran son el número total de pasos realizados desde la medianoche anterior. Los pasos resultantes de caminar y correr se calculan de forma conjunta.

Distancia: Es la distancia aproximada cubierta durante el día en kilómetros (km). Se calcula sobre la base de la altura establecida en la configuración y los pasos realizados.

Calorías: Es el número aproximado de calorías quemadas al moverse durante el día.

Objetivo: Es el porcentaje sobre o por encima del objetivo diario configurado en la aplicación MAX Fitness Pro.(El objetivo se calcula utilizando el recuento de pasos, las calorías quemadas y las horas de sueño introducidas en el perfil de la aplicación MAX Fitness Pro).

Monitorización del sueño

Estando en modo “Actividad”, presione dos veces el botón “Selec.” para activar el modo “Dormir”.
La pulsera de fitness Boost mostrará un símbolo que representa una cama cuando se entre en modo “Dormir”. Durante el modo “Dormir” puede visualizarse la hora pulsando el botón “Selec.”.

En el modo “Dormir” la pulsera de fitness Boost monitorizará el movimiento y la calidad del sueño, que podrán sincronizarse con la aplicación MAX Fitness Pro.
Si se pulsa el botón “Selec.” se mostrará la hora.
No puede accederse a otras funciones de la pulsera de fitness Boost cuando se encuentra en modo “Dormir”.
Si se presiona dos veces el botón “Selec.” podrá salir del modo “Dormir”.

Solución de problemas

¿El dispositivo no se sincroniza o no es reconocido?	Cerciórese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo de conexión y que ambos se encuentran a no más de 3 m en una línea visual despejada. Cerciórese de que el dispositivo es compatible con Bluetooth (versión 4.0). Cerciórese de que haya una distancia mínima de 5 m entre la pulsera de fitness Power y otros dispositivos compatibles con Bluetooth, para evitar sincronizaciones con dispositivos equivocados.

Los totales correspondientes al día aparecen como cero?	El dispositivo reestablecerá de forma automática los totales después de medianoche y almacenará los datos del día anterior para su sincronización.
¿El dispositivo no se inicia?	Pulse y mantenga presionado el botón “Selec.” hasta que el dispositivo vibre (aproximadamente 5 segundos). Cargue el dispositivo completamente e inténtelo de nuevo.
¿Es el dispositivo impermeable?	No. El dispositivo es resistente a salpicaduras, puede utilizarse en situaciones con lluvia ligera o bajo condiciones meteorológicas adversas; sin embargo, el uso prolongado en dichas condiciones o cualquier situación de exposición directa al agua u otros líquidos causará daños al dispositivo.
No funcionan Objetivos/ Alarma/Recordatorio.	Recuerde que debe pulsar “Guardar” antes de salir de la página correspondiente en la aplicación MAX Fitness Pro; sincronice la pulsera de fitness Boost para transferir la nueva información.

Los datos que se muestran en la aplicación MAX Fitness Pro son diferentes de los datos que se muestran en la pulsera de fitness Boost.	El hecho de realizar sincronizaciones de forma frecuente puede hacer que se pasen por alto algunos datos durante la transferencia. No obstante, los datos no se pierden. Deberá procurarse realizar una sincronización cada día.

Para acceder a una guía completa para la resolución de problemas, manual de instrucciones y demás información sobre el dispositivo, visite: www.maxfitnesspro.com

Cuidado y mantenimiento

Limpie la superficie exterior del dispositivo con un paño humedecido suave y déjelo secar por completo.
No utilice soluciones de limpieza abrasivas para limpiar el dispositivo.
No sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
No exponga el dispositivo a líquidos o humedad para evitar que resulte afectado el circuito interno del mismo.
No permita que el dispositivo sufra caídas, ya que el circuito interno del dispositivo podría resultar dañado.
No exponga el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que de hacerlo acortaría la vida útil del dispositivo, destruiría la batería o deformaría ciertos componentes plásticos.
No exponga el dispositivo al fuego, ya que de hacerlo podría provocar una explosión.
No exponga el dispositivo a objetos afilados o cortantes o puntiagudos, ya que ello causaría arañazos y otros daños.
No intente desensamblar el dispositivo, ya que ello podría causar daños en el mismo.

Especificaciones:

Tipo: Batería de polímero de litio
Voltaje nominal: 3,7 V
Capacidad nominal: 70 mAh
Designación: 401027

Lees voor gebruik alle instructies en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Voor de meest recente informatie, gebruikershandleidingen en handleidingen over uw Max Fitness Pro apparaat, ga naar: www.maxfitnesspro.com

Aan de slag

Haal het apparaat uit de doos.
Verwijder alle verpakking van het apparaat.
Plaats de verpakking in de doos en bewaar deze voor toekomstig gebruik of gooi het weg volgens de voorschriften.

In de doos

MAX Fitness Pro - Boost Fitnessband
USB-oplaadkabel
Instructiehandleiding

Eigenschappen

Verstelbare riem
Spatwaterdicht
3 uur laadtijd
Batterij gaat tot 5 dagen mee
3 dagen geheugen
OLED-display
Eenknopbediening
Trilalarm
OPMERKING: De Max Fitness Pro is niet compatibel met Windows-apparatuur.
Compatibel met: iPhone4S + met iOS 6.0+ & Android 4.3+ door Bluetooth 4.0 synchronisatie

UP Global Sourcing UK Ltd. verklaart hierbij dat deze fitnessband voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten de basisveiligheidsvoorschriften altijd worden nageleefd.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring of kennis.
De persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van deze personen moet toezicht houden en instructies geven voor het gebruik van de eenheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het apparaat of enige bijbehorende accessoires slecht werken of gevallen of beschadigd zijn, dan mag alleen een gekwalificeerde elektricien de reparaties uitvoeren. Onjuiste reparaties kunnen een risico op letsel vormen voor de gebruiker.
Houd het apparaat, de oplaadkabel en accessoires buiten bereik van kinderen.
Houd het apparaat, de oplaadkabel en accessoires weg van warmte of scherpe randen waardoor enige schade zou kunnen ontstaan.
Houd het apparaat weg van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en enige andere vloeistof.
Houd het apparaat vrij van stof, pluisjes enz.
Dompel het apparaat niet onder in water of enige andere vloeistof. Het apparaat is spatwaterbestendig maar niet waterbestendig
Gebruik het apparaat niet als het werd blootgesteld aan water, vocht of enige andere vloeistof om elektrische schokken, explosie en/of persoonlijk letsel of materiële schade te vermijden.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde gebruik.
Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht of in omgevingen met een hoge vochtigheid.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires.
Plaats geen objecten in enige van de openingen.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Houd het apparaat weg van ontvlambare materialen.
Gebruik het apparaat niet met accessoires van een derde partij of incompatibele accessoires van producenten die niet zijn gespecificeerd of aanbevolen voor gebruik door de fabrikant. Deze accessoires kunnen schade veroorzaken.
Dit is een niet-professioneel apparaat ontworpen voor persoonlijk gebruik en bestemd om gegevens te berekenen als richtlijn om een gezonde levensstijl te handhaven.
Voer voorafgaand aan elke fysieke activiteit een warming-up uit en na afloop een cool down.
Stop onmiddellijk als u enige zwakte voelt tijdens de activiteit.
WAARSCHUWING Bij reeds gekende medische aandoeningen, zwangerschap of gebruik bij jonge kinderen of andere contra-indicaties (diabetes, hoge bloeddruk enz.) dient u eerst goedkeuring te verkrijgen en advies in te winnen bij uw arts voordat u uw activiteiten training verhoogt met dit apparaat.

Batterijveiligheid

Dit apparaat bevat een oplaadbare Lithium Polymeer (LiPo) secundaire celbatterij die niet kan worden verwijderd.

Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend onder toezicht van volwassenen worden opgeladen.
Aan het einde van de levensduur van het apparaat moet de batterij veilig en voorzichtig worden verwijderd en worden ingeleverd bij een plaatselijk afvalverwerkingsstation conform de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten of overheid.
Gooi de batterij niet weg met uw huishoudelijk afval.
Gooi de batterij niet in vuur.
De batterijen mogen niet worden doorboord, ingedrukt, ontmanteld of op enige andere manier beschadigd.
Probeer de batterij niet te kortsluiten.
Overlaad uw batterij niet.
Lever de batterij na gebruik in bij uw plaatselijk afvalverwerkingsstation. Neem contact op met de plaatselijke overheidsinstanties voor meer informatie.

Gebruiksinstructies
Vóór het eerste gebruik

Voorafgaand aan het eerste gebruik van de MAX Fitness Pro – Boost Fitnessband dient u deze gedurende ten minste 3 uur op te laden of tot de batterij volledig is opgeladen. Om dit te doen, sluit u de USB-oplaadkabel aan op de Boost-armband (hij kan maar op één manier vastgemaakt worden en wordt gesloten met een lichte klik). De Boost Fitnessband geeft het batterijpictogram weer om aan te geven dat deze wordt opgeladen. Als het batterijpictogram vol is, is de Boost Fitnessband volledig opgeladen. Maak de USB-oplaadkabel los door hem voorzichtig uit het apparaat te trekken.

Batterijstatus:
Volledig opgeladen 
Helft opgeladen 
Leeg 

Opmerking: tijdens het laden zijn de functies van de Boost Fitnessband onbruikbaar totdat deze weer wordt losgekoppeld.

De MAX Fitness Pro - Boost Fitnessband gebruiken

Zorg ervoor dat de Boost Fitnessband volledig is opgeladen, schakel deze vervolgens in door op de knop “Selecteren” te drukken en deze ingedrukt te houden totdat deze trilt en het “AAN”-symbool wordt weergegeven.
Schakel de Boost Fitnessband uit, druk op de knop “Selecteren” en houd deze ingedrukt totdat deze trilt en het “UIT”-symbool wordt weergegeven.

Modi

Om te schakelen tussen de modi, drukt u twee keer op de knop “Selecteren”. Om de opties voor de modus weer te geven, drukt u op de knop “Selecteren”.
De Boost Fitnessband gaat trillen zodra tussen de modi wordt geschakeld, zoals hieronder wordt weergegeven:

Activiteitmodus → Slaapmodus

Opties

Om te schakelen tussen de opties voor elke modus, drukt u één keer op de knop “Selecteren”.

Activiteitmodus → Slaapmodus
↓
Klok
↓
Stappen
↓
Verbruikte calorieën
↓
% van doel voltooid

MAX Fitness Pro App installatie

De MAX Fitness Pro app is beschikbaar om te downloaden via de Apple ‘App Store’ (IOS versie 6.0 of hoger) en via de Google ‘Play Store’ (Android versie 4.3 of hoger.) Zoek naar ‘MAX Fitness Pro.’
Als u de app hebt gevonden volgt u de instructies op het scherm om deze te downloaden en te installeren.
Opmerking: een internet/mobiele internetverbinding is vereist. Enkele providers kunnen kosten aanrekenen voor data en downloaden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
Ga naar “Over ons” in de MAX Fitness Pro app voor meer actuele informatie over de app, de softwareversie en voor de gebruikershandleiding van de app. (Instellingen > Over ons).

Bluetoothconnectiviteit

De MAX Fitness Pro - Boost Fitness armband heeft Bluetoothconnectiviteit versie 4.0 en is compatibel met een groot aantal moderne SmartPhones/ smartapparaten.
Om de Boost Fitnessband te synchroniseren met een apparaat via Bluetooth, zet u de 'Bluetooth'-functie op "AAN" via de MAX Fitness Pro-app. Dit zal de Bluetoothconnectiviteit (Instellingen > ᛒ) gedurende ca. 10 seconden inschakelen.
Plaats de armband in de buurt van het te verbinden apparaat om de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
De MAX Fitness Pro app gaat zoeken en maakt verbinding met het Bluetooth-apparaat en zal beginnen met de synchronisatie.

Activeer de Bluetooth-optie op de MAX Fitness Pro App (Instellingen > ᛒ Aan) Bluetooth-verbinding → Bezig met synchroniseren → Synchronisatie compleet

Wacht gedurende 30 seconden om de Boost Fitnessband volledig te laten synchroniseren.
De Boost Fitnessband verbreekt automatisch de verbinding als de synchronisatie is voltooid.
De MAX Fitness Pro app wordt kort na het uitschakelen bijgewerkt met de meest recente gegevens verkregen van de Power Fitnessband tijdens de synchronisatie.

Opmerking: Door regelmatig te synchroniseren zal de batterijduur verkorten en kan tot gevolg hebben dat er verschillen ontstaan tussen de gegevens op de Boost Fitnessband en de MAX Fitness Pro app. Voor de beste resultaten adviseren wij om de gegevens een keer per dag te synchroniseren.
De MAX Fitness Pro - Boost Fitnessband heeft een intern geheugen en kan gemiddeld 3 dagen aan gegevens opslaan. De MAX Fitness Pro app zal na middernacht de stappen, calorieën, afstand en doelen op 0 zetten op de Boost Fitnessband en de gegevens van de vorige dagen opslaan zodat deze gereed zijn voor synchronisatie met de MAX Fitness Pro app. Voor de beste resultaten dient u de gegevens van de Boost Fitnessband één keer per dag te synchroniseren.

Activiteit

In de 'Activiteit' modus zal de Boost Fitnessband een real-time update geven van het aantal gemaakte stappen, de afgelegde afstand, de verbruikte calorieën en het percentage (%) tot of over uw dagelijkse doel zoals ingesteld in de MAX Fitness Pro app.
Opmerking: alle informatie weergegeven in de "Activiteit" modus is een berekening gebaseerd op enige uitgevoerde activiteit en de ingevoerde gegevens op de profielpagina van de MAX Fitness Pro app. Dit zijn benaderingen en bieden een representatief beeld van uw dagelijkse voortgang.

Klok

Zodra de Boost Fitnessband is gesynchroniseerd met een compatibel smartapparaat, zal deze

automatisch synchroniseren met de datum en tijd van dat apparaat. Om de klok te bekijken, drukt u op de knop “Selecteren”. De tijd wordt weergegeven in 24-uren indeling, alsook de datum. Daarnaast wordt ook de batterijstatus weergegeven. Alle weergave op het scherm gaan gedurende 5 seconden knipperen, waarbij een kort overzicht van de geboekte voortgang en een update van de dagelijkse doelen wordt verkregen.

Stap: Dit is de gemiddelde hoeveelheid stappen die vandaag zijn gemaakt. De weergegeven stappen zijn het totaal aantal stappen die zijn gemaakt sinds middernacht. Lopen en hardlopen worden samengevoegd voor de berekening.
Afstand: Dit is de gemiddelde afstand in kilometer (km) die vandaag is afgelegd. Deze wordt berekend via de ingevoerde lengte en de aantal gemaakte stappen.
Calorie: Dit is het gemiddelde aantal calorieën die zijn verbrand tijdens enige beweging vandaag.
Doel: Dit is het percentage tot of voorbij uw dagelijkse doel zoals ingesteld in de Max Fitness Pro app.
(Het doel wordt berekend met gebruik van de stappenteller, de verbruikte calorieën en het aantal uren slaap dat in het profiel op de MAX Fitness Pro app is ingevoerd).

Slaapmonitor

In de modus “Activiteit” drukt u twee keer op de knop “Selecteren” om de “Slaapmodus” te activeren.
De Boost Fitnessband zal het symbool van een bed weergeven zodra de “Slaapmodus” wordt geactiveerd. Tijdens de “Slaapmodus” kan de tijd worden bekeken door op de knop “Selecteren” te drukken.

Tijdens de “Slaapmodus” zal de Boost Fitnessband beweging en kwaliteit van het slapen volgen, wat vervolgens kan worden gesynchroniseerd met de MAX Fitness Pro app.
Druk op de knop “Selecteren” om de tijd weer te geven. Andere functies van de Boost Fitnessband kunnen niet worden gebruikt als de Boost Fitnessband zich in “Slaapmodus” bevindt.
Druk twee keer op de knop “Selecteren” om de “Slaapmodus” te verlaten.

Probleemoplossing

Het apparaat synchroniseert niet/wordt niet herkend?	Zorg dat Bluetooth op het te verbinden apparaat geactiveerd is en dat de apparaten binnen een afstand van 3 m van elkaar liggen zonder obstakels. Controleer of op het apparaat Bluetooth is ingeschakeld met Bluetooth v 4.0. Controleer of er een minimum afstand is van 5 meter tussen de Power Fitnessband en andere apparaten met ingeschakelde Bluetooth om te voorkomen dat het verkeerde apparaat wordt gesynchroniseerd.
De totalen van vandaag worden als 0 (nul) weergegeven?	Het apparaat zal automatisch de totalen resetten na middernacht en de gegevens van de vorige dag opslaan voor synchronisatie.

Het apparaat start niet?	Druk de knop “Selecteren” in en houd deze ingedrukt totdat het apparaat gaat trillen (ongeveer 5 seconden). Laad het apparaat volledig op en probeer het opnieuw
Is het apparaat waterbestendig?	Nee, het apparaat is spatwaterdicht en kan worden gebruikt in lichte regen of bij slechte weersomstandigheden. Langdurig gebruik in deze omstandigheden of directe blootstelling aan water of vloeistof zal het apparaat beschadigen.
De doelen/alarm/ herinneringen werken niet.	Vergeet niet om op “Opslaan” te drukken voordat u de desbetreffende pagina in de MAX Fitness Pro app verlaat; synchroniseer de Boost Fitnessband om de nieuwe informatie over te dragen.
De vermelde gegevens op de MAX Fitness Pro app is anders dan de weergegeven gegevens op de Boost Fitnessband.	Regelmatig synchroniseren kan er voor zorgen dat enige gegevens worden gemist tijdens het overdragen. De gegevens zijn niet verloren. Probeer één keer per dag een synchronisatie uit te voeren.

Ga voor een volledige lijst met Probleemoplossingen, gebruikshandleiding of overige informatie van het apparaat naar: www.maxfitnesspro.com

Onderhoud

Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en laat het vervolgens grondig drogen.
Gebruik geen schuurmiddelen om het apparaat te reinigen.
Dompel het apparaat niet onder in water of enige andere vloeistof.
Stel het apparaat niet bloot aan vloeistof of vocht om te voorkomen dat het interne circuit van het apparaat wordt beschadigd.
Laat het apparaat niet vallen waardoor het interne circuit kan worden beschadigd.
Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Dit kan de levensduur aanzienlijk verkorten, de batterij vernietigen of bepaalde onderdelen kunnen vervormd raken.
Stel het apparaat niet bloot aan vuur. Hierdoor zal een explosie ontstaan.
Stel het apparaat niet bloot aan scherpe voorwerpen. Hierdoor kunnen krassen en schade ontstaan.
Probeer het apparaat niet te ontmantelen. Hierdoor kan schade aan het apparaat ontstaan.

Specificatie:

Type: Lithium Polymeer batterij
Nominale spanning: 3,7 V
Nominale capaciteit: 70 mAh
Aanduiding: 401027

Si prega di leggere tutte le informazioni prima dell'utilizzo e di conservarle per consultazioni future.

Per ottenere informazioni, libretti di istruzioni e guide utente aggiornati sul dispositivo MAX Fitness Pro si prega di consultare: www.maxfitnesspro.com

Guida introduttiva

Estrarre il dispositivo dalla confezione.
Rimuovere gli imballaggi.
Riposizionarli all'interno della confezione e conservarli per usi successivi o smaltirli in modo sicuro.

Nella confezione

MAX Fitness Pro - Braccialetto Boost Fitness
Cavo di ricarica USB
Libretto di istruzioni

Caratteristiche

Cinturino regolabile
Resistente agli spruzzi
Tempo di ricarica: 3 ore
La batteria dura fino a 5 giorni
Memoria: 3 giorni
Display OLED
Comando a tasto unico
Allarme a vibrazione
N.B.: MAX Fitness Pro non è compatibile con i dispositivi Windows.
Compatibile con: iPhone4S+ con iOS 6.0+ & Android 4.3+ da Bluetooth 4.0 di sincronizzazione

Con la presente UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che questo braccialetto fitness è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Istruzioni di sicurezza

Attenersi sempre alle precauzioni di base per la sicurezza durante l'utilizzo di dispositivi elettrici.
Il presente dispositivo non deve essere utilizzato da persone (e bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, né da utenti inesperti o privi delle necessarie conoscenze.
Questi devono essere supervisionati o ricevere istruzioni in merito all'utilizzo del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza.
Accertarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.
Il presente dispositivo non è un giocattolo.
Il presente dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi solo a personale tecnico qualificato in caso di malfunzionamento, caduta o danno al dispositivo o a qualsiasi dei suoi accessori.
Gli utenti corrono il rischio di lesioni in caso di riparazioni improprie.
Tenere il dispositivo, il cavo di ricarica e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
Conservare il dispositivo, il cavo di ricarica e gli accessori al riparo dal calore e lontano da spigoli vivi che potrebbero causarvi danni.
Conservare il dispositivo al riparo da fonti di calore, luce solare diretta, umidità, acqua e altri liquidi.
Conservare il dispositivo al riparo da polvere, lanugine, ecc.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Il dispositivo è resistente agli spruzzi ma non è impermeabile
Non utilizzare il dispositivo se questo è entrato in contatto con acqua, umidità o altri liquidi onde evitare l'esposizione a scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni personali e danni al dispositivo.
Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.

Non utilizzare il dispositivo per un'applicazione diversa da quella prevista.
Non conservare il dispositivo in condizioni di luce solare diretta e umidità elevata.
Non utilizzare dispositivi diversi da quelli forniti in dotazione.
Non inserire oggetti nelle aperture del dispositivo.
Il presente dispositivo è destinato solo a un uso domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.
Conservare il dispositivo al riparo da materiali infiammabili.
Non utilizzare accessori di terzi o non compatibili con le specifiche e le raccomandazioni d'uso fornite dal produttore onde evitare di causare danni al dispositivo.
Il presente è un dispositivo non professionale destinato a un uso personale e ideato per fornire dati e calcoli che consentano di mantenere uno stile di vita sano.
Assicurarsi di fare esercizi di riscaldamento prima di iniziare qualsiasi attività fisica e di raffreddamento al termine della stessa.
Interrompere subito l'allenamento in caso di sensazione di debolezza.
ATTENZIONE In caso di problemi di salute preesistenti, gravidanza, utilizzo insieme a bambini o altre controindicazioni (diabete, pressione alta, ecc.), si consiglia di ottenere l'approvazione del proprio medico prima di aumentare l'intensità degli esercizi o dell'attività fisica prevista congiuntamente al dispositivo.

Sicurezza della batteria

Il presente dispositivo contiene una batteria ricaricabile a cella secondaria ai polimeri di litio, che non è possibile estrarre.
Assicurarsi che le batterie ricaricabili siano ricaricate solo sotto la sorveglianza di un adulto.
Al termine della durata utile del dispositivo, rimuovere la batteria attentamente e in modo sicuro, nonché il

smaltirla ai sensi delle linee guida fornite dal governo o dalle autorità locali.
Non smaltire la batteria assieme ai rifiuti domestici.
Non gettare le batterie nel fuoco.
Non rompere, forare, smontare o danneggiare la batteria in altro modo.
Non cercare di mettere la batteria in cortocircuito.
Non caricare eccessivamente il dispositivo.
Smaltire la batteria nelle isole ecologiche o nelle discariche di zona. Rivolgersi agli uffici amministrativi di zona per ulteriori informazioni.

Istruzioni per l'uso

Prima della messa in uso

Prima di utilizzare il MAX Fitness Pro - Braccialetto Boost Fitness per la prima volta, ricaricarlo per circa 3 ore o fino a ricarica completata. A tal fine, collegare il cavo di ricarica USB al braccialetto Boost (si collega soltanto in una direzione e sarà bloccato con una chiusura a scatto luminosa). Sul Braccialetto Boost Fitness comparirà il simbolo della batteria per indicare la ricarica in corso. Il Braccialetto Boost Fitness sarà completamente ricaricato quando saranno apparse tutte le tacche all'interno del simbolo della batteria. Disconnettere il cavo di ricarica USB con attenzione rimuovendolo delicatamente dal dispositivo.

Stato della batteria:
completamente carica 
carica a metà 
scarica 

N.B.: durante la ricarica non sarà possibile utilizzare le funzioni del Braccialetto Boost Fitness.

Utilizzo del MAX Fitness Pro - Braccialetto Boost Fitness

Assicurarsi che il Braccialetto Boost Fitness sia completamente ricaricato e accenderlo tenendo premuto il pulsante “Seleziona” fino all’emissione di una vibrazione e alla comparsa del simbolo “ON” sul display.
Per spegnere il Braccialetto Boost Fitness, tenere premuto il pulsante “Seleziona” fino all’emissione di una vibrazione e alla comparsa del simbolo “OFF” sul display.

Modalità

Premere due volte il pulsante “Seleziona” per passare da una modalità all’altra. Premere il pulsante “Seleziona” per visualizzare le opzioni di una modalità in particolare. Durante il passaggio da una modalità all’altra, come evidenziato di seguito, il Braccialetto Boost Fitness emetterà una vibrazione:

Modalità Attività → Modalità Sospensione

Opzioni

Premere il pulsante “Seleziona” per scorrere le opzioni di ogni modalità.

Modalità Attività → Modalità Sospensione

↓

Orologio

↓

Passi

↓

Distanza percorsa

↓

Calorie bruciate

↓

% dell'obiettivo completato

Installazione dell'applicazione MAX Fitness Pro

È possibile scaricare l'applicazione MAX Fitness Pro direttamente dall'App Store di Apple (versione iOS 6.0 o successiva) e dal Play Store di Google (versione Android 4.3 o successiva). Cercare "MAX Fitness Pro".
Una volta trovata l'applicazione, seguire le istruzioni riportate sullo schermo per scaricarla e installarla.
N.B.: è necessario disporre di una connessione mobile/Internet. Alcuni operatori telefonici o fornitori di servizi possono applicare tariffe per l'utilizzo di connessioni di dati e imporre limiti ai download. Rivolgersi al proprio operatore telefonico per ulteriori informazioni.
Per ottenere informazioni più aggiornate sull'applicazione, la versione di software e la guida utente si rimanda alla sezione "Chi siamo" sull'applicazione MAX Fitness Pro. (Impostazioni > Chi siamo).

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

MAX FITNESS PRO

Connettività Bluetooth

Il MAX Fitness Pro - Braccialetto Boost Fitness si basa su una connettività Bluetooth di versione 4.0 ed è compatibile con molti dei dispositivi intelligenti o smartphone moderni.
Per sincronizzare il Braccialetto Boost Fitness con un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth, impostare la funzione “Bluetooth” su “ON” all’interno dell’applicazione MAX Fitness Pro. In questo modo sarà possibile visualizzare la connettività Bluetooth (Impostazioni > ᛒ) per circa 10 secondi.
Posizionare il braccialetto vicino al dispositivo di connessione per agevolare la connessione Bluetooth.
L’applicazione MAX Fitness Pro effettuerà una ricerca e si connetterà con il dispositivo Bluetooth, quindi avvierà la sincronizzazione.

Attivare l’opzione Bluetooth nell’applicazione MAX Fitness Pro App (Impostazioni > ᛒ ON) Connessione Bluetooth in corso → Sincronizzazione in corso → Sincronizzazione completata

Per completare la sincronizzazione del Braccialetto Boost Fitness occorrono circa 30 secondi.
Una volta completata la sincronizzazione, il Braccialetto Boost Fitness si disconnetterà automaticamente.
L’applicazione MAX Fitness Pro si aggiornerà subito dopo aver disattivato il Bluetooth e scaricherà i dati più recenti ottenuti durante la sincronizzazione con il Braccialetto Boost Fitness.

N.B.: l'esecuzione di sincronizzazioni continue ridurrà l'autonomia della batteria e potrebbe dare origine a discrepanze tra i dati memorizzati sul Braccialetto Boost Fitness e nell'applicazione MAX Fitness Pro. Per ottenere i risultati migliori si consiglia di sincronizzare i dati una volta al giorno.
Il MAX Fitness Pro - Braccialetto Boost Fitness ha una memoria interna e può conservare dati per circa 3 giorni. Dopo la mezzanotte, l'applicazione MAX Fitness Pro azzererà passi, calorie, distanza e obiettivi sul Braccialetto Boost Fitness e provvederà a memorizzare i dati dei giorni precedenti in vista della sincronizzazione con l'applicazione MAX Fitness Pro. Ricordarsi di eseguire la sincronizzazione dei dati una volta al giorno per ottenere i risultati migliori dal Braccialetto Boost Fitness.

Attività

Durante la modalità "Attività", il Braccialetto Boost Fitness fornisce un aggiornamento in tempo reale della quantità di passi effettuati, della distanza percorsa, delle calorie bruciate e della percentuale (%) completata in vista dell'obiettivo del giorno, così come impostato nell'applicazione MAX Fitness Pro.
N.B.: le informazioni visualizzate in modalità "Attività" sono calcoli basati su qualsiasi attività e sui dati inseriti nella pagina dedicata al profilo sull'applicazione MAX Fitness Pro. Si tratta di calcoli approssimativi che offrono un'idea generica dei propri progressi.

Orologio

Una volta completata la sincronizzazione del Braccialetto Boost Fitness con un dispositivo intelligente compatibile, il Braccialetto imposterà la data e l'ora in automatico come da dispositivo. Per visualizzare l'orologio premere il pulsante "Seleziona". L'ora sarà visualizzata in formato 24 ore insieme a mese e data. È inoltre possibile visualizzare lo stato della batteria. Le informazioni appariranno sul display per circa 5 secondi, in modo da fornire una breve panoramica dei progressi effettuati e un aggiornamento degli obiettivi del giorno.

Passo: La quantità approssimativa di passi effettuati durante il giorno. I passi visualizzati sono il numero totale di passi effettuati da mezzanotte. I passi effettuati camminando o correndo sono calcolati assieme.

Distanza: La distanza approssimativa in chilometri (km) percorsa durante il giorno. È calcolata in base all'altezza inserita e al numero di passi effettuati.

Caloria: La quantità approssimativa di calorie bruciate muovendosi durante il giorno.

Obiettivo: La percentuale completata in vita dell'obiettivo del giorno, così come impostato nell'applicazione MAX Fitness Pro. (Gli obiettivi sono calcolati utilizzando il conteggio dei passi, le calorie bruciate e le ore di sonno inseriti nella pagina dedicata al profilo sull'applicazione MAX Fitness Pro).

Monitoraggio del sonno

Durante la modalità "Attività", premere due volte il pulsante "Seleziona" per attivare la modalità "Sonno". Quando si entra nella modalità "Sonno", sul Braccialetto Boost Fitness comparirà il simbolo del letto In modalità "Sonno" è possibile visualizzare l'ora premendo il pulsante "Seleziona".

Durante la modalità “Sonno”, il Braccialetto Boost Fitness monitorerà i movimenti e la qualità del sonno, che possono poi essere sincronizzati con l’applicazione MAX Fitness Pro.
Premere il pulsante “Seleziona” per visualizzare l’ora.
Quando il Braccialetto Boost Fitness è in modalità “Sonno” non è possibile accedere alle altre funzioni del dispositivo.
Per uscire dalla modalità “Sonno” premere due volte il pulsante “Seleziona”.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non si sincronizza/non è riconosciuto?	Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo di connessione e che sia a un massimo di 3 m di distanza in linea visiva diretta. Assicurarsi che il dispositivo abbia il Bluetooth attivato con la versione di Bluetooth 4.0. Assicurarsi che tra il Braccialetto Power Fitness e gli altri dispositivi con Bluetooth attivato ci sia una distanza di 5 m per evitare di sincronizzare il dispositivo errato.
I conteggi totali di oggi sono zero?	Dopo la mezzanotte il dispositivo azzera automaticamente i conteggi totali e memorizza i dati del giorno precedente in vista della sincronizzazione.

Il dispositivo non si accende?	Tenere premuto il pulsante “Seleziona” fino all’emissione di una vibrazione (circa 5 secondi). Ricaricare completamente il dispositivo e riprovare
Il dispositivo è impermeabile?	No. Il dispositivo è resistente agli spruzzi, è possibile utilizzarlo in caso di pioggia leggera o in condizioni atmosferiche avverse, ma un utilizzo prolungato in tali condizioni o un’esposizione diretta all’acqua o ad altri liquidi danneggerà il dispositivo
Gli Obiettivi/Allarmi/ Promemoria non funzionano.	Ricordarsi di premere “Salva” prima di abbandonare la pagina relativa sull’applicazione MAX Fitness Pro e di sincronizzare il Braccialetto Boost Fitness per trasferire le nuove informazioni.
I dati visualizzati nell’applicazione MAX Fitness Pro sono diversi da quelli visualizzati sul Braccialetto Boost Fitness.	Se si effettuano sincronizzazioni di continuo, è possibile originare discrepanze tra i dati durante il trasferimento degli stessi. I dati non vengono persi. Cercare di sincronizzare solo una volta al giorno.

Per una guida completa alla risoluzione dei problemi, il libretto di istruzioni e ulteriori informazioni sul dispositivo, si prega di consultare:
www.maxfitnesspro.com

Cura e manutenzione

Utilizzare un panno soffice e inumidito per pulire la superficie esterna del dispositivo e lasciare asciugare completamente.
Non utilizzare solventi abrasivi per la pulizia del dispositivo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Non esporre il dispositivo a liquidi o umidità onde evitare di danneggiarne i circuiti interni.
Non far cadere il dispositivo onde evitare di danneggiarne i circuiti interni.
Non esporre il dispositivo a temperature estremamente elevate o basse, pena la riduzione della durata utile dello stesso, la distruzione della batteria o la deformazione di alcune parti in plastica.
Non gettare il dispositivo nel fuoco onde evitare di creare un'esplosione.
Non esporre il dispositivo a oggetti appuntiti onde evitare graffi e danni.
Non tentare di smontare il dispositivo onde evitare danni allo stesso.

Specifiche:

Tipo: Batteria ai polimeri di litio
Tensione nominale: 3,7 V
Capacità nominale: 70 mAh
Denominazione: 401027

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

Aktuelle Informationen, Gebrauchsanweisungen und Handbücher zu Ihrem Max Fitness Pro-Gerät finden Sie hier: www.maxfitnesspro.com

Erste Schritte

Gerät aus dem Karton nehmen.
Verpackung vollständig entfernen.
Karton mit Verpackung zur zukünftigen Verwendung aufbewahren oder entsprechend entsorgen.

Lieferumfang

MAX Fitness Pro - Boost Fitnessband
USB-Ladekabel
Gebrauchsanleitung

Funktionen

Verstellbarer Riemen
Spritzwasserresistent
Ladezeit: 3 Stunden
Akkulebensdauer: bis zu 5 Tage
Speicher: 3 Tage
OLED-Display
Steuerung über eine Taste
Vibrationsalarm
HINWEIS: Max Fitness Pro ist nicht mit Windows-Geräten kompatibel.
Kompatibel mit: iPhone4S+ mit iOS 6.0+ & Android 4.3+ durch Bluetooth 4.0 synchronisation

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Fitnessband den wesentlichen Anforderungen und sonstigen zutreffenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Sicherheitsanweisungen

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen bestimmt. Die Betreffenden müssen bei der Anwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person betreut und angewiesen werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wenn das Gerät oder sein Zubehör defekt, beschädigt oder auf den Boden gefallen ist, darf es nur von einem ausgebildeten Elektriker repariert werden. Unsachgemäße Reparaturen können ein Verletzungsrisiko für den Anwender nach sich ziehen.
Gerät, Ladekabel und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gerät, Ladekabel und Zubehör von Hitze oder scharfen Kanten, die Schäden verursachen könnten, fernhalten.
Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.
Gerät frei von Staub, Fusseln usw. halten.
Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen. Das Gerät ist spritzwasserfest, jedoch nicht wasserfest.
Zur Vermeidung von Stromschlägen, Explosionen und/oder Verletzungen und Geräteschäden das Gerät nach Kontakt mit Wasser, Feuchtigkeit oder einer anderen Flüssigkeit nicht in Betrieb nehmen.

Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt lassen.
Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke verwenden.
Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Feuchtigkeit aufbewahren.
Kein anderes als das mitgelieferte Zubehör verwenden.
Keine Gegenstände in die Öffnungen stecken.
Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.
Gerät von brennbaren Materialien fernhalten.
Zur Vermeidung von Schäden das Gerät nicht mit Zusatzteilen von anderen Herstellern oder mit inkompatiblen Zusatzteilen verwenden, die vom Hersteller nicht für den Gebrauch spezifiziert oder empfohlen wurden.
Dieses Gerät ist nicht für den professionellen, sondern für den privaten Gebrauch bestimmt und liefert berechnete Daten als Leitfaden für einen gesunden Lebensstil.
Vor körperlicher Bewegung immer aufwärmen und danach immer abkühlen.
Beim Auftreten von Schwächegefühlen jeder Art das Training sofort einstellen.
ACHTUNG Bei bestehenden Vorerkrankungen, Schwangerschaft, Verwendung durch Kleinkinder oder bei anderen Kontraindikationen (Diabetes, Bluthochdruck usw.) holen Sie bitte Einverständnis und Rat von Ihrem Arzt ein, bevor Sie Ihre Übungen oder Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Gerät steigern.

Sicherheitshinweise zum Akku

Dieses Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku (LiPo-Akku), der nicht aus dem Gerät entfernt werden kann, ausgestattet.

Wiederaufladbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen wieder aufgeladen werden.
Nach der Lebensdauer des Geräts ist der Akku auf sichere Art und Weise zu entnehmen und laut den örtlichen Bestimmungen oder Gesetzen ordnungsgemäß zu entsorgen.
Akku nicht im Hausmüll entsorgen.
Akku nicht ins Feuer werfen.
Akku nicht eindrücken, einstechen, auseinandernehmen oder auf andere Art und Weise beschädigen.
Akku nicht kurzschließen.
Gerät nicht überladen.
Akku bei der entsprechenden Recycling-Einrichtung in Ihrer Nähe entsorgen. Nähere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Kommunalbehörde.

Gebrauchsanleitung
Vor der ersten Anwendung

Laden Sie das MAX Fitness - Pro Power Fitnessband vor der ersten Anwendung etwa 3 Stunden lang bzw. bis es vollständig geladen ist. Stecken Sie dazu das USB-Ladekabel an das Boost-Band an. Das auf dem Boost-Fitnessband angezeigte Batteriesymbol zeigt den Ladevorgang an. Wenn das Batteriesymbol voll ist, ist das Boost-Fitnessband vollständig geladen. Trennen Sie das USB-Ladekabel vorsichtig vom Gerät.

Akkustatus:
Voll geladen
Teilweise geladen
Keine Ladung



Hinweis: Die Funktionen des Boost-Fitnessbands sind erst wieder verfügbar, wenn die Verbindung getrennt wurde.

Anwendung des MAX Fitness Pro - Boost Fitnessbands

Vergewissern Sie sich, dass das Boost Fitnessband vollständig geladen ist. Halten Sie zum Einschalten die Taste „Wählen“ gedrückt, bis das Gerät vibriert und das Symbol „EIN“ angezeigt wird.
Halten Sie zum Ausschalten des Boost Fitnessbands die Taste „Wählen“ gedrückt, bis das Gerät vibriert und das Symbol „AUS“ angezeigt wird.

Betriebsarten

Um zwischen den Betriebsarten zu wechseln, drücken Sie die Taste „Wählen“ zweimal. Um die Optionen für die Betriebsart anzuzeigen, drücken Sie die Taste „Wählen“. Beim Wechseln zwischen den Betriebsarten (wie unten angezeigt) vibriert das Boost Fitnessband:

Betriebsart Aktivität → Betriebsart Schlaf

Optionen

Um zwischen den Optionen der jeweiligen Betriebsart zu wechseln, drücken Sie die Taste „Wählen“.

Betriebsart Aktivität → Betriebsart Schlaf

↓

Uhr

↓

Schritte

↓

Zurückgelegte Strecke

↓

Kalorienverbrauch

↓

% des Ziels erreicht

Installation der MAX Fitness Pro App

Die MAX Fitness Pro App kann über den „App Store“ von Apple (IOS Version 6.0 oder höher) und über den „Play Store“ von Google (Android Version 4.3 oder höher) heruntergeladen werden. Suchen Sie nach „MAX Fitness Pro“.
Wenn Sie die App gefunden haben, befolgen Sie die angezeigten Download- und Installationsanweisungen.
Hinweis: Eine Internetverbindung bzw. ein mobiler Internetzugang ist erforderlich. Es können beim Download Datenübertragungsgebühren anfallen. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Mobilfunkanbieter.
Weitere aktuelle Informationen zur App und zur Software-Version sowie Anwendungshinweise zur App finden Sie in der MAX Fitness Pro App unter „Über uns“. (Einstellungen > Über uns)

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

MAX FITNESS PRO

Bluetooth-Verbindung

Das MAX Fitness Pro – Boost-Fitnessarmband kann über Bluetooth Version 4.0 verbunden werden und ist mit vielen modernen Smartphones/intelligenten Geräten kompatibel.
Um das Boost-Fitnessband über Bluetooth mit einem Gerät zu synchronisieren, schalten Sie über die MAX Fitness Pro App die Funktion „Bluetooth“ auf „EIN“.
Das Bluetooth-Signal (Einstellungen > ᛒ) wird nun etwa 10 Sekunden übertragen.
Platzieren Sie das Band in der Nähe des Verbindungsgeräts, um die Bluetooth-Verbindung zu starten.
Die MAX Fitness Pro App sucht und verbindet sich mit dem Bluetooth-Gerät und leitet die Synchronisation ein.

Aktivieren Sie die Option „Bluetooth“ auf der MAX Fitness Pro App (Einstellungen > ᛒ Ein)
Bluetooth-Verbindung ➞ Synchronisation läuft ➞ Synchronisation abgeschlossen

Das Boost-Fitnessband ist nach etwa 30 Sekunden vollständig synchronisiert.
Das Boost Fitnessband trennt die Verbindung automatisch, sobald die Synchronisation abgeschlossen ist.
Die MAX Fitness Pro App wird kurz nach der Deaktivierung mit den aktuellsten Daten, die während der Synchronisation des Boost Fitnessbands erfasst wurden, aktualisiert.

HINWEIS: Ein häufiges Synchronisieren verkürzt die Lebensdauer des Akkus und kann zu voneinander abweichenden Daten auf dem Boost Fitnessband und der MAX Fitness Pro App führen. Synchronisieren Sie Daten daher nur einmal täglich.
Im internen Speicher des MAX Fitness Pro - Boost Fitnessbands können Daten von etwa 3 Tagen gespeichert werden. Nach Mitternacht setzt die MAX Fitness Pro App die Schritte, Kalorien, Strecke und Ziele auf dem Boost Fitnessband auf 0 zurück und speichert die Daten des Vortags zur Synchronisation mit der MAX Fitness Pro App.
Denken Sie daran, dass das Boost Fitnessband am besten funktioniert, wenn Sie die Daten nur einmal täglich synchronisieren.

Aktivität

In der Betriebsart „Aktivität“ liefert das Boost Fitnessband eine Echtzeit-Aktualisierung der absolvierten Schritte, der zurückgelegten Strecke, der verbrauchten Kalorien und des Prozentsatzes (%), zu dem Sie Ihr Tagesziel gemäß Festlegung in der MAX Fitness Pro App erreicht haben.
Hinweis: Alle in der Betriebsart „Aktivität“ angezeigten Informationen werden auf der Grundlage der Aktivität und der Daten, die auf der Profilseite der MAX Fitness Pro App eingegeben wurden, berechnet. Es handelt sich um Näherungswerte, die den täglichen Fortschritt repräsentativ veranschaulichen sollen.

Uhr

Nach der Synchronisierung des Boost Fitnessbands mit einem kompatiblen intelligenten Gerät übernimmt es automatisch Datum und Uhrzeit von diesem Gerät. Um die Uhr anzuzeigen, drücken Sie die Taste „Wählen“. Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format mit

Monat und Datum angezeigt. Der Akkustatus wird ebenfalls angezeigt. Alle Anzeigen leuchten etwa 5 Sekunden auf und liefern einen kurzen Zwischenstand sowie eine Aktualisierung der Tagesziele.
Schritt: Dies ist die ungefähre Anzahl der heute zurückgelegten Schritte. Die angezeigten Schritte sind die Gesamtanzahl der seit Mitternacht zurückgelegten Schritte. Schritte beim Gehen und Laufen werden gemeinsam gezählt.
Strecke: Dies ist die ungefähre Strecke in Kilometern (km), die heute zurückgelegt wurde. Sie wird aus der eingegebenen Höhe und der absolvierten Schrittanzahl berechnet.
Kalorien: Dies ist die ungefähre Anzahl der heute durch Bewegung verbrauchten Kalorien.
Ziel: Dies ist der Prozentsatz, zu dem das in der Max Fitness Pro App festgelegte Tagesziel erfüllt wurde. (Das Ziel wird anhand der Schrittanzahl, des Kalorienverbrauchs und der Schlafdauer in Stunden, die im MAX Fitness Pro App-Profil eingegeben wurde, berechnet.)

Schlafüberwachung

Drücken Sie in der Betriebsart „Aktivität“ zweimal die Taste „Wählen“, um die Betriebsart „Schlaf“ auszuwählen.
Das Boost Fitnessband zeigt ein Bettsymbol an, wenn die Betriebsart „Schlaf“ eingegeben wurde.
In der Betriebsart „Schlaf“ kann die Uhrzeit durch Drücken der Taste „Wählen“ angezeigt werden.
In der Betriebsart „Schlaf“ überwacht das Boost Fitnessband Bewegungen und die Qualität des Schlafs.

Diese Daten können mit der MAX Fitness Pro App synchronisiert werden.
Beim Drücken der Taste „Wählen“ wird die Uhrzeit angezeigt. In der Betriebsart „Schlaf“ sind keine anderen Funktionen des Boost Fitnessbands verfügbar. Drücken Sie zum Beenden der Betriebsart „Schlaf“ zweimal die Taste „Wählen“.

Problembehebung

Das Gerät synchronisiert nicht/wird nicht erkannt.	Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf dem Verbindungsgerät aktiviert ist und zwischen den Geräten nicht mehr als 3 Meter mit freier Sichtverbindung liegen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät Bluetooth-fähig ist (Bluetooth Version 4.0). Vergewissern Sie sich, dass zwischen dem Power Fitnessband und anderen Bluetooth-fähigen Geräten mindestens 5 m Abstand liegen, damit nicht das falsche Gerät synchronisiert wird.
Die Gesamtwerte des heutigen Tages werden mit 0 angezeigt.	Das Gerät setzt die Gesamtwerte nach Mitternacht automatisch zurück und speichert die Daten des Vortags für die Synchronisation.

Das Gerät lässt sich nicht starten.	Halten Sie die Taste „Wählen“ (etwa 5 Sekunden) gedrückt, bis das Gerät vibriert. Laden Sie das Gerät vollständig auf und versuchen Sie es erneut.
Ist das Gerät wasserdicht?	Nein. Das Gerät ist spritzwasserdicht und kann bei leichtem Regen oder schlechtem Wetter verwendet werden. Eine längere Verwendung unter diesen Bedingungen oder der direkte Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten führt jedoch zu Geräteschäden.
Ziele/Wecker/Erinnerung funktionieren nicht.	Denken Sie daran, „Speichern“ zu drücken, bevor Sie die betreffende Seite auf der MAX Fitness Pro App verlassen. Synchronisieren Sie das Boost Fitnessband, um die neuen Daten zu übertragen.
Die in der MAX Fitness Pro App angezeigten Daten entsprechen nicht den auf dem Boost Fitnessband angezeigten Daten.	Durch häufiges Synchronisieren werden manche Daten bei der Übertragung möglicherweise nicht erfasst. Die Daten sind nicht verloren. Führen Sie nur einmal täglich eine Synchronisation durch.

Umfassende Informationen zur Problembehebung, Gebrauchsanweisungen und weitere Informationen über das Gerät finden Sie hier:
www.maxfitnesspro.com

Pflege und Wartung

Oberfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und gut trocknen lassen.
Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
Zur Vermeidung von Schäden am inneren Schaltkreis des Geräts Kontakt mit Flüssigkeit und Feuchtigkeit vermeiden.
Zur Vermeidung von Schäden am inneren Schaltkreis das Gerät nicht fallen lassen.
Gerät nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen, da ansonsten die Lebensdauer verkürzt, der Akku beschädigt oder Kunststoffteile verformt werden können.
Gerät nicht ins Feuer werfen, da Explosionsgefahr besteht.
Gerät vor Kratzern und Schäden durch scharfe Gegenstände schützen.
Gerät nicht auseinandernehmen, da dies Schäden am Gerät verursachen könnte.

Technische Daten:

Typ: Lithium-Polymer-Akku
Nennspannung: 3,7 V
Nennleistung: 70 mAh
Bezeichnung: 401027

Por favor leia todas as instruções e guarde para referência futura.

Para informação atualizada, guias e manuais de utilizador acerca do seu dispositivo Max Fitness Pro, por favor visite: www.maxfitnesspro.com

Começar

Retire o dispositivo da caixa.
Retire toda a embalagem que envolve o dispositivo.
Coloque a embalagem dentro da caixa e guarde para uso futuro ou deitar o dispositivo fora em segurança

Na Caixa

Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness
Cabo USB para Carregamento
Manual de Instruções

Características

Correia Ajustável
Resistência a Salpicos
3 Horas de Carregamento
Até 5 dias de Bateria
3 dias de Memória Ecrã LCD
Controlo com 1 Botão Alarme Vibratório
NOTA: O Max Fitness Pro não é compatível com dispositivos Windows

A UP Global Sourcing UK Ltd. declara por esta forma que esta banda de fitness cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

Instruções de segurança

Durante a utilização de aparelhos eletrónicos, tenha as seguintes precauções:
Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou adultos com incapacidade física, sensorial ou mental ou falta de conhecimento sobre a utilização do produto. Nestes casos, deve existir uma pessoa responsável pela segurança e supervisão.
Não deixe que as crianças brinquem com o aparelho.
Este aparelho não é um brinquedo.
Este aparelho não possui componentes de substituição. Em caso de avaria, apenas um técnico especializado poderá reparar. Uma má reparação pode criar risco de perigo.
Mantenha o aparelho, o carregador e os acessórios fora do alcance das crianças, de objetos afiados e de fontes de calor, humidade, água ou outro líquido.
Proteja o aparelho e componentes do pó.
Não coloque o aparelho sob água ou outro líquido. O aparelho resiste a salpicos mas não é resistente à água.
Não utilize o aparelho em aso de exposição a águas ou outros líquidos para prevenir choques, explosões e danos. Não deixe o aparelho em carregamento durante muito tempo sem supervisão.
Não utilize o aparelho para outro uso que não o indicado.
Não exponha o aparelho à luz solar direta ou a condições de humidade elevada. Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.
Não coloque objetos em qualquer uma das aberturas.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Não deve ser utilizado para objetivos comerciais.
Mantenha o aparelho longe de materiais inflamáveis.
Não use este aparelho com acessórios de outras marcas ou de fabricantes incompatíveis não especificados ou recomendados pelo fabricante,

pois podem causar danos. Este é um aparelho não profissional, desenvolvido para uso pessoal e destinado a fornecer dados calculados como um guia para ajudar a manter um estilo de vida saudável. Faça sempre aquecimentos antes de praticar qualquer exercício e alongamentos no final.
Interrompa imediatamente o exercício se sentir qualquer tipo de fraqueza.
ATENÇÃO: Com qualquer condição médica pré-existente, gravidez, uso com crianças pequenas ou outras contraindicações (diabetes, tensão alta, etc.), por favor obtenha aprovação e conselhos do seu médico antes de começar ou aumentar o seu exercício ou atividade em conjugação com este aparelho.

Segurança da Bateria

Este aparelho contém uma bateria recarregável secundária de Polímero de Lítio (LiPo), que não é removível.
As pilhas e baterias recarregáveis devem ser apenas recarregadas sob supervisão de adultos.
No fim da vida útil dos aparelhos, a bateria deve ser retirada em segurança e cuidadosamente, e ser deitada fora de acordo com as diretrizes das autoridades locais e governamentais.
Não deite fora a bateria ou pilhas no lixo doméstico.
Não deite a bateria ou pilhas no fogo.
Não esmague, fure, desmonte ou danifique a bateria ou pilhas.
Não tente submeter a bateria a curto-circuito.
Não carregue o seu aparelho em excesso.
Para deitar fora a bateria, leve-a às instalações locais de reciclagem. Contacte o seu governo local para detalhes.

Instruções de Utilização

Antes da primeira utilização

Antes de usar a MAX Fitness Pro - Banda Boost Fitness pela primeira vez, carregue-a durante aproximadamente 3 horas ou até a bateria estar totalmente carregada. Para tal, ligue o cabo de carregamento USB à bracelete Boost (o cabo apenas encaixa numa única direção e ouvirá um ligeiro estalido confirmando que está encaixado de forma segura). A Banda Boost Fitness mostrará um símbolo de bateria para indicar que se encontra a carregar. Quando este símbolo estiver totalmente preenchido, a Banda Boost Fitness está carregada. Desligue o cabo de carregamento USB, retirando-o cuidadosamente do dispositivo.

Estado da Bateria:

Completamente carregado
Parcialmente carregado
Sem carga



Nota: Enquanto carrega, as funções da Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness estarão indisponíveis até ser desligada.

Utilizar a Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness

Certifique-se de que a Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness está completamente carregada e depois ligue pressionando e mantendo o botão “Selecionar” até vibrar e mostrar o símbolo “LIGAR”.
Para desligar a Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness, pressione e mantenha o botão “Selecionar” até vibrar e mostrar o símbolo “DESLIGAR”.

Modos

Para alternar entre modos, pressione 2 vezes o botão “Selecionar”. Para mostrar as opções de modo, pressione o botão “Selecionar”. A Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness vibrará quando alternar entre modos como mostrado abaixo:

Modo Atividade → Modo Suspenso

Opções

Para alternar entre as opções para cada modo, pressione uma vez o botão “Selecionar”.

Modo Atividade → Modo Suspenso

↓

Relógio

↓

Passos

↓

Distância percorrida

↓

Calorias Gastas

↓

% de Objetivo Concluída

Instalação da App Max Fitness Pro

A aplicação Max Fitness Pro está disponível para download através da App Store da Apple (iOS versão 6.0 ou superior) e através da Play Store da Google (Android Versão 4.3 ou superior). Pesquise por "Max Fitness Pro".
Quando localizar a app, siga as instruções no ecrã para efetuar o download e instalação.
Nota: É necessária uma ligação à Internet/Internet móvel. Alguns operadores poderão cobrar por taxas de dados e downloads. Por favor, contacte o seu operador para essa informação.
Para informação mais atualizada acerca da app, informação acerca da versão do software e manual de instruções da app, por favor visite o separador "Sobre a nossa empresa" na app Max Fitness Pro ("Definições" > "Sobre a nossa empresa").







Conectividade Bluetooth

Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness tem conectividade Bluetooth versão 4.0 e é compatível com muitos smartphones modernos e outros aparelhos eletrónicos.
Para sincronizar a Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness com um aparelho via Bluetooth, ligue a função Bluetooth através da app Max Fitness Pro. Isto transmitirá a conectividade
Bluetooth (Definições > ᛒ) durante aproximadamente 10 segundos.
Coloque a banda próximo do dispositivo a ser ligado para efetuar a conexão. A app Max Fitness Pro procurará e ligar-se-á com o aparelho Bluetooth e começará a sincronizar.

Ative a opção Bluetooth na app Max Fitness Pro (Definições > Ligado) Conectividade Bluetooth → Sincronização → Sincronização Completa

Por favor, aguarde 30 segundos para a Banda Boost Fitness sincronizar completamente.
A Banda Boost Fitness desliga-se automaticamente quando a sincronização estiver completa. No dispositivo a ser ligado aparecerá uma caixa de texto (na aplicação) indicando que a sincronização foi bem-sucedida.
A app Max Fitness Pro atualizar-se-á depois da desativação com os dados mais recentes retirados da Banda Boost Fitness durante a sincronização.
NOTA: a sincronização frequente reduz a vida da bateria e pode resultar em diferenças entre os dados na Banda Boost Fitness e na app Max Fitness Pro. Sincronize os dados uma vez por dia, para obter os melhores resultados.
A Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness tem uma memória interna de aproximadamente 3 dias de dados. A app Max Fitness Pro refresca os passos, calorias, distância e objetivos para 0 na Banda Boost Fitness depois da meia-noite e armazena os dados dos dias anteriores para sincronização com a app Max Fitness Pro.
Lembre-se de sincronizar dos dados uma vez por dia para obter os melhores resultados da Banda Boost Fitness.

Atividade

No modo “Atividade” a Banda Boost Fitness dará uma atualização em tempo real da quantidade de passos dados, da distância percorrida, das calorias gastas e da percentagem (%) concretizada do seu objetivo diário como definido na app Max Fitness Pro.

Nota: Toda a informação mostrada no modo “Atividade” é um cálculo baseado em qualquer atividade e os dados inseridos na página de perfil na app Max Fitness Pro. São cálculos aproximados e oferecem uma vista representativa do progresso diário.

Relógio

Uma vez que a Banda Boost Fitness tenha sido sincronizada com um aparelho compatível (smartphone ou outro), sincronizará automaticamente a data e hora desse aparelho. Para ver o relógio, pressione o botão “Selecionar”. A hora será mostrada no formato 24h bem como o mês e dia. O estado da bateria também pode ser visto. Todas as informações piscam no ecrã durante aproximadamente 5 segundos, permitindo uma visualização do progresso feito e uma atualização do progresso diário.

Passos: Este é o número aproximado de passos realizados hoje. Os passos mostrados são o número total de passos dados desde a meia-noite. Passos de marcha e de corrida são calculados juntos.

Distância: Esta é a distância aproximada percorrida hoje em quilómetros (km). Este valor é calculado a partir da altura inserida e do número de passos dados.

Calorias: Este é o número aproximado de calorias gastas hoje através de movimento.

Objetivo: Esta é a percentagem (%) concretizada do seu objetivo diário como definido na app Max Fitness Pro.

(O objetivo é calculado usando o número de passos, calorias gastas e horas de sono inseridas no perfil da app Max Fitness Pro).

Monitorização de Sono

Enquanto no modo “Atividade”, pressione duas vezes o botão “Selecionar” para ativar o modo “Dormir”.

A Banda Boost Fitness mostrará o símbolo da cama  quando o modo “Dormir” estiver ativo. Durante o modo “Dormir”, as horas podem ser vistas pressionando o botão “Selecionar”. Durante o modo “Dormir”, a Banda Boost Fitness monitorizará o movimento e qualidade do sono, que pode ser sincronizada com a app Max Fitness Pro. Pressionando o botão “Selecionar” mostrará as horas. Outras funções da Banda Boost Fitness não estão acessíveis no modo “Dormir”.
Pressione duas vezes o botão “Selecionar” para sair do modo “Dormir”.

Resolução de problemas

O aparelho não sincroniza/não reconhece?	Assegure-se de que o Bluetooth está ativo em ambos no dispositivo a ser ligado e num alcance sem obstáculos de 3 m. Assegure-se de que o aparelho tem Bluetooth v 4.0. Assegure-se de que há uma distância mínima de 5 m entre a Banda Boost Fitness e outros aparelhos com Bluetooth para evitar sincronizar o aparelho errado.

Os totais de hoje são mostrados como zero?	O aparelho reinicia a contagem automaticamente depois da meia-noite, e guarda os dados do dia anterior para sincronização.
O aparelho não se liga?	Pressione continuamente o botão “Selecionar” até o aparelho vibrar (aproximadamente 5 segundos). Carregue o aparelho completamente e tente de novo.
O aparelho é à prova de água?	Não. O aparelho é resistente a salpicos, pode ser usado com chuva leve ou mau tempo, mas o uso prolongado nestas condições ou qualquer exposição direta à água ou líquidos danificará o aparelho.
Os objetivos/Alarme/ Lembrete não funciona.	Lembre-se de pressionar “Guardar” antes de deixar a página relevante na app Max Fitness Pro; sincronize a Banda Boost Fitness para transferir a nova informação.

Os dados mostrados na app Max Fitness Pro são diferentes dos dados mostrados na Banda Boost Fitness.	A sincronização demasiado frequente pode causar a perda de alguns dados durante a transferência. Os dados não estão perdidos. Sincronize uma vez por dia.

Para um guia de solução de problemas, manual de instruções e mais informações, por favor visite www.maxfitnesspro.com

Cuidado e Manutenção

Limpe a superfície exterior do aparelho com um pano suave e húmido e deixe secar completamente.
Não use solventes abrasivos para limpar o aparelho.
Não coloque o aparelho dentro de água ou outros líquidos.
Não exponha o aparelho a líquidos ou humidade para evitar afetar o circuito interno do aparelho.
Não deixe cair o aparelho, o que pode danificar o circuito interno do aparelho.
Não exponha o aparelho a temperaturas extremas, altas ou baixas, o que diminuirá a vida útil do aparelho, destruirá a bateria ou distorcerá certas partes de plástico.
Não exponha o aparelho ao fogo, o que resultará numa explosão.
Não exponha o aparelho a objetos aguçados, o que causara riscos e danos.
Não tente desmontar o aparelho, poderá danificá-lo.

Especificações:

Tipo: Bateria de Polímero de Lítio
Voltagem Nominal: 3.7 V Capacidade nominal: 70 mAh
Designação: 401027
A sua Max Fitness Pro - Banda Boost Fitness pode durar até 5 dias com apenas uma carga.

Kullanmadan önce lütfen tüm kullanım talimatlarını okuyunuz ve gelecekte kullanmak üzere saklayınız.

Max Fitness Pro ürününüz ile ilgili en güncel bilgi, kullanıcı rehberi ve kullanım kılavuzu için lütfen www.maxfitnesspro.com adresini ziyaret ediniz.

Başlangıç

Ürünü kutusundan çıkartınız.
Tüm ambalajları üründen çıkartınız.
Ambalajı gelecekte kullanmak üzere veya güvenle bertaraf etmek için kutunun içerisine yerleştiriniz.

Kutunun İçindekiler

MAX Fitness Pro - Boost Fitness Bandı
USB Şarj Kablosu
Kullanım Talimatları

Özellikler

Ayarlanabilir Kayış
Sıçramaya Direnç
3 Saat Şarj Süresi
5 Güne Kadar Pil Ömrü
3 Günlük Hafıza
LED Ekran
Bir Tuşla Kontrol
Titreşimli Alarm
NOT: Max Fitness Pro Windows ürünleri ile uyumlu değildir.

UP Global Sourcing UK Ltd. bu fitness bandının temel gereklilikler ve 1999/5/EC Direktifi'nin diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

Güvenlik Talimatları

Elektronik aletler kullanılırken temel güvenlik önlemleri her zaman alınmalıdır.
Bu ürün fiziksel, duyusal veya ruhsal yetenekleri azalmış veya deneyim veya bilgi eksikliği olan insanların (çocuklar dahil) kullanımı için değildir. Ürünün bir birim içerisindeki kullanımında bir sorumlu kişi güvenli bir gözetim ve kullanım için yol göstermelidir.
Çocuklar ürünle oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında olmalıdırlar. Bu ürün oyuncak değildir.
Bu ürün içinde kullanıcının servis yapabileceği herhangi bir parça yoktur. Eğer ürün ve ürünün herhangi bir aksesuarı arızalanırsa veya düşerse veya hasar görürse yalnızca kalifiye bir tamirci tamir etmelidir. Uygun olmayan tamiratlar kullanıcıya zarar verme riski taşır.
Ürünü, şarj kablosunu ve aksesuarları çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
Ürünü, şarj kablosunu ve aksesuarları ısıdan veya hasara neden olabilecek sivri kenarlardan uzak tutunuz. Ürünü sıcak yüzeylerden, direkt güneş ışığından, nemden, sudan ve herhangi bir sıvıdan uzak tutunuz. Ürünü tozdan, havdan vs. uzak tutunuz.
Ürünü suya veya herhangi bir sıvı içerisine batırmayınız. Bu ürün sıçramaya karşı dirençlidir; ancak suya dayanıklı değildir.
Ürün suya, neme veya herhangi bir sıvıya maruz kaldığında elektrik şokunu, patlamayı ve/veya kendinizi yaralamanızı ve ürüne hasar gelmesini önlemek için ürünü çalıştırmayınız. Ürün şarj olurken gözetiminiz dışında bırakmayınız.
Ürünü belirlenen kullanımı dışında kullanmayınız.
Ürünü direkt güneş ışığında veya yüksek nem koşullarında saklamayınız. Sağlanan aksesuarlar dışında herhangi bir aksesuar kullanmayınız. Herhangi bir açıklığa hiçbir şey koymayınız.
Bu ürün yalnızca evsel kullanım içindir. Ticari amaçlar için kullanılmamalıdır. Ürünü yanıcı malzemelerden uzak tutunuz.
Ürünü herhangi bir üçüncü kişi veya uygun olmayan üreticilerin belirtilmemiş veya üretici tarafından tavsiye edilmemiş eklentileri ile kullanmayınız; çünkü bu durum hasara yol açabilir. Bu profesyonel

olmayan ürün kişisel kullanım için dizayn edilmiştir ve sağlıklı bir yaşam tarzı elde etmek adına rehberlik yapacak hesaplanmış bir veri sağlamak içindir.
Herhangi bir egzersizden önce her zaman ısınma egzersizleri ve sonrasında soğuma egzersizleri yapınız. Tüm egzersizler sırasında herhangi bir zayıflık hissederseniz egzersizi hemen bırakınız.
UYARI: Önceki herhangi bir medikal durum, hamilelik, küçük çocukla kullanım veya diğer kontrendikasyonlar (diyabet, yüksek tansiyon vs.) durumunda - ürünle birlikte herhangi bir egzersiz veya aktiviteye başlamadan önce lütfen doktorunuzdan onay ve öneri alınız.

Pil Güvenliği

Bu ürün çıkartılamayan, tekrar şarj edilebilir Lityum Polimer (LiPo) ikincil hücre pil içerir.
Tekrar şarj edilebilen piller yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
Ürünün kullanılabilen ömrünün sonunda pil güvenli ve dikkatli bir şekilde çıkartılmalıdır ve yerel belediye veya devletin yönlendirmelerine uygun olarak bertaraf edilmelidir. Pili evsel atıklarınızla birlikte atmayınız.
Pilleri ateşin içine atmayınız.
Pili ezmeyiniz, delmeyiniz, sökmeyiniz veya pile herhangi bir hasar vermeyiniz. Pile kısa devre yaptırmayınız.
Ürünü aşırı miktarda şarj etmeyiniz.
Pili bertaraf etmek için yerel geri dönüşüm istasyonuna götürünüz. Detaylar için yerel belediyelerle iletişime geçiniz.

Kullanım Talimatı

İlk Kullanımdan Önce

Max Fitness Pro Boost Fitness Bandını ilk defa kullanmadan önce yaklaşık 3 saat veya tamamen şarj olana kadar şarj ediniz. Bunu yapmak için, Boost Fitness Bandını serbest bırakmak için nazikçe ekranın etrafında esnetiniz ve sonra USB şarj kablosunu (sağlanan) takınız. Boost Fitness Bandı şarj olduğunu gösteren bir pil işareti

gösterecektir. Pil işareti tamamen dolu olduğunda Boost Fitness Bandı tamamen şarj olmuştur. USB şarj kablosunu çıkartınız ve ekranı Boost Fitness Bandına tekrar takınız.

Pil durumu:
Tamamen şarj olmuş
Yarısı şarj olmuş
Güç yok

Not: Şarj olurken Boost Fitness Bandının fonksiyonları bağlantı kopana kadar erişilebilir olmayacaktır.

MAX Fitness Pro'yu - Boost Fitness Band'ı Kullanmak

Boost Fitness Bandın tamamen şarj olduğuna emin olunuz ve sonra titreyip ve ekranda 'ON' sembolü görünene kadar 'Select' tuşuna basılı tutarak açınız. '.
Boost Fitness Bandı kapatmak için ürün titreyip ve ekranda 'OFF' sembolü görünene kadar 'Select' tuşuna basılı tutunuz.

Modlar

Modlar arasında dolaşmak için 'Select' tuşuna iki kere basınız. Modlar için seçenekleri görmek için 'Select' tuşuna basınız. Modlar arasında aşağıda gösterildiği şekilde dolaşırken Boost Fitness Band titreyecektir:

Aktif Mod → Uyku Modu

Seçenekler

Her bir mod arasında dolaşmak için seçim tuşuna bir kere basınız.

Aktif Mod → Uyku Modu

↓

Saat

↓

Adımlar

↓

Kat Edilen Mesafe

↓

Yakılan Kalori

↓

Hedefin Tamamlanma Yüzdesi

MAX Fitness Pro Uygulaması Kurulumu

MAX Fitness Pro uygulaması 'Apple Store' üzerinden (ISO 6.0 Versiyonu veya üzeri) ve Google 'Play Store' üzerinden (Android 4.3 Versiyonu veya üzeri) indirmek için uygundur. 'MAX Fitness Pro' olarak aratınız. Uygulamayı bulduğunuzda indirmek için ekrandaki talimatları takip ediniz ve kurulumu gerçekleştiriniz.

Not: İnternet/mobil internet bağlantısı gerekmektedir. Bazı operatörler veri hızı ve indirme için ücret alabilir. Bilgi için lütfen servis sağlayıcınızla iletişime geçiniz.

Uygulama hakkında en güncel bilgi, yazılım versiyon bilgisi ve uygulama kullanım kılavuzu için lütfen MAX Fitness Pro uygulamasındaki 'Hakkımızda' kısmını ziyaret ediniz (Ayarlar > Hakkımızda).

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

MAX FITNESS PRO

Bluetooth Bağlantısı

MAX Fitness Pro - Boost Fitness Bilekliği'nin Bluetooth 4.0 versiyon bağlantısı vardır ve birçok modern akıllı telefon/akıllı cihaz ile uyumludur. Boost Fitness Bandı Bluetooth ile bir cihaza senkronize etmek için 'Bluetooth' fonksiyonunu MAX Fitness Pro uygulaması üzerinden 'ON' konumuna getirerek açınız. Bu Bluetooth bağlantısını yaklaşık 10 saniye için yayımlayacaktır (Ayarlar > ᛒ).
Boost Fitness Band üzerinde 'Modes' isimli bölümde belirtilen adımları izleyerek 'Bağlantı' menüsüne erişin. 'Bluetooth' fonksiyonunu seçiniz. MAX Fitness Pro uygulaması Bluetooth cihazını arayıp bulacak ve bağlanacatır. Senkronize olmaya başlayacaktır.

Bluetooth seçeneğinini MAX Fitness Pro Uygulaması üzerinde aktive ediniz (Ayarlar > ᛒ). → Bluetooth Bağlantısı Senkronizasyon → Senkronizasyonun Tamamlanması

Senkronizasyon tamamlandığında Boost Fitness Bandın bağlantısı otomatik olarak sonlanacaktır.
Boost Fitness Bandın bağlantısını Bluetooth fonksiyonunu MAX Fitness Pro uygulaması üzerinden devre dışı bırakarak kesiniz.
MAX Fitness Pro uygulaması bağlantıyı kestikten kısa bir süre sonra senkronizasyon sırasında Boost Fitness Banttan alınan en güncel veri ile güncellenecektir.
NOT: Sık sık senkronizasyon yapmak pil ömrünü azaltacaktır ve Boost Fitness Bandı ve MAX Fitness Pro uygulamasındaki veri arasında farklılık olmasına neden olabilir. En iyi sonuçlar için veriyi günde bir defa senkronize ediniz.
MAX Fitness Pro - Boost Fitness Bandın dahili bir hafızası vardır ve yaklaşık 3 günlük veriyi depolayabilir. MAX Fitness Pro uygulaması adımları, kalorileri, mesafeyi ve hedefleri gece yarısından sonra Boost Fitness Bant üzerinde yenileyecektir ve MAX Fitness Pro uygulaması ile senkronizasyon için önceki günün verisini hazır tutarak depolayacaktır. Boost Fitness Banttan en iyi sonuçları almak için veriyi günde bir defa senkronize etmeyi hatırlayınız.

Aktivite

Boost Fitness Bandı 'Aktivite' modundayken atılan adımlar, kat edilen mesafe, yakılan kalori ve hedefinizin yüzdesi veya MAX Fitness Pro uygulaması üzerinde ayarlanan günlük hedef için gerçek zamanlı bir güncelleme olanağı sunar.
Not: 'Aktivite' modundayken gösterilen tüm bilgiler herhangi bir aktivite ve MAX Fitness Pro uygulaması üzerindeki profil sayfasına girilen veri üzerinden hesaplanır. Bunlar yaklaşık hesaplamalardır ve günlük gelişim görünümünü temsili olarak sunar.

Saat

Boost Fitness Band uyumlu bir akıllı cihazla bir kere senkronize olduğunda tarihi ve zamanı otomatik olarak o cihazdan senkronize edecektir. Saati görmek için 'Select' tuşuna basınız. 24 saat formatında zaman ay ve tarih görünecektir. Pil durumu da görülebilir. Ekrandaki her şey nasıl bir gelişme olduğunu görmek ve günlük hedefleri güncelleyerek yaklaşık olarak 5 saniye boyunca yanıp sönecektir.
Adım: ( ) Gün içindeki adımların yaklaşık sayısıdır. Gösterilen adımlar gece yarısından beri atılan adımların toplamıdır. Yürüme ve koşma adımları birlikte toplanır.
Mesafe: ( ) Gün içindeki kat edilen mesafenin Kilometre (Km) olarak miktarıdır. Giriş yapılan boy ve atılan adımların miktarından hesaplanır.
Kalori: ( ) Gün içindeki hareket ile yakılan yaklaşık kalori miktarıdır.
Hedef: ( ) Max Fitness Pro uygulaması üzerinde belirlenen günlük hedefe ne kadar kaldığını veya ne kadar geçildiğini yüzde olarak gösterir. (Hedef, MAX Fitness Pro uygulaması profiline girilen adım sayısı, yakılan kalori ve uyku saati kullanılarak hesaplanır.)

Uyku Kontrolü

‘ Aktivite’ modundayken ‘Uyku’ modunu aktive etmek için ‘Select’ tuşuna iki kere basınız.
Boost Fitness Bandı ‘Uyku’ moduna girdiğinde ekranda yatak sembolü () görünecektir. ‘Uyku’ modu sırasında ‘Select’ tuşuna basılarak zaman görüntülenebilir.
‘Uyku’ modu sırasında Boost Fitness Bandı MAX Fitness Pro uygulaması ile senkronize edilebilen hareketi ve uyku kalitesini gözleyecektir.
‘Select’ tuşuna basıldığında zaman görünecektir. Boost Fitness Bandı ‘Uyku’ modundayken diğer Boost Fitness Band fonksiyonları erişilebilir olmaz. İki kere ‘Select’ tuşuna basıldığında ‘Uyku’ modundan çıkılır.

Sorunları Giderme

Cihaz senkronize olmuyor/tanınmıyor.	Bluetooth özelliğinin iki cihazda da aktif olduğundan ve temiz bir görüş alanı ile 3 m’lik mesafede olduğundan emin olunuz. Cihazın Bluetooth v 4.0 ile Bluetooth özelliğini sağladığından emin olunuz. 3.5 mm jak kablosunun (ürün içermez) doğru bir şekilde takıldığından ve hasar görmediğinden emin olunuz. Boost Fitness Bandı ve yanlış cihaza senkronize olmasından kaçınarak diğer Bluetooth özellikli cihazların arasında minimum 5 m mesafe olduğundan emin olunuz.

Bugünün toplam miktarı sıfır görünüyor.	Cihaz bütün miktarları gece yarısından sonra otomatik olarak sıfırlar ve bir önceki günün verisini senkronize etmek için depolar.
Cihaz başlamıyor.	Cihaz titreyene kadar 'Select' tuşuna basılı tutunuz (yaklaşık 5 saniye). Cihazı tamamen şarj ediniz ve tekrar deneyiniz.
Cihaz suya dayanıklı mıdır?	Hayır. Cihaz su sıçramasına karşı dirençlidir. Hafif yağmur veya kötü hava koşullarında kullanılabilir; ancak bu koşullarda uzun süre kullanım veya suya ya da sıvıya direkt olarak maruz kalması cihaza zarar verecektir.
Hedefler/Alarm/ Hatırlatıcı çalışmıyor.	MAX Fitness Pro uygulamasında ilgili sayfadan çıkarken 'save' tuşuna basmayı hatırlayınız. Yeni bilgileri transfer etmek için Boost Fitness Bandını senkronize ediniz. MAX Fitness Pro uygulaması üzerinde gösterilen veri Boost Fitness Band üzerinde gösterilen veriden farklı. Sık sık senkronize etmek transfer sırasında bazı verilerin eksik olmasına yol açabilir. Veri kaybolmaz. Senkronizasyonu günde bir kere yapmaya çalışınız.

Tüm sorun giderme rehberi, kullanım talimatı ve diğer cihaz bilgileri için lütfen www.maxfitnesspro.com adresini ziyaret ediniz.

Bakım ve Tamir

Cihazın dış yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bezle siliniz ve kurumaya bırakınız.
Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız. Cihazı suya veya herhangi bir sıvı içerisine batırmayınız.
Cihazın iç devresinin etkilenmesinden kaçınmak için cihazı sıvıya ve neme maruz bırakmayınız. Cihazın iç devresi hasar görebileceği için cihazı düşürmeyiniz.
Cihazı aşırı derecede yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayınız; çünkü bu durum ürünün ömrünü kısaltır, pile zarar verir veya bazı plastik parçaları kırabilir. Cihazı ateşe atmayınız; çünkü bu patlayamaya neden olur.
Cihazı sivri objelere maruz bırakmayınız; çünkü bur ürünün çizilmesine ve hasara neden olacaktır. Ürünü demonte etmeye çalışmayınız; çünkü bu durum cihaza hasar verebilir.

Özellikler:

Tip: Lityum Polimer Pil
Nominal Gerilim: 3.7 V Nominal Kapasite: 70 mAh Markalama: 401027
MAX Fitness Pro-Boost Fitness Bantınız tek bir şarjla 5 güne kadar çalışabilir.



Distributed by:
UP Global Sourcing,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD.
UK.

Made in China.

CD250915/MD301115/V4

GLOBAL SOURCING
YOUR JOURNEY STARTS HERE

Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

t: +44 (0) 161 627 1400
f: +44 (0) 161 628 2126

hk: +852 6681 9752

cn: +86 1 3417586804

Artworker:	Rachel Hart
Date:	30/11/15
Project Name:	EEV142001 UPG EG0256
Type of Artwork:	Instruction Manual
Size:	90 x 120 mm
Software Used:	Indesign CS6
Typefaces:	Eurostile

- [X] Cyan
- [X] Magenta
- [X] Yellow
- [X] Black
- [X] PMS 199 C
- [ ] PMS
- [ ] PMS
- [ ] PMS

Artwork Version 6

Artwork Scale 1:1

©2014 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE ARTWORK REFERENCE ONLY