

PLAYSTATION®4

AFTERGLOW® LVL 3

WIRED HEADSET

ENGLISH

USER
GUIDE

IN-LINE CONTROLLER OVERVIEW ENGLISH

- MUTE SWITCH:** The in-line control will show an orange indication when muted.
- VOLUME UP/DOWN:** This dial allows you to adjust your master volume.

TROUBLESHOOTING ENGLISH


I CANNOT HEAR OTHERS:

- Make sure that your LVL 3 headset is securely connected to the PS4 wireless controller's aux port at the base of the controller.
- Make sure your volume is increased to an audible level on the headset's in-line control.
- Make sure your volume is increased to an audible level in the PS4's console settings.

OTHERS CANNOT HEAR ME:

- Make sure that your LVL 3 headset is not muted – check the mute switch on the in-line controls.
- Make sure you are speaking clearly into the microphone and that the microphone is adjusted at a good level near your mouth.
- Check the connection of the headset audio jack and the control.

PRÉSENTATION DU CASQUE-MICRO FRANÇAIS

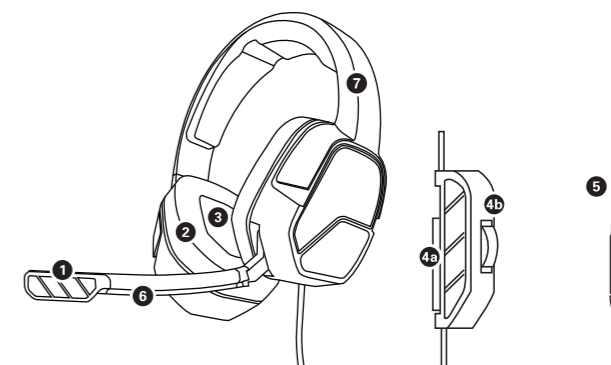


- MICRO AVEC SUPPRESSION DE BRUIT**
- COUSSINETS OREILLE PU**
- MOTEURS DE 40 MM EN NÉODYME**
- COMMANDES INTÉGRÉES**
a) **INTERRUPTEUR DE SOURDINE**
b) **MOLETTE DE VOLUME**
- FICHE AUDIO À 4 PÔLES**
- MICROPHONE FLEXIBLE FIXE ET PLIABLE**
- SERRE-TÊTE RÉGLABLE**

WHAT'S IN THE BOX ENGLISH



AFTERGLOW LVL 3 WIRED
STEREO HEADSET

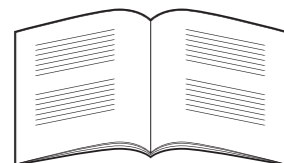


USER'S GUIDE

SET UP: PLAYSTATION®4 ENGLISH

- Plug the headset's 3.5mm aux jack in to the base of your PS4 wireless controller.
- Check your audio settings to ensure that your LVL 3 headset is selected as the assigned audio device.

From the PS4 home menu, go to "Settings"> select "Devices"> set your "Volume Control" to a desirable level> select "Output to Headphones"> select "All Audio"

From here, you can also adjust your headset's volume. To adjust your headset's mic sensitivity from the PS4 home screen, access the home menu> select "Settings"> select "Devices"> select "Audio Devices"> select "Microphone Level" and adjust your microphone levels to preference.

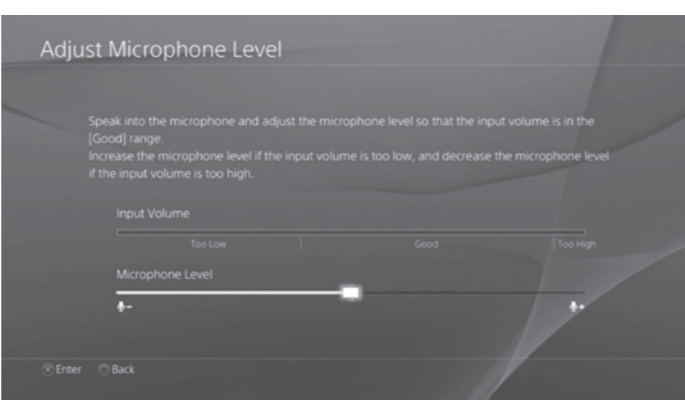

NOTE: You can mute and unmute your microphone using the switch located on the in-line control. The orange indicator on the switch indicates that your headset's microphone is muted.

PLAYSTATION®4

AFTERGLOW® LVL 3

CASQUE-MICRO STÉRÉO CÂBLÉ


FRANÇAIS

GUIDE DE
L'UTILISATEUR

HEADSET OVERVIEW ENGLISH



- NOISE-CANCELLING MICROPHONE**
- PU EAR CUSHIONS**
- 40MM NEODYMIUM SPEAKER**
- IN-LINE CONTROLS**
a) **MUTE SWITCH**
b) **VOLUME DIAL**

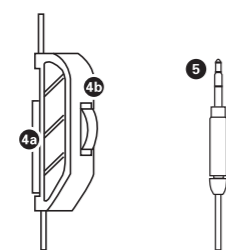


- 3.5MM AUX JACK**
- FIXED AND FOLD UP FLEXIBLE MICROPHONE BOOM**
- ADJUSTABLE HEADBAND**

CONTENU DE LA BOÎTE FRANÇAIS



CASQUE-MICRO STÉRÉO
CÂBLÉ AFTERGLOW LVL 3

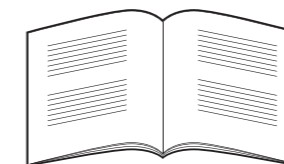

GUIDE DE L'UTILISATEUR

PRÉSENTATION DES CONTRÔLES SUR CÂBLE FRANÇAIS



- INTERRUPTEUR DE SOURDINE:** Le contrôle sur câble aura un indicateur orange lorsque la sourdine est active.
- CONTRÔLE DU VOLUME:** Cette molette vous permet de régler le volume principal.

CONFIGURATION: PLAYSTATION®4 FRANÇAIS

- Branchez la prise aux. de 3,5 mm du casque sur la base de votre manette sans fil PS4.
- Vérifiez les paramètres audio pour vous assurer que le casque-micro LVL 3 est sélectionné comme périphérique audio.

À partir du menu principal de la console PS4, allez sur Paramètres > Appareils > réglez vos Paramètres de sortie audio au niveau qui convient > sélectionnez Sortie vers le casque > sélectionnez Intégralité de l'audio

À partir de là, vous pouvez également régler le volume de votre casque-micro. Pour ajuster la sensibilité du micro de votre casque à partir de l'écran principal de la PS4, accédez au menu principal > sélectionnez Paramètres > sélectionnez Périphériques > sélectionnez Périphériques audio > sélectionnez Régler le niveau du microphone puis ajustez vos niveaux de micro comme il convient.

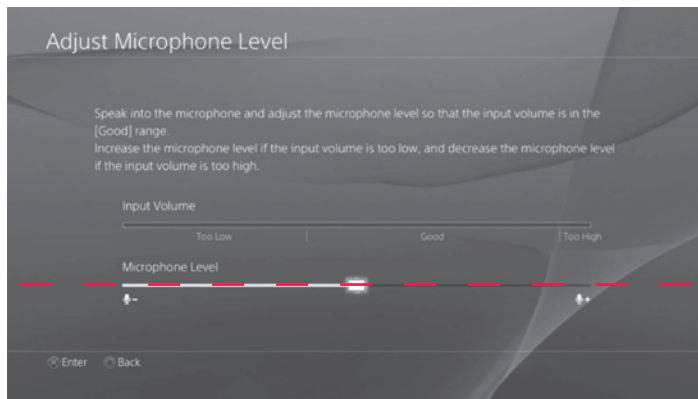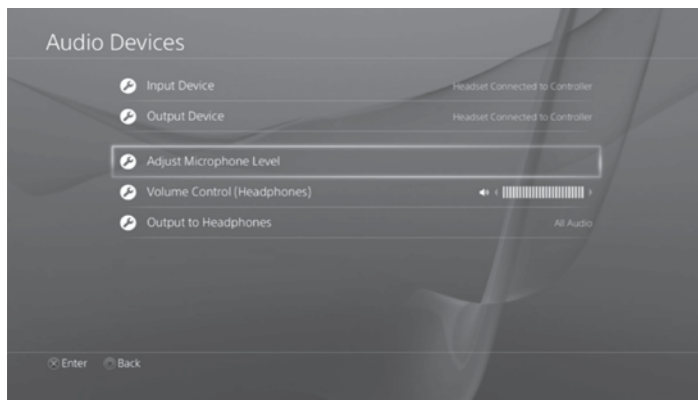

REMARQUE: Vous pouvez mettre votre micro en sourdine à l'aide de l'interrupteur se trouvant sur les commandes sur câble. L'indicateur orange sur l'interrupteur indique que le micro de votre casque est en sourdine.

DÉPANNAGE FRANÇAIS

JE N'ENTENDS PAS LES AUTRES:

- Assurez-vous que votre casque LVL 3 est bien connecté au port aux. se trouvant à la base de la manette PS4 sans fil.
- Assurez-vous que le volume est suffisamment haut à l'aide du contrôle sur câble.
- Assurez-vous que le volume est suffisamment haut dans les paramètres de la console PS4.

LES AUTRES NE PEUVENT PAS M'ENTENDRE:

- Assurez-vous que votre casque LVL 3 n'est pas en sourdine – vérifiez l'interrupteur de sourdine se trouvant sur les contrôles sur câble.
- Assurez-vous de parler bien clairement dans le micro et que celui-ci n'est ni trop près ni trop loin de votre bouche.
- Vérifiez la connexion de la prise audio du casque et le contrôle du son.

PLAYSTATION®4 AFTERGLOW® LVL 3


AURICULARES ESTÉREO CON CABLE

ESPAÑOL GUÍA DEL USUARIO

CONTENIDO DE LA CAJA ESPAÑOL




AURICULARES ESTÉREO CON CABLE AFTERGLOW LVL 3

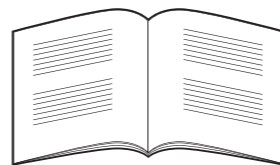

GUÍA DEL USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL AURICULAR ESPAÑOL

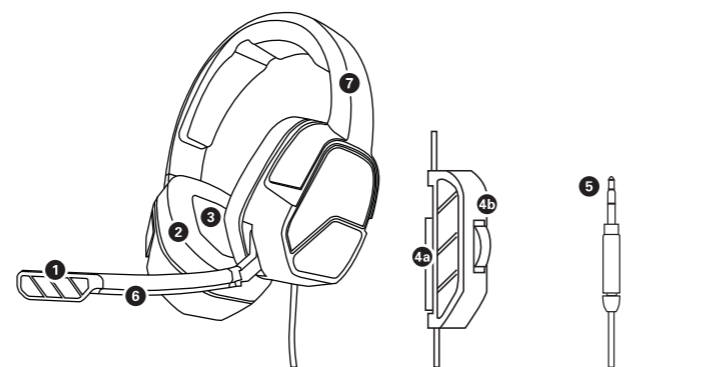

- MICRÓFONO DE ANULACIÓN DE RUIDO
- ALMOHADILLAS PARA LAS OREJAS PU
- CONTROLES DE ALTAVOCES DE NEODIMIO 40MM
- CONTROLES EN LÍNEA
a) INTERRUPTOR DE SILENCIO
b) DIAL DE VOLUMEN
- ENCHUFE AUX. DE 3,5MM
- BRAZO DEL MICRÓFONO FLEXIBLE FIJO Y FLEXIONADO
- DIADEMA AJUSTABLE

DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR EN LÍNEA ESPAÑOL



- INTERRUPTOR DE SILENCIO:** El control en línea mostrará una indicación naranja cuando esté silenciado.
- BAJAR / SUBIR VOLUMEN:** Este dial le permitirá ajustar el volumen general.

CONFIGURACIÓN: PLAYSTATION®4 ESPAÑOL

- Conecte el enchufe aux de 3,5 mm del auricular en la base del controlador inalámbrico de su PS4.
- Compruebe la configuración de audio para asegurarse de que su auricular LVL 3 está seleccionado como el dispositivo de audio asignado.

Desde el menú de inicio de la PS4, vaya a "Configuración" > seleccione "Dispositivos" > establezca su "Control de Volumen" a un nivel deseable > seleccione "Salida de auriculares" > seleccione "Dispositivos de audio" > seleccione "Nivel de micrófono" y ajuste los niveles de micrófono a sus preferencias.

Desde aquí, también puede ajustar el volumen de los auriculares. Para ajustar la sensibilidad del micrófono del auricular en la pantalla principal de la PS4, acceda al menú de inicio > seleccione "Configuración" > seleccione "Dispositivos" > seleccione "Dispositivos de audio" > seleccione "Nivel de micrófono" y ajuste los niveles de micrófono a sus preferencias.

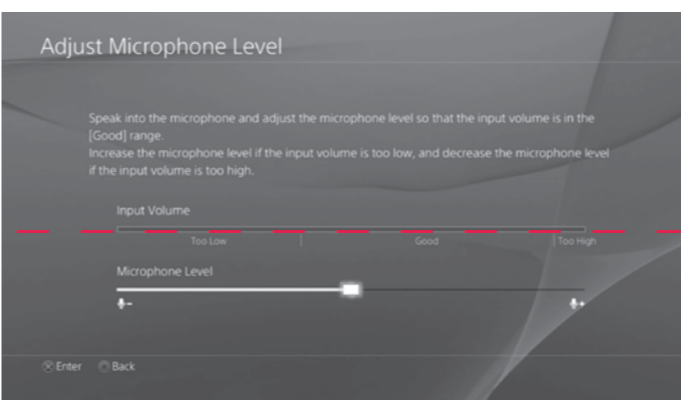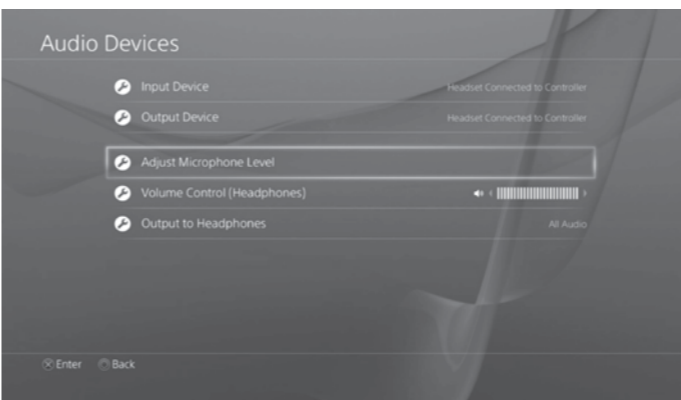

NOTA: Puede activar y desactivar el micrófono mediante el interruptor situado en el control en línea. El indicador de color naranja en el interruptor indica que el micrófono del auricular está silenciado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPAÑOL

NO PUEDO ESCUCHAR A OTROS:

- Asegúrese de que está conectado de forma segura su auricular LVL 3 al puerto aux del controlador inalámbrico de la PS4 en la base del controlador.
- Asegúrese de que su volumen se incrementa a un nivel audible en el control del auricular en línea.
- Asegúrese de que su volumen se incrementa a un nivel audible en la configuración de la consola de la PS4.

OTRAS PERSONAS NO PUEDEN ESCUCHARME:

- Asegúrese de que el auricular LVL 3 no está silenciado: compruebe que el interruptor está silenciado en los controles en línea.
- Asegúrese de que usted está hablando claramente en el micrófono y el micrófono se ajusta a un buen nivel cerca de la boca.
- Compruebe que la conexión del control y el conector de audio del auricular.

CAUTION:
Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Labeling requirements
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information
The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Canada, avis d'Industry Canada (IC)
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)
La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils portables. (les antennes sont moins de 20 cm du corps d'une personne).

pdp®

PERFORMANCE DESIGNED PRODUCTS®
1840 East 27th Street
Vernon, CA 90058 USA
Ph: 800-331-3844
(U.S.A. only)
www.pdp.com / support.pdp.com

Siena Court, Broadway
Maidenhead SL6 1NJ, U.K.
2 year limited warranty. See www.pdp.com for details.
Garantie limitée de 2 ans. Voir www.pdp.com pour plus de détails.

©2016 Performance Designed Products, LLC. Performance Designed Products, PDP, Afterglow, LVL and their respective logos are trademarked and/or registered trademarks of Performance Designed Products, LLC. All other logos and trademarks are property of their respective owners. Manufactured and Distributed under license from Sony Computer Entertainment America LLC. Playstation and the PS family logo are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

051-032 / 051-032-NA-WH:
Afterglow LVL 3 Wired Headset

