WX-4™

WIRELESS CONTROLLER FOR NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

USER MANUAL

www.gioteck.com

gioteck
COME GET SOME

EN



Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware.
Retain these instructions for future reference.

Product introduction

1. The WX-4 controller is compatible for use with Switch™ & Windows PC.
2. It can be connected via Bluetooth or alternatively through a wired USB connection.
3. It includes both motion control and rumble functionality.
4. Using the built-in Lithium Ion battery, it will give an estimated 10 hours playtime.
5. Full ergonomic design supporting a more comfortable gaming experience.

Battery Power

- **When powered off:** Plug in to charge. 4 LED's will flash during charging process. All lights will be turned off after the controller is fully charged.
- **When connected:** When the device is switched on, the LED's will initially flash when charging and will remain permanently on to indicate when the controller is fully charged.
- **During low power:** LED's will flash to indicate low power.

Please note if the controller has no power, it can take up to 2 minutes to charge enough to indicate normal charging is in progress.

Turning off the Controller

Hold the home button for 5 seconds to manually turn the controller off.
When attempting to connect, if the controller fails to connect to a device within 30 seconds, it will automatically turn itself off. The controller will allow 60 seconds for BT pairing before requiring the process to be restarted.
If no keys are pressed within 5 minutes, the controller will turn itself off.

Product Parameters

Product model	WX-4
Working Platforms	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Voltage/current	Input voltage:5V / input current:500mA
Product size	155mm x 100mm x 60mm
Working distance	≤ 10m
Bluetooth version	3.0
Battery capacity	500mAh
Net weight	169g
Working time	8-20 hours

Packaging and accessories



Pro Controller x1 | Data Line x1 | User's Manual x1

Common Problems

Q: Why can't I connect to the Switch™?
A: Please ensure your Switch™ is not in flight mode.
Q: Why can't I connect via Bluetooth on my PC?
A: There may be an issue with your BT adapter.
If this fails, please connect via USB cable.
Q: Why won't my controller charge?
A: Please press and hold the small reset button on the back of the controller for 3 seconds. Then give a full charge to the controller (2 hours). This should reset the battery.

Some games are designed specifically for the Joy-Cons and therefore rumble and motion control may not work using this controller.

Updating Firmware


1. Please visit **www.Gioteck.com** to access the firmware update tool.
2. Open Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe.



3. Select Auto Download.



4. Press d-pad "up" and B key simultaneously. Whilst held down, connect the USB cable to your computer.

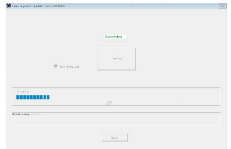

5. Once the download and firmware upload has reached 100%, the update is complete. You should see the word "PASS"



6. If for any reason you do not see the word PASS, please repeat these instructions.

CE

Goodbetterbest Ltd hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EC and RED directive 2014/53/EU.

Quick start

I : Connecting to Switch™ (via Bluetooth)

1. In settings, select the "controllers" icon.



2. Select the Change Grip/Order.



3. Press the Y and ⌂ key until the mode LED lights up. The controller will then automatically connect to the Switch™.



4. After successful connection, you will see the controller highlighted in user 1/2/3/4



5. Finally, press the ⌂ key to return to the home screen.

Shock adjustment

- Press and hold the ○ key and press ◄► or ▲▼ can made shock to increase or decrease.

Connecting to Switch™ (via wired USB)

- Dock the Switch™ console into its base / stand, and then connect the controller via the USB cable. The controller will automatically connect to the Switch™. Please ensure the Switch base is connected to mains power.
- After removing the controller from the Switch™, the controller will revert to utilizing a BT connection automatically.

Connecting to PS3 (via wired USB)

Connect the controller via USB connection. Press and hold the home button.

Use for windows PC (via wired USB)

Connect the controller via USB connection. Press the home button.

Use for windows PC (with Bluetooth)

- Turn on the Bluetooth function on the computer (or with a BT adaptar)
- Press the Y and ⌂ key until the mode LED turns on.
- Select "Add Bluetooth device" on your PC and select "Bluetooth" from the available drop down. You will see "Pro controller" available in the options. Select this and wait for Windows to setup the device.
- If there are any issues when connecting via Bluetooth please ensure you have updated the firmware at **www.gioteck.com/firmware** and follow online guide.
- If a password is required, please input 0000 or 12334.

Auto connect function

Whilst the controller is off, Press and hold the ⌂ key, it will automatically connect back to the last connected device.

Turbo function

For use with the following buttons: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

- Press and hold the key that you want to set the turbo function, then press the ○ key.
- If you want to disable the turbo key, follow the previous step.

After the controller is turned off, the previously selected "turbo" button will be cancelled.
If you wish to re-set the turbo mode, then you will need to repeat the initial step.

Reset function

If your controller is stuck in any mode, please press the "reset" button on the back of the controller.
This will reset the device to factory settings.

WX-4™

WIRELESS CONTROLLER FOR NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™& WINDOWS PC

USER MANUAL

gioteck
COME GET SOME

Thank you for purchasing the WX-4 Wireless Controller for Nintendo Switch™, Playstation 3™ & Windows PC from Gioteck.

We hope that this product goes beyond your expectations for a quality made accessory.

Please read this booklet thoroughly before using the product and read the Nintendo Switch™ manual for additional details regarding system operation.

EN **Key introduction:**
01: Home Button
02: Screen Shots & Turbo
03: Directional Pad
04: Function Buttons
05/06: Increase and Decrease Buttons

ES **Presentación de los botones:**
01: Botón HOME
02: Capturas de pantalla y Turbo
03: Botones de dirección
04: Botones de función
05/06: Botones + y -

PT **Menu de Teclas:**
01: Botão Home
02: Captura de ecrã&Turbo
03: Comando Direcional
04: Botões de função
05/06: Botões para Aumentar e Diminuir

FR **Disposition des touches:**
01: Bouton HOME
02: Bouton de capture d'écran et fonction Turbo
03: Boutons directionnels
04: Boutons de jeu
05/06: Boutons de réglage + et -

DE **Komponenten und Funktionen:**
01: Home-Knopf
02: Screenshots und Turbo
03: Richtungsknöpfe
04: Funktionsknöpfe
05/06: Plus-und Minus-Knöpfe

IT **Introduzione ai comandi:**
01: Pulsante Home
02: Screenshot e turbo
03: Pad direzionale
04: Pulsanti di funzione
05/06: Pulsanti aumento e riduzione

NL **Belangrijkste punten**
01: Home-knop
02: Schermopnames en turbo
03: Richtingsknoppen
04: Functieknoppen
05/06: Omhoog- en Omlaag-knoppen

SE **Knappar:**
01: Hemknapp
02: Skärmbilder och turbo
03: Styrplus
04: Funktionsknappar
05/06: Hög- och sänkknappar

DA **Knapper:**
01: Hjemmeknap
02: Skærmbilleder og turbo
03: Retningsknapper
04: Funktionsknapper
05/06: Forøg og formindsk

PL **Podstawowe informacje o przyciskach:**
01: Przycisk Start
02: Zrzuty ekranu i turbo
03: Pad kierunkowy
04: Przyciski funkcji
05/06: Przyciski plus i minus

WX-4™

COMANDO SEM FIOS WX-4 PARA NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

Manual do Utilizador

PT



Antes de utilizar este produto, leia cuidadosamente o manual e qualquer outro manual de hardware compatível. Guarde estas instruções para referência futura.

Introdução ao Produto

1. O comando WX-4 é compatível para utilização conjunta com a Switch™ & Windows PC.
2. O comando pode ser ligado via Bluetooth ou, em alternativa, através de uma ligação com fio USB.
3. Inclui tanto o controlo de movimento como a funcionalidade de som.
4. Utiliza uma bateria de ion de lítio embutida, que permite um tempo estimado de utilização de 10 horas.
5. Design ergonómico completo, o que permite uma experiência de jogo mais confortável.

Início Rápido

I: Ligar à Switch™ (via Bluetooth)

1. Nas configurações, selecione o ícone "comandos"
2. Selecione Mudar ´Grip´/Ordem.
3. Pressione Y e a tecla ⌂ até que o LED acenda.
O comando liga-se automaticamente à Switch™.
4. Após a ligação bem-sucedida, o comando surge destacado no utilizador 1/2/3/4.
5. Por fim, pressione a Tecla ⌂ para regressar ao ecrã inicial.

Ajuste de ´Shock´

- Pressione e mantenha pressionada a tecla ○, e pressione ◄► ou ▲▼ para aumentar ou diminuir o ´shock´.

Ligação à Switch™ (através de cabo USB)

- Coloque a sua consola Switch™ na base/suporte da consola, e depois ligue o comando através do cabo USB. O comando ligar-se-á automaticamente à Switch™ Certifique-se que a base da Switch está ligada à fonte de alimentação.
- Após remover o comando da Switch™, o comando voltará a utilizar automaticamente uma ligação BT.

Ligação à PS3 (através de cabo USB)

Ligue o comando através da ligação USB. Pressione e mantenha pressionado o botão 'Home'

Utilização em windows PC (através de cabo USB)

Ligue o comando através da ligação USB. Pressione o botão 'Home'

Utilização em windows PC (através de Bluetooth)

- Ligue a função Bluetooth no computador (ou com um adaptador BT)
- Prima simultaneamente as teclas Y e a tecla ⌂ até que o modo LED ligue.
- Selecione "Adicionar dispositivo Bluetooth" no seu PC e selecione "Bluetooth" a partir do menu suspenso. Estará disponível a opção "Controlador Pro". Selecione-a e aguarde que o Windows configure o dispositivo.
- Caso encontre algum problema ao ligar através do Bluetooth, verifique se o firmware está atualizado em **www.gioteck.com/firmware** e siga o guia online.
- Se lhe for pedida uma palavra passe, por favor, coloque a seguinte palavra passe 0000 ou 1234.

Função de ligação automática

Enquanto o comando está desligado, pressione e mantenha pressionada a tecla ⌂. Vai ligar-se automaticamente ao último aparelho a que se ligou.

Função Turbo

Para utilizar com os seguintes botões: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2. Estes podem usar funções turbo.

- Pressione e mantenha pressionada a Tecla que pretende definir com a função turbo, e, de seguida, pressione a tecla ○.
- Se pretender desativar a tecla turbo, siga o passo anterior.

Depois do comando ser desligado, o anteriormente selecionado botão de "turbo" será cancelado. Se pretender fazer um ´reset´ ao modo turbo, então terá de repetir os passos iniciais.

Função de Reset

Se o seu comando estiver preso em algum modo, por favor, pressione o botão de "reset" que se encontra na parte traseira do comando. Esta ação vai repor as configurações de fábrica.

Energia da Bateria

- **Quando desligado:** Ligue ao carregador. 4 LEDs vão piscar durante o processo de carregamento. Todas as luzes apagar-se-ão após o comando estar totalmente carregado.
- **Quando ligado:** Quando o aparelho está ligado, o LED piscará inicialmente ao carregar e permanecerá permanentemente ligado para indicar o momento em que comando estiver totalmente carregado.
- **Durante bateria fraca:** Os LEDs piscarão para indicar bateria fraca.

Se o comando não tiver bateria, poderá levar até 2 minutos para carregar o suficiente para indicar que o carregamento normal está em processo.

Desligar o Comando

Pressione o botão ´Home´ durante 5 segundos para desligar manualmente o comando.
Ao tentar ligar-se, se o comando não conseguir ligar-se a um dispositivo dentro de 30 segundos, irá desligar-se automaticamente.
O controlador permitirá 60 segundos para o emparelhamento BT antes de exigir que o processo seja reiniciado.
Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 5 minutos, o comando desligar-se-á.

Parâmetros do produto

Modelo do produto	WX-4
Plataformas compatíveis	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Voltagem/corrente	Tensão de entrada:5V/ Corrente de entrada: 500mA
Tamanho do produto	155mm x 100mm x 60mm
Distância de trabalho	≤ 10m
Versão Bluetooth	3.0
Capacidade da Bateria	500mAh
Peso líquido	169g
Tempo de utilização	8-20 horas

Embalagem e acessórios

Comando Profissional x1/Linha de dados x1/Manual do utilizador

Problemas comuns

Porque é que não consigo ligar à Switch™?
Resposta: Por favor, certifique-se que a sua Switch™ não se encontra em modo de voo.

Porque é que não consigo ligar-me via Bluetooth ao meu PC?
Resposta: Provavelmente há um problema com o seu adaptador BT. Se este falhar, por favor, ligue-se via cabo USB.

WX-4™

KABELLOSER CONTROLLER FÜR NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

Benutzerhandbuch

DE



Bitte lies dir dieses Benutzerhandbuch und die Benutzerhandbucher der kompatiblen Hardware sorgfältig durch, bevor du dieses Produkt in Betrieb nimmst. Bitte bewahre diese Hinweise auch zur späteren Einsichtnahme auf.

Produkteinführung

1. Der WX-4 Controller ist kompatibel mit Nintendo Switch™ und Windows PC.
2. Er kann via Bluetooth oder alternativ über ein USB-Kabel verbunden werden.
3. Er unterstützt sowohl Bewegungssteuerung als auch Vibrationsfunktion.
4. Mit dem eingebauten Lithium-Ionen-Akku können bis zu 10 Stunden Spielzeit erreicht werden.
5. Das komplett ergonomische Design sorgt für ein bequemeres Gaming-Erlebnis.

Schnellstart

I: Verbindung zur Switch™ (via Bluetooth)

1. Wähle das „Controller"-Symbol in den Einstellungen.
2. Wähle „Griffweise/Reihenfolge ändern".
3. Drücke den Y- und ⌂ -Knopf, bis die Status-LEDs aufleuchten. Der Controller wird sich automatisch mit der Switch™ verbinden.
4. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint der Controller unter Benutzer 1/2/3/4.
5. Drücke anschließend den ⌂ -Knopf, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

Anpassen der Vibrationsfunktion

- Drücke und halte den ○-Knopf und drücke ◄► oder ▲▼, um die Stärke der Vibrationsfunktion anzupassen.

Verbindung zur Switch™ (via USB-Kabel)

- Platziere die Switch™-Konsole in der Switch™-Station und verbinde anschließend den Controller über das USB-Kabel. Der Controller wird sich automatisch mit der Switch™ verbinden. Bitte stelle sicher, dass die Stromversorgung der Switch™-Station angeschlossen ist.
- Sobald der Controller von der Switch™ getrennt wird, fällt er automatisch auf den BT-Betriebsmodus zurück.

Verbindung zur PS3 (via USB-Kabel)

Verbinde den Controller über das USB-Kabel. Drücke und halte die Home-Taste.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Verbinde den Controller über das USB-Kabel. Drücke die Home-Taste.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

- Schalte die Bluetooth-Funktion deines Computers ein (oder nutze einen BT-Adapter)
- Drücke den Y- und ⌂ -Knopf, bis die Status-LEDs aufleuchten.
- Wähle „Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen" auf deinem PC und wähle „Bluetooth" aus der verfügbaren Dropdown-Liste. Unter den angezeigten Geräten müsste „Pro Controller" erscheinen. Wähle ihn aus und warte, bis Windows das Gerät eingerichtet hat.
- Wenn beim Koppeln oder Verbinden über Bluetooth Probleme auftreten, stelle bitte sicher, dass du die Firmware von folgender Seite aktualisiert hast: und der Online-Anleitung folgst: **www.gioteck.com/firmware**
- Solltest du nach einem Passwort gefragt werden, verwende bitte 0000 oder 12334.

Automatische Verbindungsfunktion

Drücke und halte den ⌂ -Knopf, während der Controller ausgeschaltet ist, um den Controller automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät zu verbinden.

Turbo-Funktion

Kann mit folgenden Knöpfen genutzt werden: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

- Drücke und halte den Knopf, mit dem du die Turbo-Funktion nutzen möchtest, und drücke anschließend den ○ -Knopf.
- Um den Turbo-Knopf zu deaktivieren, wiederhole den vorherigen Schritt.

Nach dem Ausschalten des Controllers wird der zuvor ausgewählte Turbo-Knopf gelöscht. Wenn du den Turbo-Modus erneut zuweisen möchtest, wiederhole den ersten Schritt.

Reset-Funktion

Sollte dein Controller in einem der Modi stecken geblieben sein, drücke bitte den Reset-Knopf auf der Rückseite des Controllers. Dadurch wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Aufladen des Akkus

- **Im ausgeschalteten Zustand:** Verbinde das Kabel, um den Controller aufzuladen. Während des Ladevorgangs blinken 4 LEDs auf. Wenn der Controller vollständig aufgeladen ist, erlöschen alle LEDs.
- **Im verbundenen Zustand:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinken die LEDs auf, während der Controller geladen wird und leuchten permanent, sobald der Controller vollständig aufgeladen ist.

- **Bei niedrigem Akkustand:** Ein niedriger Akkustand wird durch blinkendes LED signalisiert.

Hinweis: Wenn der Akku komplett entladen ist, kann es bis zu 2 Minuten dauern, bis der normale Aufladevorgang angezeigt wird.

Ausschalten des Controllers

Halte den Home-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller manuell auszuschalten.
Wenn der Controller 30 Sekunden lang keine Verbindung mit einem Gerät aufbauen kann, schaltet er sich automatisch ab.
Der Controller versucht 60 Sekunden lang sich mit einem BT-Gerät zu verbinden, bevor der Prozess erneut gestartet werden muss.
Wenn 5 Minuten lang keine Tasten gedrückt werden, schaltet sich der Controller automatisch ab.

Produktparameter

Modell	WX-4
Unterstützte Plattformen	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Spannung/Stromstärke	Eingangsspannung: 5v/ Eingangsstrom: 500 mA
Produktabmessungen	155mm x 100mm x 60mm
Reichweite	≤ 10m
Bluetooth-Version	3.0
Batteriekapazität	500mAh
Nettogewicht	169g
Betriebsdauer	8-20 Stunden

Verpackung und Zubehör

Pro Controller x1 / Data line x1/User's manual x 1

Häufige Probleme

Warum verbindet sich der Controller nicht mit der Switch™?
Antwort: Bitte stelle sicher, dass sich deine Switch™ nicht im Flugmodus befindet.

Warum verbindet sich der Controller nicht via Bluetooth mit meinem PC?
Antwort: Es könnte ein Problem mit deinem BT-Adapter vorliegen. Bitte versuche es via USB-Kabel.

Warum lädt mein Controller sich nicht auf?
Antwort: Bitte halte die kleine Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers 3 Sekunden lang gedrückt. Lade danach den Controller vollständig auf (2 Stunden). Dies sollte die Batterie zurücksetzen.
Einige Spiele sind speziell für die Joy-Cons ausgelegt und unterstützen deshalb keine Vibrationsfunktion und Bewegungssteuerung mit diesem Controller.

Firmware-Updates

1. Besuche **www.Gioteck.com** und lade das „Firmware update tool" herunter.
2. Öffne „Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe".
3. Wähle „Auto Download".
4. Drücke das „Aufwärts-Knopf" und den „B-Knopf" gleichzeitig. Verbinde den Controller über das USB-Kabel mit dem Computer, während du die Tasten gedrückt hältst.
5. Das Update ist abgeschlossen, wenn der Download und der Firmware-Upload zu 100 % abgeschlossen sind. Anschließend sollte auf das Wort „PASS" auf dem Bildschirm sehen.
6. Sollte/st du aus irgendeinem Grund nicht das Wort „PASS" sehen, wiederhole bitte die vorherigen Schritte.

CE

Goodbetterbest Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU erfüllt.

WX-4™

MANETTE WX-4 SANS FIL POUR NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

Guide de l'utilisateur

FR



Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que tout autre guide relatif aux matériels compatibles. Conservez ces instructions pour votre référence ultérieure.

Présentation du produit

1. La manette WX-4 est compatible avec la console Nintendo Switch™ et les PC Windows.
2. Elle peut être connectée via Bluetooth, ou par le biais d'un câble USB.
3. Ses fonctionnalités incluent les vibrations et les commandes par mouvement.
4. Grâce à sa batterie lithium-ion intégrée, elle vous promet également une autonomie estimée de 10 heures.
5. Un design ergonomique optimal pour une expérience de jeu des plus confortables.

Démarrage rapide

I: Connexion à la console Nintendo Switch™ (via Bluetooth)

1. Allez dans Paramètres, puis sélectionnez l'icône « Manettes ».
2. Sélectionnez l'option « Changer le style/l'ordre ».
3. Appuyez sur les boutons Y et ⌂ jusqu'à ce que les voyants DEL s'allument. La manette se connectera alors automatiquement à la console Nintendo Switch™.
4. Une fois la connexion établie, la manette apparaîtra en surbrillance pour l'utilisateur 1/2/3/4.
5. Enfin, appuyez sur le bouton ⌂ pour revenir à l'écran d'accueil.

Réglage de l'effet de choc

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ○ et appuyez sur les boutons ◄► ou ▲▼ pour amplifier ou réduire l'effet de choc.

Connexion à la console Nintendo Switch™ (via câble USB)

- Insérez la Nintendo Switch™ dans sa station d'accueil, puis branchez la manette à l'aide du câble USB. La manette se connectera alors automatiquement à la console Nintendo Switch™ Assurez-vous que la station d'accueil est raccordée à une alimentation électrique.
- Si le câble USB de la manette est débranché de la console Nintendo Switch™, alors la connexion via Bluetooth sera utilisée par défaut.

Connexion à la console PS3 (via câble USB)

Branchez la manette à l'aide du câble USB. Appuyez et maintenez le bouton HOME.

Connexion à un PC Windows (via câble USB)

Branchez la manette à l'aide du câble USB. Appuyez sur le bouton Home.

Connexion à un PC Windows (via Bluetooth)

- Activez la fonction Bluetooth de l'ordinateur (ou branchez un adaptateur Bluetooth).
- Appuyez sur les boutons Y et ⌂ jusqu'à ce que les voyants DEL s'allument.
- Sélectionnez Ajouter un périphérique Bluetooth sur votre PC puis Bluetooth dans le menu déroulant disponible. Vous verrez « Pro controller » (contrôleur pro) dans les options. Sélectionnez ce périphérique et attendez que Windows termine la configuration.
- En cas de difficulté à vous connecter en Bluetooth, vérifiez que vous avez actualisé le firmware sur **www.gioteck.com/firmware** et, suivez le guide en ligne.
- Si un mot de passe est requis, veuillez saisir « 0000 » ou « 1234 ».

Fonction de connexion automatique

Quand la manette est éteinte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⌂. Elle se connectera alors automatiquement au dernier appareil connu.

Fonction Turbo

Pour les touches suivantes : A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonction Turbo, puis appuyez sur le bouton ○.
- Si vous souhaitez désactiver le bouton Turbo :

Éteignez la manette. La fonction Turbo ne sera alors plus attribuée au dernier bouton choisi. Pour réactiver le mode Turbo, il est nécessaire de reconfigurer le ou les boutons désirés.

Fonction de réinitialisation

Si votre manette est figée sur un seul mode, appuyez sur le bouton « reset » situé au dos de l'appareil. Ceci aura pour effet de rétablir les paramètres d'usine de la manette.

Chargement de la batterie

- **Lorsque la manette est éteinte:** Branchez-la pour la charger. 4 voyants DEL clignoteront pour indiquer que la charge est en cours. Ces mêmes voyants s'éteindront une fois la manette chargée.
- **Lorsque la manette est allumée:** Si l'appareil est allumé, les voyants DEL se mettront à clignoter lors du chargement puis brilleront en permanence tout au long du processus de chargement.
- **Lorsque la batterie de la manette est faible:** Les voyants DEL clignoteront pour indiquer l'état de la batterie.

WX-4™

MANDO INALÁMBRICO WX-4 PARA NINTENDO SWITCH™, PLAYSTATION 3™ & WINDOWS PC

Manual de instrucciones

ES



Lee atentamente este manual y los manuales de los dispositivos compatibles antes de usar el producto. Guarda estas instrucciones por si las necesitas en el futuro.

Información del producto

1. El mando WX-4 es compatible con Nintendo Switch™ y PC con Windows.
2. Se puede conectar mediante Bluetooth o mediante un cable USB.
3. Incluye funciones de control por movimiento y vibración.
4. Con su batería integrada Li-ion permite unas 10 horas de juego.
5. Diseño ergonómico que ofrece una experiencia de juego más cómoda.

Inicio rápido

I: Conectar a Nintendo Switch™ (mediante Bluetooth)

1. Ve a los ajustes y selecciona el icono «Mandos».
2. Ve a Cambiar el orden o el modo de sujeción.
3. Pulsa los botones Y y ⌂ hasta que se iluminen los LED indicadores. El mando se conectará de forma automática a Nintendo Switch™.
4. Tras completar la conexión, verás el mando destacado en uno de los 4 usuarios.
5. Para terminar, pulsa el botón ⌂ para volver a la pantalla de inicio.

Ajustar la vibración

- Mantén pulsado el botón ○ y pulsa los botones ◄► o ▲▼ para reducir o aumentar la potencia de la vibración.

Conectar a Nintendo Switch™ (mediante cable USB)

- Coloca Nintendo Switch™ en la base y conecta el mando mediante el cable USB. El mando se conectará de forma automática a la Nintendo Switch™. Asegúrate de que la base de la consola está conectada a la electricidad.
- Al desconectar el mando de Nintendo Switch™, volverá a conectarse mediante BT automáticamente.

Conectar al sistema PlayStation®3 (mediante cable USB)

Conecta el mando mediante el cable USB y mantén pulsado el botón HOME.

Usar en PC con Windows (mediante cable USB)

Conecta el mando mediante el cable USB y pulsa el botón HOME.

Usar en PC con Windows (mediante Bluetooth)

- Activa la función Bluetooth en el ordenador (o usa un adaptador BT)
- Pulsa los botones Y y ⌂ hasta que se iluminen los LED indicadores.
- Elige «Agregar dispositivos Bluetooth» en tu PC y selecciona «Bluetooth» en el menú desplegable disponible. Entre las opciones verás «Mando Pro». Selecciona esta opción y espera a que Windows configure el dispositivo.

- Si tienes algún problema con la conexión por Bluetooth, asegúrate de haber actualizado el firmware en **www.gioteck.com/firmware** y sigue la guía online.
- Si pide una contraseña, escribe 0000 o 1234.

Función de conexión automática

Con el mando apagado, mantén pulsado el botón ⌂ para conectarlo automáticamente al último dispositivo al que se conectó.

Función Turbo

Esta función es compatible con los botones: A, B, X, Y, L1, L2, R1 y R2.

- Mantén pulsado el botón con el que quieres usar la función Turbo y pulsa el botón ○
- Para desactivar el botón Turbo, sigue el paso anterior.

Al apagarlo, el mando olvidará la tecla a la que asignó la función Turbo. Si quieres volver a activarla, deberás repetir el paso inicial.

Función Reset

Si tu mando se ha quedado atascado en un modo, pulsa el botón Reset situado en la parte trasera. El mando recuperará los ajustes de fábrica.

Cargar la batería

- **Con el mando apagado:** enchúfalo para cargarlo. Los 4 LED parpadearán durante la carga. Todas las luces se apagarán cuando el mando esté completamente cargado.
- **Con el mando conectado:** si el dispositivo está encendido, los LED se iluminarán al comenzar la carga y permanecerán encendidos cuando esté completamente cargado.
- **Con poca batería:** los LED parpadearán para indicar que tiene poca batería.

Si el mando no tiene batería, podría tardar hasta 2 minutos en cargar lo suficiente antes de indicar que la carga está en marcha.

Apagar el mando

Mantén pulsado el botón HOME durante 5 segundos para apagar el mando de forma manual.
Al intentar conectarse, el mando se apagará de forma automática tras 30 segundos si no encuentra ningún dispositivo. Tras 60 segundos intentando una sincronización sin éxito, deberá iniciarse el proceso de nuevo.
El mando se apagará automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 5 minutos.

Parámetros del producto

Modelo del producto	WX-4
Plataformas compatibles	Nintendo Switch™, Windows, sistema PlayStation®3
Voltaje/corriente	Tensión de entrada: 5v/ corriente de entrada: 500 mA
Tamaño del producto	155mm x 100mm x 60mm
Distancia de funcionamiento	≤ 10m
Versión de Bluetooth	3.0
Capacidad de la batería	500 mAh
Peso neto	169g
Tiempo de funcionamiento	De 8 a 20 horas

Accesorios

Pro Controller x1 / Data line x1 / User's manual x 1

Problemas comunes

¿Por qué no me puedo conectar a Nintendo Switch™?
Respuesta: Asegúrate de que Nintendo Switch™ no está en modo avión.

¿Por qué no me puedo conectar a mi PC mediante Bluetooth?
Respuesta: Puede que haya algún problema con tu adaptador de Bluetooth. En caso de fallo, conecta el mando mediante un cable USB.

¿Por qué mi mando no se carga?
Respuesta: Mantén pulsado el pequeño botón de reinicio de la parte trasera del mando durante 3 segundos. A continuación, carga el mando por completo (2 horas). Esto debería reiniciar la batería.
Algunos juegos están diseñados específicamente para los Joy-Con™, por lo que las funciones de vibración y control por movimiento de este mando podrían no funcionar.

Actualizar el firmware

1. Visita **www.gioteck.com** para acceder a la herramienta de actualización del firmware.
2. Abre el programa Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe.
3. Selecciona «Auto Download».
4. Pulsa los botones arriba y B al mismo tiempo. Mantenlos pulsados y conecta el mando al ordenador mediante el cable USB.
5. La actualización se habrá completado cuando la descarga y la carga de firmware alcancen el 100 %. Deberías ver la palabra «PASS».
6. En caso contrario, repite estas instrucciones.

CE

Por la presente, Goodbetterbest Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones establecidas mediante la directiva 2014/30/EC sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y la directiva 2014/53/UE sobre la armonización en materia de la legislación de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos.

Si la batterie de la manette est épuisée, les voyants peuvent prendre jusqu'à 2 minutes pour indiquer que la charge est bel et bien en cours.

Éteindre la manette

Maintenez enfoncé le bouton HOME pendant 5 secondes pour éteindre manuellement la manette.
Si, lors d'une tentative de connexion, la manette ne parvient pas à établir la connexion avec un autre appareil après 30 secondes, elle s'éteindra automatiquement.
Pour une connexion Bluetooth, vous disposez de 60 secondes pour compléter le jumelage avec un autre appareil, après quoi le processus doit être relancé.
Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 minutes, la manette s'éteindra automatiquement.

Paramètres du produit

Modèle du produit	WX-4
Plateformes prises en charge	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Voltage/alimentation	Voltage à l'entrée: 5v/Ampérage: 500 mA
Taille du produit	155 mm par 100 mm par 60 mm
Portée	≤10m
Version Bluetooth	3.0
Capacité de la batterie	500mAh
Poids net	169g
Temps d'autonomie	de 8 à 20 h

Emballage et accessoires

Pro Controller x1/Data Line x1/User's manual x 1

Dépannage

Je n'arrive pas à me connecter à la Nintendo Switch™.
Réponse: Veuillez vous assurer que votre Nintendo Switch™ n'est pas en mode avion.

Je n'arrive pas à me connecter à mon PC via Bluetooth.
Réponse: Votre adaptateur Bluetooth pourrait être à l'origine du problème. Le cas échéant, veuillez brancher la manette à votre PC à l'aide d'un câble USB.

Ma manette ne se charge pas. Pourquoi ?
Réponse: maintenez la petite touche de réinitialisation à l'arrière de la manette pendant 3 secondes, puis chargez totalement la manette (2 heures). La batterie devrait alors être réinitialisée.

Certains jeux sont spécifiquement conçus pour les Joy-Cons. En conséquence, il se peut que les fonctionnalités de vibrations et de commandes par mouvement ne fonctionnent pas avec cette manette.

Mise à jour du micrologiciel

1. Veuillez vous rendre sur **www.Gioteck.com** pour accéder à l'outil de mise à jour du micrologiciel.
2. Ouvrez Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe.
3. Sélectionnez l'option « Auto Download ».
4. Appuyez simultanément sur la touche directionnelle « Haut » et sur le bouton B. Tout en appuyant sur ces boutons, branchez le câble USB à votre ordinateur.
5. La mise à jour est effectuée dès lors que le téléchargement du micrologiciel affiche 100 %. Le mot « PASS » devrait alors apparaître à l'écran.
6. Si pour quelque raison le mot « PASS » ne s'affiche pas, veuillez recommencer le processus indiqué ci-dessus.

CE

Goodbetterbest Ltd affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE.