ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE


Différentes pièces de rechange et accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur Scalextric. Les roues et essieux doivent être changés en même temps car il s'agit d'un ensemble complet.

L'entretien et le remplacement des pièces usagées doivent être réalisés par un adulte. Les pièces démontées doivent être tenues hors de portée des enfants.


Une liste complète des revendeurs Scalextric est disponible au www.scalextric-usa.com.

Deux tresses de rechange sont incluses dans ce coffret. Vous pouvez acheter des tresses supplémentaires dans des ensembles de pièces de rechange (C8312).


CHANGER LES TRESSES D'ALIMENTATION

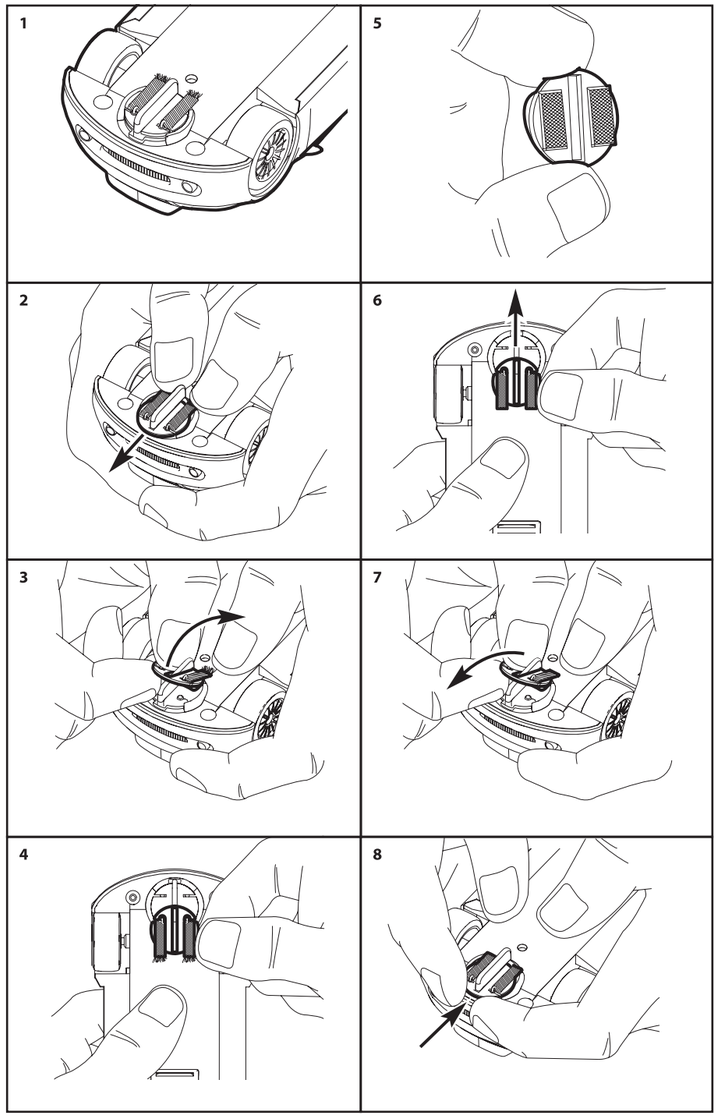

ENTRETIEN DES SECTIONS DE PISTE

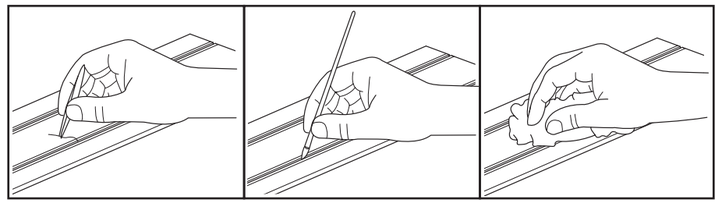

ENTRETIEN DES VOITURES

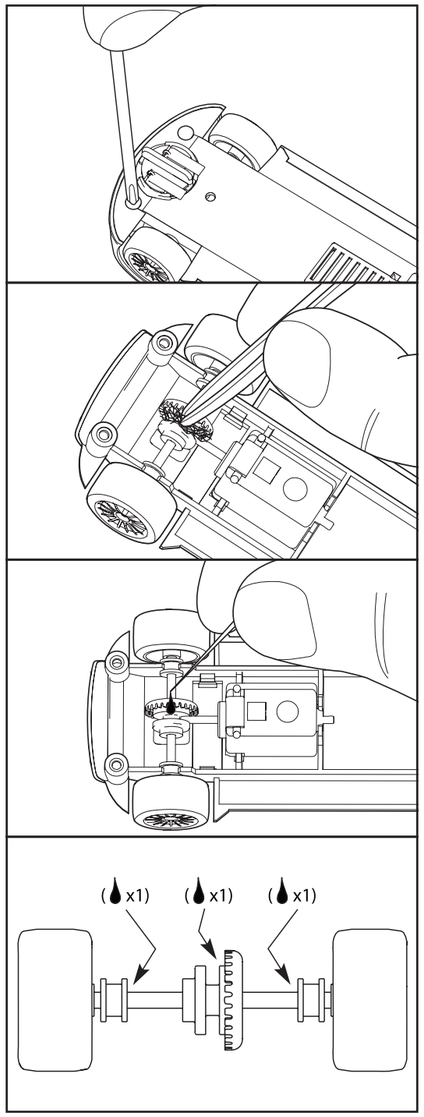

Hornby Hobbies Ltd, 3rd Floor, The Gateway, Innovation Way, Discovery Park, Sandwich, CT13 9FF United Kingdom

4-1478FR 0813

Printed in China

SCALEXTRIC®

IMPORTANT -
Veuillez lire la section «Avertissements aux parents»

ATTENTION – JOUET ELECTRIQUE

NON RECOMMANDE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS. COMME POUR TOUS LES PRODUITS ELECTRIQUES, DES PRECAUTIONS DOIVENT ETRE PRISES LORS DE SA MANIPULATION ET DE SON UTILISATION DE FACON A PREVENIR LES RISQUES D'ELECTROCUTION.
ENTREE: 120V – 60Hz – 16VA
SORTIE: 15VDC – 1.2A

Instructions Circuit

IMPORTANT – AVERTISSEMENTS AUX PARENTS

- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans à cause de petites pièces qu'ils pourraient avaler et suffoquer. Certains composants ont des pointes et des bords coupants – manipulez-les avec précaution.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- **Si le moteur électrique de la voiture se coince, enlevez la voiture de la piste et laissez-la refroidir. Ne touchez jamais le boîtier du moteur.**
- Le transformateur de l'alimentation n'est pas un jouet. C'est un « transformateur pour jouets ». Avant utilisation, vérifiez que le transformateur est réglé sur la bonne tension pour votre alimentation électrique. Utilisez ce circuit uniquement avec le transformateur recommandé. Vous devez examiner le transformateur régulièrement pour identifier des dommages éventuels au boîtier, aux broches des prises et aux câbles. **Si vous remarquez des dommages, vous devez cesser d'utiliser le circuit et remplacer le transformateur par une nouvelle unité recommandée par Hornby. Ne tentez jamais d'ouvrir le transformateur vous-même.**
- Les manettes neuves risquent de chauffer et de dégager une légère odeur ainsi que de la vapeur. Ces phénomènes sont parfaitement normaux et proviennent du revêtement protecteur des pièces internes. Ils disparaîtront après utilisation. Mais ils peuvent se produire à nouveau si l'on appuie sur la gâchette de façon continue dans la même position lors d'une course.
- Avant de nettoyer une pièce, quelle qu'elle soit, débranchez le transformateur de la prise de courant. N'utilisez pas de liquide pour le nettoyage.
- Veuillez conserver ces consignes et cette adresse pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

GARANTIE LIMITÉE À 90 JOURS ETATS-UNIS ET CANADA

Cette garantie concerne uniquement les produits achetés et utilisés aux États-Unis ou au Canada.

Pour valider votre garantie, veuillez remplir et retourner la fiche d'inscription qui se trouve avec le produit, dans un délai de 30 jours à compter de sa date d'achat. Veuillez conserver cette garantie ainsi que votre preuve d'achat d'un concessionnaire agréé de Scalextric.

Si les mécanismes de ce produit s'avèrent défectueux, que ce défaut provienne de matériaux défectueux ou d'une malfaçon au cours de la période de 90 jours suivant la date d'achat, Hornby America s'engage, à réparer ou à remplacer gratuitement le produit défectueux. La décision de réparer ou de remplacer le produit défectueux sera prise par Hornby America à son entière discrétion.

La présente garantie concerne uniquement l'utilisation privée et non-commerciale du produit, par l'acheteur original enregistré. Les altérations, accidents, abus, négligences, réparations non autorisées ou autres causes sans rapport avec des matériaux défectueux ou une malfaçon, annuleront cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les consommables.

Les droits indiqués dans cette garantie sont les seuls et exclusifs recours de l'acheteur de faire une réclamation en vertu de la garantie. Les garanties implicites, y compris la garantie implicite de qualité marchande, sont limitées à une période de 90 jours à compter de la date d'achat et sont sous réserve des conditions des présentes.

Hornby America décline toute responsabilité quant aux dommages accessoires ou immatériels découlant de la violation de toute garantie explicite ou implicite.

Bien que cette garantie vous confère des droits spécifiques vis-à-vis de la loi, il est possible que vous bénéficiiez d'autres droits, qui seront différents d'un état à un autre et d'une province à une autre.

On trouvera la réponse à de nombreuses questions techniques sur le site web de Scalextric www.scalextric-usa.com. Assurez-vous de prendre connaissance des instructions d'utilisation.

Si le problème persiste, veuillez contacter:

HORNBY AMERICA, INC. Téléphone: 877-270-9429 (sans frais)
Courriel: technicalsupport@hornby.us

Si notre représentant n'est pas en mesure de résoudre le problème par téléphone ou par courriel, on pourra vous demander de renvoyer le produit (fret payé d'avance) à l'adresse suivante, sans oublier d'indiquer vos coordonnées :

HORNBY AMERICA INC, 3900-C2 INDUSTRY DRIVE EAST, FIFE, WA 98424, USA


Avant de retourner un produit, vous devez obtenir l'autorisation préalable de Hornby America. L'article réparé ou remplacé vous sera renvoyé, fret payé d'avance (uniquement pour les États-Unis et le Canada) ou bien il sera disponible chez un concessionnaire Scalextric près de chez vous.naire Scalextric près de chez vous concessionnaire Scalextric USA Inc près de chez vous.


⚠ DANGER: RISQUE DE SUFFOCATION Petites pièces. Ne convienent pas aux enfants de moins de 3 ans.


AGE 3 REGARDER SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE
AGE 4-7 A UTILISER SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE

AGE 8+

CONTENU

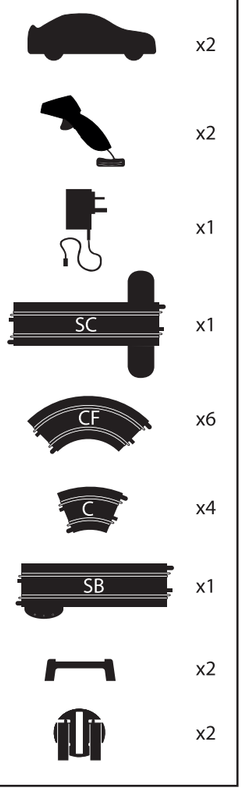

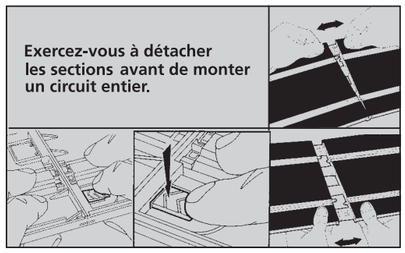

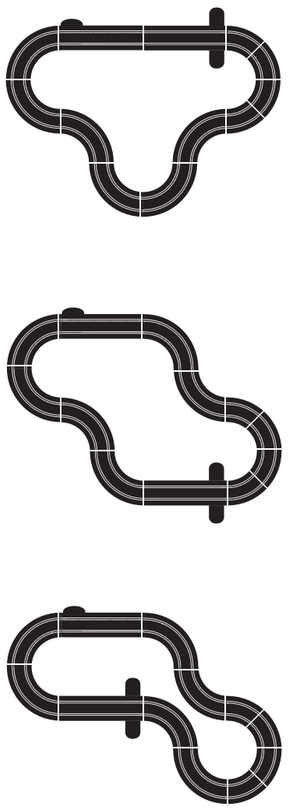

Nous vous conseillons de monter ce circuit à la température ambiante.

Les codes de référence indiqués sur les diagrammes des circuits sont imprimés en-dessous de chaque section de piste.

(1) Mise en route, suivez les illustrations numérotées pour monter votre circuit, guidé par le schéma de circuit. !Si les connecteurs des extrémités du circuit se sont aplatis pendant le stockage, redressez-les comme indiqué à la figure **1a**. Cela leur permettra de s'engager à fond lorsque vous monterez le circuit.

(2) Ajoutez les supports sous le circuit (si nécessaire) aux endroits indiqués sur les diagrammes.

(3) Branchez la fiche du transformateur mural dans la prise centrale de l'alimentation électrique du circuit et branchez les fiches des manettes dans les prises extérieures marquées 1 et 2. Branchez ensuite la fiche du transformateur mural dans la prise de courant.

(4) Placez les voitures sur la piste en vérifiant que leurs guides sont bien engagés dans la fente du circuit.

(5) Pour commencer la course, appuyez doucement sur la gâchette de la manette pour accélérer sur les lignes droites et relâchez la gâchette pour ralentir dans les virages. Plus vous appuyez sur la gâchette, plus la voiture va vite.

(6) Pour les débutants, le mouvement de la gâchette peut être limité en faisant glisser le bouton sur la face inférieure de la manette. Il y a 4 positions de réglage disponibles qui limiteront la puissance maximale à 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

En cas de problème

La plupart des problèmes sont facilement résolus en nettoyant ou en réglant les tresses de contact sous les voitures et, si nécessaire, en remplaçant complètement les tresses. Des tresses de rechange sont fournies dans le coffret, où vous trouverez aussi les instructions pour les monter.

- Vérifiez que le guide peut tourner librement.
- Vérifiez que les voitures sont engagées correctement dans la fente et que les deux tresses sont bien en contact avec les rails de la piste.
- Si nécessaire, ajustez la position des tresses au moyen d'un tournevis ou d'un outil similaire pour qu'elles soient bien en contact avec les rails de la piste.
- Une vieille brosse à dents est idéale pour redresser ou nettoyer les tresses.

Si les problèmes persistent

- Vérifiez si les 3 fiches sont bien enfoncées dans l'alimentation électrique du circuit.
- Vérifiez si le transformateur de la prise murale est bien alimenté.
- Vérifiez si deux voitures ne sont pas placées sur la même fente.
- Vérifiez si vous utilisez bien la bonne manette en essayant l'autre.
- Vérifiez si toutes les sections de piste sont solidement reliées et que les connecteurs électriques sont bien enfoncés sur toute la longueur du circuit.
- Vérifiez s'il y a des débris dans les fentes, qui pourraient gêner les guides des voitures.
- Essuyez la piste avec un chiffon propre et non pelucheux. Faites-en de même pour les pneus arrière des voitures. N'utilisez jamais de matériaux ou liquides abrasifs pour le nettoyage.
- Vérifiez que les roues arrière des voitures peuvent tourner librement. Vérifiez s'il y a des débris qui pourraient gêner leur mouvement et si l'essieu est bien enclenché dans ses clips de support.
- Si le moteur électrique de la voiture se coince, enlevez la voiture de la piste et laissez-la refroidir. Ne touchez jamais le boîtier du moteur. Appelez le numéro d'assistance à la clientèle qui vous conseillera.

Courts-circuits

- Le transformateur est équipé d'un sectionneur de sécurité qui arrête automatiquement l'alimentation en cas de court-circuit. Si cela se produit, débranchez le transformateur, éliminez l'origine du court-circuit, rebranchez le transformateur et mettez-le en route. Le sectionneur est réinitialisé au bout d'environ 60 secondes après débranchement du transformateur.
- Pour établir l'origine du court-circuit, recherchez notamment des objets métalliques qui auraient pu tomber en travers des rails de la piste ou dans la fente. Vérifiez qu'aucun fil provenant de la tresse de contact ne s'est inséré dans la fente ou enroulé du mauvais côté du guide d'une voiture.

Si vous avez trop d'accidents

- Supprimez les débris qui pourraient se trouver sur la piste ou dans la fente.
- Vérifiez que les tresses de la voiture ne forcent pas le devant de la voiture à se soulever, ce qui empêcherait le guide de s'enfoncer correctement dans la fente.
- Il vous suffit peut-être tout simplement… de ralentir ! Relâchez la gâchette à l'approche des virages et appuyez lentement sur la gâchette lorsque la voiture entame une ligne droite.
- Pour les débutants, utilisez le dispositif de restriction du déplacement de la gâchette pour éviter les excès de vitesse.

