
8+

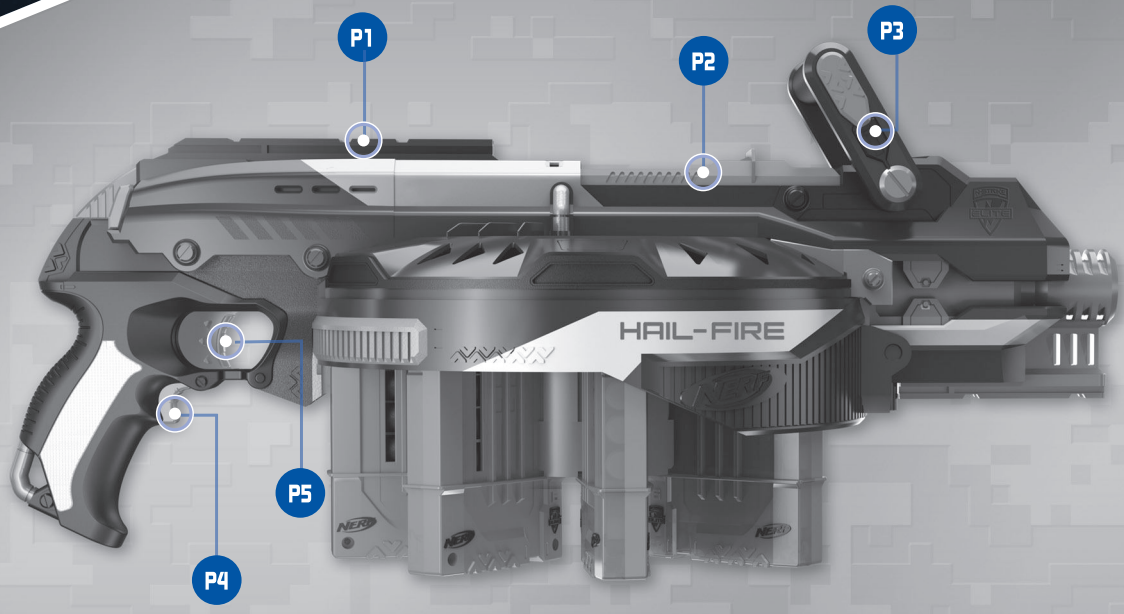

NERF Nation


Facebook NERF.COM YouTube

GB Ask a parent before going online. F Demande à un parent avant de te connecter à Internet. D Bitte deine Eltern um Erlaubnis, bevor du online gehst. E Pide permiso a tus padres antes de acceder online. P Pede autorização aos teus pais para acederes à Internet. I Prima di connettersi a internet, chiedere il permesso ai genitori. NL Vraag toestemming aan je ouders voordat je online gaat. S Fråga en förälder innan du använder Internet. DK Spørg dine forældre om lov, før du går på nettet. N Spør foreldre før du går inn på nettet. FIN Pyydä vanhemmiltasi lupa käyttää Internetiä. GR Ζητήστε την άδεια γονέα προτού συνδεθείτε δικτυακά. PL Poproś rodzica o zgodę przez połączeniem się z Internetem. H Kérj engedélyt a szüleidtől, mielőtt neteznél! TR İnternet sitesine girmeden önce anne babanızdan izin alın. CZ Než přejdete do režimu online, zeptejte se rodičů. SK Skôr, než pôjdete na internet, požiadajte o povolenie rodiča. RO Cere permisiunea unui adult înainte de a intra pe internet. RU Перед тем, как выйти в Интернет, спросите разрешения родителей.

N-STRIKE ELITE

HAIL-FIRE

GB TO INSTALL BATTERIES
F POUR METTRE LES PILES
D BATTERIEN EINLEGEN
E PARA COLOCAR LAS PILAS
P PARA COLOCAR AS PILHAS
I PER INSERIRE LE BATTERIE
NL BATTERIJEN PLAATSEN
S SÄTTA I BATTERIER
DK SÅDAN ISÆTTES BATTERIERNE
N SLIK SETTER DU INN BATTERIER
FIN PARISTOJEN ASENTAMINEN
GR ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
PL WKŁADANIE BATERII
H ELEMEK BEHELYEZÉSE
TR PİLLERİ YERLEŞTİRMEK İÇİN
CZ JAK VLOŽIT BATERIE
SK AKO VLOŽIŤ BATÉRIE
RO PENTRU INTRODUCEREA BATERIILOR
RU ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ БАТАРЕЙКИ

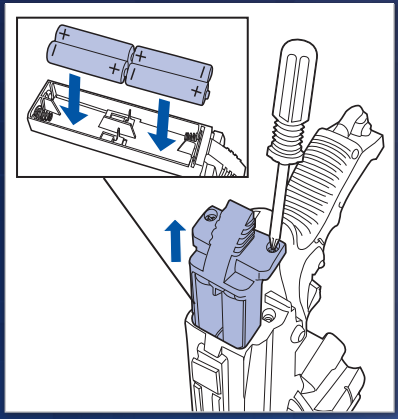

GB Requires 4 x 1.5V "AA" or LR6 size batteries (not included).
F Fonctionne avec des piles 4 x 1,5 V "AA" ou LR6 (non comprises).
D 4 x 1,5 V LR6 (AA) Batterien erforderlich (nicht enthalten).
E Son necesarias 4 pilas LR6 de 1,5V (no incluidas).
P São necessárias 4 pilhas "AA" ou LR6 de 1.5V (não incluídas).
I Sono necessarie 4 batterie da 1,5 V "AA" o LR6 (non incluse).
NL 4 x 1,5V "AA" of LR6 batterijen vereist (niet inbegrepen).
S 4 x 1,5 V (6V) LR6-batterier krävs (ingår ej).
DK Kræver 4 x 1,5 V "AA"- eller LR6-batterier (ikke inkluderet).
N Krever 4 x 1,5 V "AA"- eller LR6-batterier (ikke inkludert).
FIN Tarvitaan4 x 1,5 V AA- tai LR6-kokoiset paristot (eivät sisälly pakkaukseen).
GR Απαιτούνται 4 x 1,5V «AA» ή LR6 μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).
PL Wymagane baterie: 4 x 1,5V "AA" lub LR6 (Baterie nie są dołączone).
H 4 db 1,5 V "AA" vagy LR6 méretű elem szükséges hozzá (külön kapható).
TR 4 adet 1,5 voltluk AA (LR6) tip pille çalışır (kutuya dahil değildir).
CZ Vyžaduje 4 x 1,5 V baterie typu "AA" nebo LR6 (nejsou součástí balení).
SK Vyžaduje 4 x 1,5 V batérie typu "AA" alebo LR6 (nie sú súčasťou balenia).
RO Necesită 4 baterii x 1,5V tip „AA" sau LR6 (neincluse).
RU Необходимо 4 батарейки 1,5В типа "AA" или LR6 (не прилагаются).

GB
P1. TACTICAL RAIL
P2. JAM CLEARING DOOR
P3. ADVANCE HANDLE
P4. ACCELERATION TRIGGER
P5. LAUNCH TRIGGER

F
P1. RAIL DE PERSONNALISATION
P2. VOLET DE DÉSENRAYEMENT
P3. POIGNÉE AVANCÉE
P4. GÂCHETTE D'ACCÉLÉRATION
P5. GÂCHETTE DE TIR

D
P1. TACTICAL RAIL STECKSCHIENE
P2. KLAPPE ZUR BESEITIGUNG VON LADEHEMMUNGEN
P3. TRANSPORTHEBEL
P4. BESCHLEUNIGUNGSABZUG
P5. STARTABZUG

E
P1. RAÍL TÁCTICO
P2. TAPA PARA DESPEJAR ATASCOS
P3. MANGO DE AVANCE
P4. TURBO-GATILLO
P5. GATILLO DE LANZAMIENTO

P
P1. TRILHO TÁCTICO
P2. PORTA DE LIBERTAÇÃO DE BLOQUEIO
P3. CABO DE AVANÇO
P4. GATILHO DE ACELERAÇÃO
P5. GATILHO DE DISPARO

I
P1. GUIDA TATTICA
P2. SPORTELLO SBLOCCA-INCEPPAMENTO
P3. MANIGLIA D'AVANZAMENTO
P4. GRILLETTO D'ACCELERAZIONE
P5. GRILLETTO DI LANCIO

NL
P1. TACTICAL RAIL
P2. TOEGANGSKLEPJE
P3. DOORLAADHENDE
P4. VERSNELLINGSTREKKER
P5. VERSNELLINGSTREKKER

S
P1. TAKTIKSKENA
P2. LUCKAN FÖR ATT TA BORT PILAR SOM FASTNAT
P3. FRAMHANDTAG
P4. SNABBUTLÖSARE
P5. AVTRYCKARE

DK
P1. TAKTIKSKENA
P2. FJERNE BLOKERINGER
P3. FREMFØRINGSHÅNDTAGET
P4. SPEEDER-AFTRÆKKEREN
P5. AFFYRER-AFTRÆKKEREN

N
P1. TAKTISK SKINNE
P2. BLOKKERINGSDØREN
P3. HÅNDTAKET
P4. UTLØSEREN
P5. AVTREKKEREN

FIN
P1. TACTICAL RAIL
P2. TUKOKSENAVAUSLUUKUN
P3. SIIRTOKAHVAA
P4. LATAAVA LIIPAISIN
P5. LAUKAISEVA LIIPAISIN

GR
P1. ΡΑΓΑ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ
P2. ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ
P3. ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
P4. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
P5. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

PL
P1. SZYNA TACTYCZNA
P2. KLAPKA ODBLOKOWUJĄCA
P3. DŹWIGNIĘ PODAWANIA
P4. SPUST PRZYŚPIESZENIA
P5. SPUST STRZELANIA

H
P1. SZYNA TAKTYCZNA
P2. BESZORULT LÖVEDÉKEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ AJTÓT
P3. ELŐTOLÓ FOGANTYÚT
P4. GYORSÍTÓGOMB
P5. KILÖVŐRAVASZT

TR
P1. TAKTİK AKSESUAR RAYI
P2. SIKIŞIKLIK GİDERME KAPISI
P3. ÖZEL TUTMA YERİ
P4. HIZLANDIRMA TETİĞİ
P5. FIRLATMA TETİĞİ


CZ
P1. TAKTIKAI SÍN
P2. OTVOR K UVOLNĚNÍ ZASEKNUTÉ ŠIPK
P3. RUKOJETÍ PRO POSUV
P4. SPOUŠTĚ AKCELERÁTORU
P5. VYSTŘELOVACÍ SPOUŠŤ

SK
P1. TAKTÍK AKSESUAR RAYI
P2. DVIERKA NA UVOĽNENIE UPCHATIA
P3. POSUNOVACIU PÁKU
P4. SPÚŠŤ URÝCHĽOVAČA
P5. ODPAĽOVACIU SPÚŠŤ


RO
P1. TAKTICKÁ KOLEJNICE
P2. UŞITA ANTIBLOCARE
P3. MÂNERUL DE AVANS
P4. TRĂGACIUL DE ACCELERARE
P5. TRĂGACIUL DE LANSARE

RU
P1. ТАКТИЧСКАЯ ДРАЙКА
P2. КРЫШКА ОТСЕКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАСТРЯВШИХ СТРЕЛ
P3. ВЫДВИЖНУЮ РУЧКУ
P4. СПУСКОВОЙ КРЮЧОК УСКОРИТЕЛЯ
P5. СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ЗАПУСКА


A

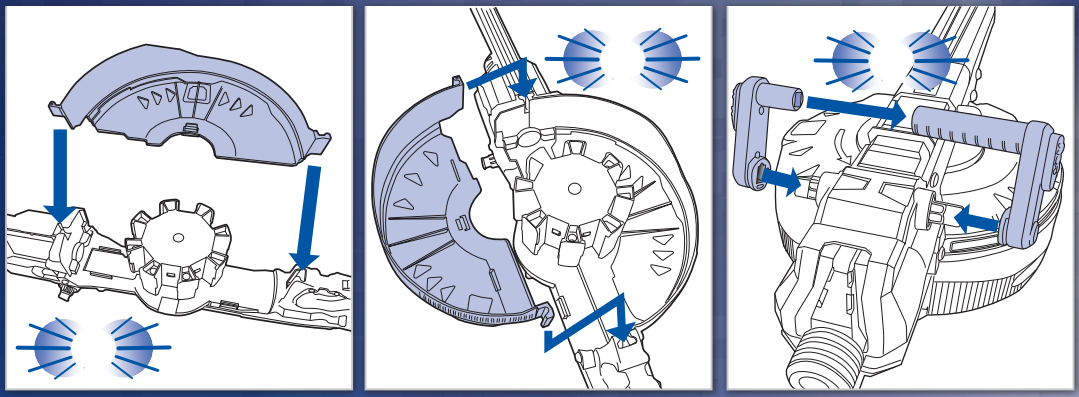


B

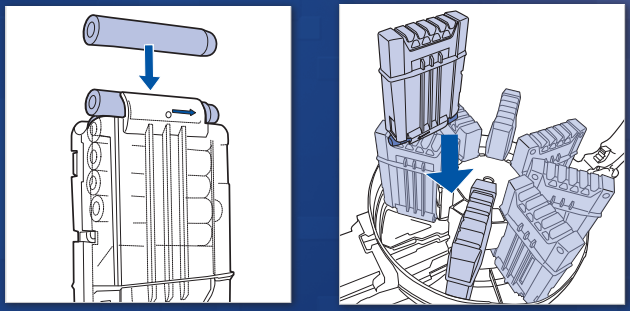

C

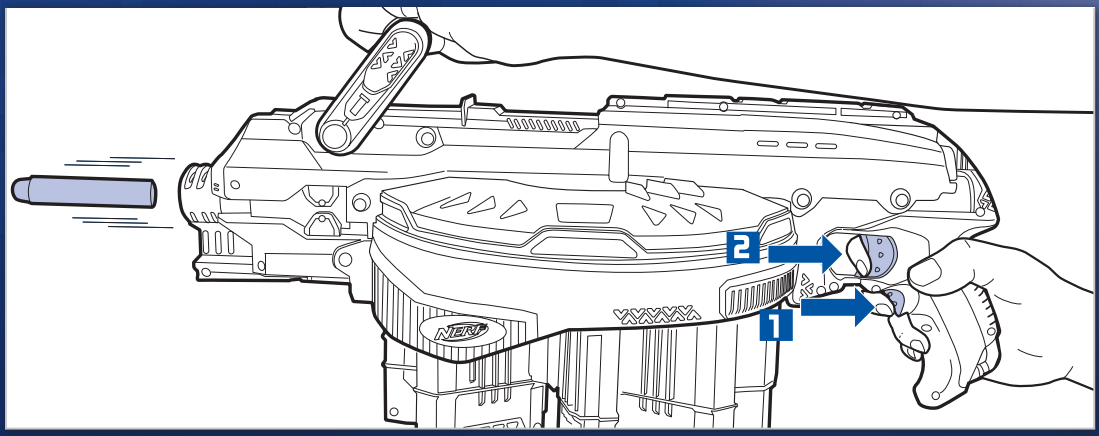

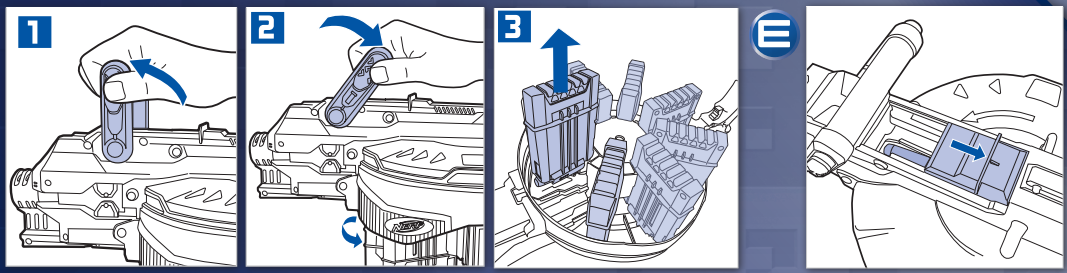

GB A. ASSEMBLY
Listen for the 'snap' as you attach pieces. Covers fit in only one direction.
B. TO LOAD AMMO
Push in up to 6 darts, one at a time, in direction indicated.
Blaster holds up to 8 clips; each clip holds up to 6 darts.
Clips can only be inserted in one direction. **DO NOT FORCE THEM INTO POSITION.**
NOTE: Darts should face out.
C. TO FIRE
1. Press and hold accelerator trigger to turn accelerator motor on.
2. While pressing accelerator trigger, pull LAUNCH TRIGGER to fire one dart.
D. CLIP ADVANCE
1. Pull ADVANCE HANDLE until it stops moving.
NOTE: JAM CLEARING DOOR must be fully closed for blaster to fire.
3. Pull clips out of blaster to reload.
E. TO CLEAR A JAM
Open door and remove jammed darts. Close door
TROUBLESHOOTING If motor continues to run when ACCELERATION TRIGGER is released, pull LAUNCH TRIGGER all the way back.

F A. ASSEMBLAGE
Un clic doit se faire entendre lors de la fixation. Les couvercles s'insèrent dans un seul sens.
B. POUR CHARGER LES MUNITIONS
Insère jusqu'à 6 fléchettes, une par une, dans le sens indiqué.
Le désintégrateur peut contenir jusqu'à 8 chargeurs, et chaque chargeur contient jusqu'à 6 fléchettes.
Les chargeurs ne peuvent être insérés que dans un seul sens. **NE PAS FORCER LORS DE LA MISE EN PLACE.**
REMARQUE: Les fléchettes doivent être dirigées vers l'extérieur.
C. POUR TIRER
1. Maintiens appuyé sur la gâchette d'accélération pour mettre en marche le moteur d'accélération.
2. En maintenant appuyé sur la gâchette d'accélération, appuie sur la GÂCHETTE DE TIR pour tirer une fléchette.
D. CHARGEUR AVANCÉ
1. Tire sur la POIGNÉE AVANCÉE jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus.
REMARQUE: Le VOLET DE DÉSENRAYEMENT doit être complètement fermé pour que le désintégrateur puisse tirer.
3. Enlève les chargeurs du désintégrateur pour recharger.
E. POUR DÉSENRAYER
Ouvre le volet et enlève les fléchettes coincées. Ferme le volet
DEPANNAGE Si le moteur continue à fonctionner lorsque la GÂCHETTE D'ACCÉLÉRATION est relâchée, appuie sur la GÂCHETTE DE TIR.

D A. ZUSAMMENBAU
Beim Anbringen die Teile mit einem Klick einrasten lassen. Die Gehäuseteile passen nur in einer Richtung.
B. MUNITION LADEN
Bis zu 6 Pfeile einzeln in der angegebenen Richtung einschieben.
Der Blaster hat Platz für bis zu 8 Clips, in jeden Clip passen bis zu 6 Pfeile.
Die Clips können nur in einer Richtung eingesetzt werden. **NICHT MIT GEWALT EINSETZEN.**
HINWEIS: Die Pfeile sollen nach außen zeigen.
C. FEUERN
1. Den BESCHLEUNIGUNGSABZUG gedrückt halten, um den Beschleuniger-Motor einzuschalten.
2. Bei gedrücktem BESCHLEUNIGUNGSABZUG den STARTABZUG drücken, um einen Pfeil abzufeuern.
D. CLIPS WEITERRÜCKEN
1. Den TRANSPORTHEBEL bis zum Anschlag zurückziehen.
HINWEIS: Die KLAPPE ZUR BESEITIGUNG VON LADEHEMMUNGEN muss vollständig geschlossen sein, damit der Blaster feuern kann.
3. Zum Nachladen die Clips einfach aus dem Blaster nehmen.
E. LADEHEMMUNG BESEITIGEN
Die Klappe öffnen und die eingeklemmten Pfeile herausnehmen. Die Klappe schließen
PROBLEMBEHANDLUNG Sollte der Motor weiterlaufen, wenn der BESCHLEUNIGUNGSABZUG gedrückt ist, den STARTABZUG ganz zurückziehen.

E A. MONTAJE
Espera a oír un chasquido cuando unas las piezas. Las cubiertas encajan únicamente en una dirección.
B. PARA CARGAR LOS DARDOS
Introduce hasta 6 dardos, uno por uno, en la dirección indicada.
En el lanzador caben hasta 8 clips; en cada clip caben hasta 6 dardos.
Los clips se pueden introducir únicamente en una dirección. **NO LOS FUERCES.**
NOTA: Los dardos deben mirar hacia fuera.
C. PARA LANZAR
1. Mantén presionado el turbo-gatillo para encender el motor acelerador.
2. Mientras presionas el turbo-gatillo, presiona el GATILLO DE LANZAMIENTO para lanzar un dardo.
D. AVANCE DEL CLIP
1. Estira del MANGO DE AVANCE hasta que pare de moverse.
NOTA: La TAPA PARA DESPEJAR ATASCOS debe estar completamente cerrada para que el lanzador funcione.
3. Saca los clips del lanzador para recargarlos.
E. PARA DESPEJAR UN ATASCO
Abre la tapa y saca los dardos atascados. Cierra la tapa
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Si el motor continúa funcionando al soltar el TURBO-GATILLO, estira del todo el GATILLO DE LANZAMIENTO.

P A. MONTAGEM
Ouve o estalido à medida que fixas as peças. As coberturas encaixam apenas numa direcção.
B. PARA CARREGAR MUNIÇÕES
Insere até 6 dardos, um de cada vez, na direcção indicada.
Lançador leva até 8 carregadores; cada um até com 6 dardos.
Carregadores são inseridos apenas numa direcção. **NÃO OS FORCES AO INSERIR.**
NOTA: Coloca os dardos voltados para fora.
C. PARA DISPARAR
1. Prime e mantém o gatilho de aceleração para activar o motor de aceleração.
2. Ao primires o gatilho de aceleração, puxa o GATILHO DE DISPARO para disparar um dardo.
D. CARREGADOR DE AVANÇO
1. Puxa o CABO DE AVANÇO até parar de mexer.
NOTA: A PORTA DE LIBERTAÇÃO DE BLOQUEIO deve estar totalmente fechada para o lançador disparar.
3. Retira os carregadores do lançador para recarregar.
E. PARA DESENCRAVAR
Abre a porta e retira os dardos encravados. Fechar a porta
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS Se o motor funciona mesmo após o disparo do GATILHO DE ACELERAÇÃO, puxa o GÁTILHO DE DISPARO todo para trás.

I A. MONTAGGIO
Assembla i pezzi avvertendone sempre lo "scatto in sede". I coperchi si innestano solamente in un'unica direzione.
B. PER CARICARE LE MUNIZIONI
Spingi all'interno fino a 6 dardi, uno alla volta, nella direzione indicata.
Il blaster porta fino a 8 caricatori; ogni caricatore contiene fino a 6 dardi.
I caricatori si agganciano solamente in un'unica direzione. **NON FORZARE PER AGGANCIARLI.**
NOTA: I dardi devono guardare all'esterno.
C. PER SPARARE
1. Tieni premuto il grilletto d'accelerazione per azionare il motore dell'acceleratore.
2. Tenendo premuto il grilletto d'accelerazione, tira il GRILLETTO DI LANCIO per lanciare un dardo.
D. AVANZAMENTO CARICATORE
1. Tira la MANIGLIA D'AVANZAMENTO finché non si blocca.
NOTA: Lo SPORTELLO SBLOCCA-INCEPPAMENTO deve essere completamente chiuso perché il blaster spari.
3. Estrai i caricatori dal blaster per ricaricarli.
E. PER ELIMINARE UN INCEPPAMENTO
Apri lo sportello e rimuovi i dardi inceppati. Chiudi lo sportello
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI Se il motore rimane in moto dopo che hai rilasciato il GRILLETTO D'ACCELERAZIONE, tira completamente indietro il GRILLETTO DI LANCIO.

NL

A. MONTAGE
Luister naar de 'klik' terwijl je de delen vastmaakt. Afdekkingen passen maar in één richting.
B. MUNITIE LADEN
Duw maximaal 6 pijlen naar binnen, één voor één, in de aangegeven richting.
Het kanon kan 8 clips bevatten; elke clip bevat maximaal 6 pijlen.
Clips kunnen maar in één richting worden ingestoken. **FORCEER ZE NIET OP HUN PLEK.**
LET OP: De pijlen moeten naar buiten wijzen.
C. VUREN
1. Houd de versnellingstrekker ingedrukt om de versnellingsmotor aan te zetten.
2. Terwijl je de versnellingstrekker vasthoudt, trek je aan de LANCEERTREKKER om een pijl af te schieten.
D. CLIPS DOORLADEN
1. Trek aan de DOORLAADHENDEL tot hij niet meer beweegt.
LET OP: Het kanon vuurt alleen als het TOEGANGSKLEPJE bij blokkeren geheel gesloten is.
3. Trek clips uit het kanon om te herladen.
E. VASTLOPERS VERHELPEN
Open het klepje en verwijder vastgelopen pijlen. Sluit het klepje
PROBLEMEN OPLOSSEN Als de motor blijft lopen wanneer je de VERSNELLINGSTREKKER loslaat, trek dan de VERSNELLINGSTREKKER helemaal terug.

S

A. MONTERING
För samman tills du hör ett klick. Skydden passar endast i en riktning.
B. LADDA AMMUNITION
För in upp till 6 pilar, en i taget, i den riktning som visas.
Vapnet håller upp till 8 magasin. Varje magasin håller upp till 6 pilar.
Magasinen kan endast föras in i en riktning. **TVINGA INTE IN DEM**.
OBS! Pilarna ska vara riktade utåt.
C. SKJUTA
1. Tryck in och håll in acceleratoravtryckaren för att slå på acceleratormotorn.
2. Håll acceleratoravtryckaren intryckt och tryck in AVFYRARAVTRYCKAREN för att skjuta en pil.
D. AVANCERA ETT MAGASIN
1. Dra i AVANCERINGSHANDTAGET tills det tar stopp.
OBS! LUCKAN FÖR ATT TA BORT PILAR SOM FASTNAT måste vara helt stängd för att vapnet ska utlösas.
3. Dra ut magasinen från vapnet för att ladda om.
E. ATT RENSA DÅ PILAR FASTNAT
Öppna luckan och ta bort pilar som fastnat. Stäng luckan.
FELSÖKNING Om motorn fortsätter att gå när ACCELERATORAVTRYCKAREN släpps ska du dra AVFYRARAVTRYCKAREN hela vägen tillbaka.

DK

A. SAMLING
Lyt efter "klikket", når du fastgør dele. Låg kan kun sættes på i én retning.
B. SÅDAN ISÆTTES AMMUNITIONEN
Skub op til 6 patroner i, én ad gangen, i den anviste retning.
Geværet indeholder op til 8 magasiner. Hvert magasin indeholder op til 6 patroner.
Magasiner kan kun isættes i én retning. **DE MÅ IKKE TVINGES PÅ PLADS.**
BEMÆRK: Patroner bør vende udad.
C. SÅDAN SKYDER MAN
1. Tryk og hold speeder-aftrækkeren nede for at aktivere speederen.
2. Mens der trykkes på speeder-aftrækkeren, skal der trækkes i AFFYRER-AFTRÆKKEREN for at affyre en patron.
D. MAGASINFREMFØRING
1. Træk i FREMFØRINGSHÅNDTAGET, til det stopper med at bevæge sig.
BEMÆRK: ADGANGSLÅGEN TIL AT FJERNE BLOKERINGER skal være helt lukket, for at geværet kan affyre.
3. Træk magasiner ud af geværet for at genlade det.
E. SÅDAN FJERNES EN BLOKERING
Åbn dækslet, og fjern fastsiddende patroner. Luk adgangslågen
FEJLFINDING Hvis motoren fortsat kører, når SPEEDER-AFTRÆKKEREN slippes, skal AFFYRER-AFTRÆKKEREN trækkes helt tilbage.

N

A. MONTERING
Hør etter "klikket" når du setter sammen delene. Dekslene kan kun settes på en vei.
B. FOR Å LADE AMMUNISJON
Dytt inn opptil 6 piler, en om gangen, i den retningen som er anvist.
Skyteriflen kan romme opptil 8 magasiner, hvert magasin kan fylles med opptil 6 piler.
Magasiner kan kun settes inn en vei. **IKKE BRUKT MAKT TIL Å SETTE DEM PÅ PLASS.**
OBS: Pilene skal peke utover.
C. FOR Å SKYTE
1. Trykk og hold utløseren inne for å skru på akseleratormotoren.
2. Men du trykker på utløseren, dra i AVTREKKEREN for å skyte en pil.
D. NESTE MAGASIN
1. Dra i HÅNDTAKET til det stopper å beve på seg.
OBS: BLOKKERINGSDØREN må være helst lukket før skyteriflen kan skyte.
3. Ta ut magasinene av skyteriflen for å lade på nytt.
E. FJERNE BLOKKERING
Åpne døren og fjern pilene som sitter fast. Lukk døren
FEILSØKING Hvis motoren forsetter å gå når UTLØSEREN er sluppet, dra AVTREKKEREN helt tilbake.

FIN

A. KOKOAMINEN
Kuuntele 'napsahdusta', kun kiinnität osat. Suojat sopivat vain yhdellä tapaa.
B. AMMUSTEN LATAAMINEN
Työnnä sisään korkeintaan 6 nuolta, yksi kerrallaan, kuvan osoittamassa suunnassa.
Aseeseen mahtuu korkeintaan 8 lipasta, jokaisessa lippaassa korkeintaan 6 nuolta.
Lippaat voidaan asettaa vain yhdellä tapaa. **ÄLÄ PAKOTA NIITÄ PAIKALLEEN.**
HUOMAUTUS: Nuolien tulisi osoittaa ulos.
C. LAUKAISEMINEN
1. Paina ja pidä lataavaa liipaisinta alhaalla käynnistääksesi latausmoottorin.
2. Pidä kiinni lataavasta liipaisimesta ja vedä LAUKAISEVASTA LIIPAISIMESTA ampuaksesi yhden nuolen.
D. LIPASSIIRTO
1. Vedä SIIRTOKAHVAA kunnes se ei liiku.
HUOMAUTUS: TUKOKSENAVAUSLUUKUN tulee olla täysin kiinni, jotta voit ampua.
3. Vedä lippaat ulos aseesta ladataksesi uudelleen.
E. TUKOKSEN SELVITTÄMINEN
Avaa luukku ja poista juuttuneet nuolet. Sulje luukku
ONGELMIEN RATKAISEMINEN Mikäli moottori jää päälle kun LATAAVA LIIPAISIN vapautetaan, vedä LAUKAISEVA LIIPAISIN kokonaan taakse.

GR

A. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ακούστε για τον χαρακτηριστικό ήχο καθώς συνδέετε τα κομμάτια. Τα καλύμματα μπαίνουν μόνο προς μία κατεύθυνση.
Β. ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
Εισάγετε έως 6 βελάκια, ένα τη φορά, προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.
Ο εκτοξευτής χωράει έως 8 κλιπ. Κάθε κλιπ χωράει έως 6 βελάκια.
Τα κλιπ μπορούν να εισαχθούν μόνο προς μία κατεύθυνση. **ΜΗΝ ΤΑ ΣΠΡΩΧΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.**
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βελάκια πρέπει να βλέπουν προς τα έξω.
C. ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗ
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη επιτάχυνσης για να ενεργοποιήσετε τον κινητήρα επιτάχυνσης.
2. Κρατώντας πατημένη τη σκανδάλη επιτάχυνσης, τραβήξτε τη ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ για να εκτοξεύσετε ένα βελάκι.
D. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΛΙΠ
1. Τραβήξτε τη ΛΑΒΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ μέχρι να σταματήσει να κινείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ πρέπει να είναι εντελώς κλειστή για να πυροβολήσει ο εκτοξευτής.
3. Βγάλτε τα κλιπ από τον εκτοξευτή για επαναφόρτωση.
Ε. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ.
Ανοίξτε τη θύρα και αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα βελάκια.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αν ο κινητήρας συνεχίσει να λειτουργεί αφού απελευθερώσετε τη ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ, τραβήξτε τη ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ μέχρι τέρμα πίσω.

PL

A. MONTAŻ
Przy montowaniu elementów upewnij się, że się zatrzaskują na miejscu. Pokrywy pasują tylko w jednym kierunku.
B. ŁADOWANIE AMUNICJĘ
Wsuń do 5 strzałek, jedna po drugiej, we wskazanym kierunku.
Wyrzutnia mieści do 8 magazynków; każdy magazynek mieści do 6 strzałek.
Magazynki można wkładać tylko w jednym kierunku. **NIE WCISKAJ ICH NA SIŁĘ.**
UWAGA: Strzałki powinny być zwrócone na zewnątrz.
C. ABY WYSTRZELIĆ
1. Naciśnij i przytrzymaj spust przyśpieszenia, by włączyć jego silnik.
2. Z naciśniętym spustem przyśpieszenia, pociągnij za SPUST STRZELANIA, by wystrzelić jedną strzałkę.
D. PODAWANIE MAGAZYNKA
1. POciągnij za DŹWIGNIĘ PODAWANIA, aż do jej zatrzymania.
UWAGA: KLAPKA ODBLOKOWUJĄCA musi być całkowicie zamknięta, by wyrzutnia mogła strzelać.
3. Wyjmij magazynki z wyrzutni, by je ponownie załadować.
E. ABY USUNĄĆ ZATOR
Otwórz klapkę i wyjmij zablokowane strzałki. Zamknij klapkę
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Jeżeli silnik pracuje pomimo, że SPUST PRZYŚPIESZENIA został zwolniony, pociągnij do samego końca SPUST STRZELANIA.

H

A. ÖSSZESZERELÉS
Az alkatrészek összerakásakor figyelj arra, hogy "kattanjanak" össze. A fedőlapok kizárólag a meghatározott irányban helyezhetők fel.
B. LŐSZER BETÖLTÉSE
Egyszerre akár 6 lövedéket is betölthetsz, a jelzett irányban.
A fegyver akár 8 tölténytárral is felszerelhető, mindenik tölténytár legfeljebb hat lövedékkel.
A tölténytárak kizárólag a meghatározott irányban helyezhetők be. **NE ERŐLTESD BEHELYEZÉSKOR.**
MEGJEGYZÉS: A lövedékek kifele nézzenek.
C. TÜZELÉS
1. Nyomd le és tarrtsd lenyomva a a gyorsítógombot, hogy bekapcsold a gyorsítómotort.
2. A gyorsítógombot benyomva tartva, húzd be a KILÖVÖRAVASZT, hogy kilőjj egy lövedéket.
D. TÖLTÉNYTÁR ELŐTOLÁSA
1. Húzd meg az ELŐTOLÓ FOGANTYÚT ütközésig.
MEGJEGYZÉS: A BESZORULT LÖVEDÉKEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ AJTÓT teljesen be kell csukni ahhoz, hogy a fegyver tüzeljen.
3. Újratöltéshez húzd ki a tölténytárakat a fegyverből.
E. ELAKADÁS ESETÉN
Nyisd ki az ajtót és távolítsd el a beszorult lövedékeket. Csukd be az ajtót.
HIBAELHÁRÍTÁS Ha a motor a GYORSÍTÓGOMB kiengedése után nem áll le, húzd teljesen hátra a KILÖVÖRAVASZT.

TR

A. MONTAJ
Parçaları takarken'şıklama' sesini duymanız gerekir. Kapaklar yalnızca tek tarafından takılabilir.
B. ÇEPHANE YÜKLEMEK
En fazla 6 dartı gösterilen istikamette sırayla içeri itin.
Tüfek en fazla 8 fişeklik alır; her fişeklik en fazla 6 dart alır.
Fişeklikler yalnızca tek taraflarından takılabilir. **YERLERİNE ZORLA OTURTMAYIN.**
DİKKAT: Dartlar dışarı doğru dönük olmalıdır.
C. ATEŞ ETMEK İÇİN
1. Hızlandırma motorunu açmak için hızlandırma tetiğine basılı tutun.
2. Hızlandırma tetiğine basarken, tek dart atmak için ATEŞLEME TETİĞİNE basın.
D. SONRAKİ ŞARJÖRE GEÇME
1. Hareket etmesi durana kadar İLERLETME KABZASINI çekin.
DİKKAT: Silahın ateşlenebilmesi için, SIKIŞIKLIK GİDERME KAPAĞI tamamen kapalı olmalıdır.
3. Yeniden doldurmak için fişeklikleri tüfekten çıkarın.
E. SIKIŞMAYI GİDERMEK İÇİN
Kapağı açın ve sıkışan dartları çıkarın. Kapağı kapatın.
SORUN GİDERME HIZLANDIRMA TETİĞİNİ bıraktığınızda motor çalışmaya devam ederse, ATEŞLEME TETİĞİNİ tamamen geriye çekin.

CZ

A. SESTAVENÍ
Sledujte, aby při nasazování kusy do sebe "zacvakly". Kryty lze nasadit pouze jedním směrem.
B. VLOŽENÍ MUNICE
Uvedeným směrem zatlačte jednorázově dovnitř až 6 šipek.
Odpalovač umožňuje nasadit až 8 zásobníků, z nichž každý pojme až 6 šipek.
Zásobníky lze nasadit pouze jedním směrem. **PŘI VSAZOVÁNÍ PŘÍLIŠ NETLAČTE.**
POZNÁMKA: Šipky musí směřovat ven.
C. ODPÁLENÍ
1. Držte spoušť akcelerátoru, chcete-li motor akcelerátoru zapnout.
2. Vypálení jediné šipky proveďte tažením VYSTŘELOVACÍ SPOUŠTĚ při současném stisknutí spouště akcelerátoru.
D. POSUV ZÁSOBNÍKU
1. Táhněte RUKOJETÍ PRO POSUV, dokud se nezastaví.
POZNÁMKA: Aby odpalovač vystřelil, musí být OTVOR K UVOLNĚNÍ ZASEKNUTÉ ŠIPKY y zcela zavřený.
3. Zásobníky vytáhněte z odpalovače, aby bylo možné znovu nabíjet.
E. ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ
Otevřete otvor a vyjměte zaseknuté šipky. Otvor zavřete.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ Pokud po uvolnění SPOUŠTĚ AKCELERÁTORU motor stále běží, zatáhněte VYSTŘELOVACÍ SPOUŠŤ úplně dozadu.

SK

A. MONTÁŽ
Počkajte na "zacvaknutie" dielov, keď ich pripájate. Kryty sa dajú nasadiť iba v jednom smere.
B. NABÍJANIE MUNÍCIE
Vtlačte maximálne 6 šípok, vždy po jednom v označenom smere.
Do pištole je možné dať maximálne 8 zásobníkov; do každého zásobníka je možné dať maximálne 6 šípok.
Zásobníky sa dajú vkladať iba v jednom smere. **NEVTLÁČAJTE ICH NA MIESTO NASILU.**
POZNÁMKA: Šípky musia smerovať čelnou stranou von.
C. STRIEĽANIE
1. Stlačte a podržte spúšť urýchľovača, aby sa zapol urýchľovací motor.
2. Kým držíte stlačenú spúšť urýchľovača, potiahnite ODPAĽOVACIU SPÚŠŤ a vystreľte tak jednu šípku.
D. POSÚVANIE ZÁSOBNÍKOV
1. Potiahnite POSUNOVACIU PÁKU až do bodu, keď sa prestane hýbať.
POZNÁMKA: DVIERKA NA UVOĽNENIE UPCHATIA musia byť úplne zatvorené, aby pištoľ vystrelila.
3. Vytiahnite zásobníky z pištole a znova nabite.
E. ODSTRÁNENIE ZASEKNUTIA
Otvorte dvierka a vyberte zaseknuté šípky. Uzatvorte dvierka
RIEŠENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV Ak motor stále beží, aj keď je SPÚŠŤ URÝCHĽOVAČA uvoľnená, potiahnite ODPAĽOVACIU SPÚŠŤ úplne až na doraz.

RO

A. ASAMBLARE
Fiți atent să auziți "clicul" atunci când montați piesele. Carcasele se potrivesc într-o singură direcție.
B. PENTRU ÎNCĂRCAREA MUNIȚIEI
Împingeți înăuntru până la 6 săgeți, una câte una, în direcția indicată.
În armă încap până la 8 cartușe; în fiecare cartuș încap maxim 6 săgeți.
Cartușele nu pot fi introduse decât într-o singură direcție. **NU LE FORȚAȚI SĂ INTRE ÎN LOCAȘUL LOR.**
NOTĂ: Săgețile trebuie să stea cu vârful în afară.
C. PENTRU A TRAGE
1. Apăsați și mențineți trăgaciul acceleratorului pentru a porni motorul acceleratorului.
2. Cu trăgaciul acceleratorului comprimat, apăsați și TRĂGACIUL DE LANSARE pentru a trage o săgeată.
D. AVANSUL CARTUȘULUI
1. Trageți MÂNERUL DE AVANS până când rămâne nemișcat.
NOTĂ: UȘITA ANTIBLOCARE trebuie să fie complet închisă pentru a putea trage cu arma.
3. Trageți cartușele afară pentru a reîncărca.
E. PENTRU A DEGAJA UN BLOCAJ
Deschideți ușita și extrageți săgețile blocate. Închideți ușita
DEPANARE Dacă motorul continuă să ruleze când TRĂGĂCIUL DE ACCELERARE este degajat, apăsați TRĂGACIUL DE LANSARE până la capăt.

RU

A. СБОРКА
Устанавливая детали Вы услышите "щелчок". Крышки устанавливаются только в одном направлении.
B. ЗАРЯДКА
Зарядите до 6 стрел, устанавливая по одной в указанном направлении.
На бластер устанавливается до 8 обойм; в каждой обойме до 6 стрел.
Обоймы можно вставить только в одном направлении. **НЕ ПРИЛАГАЙТЕ СИЛУ, УСТАНАВЛИВАЯ ИХ НА МЕСТО.**
ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелы направляются наружу.
C. ДЛЯ ВЫСТРЕЛА
1. Нажмите и удерживайте спусковой курок ускорителя для того, чтобы включить мотор ускорителя.
2. Нажимая на спусковой крючок ускорителя потяните СПУСКОВОЙ КРЮЧОК чтобы выстрелить стрелу.
D. УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЯ
1. Потяните за ВЫДВИЖНУЮ РУЧКУ до тех пор, пока она не перестанет выдвигаться.
ПРИМЕЧАНИЕ: КРЫШКА ОТСЕКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАСТРЯВШИХ СТРЕЛ должна быть полностью закрыта для стрельбы из бластера.
3. Для перезарядки потяните затвор бластера.
E. ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ ЗАЕДАНИЕ
Откройте крышку и вытащите застрявшие стрелы. Закройте крышку.
ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Если мотор продолжает работать когда Вы отпустили СПУСКОВОЙ КРЮЧОК УСКОРИТЕЛЯ, потяните до конца на себя СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ЗАПУСКА

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.
© 2012 Hasbro. All rights reserved / Tous droits réservés. Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH. Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK. TR Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

0212**98952**148