



XROCKER **ESPORT PRO** HEADSET INSTRUCTIONS MANUAL

MANUEL D'UTILISATION DU CASQUE X ROCKER ESPORT PRO  
X ROCKER ESPORT PRO HEADSET BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
X ROCKER ESPORT PRO HEADSET GEBRUIKSAANWIJZING



## **CONTENTS**

---

**2** - English

**8** - French

**14** - German

**20** - Spanish

**26** - Dutch

## SAFETY GUIDELINES

- Should you have trouble operating the device and reminder does not work, go to [www.xrockernation.co.uk](http://www.xrockernation.co.uk) for support. Do not attempt to fix it yourself at anytime.
- Keep your device away from liquid, humidity or moisture. Operate your device within the specified temperature range of 0° (32°F) to 40°C (104°F).
- Do not take apart the device or change the original accessories (doing so will void your warranty) and do not attempt to operate it under abnormal current loads.
- In order to take good care of your hearing, we recommend that you reduce the volume to a comfortable level when listening for prolonged periods of time.
- Use a dry and soft cloth with a little warm water to clean the surface of the device.

## EXCLUSIVE OF WARRANTY

- All our current products have a one-year warranty period beginning from the purchase date.
- In case of defect, return the product to your reseller with failure description, proof of purchase and all accessories.
- During the warranty period, you will receive a replacement product from the reseller if available.
- For missing accessories such as manual, software or other items, contact our Service Centre from local distributors.
- Warranty will be void in case of opened products, physical damage, misuse, modification, repaired by unauthorised persons, carelessness and using the product for another purpose than its intended use.

## WARRANTY TERMS

- Damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism or theft.
- Incompatibility with other hardware/software not defined as minimum system requirements.
- Accessories such as batteries and fuses.



## DEVICE LAYOUT

---

- A** - Headband
- B** - Earmuff
- C** - Microphone
- D** - Headset Cable
- E** - 3.5mm Audio Connection\*
- F** - Headset Volume Controls

\* If your controller does not feature the built in 3.5mm audio jack, then a headset adapter (purchased seperately) will be required.

## USING THE ESPORT PRO HEADSET

---



Adjust the **volume controller** to turn the volume up or down

### FIRST TIME USE:

We recommend *stretching the headset gently* apart before placing it over your head to minimize headband stress. However, please avoid overstretching the headset beyond its structural limits.



Mute microphone

# PS4



From the PS4 Settings Menu, Select:

1. Settings
2. Devices
3. Audio Devices
4. Output to Headphones\*  
(All Audio)



\* If using with an X Rocker Gaming chair, set the headset to Chat Audio to use the X Rocker Gaming Chair audio.

# XBOX ONE

From the Xbox One Settings Menu, Select:



1. Settings



2. CONSOLE



3. Display & Sound



4. Chat Mixer

- Mute all other sounds
- Reduce the volume of other sounds by 80%
- Reduce the volume of other sounds by 50%
- Do nothing

\* An additional headset adapter (Sold Separately) will be required if your controller does not feature a headset socket.





## NINTENDO SWITCH / MOBILE

---



Simply connect the 3.5mm audio connection from your headset to the socket on your Nintendo Switch or Mobile.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si vous rencontrez des problèmes pour faire fonctionner l'appareil et que le fait de relancer l'appareil ne marche pas, consultez la page [www.xrockernation.co.uk](http://www.xrockernation.co.uk) pour obtenir de l'aide. N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
- Gardez votre appareil à l'abri des liquides ou de l'humidité. Utilisez l'appareil dans la plage de températures spécifiée (0° à 40°C).
- Ne démontez pas l'appareil ou ne remplacez pas les accessoires d'origine (cela annulera la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner dans des conditions de courant de charge anormales.
- Afin de préserver votre audition, nous vous recommandons de réduire le volume à un niveau adapté lors d'une écoute prolongée.
- Utilisez un chiffon doux et sec avec un peu d'eau chaude pour nettoyer la surface de l'appareil.

## HORS GARANTIE

- Tous nos produits bénéficient d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat.
- En cas de défaut, retournez le produit à votre revendeur en expliquant la défaillance du produit, accompagné de la preuve d'achat et de l'ensemble des accessoires.
- Durant la période de garantie, votre produit sera remplacé par le revendeur s'il a ce produit en stock.
- En cas d'accessoires manquants tels que le manuel, le logiciel ou d'autres éléments, contactez le Centre d'assistance des distributeurs locaux.
- La garantie s'annule en cas de démontage, d'endommagement physique, de mauvaise utilisation, de modification du produit, de réparation du produit par des personnes non agréées, de négligence ou en cas d'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

## TERMES DE GARANTIE

- Dommages causés par des accidents ou des catastrophes naturelles telles qu'un incendie, une inondation, un tremblement de terre, une guerre, du vandalisme ou du vol.
- Incompatibilité avec d'autres matériels/logiciels non définis dans la configuration minimale requise.
- Accessoires tels que les piles/batteries et les fusibles.

## PRÉSENTATION DE L'APPAREIL



**A** - Serre-tête

**B** - Coquille

**C** - Microphone

**D** - Câble du casque

**E** - Connexion audio 3,5 mm\*

**F** - Boutons de commande du volume du casque

\*Si votre manette n'est pas dotée de la prise jack audio 3,5 mm intégrée, un adaptateur pour casque (vendu séparément) sera nécessaire.

## UTILISATION DU CASQUE ESPORT PRO



Réglez le bouton de réglage du volume pour augmenter ou diminuer le volume.

### PREMIÈRE UTILISATION :

Nous vous recommandons d'étirer le casque doucement au niveau de sa partie extensible avant de le placer sur votre tête afin que le serre-tête ne soit pas trop serré. Attention cependant à ne pas l'étirer plus qu'il ne peut le supporter.



Microphone mute

## PS4

Dans le menu des paramètres de la PS4, sélectionnez :



1. Paramètres
2. Périphériques
3. Périphériques audio
4. sortie vers casque\*  
(Tout audio)



\*Si vous utilisez le casque avec un fauteuil gamer X Rocker, réglez le casque sur Chat Audio (Chat Audio) pour utiliser la fonction audio du fauteuil gamer X Rocker.

## XBOX ONE



Dans le menu des paramètres de la Xbox One, sélectionnez :



1. Paramètres



2. CONSOLE



3. Affichage et son



4. Mélangeur de tchat



- Rendre tous les autres sons inaudibles
- Réduire le volume des autres sons de 80%
- Réduire le volume des autres sons de 50%
- Ne rien faire

\*Si votre manette n'est pas dotée d'une prise casque, un adaptateur pour casque supplémentaire (vendu séparément) sera nécessaire.

## NINTENDO SWITCH / PORTABLE

---



Connectez simplement la connexion audio 3,5 mm de votre casque à la prise située sur votre Nintendo Switch ou sur votre portable.



## SICHERHEITSHINWEISE

- Sollten Sie bei der Benutzung des Geräts auf Schwierigkeiten stoßen und beim Nachschlagen keine Lösung finden, gehen Sie zu [www.xrockernation.co.uk](http://www.xrockernation.co.uk). Versuchen Sie keinesfalls, selbst etwas zu reparieren.
- Halten Sie Ihr Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und feuchter Luft fern. Benutzen Sie Ihr Gerät innerhalb der angegebenen Temperaturspanne von 0 °C bis 40 °C.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, tauschen Sie das Originalzubehör nicht aus (dadurch erlischt die Garantie) und versuchen Sie nicht, es bei abnormaler Strombelastung zu betreiben.
- Um Ihr Gehör zu schonen, empfehlen wir Ihnen, die Lautstärke auf ein angenehmes Maß zu reduzieren, wenn Sie längere Zeit zuhören.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch und nur wenig warmem Wasser.


## GARANTIEAUSSCHLUSS

- Unsere aktuellen Produkte haben eine Garantie von einem Jahr, beginnend mit dem Kaufdatum.
- Im Falle eines Defekts geben Sie das Produkt zu Ihrem Einzelhändler zurück, dazu eine Beschreibung des Problems, den Kaufbeleg und alles Zubehör.
- Während der Garantielaufzeit erhalten Sie vom Einzelhändler ein Ersatzgerät, sofern verfügbar.
- Falls Zubehör wie das Handbuch, Software oder andere Artikel fehlen, wenden Sie sich an unser Service-Center.
- Die Garantie erlischt bei Öffnen des Produkts, physischem Schaden, Missbrauch, Modifikation, Reparatur durch nicht autorisierte Personen, Fahrlässigkeit und Verwendung des Produkts für einen andere als den bestimmten Zweck.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

- Schäden, die durch Unfälle oder Katastrophen entstehen, zum Beispiel durch Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Krieg, Vandalismus oder Diebstahl.
- Inkompatibilität mit anderer Hardware/Software, wenn nicht als Mindest-Systemanforderungen definiert.
- Zubehör wie Batterien und Sicherungen.



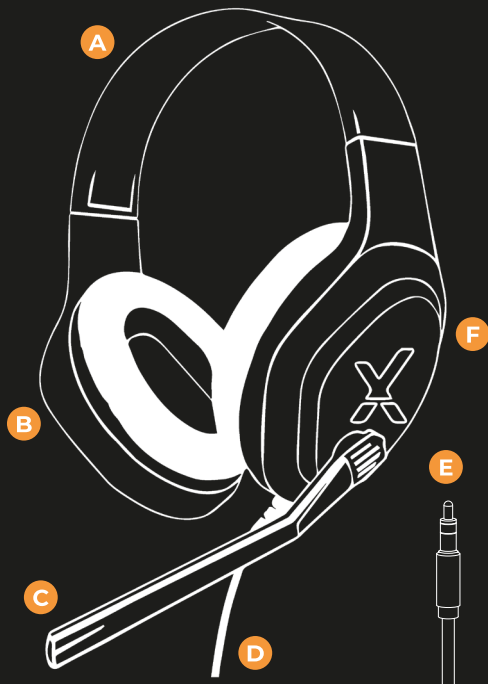

## AUFBAU DES GERÄTS

- A** - Bügel
- B** - Muschel
- C** - Mikrofon
- D** - Kopfhörer-Kabel
- E** - 3,5-mm-Audioverbindung\*
- F** - Lautstärkeregler Kopfhörer

\* Wenn Ihr Controller keinen eingebauten 3,5-mm-Audio-Anschluss hat, ist ein Kopfhörer-Adapter nötig (separat erhältlich).

## DAS ESPORT PRO HEADSET VERWENDEN



Mit dem Lautstärkeregler die Lautstärke erhöhen oder senken.

### ERSTMALIGE VERWENDUNG:

Wir empfehlen, das Headset leicht zu dehnen, bevor Sie es auf den Kopf setzen, um die Belastung des Bügels zu reduzieren. Dehnen Sie das Headset aber nicht über die Grenzen seiner Belastbarkeit hinaus.

Mute Mikrophon



## PS4



Wählen Sie im Menü Einstellungen der PS4:



\* Bei Verwendung mit einem X Rocker Gaming-Stuhl das Headset auf Chat-Audio stellen, um die Audio-Einrichtung des X-Rocker-Gaming-Stuhls zu verwenden.

## XBOX ONE



Wählen Sie im Menü Einstellungen der Xbox One:



1. Einstellungen



2. KONSOLE



3. Display & Sound



4. Chat Mixer



- Andere Sounds stummschalten
- Lautstärke anderer Sounds um 80 % reduzieren
- Lautstärke anderer Sounds um 50 % reduzieren
- Nichts tun

\* Ein zusätzlicher Kopfhörer-Adapter (separat erhältlich) ist erforderlich, wenn Ihr Controller keine Kopfhörer-Buchse hat.

## NINTENDO SWITCH / MOBIL

---



Einfach den 3,5-mm-Audio-Anschluss  
Ihres Kopfhörers in die Buchse an Ihrem  
Nintendo Switch oder Mobil stecken.



## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de tener algún problema al utilizar el dispositivo y no poder resolverlo en el apartado de resolución de problemas, busque apoyo técnico en [www.xrockernation.co.uk](http://www.xrockernation.co.uk). No intente repararlo por su cuenta bajo ningún concepto.
- Mantenga su dispositivo alejado de los líquidos, la humedad y los lugares mojados. Haga funcionar su dispositivo en entornos a temperaturas entre 0° (32 °F) y 40 °C (104 °F).
- No desarme el dispositivo o cambie los accesorios originales (de hacerlo, su garantía quedará anulada), ni trate de hacerlo funcionar con corrientes eléctricas inusuales.
- A fin de cuidar su audición, le recomendamos reducir el volumen a un nivel cómodo durante periodos de escucha prolongados.
- Utilice un paño seco y suave con un poco de agua tibia para limpiar la superficie del dispositivo.


## EXCLUSIVO DE LA GARANTÍA

- Todos nuestros productos actuales tienen un año de garantía desde su fecha de compra.
- En caso de defectos, devuelva el producto a su distribuidor junto con una descripción del fallo, la prueba de compra y todos sus accesorios.
- Durante el periodo de garantía, recibirá del distribuidor un producto de reemplazo de haber uno disponible.
- En caso de faltar accesorios tales como el manual, el software u otros artículos, póngase en contacto con nuestro centro de servicio a través de los distribuidores locales.
- La garantía quedará anulada en caso de productos abiertos, daños físicos, usos inapropiados, modificaciones, reparaciones por parte de personas no autorizadas, negligencia o uso del producto para fines distintos al previsto.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Daños causados por accidentes o causas de fuerza mayor tales como incendios, inundaciones, terremotos, guerras, vandalismo o hurto.
- Incompatibilidad con otro hardware/software no definido como requisito mínimo del sistema.
- Accesorios tales como baterías o fusibles.

## DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

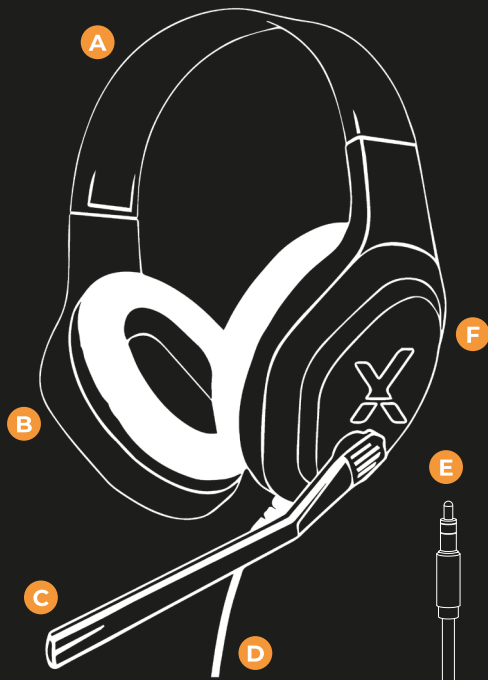

**A** - Vincha

**B** - Casco

**C** - Micrófono

**D** - Cable de los auriculares

**E** - Conexión de audio de 3,5 mm\*

**F** - Controles del volumen de los auriculares

\*Si su mando no incluye una toma de audio de 3,5 mm, se requerirá un adaptador para auriculares (adquirido por separado).

## CÓMO USAR LOS AURICULARES ESPORT PRO



Ajuste el **controlador del volumen** para aumentar o disminuir el volumen

### AL USAR POR PRIMERA VEZ:

Le recomendamos extender con cuidado los auriculares antes de colocárselos en la cabeza para minimizar cualquier estrés en la vincha. No obstante, procure no extender los auriculares más allá de sus límites estructurales.

Micrófono **mute**





## PS4



En el menú de ajustes de la PS4, seleccione:

1. Ajustes
2. Dispositivos
3. Dispositivos de audio
4. Salida a auriculares\*  
(Todo el audio)



\*Si los utiliza con la silla para videojuegos X Rocker, ajuste los auriculares a Audio del chat para usar el sistema de audio de la silla para videojuegos X Rocker.

## XBOX ONE



En el menú de ajustes de la Xbox One, seleccione:



1. Ajustes



2. CONSOLA



3. Pantalla y sonido



4. Mezclador de chat



- Silenciar todos los demás sonidos
- Reducir el volumen de otros sonidos al 80%
- Reducir el volumen de otros sonidos al 50 %
- No hacer nada

\*Si su mando no incluye una toma de auriculares, se requerirá un adaptador de auriculares (vendido por separado) extra.

## NINTENDO SWITCH / MÓVIL



Conecte la clavija de 3,5 mm del cable de audio de sus auriculares a la toma de su Nintendo Switch o su móvil.



## VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

- Als u problemen ondervindt bij het bedienen van het apparaat en de herinnering niet werkt, gaat u naar [www.xrockernation.co.uk](http://www.xrockernation.co.uk) voor ondersteuning. Probeer hem op geen enkel moment zelf te repareren.
- Houd uw apparaat uit de buurt van vloeistoffen of vocht. Gebruik uw apparaat binnen het gespecificeerde temperatuurbereik van 0° (32° F) tot 40° C (104° F).
- Demonteer het apparaat niet en verander de originele accessoires niet (hierdoor komt de garantie te vervallen) en probeer het niet te gebruiken onder abnormale stroombelasting.
- Om goed voor uw gehoor te zorgen, raden wij aan dat u het volume tot een comfortabel niveau te verlagen wanneer u het apparaat gedurende langere tijd gebruikt.
- Gebruik een droge en zachte doek met een beetje warm water om het oppervlak van het apparaat te reinigen.


## GARANTIEBEPALING

- Al onze huidige producten hebben een garantieperiode van één jaar vanaf de aankoopdatum.
- Stuur het product in geval van defect naar uw verkoper met een beschrijving van de fout, een aankoopbewijs en alle accessoires.
- Tijdens de garantieperiode ontvangt u indien beschikbaar een vervangend product van de verkoper.
- Voor ontbrekende accessoires zoals gebruiksaanwijzing, software of andere voorwerpen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de lokale distributeurs.
- De garantie komt te vervallen als het product werd geopend, in geval van fysieke schade, verkeerd gebruik, aanpassing, reparaties door onbevoegde personen, onachtzaamheid en gebruik van het product voor een ander doel dan het beoogde gebruiksdoeleinde.

## GARANTIEVOORWAARDEN

- Schade veroorzaakt door ongelukken of rampen, zoals vuur, overstromingen, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal.
- Incompatibiliteit met andere hardware/software niet gedefinieerd als minimale systeemvereisten.
- Accessoires zoals batterijen en zekeringen.

## LAY-OUT VAN HET APPARAAT

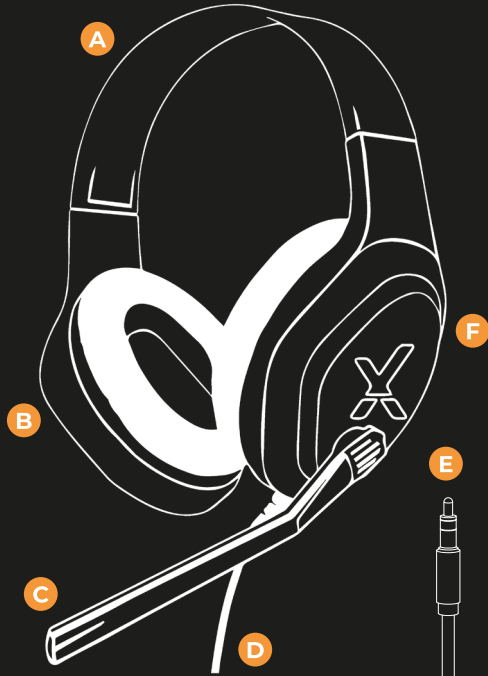

**A** - Hoofdband

**B** - Oorschelp

**C** - Microfoon

**D** - Headset kabel

**E** - 3,5 mm audio-aansluiting\*

**F** - Hoofdtelefoon volumeregeling

\*Als uw controller niet over de ingebouwde 3,5 mm audio-aansluiting beschikt, heeft u een headsetadapter (apart verkrijgbaar) nodig.

## DE ESPORT PRO-HEADSET GEBRUIKEN



Pas de **volumeregeling** aan om het volume hoger of lager te zetten

### EERSTE INGEBRUIKNAME:

We raden aan om de hoofdtelefoon voorzichtig uit te rekken voordat u deze op uw hoofd plaatst om de spanning van de hoofdband te minimaliseren. Zorg er echter voor dat u de headset niet te ver uitrekt vanwege de structurele beperkingen.



Mute microfoon

## PS4



Selecteer in het PS4-instellingenmenu:

1. Instellingen
2. Apparaten
3. Audio-apparaten
4. Uitgang naar hoofdtelefoons\* (alle audio)



\*Als u hem samen met een X Rocker gaming stoel gebruikt, stelt u de headset in op chat audio om de X Rocker Gaming chair-audio te gebruiken.

## XBOX ONE



Selecteer in het Xbox One-instellingenmenu:



1. Instellingen



2. CONSOLE



3. Display & geluid



4. ChatMixer



- Demp alle andere geluiden
- Verlaag het volume van andere geluiden met 80%
- Verlaag het volume van andere geluiden met 50%
- Niets doen

\*Een extra headsetadapter (apart verkrijgbaar) is vereist als uw controller geen headsetaansluiting heeft.




## NINTENDO SWITCH/MOBIEL

---



Sluit gewoon de 3,5 mm audio-aansluiting van uw headset aan op de aansluiting op uw Nintendo Switch of mobiel.

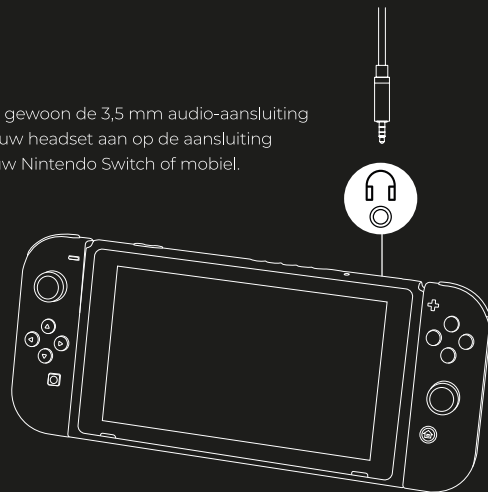



Imported to the UK/EU by: Ace Casual Limited  
Bradford Road, Brighouse, West Yorkshire, HD6 4DJ

NOW YOU'RE ALL SET UP,  
**GET ROCKING!**

VOUS ÊTES DÉSORMAIS PRÊT ! FAITES-VOUS PLAISIR ! · JETZT IST ES SO WEIT, ROCKEN SIE LOS!  
AHORA QUE ESTÁ TODO LISTO, ¡ES HORA DE ENTRAR EN ACCIÓN! · NU BENT U HELEMAAL KLAAR, GET ROCKING!

Need Help? · Vous avez besoin d'aide ? · Sie brauchen  
Hilfe? · ¿Necesita ayuda? · Hulp nodig?

Contact X Rocker at : [www.xrockeruk.com/pages/support](http://www.xrockeruk.com/pages/support)  
[www.XRockeruk.com](http://www.XRockeruk.com)

**X**Rocker®

