



REACT-R CONTROLLER

QUICK-START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT: READ BEFORE USING
ANY QUESTIONS? TURTLEBEACH.COM/SUPPORT

IMPORTANT À LIRE AVANT UTILISATION
DES QUESTIONS? TURTLEBEACH.COM/SUPPORT

TROUBLESHOOTING DÉPANNAGE

Ensuring audio controls work correctly with your headset, React-R acts as a dedicated audio device on your Xbox. If you have a 3.5 mm headset with integrated controls, set them to the following levels, then use React-R to tune your audio experience. Volume should be maximum. Chat mix should be balanced, mic should be active. EQ should be normal or flat response. Wireless headsets with or without integrated controls will not be affected by React-R audio controls.

Vérifiez que les commandes audio fonctionnent bien avec votre casque. React-R agit comme un périphérique audio distinct sur votre Xbox. Si vous avez un casque 3.5 mm avec des commandes intégrées, réglez les aux niveaux suivants, puis utilisez React-R pour ajuster votre expérience audio. Le volume devrait être au maximum, les réglages du chat devraient être équilibrés, le microphone devrait être activé et l'égalisation devrait être normale ou plate. Les casques sans fil avec ou sans commandes intégrées ne seront pas affectés par les commandes audio de React-R.

Para asegurarte de que los controles de sonido funcionan a la perfección en tus auriculares, React-R sirve como dispositivo de sonido dedicado para Xbox. Si tienes unos auriculares de 3.5 mm con controles integrados, React-R te permitirá afinar aún más tu experiencia de sonido si previamente los has configurado así: volumen al máximo, mezclador de chat en un punto intermedio, micrófono activo y ecualización normal o con respuesta plana. Independientemente de si cuentan con controles integrados, los auriculares inalámbricos no son compatibles con los controles de sonido del React-R.

Stelle sicher, dass die Soundsteuerung korrekt mit deinem Headset funktioniert. React-R fungiert als gesondertes Audiogerät für deine Xbox. Wenn du ein 3,5-mm-Headset mit integrierter Soundsteuerung hast, stelle diese auf die folgenden Werte ein und nutze dann den React-R, um den Sound einzustellen. Lautstärke sollte auf „Maximal“ gestellt werden. Der Chat-Mixer sollte auf mittlerer Position sein und das Mikrofon sollte aktiviert sein. Der EQ sollte normal oder flach eingestellt werden. Kabellose Headsets mit oder ohne integrierte Soundsteuerung werden nicht von der Soundsteuerung des React-R beeinflusst.

Assicurati che i comandi audio funzionino correttamente con le cuffie. React-R funziona come dispositivo audio dedicato su Xbox. Se disponi di cuffie da 3.5 mm con comandi integrati, configurale ai seguenti livelli, quindi usa React-R per regolare l'audio. Il livello del volume principale dovrebbe essere al massimo, quello della chat bilanciato. Il microfono attivo e l'equalizzatore dovrebbe dare risposta normale o piatta. Le cuffie wireless, con o senza comandi integrati, non saranno interessate dai comandi audio React-R.

Assegurar que os controles de áudio funcionam corretamente nos auscultadores. O React-R funciona como um dispositivo de áudio dirigido na Xbox. Se tiveres uns auscultadores de 3.5 mm com controlos integrados, define-os para os seguintes níveis e, em seguida, usa o React-R para sintonizar a tua experiência de áudio. O volume deve estar ao máximo, o Mix de chat deve estar equilibrado, o micro deve estar ativo, a equalização deve ter uma resposta normal ou monótona. Os auscultadores sem fios ou sem controlos integrados não será afetados pelos controlos de áudio React-R.

Se till att ljudkontrollerna fungerar som de ska med ditt headset, React-R fungerar som en dedikerad ljudenhet på Xbox. Har du ett 3.5 mm-headset med integrerade kontroller? Ställ in dem enligt följande och använd sedan React-R för att anpassa ljudupplevelsen. Volymen ska vara inställd på max, chattmixen ska vara balanserad, mikrofonen ska vara på och EQ ska vara normal/eller platt. Trådlösa headset med eller utan integrerade kontroller påverkas inte av React-R ljudkontroller.


Sikrer, at lydindstillingerne virker korrekt med dit headset. React-R opfører sig som en lydenhed på din Xbox. Hvis du har et 3.5 mm headset med integrerede indstillinger, så indstil dem til de følgende niveauer, og brug så React-R til at finjustere din lydoplevelse. Lydstyrken skal være på maksimum, chatmix skal være velbalanceret, mikrofonen skal være aktiv, EQ skal være normal eller flad. Trådløse headsets med eller uden integrerede indstillinger bliver ikke påvirket af React-R-lydindstillinger.

De audiobediening correct instellen voor je headset. React-R werkt als een toegewezen audioapparaat op je Xbox. Als je een 3.5 mm-headset hebt met geïntegreerde bediening, stel de headset dan in op de volgende niveaus en gebruik daarna React-R om je audioervaring verder te configureren. Stel Volume in op maximum. Chatmix op gebalanceerd. Microfoon op actie, en EQ op normaal of vlak. De React-R-audiobediening heeft geen effect op de instellingen van draadloze headsets met of zonder geïntegreerde bediening


CONTENTS CONTENU

REACT-R Controller
Manette REACT-R

8.2'/2.5m USB-A to USB-C Cable
CÂBLE USB-A à USB-C de 2.5 m



INITIAL SETUP CONFIGURATION INITIALE

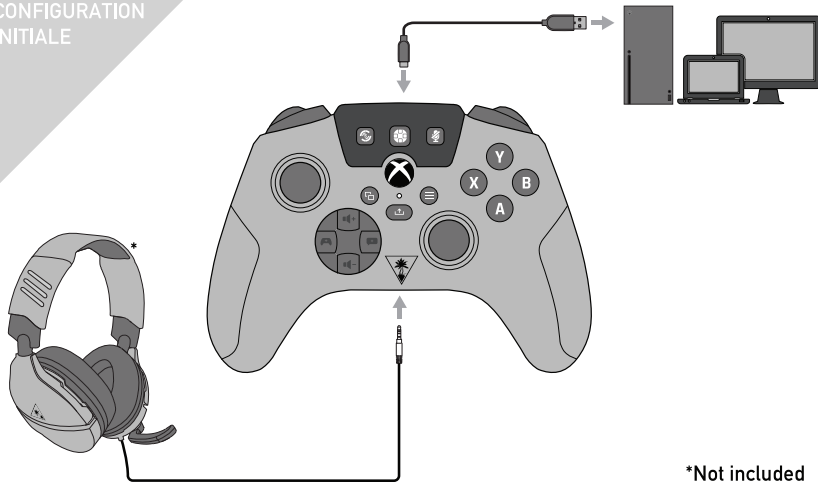


*Not included
*Non inclus

DASHBOARD CONTROLS COMMANDES DU TABLEAU DE BORD

Connect your 3.5mm headset for enhanced audio features. Chat mix is not compatible with Windows. Press and hold D-Pad Shift to use Xbox audio controls.

Connectez votre casque 3.5 mm pour bénéficier de fonctions audio améliorées. Les réglages du chat ne sont pas compatibles avec Windows. Maintenez le bouton Shift de la croix directionnelle appuyé pour accéder aux commandes audio Xbox.

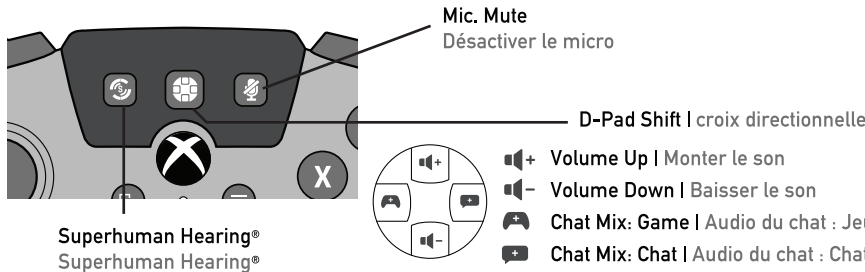

ES Conecta tus auriculares de 3.5 mm para disfrutar de un sonido mejorado. El mezclador del chat no es compatible con Windows. Pulsa y mantén el botón Shift de la cruceta para usar los controles de sonido de Xbox.

DE Verbinde dein 3.5mm Headset für erweiterte Audio-Features. Der Chat-Mixer ist nicht kompatibel mit Windows. Drücke und halte das Steuerkreuz und Shift zum Verwenden der Xbox Audio-Bedienenelemente.

IT Collega le tue cuffie da 3.5mm per funzionalità audio migliori. Mix chat non compatibile con Windows. Premi e mantieni la croce direzionale Shift per utilizzare i comandi audio della Xbox.

PT Liga os teus auscultadores de 3.5 mm para recursos de áudio melhorados. O misturador de chat não é compatível com Windows. Pressionar e manter premido o botão D-Pad Shift para usar os controles de áudio Xbox.

SE Anslut ditt 3.5 mm-headset för förbättrade ljudfunktioner. Chattmixen är inte kompatibel med Windows. Tryck och håll in styrknappen Shift-knapp för att använda Xbox ljudkontroller.

DK Forbind dit 3.5mm-headset for at få forbedrede audiofunktioner. Chatmix er ikke kompatibel med Windows. Tryk og hold nede på D-blokkens Shift-knap for at bruge Xbox-lydindstilling.

NL Sluit je 3.5-mm headset aan voor verbeterde geluidsfuncties. Chatmix is niet compatibel met Windows. Houd D-Pad Shift ingedrukt om de Xbox-geluidsbediening te gebruiken.

Regulatory Compliance Statements for the REACT-R CONTROLLER Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

Class B Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA)

WARNING: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Canadian ICES Statements
Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance

Declaration of Conformity


Marking by this symbol:

indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union (2014/30/EU). This equipment meets the following conformance standards:

Applicable Standards:
EMC: EN55014-1 / EM: EN55014-2
CE-GPDS: EN62368-1
CE Packaging: 94/62/EC Toxic Elements in Packaging
Additional licenses issued for specific countries available on request.

BUTTON MAPPING ASSIGNATION DES BOUTONS

1 Double Tap | Appuyer deux fois

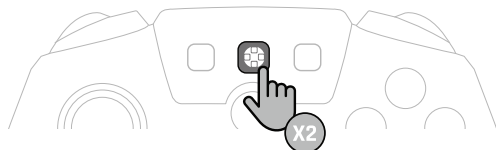

2 Press Action Button once
Appuyer sur le bouton d'action une fois



3 Press Controller Button once
Appuyer sur un bouton de la manette une fois



New button mappings over-ride old ones. To delete a button mapping, repeat the process and at step 2, press the ACTION BUTTON twice.

Réassigner un bouton écrase l'ancienne assignation. Pour supprimer l'assignation d'un bouton, répétez le processus, puis appuyez sur le BOUTON D'ACTION deux fois une fois à l'étape 2.

ES Si asignas una función nueva al botón, se sobrescribirá la anterior. Para borrar una asignación de botones, repite el proceso y en el segundo paso pulsa el BOTÓN DE ACCIÓN dos veces.

DE Neue Tastenzuweisungen überschreiben vorherige. Um eine Tastenzuweisung zu löschen, wiederhole den Vorgang und drücke beim 2. Schritt die AKTIONSTASTE zweimal.

IT Le nuove mappature dei pulsanti sostituiscono quelle precedenti. Per eliminare una mappatura dei pulsanti, ripeti il processo e, al passaggio 2, premi due volte il PULSANTE AZIONE.

PT Os novos mapeamentos substituem os antigos. Para eliminar o mapeamento de um botão, repete o processo e, no passo 2, prime o BOTÃO DE AÇÃO duas vezes.

SE Nya knapptilldelningar skriver över gamla. För att ta bort en tilldelning upprepar du processen, men på steg 2 trycker du på HANDLINGSKNAPPEN två gånger.

DK Nye knaptilpasninger sletter gamle. For at slette knaptilpasning skal du gentage processen, og ved trin 2 skal du trykke på HANDLINGSKNAPPEN igen.


NL Met nieuwe knoptoewijzingen overschrijf je eerdere toewijzingen. Als je een knoptoewijzing wilt verwijderen, herhaal je de bovenstaande procedure en druk je bij stap 2 twee keer op de ACTIEKNOP.

Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity:
<http://www.turtlebeach.com/homologation>



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Voyetra Turtle Beach Inc. is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfil our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle.
<https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>

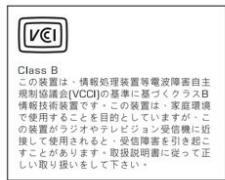

WWW.TURTLEBEACH.COM

TBS-RT-QSG-A