

PRODUCT DISPOSAL (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) The crossed out wheeled bin symbol on this product ensures that this product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.


ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

ENVIRONMENTAL INFORMATION (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/CE) This product is manufactured using high quality materials and workmanship under normal and correct use for a period of (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover consumables, carrying cases, batteries, remote or control cabinets (other than those used in connection with the product, any further obligation than listed above is excluded. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

DEUTSCH - SCHRITT 1: EINRICHTEN DES FERNSEHERS

DIE MEHRZAHL DER NEUEREN PANASONIC-FERNSEHER SOLLTE DIREKT FUNKTIONIEREN.

Testen Sie nach dem Einlegen der Batterien einige Tasten. Wenn diese funktionieren, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Falls nicht, befolgen Sie die nächsten Schritte:

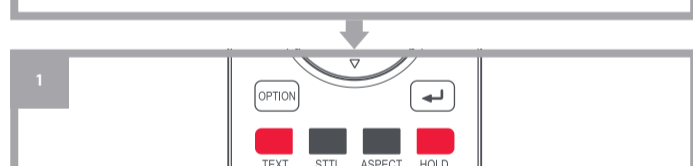

Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher eingeschaltet ist (nicht auf Standby). Halten Sie ROT UND BLAU gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.


2 Zeigen Sie in Richtung des Fernsehers und halten Sie die EIN-/AUS-TASTE gedrückt, bis sich der Fernseher ausschaltet. Die Fernbedienung schickt nun alle 3 Sekunden ein anderes Ausschalt-Signal. Lassen Sie die EIN-/AUS-TASTE los, sobald sich der Fernseher ausschaltet. In diesem Fall leuchtet die LED zweimal auf. Testen Sie die nun die restlichen Tasten auf der Fernbedienung. Wenn diese wie auf Ihrer Originalfernbedienung funktionieren, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit.

Wenn Sie feststellen, dass einige Tasten immer noch nicht ordnungsgemäß (oder gar nicht) funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

SCHRITT 2: WENN SCHRITT 1 NICHT ORDNUNGSGEMÄSS FUNKTIONIERT

FUNKTIONIEREN EINIGE TASTEN NICHT ORDNUNGSGEMÄSS?


Wenn Sie feststellen, dass einige Tasten nicht ordnungsgemäß (oder gar nicht) funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

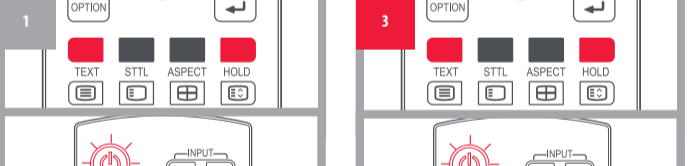

Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher eingeschaltet ist (nicht auf Standby). Halten Sie ROT UND BLAU gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.

2 Zeigen Sie in Richtung des Fernsehers und halten Sie die EIN-/AUS-TASTE gedrückt, bis sich der Fernseher ausschaltet. Die Fernbedienung schickt nun alle 3 Sekunden ein Signal. Wenn die korrekte Funktion auf dem Bildschirm angezeigt wird (in diesem Fall MENU), lassen Sie die Taste los. In diesem Fall leuchtet die LED zweimal auf. Testen Sie die nun die restlichen Tasten auf der Fernbedienung. Wenn diese wie auf Ihrer Originalfernbedienung funktionieren, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit. Wenn nach wie vor einige Tasten nicht funktionieren, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Wenn Sie feststellen, dass einige Tasten immer noch nicht ordnungsgemäß (oder gar nicht) funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

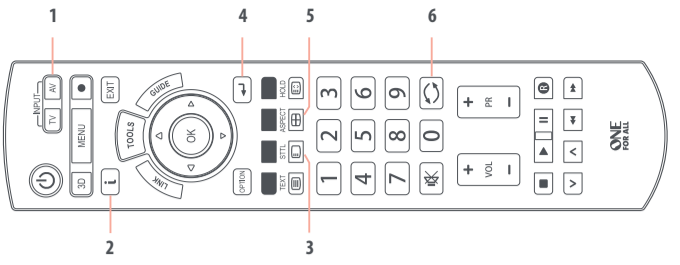

- 1. INPUT SELECT: AV Input / AV-Eingang / Entrée AV / Entrada de AV / Entrada AV / Ingresso AV / AV-Ingang. 2. Info. 3. STIL: Subtitles / Untertitel / Sous-titres / Subtítulos / Legendas / Sottotitoli / Ondertiteling. 4. BACK: Return, Back / Zurück / Retour, arrière / Volver, atrás / Regressar, para trás / Indietro / Enter, vorige. 5. ASPECT: Picture Size / Bildgröße / Taille de l'image / Tamanho de Imagem / Tamanho da Imagem / Imensione dell'immagine / Beeldgrootte. 6. LAST CHANNEL: Previous Channel / Vorheriger Sender / Dernière chaîne / Canal anterior / Canal anterior / Canale precedente / Vorg kanal.

Make sure your TV is on (not on standby). Hold down RED + BLUE until the LED behind the Power Key blinks twice.



Point towards the TV and hold down the POWER KEY until the TV turns off. The remote will send a different Power signal every 3 seconds. As soon as the TV turns off, let go of the POWER KEY.



The LED will blink twice. Now test the rest of the keys on the remote. If they work as your original did, your remote is ready to use.




FINISH: If you find some keys still do not work as expected (or not at all), proceed to the next step.


ENGLISH - STEP 1: SET UP YOUR TELEVISION

THE MAJORITY OF NEWER PANASONIC TVS SHOULD WORK DIRECTLY.

After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:

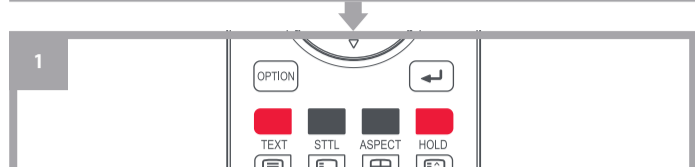

1 Make sure your TV is on (not on standby). Hold down RED + BLUE until the LED behind the Power Key blinks twice.

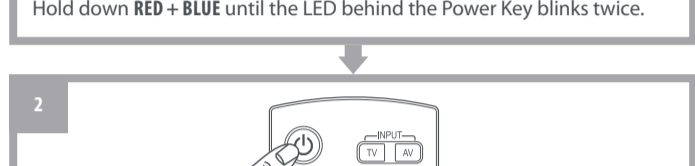

2 Point towards the TV and hold down the POWER KEY until the TV turns off. The remote will send a different Power signal every 3 seconds. When the correct function is shown on the screen (in this case the MENU), let go of the key.

3 The LED will blink twice - your remote is ready to use. FINISH: If you find some keys still do not work as expected (or not at all), proceed to the next step.


STEP 2: IF STEP 1 DOES NOT WORK AS EXPECTED

ARE SOME KEYS NOT WORKING AS EXPECTED?

If you find some keys do not work as expected (or not at all), proceed to the next step.



1 Make sure your TV is on (not on standby). Hold down RED + BLUE until the LED behind the Power Key blinks twice.

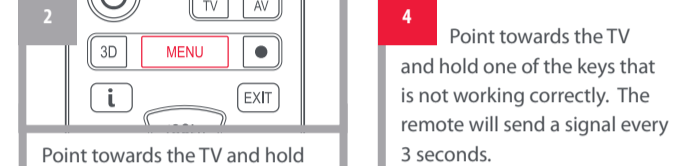


2 Point towards the TV and hold one of the keys that is not working correctly (for example MENU).

3 The LED will blink twice - your remote is ready to use. FINISH: If you find some keys still do not work as expected (or not at all), proceed to the next step.

LEARNING

START: LEARN A NEW FUNCTION TO YOUR REMOTE

Your One For All remote can learn any function from your original (working) remote.

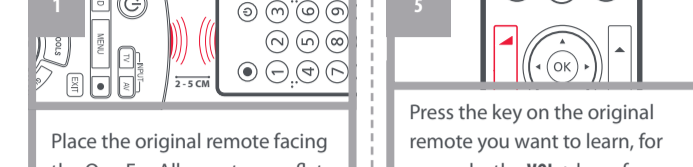

1 Place the original remote facing the One For All remote on a flat surface.



2 To learn: Hold down GREEN + YELLOW until the LED blinks twice.

3 Press 975. The LED will blink twice. Press the key on the One For All remote you want to learn on, for Example: the VOL + key.


4 FINISH: When you have learned all the keys you need, press and hold the OK KEY for 3 seconds. The LED will blink twice.

HOW TO DELETE A LEARNED FUNCTION: 1. Hold down GREEN + YELLOW until the LED blinks twice. 2. PRESS 976. 3. Press the key to reset twice. The LED flashes twice and the key will be restored to the original function.

FRANÇAIS - ÉTAPE 1 : CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

LA MAJORITÉ DES TÉLÉVISEURS PANASONIC RÉCENTS DOIVENT RÉPONDRE DIRECTEMENT.

Après avoir inséré des piles, vérifiez certaines des touches ; si celles-ci fonctionnent, votre télécommande est prête à l'emploi. Dans le cas contraire, suivez les étapes suivantes :

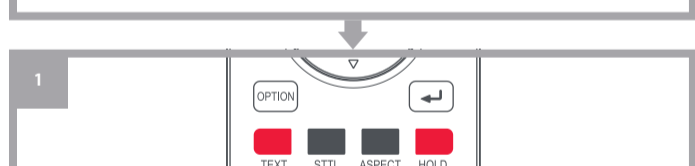

1 Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille). Maintenez les touches ROUGE ET BLEUE enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.

2 Pointez la télécommande sur le téléviseur et maintenez enfoncée une des touches ne fonctionnant pas correctement (par exemple MENU). La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes. Lorsque la fonction correcte s'affiche à l'écran (dans ce cas, le MENU), relâchez la touche. Le voyant lumineux clignote deux fois. Vérifiez maintenant les autres touches de la télécommande. Si elles fonctionnent comme à l'origine, votre télécommande est prête à l'emploi. Si certaines touches ne fonctionnent pas, répétez les étapes 3 et 4.

Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.

ÉTAPE 2 : DANS LE CAS OÙ L'ÉTAPE 1 NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU

CERTAINES TOUCHES NE FONCTIONNENT-ELLES PAS COMME PRÉVU ?

Si certaines touches ne fonctionnent pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.



1 Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille). Maintenez les touches ROUGE ET BLEUE enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.


2 Pointez la télécommande sur le téléviseur et maintenez enfoncée une des touches ne fonctionnant pas correctement (par exemple MENU). La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes. Lorsque la fonction correcte s'affiche à l'écran (dans ce cas, le MENU), relâchez la touche. Le voyant lumineux clignote deux fois. Vérifiez maintenant les autres touches de la télécommande. Si elles fonctionnent comme à l'origine, votre télécommande est prête à l'emploi. Si certaines touches ne fonctionnent pas, répétez les étapes 3 et 4.

Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.

APPRENTISSAGE

DÉMARRER LA PROCÉDURE : ENREGISTREZ UNE NOUVELLE FONCTION SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE.

Votre télécommande One For All vous permet d'enregistrer n'importe quelle fonction depuis votre télécommande d'origine (en état de fonctionnement).

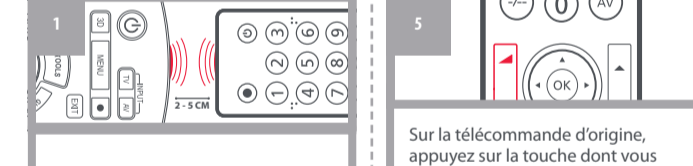

1 Placez la télécommande d'origine face à la télécommande One For All, sur une surface plane. Sur la télécommande d'origine, appuyez sur la touche dont vous souhaitez enregistrer la fonction ; par exemple, la touche VOL + de votre télécommande AUDIO.

2 Pour enregistrer une fonction : Maintenez les touches VERTE ET JAUNE enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.

3 Appuyez sur 975. Le voyant lumineux clignote deux fois.

4 Sur la télécommande One For All, appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez associer la fonction enregistrée ; par exemple, la touche VOL +.

SUPPRESSION D'UNE FONCTION ENREGISTRÉE: 1. Maintenez les touches VERTE ET JAUNE enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois. 2. APPUYEZ SUR 976. 3. Appuyez sur la touche à réinitialiser deux fois. Le voyant clignote deux fois et la touche revient à sa fonction d'origine.



ESPAÑOL - PASO 1: CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES PANASONIC MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.

Tras colocar las pilas, pruebe algunas teclas y, si funcionan, su mando a distancia estará listo. En caso contrario, realice los siguientes pasos:

1. Diagram showing TV remote control with buttons highlighted. Text: Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). Mantenga pulsadas las teclas ROJA + AZUL hasta que el LED de la tecla Power parpadee dos veces.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada la tecla POWER hasta que se apague el televisor. El mando a distancia enviará una señal de apagado diferente cada 3 segundos. Tan pronto como se apague el televisor, suelte la tecla POWER. El LED parpadeará dos veces. Ahora pruebe el resto de las teclas del mando y, si funcionan como en su mando original, su mando a distancia estará listo para su uso.

FIN

Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, continúe en el paso siguiente.

PASO 2: SI EL PASO 1 NO FUNCIONA COMO SE ESPERA

¿HAY ALGUNAS TECLAS QUE NO FUNCIONAN COMO SE ESPERA?

Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, continúe en el paso siguiente.

1. Diagram showing TV remote control. Text: Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). Mantenga pulsadas las teclas ROJA + AZUL hasta que el LED de la tecla Power parpadee dos veces.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada una de las teclas que no está funcionando correctamente (por ejemplo, MENU). El mando a distancia enviará una señal cada 3 segundos. Cuando se muestre la función correcta en la pantalla, suelte la tecla. El LED parpadeará dos veces: su mando estará listo para su uso.

FIN

Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, continúe en el paso siguiente.

3. Diagram showing TV remote control. Text: Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). Mantenga pulsadas las teclas ROJA + AZUL hasta que el LED de la tecla Power parpadee dos veces.

4. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada una de las teclas que no está funcionando correctamente. El mando a distancia enviará una señal cada 3 segundos. Cuando se muestre la función correcta en la pantalla, suelte la tecla. El LED parpadeará dos veces. Ahora pruebe el resto de las teclas del mando y, si funcionan como en su mando original, su mando a distancia estará listo para su uso. Si hay alguna tecla que no funciona, repita los pasos 3 y 4. El LED parpadeará dos veces: su mando estará listo para su uso.

FIN

APRENDIZAJE

EMPIECE: programe una nueva función en su mando

Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de su mando a distancia original, siempre que funcione.

1. Diagram showing TV remote control. Text: Coloque el mando a distancia original delante del mando One For All sobre una superficie plana.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Para aprender: Mantenga pulsadas las teclas VERDE + AMARILLA hasta que el LED parpadee dos veces.

3. Diagram showing TV remote control with numbers 4-9. Text: Pulse 975. El LED parpadeará dos veces.

4. Diagram showing TV remote control with VOL + and PR buttons. Text: Pulse la tecla que desea aprender en el mando a distancia One For All, como por ejemplo, la tecla VOL +.

FIN

CÓMO ELIMINAR UNA FUNCIÓN PROGRAMADA
1. Mantenga pulsadas las teclas VERDE + AMARILLA hasta que el LED parpadee dos veces.
2. PULSE 976.
3. Pulse dos veces la tecla que hay que desprogramar. El LED parpadeará dos veces y la tecla volverá a su función original.

PORTUGUÊS - PASSO 1: CONFIGURE A SUA TELEVISÃO

A MAIORIA DAS TELEVISÕES PANASONIC MAIS RECENTES DEVE FUNCIONAR DE IMEDIATO.

Depois de meter pilhas, teste alguns botões e, se estes funcionarem, o seu comando está pronto. Se não, siga os passos seguintes:

1. Diagram showing TV remote control. Text: Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby). Mantenha os botões VERMELHO + AZUL pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Aponte para a TV e mantenha o botão POWER pressionado até a TV se desligar. O comando enviará um sinal diferente de 3 em 3 segundos. Assim que a TV se desligar, largue o botão POWER. O LED piscará duas vezes. Agora, teste os restantes botões do comando: se estes funcionarem tal como o seu comando original funcionava, o comando está pronto para ser usado.

CONCLUIR

Se reparar que alguns botões ainda não estão a funcionar como o esperado (ou que não funcionam de todo), avance para o passo seguinte.

PASSO 2: SE O PASSO 1 NÃO FUNCIONAR COMO O ESPERADO

HÁ ALGUNS BOTÕES QUE NÃO ESTÃO A FUNCIONAR COMO O ESPERADO?

Se reparar que alguns botões não estão a funcionar como o esperado (ou que não funcionam de todo), avance para o passo seguinte.

1. Diagram showing TV remote control. Text: Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby). Mantenha os botões VERMELHO + AZUL pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Aponte para a TV e mantenha pressionado um dos botões que não estão a funcionar correctamente. O comando enviará um sinal de 3 em 3 segundos. Quando a função correcta aparecer no ecrã, largue o botão. O LED piscará duas vezes. Agora, teste os restantes botões do comando: se estes funcionarem tal como o seu comando original funcionava, o comando está pronto para ser usado. Se vir que há botões que ainda não funcionam, repita os passos 3 e 4. O LED piscará duas vezes - o seu comando está pronto para ser usado.

CONCLUIR

Se reparar que alguns botões ainda não estão a funcionar como o esperado (ou que não funcionam de todo), avance para o passo seguinte.

APRENDER

INÍCIO: programe uma nova função com o seu comando

O seu comando One For All pode aprender qualquer função do seu comando original (funcional).

1. Diagram showing TV remote control. Text: Coloque o seu comando original e o comando One For All numa superfície plana, frente a frente.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Para programar: Mantenha os botões VERDE + AMARELO pressionado até o LED piscar duas vezes.

3. Diagram showing TV remote control with numbers 4-9. Text: Pressione 975. O LED piscará duas vezes.

4. Diagram showing TV remote control with VOL + and PR buttons. Text: Pressione o botão do comando One For All que pretende aprender, por exemplo: o botão VOL +.

CONCLUIR

COMO APAGAR UMA FUNÇÃO APRENDIDA
1. Mantenha os botões VERDE + AMARELO pressionados até o LED piscar duas vezes.
2. PREESSIONE 976.
3. Pressione o botão para repor duas vezes. O LED pisca duas vezes e o botão recuperará a função original.

ITALIANO - PASSAGGIO 1: CONFIGURAZIONE DEL TELEVISORE

LA MAGGIOR PARTE DEI PIÙ RECENTI TELEVISORI PANASONIC DOVREBBE FUNZIONARE DIRETTAMENTE.

Dopo aver inserito le batterie, provare alcuni tasti. Se funzionano, il telecomando è pronto per l'uso. In caso contrario seguire i passaggi successivi:

1. Diagram showing TV remote control. Text: Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby). Tenere premuti i tasti ROSSO + BLU finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione lampeggia 2 volte.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto il TASTO POWER finché il televisore si spegne. Il telecomando emetterà un segnale di accensione diverso ogni 3 secondi. Non appena il televisore si spegne, rilasciare il TASTO POWER. Il LED lampeggerà 2 volte. Provare ora gli altri tasti sul telecomando. Se funzionano come quelli originali, il telecomando è pronto per l'uso.

FINE

In caso di mancato funzionamento di alcuni tasti come previsto procedere con il passaggio successivo.

PASSAGGIO 2: SE IL PASSAGGIO 1 NON FUNZIONA COME PREVISTO

ALCUNI TASTI NON FUNZIONANO COME PREVISTO?

In caso di mancato funzionamento di alcuni tasti come previsto procedere con il passaggio successivo.

1. Diagram showing TV remote control. Text: Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby). Tenere premuti i tasti ROSSO + BLU finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione lampeggia 2 volte.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto uno dei tasti non correttamente funzionanti. Il telecomando emetterà un segnale ogni 3 secondi. Quando sullo schermo viene visualizzata la funzione corretta, rilasciare il tasto. Il telecomando emetterà un segnale ogni 3 secondi. Quando sullo schermo viene visualizzata la funzione corretta (in questo caso il MENU), rilasciare il tasto. Il LED lampeggerà 2 volte e il telecomando è pronto per l'uso.

FINE

In caso di mancato funzionamento di alcuni tasti come previsto procedere con il passaggio successivo.

3. Diagram showing TV remote control. Text: Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby). Tenere premuti i tasti ROSSO + BLU finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione lampeggia 2 volte.

4. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto uno dei tasti non correttamente funzionanti. Il telecomando emetterà un segnale ogni 3 secondi. Quando sullo schermo viene visualizzata la funzione corretta, rilasciare il tasto. Il LED lampeggerà 2 volte. Provare ora gli altri tasti sul telecomando. Se funzionano come quelli originali, il telecomando è pronto per l'uso. In caso di mancato funzionamento di alcuni tasti ripetere i passaggi 3 e 4. Il LED lampeggerà 2 volte e il telecomando è pronto per l'uso.

FINE

ACQUISIZIONE

INIZIO: ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA FUNZIONE DEL TELECOMANDO

Il telecomando ONE FOR ALL può acquisire qualsiasi funzione dal telecomando originale (funzionante).

1. Diagram showing TV remote control. Text: Posizionare il telecomando originale rivolto verso il telecomando ONE FOR ALL su una superficie piana.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Per acquisire una funzione: Tenere premuti i tasti VERDE + GIALLO finché il LED lampeggia 2 volte.

3. Diagram showing TV remote control with numbers 4-9. Text: Premere 975. Il LED lampeggerà 2 volte.

4. Diagram showing TV remote control with VOL + and PR buttons. Text: Premere il tasto sul telecomando ONE FOR ALL su cui si desidera acquisire una funzione, ad esempio il tasto VOL +.

FINE

COME CANCELLARE UNA FUNZIONE ACQUISITA
1. Tenere premuti i tasti VERDE + GIALLO finché il LED lampeggia 2 volte.
2. PREESSIONE 976.
3. Premere il tasto per effettuare il reset 2 volte. Il LED lampeggerà 2 volte e il tasto riprenderà la funzione originale.

NEDERLANDS - STAP 1: UW TELEVISIE INSTELLEN

DE MEESTE NIEUWE PANASONIC-TV'S WERKEN DIRECT.

Plaats de batterijen en probeer een paar toetsen uit. Als deze werken, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Zo niet, dan voert u de volgende stappen uit:

1. Diagram showing TV remote control. Text: Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by). Houd de RODE EN BLAUWE toetsen ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Richt de afstandsbediening op de televisie en houd de AAN/UIT-TOETS ingedrukt totdat de televisie wordt uitgeschakeld. De afstandsbediening stuurt elke 3 seconden een ander aan/uit-signaal. Zodra de televisie wordt uitgeschakeld, laat u de AAN/UIT-TOETS los. Het lampje knippert twee keer. Test nu de andere toetsen op de afstandsbediening. Als deze op dezelfde manier werken als uw originele afstandsbediening, is de afstandsbediening klaar voor gebruik.

EINDE

Als bepaalde toetsen nog steeds niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap.

STAP 2: ALS STAP 1 NIET DE VERWACHTE RESULTATEN OPLEVERT

WERKEN BEPAALDE TOETSEN NIET ZOALS VERWACHT?

Als bepaalde toetsen niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap.

1. Diagram showing TV remote control. Text: Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by). Houd de RODE EN BLAUWE toetsen ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Richt de afstandsbediening op de televisie en houd één van de toetsen die niet goed werken, ingedrukt (bijvoorbeeld MENU). De afstandsbediening stuurt elke 3 seconden een signaal. Wanneer de juiste functie op het scherm wordt weergegeven, laat u de toets los. Het lampje knippert twee keer. Test nu de andere toetsen op de afstandsbediening. Als deze op dezelfde manier werken als uw originele afstandsbediening, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Als sommige toetsen nog steeds niet goed werken, herhaalt u stappen 3 en 4.

EINDE

Als bepaalde toetsen nog steeds niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap.

LEREN

BEGIN: LEER UW AFSTANDSBEDIENING EEN NIEUWE FUNCTIE

Uw One For All-afstandsbediening kan elke functie van uw originele (werkende) afstandsbediening leren.

1. Diagram showing TV remote control. Text: Plaats de originele afstandsbediening in de richting van de One For All-afstandsbediening op een vlakke ondergrond.

2. Diagram showing hand pointing to TV remote. Text: Om te leren: Houd de GROENE EN GELE toetsen ingedrukt totdat het lampje twee keer knippert.

3. Diagram showing TV remote control with numbers 4-9. Text: Druk op 975. Het lampje knippert twee keer.

4. Diagram showing TV remote control with VOL + and PR buttons. Text: Druk op de toets op de One For All-afstandsbediening die u wilt leren, bijvoorbeeld de toets VOL +.

EINDE

EEN GELEERDE FUNCTIE VERWIJDEREN
1. Houd de GROENE EN GELE toetsen ingedrukt totdat het lampje twee keer knippert.
2. DRUK OP 976.
3. Druk twee keer op de toets die u wilt verwijderen. Het lampje knippert twee keer en de originele functie van de toets wordt hersteld.