Alizé Weather Station (Advanced Version) Model: BAR268HG

User Manual

EN

OVERVIEW

FRONT VIEW

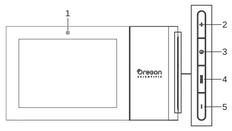

1. Ice alert indicator
2. **+ -** Press to increase settings, press and hold to increase settings rapidly.
3. - Press to toggle between the clock, calendar, or the moon phase by date. Press and hold to enter the setting mode.
4. **MEM** – Press to toggle the current / maximum / minimum indoor / outdoor temperature and indoor / outdoor humidity records, press and hold to clear the MAX / MIN records.
5. **–** - Press to decrease settings, press and hold to decrease settings rapidly. Press and hold to turn off the ice alert.

TOP VIEW

1. **SENSOR** – Press to toggle between indoor sensor and channel 1-5, turn on or off auto-loop. Press and hold to search for the sensor for all channels.
2. **LIGHT** – Press to turn on the backlight.
3. **RCC** – Press to turn on and toggle EU / UK / US RCC function, press and hold to turn off RCC function.
4. **°C / °F** - Press to toggle the desired temperature unit.
5. **RESET** – Press to reset all settings to default.

BACK VIEW



1. Battery compartment
2. Battery compartment cover

LCD DISPLAY SCREEN

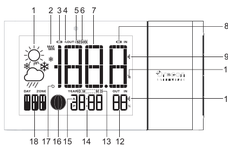

1. Weather forecast display
2. **MAX / MIN** temperature indicator
3. Outdoor sensor low battery display
4. Remote sensor reception indicator
5. Temperature auto-loop indicator
6. Outdoor sensor channel number
7. Indoor / outdoor temperature
8. Main unit low battery display
9. Temperature trend indicator
10. Indoor / outdoor temperature unit display (**°C/°F**)
11. Humidity trend indicator
12. Humidity reading display
13. Date / month format display (date: month/month: date)
14. Time / Calendar
15. **AM / PM**
16. Moon phase display
17. RCC Clock reception signal indicator
18. Weekday display

REMOTE SENSOR (THGN132N)

1. LED status indicator
2. Wall mount hole
3. Battery compartment
4. **RESET** hole
5. **CHANNEL** switch

NOTE The sensor included in this package can search channels 1, 2 and 3. To search all 5 channels, you may purchase additional sensors. Visit www.oregonscientific.com for more about accessory sensors.

GETTING STARTED

INSERT BATTERIES

1. Gently pull the battery compartment cover apart from the unit.
2. Insert the batteries, matching the polarities (**+/-**).
3. Press **RESET** after each battery replacement. The main unit turns on automatically.

LOCATION	MEANING
OUT	Sensor batteries are low
IN	Main unit batteries are low

NOTE Replace the batteries when displays, or when the display / backlight is dim.

REMOTE SENSOR

The main unit can collect data from up to 5 sensors.

To set up the sensor:

1. Open the battery compartment.
2. Insert the batteries, matching the polarities (+/-).
3. Select a channel then press **RESET**.
4. Close the battery door.

Place the sensor within 30 m (98 ft) of the main unit using the table stand or wall mount.

TIP Ideal placements for the sensor would be in any location on the exterior of the home at a height of not more than 1.5 m (5 ft) and which can shield it from direct sunlight or wet conditions for an accurate reading.

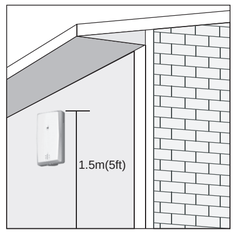

NOTE Use alkaline batteries for longer usage and consumer grade lithium batteries in temperatures below freezing.

SENSOR DATA TRANSMISSION

To search for a sensor:

Press and hold **SENSOR**.

The sensor reception icon in the remote sensor area shows the status:

Icon	Description
	Searching for sensor(s)
	Sensor is found
	Cannot find sensors

TIP The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.

CLOCK

CLOCK RECEPTION

This clock is designed to synchronize its clock automatically with a clock signal. Press **RCC** to turn on and select the desired region (**EU / UK / US**).

Region	Signal
EU	DCF
UK	MSF
US	WWVB

Clock signal reception indicator:

Icons	Description
	Main unit is searching for clock signal strength
(flash)	Main unit is searching for clock signal
	No clock signal

NOTE It takes 2-10 minutes to receive the clock signal. If the signal is weak, it could take up to 24 hours to receive a valid signal.

You may turn off the clock signal reception and set the clock manually.

To disable signal reception:

Press and hold **RCC**. The icon turns off.

NOTE The signal reception is on after each reset or battery replacement.

SET THE CLOCK MANUALLY

1. Press and hold **RCC** to disable signal reception.
2. Press and hold . The screen displays **ZONE** and the number flashes.
3. Press once or press and hold +/- to adjust the setting. For EU / UK, the time-zone offset sets the clock up to +/- 23 hours from the received clock signal time. For US, the time-zone setting is **0**(P), **1**(M), **2**(C), **3**(E).
4. Press to confirm.
5. Press once or press and hold +/- to adjust the setting for 12 / 24h hour format, hour, minute, year, calendar format (month-day/day-month), month, date, language and hemisphere option for moon phase (**NOR / SOU**).
6. Press to confirm each setting.

NOTE The language options are English (**ENG**), Spanish (**SPA**), Italian (**ITA**), French (**FRE**) and German (**GER**).

When the unit is in idle mode, you may choose the display mode options.

To select the display mode:

Press to select between clock, date and moon phase display.

WEATHER FORECAST

This product forecasts the next 6 hours of weather within a 19-31 mile (30-50 km) radius.

Screen display	Description
	Sunny
	Cloudy
	Rainy
	Snowy

TEMPERATURE AND HUMIDITY

To toggle temperature unit:

Press **°C / °F** inside the battery compartment.

NOTE When the indoor temperature is lower than -5°C (23.0°C), the screen displays **LL.L**. When the temperature is higher than 50°C (122.0 °C), the screen displays **HH.H**.

To toggle sensor display:

Press **SENSOR** .

To auto-loop between sensors:

Press **SENSOR** repeatedly until the unit displays . The data on each sensor displays for 3 seconds. Press **SENSOR** again turn off the auto-loop, the icon turns off.

NOTE The sensor displays in ascending order. If all five sensors are not present, the main unit skips the absent sensor and advances to the next present sensor.

To toggle MAX / MIN and current records between the main unit and the selected sensors:

Press **MEM** repeatedly.

To clear the MAX / MIN records:

Press and hold **MEM**. All MAX / MIN data of indoor / outdoor temperature and indoor/outdoor humidity will be cleared and starts to record the current readings.

ICE WARNING

If the channel 1 sensor temperature falls between 3 °C to -2 °C (37 °F to 28 °F), LED indicator will flash, and will stop flashing once the temperature is out of this range. Press and hold – to turn off the ice warning alert.

NOTE The ice warning alert turns on again when the temperature falls into the temperature range.

MOON PHASE

The Calendar must be set for this feature to work (see **Set the clock manually** section).

	New Moon		Full Moon
	Waxing Crescent		Waning Gibbous
	First quarter		Third quarter
	Waxing Gibbous		Waning Crescent

NOTE The moon phase displays in opposite orientation if you are in southern hemisphere.

To review the moon phase by date:

1. Press twice. The moon phase display flashes.
2. Press +/- to toggle the date.

BACKLIGHT

Press **LIGHT** to turn on the backlight. The backlight will be on for 5 seconds.

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

SPECIFICATIONS

MAIN UNIT

L x W x H	176 x 96.2 x 19 mm (6.9 x 3.8 x 0.7 in)
Weight	212 g (7.5 oz)
Temperature range	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Resolution	0.1°C (0.2°F)
Relativehumidity measurement	25% RH - 95% RH
Power	2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batteries

REMOTE UNIT (THGN132N)

L x W x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 in)
Weight	50 g (1.76 oz) without batteries
Transmission range	30 m (98 ft) unobstructed
Temperature range	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Relative humidity measurement	25% RH to 95% RH
Signal frequency	433 MHz
Power	1 x UM-3 (AA) 1.5 V batteries

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserves the right to interpret and construe any contents, terms and provisions in this user manual and to amend it, at its sole discretion, at any time without prior notice. To the extent that there is any inconsistency between the English version and any other language versions, the English version shall prevail.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES- 3(B)/NMB-3(B)

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

We

Name:	Oregon Scientific, Inc.
Address:	10778 SW Manhasset Dr. Tualatin, Or 97062 USA
Telephone No.:	1-800-853-8883
Declare that the product	
Product No.:	BAR268HG
Product Name:	Alizé Weather Station (Advanced Version)
Manufacturer:	IDT Technology Limited
Address:	Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Alizé Weather Station (Advanced Version) (model: BAR268HG) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

THE GREEN DOT

Countries RTTE Approval Complied
All EU countries, Switzerland (CH) and Norway (N)

Stazione metereologica Alizé (Versione avanzata) Modello: BAR268HG

Manuale utente

IT

PANORAMICA

VISTA FRONTALE

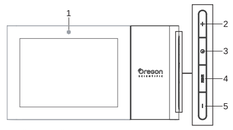

1. Indicatore allarme ghiaccio
2. **+ -** Premete per aumentare le impostazioni, tenete premuto per aumentare rapidamente le impostazioni.
3. - Premete per passare in successione tra orologio, calendario, o le fasi della luna per data. Tenete premuto per entrare in modalità impostazione.
4. **MEM** – Premete per passare in successione tra le registrazioni della temperatura attuale / massima / minima interna / esterna e umidità interna / esterna, tenete premuto per cancellare le registrazioni MAX / MIN.
5. **–** - Premete per diminuire le impostazioni, tenete premuto per diminuire rapidamente le impostazioni. Tenete premuto per spegnere l'allerta ghiaccio.

VISTA DALL'ALTO



1. **SENSOR** – Premete per passare in sequenza tra sensore interno ed i canali da 1 a 5, o per attivare o disattivare l'autoscansione. Tenete premuto per ricercare i sensori su tutti i canali.
2. **LIGHT** – Premete per accendere la retroilluminazione
3. **RCC** – Premete per attivare e selezionare la funzione RCC tra EU / UK / US e tenete premuto per disattivare la funzione RCC.
4. **°C/°F** – Premete per selezionare l' unità di misura della temperatura.
5. **RESET** – Premete per ripristinare tutte le impostazioni di default

VISTA POSTERIORE



1. Compartimento batterie
2. Coperchio compartimento batterie

SCHERMO A CRISTALLI LIQUIDI

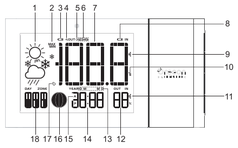

1. Visualizzazione previsione del tempo
2. Indicatore temperatura **MAX / MIN**
3. Visualizzazione batteria esaurita sensore esterno
4. Indicatore ricezione sensore remoto
5. Indicatore auto-scansione temperatura
6. Numero canale sensore esterno
7. Temperatura interna / esterna
8. Visualizzazione batteria scarica unità principale
9. Indicatore tendenza temperatura
10. Visualizzazione unità di misura (**°C/°F**) temperatura interna / esterna
11. Indicatore tendenza umidità
12. Visualizzazione lettura umidità
13. Visualizzazione formato data / mese (data: mese / mese: data)
14. Orario / Calendario
15. **AM / PM**
16. Visualizzazione fase lunare
17. RCC Indicatore ricezione segnale orologio
18. Visualizzazione giorno della settimana

SENSORE REMOTO (THGN132N)

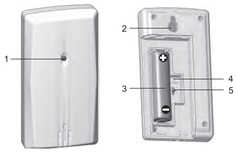

1. Indicatore LED di stato
2. Foro di montaggio a parete
3. Compartimento batterie
4. Foro per **RESET**
5. Switch per selezionare il **CHANNEL** (CANALE)

NOTE I sensore incluso in questa confezione può operare sul canale 1, 2 o 3. Per operare sui canali 4 e 5 , potete comprare sensori aggiuntivi. Visitate il sito www.oregonscientific.com per saperne di più sui sensori/accessori.

COME INIZIARE

INSERIRE LE BATTERIE

1. Rimuovete il coperchio del compartimento batterie dall'unità.
2. Inserite le batterie, rispettando le polarità (**+ / -**).
3. Premete **RESET** dopo ogni sostituzione delle batterie. L'unità principale si accende automaticamente.

POSIZIONE	SIGNIFICATO
OUT	Batterie sensore scariche
IN	Batterie unità principale scariche

NOTE Sostituire le batterie quando si visualizza , o quando l'illuminazione/controluce è bassa.

ENSORE REMOTO

L'unità principale può ricevere dati fino a 5 sensori.

Per impostare il sensore:

1. Aprite il compartimento batterie.
2. Inserite le batterie, rispettando le polarità (**+ / -**).
3. Selezionate un canale quindi premete **RESET**.
4. Chiudete il coperchio delle batterie.
5. Mettete il sensore entro 30 m (98 piedi) dall'unità principale usando il supporto da tavolo oppure il montaggio a parete.

TIP Le posizioni ideali per il sensore sarebbero qualsiasi posizione all'esterno della casa ad un altezza 1.5 m (5 piedi) ed al riparo dalla luce solare diretta o dall'umidità per una lettura accurata.

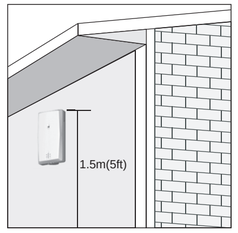

NOTE Usate batterie alcaline per il normale funzionamento e batterie al litio per temperature rigide e / o al disotto dello zero.

TRASMISSIONE DATI DEL SENSORE

Come ricercare un sensore:

Tenete premuto **SENSOR**.

L'icona di ricezione del sensore nell'area del sensore remoto mostra lo stato:

Icona	Descrizione
	Ricerca del / i sensore / i
	Sensore trovato
	Sensori non trovati

NOTE La portata di trasmissione può variare in funzione di molti fattori. Potreste dover provare con diverse posizioni per ottenere i risultati migliori.

OROLOGIO

RICEZIONE OROLOGIO

Questo orologio è progettato per sincronizzarsi automaticamente con un segnale orario radiocontrollato. Premete **RCC** per accendere e selezionate la regione desiderata (**EU / UK / US**).

Regione	Segnale
EU	DCF
UK	MSF
US	WWVB

Indicatore ricezione segnale orario:

Icone	Descrizione
	L'unità principale sta rilevando l'intensità del segnale orario
(lampeggiante)	L'unità principale sta cercando il segnale orario
	Nessun segnale orario

NOTE Ci vogliono da 2 a 10 minuti per ricevere il segnale orario. Se il segnale è debole, ci potrebbero volere fino a 24 ore per ricevere un segnale valido.

Potete spegnere la ricezione del segnale orario ed impostare l'orologio manualmente.

Per disabilitare la ricezione del segnale:

Tenete premuto **RCC**. L'icona si spegne.

NOTE La ricezione del segnale si accende dopo ogni **RESET** o sostituzione batterie.

IMPOSTARE MANUALMENTE L'OROLOGIO

1. Tenete premuto **RCC** per disabilitare la ricezione del segnale.
2. Tenete premuto . Lo schermo mostra **ZONE** ed il numero lampeggia.
3. Premete una volta o tenete premuto +/- per regolare l'impostazione. Per EU / UK, la compensazione del fuso orario imposta l'orologio fino a +/- 23 ore dall'ora del segnale orario ricevuto. Per US, l'impostazione del fuso orario è **0**(P), **1**(M), **2**(C), **3**(E).
4. Premete per confermare.
5. Premete una volta o tenete premuto +/- per regolare l'impostazione per il formato 12/24h, ore, minuti, anno, formato di calendario (mese-giorno/giorno-mese), mese, data e lingua e opzione emisfero per le fasi della luna (**NOR / SOU**).
6. Premete per confermare ogni impostazione.

NOTE Le opzioni della lingua sono Inglese (**ENG**), Spagnolo (**SPA**), Italiano (**ITA**), Francese (**FRE**), Tedesco (**GER**).

Quando l'unità è in pausa, potete scegliere le opzioni di modalità di visualizzazione.

Per selezionare la modalità di visualizzazione:

Premete per selezionare tra visualizzazione orario, data o fase lunare.

PREVISIONI DEL TEMPO

Questo prodotto dà le previsioni del tempo per le prossime 6 ore per un raggio di 19-31 miglia (30-50 km).

Schermo	Descrizione
	Sole
	Nuvole
	Pioggia
	Neve

TEMPERATURA E UMIDITÀ

Per cambiare l'unità di misura della temperatura:

Premete **°C / °F** all'interno del comparto batterie.

NOTE Quando la temperatura interna è inferiore a -5°C (23,0 °F), lo schermo visualizza **LL.L**. Quando la temperatura è superiore a 50 °C (122,0 °F), lo schermo visualizza **HH.H**.

Per cambiare la visualizzazione del sensore:

Premete **SENSOR** .

Per fare una scansione automatica dei sensori:

Premete ripetutamente **SENSOR** fino a che l'unità mostra , i dati su ogni sensore sono visualizzati per 3 secondi. Premete **SENSOR** di nuovo per spegnere la auto scansione, l'icona si spegne.

NOTE Il sensore visualizza in ordine ascendente. Se non tutti i 5 sensori sono presenti, l'unità principale salta il sensore assente ed avanza al prossimo sensore presente.

Per passare tra le registrazioni MAX / MIN e quelle correnti tra l'unità principale e i sensori selezionati:

Premete ripetutamente **MEM**.

Per cancellare le registrazioni MAX / MIN:

Tenete premuto **MEM**. Tutti i dati MAX / MIN della temperatura interna / esterna e l'umidità interna / esterna saranno cancellati e inizia a registrare le letture correnti.

ALLARME GELO

Se la temperatura del sensore del canale 1 scende ad un valore tra 3°C e -2°C (tra 37°F e 28°F), l'indicatore LED lampeggerà, e smetterà di lampeggiare una volta che la temperatura sia al di fuori di questo intervallo. Tenete premuto - per spegnere l'allerta ghiaccio.

NOTE L'allerta ghiaccio si accende di nuovo quando la temperatura scende all'interno dell'intervallo di temperatura.

FASE LUNARE

Il Calendario deve essere impostato affinché questa caratteristica funzioni (vedere la sezione **Impostare manualmente l'orologio**).

	Luna nuova		Luna piena
	Luna crescente		Luna calante
	Primo quarto		Ultimo quarto
	Gibbosa crescente		Gibbosa calante

NOTE La fase lunare appare in orientamento opposto se siete nell'emisfero meridionale.

Per passare in rassegna la fase lunare per data:

1. Premete due volte . La visualizzazione della fase lunare lampeggia.
2. Premete +/- per cambiare la data.

RETROILLUMINAZIONE

Premete **LIGHT** per accendere la retroilluminazione. La retroilluminazione si accenderà per 5 secondi.

PRECAUZIONI

- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, sbalzi eccessivi di temperatura o umidità.
- Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e liscio.
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi.
- Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.
- Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni.
- Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.
- Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.
- Al momento dello smaltimento del prodotto, attenersi alla nota relativa in allegato.
- Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto indifferenziato. È necessario che questo rifiuto venga smaltito mediante raccolta differenziata per essere trattato in modo idoneo.
- Alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza per le batterie. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima del primo utilizzo.

NOTE Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto del manuale per l'utente possono essere modificati senza preavviso.

PECIFICHE

UNITÀ PRINCIPALE

Lu x La x H	176 x 96,2 x 19 mm (6,9 x 3,8 x 0,7 pollici)
Peso	212 g (7,5 once)
Intervallo misurazione temperatura	da - 5°C a 50°C (da 23°F a 122°F)
Risoluzione	0,1°C (0,2°F)
Misurazione umidità relativa [RH]	5% RH - 95% RH
Alimentazione	2 x batterie UM-4 (AAA) da 1,5 V

UNITÀ REMOTA (THGN132N)

Lu x La x H	96 x 50 x 22 mm (3,78 x 1,97 x 0,87 pollici)
Peso	50 g (1,76 once) senza batterie
Portata di trasmissione	30 m (98 piedi) senza ostruzioni
Intervallo misurazione temperatura	-da 20 °C a 60 °C (da -4°F a 140°F)
Misurazione umidità relativa [RH]	25% RH - 95% RH
Frequenza segnale	433 MHz
Alimentazione	1 x batteria UM-3 (AA) da 1,5 V

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ulteriori informazioni sui prodotti Oregon Scientific, visitate il nostro sito web www.oregonscientific.com.

Per richiedere informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale per l'utente e di modificarli, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura in cui risultassero incongruenze tra la versione in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'UE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che Stazione metereologica Alizé (Versione avanzata) (Modello: BAR268HG) è conforme ai requisiti essenzialied alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

DER GRÜNE PUNKT

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE
Tutti I Paesi UE, Svizzera (CH) e Norvegia (N)

Station Météo Alizé (Version Avancée) Modèle: BAR268HG

Mode d'emploi

FR

VUE D'ENSEMBLE

VUE AVANT

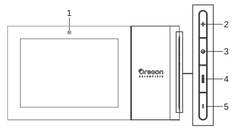

1. Indicateur d'alerte de gel
2. **+** - Appuyez pour augmenter la valeur des réglages, maintenez appuyé pour augmenter la valeur des réglages rapidement.
3. - Appuyez pour obtenir l'affichage alterné de l'horloge et du calendrier, maintenez appuyé pour entrer dans le mode de réglage.
4. **MEM** – Appuyez pour obtenir l'affichage alterné des relevés de la température courante / maximum / minimum,maintenez appuyé pour effacer les relevés de température Max / Min.
5. **–** - Appuyez pour diminuer la valeur des réglages, maintenez appuyé pour diminuer rapidement la valeur des réglages. Maintenez appuyé pour désactiver l'alerte de gel.

VISTA DALL'ALTO

1. **SENSOR (CAPTEUR)** – Appuyez pour obtenir l'affichage alterné des canaux 1 à 5, et pour activer / désactiver l'affichage en boucle. Maintenez appuyé pour faire une recherche du capteur pour tous les canaux.
2. **LIGHT (LUMIERE)** – Appuyez pour activer le rétro-éclairage.
3. **RCC** – Appuyez pour obtenir l'affichage alterné de la fonction RCC EU / UK / US, maintenez appuyé pour désactiver la fonction RCC.
4. **°C/°F** - Appuyez pour choisir votre unité de mesure de la température.
5. **RESET (REINITIALISATION)** – Appuyez pour réinitialiser tous les réglages par défaut.

VUE ARRIÈRE



1. Compartiment à piles
2. Couvercle du compartiment à piles

AFFICHAGE DE L'ÉCRAN LCD

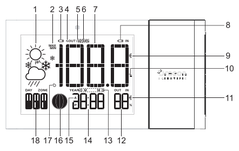

1. Affichage des prévisions météo
2. Indicateur de température **MAX / MIN**
3. Affichage de pile faible du capteur extérieur
4. Indicateur de réception du capteur sans fil
5. Indicateur d'auto-scan de la température extérieure
6. Numéro de canal du capteur extérieur
7. Température intérieure / extérieure
8. Affichage de pile faible de l'unité principale
9. Indicateur de tendance de la température
10. Unité de l'affichage de la température intérieure (**°C/°F**)
11. Indicateur de tendance du taux d'humidité
12. Affichage du taux d'humidité
13. Format d'affichage de la date / du mois (date: mois / mois: date)
14. Heure / Calendrier
15. **AM / PM**
16. Affichage des phases de la lune
17. Indicateur du signal de réception de l'horloge RCC
18. Affichage des jours de la semaine

CAPTEUR SANS FIL (THN132N)

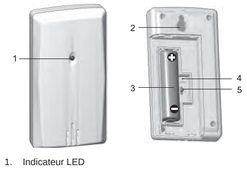

1. Indicateur LED
2. Trou de fixation murale
3. Compartiment à piles
4. Vrou pour le **RESET (RÉINITIALISATION)**
5. Sélecteur **CHANNEL (CANAL)**

REMARQUE Le capteur inclus peut chercher les canaux 1,2 et 3. Pour chercher les 5 canaux, vous pouvez acheter des capteurs supplémentaires. Visitez www.oregonscientific.com pour plus d'informations concernant les capteurs supplémentaires.

POUR COMMENCER

INSERTION DES PILES

1. Retirez délicatement le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez les piles, en respectant les indications de polarité (**+/-**).
3. Appuyez sur **RESET (REINITIALISATION)** après chaque changement de piles. L'appareil s'allume automatiquement.

POSITION	SIGNIFICATION
OUT	Le niveau de la pile du capteur est faible
IN	Le niveau des piles de l'unité principale est faible

NOTE Remplacez les piles lorsque s'affiche ou lorsque la luminosité de l'affichage ou du rétroéclairage diminue fortement.

CAPTEUR SANS FIL

L'unité principale peut collecter des données jusqu'à 5 capteurs.

Pour régler le capteur:

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez les piles en respectant les indications de polarité (+/-).
3. Sélectionnez un canal et appuyez sur **RESET (REINITIALISER)**.
4. Refermez le compartiment à piles.

Placez le capteur dans les 30m (98ft) autour de l'unité principale en utilisant le support table ou la fixation murale.

ASTUCE Le positionnement idéal pour le capteur se trouve en tout lieu à l'extérieur de la maison à une hauteur de 1,5m (5 pieds) et protégé de la lumière directe du soleil ou de l'humidité pour une lecture précise.

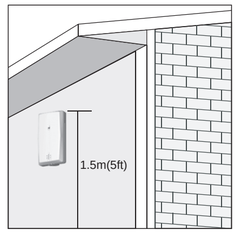

REMARQUE Utilisez des piles alcalines pour une durée d'utilisation supérieure et des piles au lithium pour la consommation lors de températures inférieures au gel.

TRANSMISSION DES DONNÉES DU CAPTEUR

Pour rechercher un capteur:

Maintenez appuyée la touche **SENSOR**.

L'icône de réception du capteur dans la zone du capteur à distance indique les états suivants :

Icône	Description
	Recherche de capteur(s)
	Capteur trouvé
	Impossible de trouver un capteur

ASTUCE La portée de transmission peut varier en fonction de nombreux facteurs. Vous devrez peut-être essayer plusieurs emplacements pour obtenir les meilleurs résultats.

HORLOGE

RÉCEPTION DE L'HORLOGE

L'horloge est conçue pour se synchroniser automatiquement avec un signal d'horloge. Appuyez sur **RCC** pour activer et sélectionner une région (**EU / UK / US**).

Région	Signal
EU	DCF
UK	MSF
US	WWVB

Indicateur de réception du signal d'horloge:

Icônes	Description
	L'unité principale est à la recherche d'un signal d'horloge d'intensité suffisante
(flash)	L'unité principale est à la recherche d'un signal d'horloge
	Pas de signal d'horloge

REMARQUE I faut de 2 à 10 minutes pour recevoir le signal d'horloge. Si le signal est faible, cela pourra prendre jusqu'à 24 heures pour recevoir un signal valide.

Vous pouvez désactiver la réception du signal d'horloge et régler l'horloge manuellement.

Per disabilitare la ricezione del segnale:

Maintenez appuyée la touche **RCC**. L'icône s'éteint.

REMARQUE La réception du signal est activée après chaque réinitialisation ou changement de piles.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HORLOGE

1. Maintenez appuyée la touche **RCC** pour désactiver la réception du signal.
2. Maintenez appuyée la touche . L'écran affiche **ZONE** et un chiffre clignote.
3. Appuyez une fois ou maintenez appuyé **+/-** pour ajuster les réglages. Pour EU / UK, la fonction fuseau horaire règle l'horloge à +/- 23 heures de l'heure du signal d'horloge reçu. Pour US, les réglages de la fonction fuseau horaire sont **0**(P), **1**(M), **2**(C), **3**(E).
4. Appuyez sur pour confirmer.
5. Appuyez une fois ou maintenez appuyé +/- pour ajuster les réglages du format 12/24h, de l'heure, des minutes, de l'année, du format du calendrier (mois - jour / jour- mois), du mois, de la date, de la langue et de l'option d'hémisphère pour les phases de la lune (NORD/SUD)
6. Appuyez sur pour confirmer chaque réglage.

REMARQUE Les options de langue sont l'anglais (**ENG**), l'espagnol (**SPA**), l'italien (**ITA**), le français (**FRE**) et l'allemand (**GER**).

Lorsque l'appareil est en mode veille, vous pouvez choisir l'option de mode d'affichage.

Pour sélectionner le mode d'affichage:

Appuyez sur pour sélectionner l'affichage de l'heure ou de la date.