










Assembly Instructions

Feria Patio Cover - SideWall 3

Approx. Dim.

264Lx3.4Wx260-305Hcm / 104"Lx1.3"Wx102.3-120" H

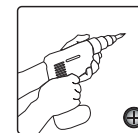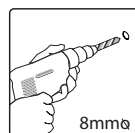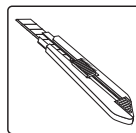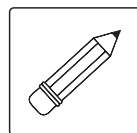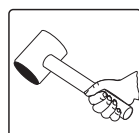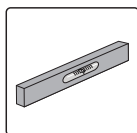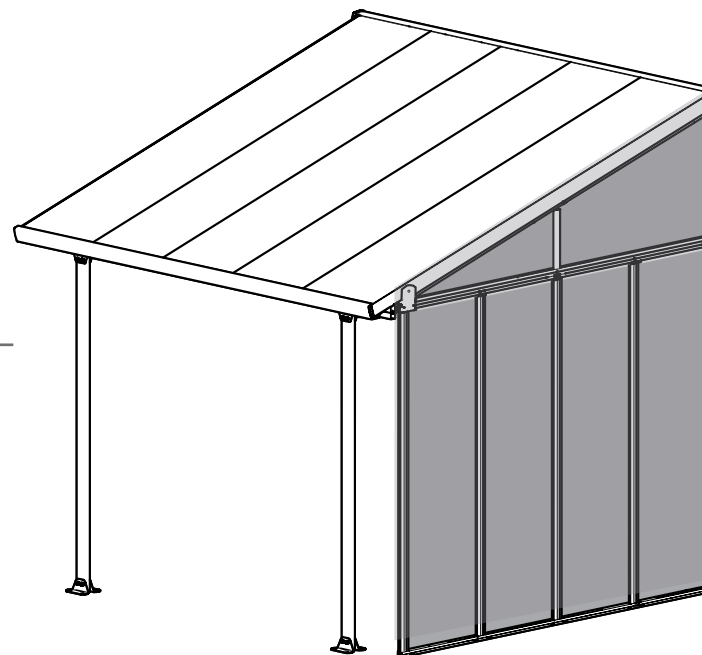

After Sale Service

Email: customer.service@palram.com

USA 877-627-8476
Canada 1 800-866-5749

England 01302-380775
Germany 0180-522-8778

France 0169-791-094
International +972 4-848-6942

www.palramapplications.com



Please read these instructions carefully before you start to assemble this product.
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.
Keep these instructions in a safe place for future reference.



When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.

Care and Safety Advice

- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components. Always wear gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your product.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not attempt to assemble the product if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- When using a stepladder or power tools, make sure you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Do not hang or lay on the profiles.
- Keep roof and gutter clear of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on roof can damage the product making it unsafe to stand below or nearby.
- This product was designed and produced to be used as a **Patio cover** only.

Some versions of this product are painted.

If color was scratched during assembly it can be fixed with the following tints:

White – RAL 9016 Grey – RAL 7012

Cleaning Instructions

When your product needs cleaning, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.

Do not use acetone, abrasive cleaners, or others special detergents to clean the panels.

Before Assembly

- This product must be assembled on a solid base (such as concrete or asphalt) and anchored to the ground.
- Choose your site carefully before beginning assembly.
- Sort the parts and check according to the contents parts list.
- Site surface needs to be leveled (mainly below the poles).
- Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.
- Prior to enlarging the Patio Cover, several parts need to be dismantled, it is recommended to keep them in a safe place for future use.

During Assembly

- These instructions mainly refer to the assembly of the SideWall on the right side of the patio cover. Assembly of the SideWall on the left side of the patio cover is possible taking the same steps.
- In several steps "**Option 1**" or "**Option 2**" notifications represent the assembly side selection. "**Option 1**" refers to assembly on the left side while "**Option 2**" refers to the right.
- While mounting the frame structure to back wall or floor the application of silicone sealant is needed in order to ensure maximal sealing.

Step 6: It is important to assemble the holes outwards in order to allow the water to drain out.

Step 20 : Please follow "**Option 1**" or "**Option 2**" according to the side you chose to mount the SideWall.

Use part **#7514** when installing the SideWall on the left side of the patio cover.

Use part **#7485** when installing the SideWall on the right side of the patio cover.

Step 23: In order to fit the Sidewall, make sure you slide the front beam to the pergola's front end.

Step 38: Mark the panel to fit the space and trim accordingly.

Step 41: Please insert the sealing rubber (**#7473**) at the same time; on both sides of the panel as described in drawing **41b**.

Step 45: Please use the leftovers of sealing rubber (**#7473**) from **step 41**.

Note:

The wall anchoring kit supplied with this product is suitable only for concrete walls. Other wall types need an accordant wall fixation kit. (Contact your supplier)



Lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de ce toit de terrasse. Suivez bien les étapes indiquées dans l'ordre indiqué. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence ultérieure.



Lorsque vous rencontrez l'icône information, merci de vous référer à l'étape d'assemblage appropriée pour toute remarque et assistance additionnelle.

Recommandations d'entretien et de sécurité

- Suivez les instructions dans l'ordre indiqué dans ce manuel.
- Vérifiez que le paquet contient bien toutes les pièces.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par deux personnes au minimum.
- Certaines pièces comportent des arêtes en métal. Soyez prudent en manipulant les pièces.
- Toujours porter des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité pendant le montage.
- N'essayez pas de procéder au montage s'il y a du vent ou s'il pleut.
- Se défaire de tous les emballages en plastique en veillant à ne pas les laisser à la portée des enfants.
- Eloignez les enfants du site de montage.
- N'essayez pas de monter le produit si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ayant un effet sur votre état d'éveil, des drogues ou si vous avez bu de l'alcool, ni si vous êtes sujet à des vertiges.
- Lorsque vous utilisez une échelle ou des outils électriques, veillez à suivre le mode d'emploi et les conseils de sécurité du fabricant des appareils.
- Ne pas grimper ni se tenir sur le toit.
- Ne pas adosser des objets lourds contre les poteaux.
- Ne pas accrocher ou poser des objets sur les profils.
- Veuillez vérifier auprès des autorités locales si des permis de construire ou autres autorisations sont requis avant l'installation du produit.
- Une charge de neige trop lourde sur le toit entraîne un risque d'endommagement du produit et de danger pour les personnes se tenant en dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu et fabriqué pour être utilisé comme toit de terrasse uniquement.

Certaines versions de ce produit sont peintes.

Si la peinture a été égratignée pendant le montage, elle peut être réparée avec les coloris suivants: **Blanc – RAL 9016** **Gris – RAL 7012**

Instructions de nettoyage :

Lorsqu'il vous faut nettoyer le produit, utilisez Un détergent doux et rincez à l'eau froide propre. Ne pas utiliser d'acétone, de produits abrasifs ni d'autres détergents spéciaux pour nettoyer le panneau.

Avant l'assemblage

- Ce produit doit être assemblé sur une base solide (tel que du béton ou de l'asphalte) et ancré au sol.
- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- Triez et vérifiez les pièces par rapport à la liste du contenu.
- La surface du site doit être nivelée (principalement en dessous des montants).
- Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de savoir si des permis sont nécessaires avant de débiter la construction du produit.
- Avant d'agrandir l'abri de la terrasse, plusieurs parties doivent être démontées et il est recommandé de les conserver dans un lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Instructions de nettoyage :

- Ces instructions se réfèrent surtout à l'assemblage de la paroi latérale du côté droit du couvre patio. Assemblage de la paroi latérale du côté gauche du couvre patio est possible en prenant les mêmes étapes.
- En plusieurs étapes notification "**Option 1**" ou "**Option 2**" représentent la sélection côté de l'assemblage. "**Option 1**" se réfère à l'assemblage du côté droit tandis que "**Option 2**" se réfère de celui de gauche.
- Pendant le montage de la construction du cadre au mur ou au plancher il est nécessaire d'appliquer des matériau de scellant de silicone pour assurer l'étanchéité maximale.

Étape 6: Il est important de réunir les trous afin de permettre le drainage de l'eau.

Étape 20: Veuillez suivre "**Option 1**" ou "**Option 2**" selon le côté vous avez choisi de monter le mur latéral. Utilisez la pièce #7514 lors de l'installation du panneau latéral sur le côté gauche du toit de terrasse..

Utilisez la pièce #7485 lors de l'installation de la paroi latérale sur le côté droit du toit de terrasse.

Étape 23: Pour que le mur latéral puisse rentrer, assurez-vous de glisser la poutre avant vers la partie avant de la pergola .

Étape 38 : Tracez les contours du panneau pour qu'il puisse s'adapter à l'espace et coupez ce qui dépasse.

Étape 41: Insérez s'il vous plaît le caoutchouc (#7473) sur les deux côtés du panneau en même temps, comme décrit dans le dessin 41b.

Étape 45: Utilisez s'il vous plaît les restants de caoutchouc (#7473) de l'étape 41.

Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.

Remarque :

Le kit de fixation murale fourni avec ce produit est uniquement compatible avec le béton. D'autres types de mur nécessitent un kit de fixation différent et compatible (contactez votre fournisseur)



Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, bevor Sie mit der Montage dieses Patio- Abdeckungsystems starten.
Bitte führen Sie die Schritte in der Reihenfolge aus, wie sie in dieser Anleitung vorgegeben sind. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.



Beim Aufbau wird Ihnen das Informationssymbol begegnen.
Für zusätzliche Kommentare und Unterstützung beziehen Sie sich bitte auf die entsprechende Aufbaustufe.

Pflege und Sicherheitshinweise

- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dass das Produkt von mindestens zwei Menschen zusammengebaut wird.
- Einige Teile haben Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Komponenten.
- Tragen Sie immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrille bei der Montage.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt bei windigen oder nassen Bedingungen zu montieren.
- Entsorgen Sie alle Plastiktüten sicherheitsgemäß – bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern.
- Versuchen Sie nicht ein Produkt zusammen zu bauen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol genommen haben, oder wenn Sie zu Schwindelanfällen neigen.
- Bei Verwendung einer Stehleiter oder Elektrowerkzeugen, stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Steigen oder stehen Sie nicht auf dem Dach.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht an den Polen angelehnt werden.
- Hängen Sie sich nicht an die Profile.
- Halten Sie Dach - und Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern.
- Schwere Schneelasten auf dem Dach können das Produkt beschädigen und das Darunter- oder Danebenstehen gefährlich machen.
- Dieses Produkt wurde einzig und allein als Terrassenüberdachung entworfen und produziert.

Einige Versionen dieses Produkts sind lackiert. Sollte die Farbe bei der Montage verkratzt, kann es mit den folgenden Farben nachlackiert werden:

Weiss - RAL 9016 Grau - RAL 7012

Pflegeanleitung

Wenn Sie Ihr Produkt reinigen müssen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und reinigen Sie mit kaltem Wasser.
Verwenden Sie kein Aceton, Scheuermittel oder .

Vor dem Aufbau

- Dieses Produkt muss auf einem stabilen Untergrund aufgebaut werden (wie Beton oder Asphalt).
- Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Sortieren Sie die einzelnen Teile und gleichen Sie sie mit der Inhaltsliste ab.
- Die Aufbaufläche muss geebnet werden (vor allem unter den Pfosten).
- Bitte informieren Sie sich bei den örtlichen Behörden, ob für den Aufbau des Produktes eine Genehmigung erforderlich ist.
- Vor der Erweiterung der Terrassen-Abdeckung müssen mehrere Teile auseinander gebaut werden, es empfiehlt sich sie für den späteren Gebrauch an einem sicheren Ort aufbewahren.

Während des Zusammenbaus

- Diese Instruktionen beziehen sich auf die Installation der Seitenwand auf der rechten Seite der Patio – Überdachung, ist die Installation auf der linken Seite kann gemäß gleicher Schritte fortgesetzt werden.
- Bei manchen Schritten, kann bei der Meldungen "**Option 1**" oder "**Option 2**" die Montageseite entsprechend ausgewählt werden. "**Option 1**" bezieht sich auf die Montage auf der linken Seite, während "**Option 2**" bezieht sich auf der rechten Seite
- Bei der Montage der Rahmenstruktur an der hinteren Wand oder am Boden, ist die Anwendung von Silikon erforderlich, um eine maximale Abdichtung zu gewährleisten.

Schritt 6: Es ist wichtig die Teile mit den Löchern nach außen zu montieren, damit das Wasser abgeleitet werden kann.

Schritt 20: Bitte befolgen Sie "**Option 1**" oder "**Option 2**" entsprechend der Seite, die Sie gewählt haben, um die Seitenwand zu montieren

#7514 = Linken Seite

#7485 = Rechten Seite

Schritt 23: Um die Seitenwand anzupassen, sollten Sie den vorderen Träger in die Frontpartie Ihrer Pergola gleiten lassen.

Schritt 38: Markieren Sie das Bedienfeld, um den Raum anzupassen, und schneiden Sie entsprechend zu.

Schritt 41: Legen Sie die Gummidichtung (**# 7473**) gleichzeitig auf beide Seiten des Paneels wie in Zeichnung **41b** beschrieben wird

Schritt 45: Bitte verwenden Sie die Reste der Gummidichtung (**# 7473**) vom **Schritt 41**.

Hinweis:

Der Wandbefestigungssatz, der mit diesem Produkt geliefert wird, eignet sich nur für Betonwände. Weitere Wandtypen brauchen einen entsprechenden Wandbefestigungssatz. (Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten)



Lea atentamente estas instrucciones antes de empezar a armar esta cubierta del patio. Por favor, siga los pasos en el orden indicado en estas instrucciones. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.



Cuando vea el icono de información, por favor consulte el paso de montaje pertinente para disponer de más comentarios y ayuda.

Consejos de cuidado y seguridad

- Siga las instrucciones que se dan en este manual.
- Ordene las piezas y compruebe la lista de los elementos.
- Por razones de seguridad, le recomendamos que intervengan dos personas, por lo menos, en el montaje del producto.
- Algunas piezas tienen bordes metálicos. Tenga cuidado al manipular los componentes. Use siempre guantes, zapatos y gafas de seguridad durante el montaje.
- No intente instalar el producto en días de mucho viento o humedad.
- Deshágase en forma segura de las bolsas de plástico – deben estar fuera del alcance de los niños.
- No permita la presencia de niños en el lugar de montaje.
- No trate de instalar el producto si está cansado, ha consumido drogas, medicamentos o alcohol, o si es propenso a mareos.
- Al utilizar escalera o herramientas mecánicas, asegúrese de seguir los consejos de seguridad del fabricante.
- No suba ni se pare en el techo.
- No apoye elementos pesados contra los postes.
- No cuelgue ni deposite pesos de los perfiles.
- Sírvase consultar a las autoridades locales si se requieren permisos para construir el producto.
- El techo y canaletas deben estar siempre limpios, sin nieve, suciedad ni hojas.
- Una carga pesada de nieve sobre el tejado puede dañar el producto haciendo inseguro permanecer debajo o cerca de él.
- Este producto ha sido diseñado y producido para usarse únicamente como cubierta para el patio.

Algunas versiones de este producto se entregan pintadas.

Si la pintura fue rayada durante el montaje, se puede reparar con los tintes siguientes

Blanco – RAL 9016 Gris – RAL 7012

Instrucciones de limpieza

Cuando el producto requiera limpieza, use una solución de detergente suave y enjuague con agua limpia y fría.

No use acetona, limpiadores abrasivos, u otros detergentes especiales para limpiar el panel.

Antes de comenzar el montaje

- Este producto debe montarse sobre una base sólida (como asfalto u hormigón) y anclarse al suelo.
- Elija su sitio cuidadosamente antes de comenzar el montaje.
- Clasifique las piezas y compruébelas según la lista de contenido.
- La superficie del sitio tiene que ser uniforme (principalmente por debajo de los postes).
- Por favor, consulte con sus autoridades locales si se requiere algún permiso antes de construir el producto.
- Antes de agrandar la cubierta del patio, hay que desmontar varias partes, se recomienda guardarlas en un lugar seguro para su uso posterior.

Durante el Montaje

- Estas instrucciones se refieren principalmente al armado de la ParedLateral en el lado derecho de la cubierta para patios. Es posible armar la ParedLateral en el lado izquierdo de la cubierta para patios siguiendo los mismos pasos.
- Las notas “**Opción 1**” u “**Opción 2**” presentes en varios pasos representan el lado seleccionado para el armado. “**Opción 1**” se refiere al armado del lado izquierdo mientras “**Opción 2**” se refiere al lado derecho.
- Al montar la estructura del marco sobre la pared posterior o sobre el suelo, es necesario aplicar sellante de silicona para asegurar un aislamiento máximo.

Paso 6: Es importante ubicar los agujeros mirando hacia afuera, para permitir el drenaje de agua.

Paso 20: Por favor siga la “**Opción 1**” u “**Opción 2**” según el lado en el que escoja montar la ParedLateral.

Utilizar parte # **7514** al instalar la pared lateral en el lado izquierdo de la cubierta del patio.

Utilizar parte # **7485** al instalar la pared lateral en el lado derecho de la cubierta del patio.

Paso 23: para encajar los flancos, asegúrese de que desliza la viga frontal hasta el extremo frontal de la pérgola.

Paso 38: Es posible rebajar el panel para obtener el tamaño deseado en caso necesario.

Paso 41: Por favor inserte la goma aislante (#**7473**) en ambos lados del panel al mismo tiempo, como se describe en la ilustración **41b**.

Paso 45: Por favor use los restos de goma aislante (#**7473**) del paso **41**.

Antes de armar.

Nota:

El conjunto de anclaje a la pared suministrado con este producto es adecuado únicamente para muros de hormigón. Otros tipos de muro necesitan un conjunto de fijación en pared en consecuencia. (Contacte con su proveedor).

Notas durante el montaje

- Use una plataforma blanda debajo de las piezas para evitar arañazos y daños.
- Las dimensiones del producto se pueden ajustar a sus necesidades específicas:

1. El perfil de montaje en la pared (parte superior trasera) se puede ajustar de **260 a 305 cm (102,4" a 120")** por encima del sueño. El ajuste se hace al medir y taladrar (**paso 9**).

Por favor, fíjese en la altura de las recomendaciones de instalación sugerida en el **Diagrama A**. Es posible fijar la altura de la pared trasera de la cobertura del patio al punto más bajo de **260 cm/102,4"**. Este método es opcional si las condiciones de montaje y las paredes exteriores no permiten seguir la instalación sugerida según aparece en el manual. Por favor, tenga en cuenta que el aspecto del producto podría cambiar ligeramente como resultado, aunque el peso de la carga de nieve no cambie.

2. La distancia de los postes con respecto a la pared se puede ajustar de **226 a 286 cm (89" a 112,5")** según se sugiere en el **Diagrama B1**.

La distancia de los postes desde los bordes laterales se puede ajustar de **0 a 54 cm (0" a 21,3")** según se sugiere en el **Diagrama B2**.

El ajuste se hace después del montaje y antes de anclarlo (**paso 27**) deslizando los postes y los perfiles **7040 + 7041** en los canales de los perfiles del tejado.

3. El montaje en la pared y la distancia de la pared determinan el ángulo del tejado y la profundidad total del producto (distancia del canalón de la pared). Un montaje más alto en la pared y menor distancia entre la pared y los postes aumentan el ángulo del tejado y reducen la profundidad total como se sugiere en el **Diagrama C**.

Pasos

Paso 7,8: Por favor, aplique selladores de silicona en los bordes interior y exterior de las piezas **7043 + 7042** además de en las partes medias de las piezas **7029 + 7039** para evitar que el agua se cuele en su interior.

Paso 16: Por favor, aplique selladores de silicona encima de la viga **7288 + 7290** para evitar que el agua se cuele en su interior.

Paso 18: Asegúrese de que el ángulo entre el perfil del muro posterior y el panel que soporta los perfiles es de 90 grados. El montaje de los paneles debería comenzar desde la mitad de la cubierta del patio a cada lado de forma alternativa.

Paso 27: Por favor, ajuste los polos (al revés y de lado) deslizándolos a su posición final antes de anclarlos. Asegúrese de que la distancia de los polos desde el borde lateral de la cubierta de patio no supere los **"54 cm/21,3"**.

- Apriete todos los tornillos cuando esté montado por completo.

