

PALRAM

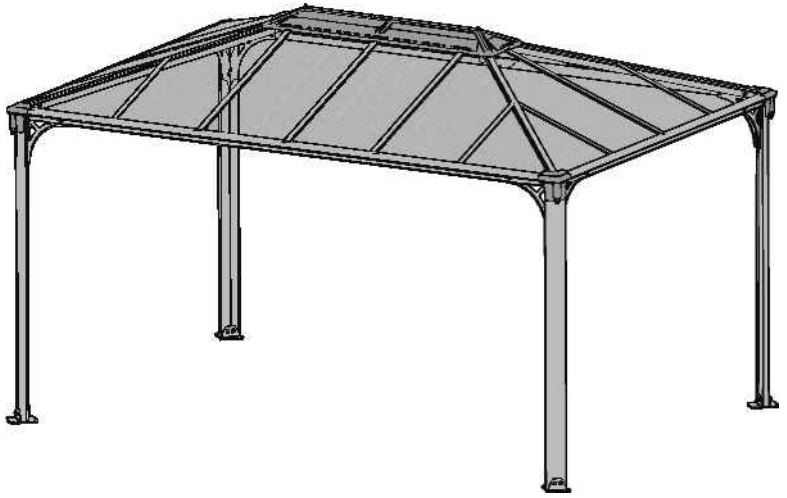

Assembly Instructions

Martinique™ Rectangular Garden Gazebo

Approx. Dim.
430L x 295.5W x 274.5H cm / 169.3"L x 116.3" x 108.1"H

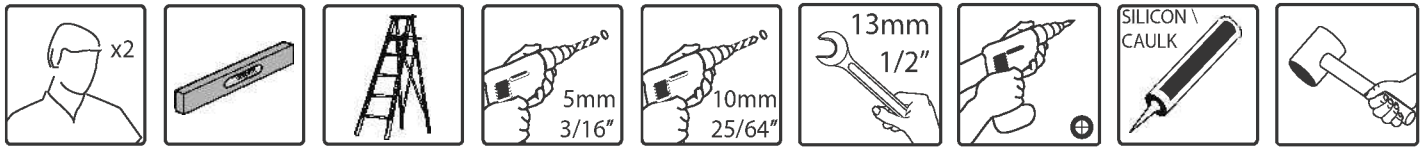

After Sale Service
Email: customer.service@palram.com

USA	877-627-8476	**England**	01302-380775	**France**	0169-791-094
Canada	1 800-866-5749	**Germany**	0180-522-8778	**International**	+972 4-848-6942

www.palram**applications**.com

15.02_Languages_78558_V2

EN

IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product.
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

» Care & Safety Advice


- Please follow the instructions as listed in this manual.
- Sort the parts and check against the contents list.
- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts have metal edges. Please be careful when handling components.
- Always wear gloves, shoes and safety goggles during assembly.
- Do not attempt to assemble the Gazebo in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them away from children's reach.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not attempt to assemble the Gazebo if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- When using a stepladder or power tools, make sure that you are following the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Keep roof and gutters clean of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on roof can damage the Gazebo, making it unsafe to stand below or nearby.
- This product was designed and produced for it's aimed purpose only.

If color was scratched during assembly it can be fixed with the following tints:
Grey – RAL 7012

» Cleaning Instructions

In order to clean the Gazebo, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.

» Tools & Equipment



TOO1 (Supplied)

» During Assembly

During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.

When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.

Step 6: Carefully spread silicone along the cross-section of the profile and immediately attach the profiles together. It is recommended to wipe the extra residue silicone.

Step 7: It is recommended to use a carton or other soft material under the lowered corner in order to avoid scratches and peeling of paint.

***This note also refers to steps 9,10,12**

Step 10: Optional - if you wish to add curtains / mosquito netting -
Please thread the plastic clips through the rail in each profile.
(Curtains / mosquito netting are not supplied).

Add clips according to the specific quantity of curtain rings.

Steps 12a+14a: Please note that screws insertion should be done from the outside.

Steps 13+15: Please note that screws insertion should be done from the bottom up. Afterwards please use the tool **T001.**

Step 16b: Please add silicone on the inner area of part **#7661** as illustrated.


Step 21a: Please drill holes in the panels to be located precisely parallel to the holes in profiles **#7663.**


Step 22: Please level the profiles' legs and adapt screws and plugs to your specific ground type.

Please tighten all screws when completing assembly.


14.12_V1


Pavement Stone

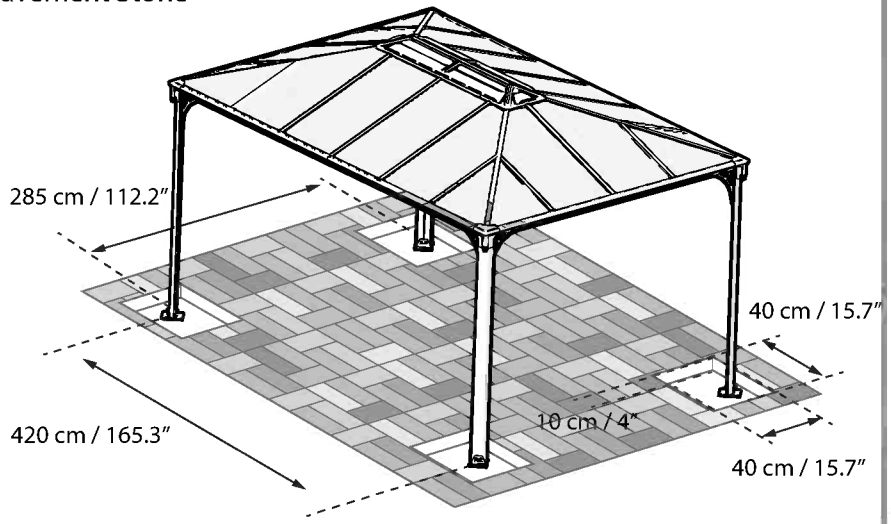

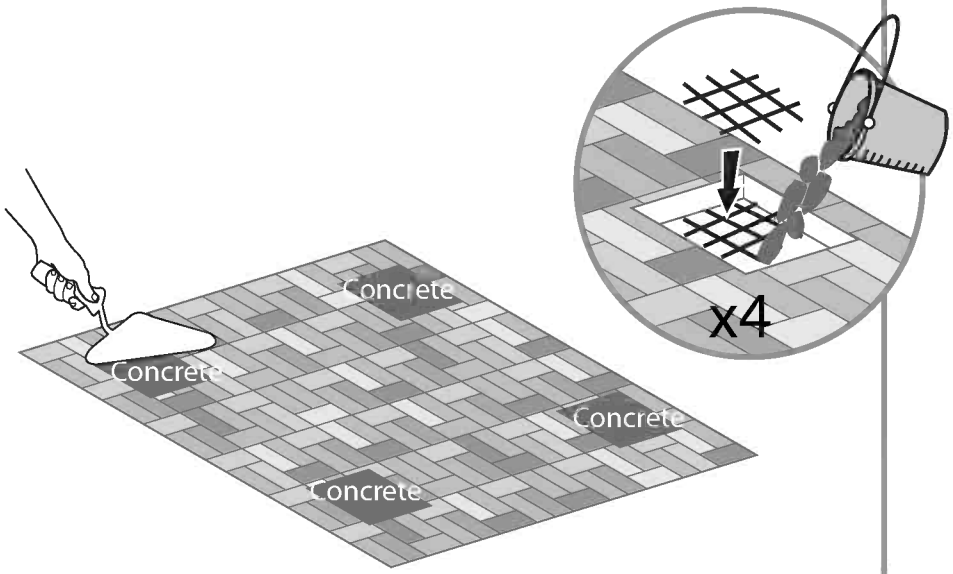

Asphalt / Soil

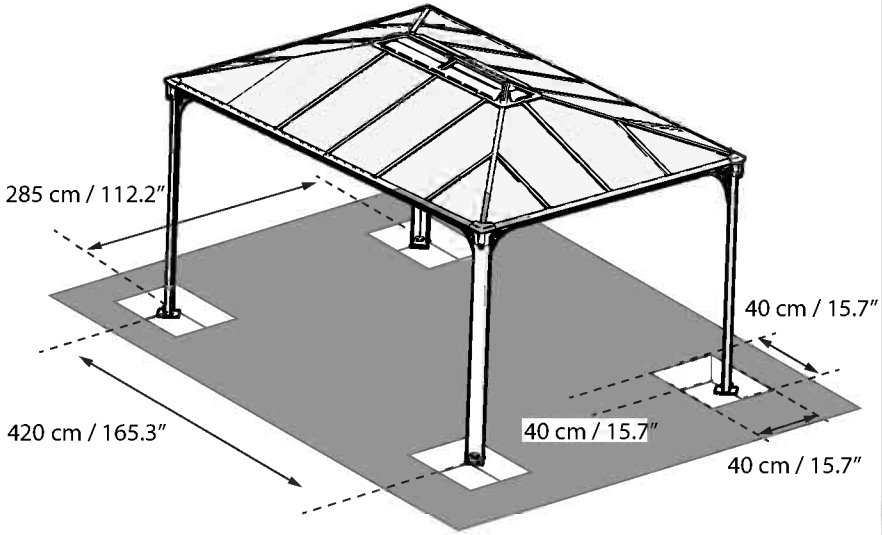

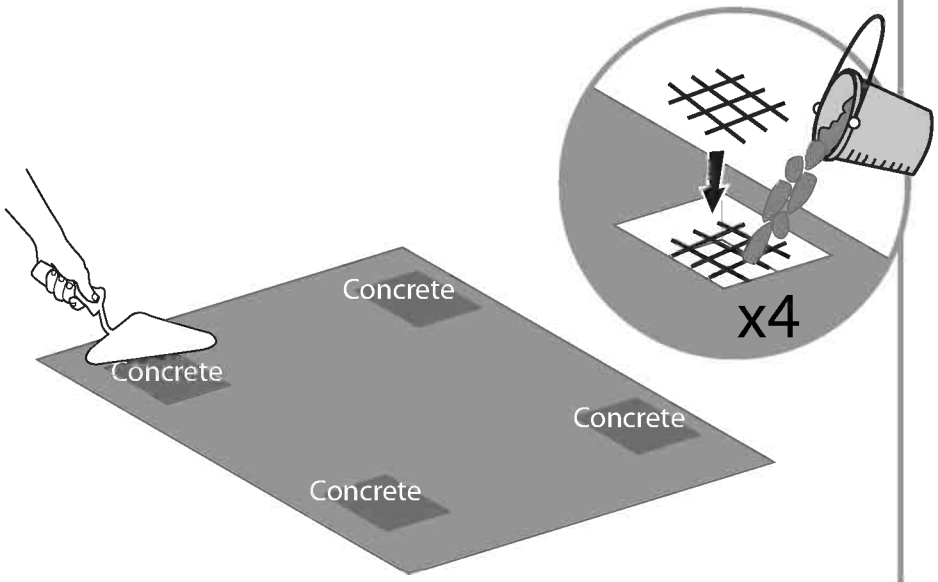

DE

WICHTIG
Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage dieses Produktes beginnen. Bitte führen Sie die einzelnen Schritte in der in dieser Anleitung angegebenen Reihenfolge durch. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch sicher auf.

» Care & Safety Advice


- Please follow the instructions as listed in this manual.
  Pflege- und Sicherheitshinweise
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung.
- Sortieren Sie die einzelnen Teile und gleichen Sie sie mit der Inhaltsliste ab.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen dringend, den Aufbau des Produkts mindestens zu zweit durchzuführen.
- Einige Teile haben Metallränder. Bitte seien Sie vorsichtig im Umgang mit den Bauteilen. Tragen Sie während des Aufbaus immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrillen.
- Versuchen Sie nicht, die Gartenlaube bei windigen oder nassen Wetterverhältnissen aufzubauen.
- Sorgen Sie für eine sichere Entsorgung aller Plastiktüten – halten Sie diese außer Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Kinder von der Montagefläche fern.
- Versuchen Sie nicht, die Gartenlaube aufzubauen wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben, oder wenn Sie zu Schwächeanfällen neigen.
- Wenn Sie eine Stehleiter oder Elektrowerkzeug verwenden, achten Sie auf die Sicherheitshinweise dessen Herstellers.
- Nicht auf das Dach klettern oder darauf stehen.
- Schwere Gegenstände sollten nicht an die Pfosten gelehnt werden.
- Halten Sie das Dach und die Regenrinne frei von Schnee, Schmutz & Blättern.
- Hohe Schneelasten auf dem Dach können die Gartenlaube beschädigen, das Darunter- oder Danebenstehen ist dadurch nicht mehr sicher.
- Dieses Produkt wurde einzig und allein für seinen vorgesehenen Zweck entworfen und produziert.

Wenn während des Aufbaus Farbe abgekratzt wurde, kann dies mit folgender Farbe behoben werden: Basaltgrau - RAL 7012

» Reinigungshinweise

Um die Gartenlaube zu reinigen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab.
Verwenden Sie für die Reinigung der Paneele kein Azeton, keine Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel.

» Werkzeug & Ausrüstung



TOO1 (Geliefert)

» Während des Aufbaus

Legen sie während des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.

Sie das Informationssymbol sehen, ziehen Sie bitte für zusätzliche Kommentare und Hilfe den relevanten Aufbauschritt zurate.


Schritt 6: Silikonkleber vorsichtig entlang des Querschnitts verteilen und sofort die Teile zusammenbringen. Es wird empfohlen, den Rest des Silikons abzuwischen.
Schritt 7: Es wird empfohlen, Karton oder ein anderes weiches Material unter die abgesenkte Ecke zu legen, um Kratzer und Ablösen von Farbe zu vermeiden.
***Dies gilt auch in Bezug auf die Schritte 9, 10, 12**
Schritt 10: Optional – wenn Sie Vorhänge / Moskitonetze anbringen wollen – bitte führen Sie die Plastikclips durch die Schienen in jedem Profil. (Vorhänge / Moskitonetze werden nicht mitgeliefert).
Geben Sie ebenso viele Clips wie Vorhangringe hinzu.
Schritt 12a+14a: Bitte beachten Sie, dass Schrauben von außen befestigt werden sollen.
Schritt 13+15: Bitte beachten Sie, dass Schrauben von unten nach oben befestigt werden sollen. Verwenden Sie anschließend bitte einen Schraubendreher.
Schritt 16b: Bitte geben Sie, wie dargestellt, Silikon auf den inneren Bereich von Teil **#7661.**
Schritt 21a: Bitte bohren Sie Löcher in die Paneele, wie die Löcher in den Profilen **#7663.**
Schritt 22: Bitte gleichen Sie die Füße der Profile einander an und passen Sie die Schrauben und Dübel an den gegebenen Untergrund an.


*Bitte beachten Sie: Schrauben und Dübel werden nicht mitgeliefert.

*Bitte ziehen Sie alle Schrauben am Ende des Aufbaus fest.


15.01_DE_V1


Pflasterstein

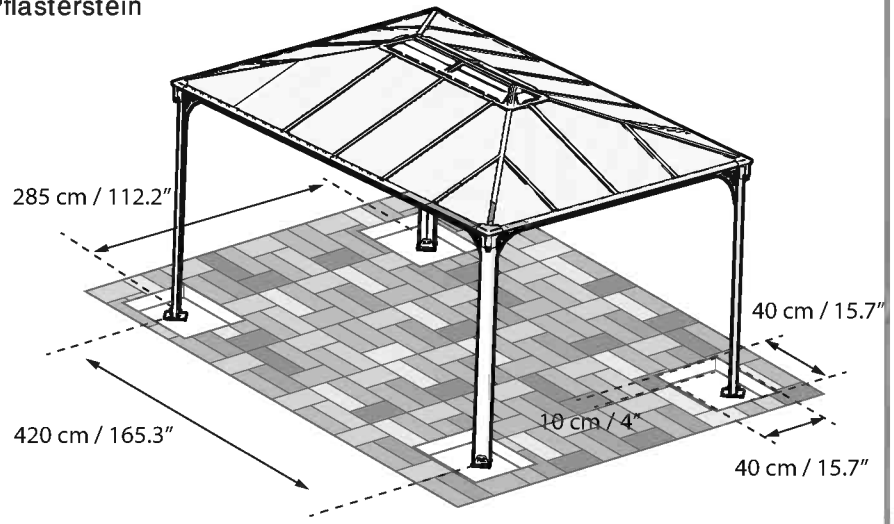

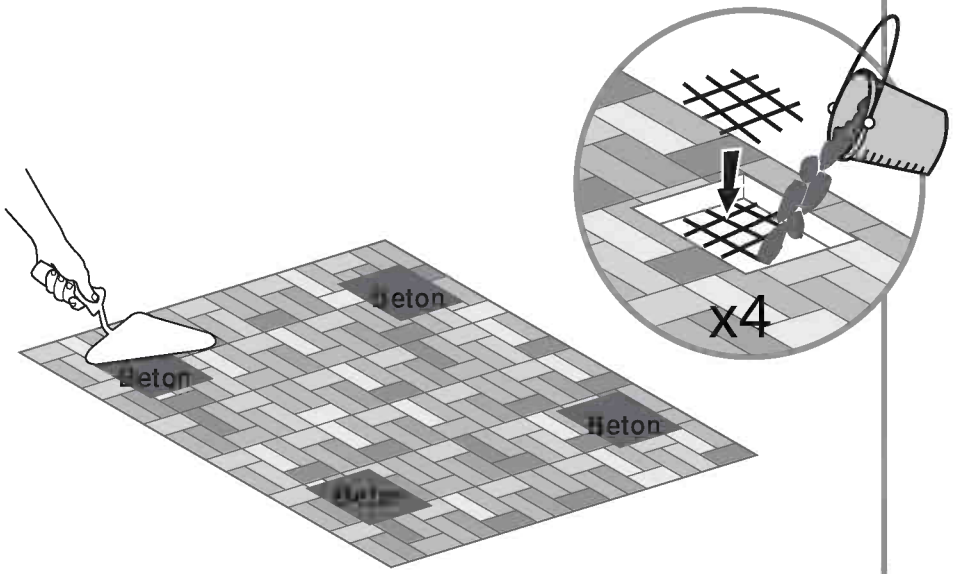

Asphalt / Boden

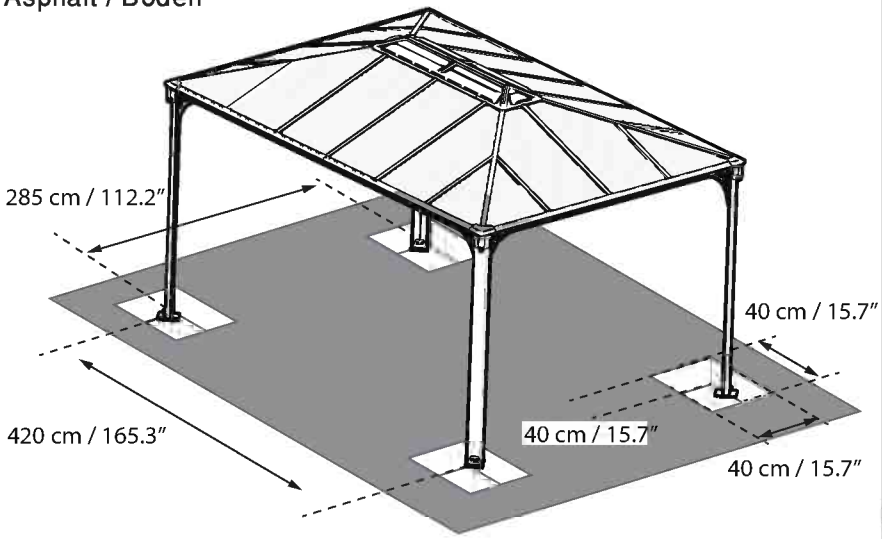

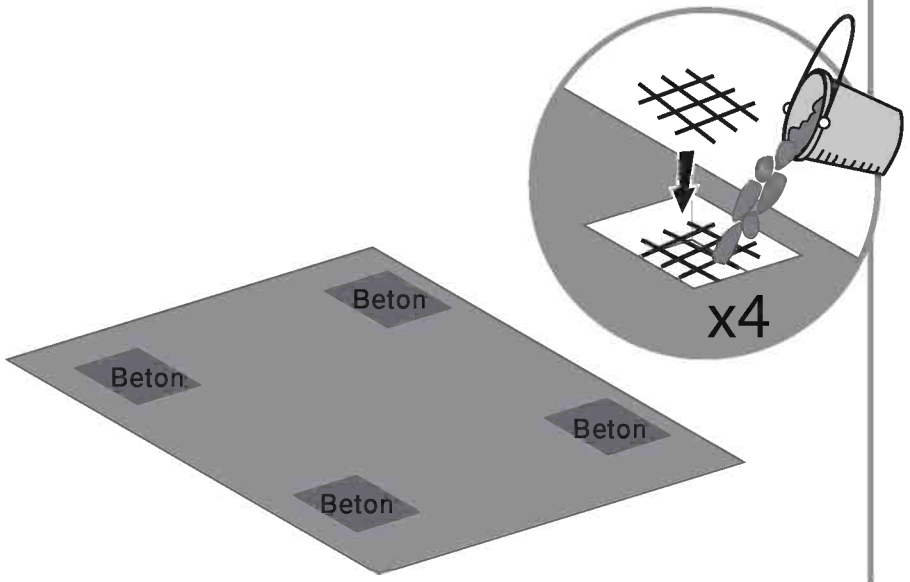

FR

IMPORTANT
Veuillez lire attentivement ces instructions avant de débuter le montage du produit. Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans ces instructions. Conservez ces instructions en lieu sûr pour référence ultérieure.

» Conseils d'entretien et de sécurité

- Veuillez suivre les instructions telles que listées dans ce manuel.
- Triez les pièces et contrôlez-les par rapport à la liste du contenu.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par au moins deux personnes.
- Certaines pièces présentent des bords métalliques. Veuillez manipuler les composants avec précaution. Portez des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- N'essayez pas d'assembler le Gazébo en cas de vent ou de conditions humides.
- Jetez précautionneusement tous les sacs plastiques – tenez-les hors de portée des enfants.
- Tenez les enfants à distance de la zone de montage.
- N'essayez pas d'assembler le Gazébo si vous êtes fatigué, avez pris des médicaments ou consommé de l'alcool, ou si vous êtes enclin aux vertiges.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- Ne montez pas sur le toit.
- Les objets lourds ne devraient pas être appuyés contre les poteaux.
- Éliminez la neige, la terre et les feuilles du toit et des gouttières.
- Une masse neigeuse conséquente sur le toit peut endommager le Gazébo, et se tenir dessous ou à côté peut alors présenter des risques.
- Ce produit a été conçu et fabriqué aux seules fins indiquées.


Si la couleur s'est écaillée au cours du montage, elle peut être rectifiée avec les teintes suivantes : Gris – RAL 7012

» Instructions de nettoyage

Pour nettoyer le Gazébo, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire froide.

N'utilisez pas d'acétone, de nettoyants abrasifs, ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

» Outils et équipement



TOO1 (Fournis)

» Pendant le montage

Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.

Si vous voyez l'icône information, veuillez vous reporter à l'étape d'assemblage correspondante pour des commentaires et conseils complémentaires.

Étape 6 : Appliquez soigneusement une couche de silicone le long de la section transversale du profilé, puis joignez immédiatement les profilés. Il est conseillé d'essuyer l'excès de silicone résiduel.

Étape 7 : Il est recommander de placer un carton ou un autre matériau souple sous le coin abaissé afin d'éviter d'érafler ou écailler la peinture.

***Cette remarque s'applique également aux étapes 9, 10, 12**

Étape 10 : Optionnel – si vous souhaitez ajouter des rideaux/moustiquaires, faites passer les clips en plastique à travers le rail de chaque profil. (Rideaux/moustiquaire non fournis.)

Ajoutez les clips en fonction du nombre spécifique d'anneaux sur les rideaux.

Étapes 12a+14a : Veuillez noter que les vis doivent être insérées de l'extérieur.

Étapes 13+15 : Veuillez noter que les vis doivent être insérées du bas vers le haut. Par la suite, veuillez utiliser un tournevis.

Étape 16b : veuillez ajouter le silicone sur la partie interne de la pièce **#7661**, comme illustré.


Étape 21a : veuillez percer les trous dans les panneaux, parallèlement aux trous dans les profils **#7663**.

Étape 22 : Veuillez mettre à niveau les pattes des profils et adapter les vis et les chevilles à la nature spécifique de votre terrain.


Veuillez serrer toutes les vis à la fin du montage.

14.12_V1


Dalles et pavés béton

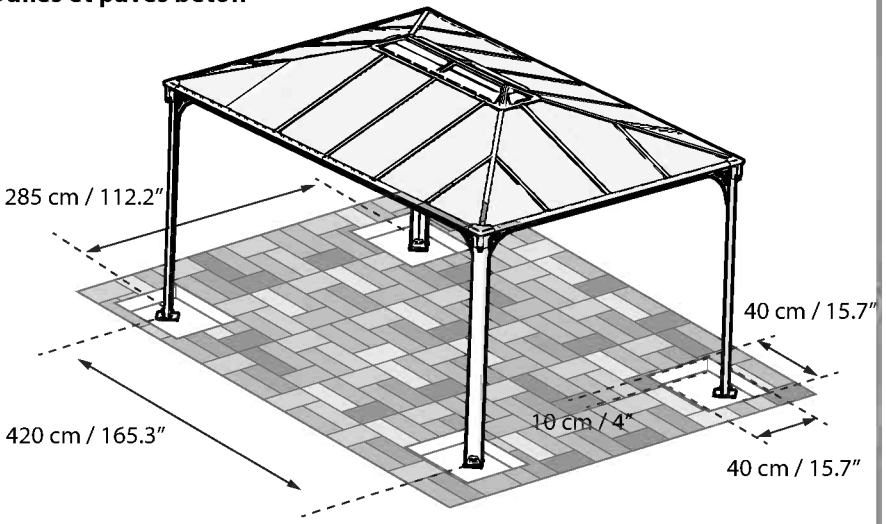


OU

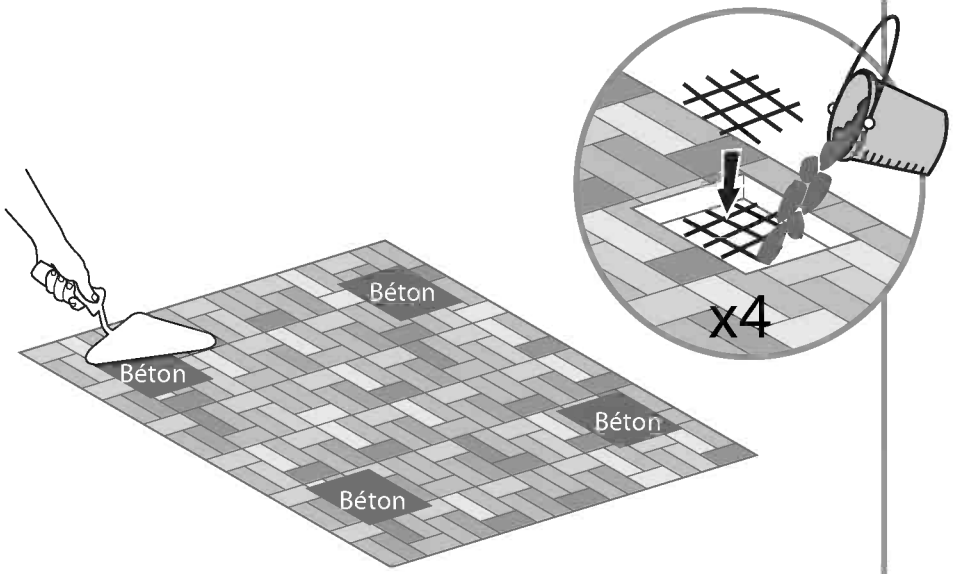

Asphalte

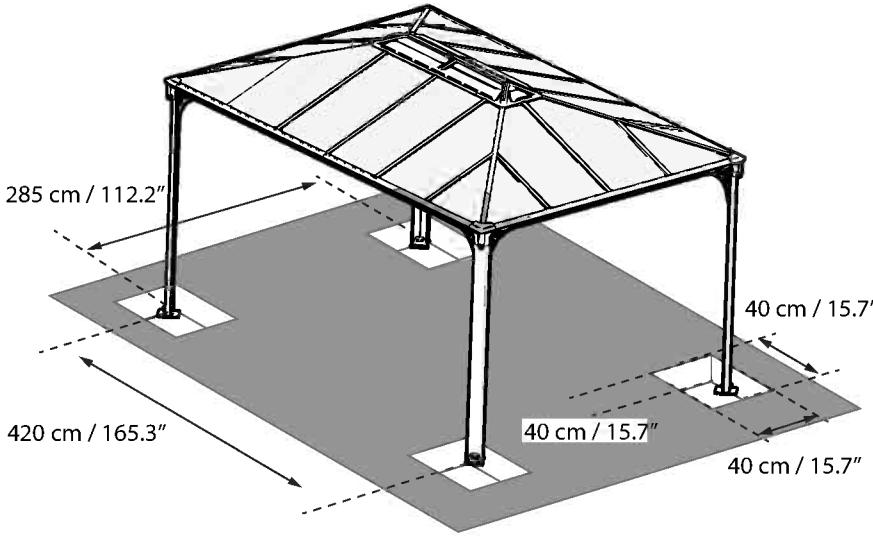

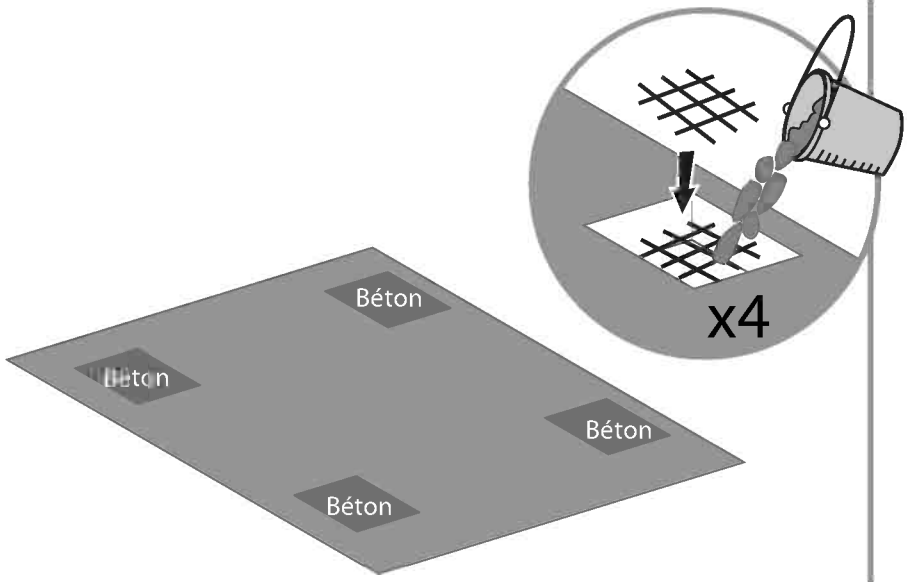

ES

IMPORTANTE
Le rogamos lea con atención las siguientes instrucciones antes de empezar a montar este producto.
Siga los distintos pasos en el mismo orden de las instrucciones.
Guarde las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.

» Advertencia de seguridad y para realizar el mantenimiento

- Siga las instrucciones tal y como se indican en este manual.
- Clasifique las piezas y compruebe están todas las de la lista de contenido.
- Por un tema de seguridad, recomendamos un mínimo de dos personas para montar este producto.
- Algunas de las piezas tienen rebordes metálicos. Tenga mucho cuidado al manejar los componentes.
- Durante el montaje, lleve puestos en todo momento guantes, zapatos y gafas de seguridad.
- No intente montar la carpa si hay viento o mucha humedad.
- Guarde las bolsas de plástico en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños fuera de la zona de montaje.
- No intente montar la carpa si está cansado, ha tomado medicación, drogas o alcohol; o si es propenso a mareos.
- Cuando utilice la escalera o herramientas eléctricas, asegúrese de cumplir con las instrucciones de seguridad del fabricante.
- No se suba o permanezca sobre el techo.
- No apoye artículos pesados contra los postes.
- Mantenga el techos y los desagües sin nieve, suciedad y/u hojas.
- Una gran cantidad de nieve sobre el techo puede dañar la carpa y sería peligroso permanecer debajo o cerca-
- Es un producto diseñado y fabricado únicamente para el propósito para el que fue creado.


Si durante el montaje se rayara el color, se puede arreglar con los siguientes tintes:
Gris – RAL 7012

» Instrucciones de limpieza

Para poder limpiar la carpa, utilice una solución con un detergente suave y enjuáguela después con agua fría y limpia.

No utilice acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles.

» Herramientas y equipo



T001 (Suministrados)

» Durante el montaje

Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.

Cuando vea el icono de información, consulte el paso de montaje a que se refiera para obtener comentarios y ayuda en mayor detalle.

Paso 6: Extienda pegamento de silicona cuidadosamente en la sección transversal del perfil y junte de inmediato los dos perfiles. Le recomendamos limpiar los restos de silicona que queden.

Paso 7: Se recomienda utilizar un cartón o cualquier otro material suave bajo la esquina que ha hecho descender para evitar que se raye o salte la pintura.

*** Esta nota se refiere también a los pasos 9, 10 y 12**

Paso 10: Opcional: si quiere ponerle cortinas o una mosquitera, ensarte los clips de plástico a través del raíl en cada uno de los distintos perfiles. (Las cortinas o la mosquitera no van incluidos).

Ponga tantos clips como anillas de cortina haya.

Pasos 12a+14a: Tenga en cuenta que deberá poner los tornillos desde el exterior.

Pasos 13+15: Tenga en cuenta que deberá poner los tornillos de abajo a arriba. Después, utilice un destornillador **T001**.

Paso 16b: Ponga silicona en la parte interior de la pieza **#7661,** tal y como se ve en la ilustración.


Paso 21a: Taladre los agujeros de los paneles en paralelo a los agujeros de los perfiles **#7663.**


Paso 22: Nivele las patas de los perfiles y adapte los tornillos y los embellecedores a su tipo de suelo.

Apriete todos los tornillos una vez finalizado el montaje.


14.12_V1


Empedrado

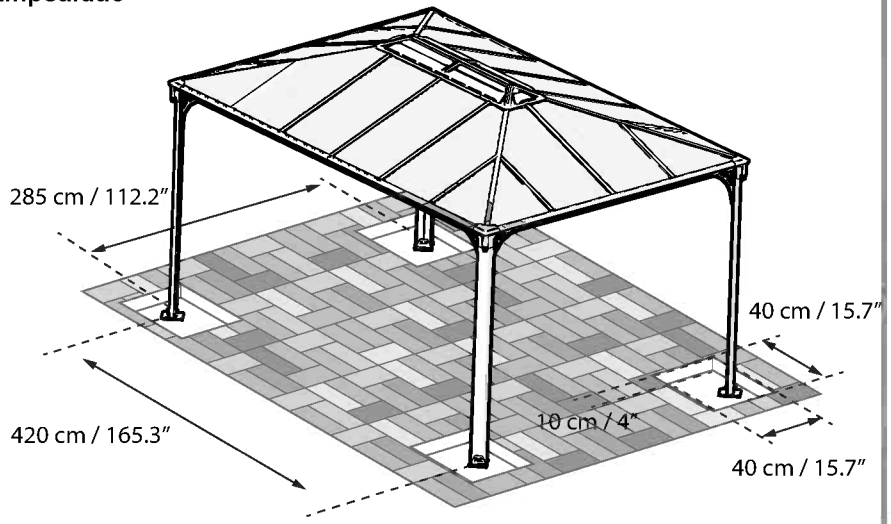




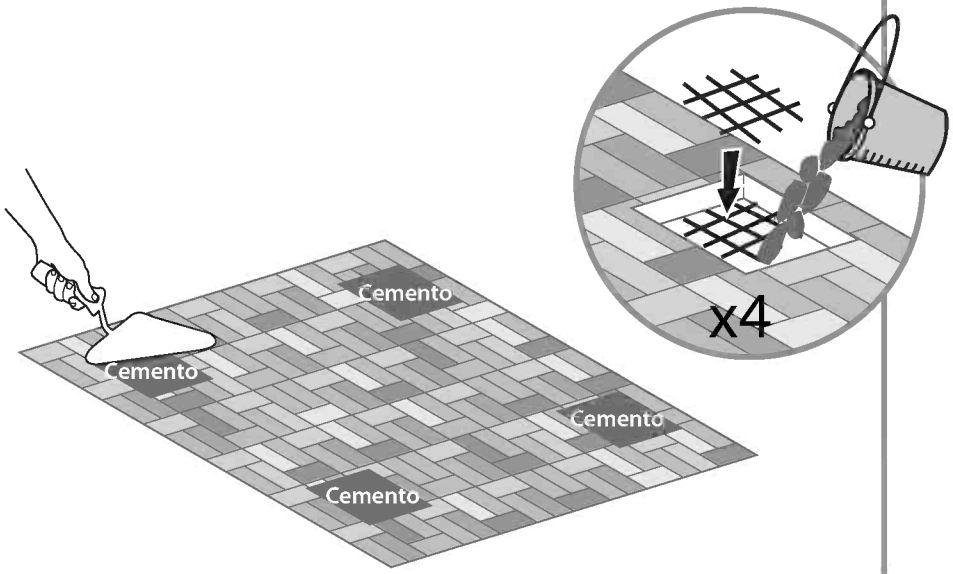








Asfalto / tierra

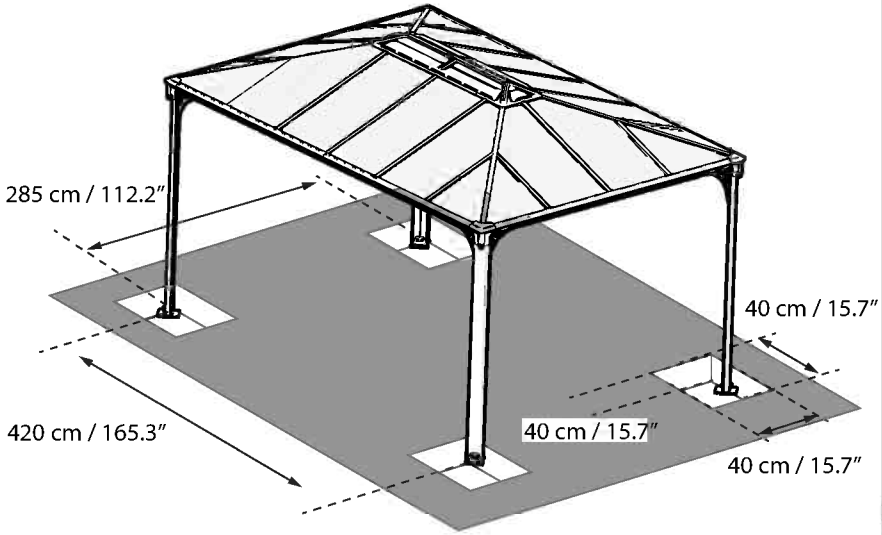


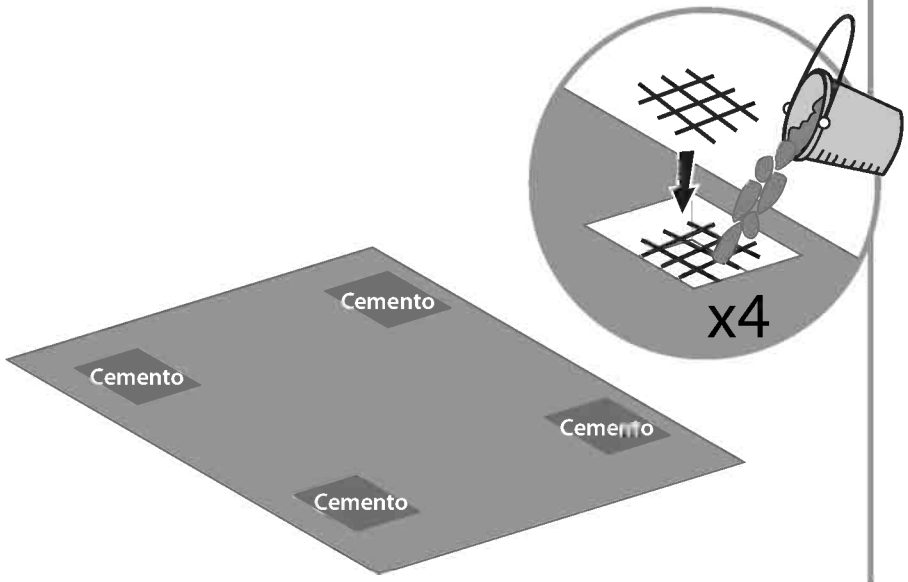











Contents

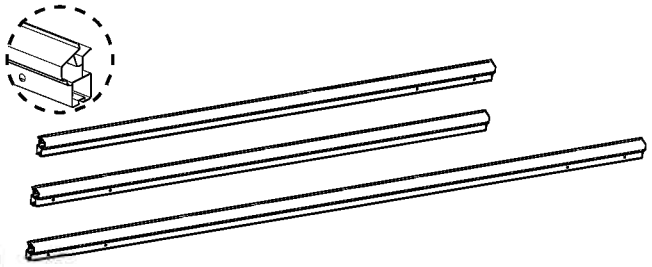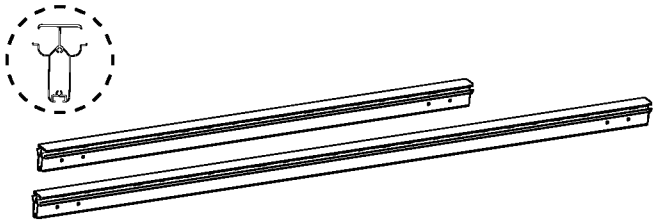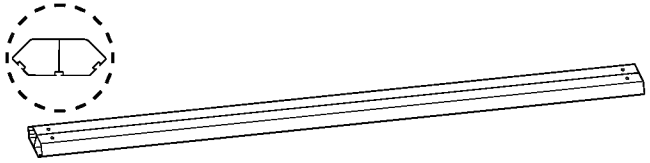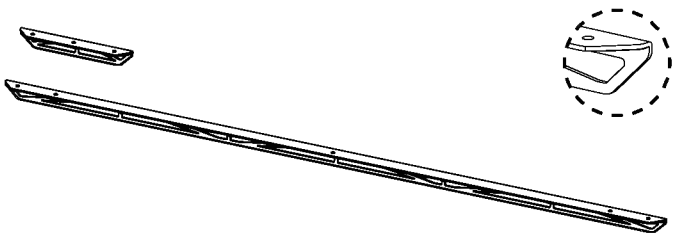Item		Qty.
8040		2
8041		2
7663		2
7666		8
8042		1
7665		4
7664		4
7867		8
8044		2
8043		2



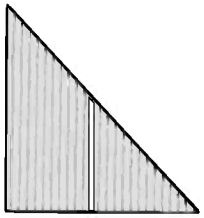
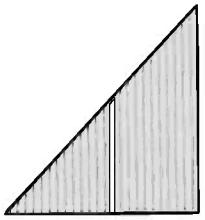
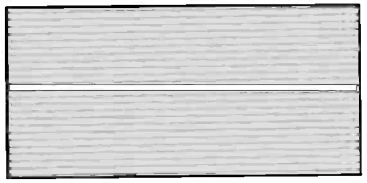
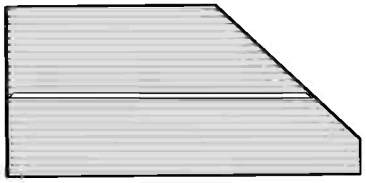
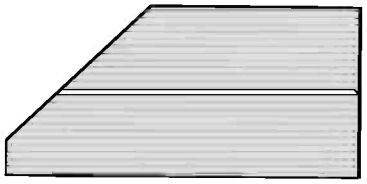
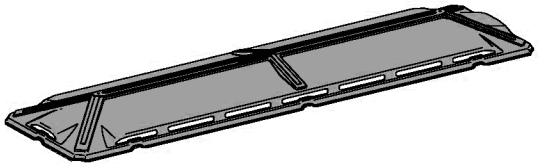
Item		Qty.
7677		4
7678		4
8049		4
7676		4
7675		4
8048		1

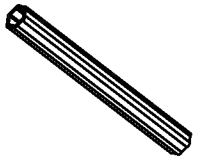
Item		Qty.
T001		1

Contents

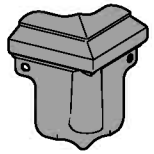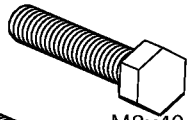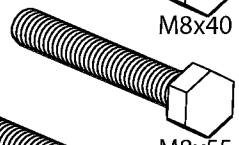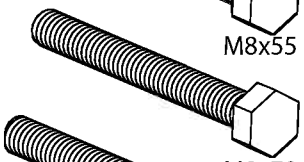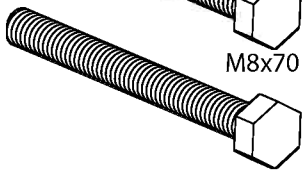
Item		Qty.
7661		4
7681		4
7221		8
7183		2
4000		16 (+1)
4010		16 (+1)
7680	 M8x40	20 (+2)
7119	 M8x55	16 (+1)
7679	 M8x70	8 (+?)
7567	 M8x80	8 (+?)

Item		Qty.
425		8
426		122 (+5)
4024		2
427		40 (+3)
7024		40 (+3)
413		2
7121		52 (+3)
411		25 (+3)
466		34 (+4)
4008		4
447		8
421		40 (+3)

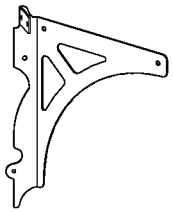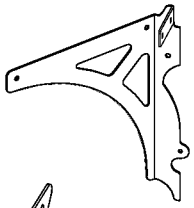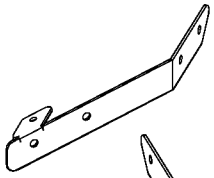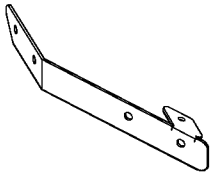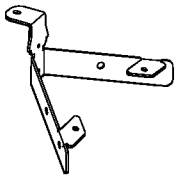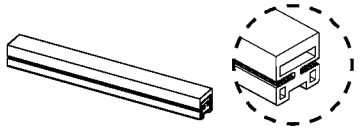
Item		Qty.
7670		4
7669		4
8045		2
8046		2
7751		2
8047		2
212		8
7750		2


Item		Qty.
7829		70


Option


Item		Qty.
5000		96 (+6)
5001		32 (+4)


1

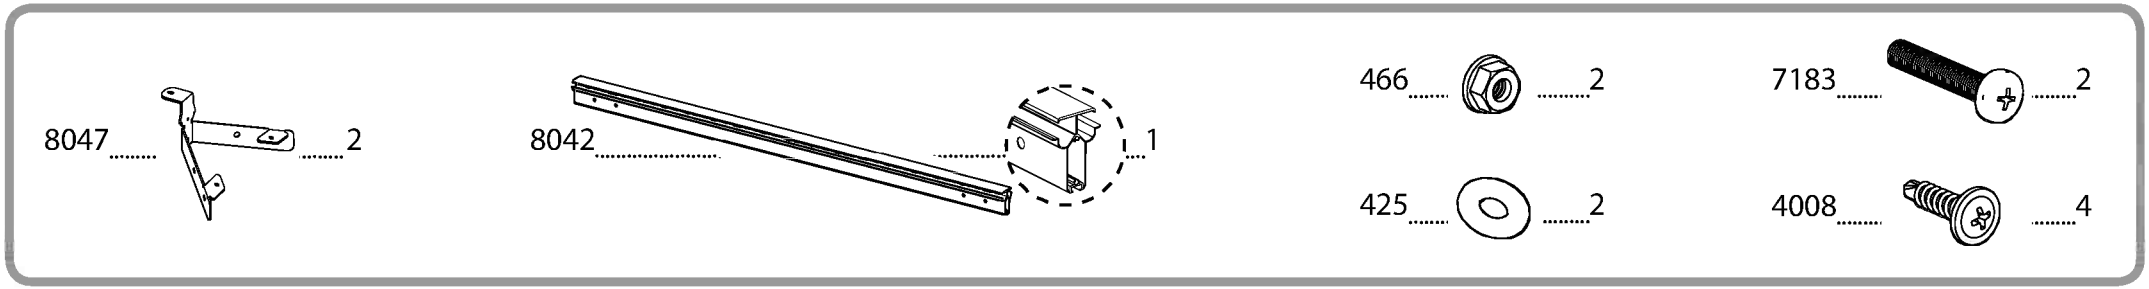
8047 2
8042 1
466 2
7183 2
425 2
4008 4

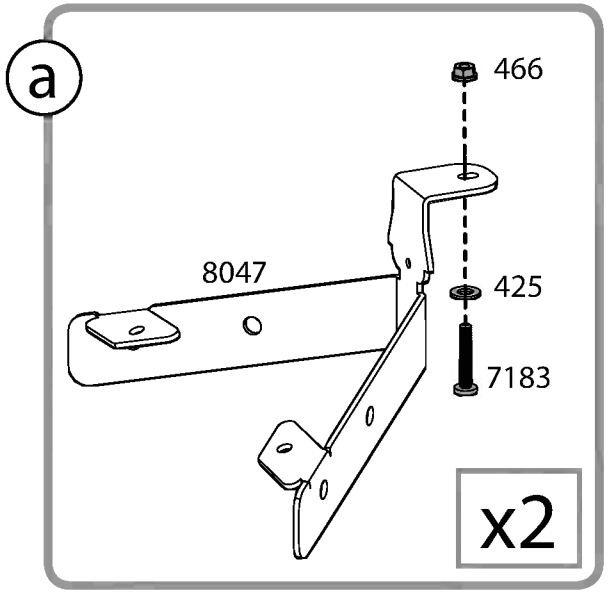

a
466
8047
425
7183
x2

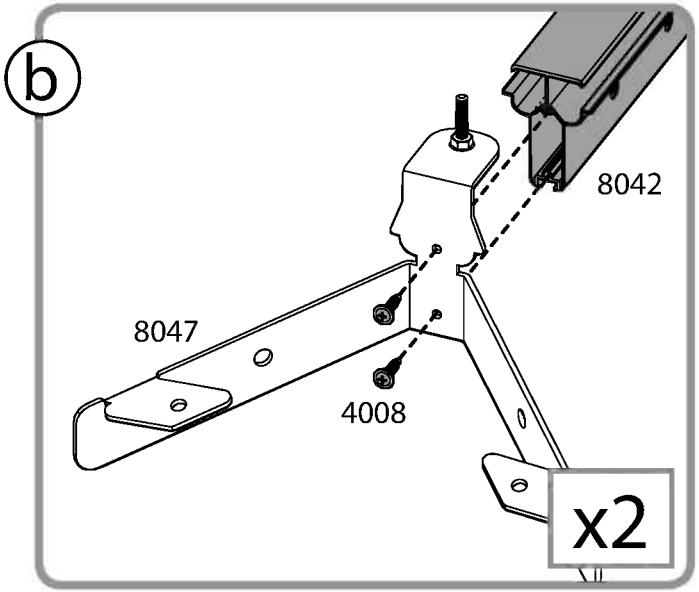

b
8042
8047
4008
x2

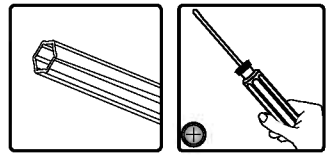


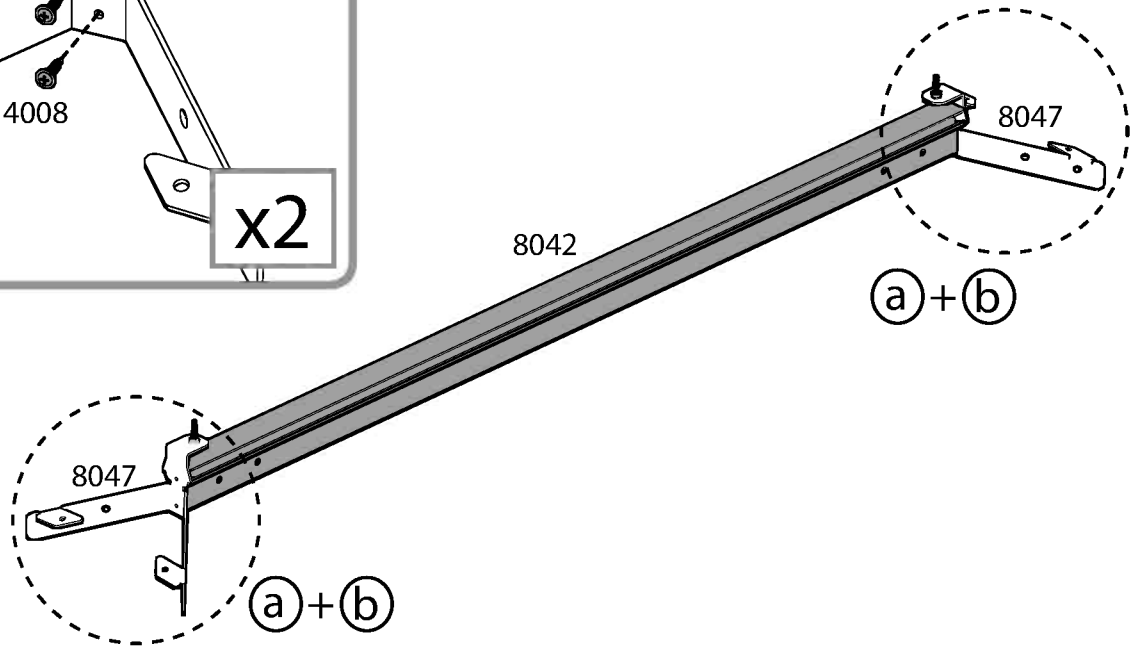

8042
8047
a+b
8047
a+b


2

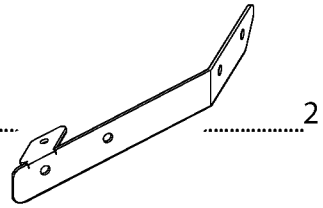
8045
2

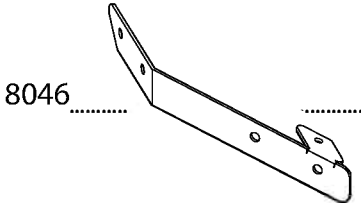

8046
2

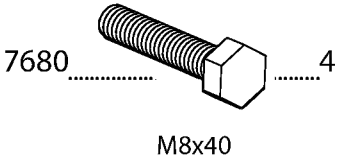
7680
4
M8x40

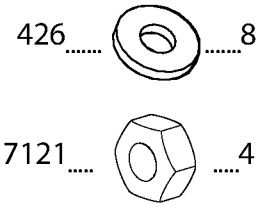

426
8
7121
4

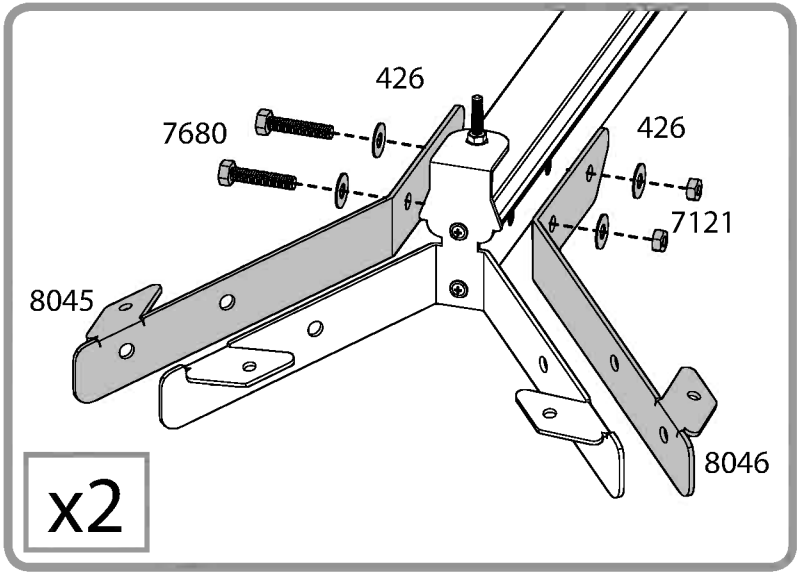

426
7680
426
7121
8045
8046
x2



13mm

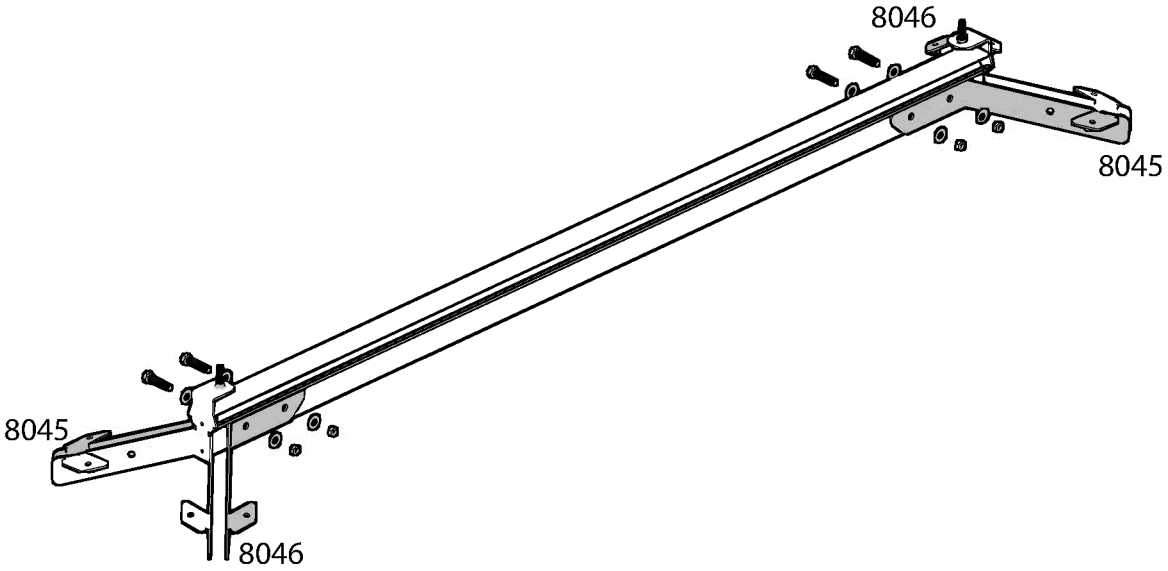
8046
8045
8045
8046


3

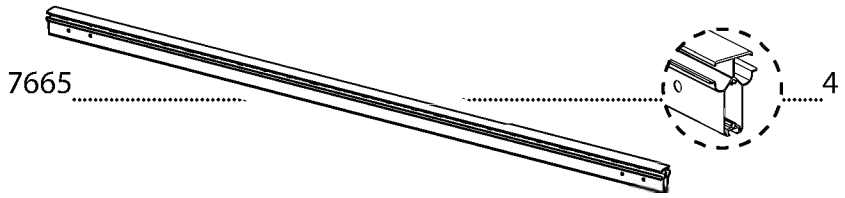

7665
4

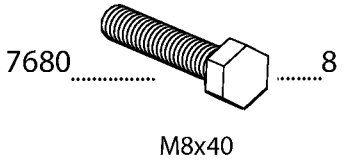
7680
8
M8x40

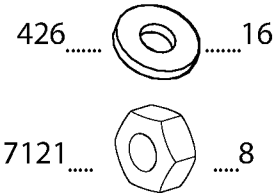
426
16
7121
8


13mm

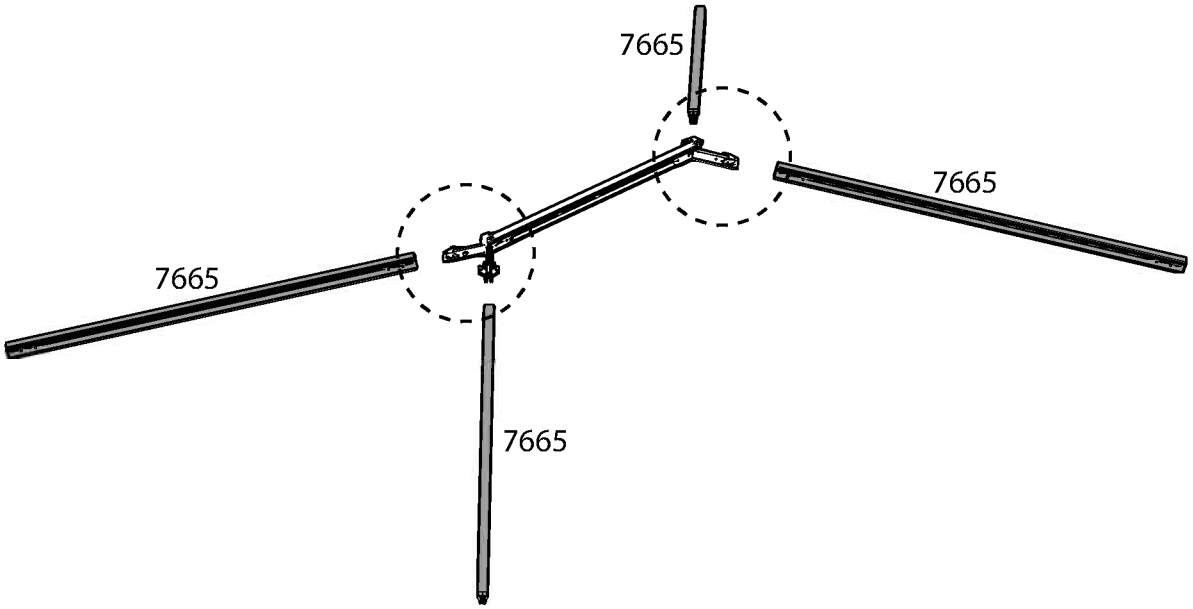
7665
7665
7665
7665

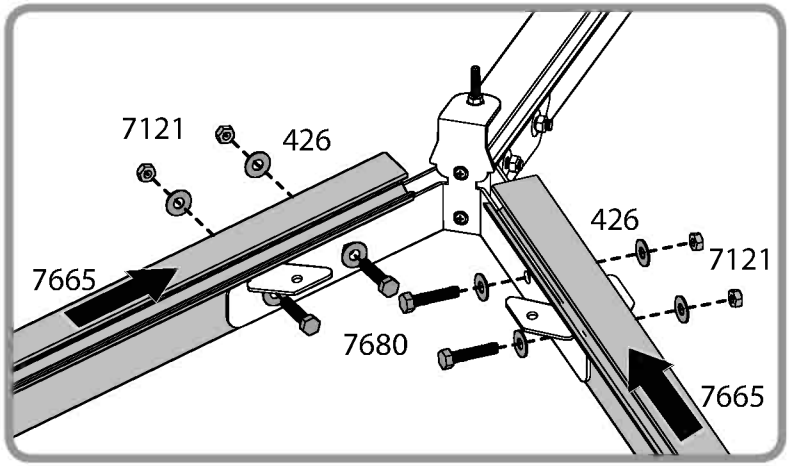
7121
426
7665
426
7121
7680
7665

4


8044 2


8043 2


466 8

7221 8


425 8

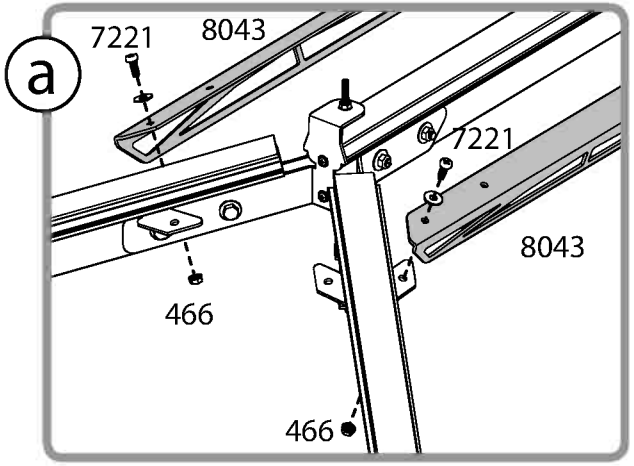


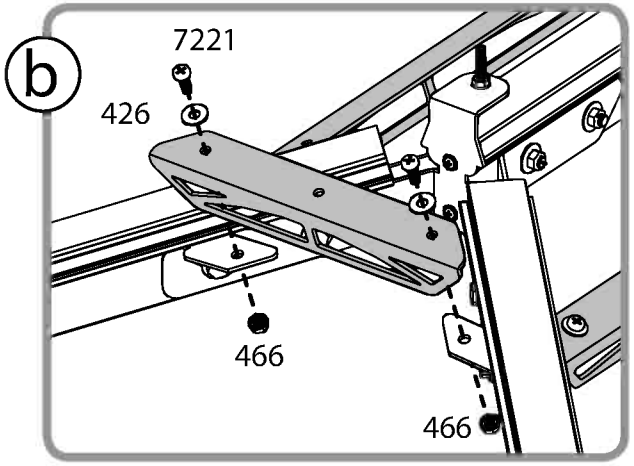


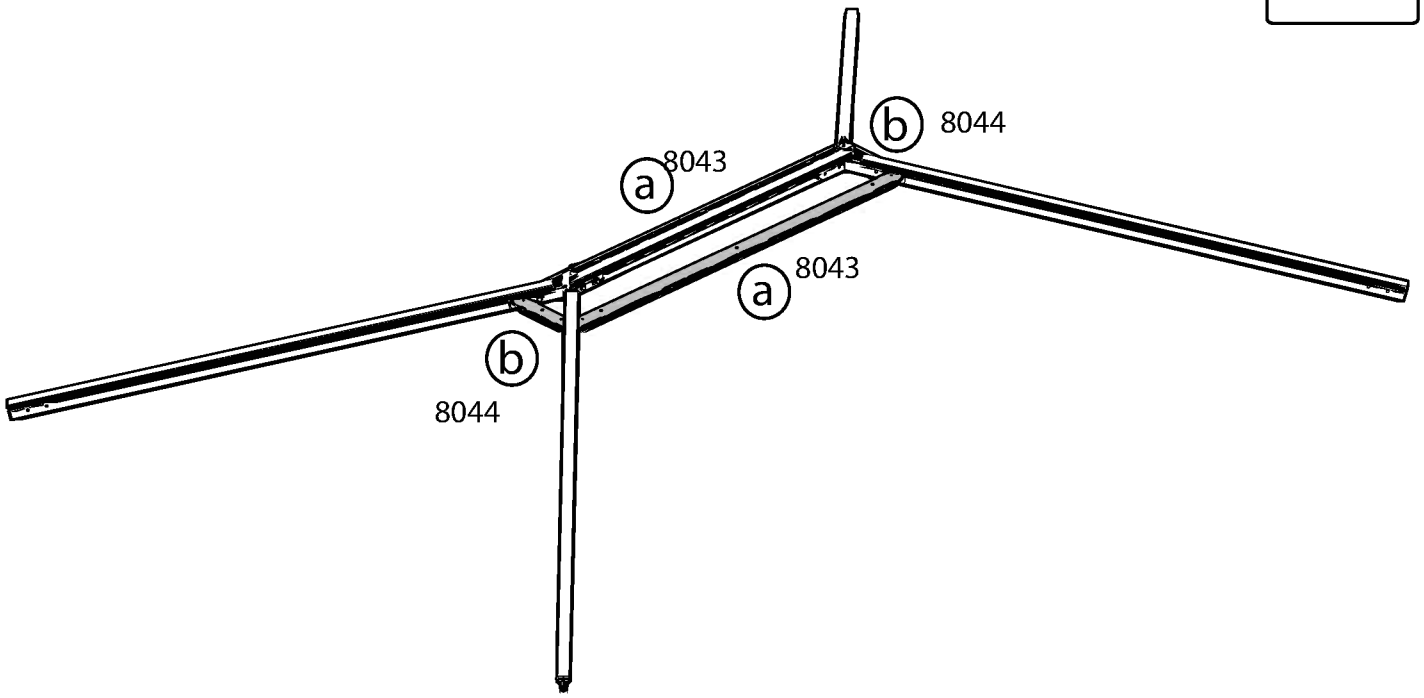


5

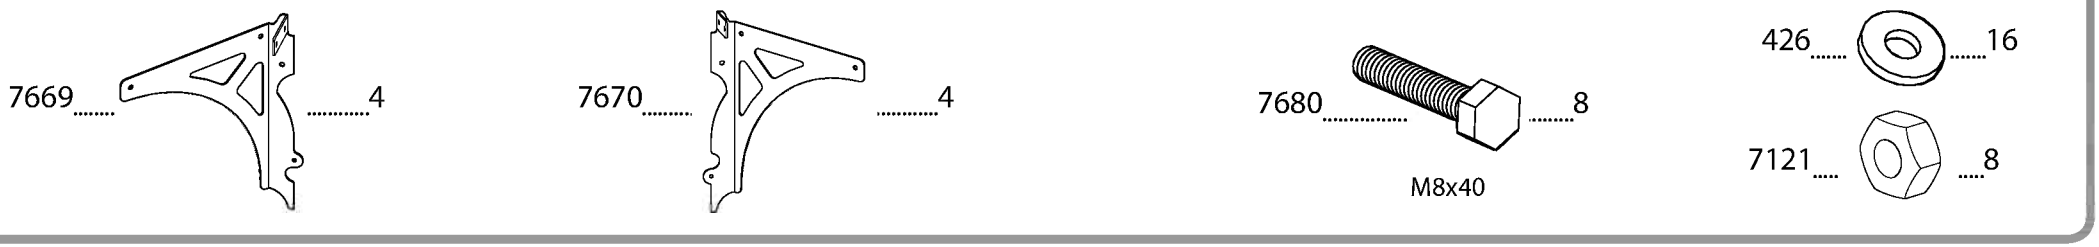
7669
4
7670
4
7680
8
M8x40
426
16
7121
8

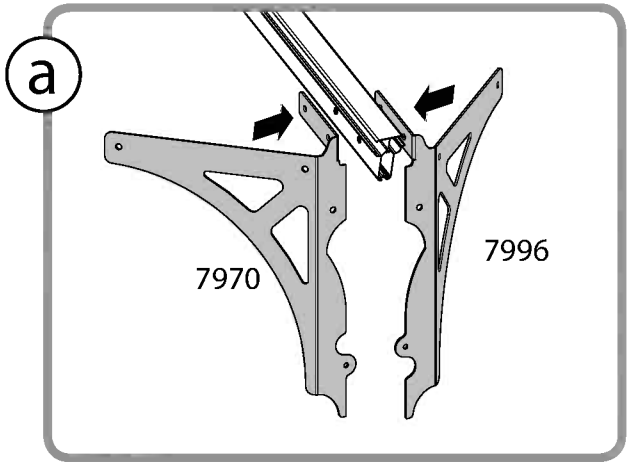

a
7970
7996

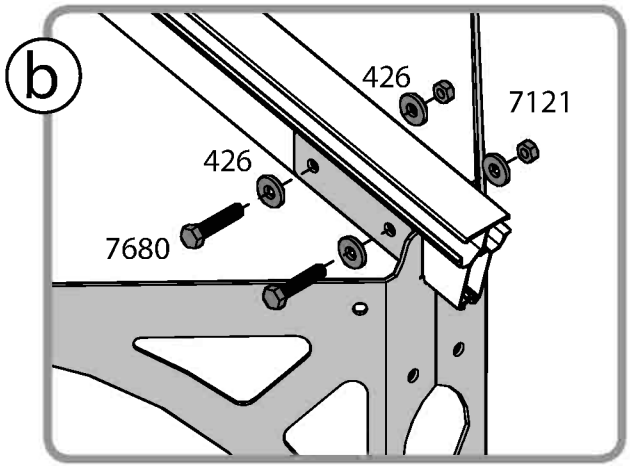

b
426
7121
426
7680

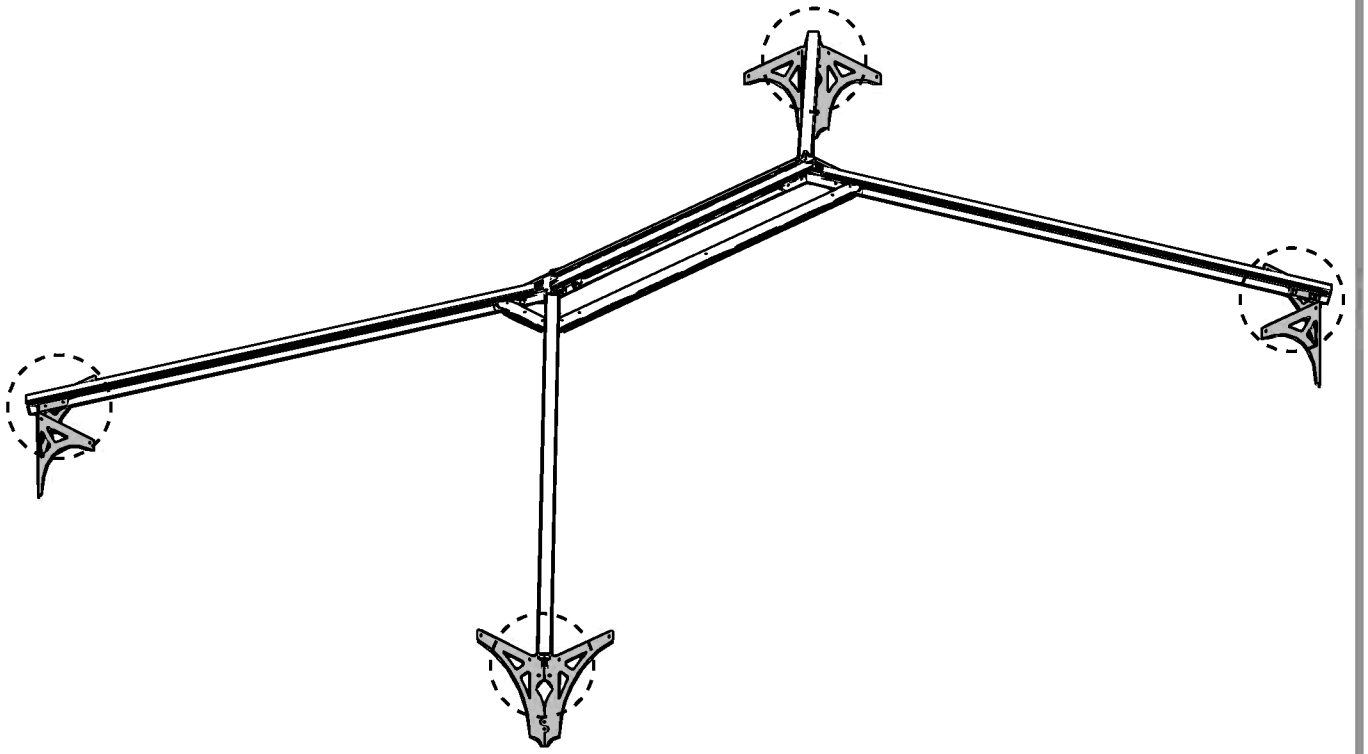




13mm


6

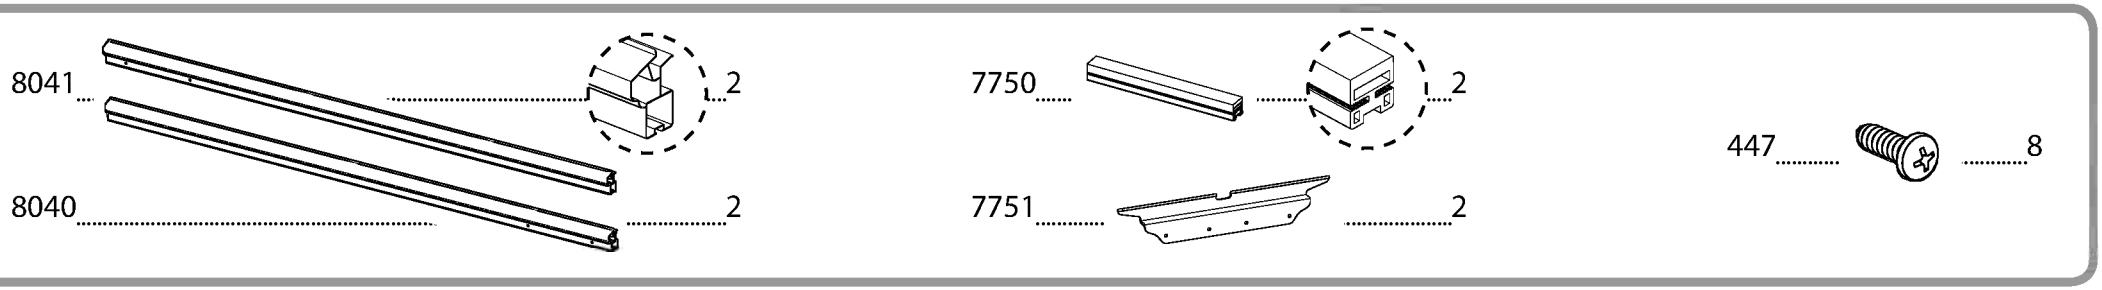

8041
2
8040
2
7750
2
7751
2
447
8

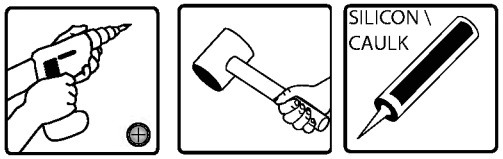
SILICON \
CAULK

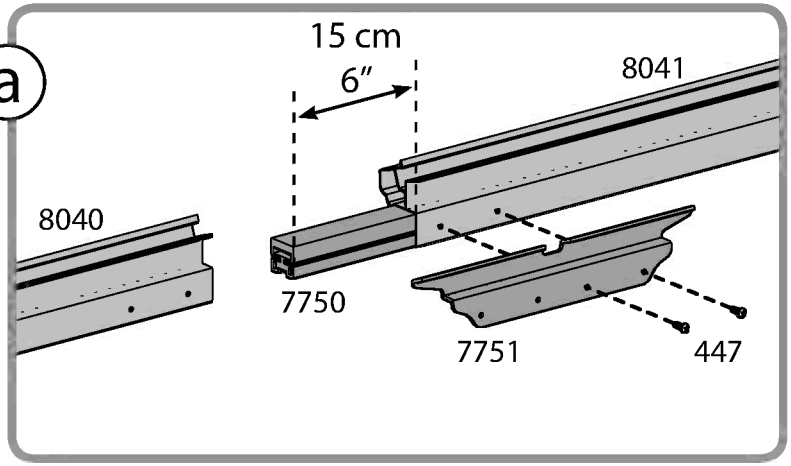

a
15 cm
6″
8041
8040
7750
7751
447

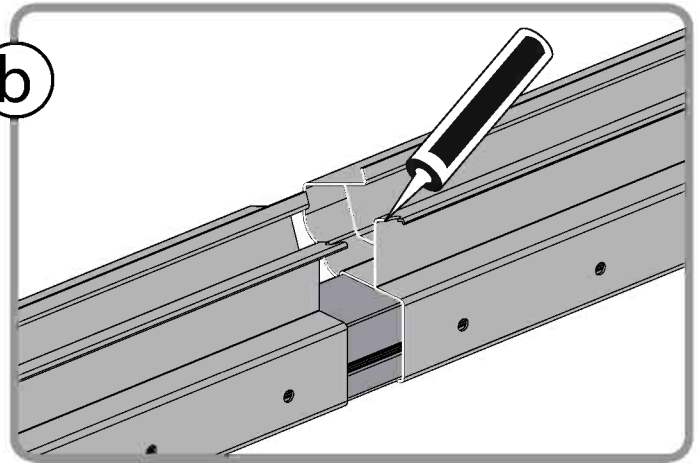

b

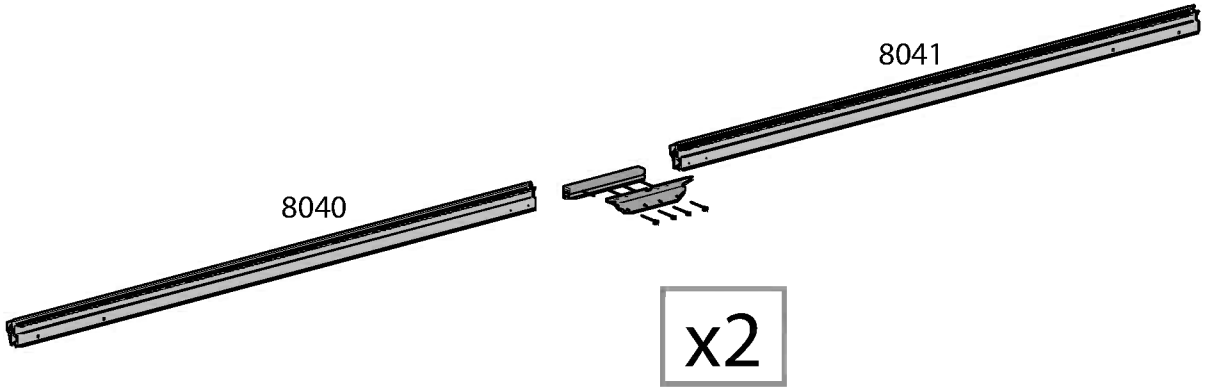

8041
8040
x2

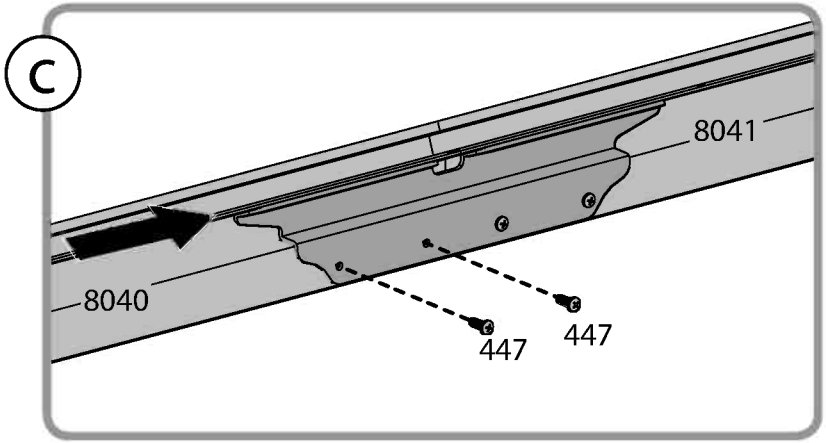

c
8041
8040
447
447

7

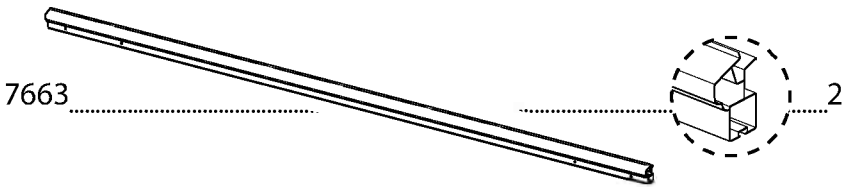

7663
2

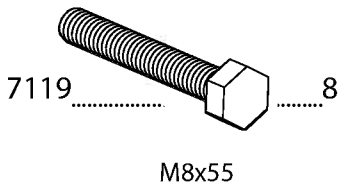

7119
8
M8x55

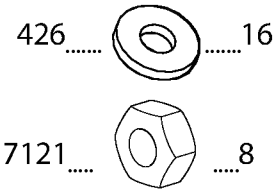

426
16
7121
8

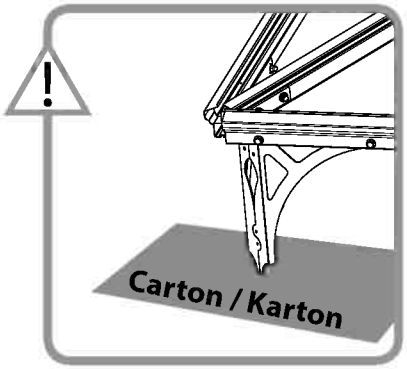
Carton / Karton



13mm

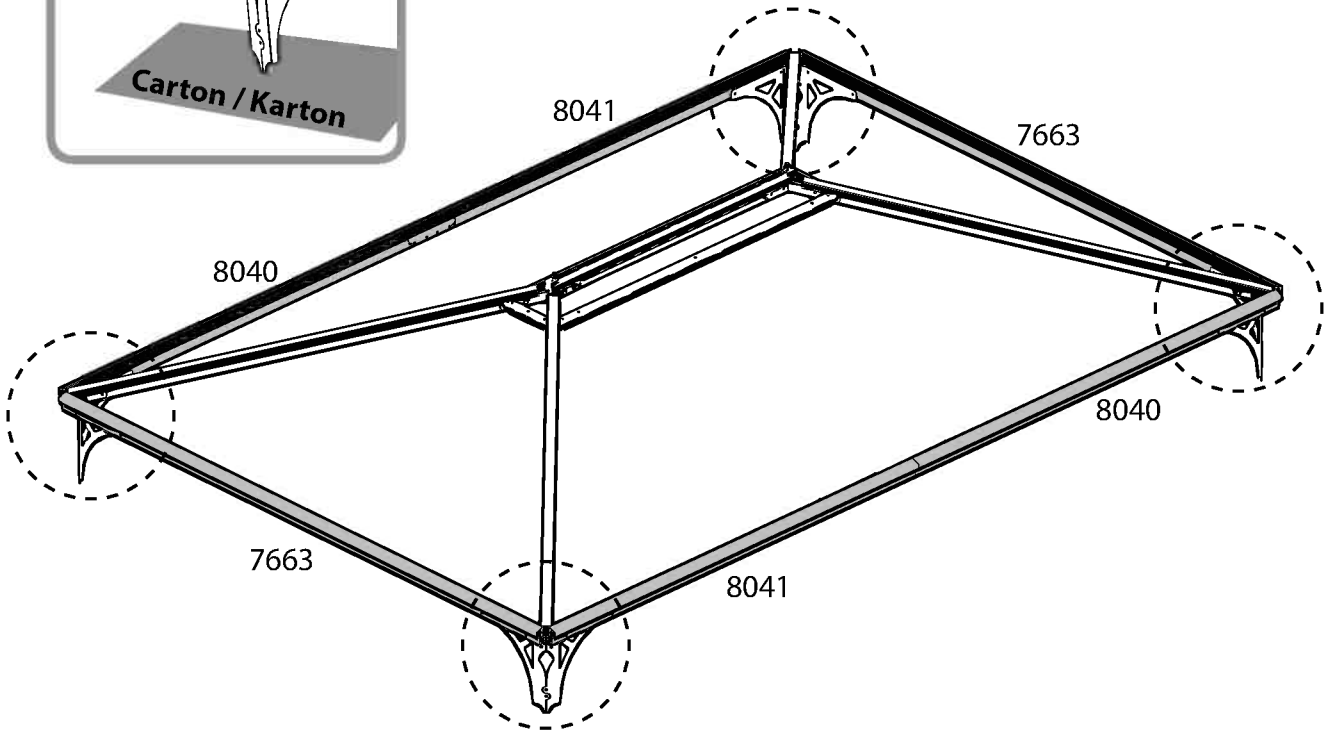
8041
7663
8040
8040
7663
8041

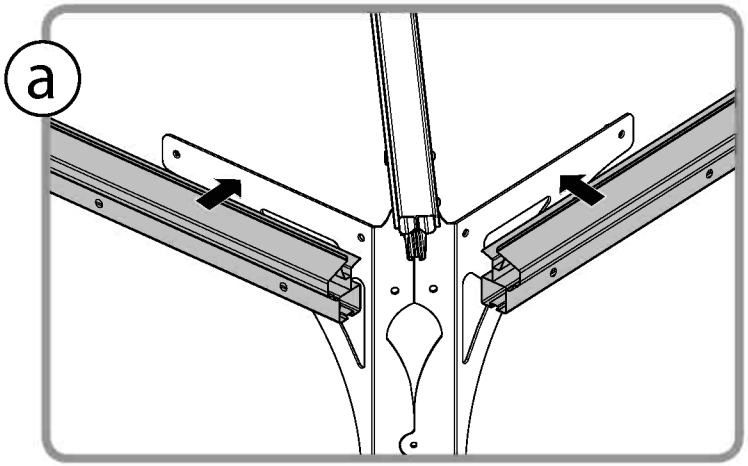

a

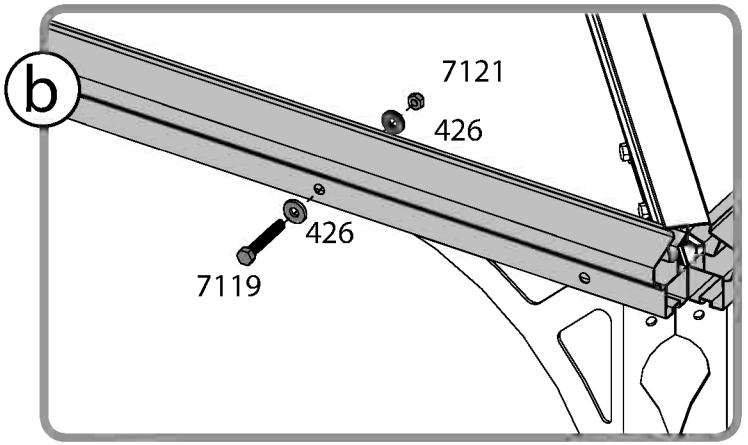

b
7121
426
426
7119


8


411  16

466  16

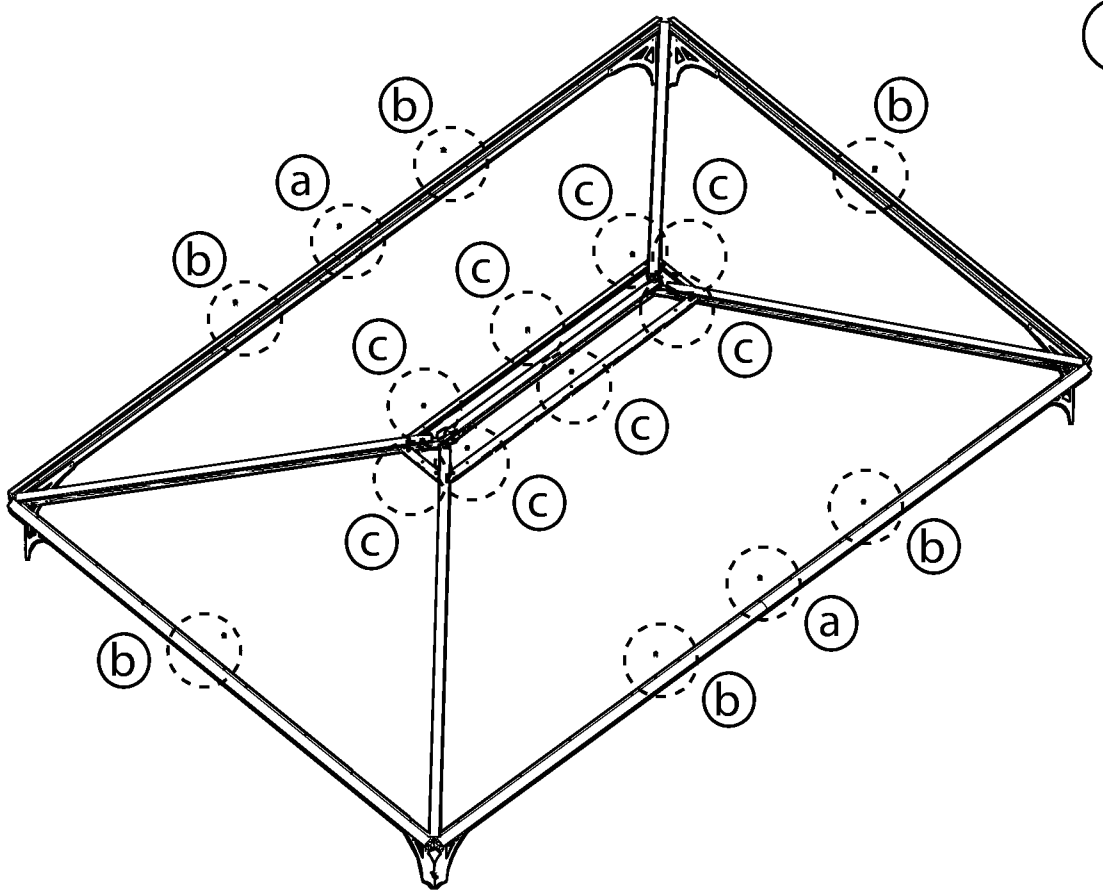


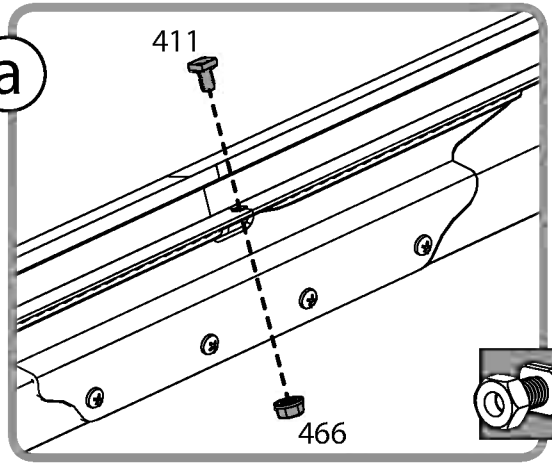

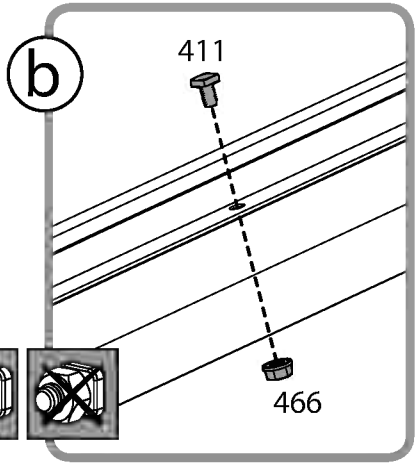

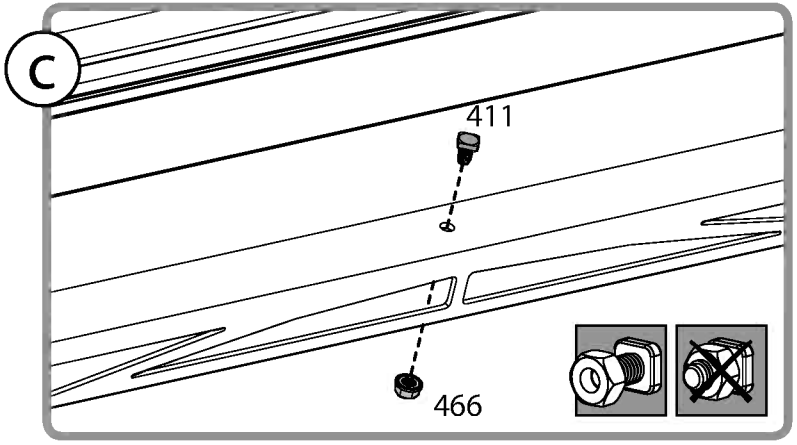



9

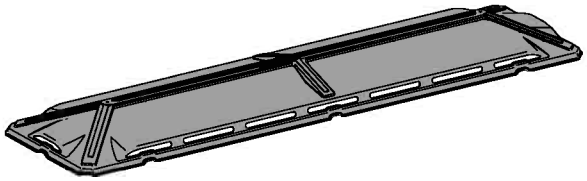
8048  1


4024  2


413  2

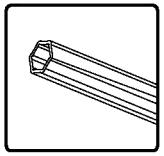

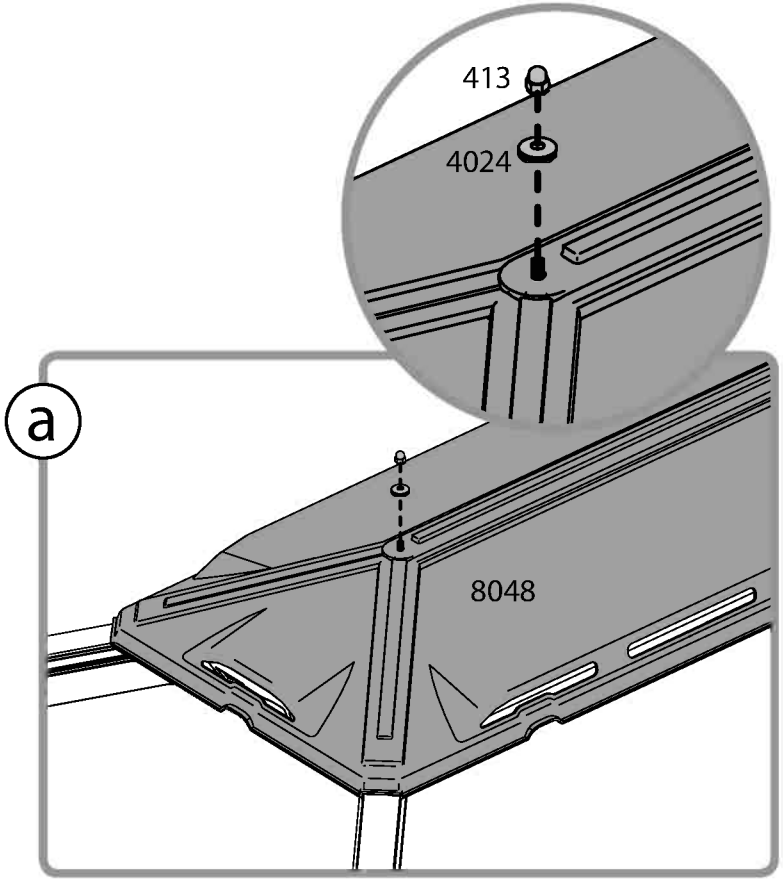

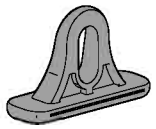
7829 .....  40

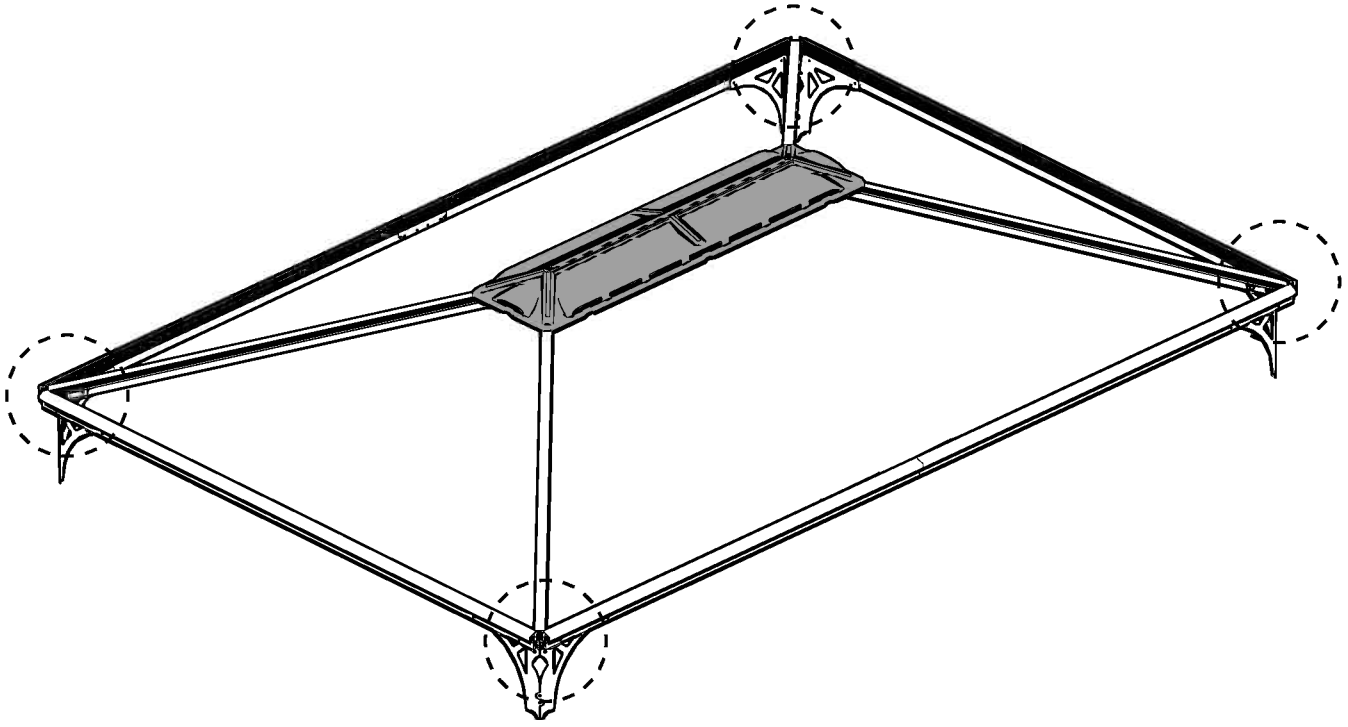


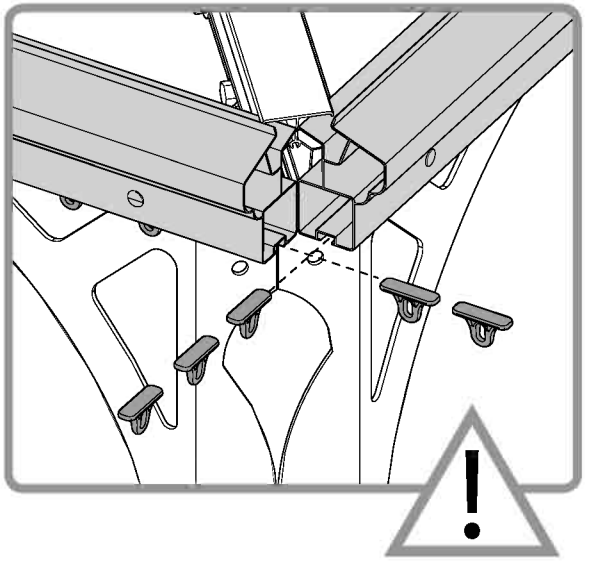



Option

11

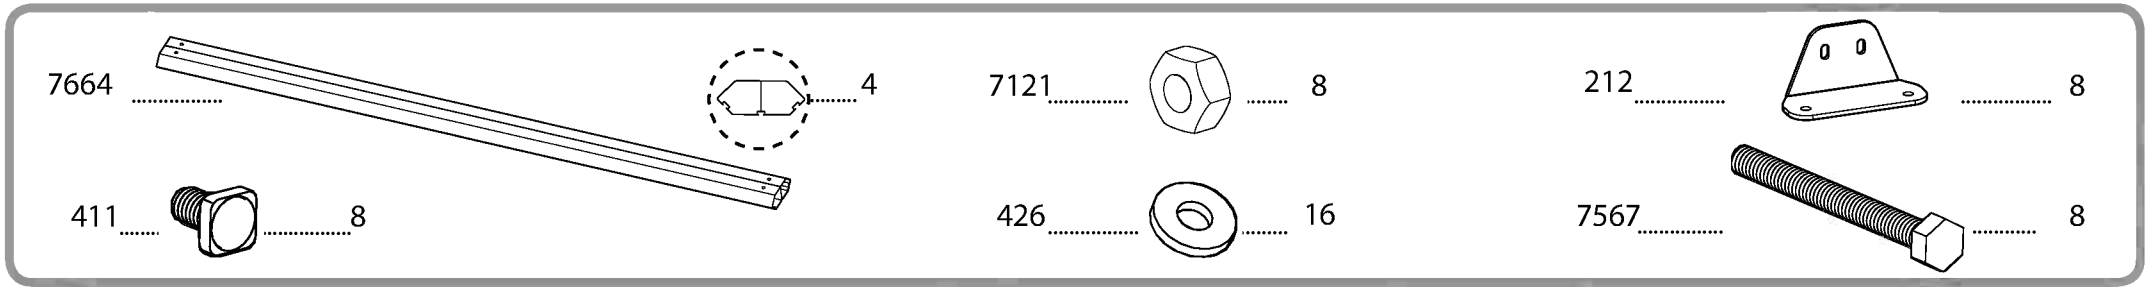
7664
4
7121
8
212
8
411
8
426
16
7567
8

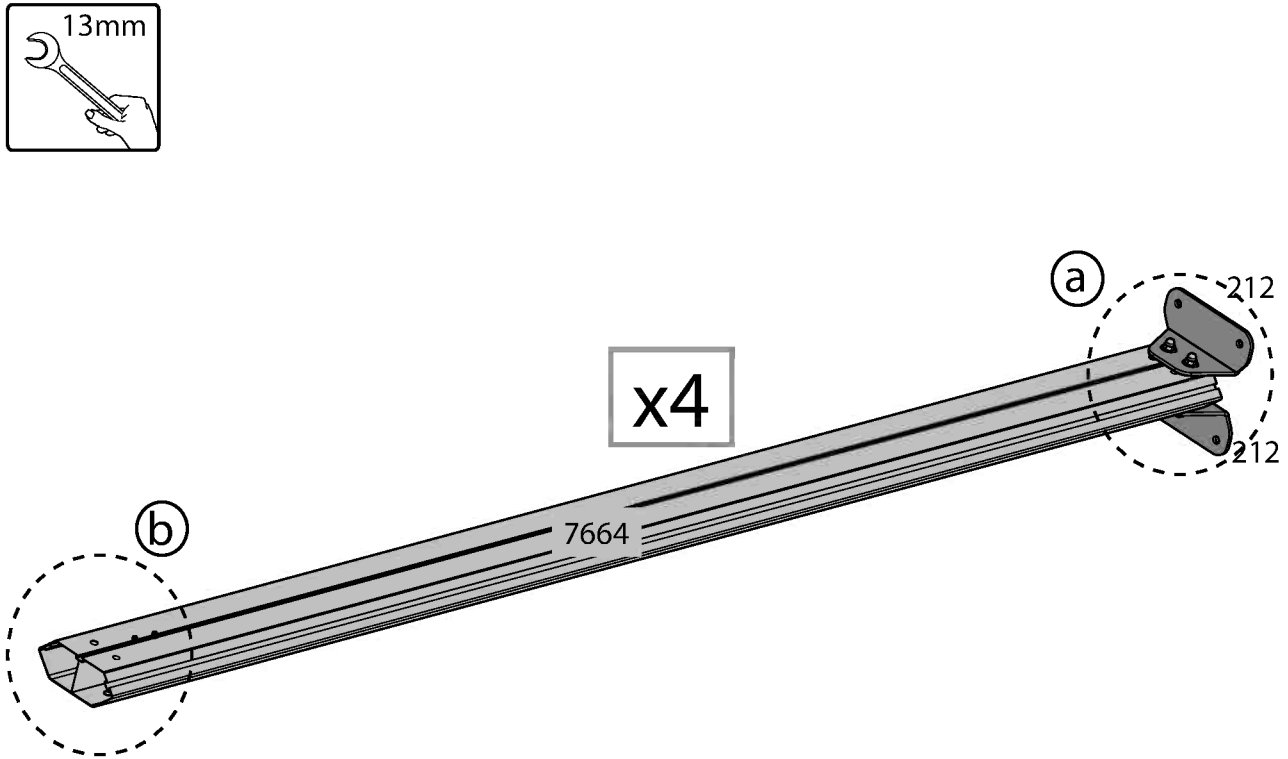
13mm
a
212
x4
212
b
7664

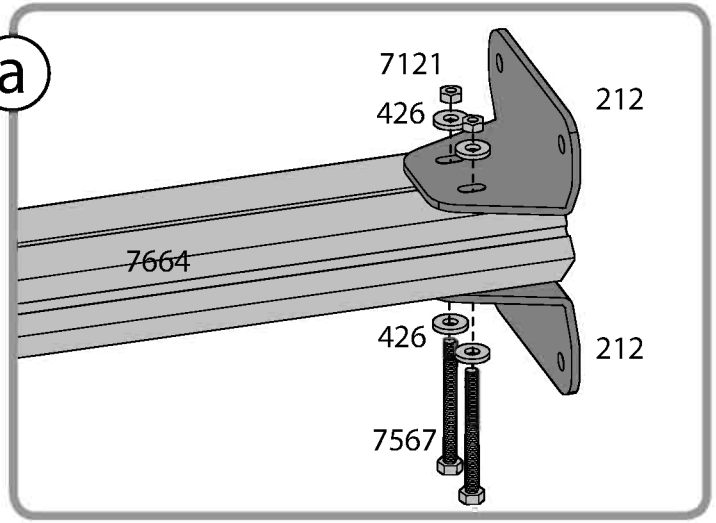
a
7121
426
212
7664
426
212
7567

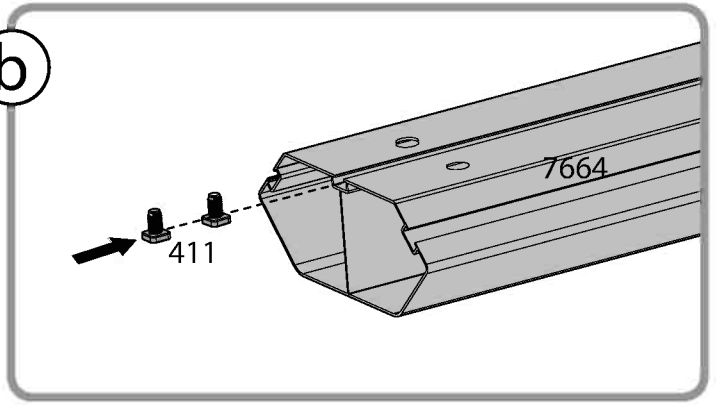
b
7664
411


7679 4


426 8


7121 4

13mm


x2

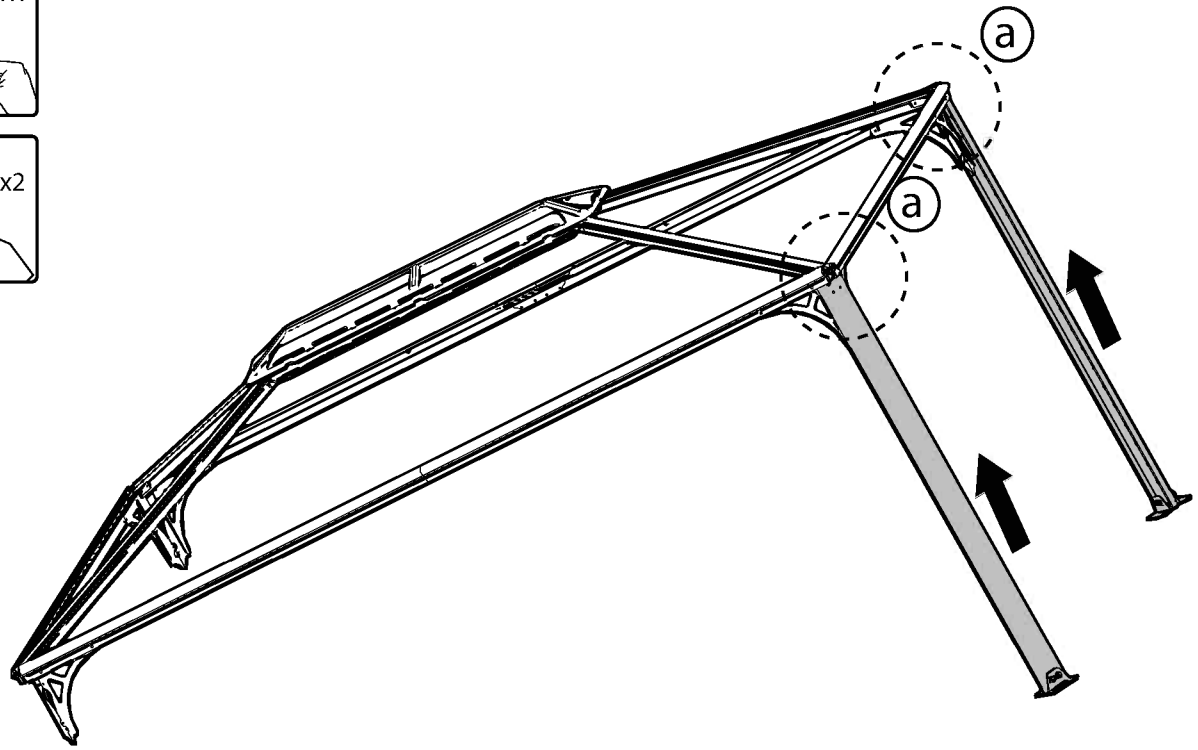


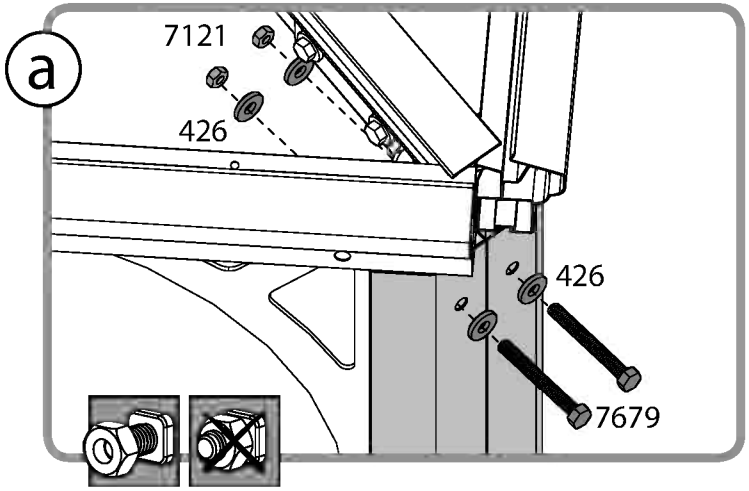


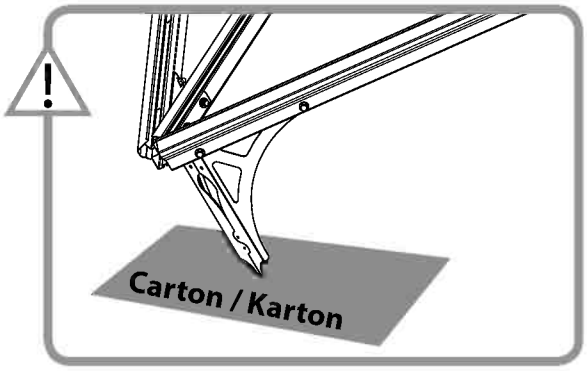


466 4

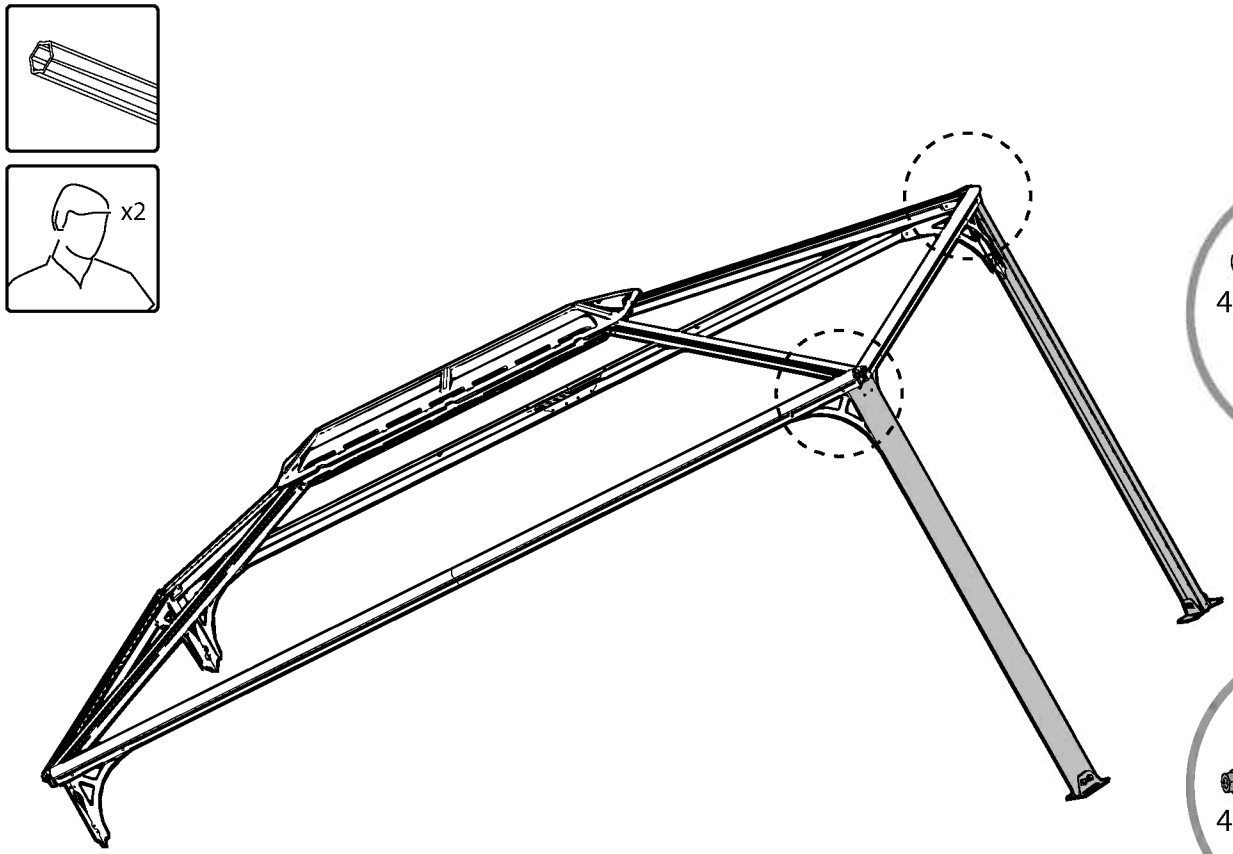

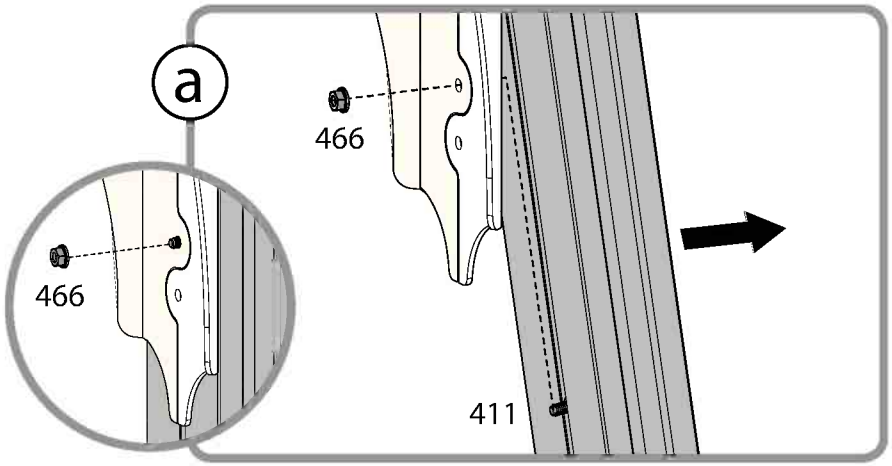

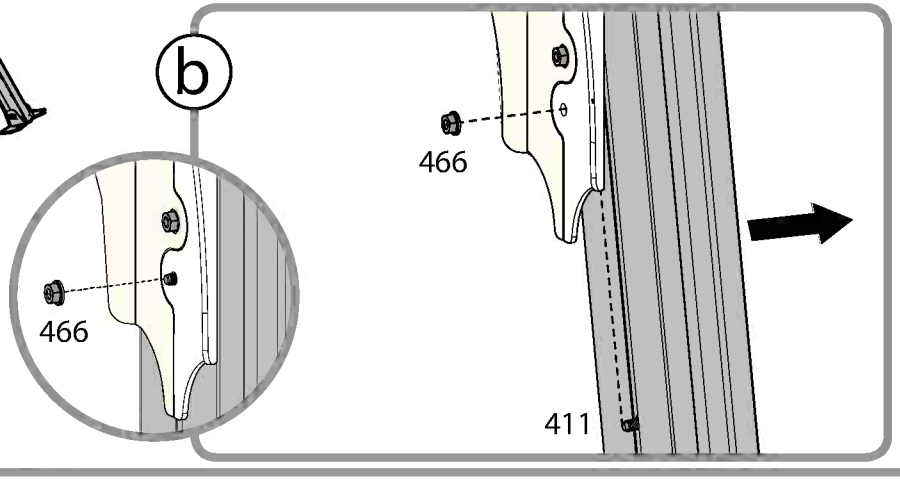


14

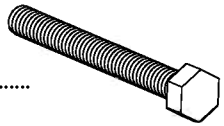
7679 .....  4


426 .....  8

7121 .....  4




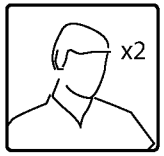

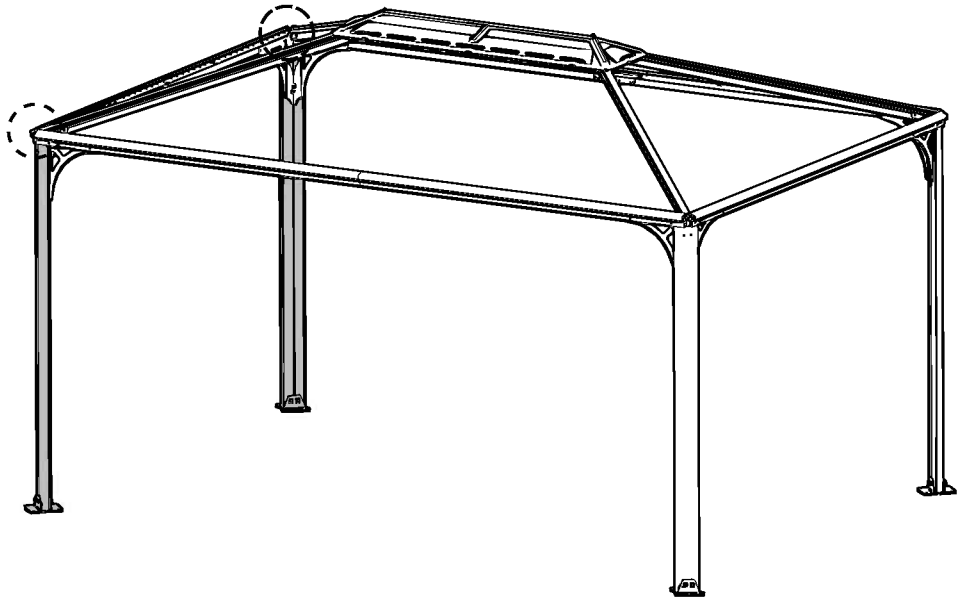


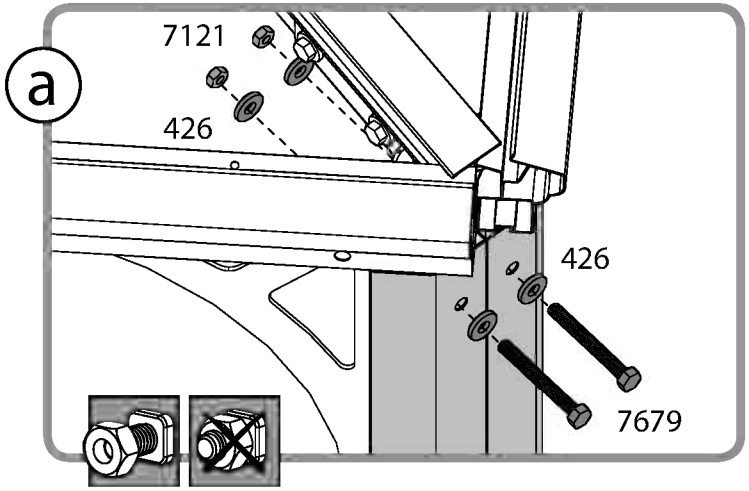



466 .....  4

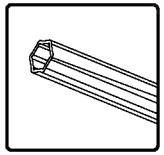




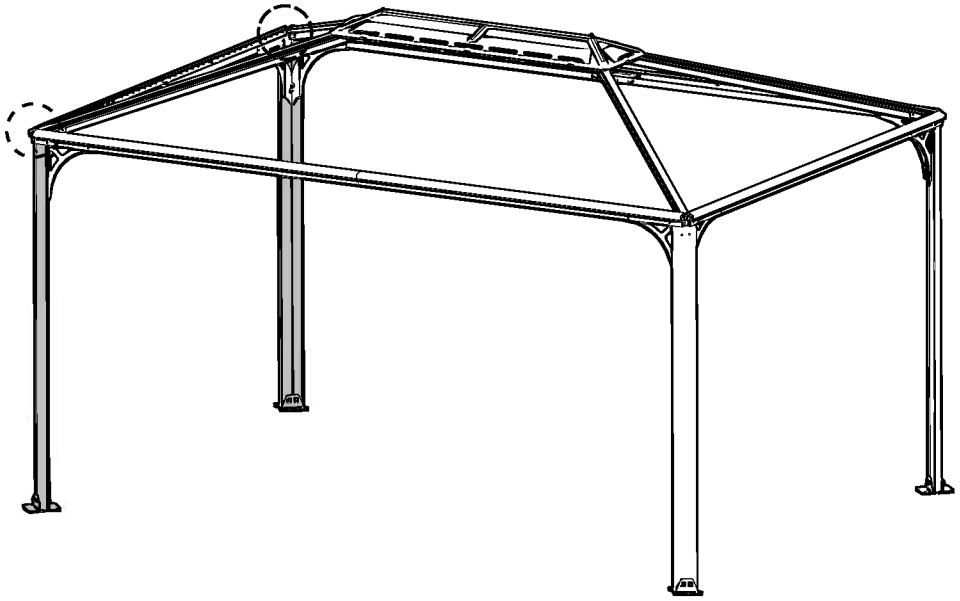

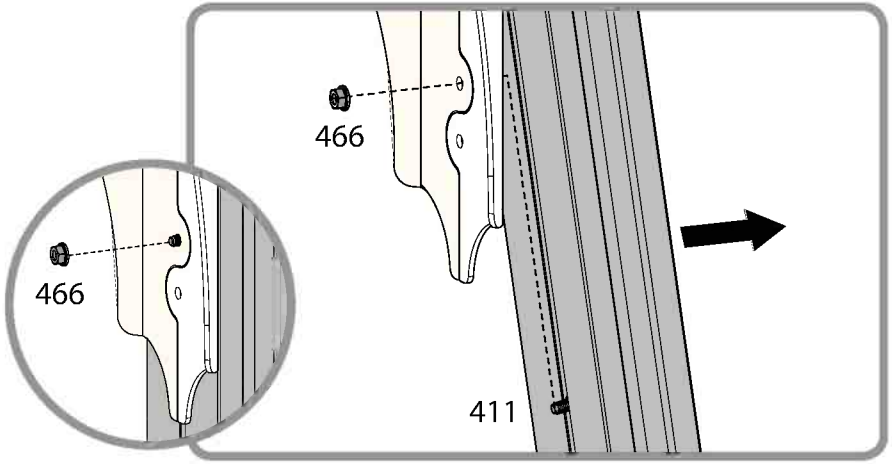


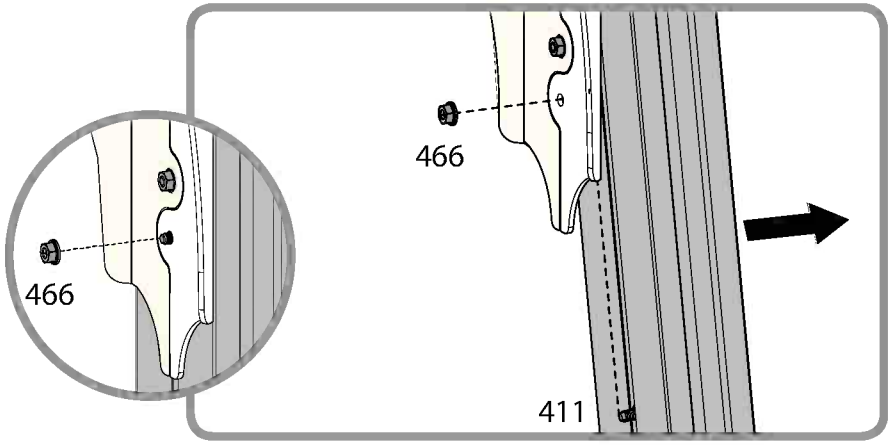


7661 4

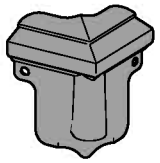

7681 4



7119 8

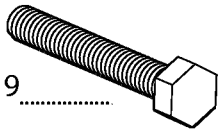

M8x55

426 16




7121 8









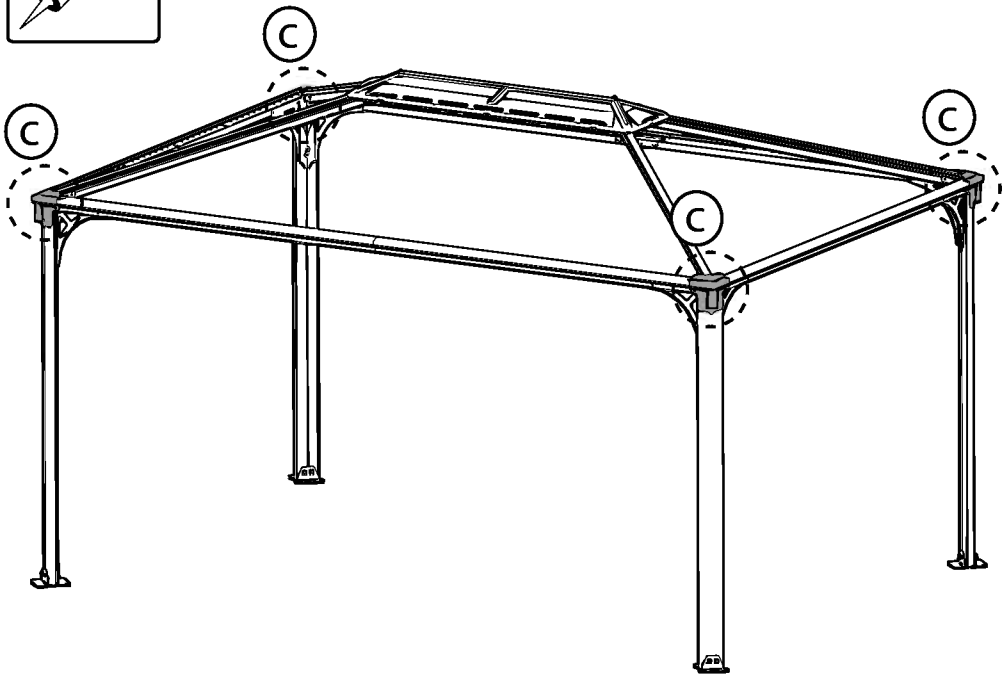


a

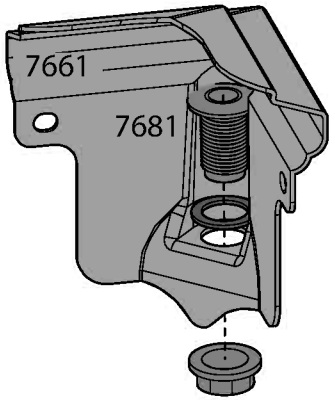

b

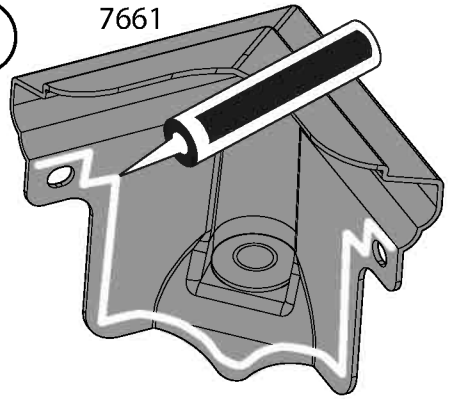


c

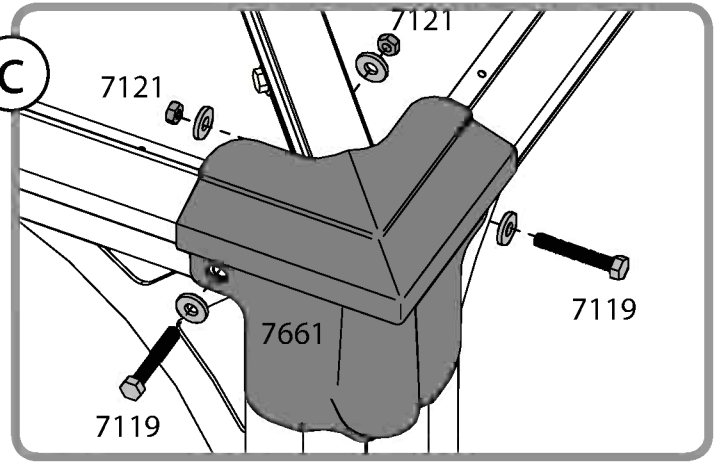


17


7677 4

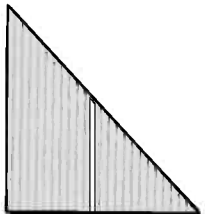


7678 4


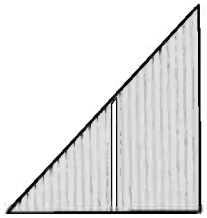




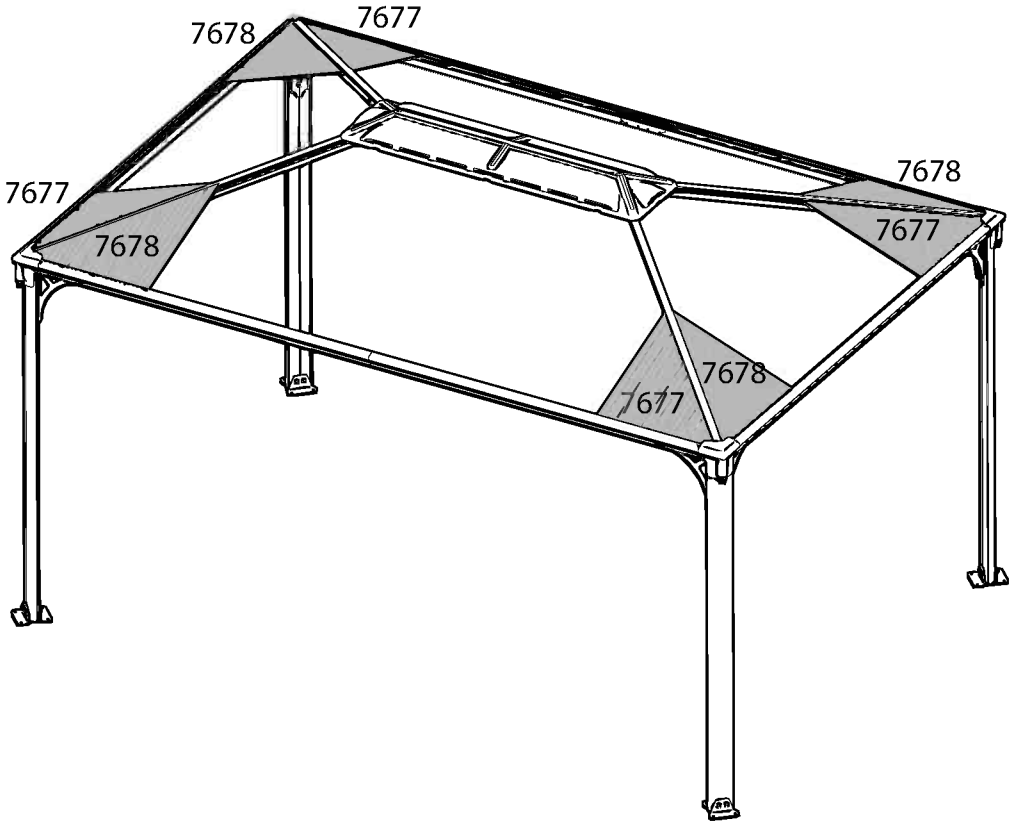


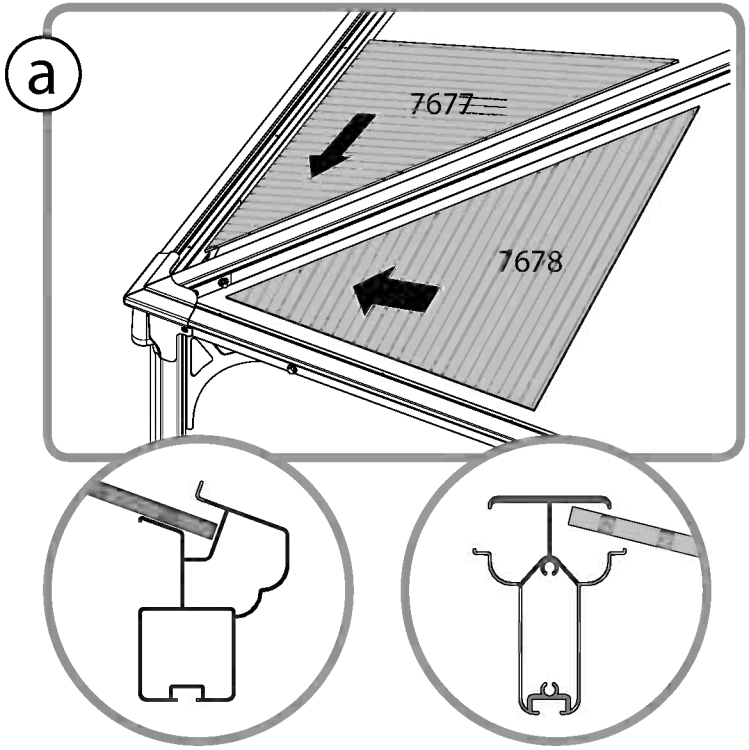


18


7867   8



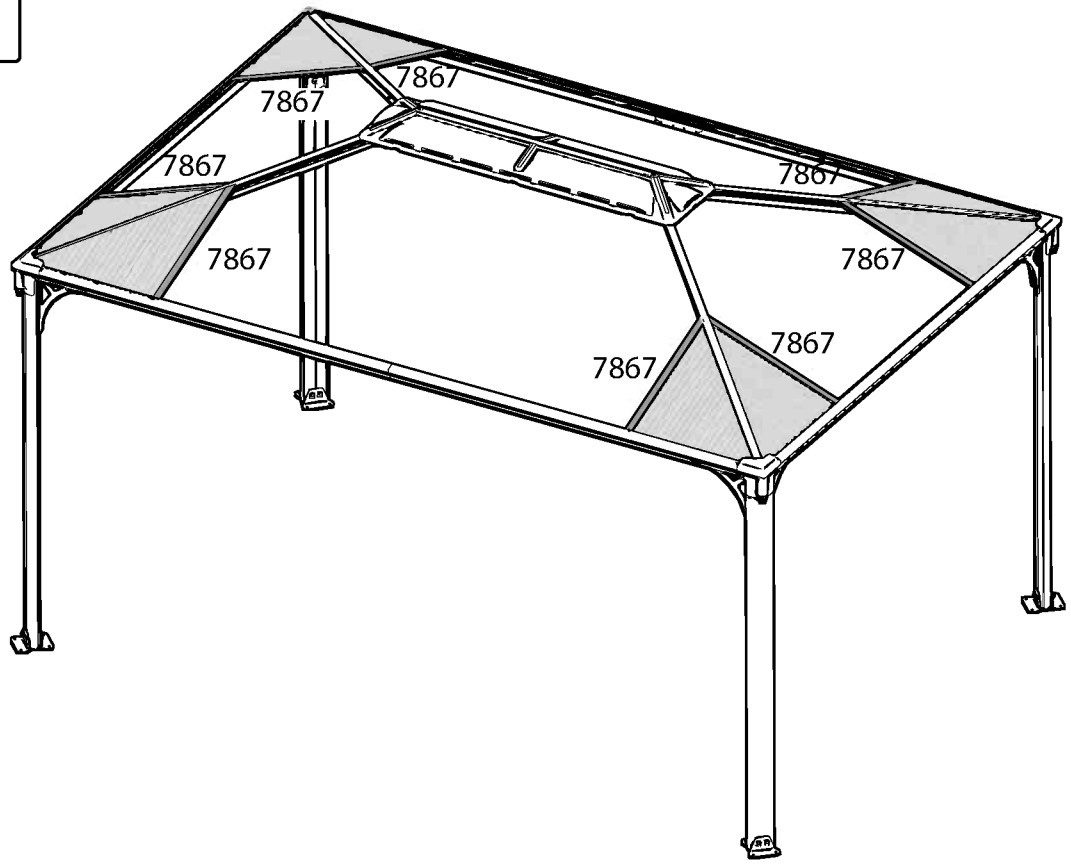


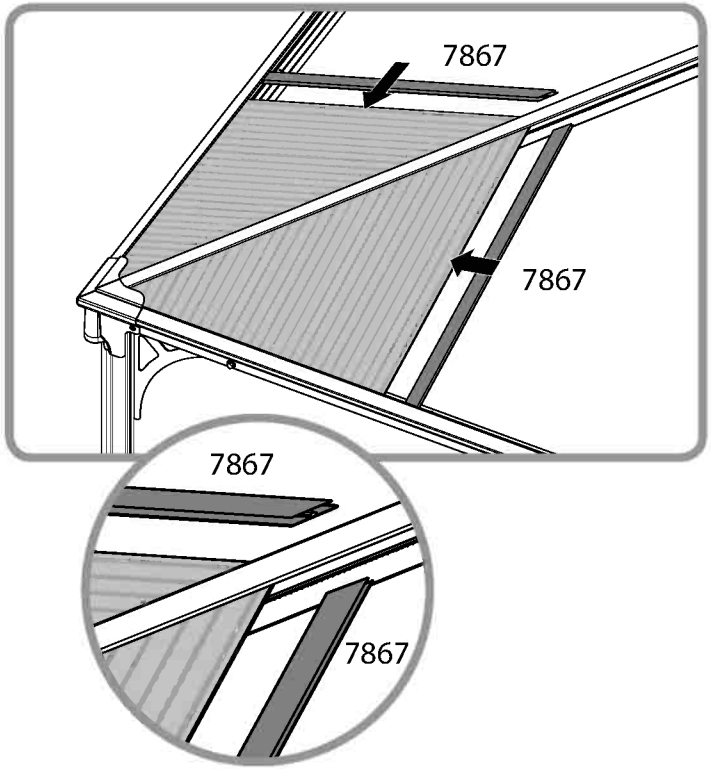

7676 4

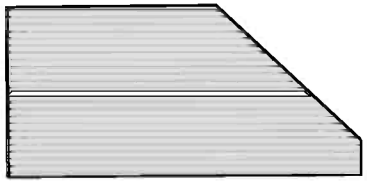


7675 4

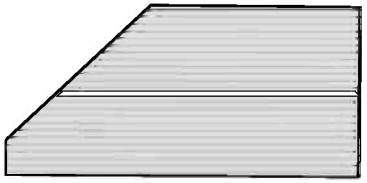


8049 4






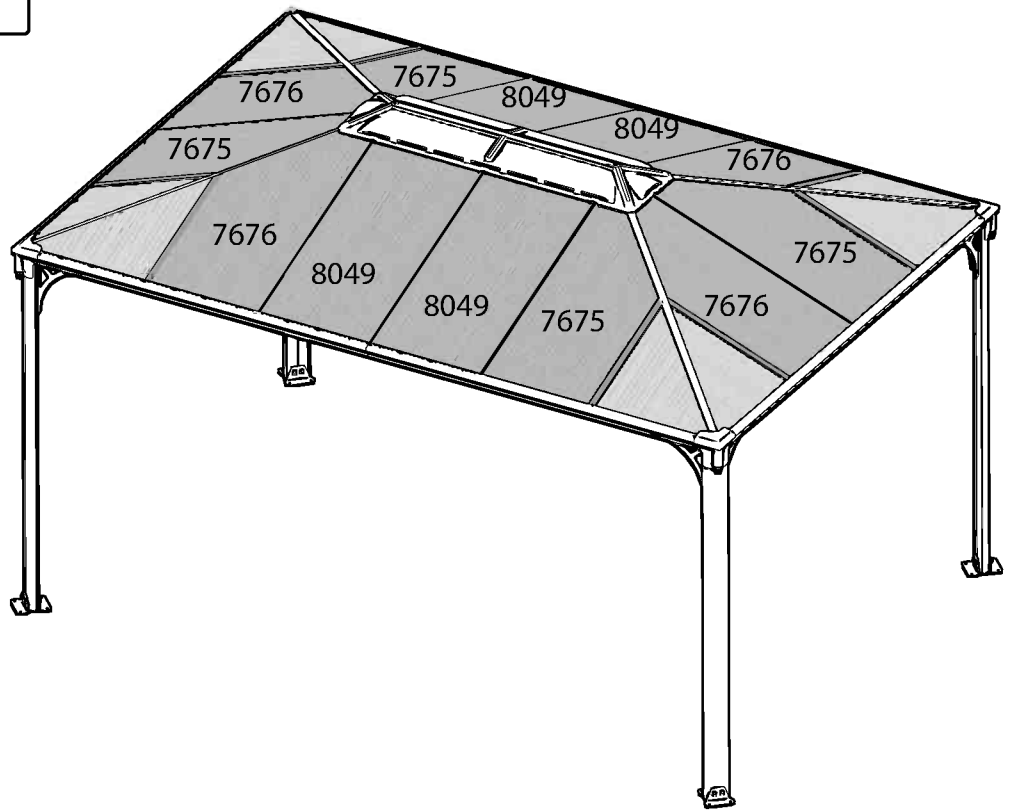

a

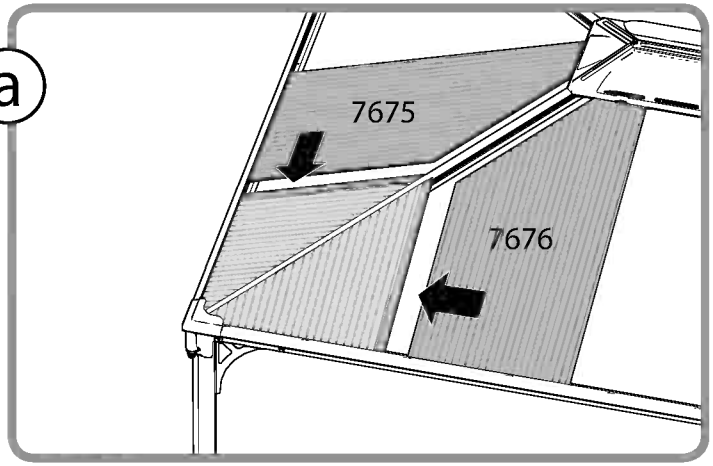



b

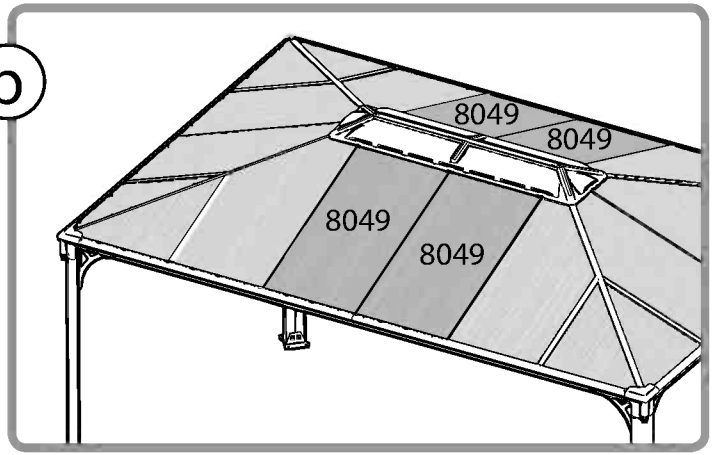



7666 8



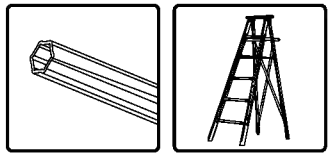

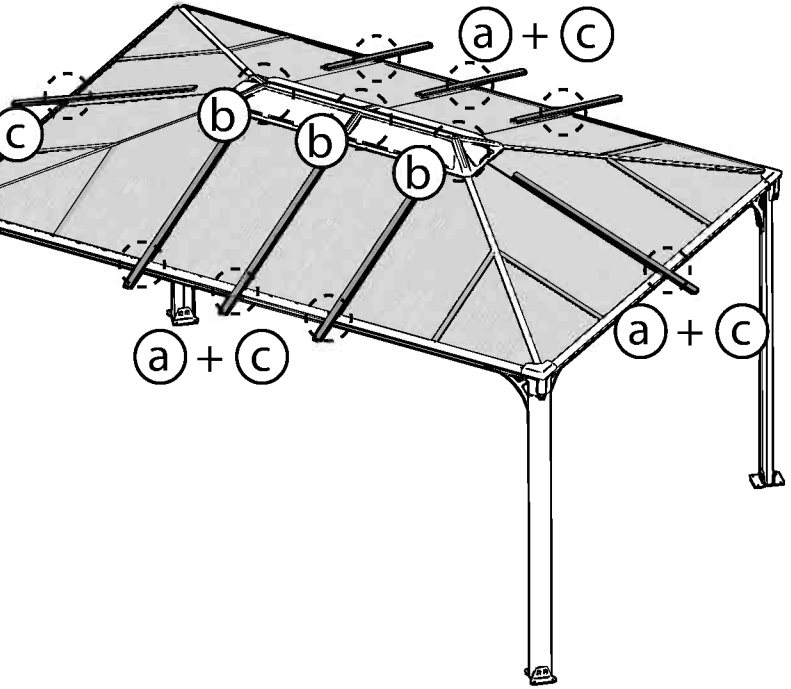

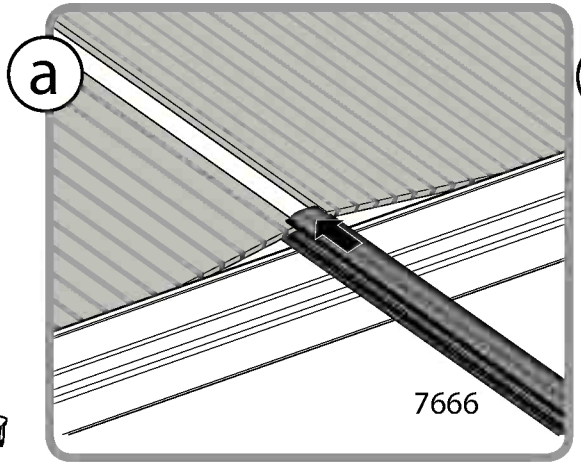

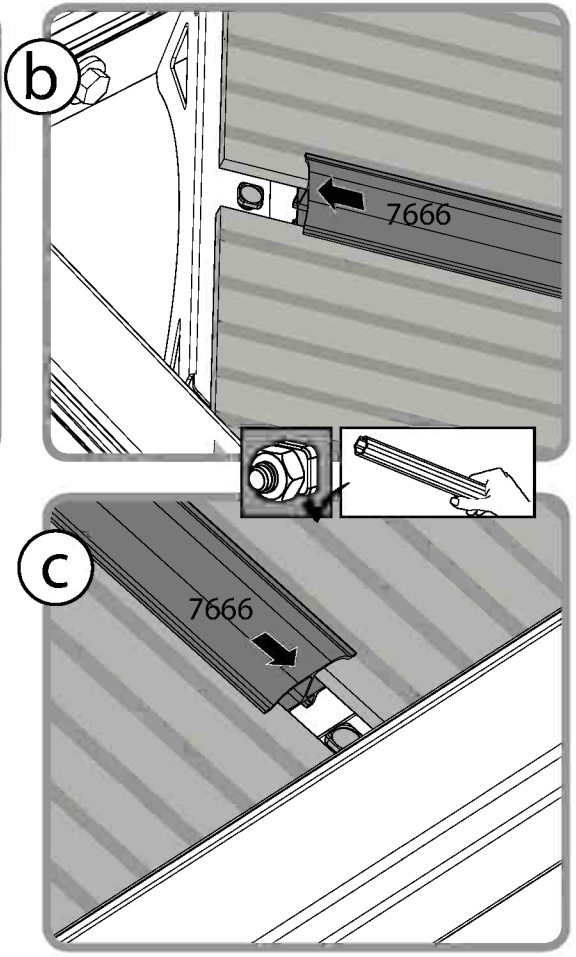



427 .....  40


421 .....  40

7024 .....  40




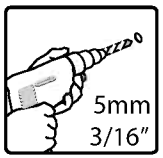

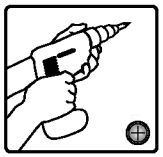


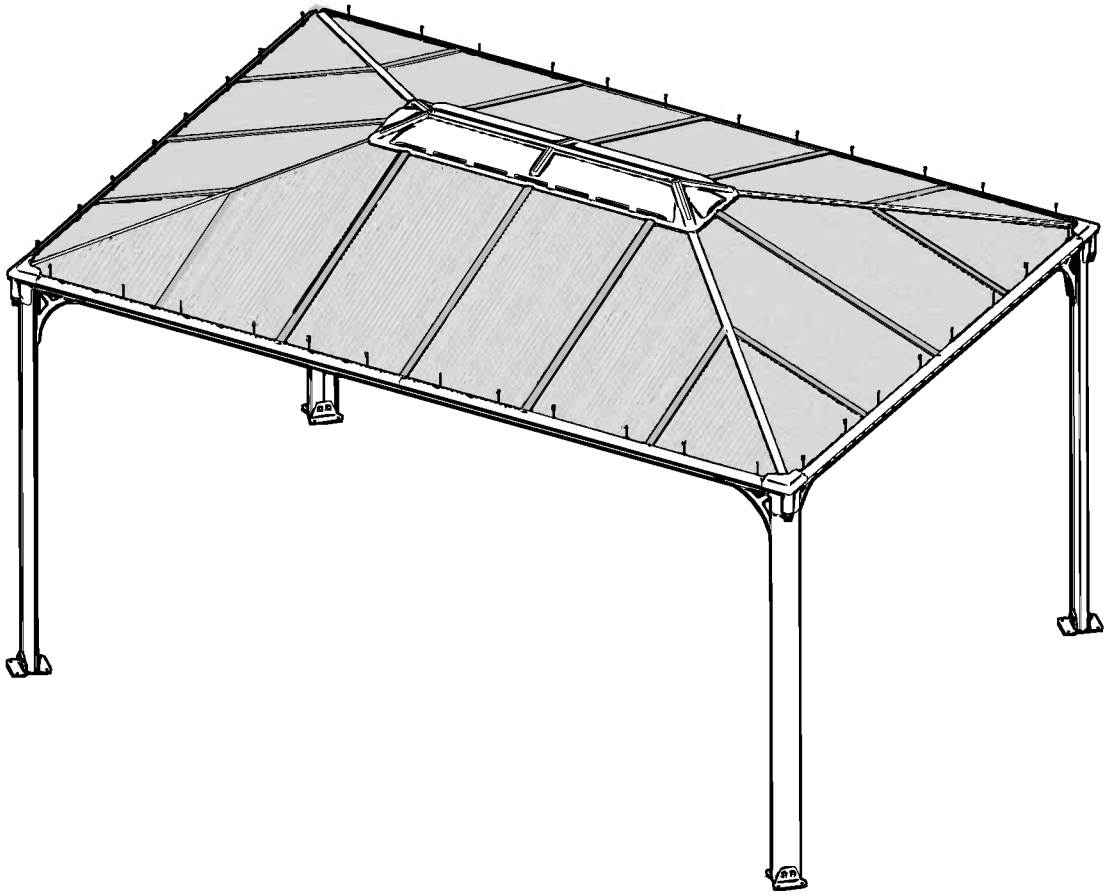

a

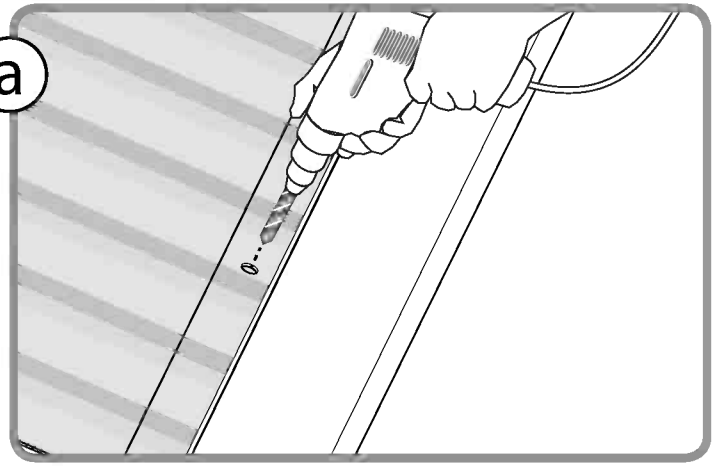

b

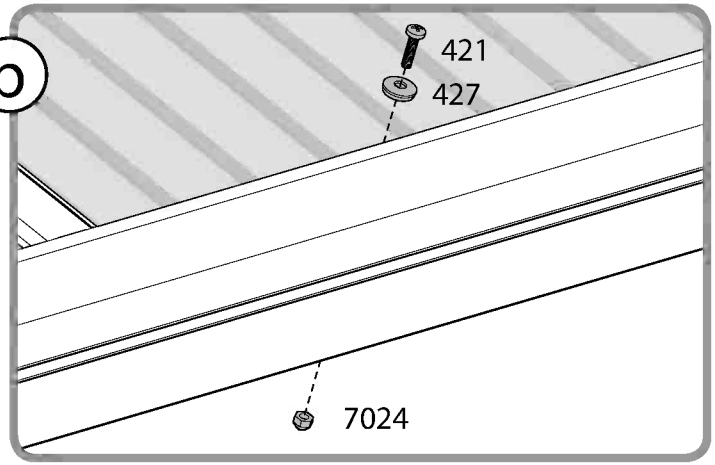

4000 16


4010 16

426 16


5000 32

13mm


10mm
25/64"

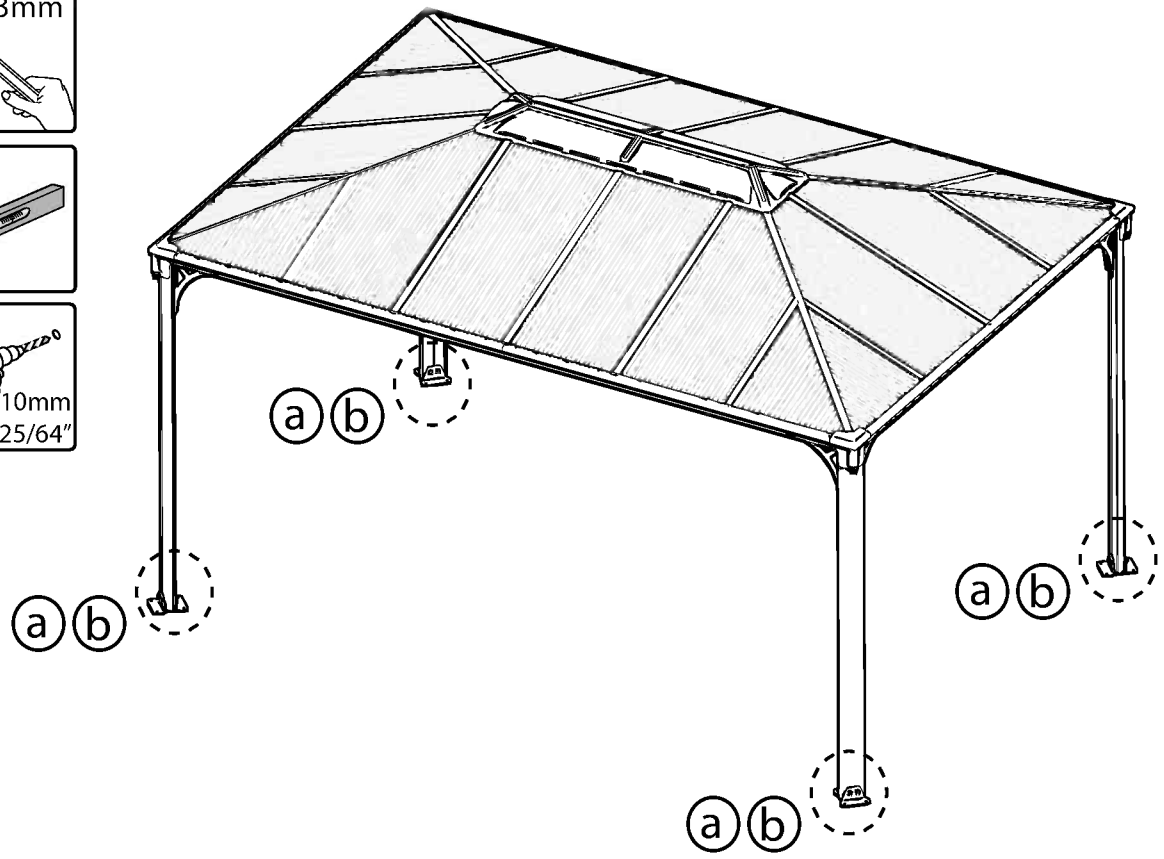

a

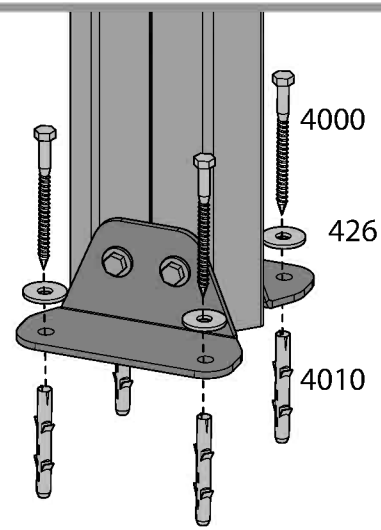

b

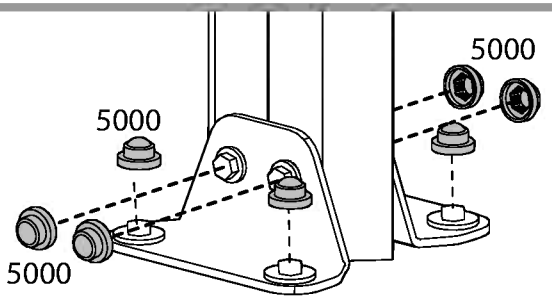

5000 80

5001 32

