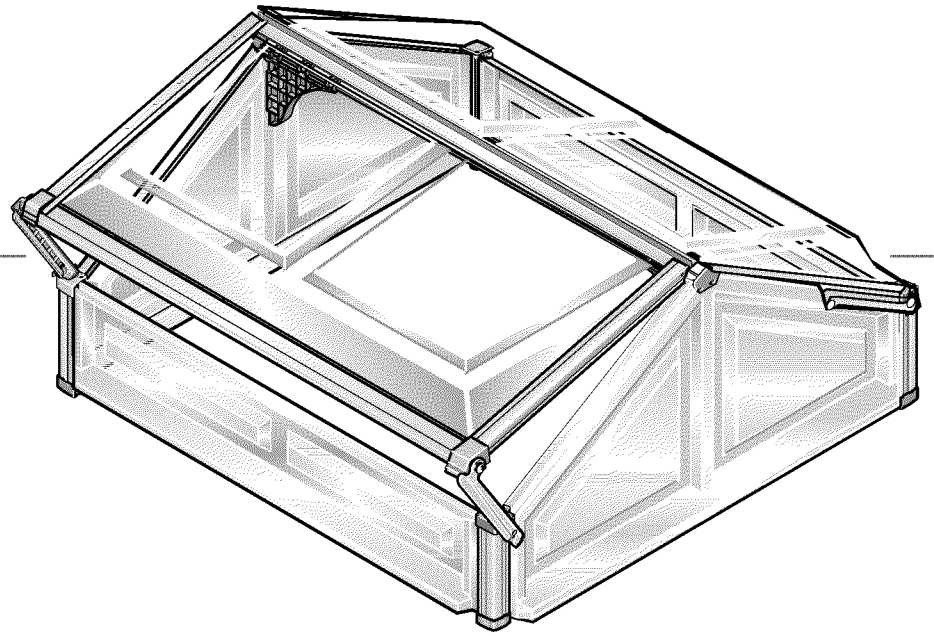
PALRAM

Assembly Instructions

Cold Frame 3'x3'

Approx. Dim.

108x105x53cm / 42.5"x41.3"x20.9"



After Sale Service

Email: customer.service@palram.com

USA	877-627-8476	**England**	01302-380775	**France**	0169-791-094
Canada	1 800-866-5749	**Germany**	0180-522-8778	**International**	+972 4-848-6942

www.palram**applications**.com

13.05_Languages_74104

EN

Important

Cold Frame

You must read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse. Lay out and check all parts according to the content list, before you start to assemble this greenhouse. Please carry out the steps in the order set out in these instructions. Keep these instructions in a safe place for future reference.

DE

Wichtig

Cold Frame

Sie müssen diese Anweisungen vor dem Aufbau dieses Gewächshauses sorgfältig durchlesen. Überprüfen Sie alle Einzelteile mit Hilfe der Inhaltsliste vor dem Aufbau dieses Gewächshauses.
Bitte führen Sie die Schritte unbedingt in der in diesen Anweisungen aufgeführten Reihenfolge aus. Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort für etwaige zukünftig auftretende Fragen auf.

FI

Tärkeää

Cold Frame

Ohjeet on luettava huolellisesti ennen kasvihuoneen kokoamisen aloittamista.
Levitä kaikki osat esille ja tarkista toimitusluettelosta että sinulla on kaikki siinä mainitut osat ennen kasvihuoneen kokoamisen aloittamista.
Noudata ohjeissa annettua työvaiheiden järjestystä.
Säilytä ohjeet varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

RU

Важно

Русский

Вы должны прочесть эту инструкцию внимательно до того, как Вы начинаете собирать теплицу. Разложите все детали и проверьте, что все в наличии.
Выполнять сборку в последовательности, указанной в этой инструкции.
Сохраните эту инструкцию в надежном месте.

NL

Belangrijk

Koud Montuur

Lees eerst alle instructies aandachtig door voordat u deze broeikast gaat monteren. Spreid alle onderdelen volgens de inhoudlijst uit voordat u de broeikast begint te monteren. Voer alle stappen uit volgens de volgorde van deze instructies.
Houdt deze instructies bij de hand voor toekomstige referentie.

SE

Viktigt

Kallbänk

Läs noga igenom dessa instruktioner innan du börjar monterar samman växthuset. Lägg ut och kontrollera alla delarna mot innehållslistan innan du börjar montera växthuset.
Utför monteringen steg för steg i enlighet med dessa instruktioner.
Spara instruktionerna för framtida referens.

LV

SVARĪGI

Cold Frame siltumnīcas kaste

Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju pirms šīs Cold Frame siltumnīcas kastes montāžas uzsākšanas! Izlieciet un pārbaudiet visas detaļas, saskaņā ar satura sarakstu pirms Cold Frame siltumnīcas kastes montāžas uzsākšanas. Lūdzu izpildiet zemāk sekojošos soļus tādā kārtībā, kā norādīts instrukcijā.
Glabājiet šo instrukciju drošā vietā, lai varētu to izmantot nākotnē.

FR

Remarque Importante

Serre Soleil Chassis

Veuillez lire très attentivement ces instructions avant de procéder au montage de votre serre. Disposez et vérifiez les divers éléments du châssis en les comparant à la liste des pièces fournies avant de commencer à monter la serre. Veuillez ensuite réaliser les différentes étapes du montage en suivant les instructions dans l'ordre donné.
Conservez soigneusement ces instructions à toutes fins utiles.

ES

Importante

Cold Frame

Usted debe leer estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a montar este invernadero.
Disponga y compruebe todas las piezas según la lista de contenido antes de comenzar a montar este invernadero. Por favor, siga los pasos en el orden establecido en estas instrucciones.
Mantenga estas instrucciones en lugar seguro para referencia futura.

CZ

Důležité

Cold Frame

Pečlivé si přečéte tento návod ještě před vlastní kompletací výrobku. Porovnejte obsah dodávky s obsahern na další strané, jestli nechybí nějaké díly.
Postupujte přesně podle iednotlivých kroků v danérn pořadí.
Tento návod pečlivě uschovejte.
Používejte ochranné pornucky a dodržujte bezpečnostní předpisy.

DN

Vigtigt

Mistbænk

Du må læse denne vejledning nøje, før du starter på at samle mistbænken.
Check alle dele i henhold til indholdslisten , før du starter på at samle mistbænken.
Følg vejledningen trin for trin.
Gem vejledningen til senere brug.

IT

Importante

Cold Frame

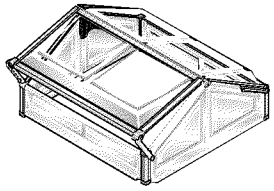
Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio della serra.
Spiegare le parti e controllare che corrispondano all'elenco del contenuto, prima di iniziare il montaggio della serra.
Seguire tutte le fasi nell'ordine definito in queste istruzioni.
Conservate queste istruzioni in un posto sicuro per futuri riferimenti.

LT

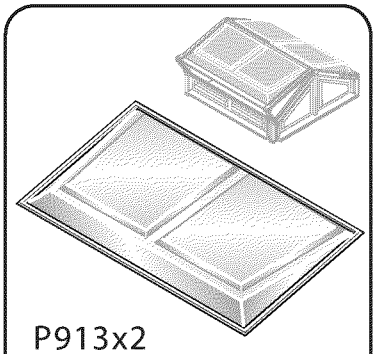
SVARBU

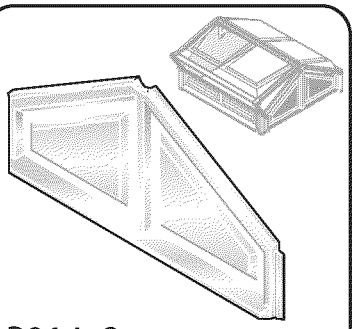
Inspektas

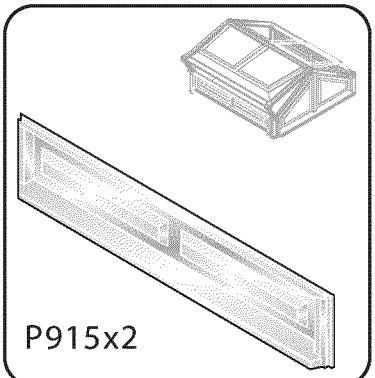
Prieš pradėdami surinkti šį inspektą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Prieš pradėdami surinkti šį inspektą, išdėliokite ir pagal turinio sąrašą patikrinkite visas detales. Prašome laikytis visų šiose instrukcijose pateiktų nurodymų.
Saugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte peržiūrėti jas ateityje.

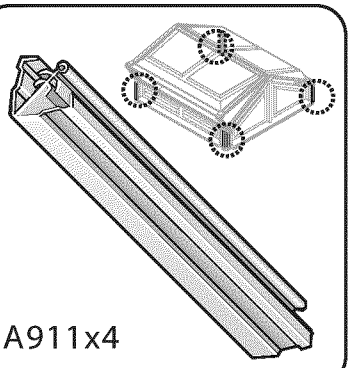


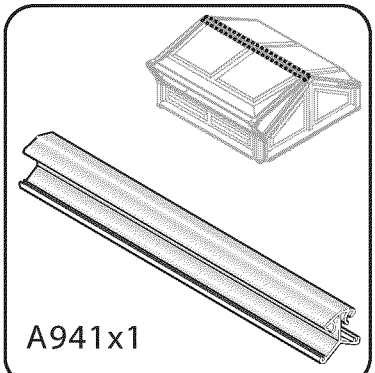
Contents

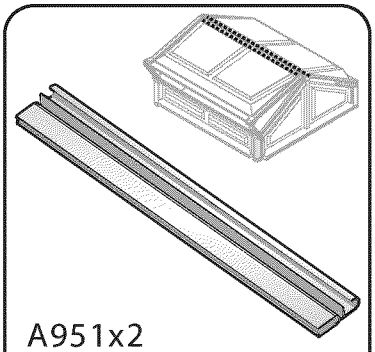

P913x2

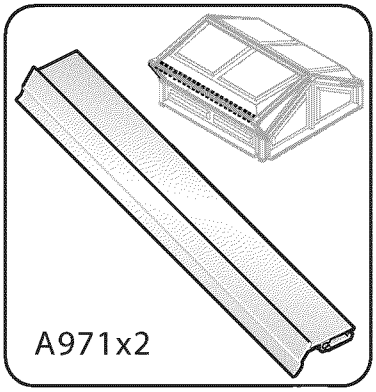

P914x2

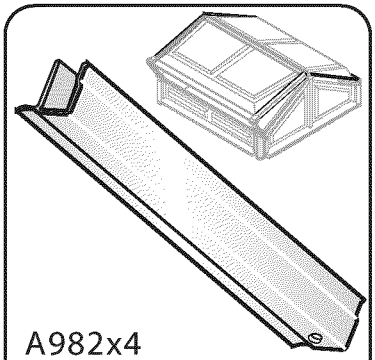

P915x2

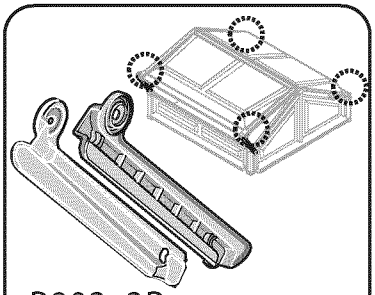

A911x4

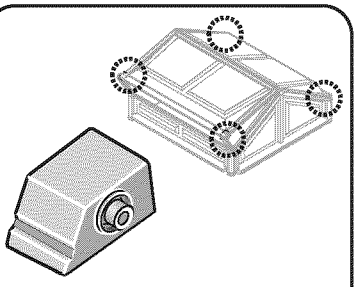

A941x1

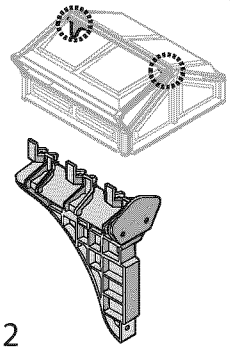

A951x2

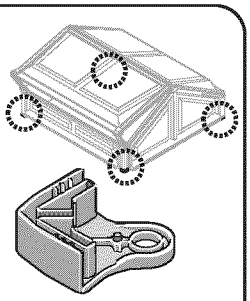

A971x2


A982x4



P902x2R
P903x2L



P904x2R
P905x2L


P901x2


P908x4

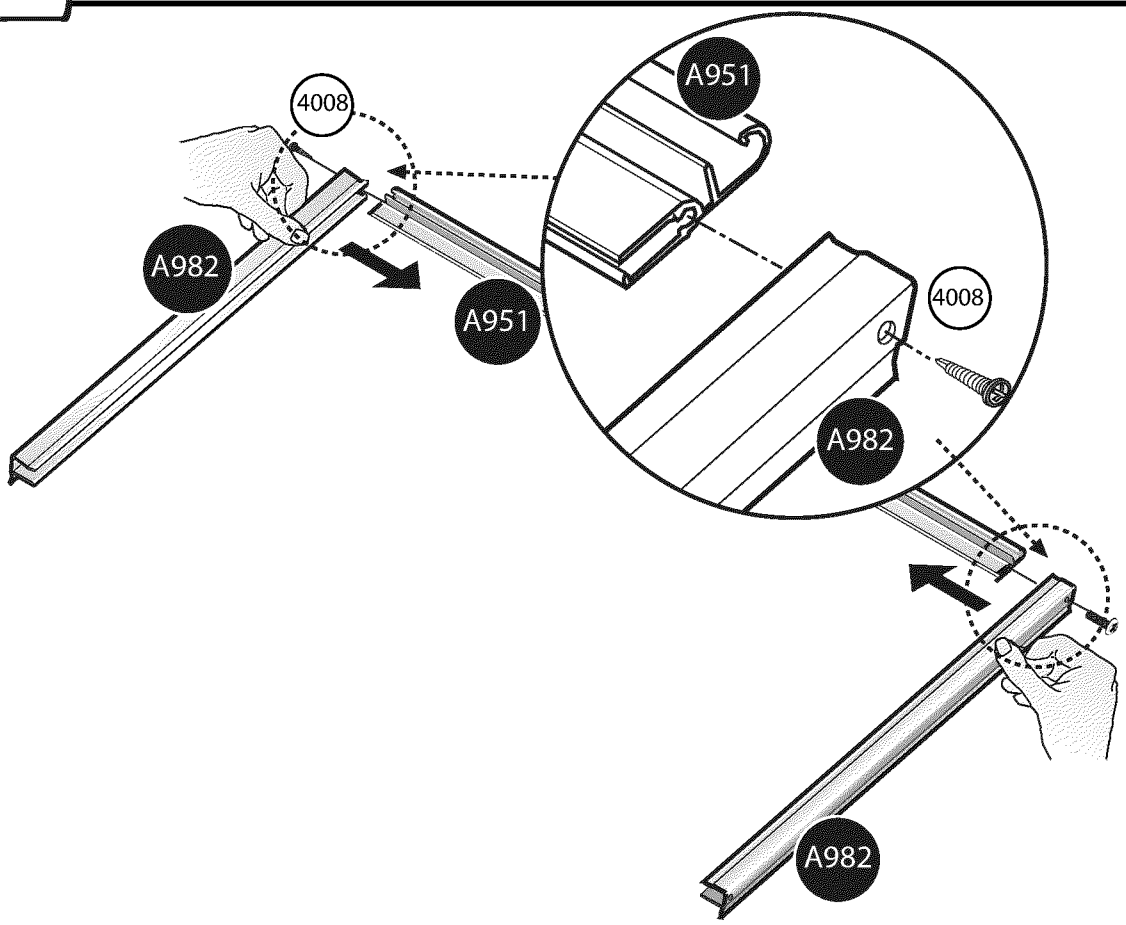

P906x2R
P907x2L


447x5
(1 spare)

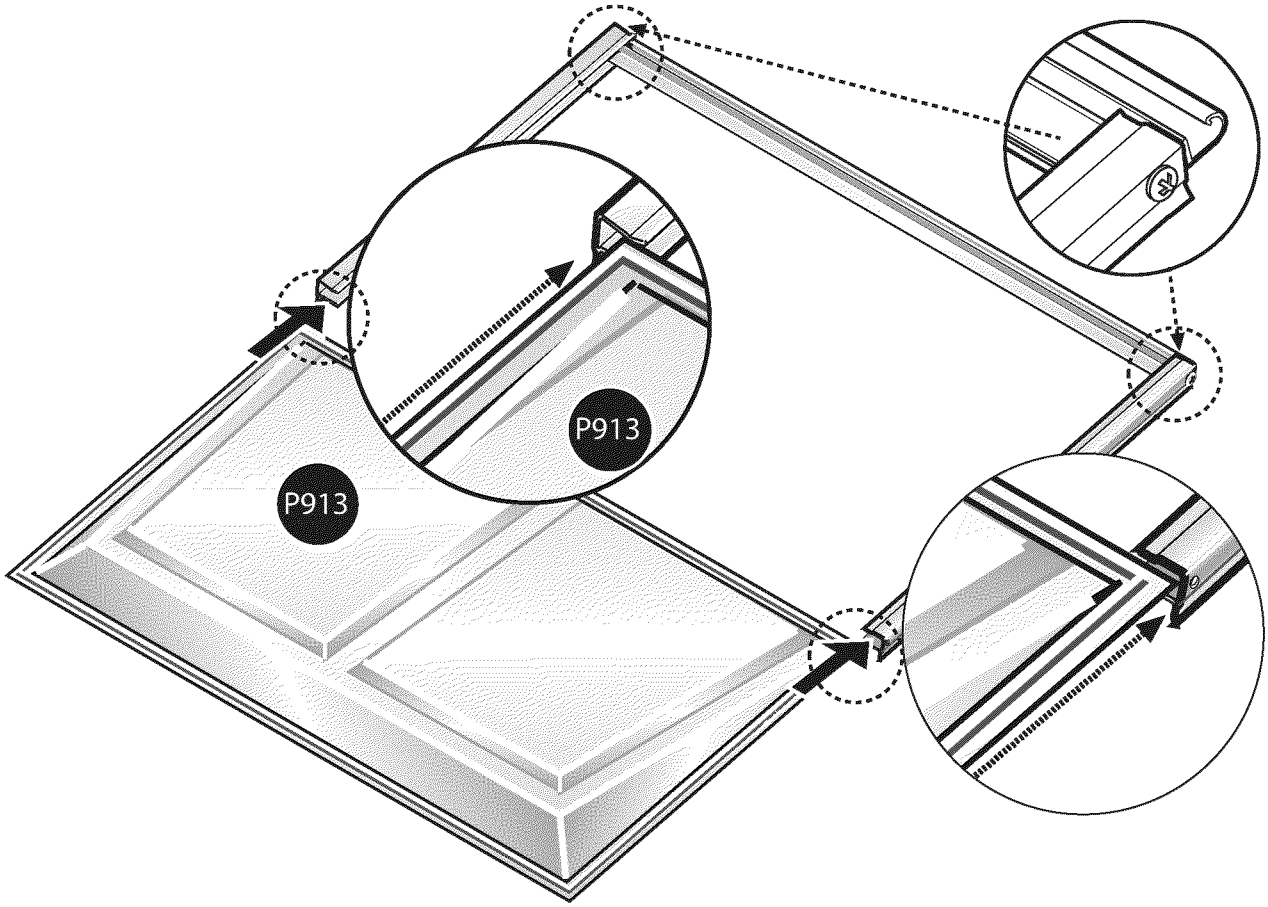

4008x21
(1 spare)

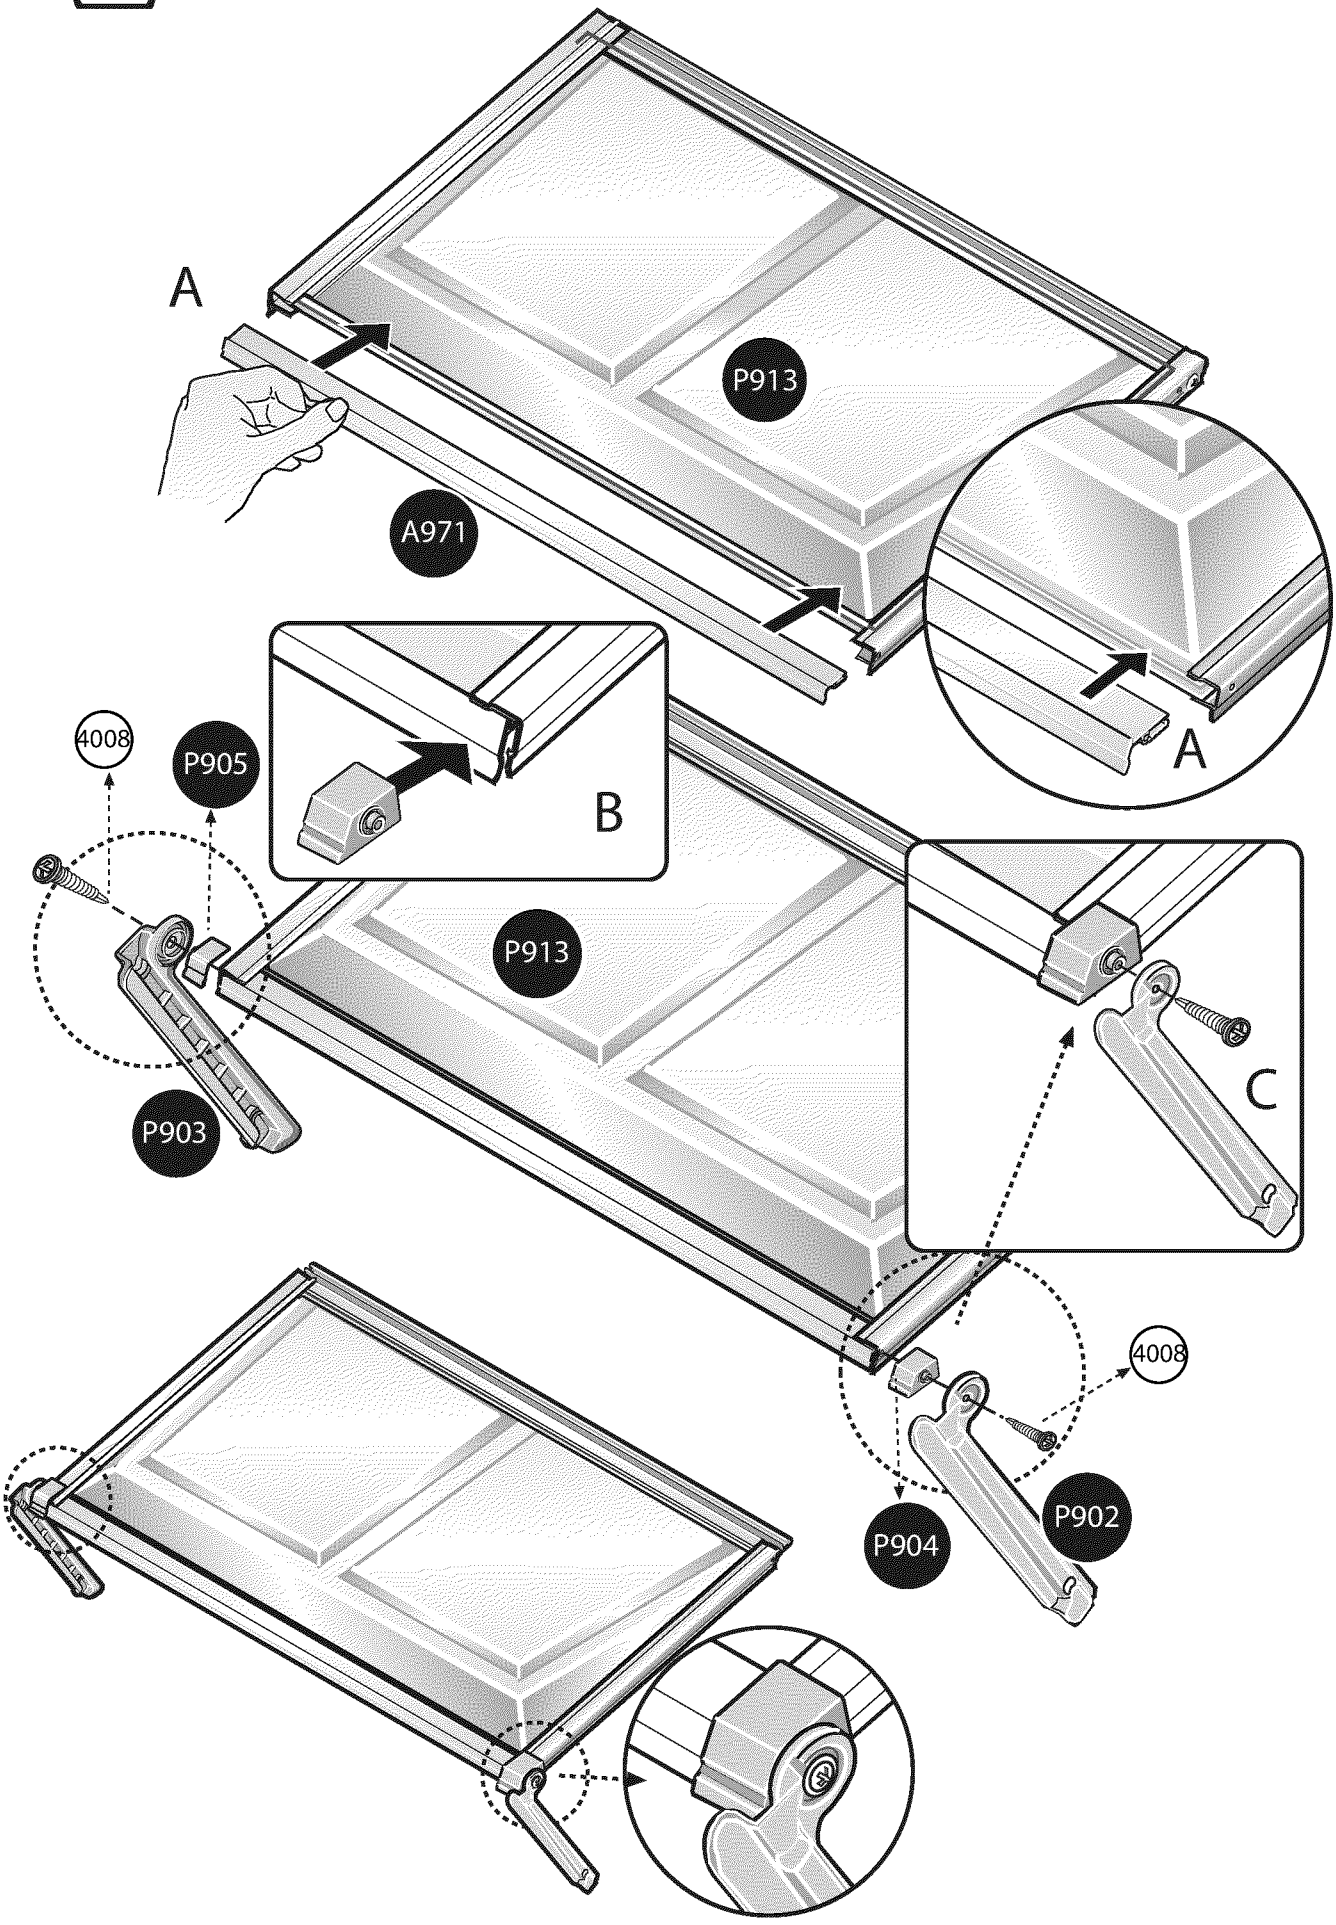

442x5
(1 spare)

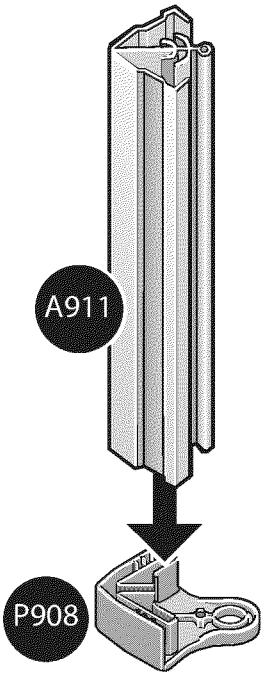
1

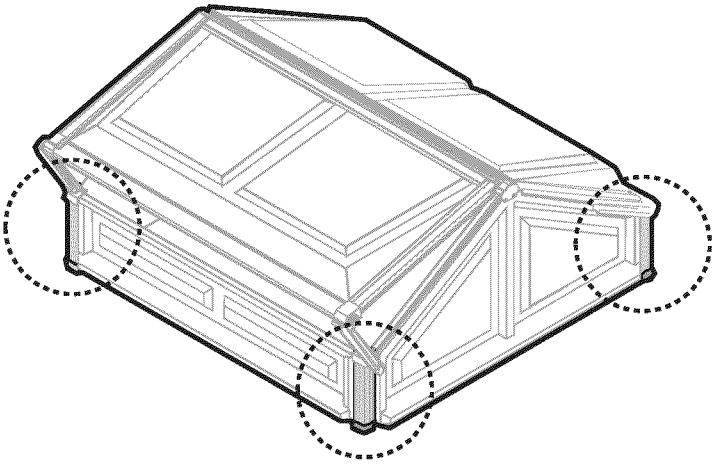


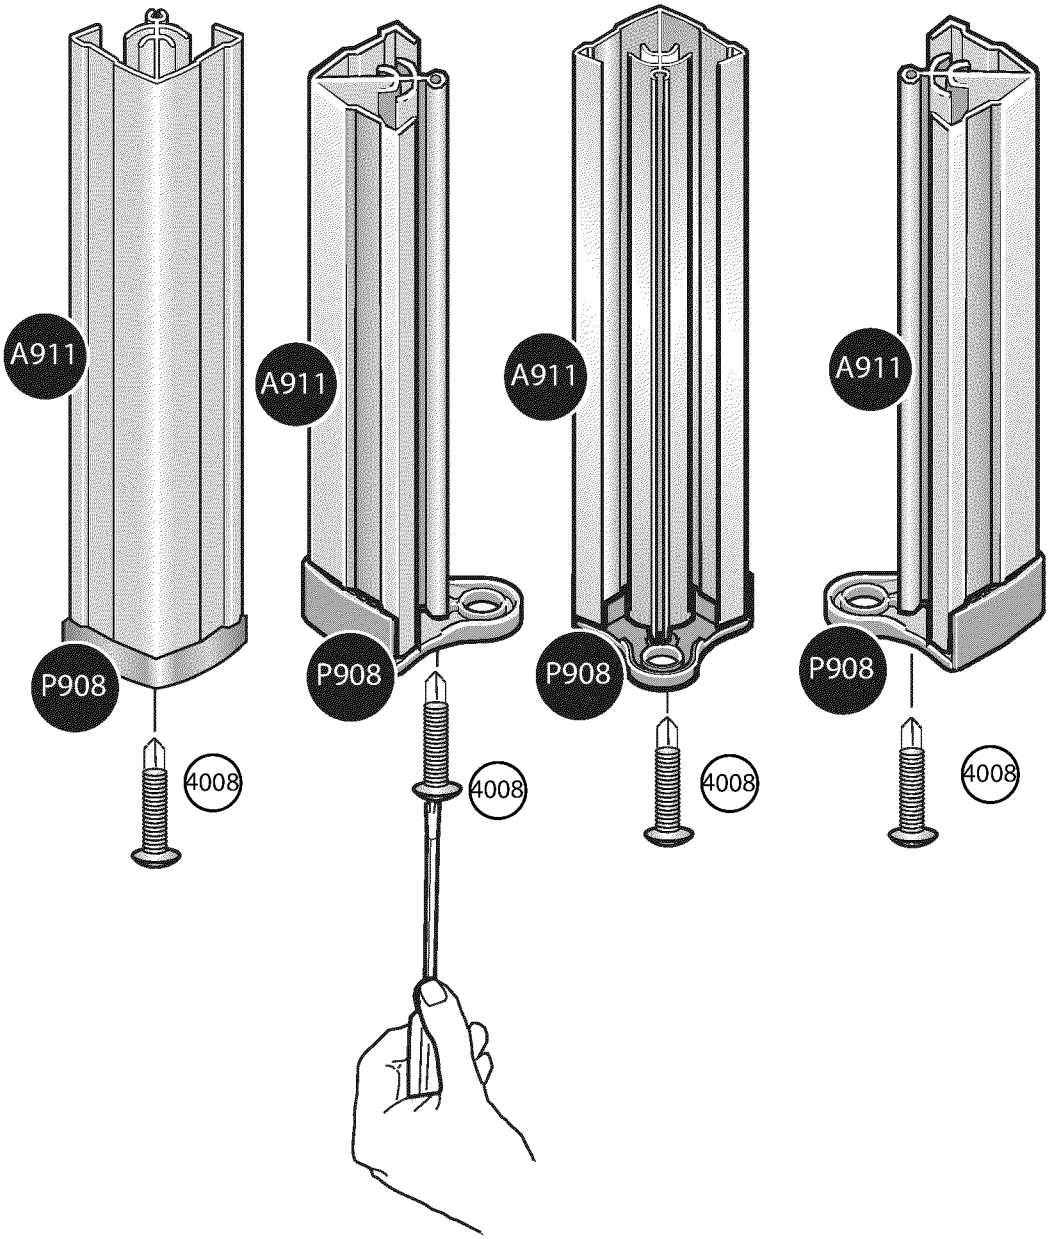
2

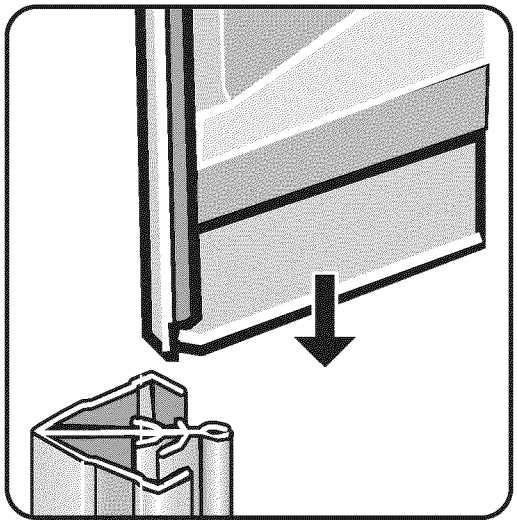


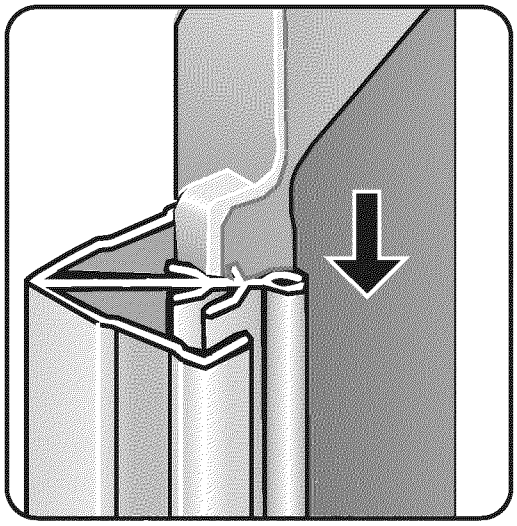

A
P913
A971
A
4008
P905
B
P913
C
P903
4008
P904
P902

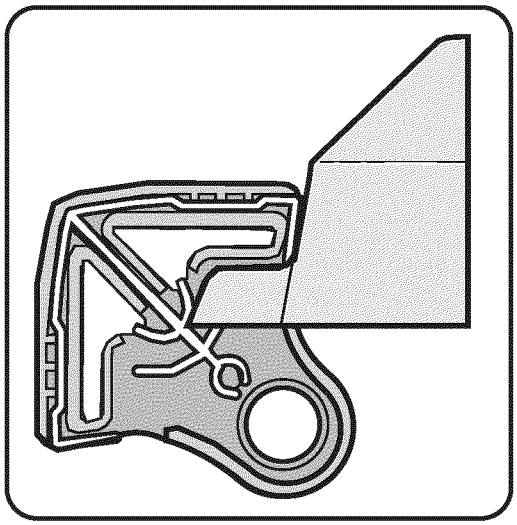

A911
P908

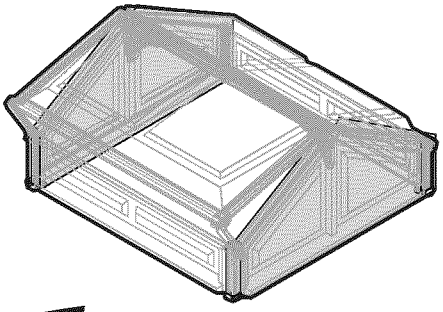


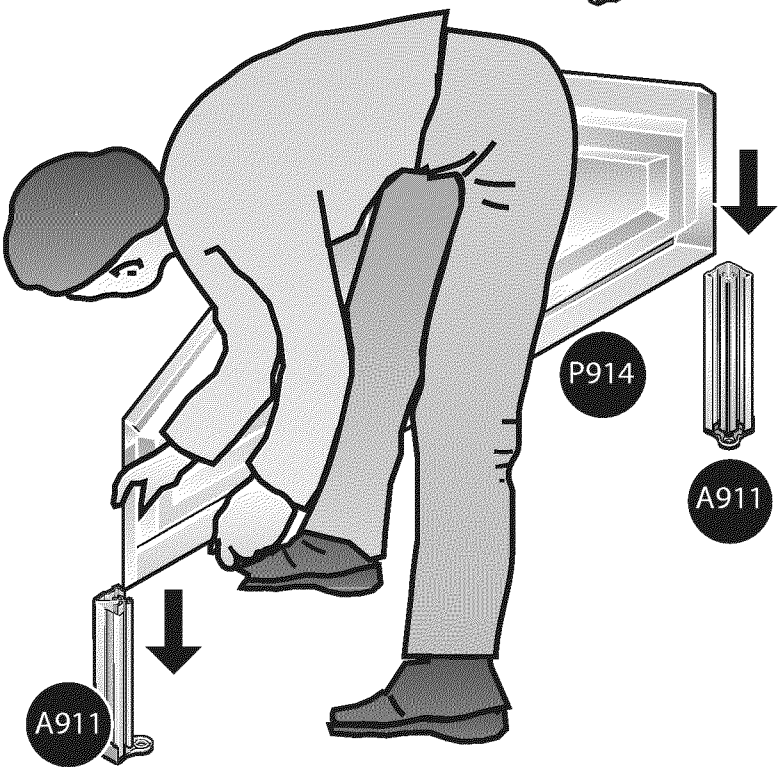

A911
P908
4008
A911
P908
4008
A911
P908
4008
A911
P908
4008

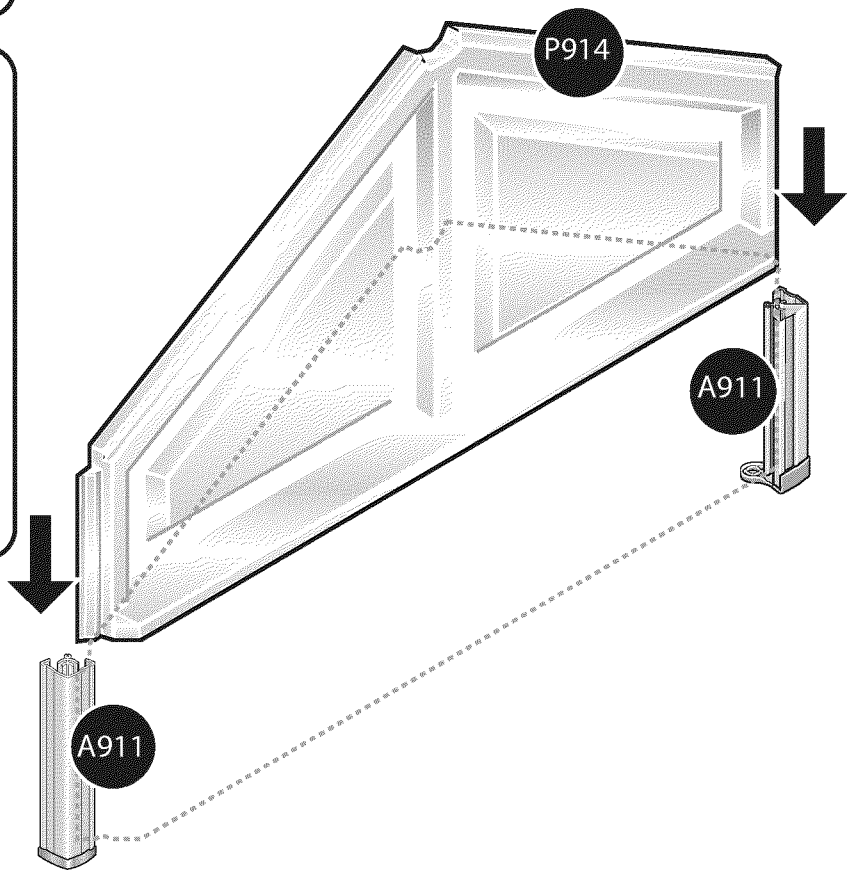


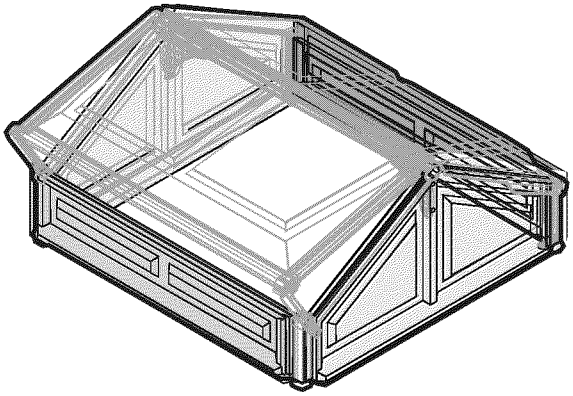


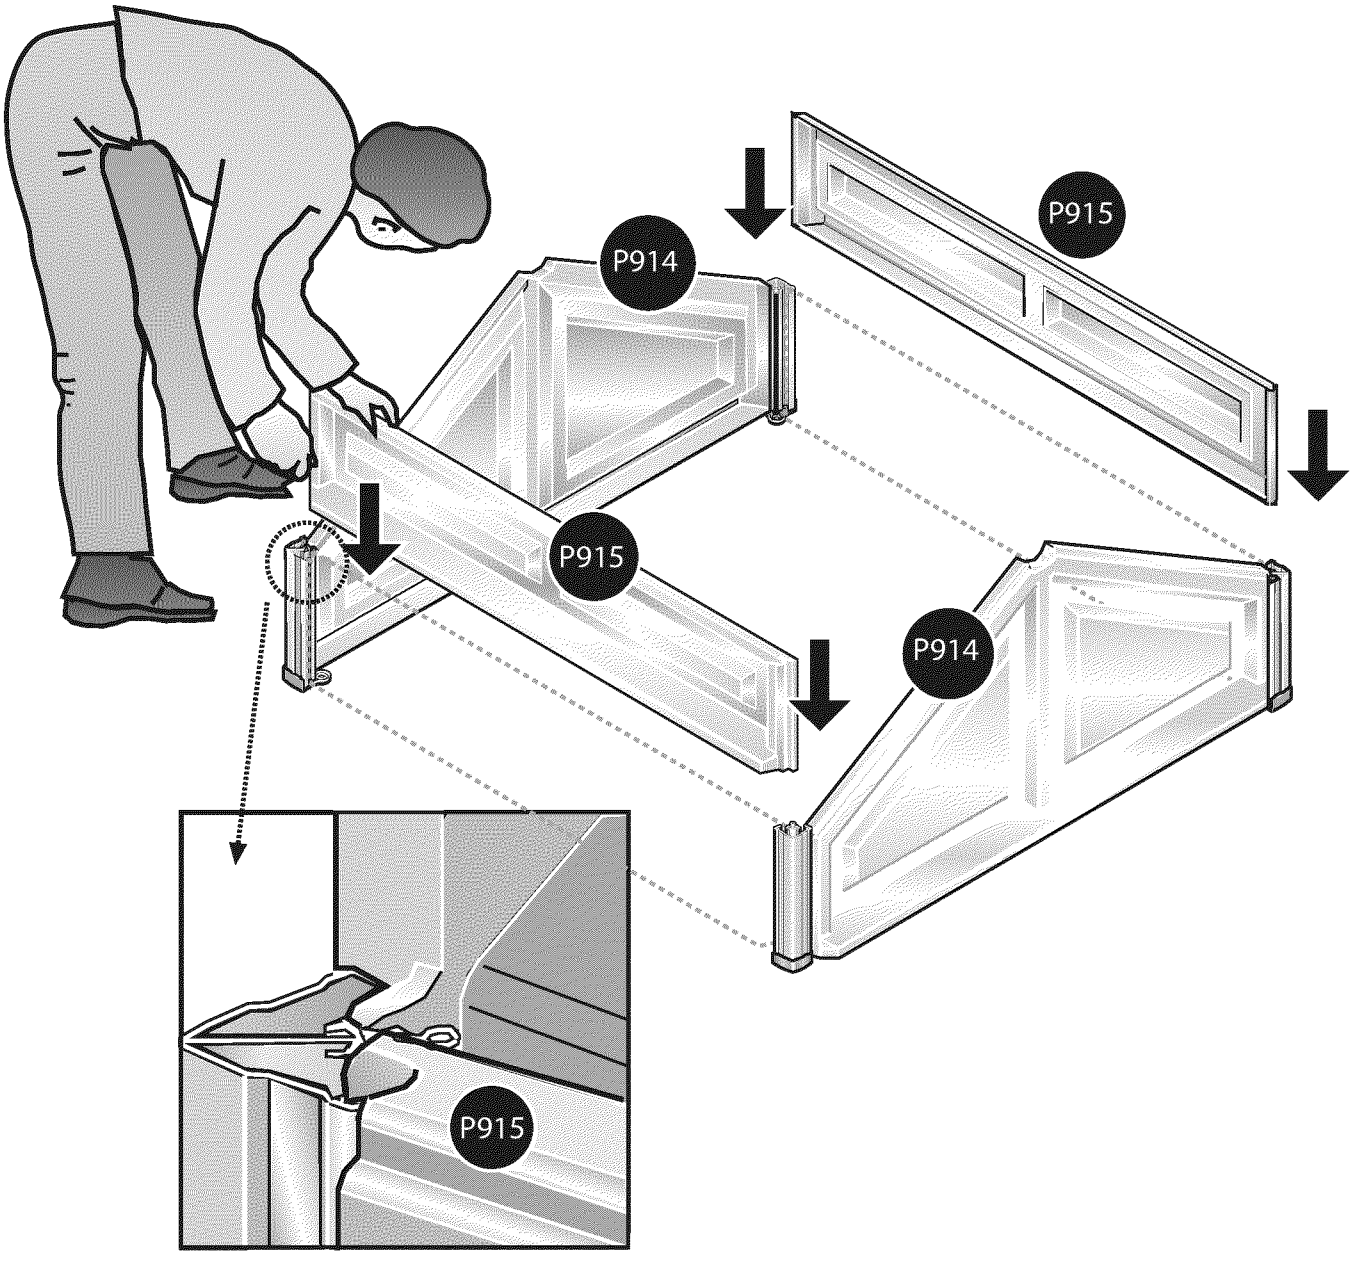


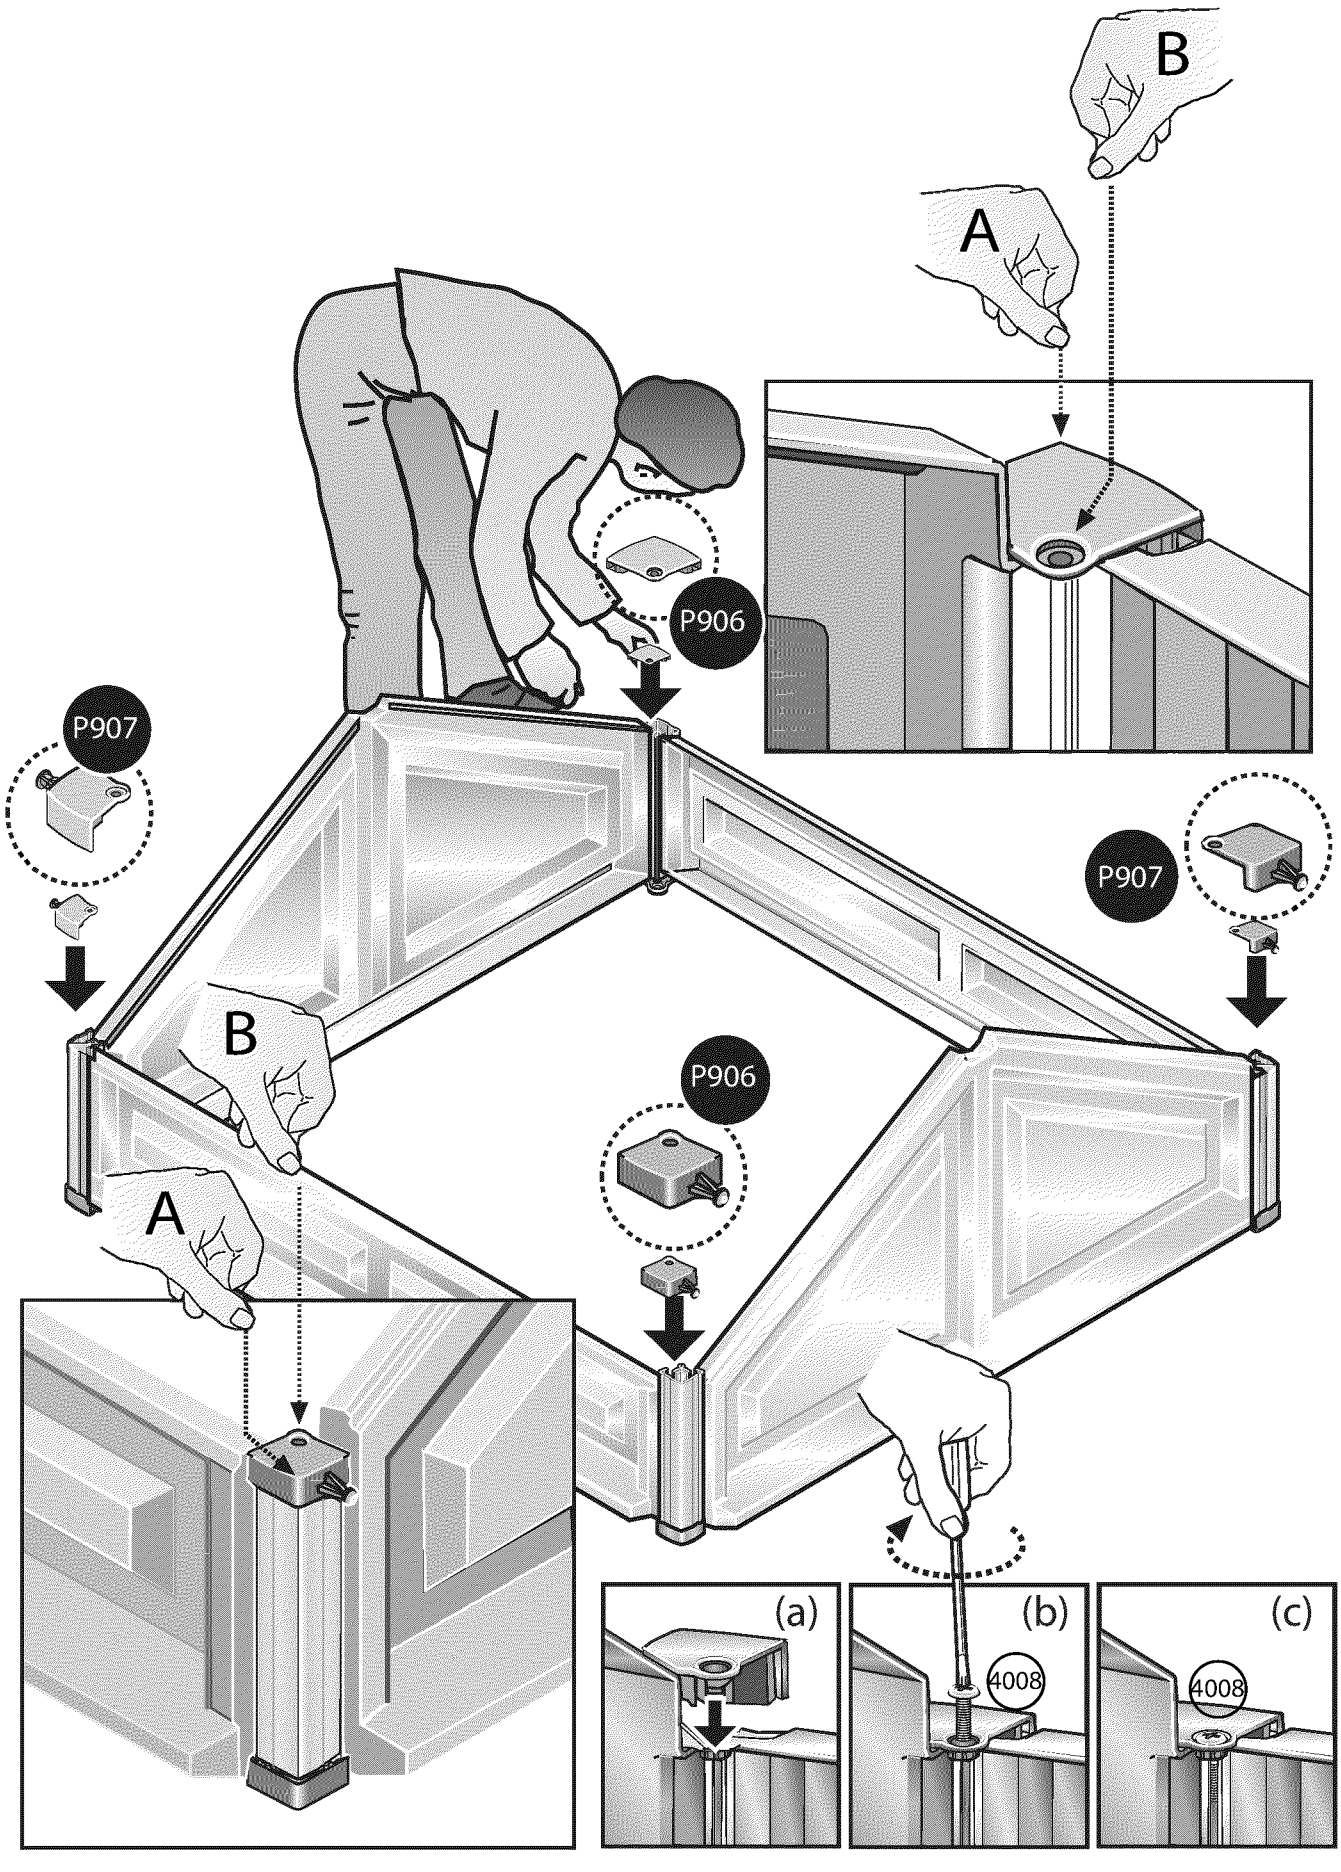


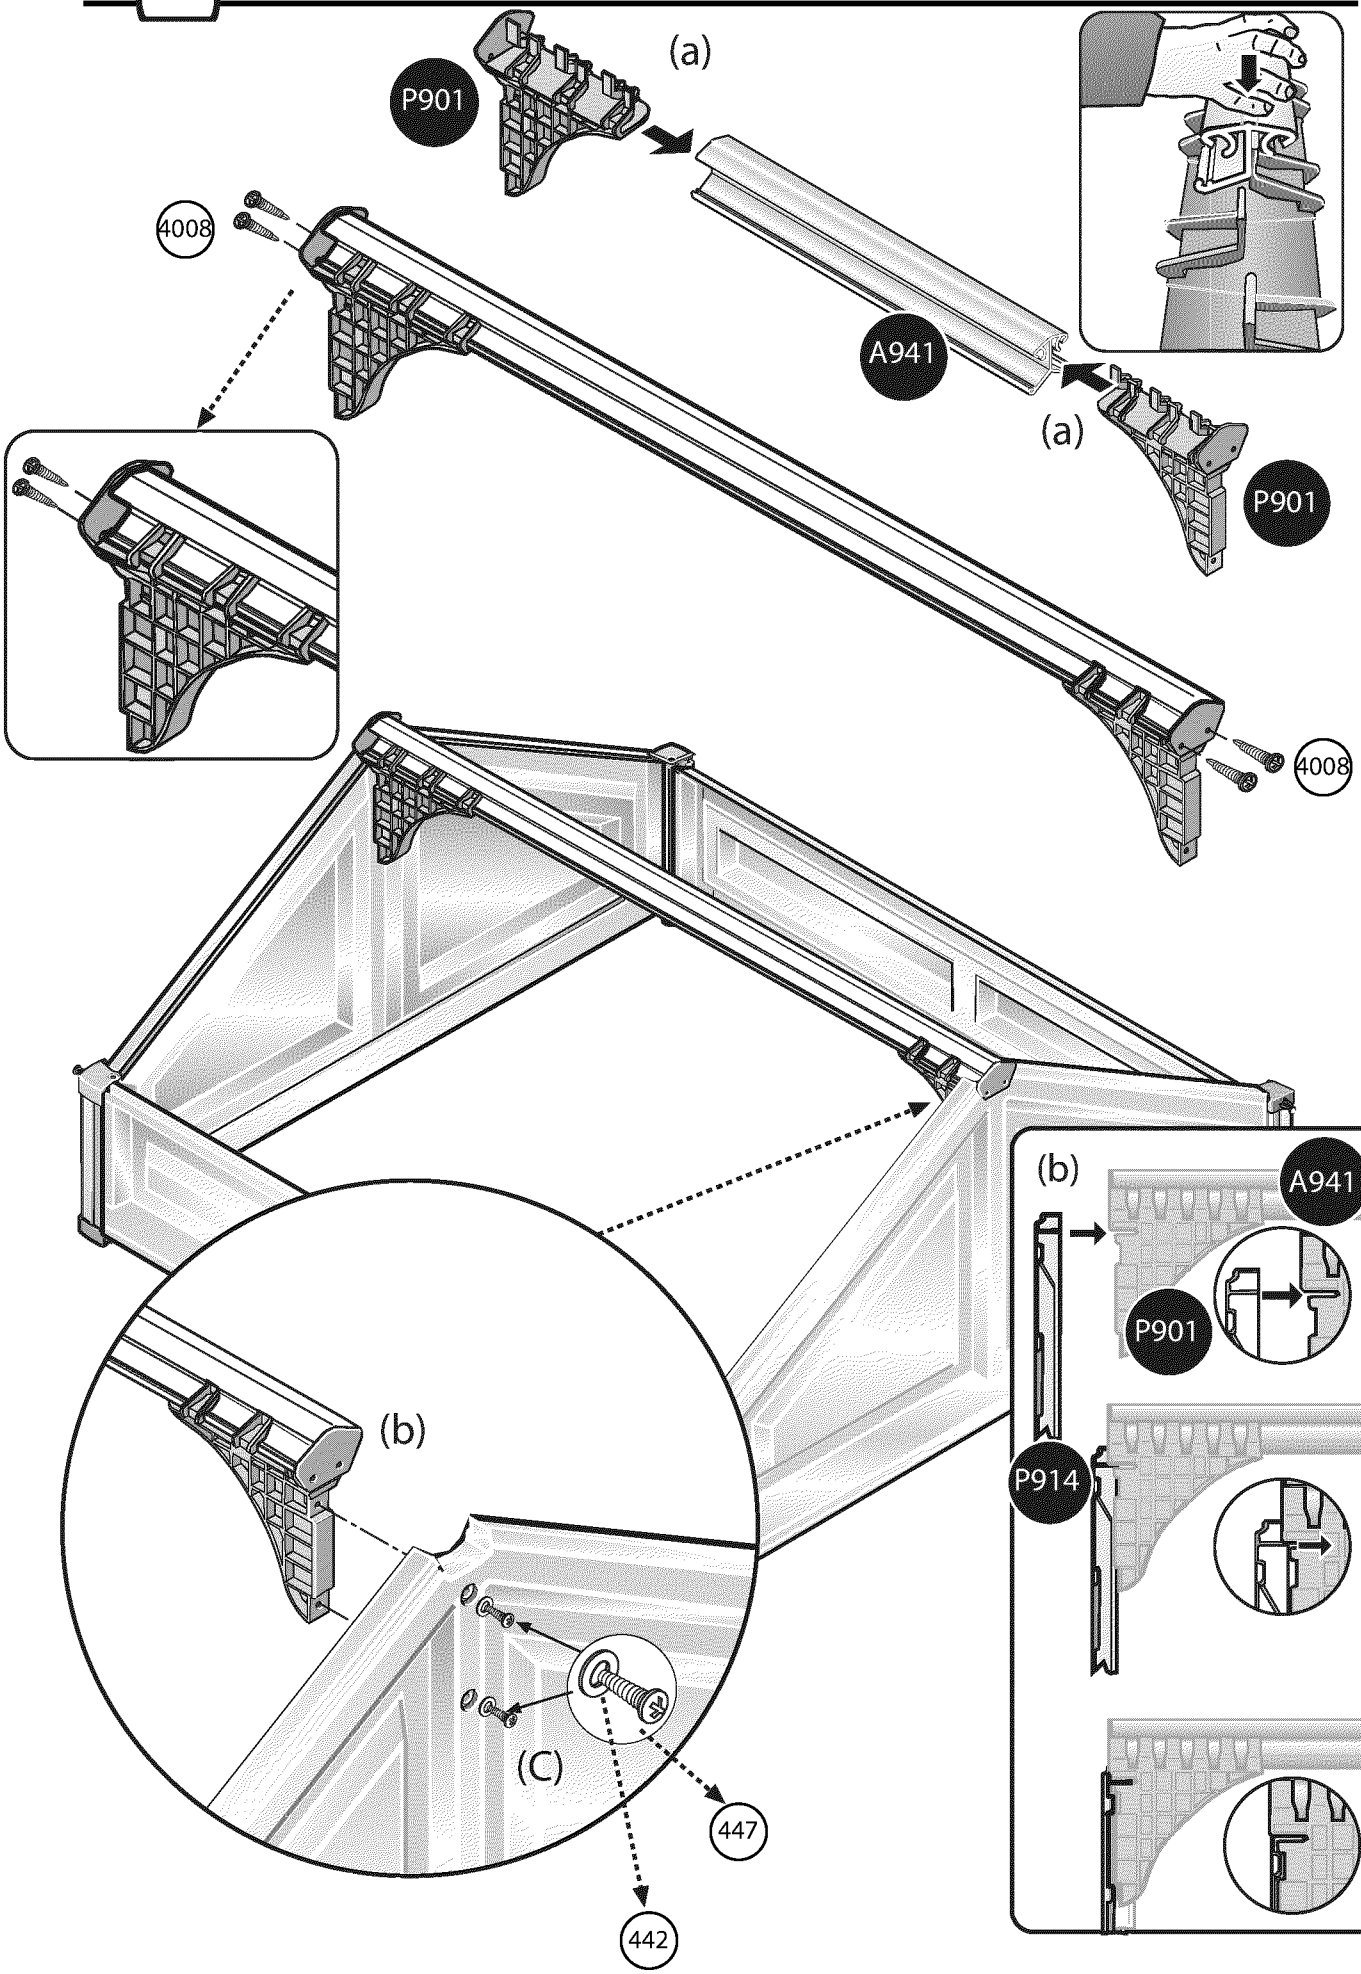

P914
A911
A911

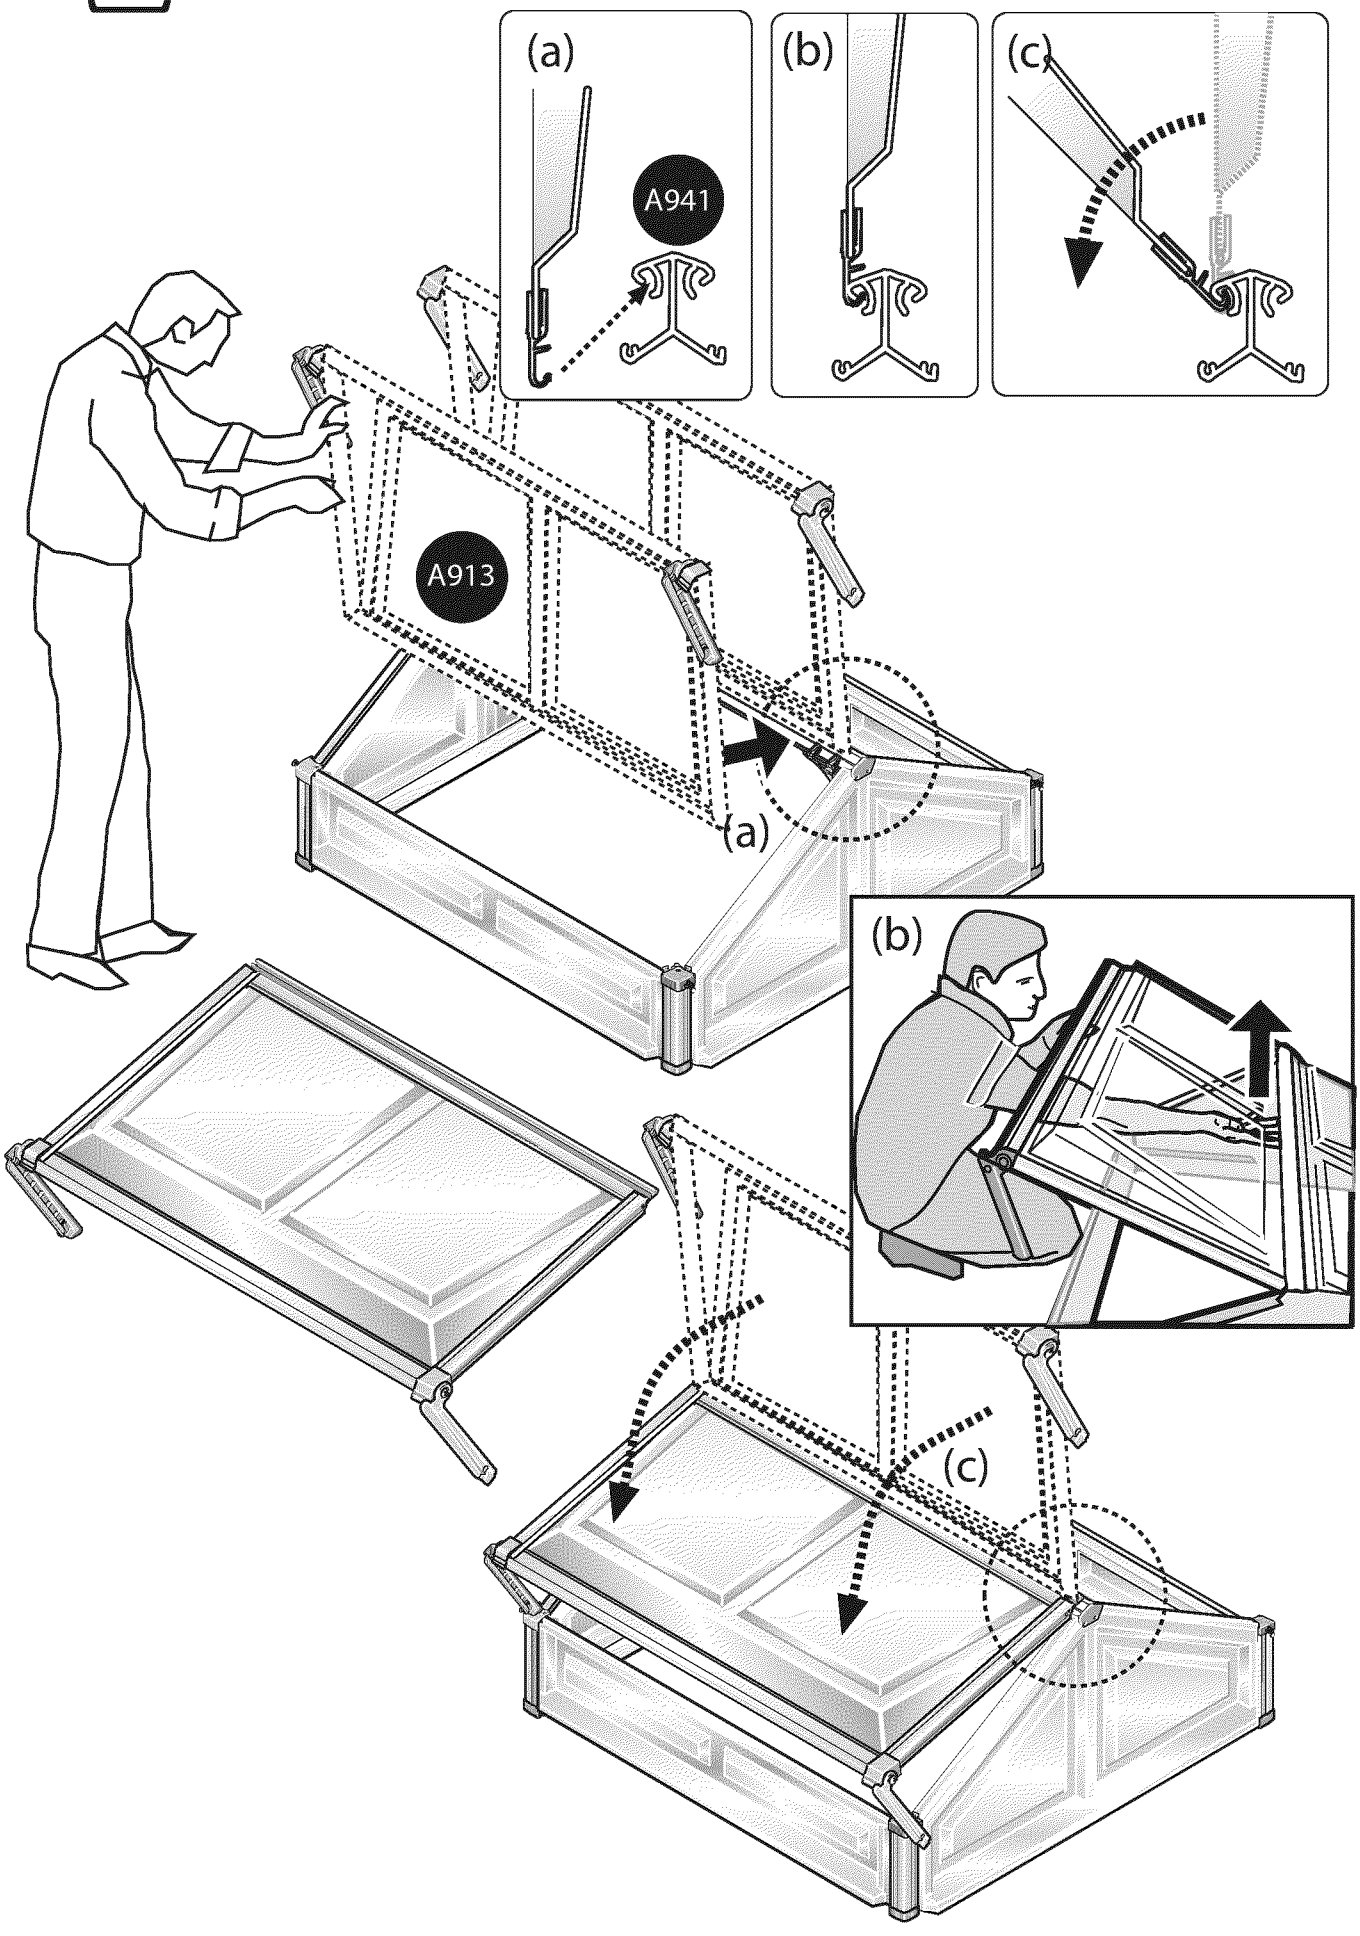

P914
A911
A911

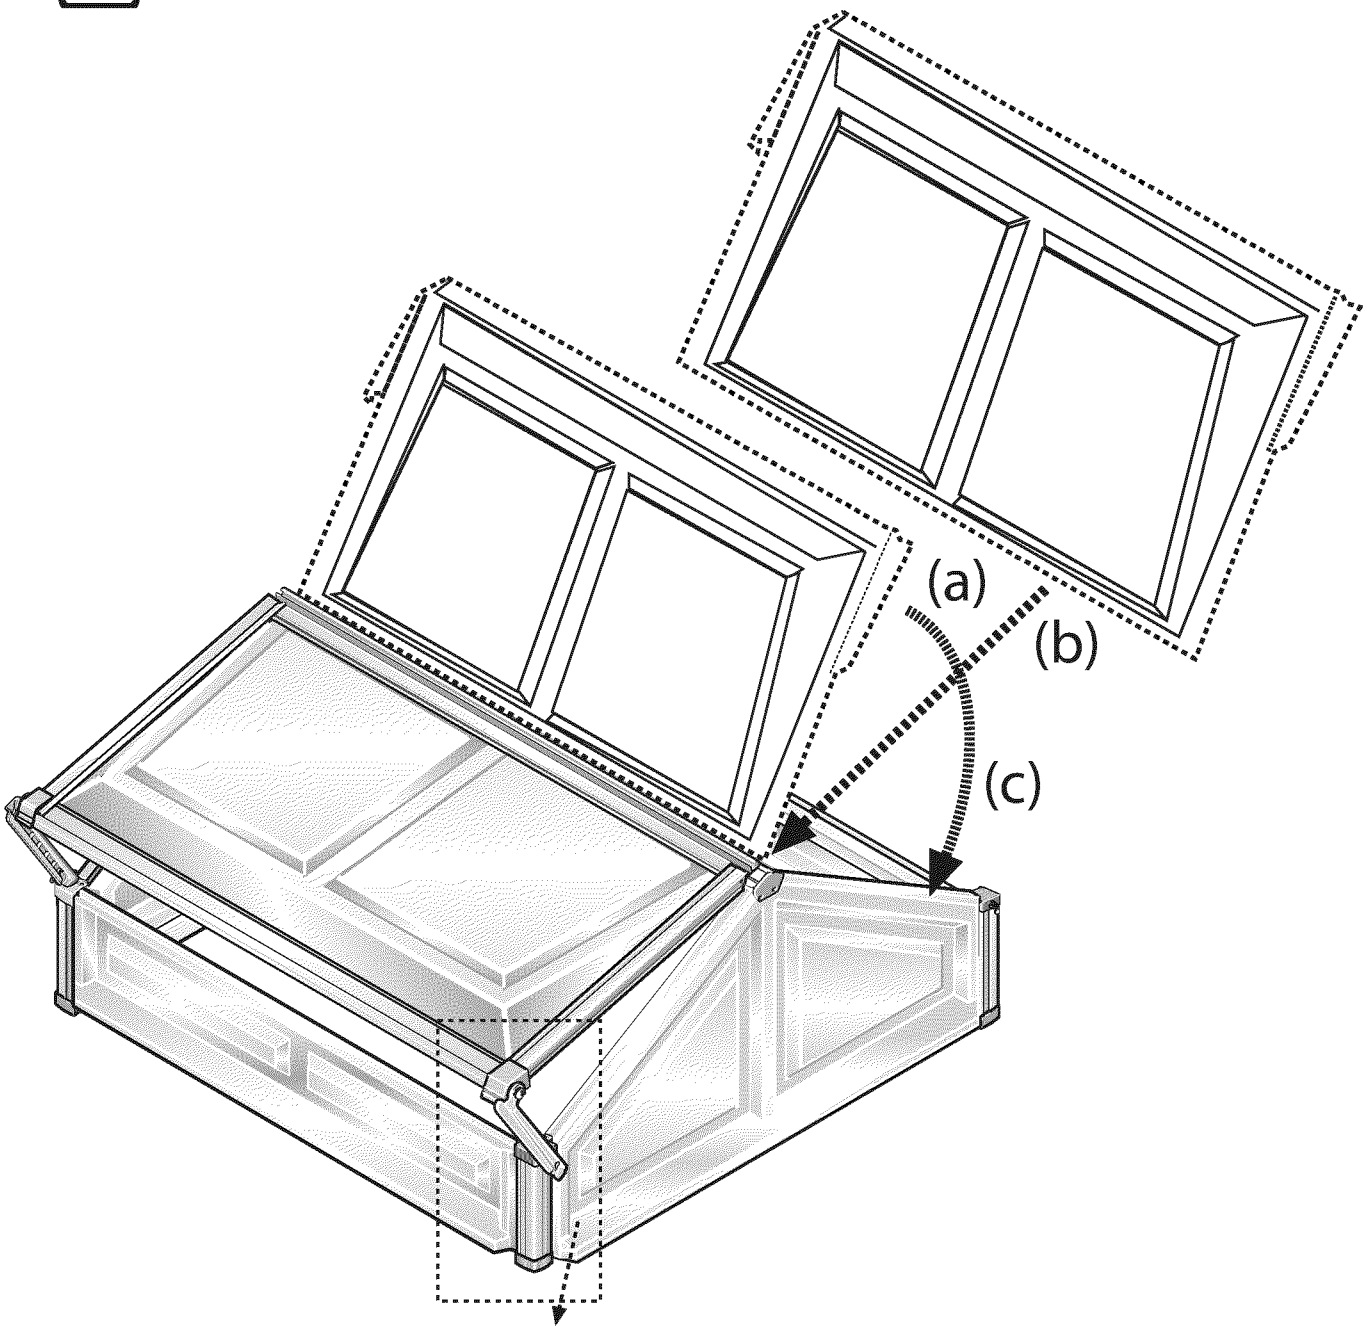


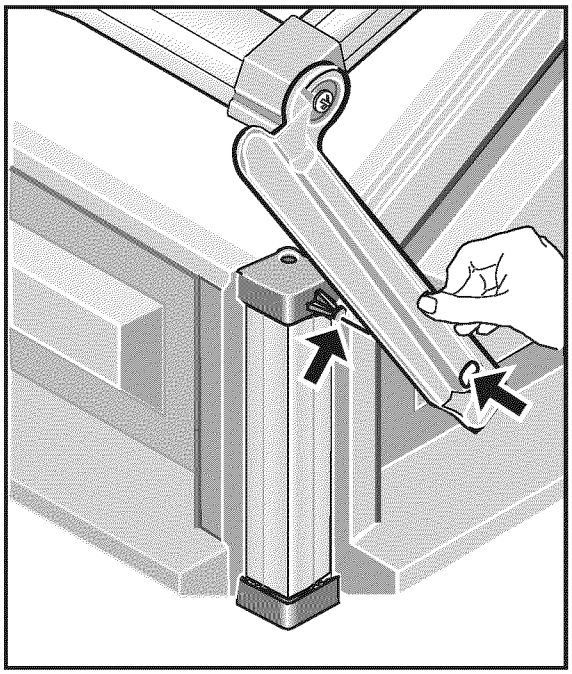

P914
P915
P915
P914
P915

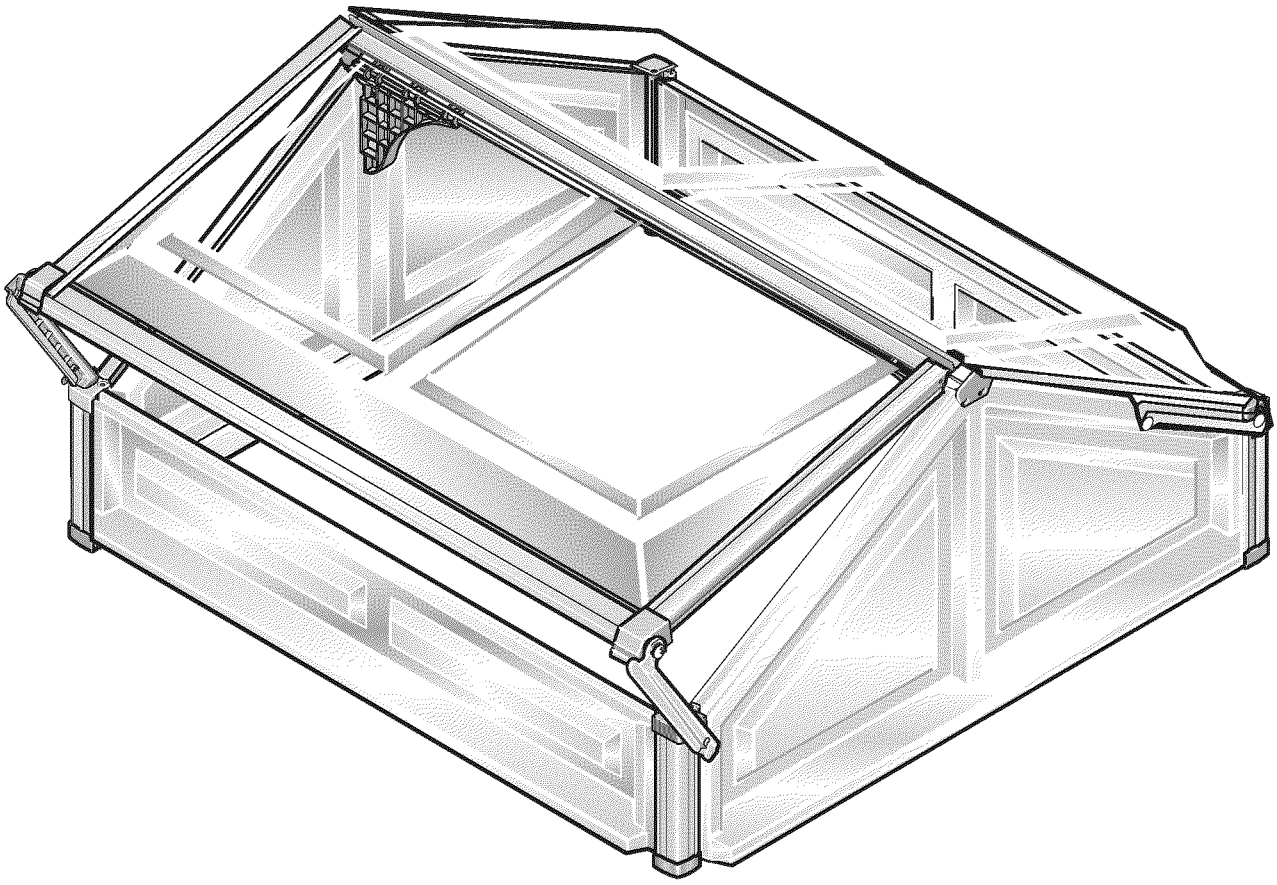

B
A
P906
P907
P907
B
P906
A
(a)
(b)
4008
(c)
4008


P901
(a)
4008
A941
(a)
P901
4008
(b)
A941
P901
P914
(b)
(C)
447
442


(a)
A941
(b)
(c)
A913
(a)
(b)
(c)


(a)
(b)
(c)





Version2_2/10