Breville™

Turn on your creativity®



BAP007X

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 1 2022/1/25 上午9:46


EN **Light Protect Air Purifier**
Instructions for Use.....1


SV **Light Protect-luftrenare**
Bruksanvisning 39


SU **Light Protect -ilmanpuhdistin**
Käyttöohjeet.....45


NO **Light Protect luftrenser**
Bruksinstruksjoner.....53


DA **Light Protect-luftrenser**
Brugsanvisning.....59

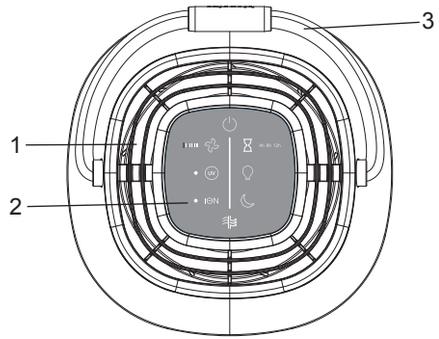


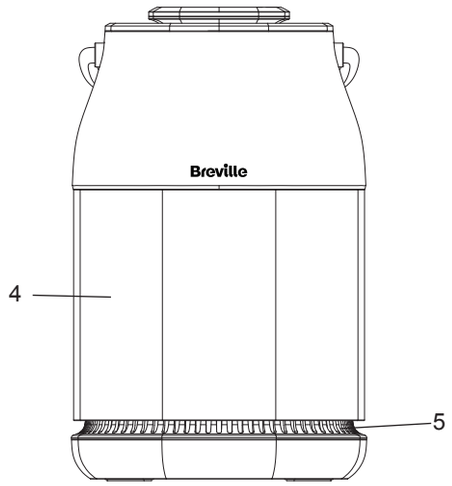


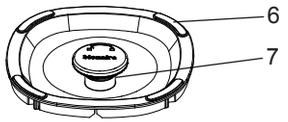

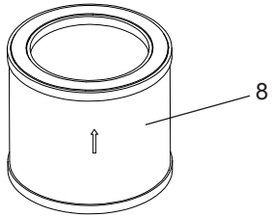

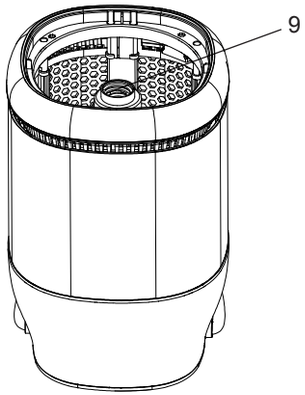

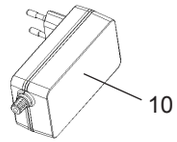

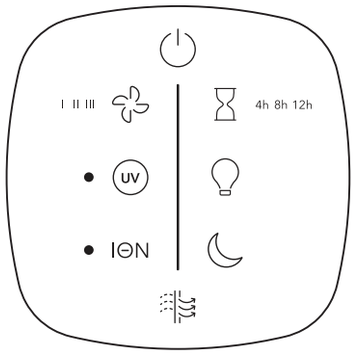

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

⚠ Always ensure that hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

⚠ This appliance must not be placed on or near any potentially hot surfaces (such as a gas or electric hob).

⚠ To protect against electrical shock, never immerse any part of the appliance or power cord and plug in water or any other liquid.

⚠ To avoid fire hazard, never place the cord under rugs or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.

⚠ Never let the power cord hang over the edge of a worktop, touch hot surfaces or become knotted, trapped or pinched.

⚠ Avoid contact with any moving parts.

⚠ Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.

⚠ Do not operate air purifier until fully assembled with all parts properly in place.

⚠ Do not use outdoors.

⚠ This product is intended for household use ONLY and not for commercial or industrial applications.

⚠ Always turn the appliance off before unplugging it.

⚠ Disconnect the appliance from the mains supply before cleaning, maintenance or replacing filters and bulbs. To disconnect the unit, be sure to pull the plug and not the cord.

⚠ Never drop or insert any objects into the openings of the unit.

⚠ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the motor fan fails to operate or the unit has been dropped or damaged in any manner, return appliance to manufacturer for examination and/or repair.

⚠ Do not place anything on top of unit.

⚠ Never use detergents, glass cleaner, furniture polish, paint thinner or other household solvents to clean any part of the appliance.

⚠ If the filter is covered by a bag when shipped, remove plastic bag before use and keep away from children.

⚠ Do not place the appliance on a walkway or where someone may trip over it. Misplacement of the appliance may cause a trip and fall.

⚠ This appliance contains a UV-C emitter.

⚠ UV-C radiation may, even in little doses, cause harm to the eyes and skin. Do not operate the UV-C emitter outside the appliance.

⚠ Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UV-C radiation.

⚠ Precautions to be taken when replacing UV-C emitters and starters.

⚠ Read the maintenance instructions before opening the appliance.

⚠ The appliance must be disconnected from the supply before replacing the UV-C emitter.

⚠ Appliances that are obviously damaged must not be operated.

⚠ The appliance is only to be used with the detachable power adaptor provided.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY PRODUCT NOTICES

GET TO KNOW YOUR AIR PURIFIER

1. Filtered air outlet vent
2. Control panel
3. Carry handle
4. Fabric filter
5. 360° air intake grille
6. Filter cover
7. Filter cover knob
8. 3-in-1 True HEPA filter (activated carbon filter and pre-filter included)
9. UV housing and bulb
10. Power adaptor

CONTROL PANEL AND FEATURES

On/Off button
Turns unit on or off.

Fan speed settings
Adjusts the speeds between 1 (low), 2, 3 (high).

Light Protect UV light
Turns the UV light on and off depending on your preference.

Ioniser
Turns the ioniser on and off depending on your preference.

Filter replacement indicator
Illuminates in red when it's time to replace your filter.

Timer
Sets a timer for 4, 8 or 12 hours.

Night light
Turns the night light on and off.

Night mode
Dims the display lights so you can sleep comfortably.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 1-2 2022/1/25 上午9:46

FEATURES OF YOUR AIR PURIFIER

True HEPA filter

Your air purifier features a True HEPA filter which removes up to 99.97% of airborne dust and pollen as small as 0.3 microns and helps reduce smoke, mould spores and pet dander from the air passing through the filter.

Pre-filter

The pre-filter captures large particles from dust, hair, pet dander to help extend the filter's efficiency and life.

Activated carbon filter

Designed to reduce and neutralize odours, vapours and gases from cooking, smoke, chemicals, pets, and other unwanted scents.

Light Protect UV light

Germs, viruses, bacteria, mold and fungi trapped in the filter are exposed to UV light to reduce re-production.*

*Results are based on the microbial reduction rate of 99.9% with unit on the high setting, UV light ON and Ionizer ON for 2 hours. Tested at a third-party, Intertek Microbiological Laboratory in the US. Report #104730711COL-001.

Fabric filter

The vacuum-friendly outer fabric catches larger particles, extending the life of the main filter.

Ioniser

This appliance has an ioniser feature which releases negative ions into outgoing filtered air to help the air purification process.

What are Ions?

Ions are tiny particles that carry a positive or negative charge. They exist naturally around us in the air, water, and ground. Both positive and negative ions are colourless, odourless, and completely harmless.

How does the ioniser work?

Negative ions help air purification by attaching themselves to very small airborne particles in the room. These particles take on a negative charge and may join with positively charged particles such as dust, pollen, smoke, and pet dander to form larger particles. The larger particles are then more easily captured by the filter system.

Important notes:

Your ioniser may produce an occasional popping or cracking sound. This is normal and occurs when a small buildup of ions is discharged.
After extended use, you may notice dust around the grilles or panels.

- This is caused by negative ions exiting the air outlet, evidence of the ioniser's air cleaning effectiveness.
- You can remove the dust with a soft brush or clean, damp cloth. Larger particles may be attracted to positively charged surfaces throughout the home, like walls or floors.
- This may occur more frequently when the filter is nearing the end of its useful product life and unable to capture as many charged particles.
- Excessive amounts of pet dander, dust, or smoke may decrease the life expectancy of the filters and interfere with the ionisation process.

PRODUCT SPECIFICATIONS

CADR	Smoke 191m³/h / 113 CFM Dust 190m³/h / 112 CFM Pollen 205m³/h / 121 CFM
Fan speeds	3
Noise level on high speed	59 dB max
Power consumption	38W

GETTING STARTED

Installing the True HEPA filter

1. Turn OFF and unplug the air purifier.
2. Locate the filter cover on the bottom of the unit.
3. Rotate the knob counterclockwise to remove the cover and expose the filter (Figure 1-2).
4. Remove the plastic bag from the filter and re-insert the filter (Figure 3).
5. Re-align the filter cover and turn the knob clockwise to close.
6. Your unit is equipped with one 3-in-1 True HEPA filter that lasts up to 12 month depending on usage.

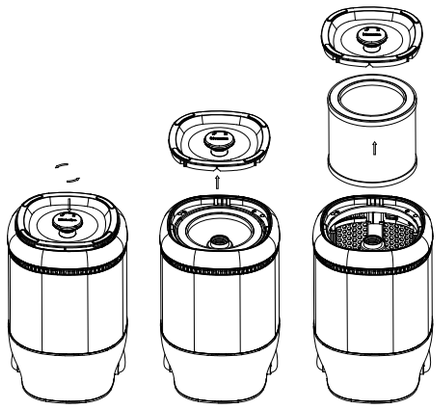


Figure 1 Figure 2 Figure 3

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place the unit on a dry, stable, and firm surface. Make sure not to block the top air outlet vent and air intake grille.
2. Connect the power adaptor to the power jack located on the rear base of the unit. Plug the power adaptor into the supply socket. **Note:** The display lights will initially flash on and then turn off. The power button will remain illuminated when the unit is plugged in.
3. Tap the power button to turn the unit ON.
4. When starting up, the appliance will operate in fan speed 3 by default.
5. To select a desired fan speed, tap the fan button to cycle through the speeds 1 (low), 2 and 3 (high) until the desired speed setting is illuminated.
6. To set the timer for 4, 8 or 12 hours, tap the timer button until the desired setting is illuminated. When the set time has elapsed, the appliance will automatically switch off. To deactivate the timer, tap the timer button repeatedly until the timer setting lights are turned off.
7. To turn the ioniser ON, press the ION button once until the white LED light next to the button is illuminated. Press the ION button again to turn the ioniser OFF.
8. To turn UV ON, press the UV button once until the white LED light next to the button is illuminated. Press the UV button again to turn the UV OFF.
9. To turn night mode ON, tap the button once. The button will illuminate and turn the display lights off. Tap the button again to turn night mode OFF. **Note:** Night mode will maintain your previous fan speed setting.
10. To turn the night light ON, press the button. To turn the night light OFF, press the button once more.
11. **Important:** Always turn OFF and unplug the unit when not in use.

CARE AND MAINTENANCE

- Before cleaning the air purifier, always turn OFF and unplug the unit.
- Clean the exterior surface with a clean, damp cloth.
- The top air outlet vent can be cleaned of dust with a small, soft brush.
- If you would like to clean the inside of your filter compartment, ONLY use a dry, soft cloth to wipe it down.

WARNING: Do not allow moisture to come into contact with the main housing of the air purifier. NEVER use detergents, glass cleaner, furniture polish, paint thinner, or other household solvents to clean any part of the appliance.

HOW TO CLEAN THE FABRIC FILTER

It is recommended to clean the outer fabric filter every 3 months or when dust appears.

1. Turn the unit OFF and unplug.
2. Gently vacuum the dust from the fabric or wipe clean with a damp cloth.

HOW TO REPLACE THE TRUE HEPA FILTER

It is recommended to replace the 3-in-1 True HEPA filter every 12 months depending on usage.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 3-4 2022/1/25 上午9:46

1. The filter replacement indicator light will illuminate red when it is time to replace the filter.
2. Turn OFF and unplug the air purifier.
3. Locate the filter cover on the bottom of the unit.
4. Rotate the knob counterclockwise to remove the cover and expose the filter (Figure 1-2).
5. Remove and discard the filter and re-insert a new filter (Figure 3).
6. Re-align the filter cover and turn the knob clockwise to close.
7. Plug the unit and turn the power ON.
8. To reset the filter status on the air purifier, press & hold the filter replacement button for 3 seconds. The filter icon will turn off.

(See section 'Installing the True HEPA filter' for Figures 1-3).

Information on where to purchase replacement filters can be found on our website at www.breville.eu.
WARNING: Only use the original Breville filter model BAPF70 specially intended for this appliance. Do not use any other filters.

HOW TO REPLACE THE UV LIGHT BULB

It is recommended to replace the UV light bulb every 12 months.
CAUTION: The UV bulb has a maximum wattage of 3.5 Watts.

WARNING: Always disconnect the power before replacing the UV bulb or servicing.
1. Turn the unit OFF and unplug the air purifier.
2. Locate the filter cover on the bottom of the unit.
3. Rotate the knob counterclockwise to remove the cover and expose the filter (Figure 1-2).
4. Remove the filter and set aside (Figure 3).
5. Remove the UV bulb housing by using a screwdriver to remove the four screws (Figure 4-5).
6. Carefully remove the UV bulb by rotating the bulb counterclockwise (Figure 6). Discard the old UV bulb.
7. Install the new UV bulb by rotating the bulb clockwise.
8. Re-install the UV bulb housing by using a screwdriver to secure the four screws.
9. Re-insert the filter.
10. Re-align the filter cover and turn the knob clockwise to close.

WARNING: Only use the original Breville UV bulb model BAP0041-2852 specially intended for this appliance. Do not use any other bulbs. See section 'After sales service and replacement parts' for contact information for ordering replacement parts.

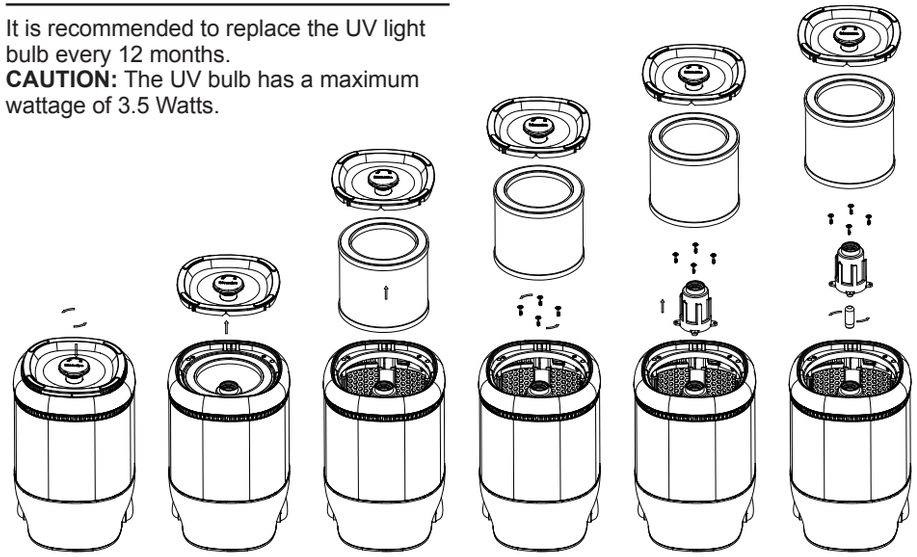


Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 6

TROUBLESHOOTING AND SUPPORT

For troubleshooting and FAQs visit **www.breville.eu**.

Problem	Cause	Solution
The air purifier is not working.	The appliance is not plugged in.	Check if unit is properly plugged in and outlet is working.
	The appliance is not switched on.	Make sure unit is turned ON.
	Incorrect power adaptor used.	Use the power adaptor that is supplied with the air purifier.
	The filter is not properly installed.	Make sure filters are properly installed.
	The filter cover is not fully assembled.	Check that the filter cover is correctly assembled by re-aligning the filter cover and turn the knob clockwise to close.
The air flow has decreased.	The air intake grille and filtered air outlet may be obstructed.	Turn OFF and unplug the appliance. Remove any obstructions blocking the air intake grille, fabric filter and filtered air outlet.
	The filter is nearing the end of its useful product life.	Check the condition of the filters and replace if necessary.
	Pre-installed filter is covered by a protective plastic packaging.	Check filter to remove any plastic packaging and re-install the filter.
The air purifier is making a loud noise.	Pre-installed filter is covered by a protective plastic packaging.	Check filter to remove any plastic packaging and re-install the filter.
	The ioniser may produce an occasional popping or cracking sound.	This is normal and occurs when a small buildup of ions is discharged.

AFTER SALES SERVICE & REPLACEMENT PARTS

In the case the appliance does not operate but is under warranty, return the product to the place it was purchased for a replacement. Please be aware that a valid form of proof of purchase will be required. For additional support, please contact our Consumer Service Department at **United Kingdom: 0800 028 7154 | Spain: 0900 81 65 10 | France: 0805 542 055.** For all other countries, please call **+44 800 028 7154**. International rates may apply. Alternatively, e-mail: **BrevilleEurope@newellco.com**.

WASTE DISPOSAL

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. E-mail us at BrevilleEurope@newellco.com for further recycling and WEEE information.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 5-6 2022/1/25 上午9:46

VIKTIGA SÄKERHETSAN-VISNINGAR

LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller anvisningar om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Om nätsladden eller stickkontakten skadas måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller en person med liknande kvalifikationer för att undvika risker.

⚠ Se alltid till att dina händer är torra innan du hanterar kontakten eller slår på apparaten.

⚠ Apparaten får inte placeras på eller i närheten av underlag som kan vara varma (t.ex. häll/platta på en gas- eller elspis).

⚠ Doppa aldrig någon del av apparaten eller nätsladden och kontakten i vatten eller någon annan vätska, för att undvika elstötar.

⚠ Undvik brandrisk genom att aldrig placera sladden under mattor eller några delar i närheten av öppen låga, eller matlagnings- eller annan uppvärmningsapparat.

⚠ Låt aldrig nätsladden hänga över kanten på en arbetsbänk, vidröra varma underlag eller få knutar, fastna eller bli klämd.

⚠ Undvik kontakt med alla rörliga delar.

⚠ Får ej användas i närheten av sprängmedel eller brandfarlig ånga.

⚠ Använd inte luftrenaren förrän den är helt monterad med alla delar på rätt plats.

⚠ Använd inte utomhus.

⚠ Denna produkt är ENDAST avsedd för hushållsbruk och inte för kommersiella eller industriella tillämpningar.

⚠ Stäng alltid av apparaten innan du kopplar ur den.

⚠ Koppla bort apparaten från elnätet innan du rengör, underhåller eller byter ut filter och glödlampor. Dra i kontakten, inte sladden, när du kopplar från enheten.

⚠ Släpp eller för aldrig in några föremål i enhetens öppningar.

⚠ Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad. Om motorfläkten inte fungerar eller enheten har tappats eller skadats på något sätt ska du returnera apparaten till tillverkaren för undersökning och/eller reparation.

⚠ Placera ingenting ovanpå enheten.

⚠ Använd aldrig rengöringsmedel, glasrengöringsmedel, möbelpolish, thinner eller andra lösningsmedel för hushåll för att rengöra någon del av apparaten.

⚠ Om filtret täcks av en påse vid leverans ska plastpåsen tas bort före användning och förvaras utom räckhåll för barn.

⚠ Placera inte apparaten i en korridor eller där någon kan snubbla över den. Om apparaten placeras på fel plats kan personer snubbla och ramla.

⚠ Den här enheten har en UV-C-sändare.

⚠ UV-C-strålning kan, även i små doser, skada ögon och hud. Använd inte UV-C-sändaren utanför apparaten.

⚠ Oavsedd användning av apparaten eller skador på höljet kan leda till att farlig UV-C-strålning sprids.

⚠ Försiktighetsåtgärder ska vidtas vid byte av UV-C-sändare och startmotorer.

⚠ Läs underhållsanvisningarna innan du öppnar apparaten.

⚠ Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen innan UV-C-sändaren byts ut.

⚠ Enheter med tydliga skador får inte användas.

⚠ Apparaten ska endast användas med den tillhandahållna, avtagbara nätadaptern.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

PRODUKTINFORMATION

LÄR KÄNNA DIN LUFTRENARE

1. Utloppsventil för filtrerad luft
2. Kontrollpanel
3. Bärhandtag
4. Tygfilter
5. 360° luftintagsgaller
6. Filterkåpa
7. Vred för filterkåpa
8. 3-i-1 äkta HEPA-filter (aktivt kolfilter och förfilter ingår)
9. UV-hölje och glödlampa
10. Nätadapter

KONTROLLPANEL OCH FUNKTIONER

På/av-knapp
Slår på eller av enheten.

Fläkthastighetsinställningar
Justerar hastigheterna mellan 1 (låg), 2, 3 (hög).

Light Protect-UV-ljus
Slår på och av UV-lampan beroende på vad du föredrar.

Jonisator
Slår på och av jonisatorn beroende på vad du föredrar.

Indikator för filterbyte
Lyser rött när det är dags att byta ut filtret.

Timer
Ställer in en timer på 4, 8 eller 12 timmar.

Nattbelysning
Slår på och av nattlampan.

Nattläge
Dämpar displaylamporna så att du kan sova lugnt.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 39-40 2022/1/25 上午9:47

DIN LUFTRENARES FUNKTIONER

Äkta HEPA-filter

Din luftrenare har ett äkta HEPA-filter som tar bort upp till 99,97 % av luftburet damm och pollen, så små som 0,3 mikroner, och hjälper till att minska rök, mögelsporer och husdjursmjäll från luften som passerar genom filtret.

Förfilter

Förfiltret fångar upp stora partiklar från damm, hår och husdjur för att förlänga filtrets effektivitet och livslängd.

Aktivt kolfilter

Utformat för att minska och neutralisera lukter, ångor och gaser från matlagning, rök, kemikalier, husdjur och andra oönskade dofter.

Light Protect-UV-ljus

Hjälper till att minska reproduktionen av bakterier, virus, bakterier, mögel och svamp som fastnat i filtret*
*Resultaten baseras på den mikrobiella reduktionen på 99,9 % med enhetens höga inställning, UV-lampan PÅ och jonisatorn PÅ.
* Testad hos ett intertek-mikrobiologiskt laboratorium från tredje part i USA. Rapport #104730711COL-001.

Tygfilter

Det vakuumvänliga yttre materialet stoppar större partiklar och förlänger huvudfiltrets livslängd.

Jonisator

Apparaten har en jonisatorfunktion som frigör negativa joner i utgående filtrerad luft för att hjälpa luftrenaren.

Vad är joner?

Joner är små partiklar som har en positiv eller negativ laddning. De finns naturligt omkring oss i luft, vatten och mark. Både positiva och negativa joner är färglösa, luktfria och helt ofarliga.

Hur fungerar jonisatorn?

Negativa joner bidrar till luftrening genom att fästa sig vid mycket små luftburna partiklar i rummet. Dessa partiklar får en negativ laddning och kan slås samman med positivt laddade partiklar såsom damm, pollen, rök och husdjursmjäll för att bilda större partiklar. De större partiklarna fångas sedan lättare upp av filtersystemet.

Obs!

Din jonisator kan knaka eller spraka emellanåt. Detta är normalt och inträffar när en liten ansamling av joner släpps ut. Efter långvarig användning kan du se damm runt gallren eller panelerna.

- Detta orsakas av negativa joner i luftutloppet, vilket tyder på jonisatorns effektivitet för att rena luften.
- Du kan ta bort dammet med en mjuk borste eller en ren, fuktig trasa. Större partiklar kan dras till positivt laddade ytor i hemmet, såsom väggar eller golv.
- Detta kan inträffa oftare när filtret närmar sig slutet av sin livslängd och inte kan stoppa lika många laddade partiklar längre.
- Alltför stora mängder husdjursmjäll, damm eller rök kan minska filtrens livslängd och störa jonisatorns process.


PRODUKTSPECIFIKATIONER

CADR	Rök 191 m³/h / 113 CFM Damm 190 m³/h / 112 CFM Pollen 205 m³/h / 121 CFM
Fläkthastighet	3
Ljudnivå vid hög hastighet	Max 59 dB
Strömförbrukning	38 W

KOMMA IGÅNG

Montera det äkta HEPA-filtret

1. Stäng AV och koppla ur luftrenaren.
2. Leta reda på filterkåpan på enhetens underkant.
3. Vrid vredet moturs för att ta bort kåpan och exponera filtret (figur 1–2).
4. Ta bort plastpåsen från filtret och sätt tillbaka filtret (figur 3).
5. Sätt filterkåpan på plats och vrid vredet medurs för att stänga den.
6. Enheten är försedd med ett 3-i-1 äkta HEPA-filter som varar upp till 12 månader beroende på användning.

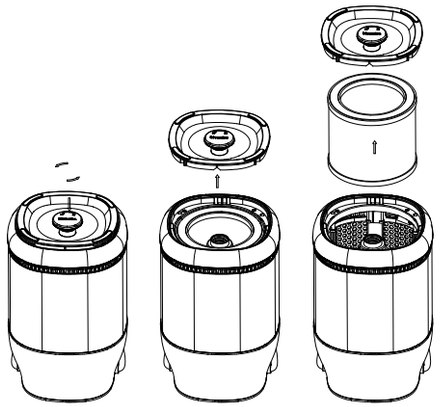

Figur 1 Figur 2 Figur 3

BRUKSANVISNING

1. Placera enheten på en torr, stabil och fast yta. Se till att inte blockera den övre luftutloppsventilen och luftintagsgallret.
2. Anslut nätadaptern till eluttaget som sitter på enhetens bakre nederdel. Anslut nätadaptern till eluttaget. **Obs!** Displaylamporna blinkar och släcks sedan. Strömknappen ⏻ fortsätter lysa när enheten är ansluten.
3. Tryck på strömknappen ⏻ för att slå PÅ enheten.
4. Apparaten startas i fläkthastighet 3 som standard.
5. Välj önskad fläkthastighet genom att trycka på fläktknappen för att växla mellan hastighet 1 (låg), 2 och 3 (hög) tills önskad hastighetsinställning lyser.
6. Ställ in timern på 4, 8 eller 12 timmar genom att trycka på timerknappen ⌛ tills önskad inställning lyser. Apparaten stängs av automatiskt när den inställda tiden har gått. Inaktivera timern genom att trycka på timerknappen flera gånger tills lamporna för timerinställningen slocknar.
7. Slå PÅ jonisatorn genom att trycka på knappen ION en gång tills den vita lysdioden bredvid knappen lyser. Tryck på knappen ION igen för att stänga AV jonisatorn.
8. Slå PÅ UV genom att trycka på knappen (UV) en gång tills den vita lysdioden bredvid knappen lyser. Tryck på knappen (UV) igen för att stänga AV UV.
9. Slå PÅ nattläget genom att trycka på knappen ☾ en gång. Knappen ☾ tänds och släcker displaylamporna. Tryck på knappen ☾ igen för att stänga AV nattläget. **Obs!** Nattläget bibehåller din tidigare fläkthastighet.
10. Tryck på knappen 💡 för att slå PÅ nattlampan. Tryck på knappen 💡 en gång till för att SLÄCKA nattlampan.
11. **Viktigt:** Stäng alltid AV enheten och dra ur kontakten när den inte används.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Stäng alltid AV och koppla ur enheten innan du rengör luftrenaren.
- Rengör utsidan med en ren, fuktig trasa.
- Den övre luftutloppsventilen kan rengöras från damm med en liten, mjuk borste.
- Du får ENDAST rengöra insidan av filterfacket med en torr, mjuk trasa.

VARNING: Låt inte fukt komma i kontakt med luftrenarens huvudhölje. Använd ALDRIG rengöringsmedel, glasrengöringsmedel, möbelpolish, thinner eller andra lösningsmedel för hushåll för att rengöra någon del av apparaten.

SÅ HÄR RENGÖR DU TYGFILTRET

Vi rekommenderar att du rengör det yttre tygfiltret var tredje månad eller när damm uppstår.

1. Stäng AV enheten och dra ut kontakten.
2. Dammsug försiktigt dammet från materialet eller torka rent med en fuktig trasa.

SÅ HÄR BYTER DU UT DET ÄKTA HEPA-FILTRET

Vi rekommenderar att du byter ut det 3-i-1 äkta HEPA-filtret var 12:e månad beroende på användning.

1. Filterbyteslampan lyser rött när det är dags att byta ut filtret.
2. Stäng AV och koppla ur luftrenaren.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 41-42 2022/1/25 上午9:47

3. Leta reda på filterkåpan på enhetens underkant.
4. Vrid vredet moturs för att ta bort kåpan och exponera filtret (figur 1–2).
5. Ta bort och kassera filtret och sätt i ett nytt filter (figur 3).
6. Sätt filterkåpan på plats och vrid vredet medurs för att stänga den.
7. Anslut enheten och slå PÅ strömmen.
8. Återställ filterstatusen på luftrenaren genom att hålla ned filterbytesknappen i tre sekunder. Filterikonen kommer att slockna.

(Se avsnittet ”Montera det äkta HEPA-filtret” för figur 1–3)


Det finns information om var ersättningsfilter kan köpas på vår webbplats www.breville.eu.
VARNING: Använd endast den ursprungliga Breville-filtermodellen BAPF70 som är särskilt avsedd för denna apparat. Använd inga andra filter.

SÅ HÄR BYTER DU UT UV-GLÖDLAMPAN

Vi rekommenderar att UV-glödlampan byts ut var 12:e månad.
VAR FÖRSIKTIG: UV-glödlampan har en maxgräns på 3,5 watt.
VARNING: Koppla alltid bort strömmen innan du byter ut UV-glödlampan eller underhåller apparaten.

1. Stäng AV enheten och koppla ur luftrenaren.
2. Leta reda på filterkåpan på enhetens underkant.
3. Vrid vredet moturs för att ta bort kåpan och exponera filtret (figur 1–2).
4. Ta bort filtret och lägg det åt sidan (figur 3).
5. Ta bort UV-glödlampans hölje genom att lossa de fyra skruvarna med en skruvmejsel (figur 4–5).
6. Ta försiktigt bort UV-glödlampan genom att vrida den moturs (figur 6). Kassera den gamla UV-glödlampan.
7. Montera den nya UV-glödlampan genom att vrida den medurs.
8. Sätt tillbaka UV-glödlampans hölje genom att skruva åt de fyra skruvarna med en skruvmejsel.
9. Sätt tillbaka filtret.
10. Sätt filterkåpan på plats och vrid vredet medurs för att stänga den.

VARNING: Använd endast den ursprungliga Breville-UV-glödlampan BAP0041-2852 som är särskilt avsedd för den här apparaten. Använd inga andra glödlampor. Se avsnittet ”Service efter försäljning och reservdelar” för kontaktuppgifter för beställning av reservdelar.

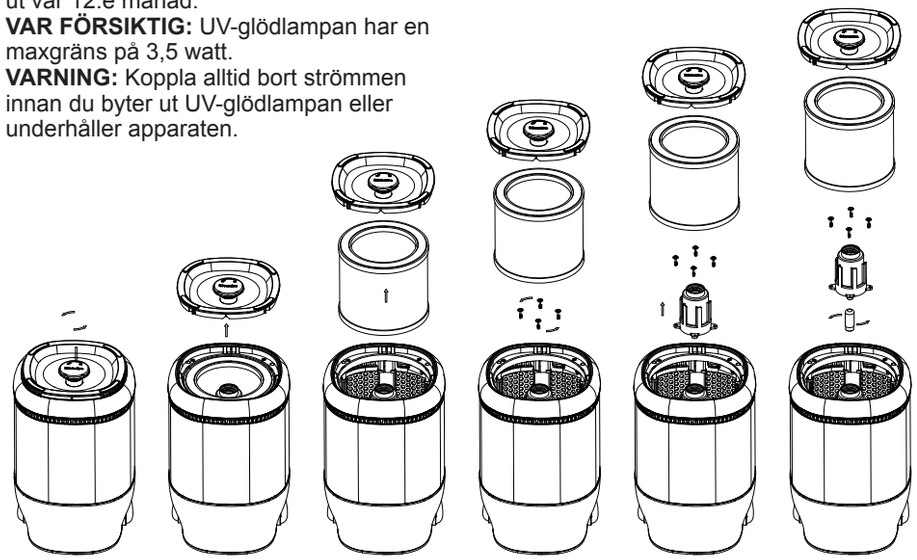

Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6

FELSÖKNING OCH SUPPORT

Felsökning och vanliga frågor med svar hittar du på **www.breville.eu**.

Problem	Orsak	Lösning
Luftrenaren fungerar inte.	Apparaten är inte ansluten.	Kontrollera att enheten är ordentligt inkopplad och att uttaget fungerar.
	Apparaten är inte påslagen.	Kontrollera att enheten är PÅ.
	Felaktig nätadapter används.	Använd nätadaptern som medföljer luftrenaren.
	Filtret är inte korrekt monterat.	Se till att filtren är korrekt monterade.
	Filterkåpan är inte helt monterad.	Kontrollera att filterkåpan är korrekt monterad genom att sätta dit filterkåpan på nytt och vrida vredet medurs för att stänga den.
Luftflödet har minskat.	Luftintagsgallret och utloppet för filtrerad luft kan vara blockerade.	Stäng AV och koppla ur apparaten. Ta bort eventuella hinder som blockerar luftintagsgallret, tygfiltret och luftutloppet för filtrerad luft.
	Filtret närmar sig slutet av sin livslängd.	Kontrollera filtrens skick och byt ut dem vid behov.
	Förinstallerat filter täcks av en skyddande plastförpackning.	Kontrollera filtret, ta bort eventuell plastförpackning och montera filtret igen.
Luftrenaren låter mycket.	Förinstallerat filter täcks av en skyddande plastförpackning.	Kontrollera filtret, ta bort eventuell plastförpackning och montera filtret igen.
	Jonisatorn kan knaka eller spraka emellanåt.	Detta är normalt och inträffar när en liten ansamling av joner släpps ut.

SERVICE EFTER FÖRSÄLJNING OCH RESERVDELAR

Om enheten inte fungerar men omfattas av garanti ska du returnera produkten till det ställe där den köptes för byte. Var medveten om att ett giltigt inköpsbevis kommer att krävas. Om du behöver ytterligare support kan du kontakta vår kundtjänstavdelning på **Storbritannien: +44-(0)800 028 7154 | Spanien: +34-(0)900 81 65 10 | Frankrike: +33-(0)805 542 055.**
För alla övriga länder, ring **+44-800 028 7154**. Internationella taxor kan gälla. Alternativt kan du skicka e-post till: **BrevilleEurope@newellco.com**.

AVFALLSHANTERING

Kasserade elprodukter ska inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Återvinn dem på avsedda anläggningar. Skicka e-post till oss på BrevilleEurope@newellco.com om du vill veta mer om återvinning och WEEE.



BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 43-44 2022/1/25 上午9:47

TÄRKEITÄ TURVALLISUUS-TIETOJA

LUE TARKOIN JA PIDÄ TALLESSA

Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset, fyysisesti tai henkisesti vammaiset, aistivammaiset ja riittävää kokemusta tai tietämystä vailla olevat saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjattu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät riskit. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten leikkikaluksi. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.

Jos laitteen virtajohto tai pistoke vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön toimesta.

⚠ Varmista aina, että kätesi ovat kuivat, ennen kuin käsittelet pistoketta tai kytket laitteeseen virtaa.

⚠ Laitetta ei saa laittaa kuumille pinnoille (kuten kaasu- tai sähköhellalle) tai sellaisten läheisyyteen.

⚠ Älä koskaan upota laitetta tai sen virtajohtoa ja pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.

⚠ Tulipalovaaran välttämiseksi johtoa ei saa koskaan asettaa maton alle eikä mitään laitteen osia saa asettaa avotulen, hellan tai lämmityslaitteen lähelle.

⚠ Älä koskaan anna laitteen virtajohdon roikkua pöydän reunan yli, koskettaa kuumia pintoja, päästä takertumaan tai joutua solmulle tai puristuksiin.

⚠ Vältä liikkuviin osiin koskemista.

⚠ Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on räjähtäviä ja/tai syttyviä kaasuja.

⚠ Älä käytä ilmanpuhdistinta, ennen kuin kaikki laitteen osat ovat kunnolla kiinnitettyinä paikoilleen.

⚠ Älä käytä laitetta ulkona.

⚠ Tämä tuote on tarkoitettu VAIN kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.

⚠ Sammuta laite aina ennen virtajohdon irrottamista.

⚠ Irrota laitteen pistoke verkkovirrasta ennen puhdistusta, huoltoa tai suodattimien ja polttimoiden vaihtoa. Irrota laitteen virtajohto verkkovirrasta pistokkeesta vetämällä. Älä koska vedä laitteen virtajohdosta.

⚠ Älä koskaan pudota tai työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin.

⚠ Laitetta ei saa käyttää, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos moottorin puhallin ei toimi tai laite on pudonnut tai vaurioitunut millään tavalla, palauta laite valmistajalle tutkimista ja/tai korjausta varten.

⚠ Älä aseta mitään laitteen päälle.

⚠ Älä koskaan käytä puhdistusainetta, lasinpuhdistusainetta, huonekalun kiillotusainetta, maalinohenninta tai muuta kotitalouden liuotinta laitteen osien puhdistukseen.

⚠ Jos suodatin on peitetty pussilla toimituksen ajaksi, irrota muovipussi ennen käyttöä ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.

⚠ Ala aseta laitetta kulkuväylälle tai paikkaan, jossa siihen voi kompastua. Laitteen asettaminen sopimattomaan paikkaan voi aiheuttaa kompastumisen ja kaatumisen.

⚠ Laite sisältää UV-C-säteilyn lähteen.

⚠ UV-C-säteily voi myös pieninä annoksina vahingoittaa silmiä ja ihoa. Älä käytä UV-C-säteilyn lähdettä laitteen ulkopuolella.

⚠ Laitteen virheellinen käyttö tai kotelon vaurioituminen voi aiheuttaa vaarallisen UV-C-säteilyn vuotamisen.

⚠ UV-C-säteilyn lähteen ja käynnistinlaitteen vaihdossa on noudatettava varotoimia.

⚠ Lue huolto-ohjeet ennen laitteen avaamista.

⚠ Laite on irrotettava verkkovirrasta ennen UV-C-säteilyn lähteen vaihtoa.

⚠ Selvästi vaurioituneita laitteita ei saa käyttää.

⚠ Tässä laitteessa saa käyttää ainoastaan mukana toimitettua irrotettavaa virtasovitinta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN TUOTEILMOITUKSET

OPI TUNTEMAAN ILMANPUHDISTIMESI

1. Suodatetun ilman poistoaukko
2. Ohjauspaneeli
3. Kantokahva
4. Kangassuodatin
5. 360 asteen ilmanottoritilä
6. Suodattimen kansi
7. Suodattimen kannen nuppi
8. Aito 3-in-1-HEPA-suodatin (mukana aktiivihiilisuodatin ja esisuodatin)
9. UV-kotelo ja -lamppu
10. Virtasovitin

OHJAUSPANEELI JA OMINAISUUDET

Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Tuulettimen nopeusasetukset
Säätää nopeudeksi joko 1 (pieni), 2 tai 3 (suuri).

Light Protect -UV-valo
Kytkee UV-valon päälle ja pois valintasi mukaan.

Ionisaattori
Kytkee ionisaattorin päälle ja pois valintasi mukaan.

Suodattimen vaihdon ilmaisin
Palaa punaisena, kun suodatin on vaihdettava.

Ajastin
Asettaa ajastimen 4, 8 tai 12 tunnin ajaksi.

Yövalo
Kytkee yövalon päälle ja pois päältä.

Yötila
Himmentää näytön valot, jotta voit nukkua mukavasti.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 45-46 2022/1/25 上午9:47

ILMANPUHDISTIMEN OMINAISUUDET

Aito HEPA-suodatin

Ilmanpuhdistin sisältää aidon HEPA-suodattimen, joka poistaa jopa 99,97 % ilmassa olevasta pölystä ja siitepölystä, jotka voivat kooltaan olla niinkin pieniä kuin 0,3 mikronia, ja joka vähentää suodattimen läpi kulkevassa ilmassa olevan savun, homeitiöiden ja lemmikeistä irtoavien allergeenien määrää.

Esisuodatin

Suuret pölyhiukkaset sekä suuret karvoista ja lemmikeistä peräisin olevat hiukkaset jäävät esisuodattimeen, mikä auttaa pidentämään suodattimen tehokkuutta ja käyttöikää.

Aktiivihiilisuodatin

Suunniteltu vähentämään ja neutraloimaan ruoanlaitosta, savusta, kemikaaleista, lemmikeistä ja muista ei-toivotuista tuoksuista peräisin olevia hajuja, höyryjä ja kaasuja.

Light Protect -UV-valo

Auttaa vähentämään suodattimeen kertyneiden mikrobien, virusten, bakteereiden, homeitiöiden ja sieni-itiöiden lisääntymistä*
*Tulokset perustuvat mikrobien vähenemiseen 99,9 %:lla, kun laitetta käytetään suurella nopeudella ja kun UV-valo ja ionisaattori ovat käytössä 2 tunnin ajan.
*Kolmannen osapuolen testaama.
Testin tekijä on yhdysvaltalainen Intertek Microbiological Laboratory.

Kangassuodatin

Imuroitava ulkopuolella oleva kangas kerää itseensä suurimmat hiukkaset ja pidentää siten pääsuodattimen käyttöikää.

Ionisaattori

Laitteessa on ionisaattoritoiminto, joka tehostaa ilmanpuhdistusprosessia vapauttamalla negatiivisia ioneja laitteesta poistuvaan suodatettuun ilmaan.

Mitä ionit ovat?

Ionit ovat erittäin pieniä hiukkasia, joilla on positiivinen tai negatiivinen varaus. Niitä esiintyy luontaisesti ympäristössämme ilmassa, vedessä ja maaperässä. Sekä positiivisesti että negatiivisesti varautuneet ionit ovat värittömiä, hajuttomia ja täysin vaarattomia.

Miten ionisaattori toimii?

Negatiiviset ionit auttavat ilman puhdistumista kiinnittymällä huoneilmassa oleviin erittäin pieniin hiukkasiin. Nämä hiukkaset saavat silloin negatiivisen varauksen, ja ne voivat sen jälkeen muodostaa suurempia hiukkasia liittymällä positiivisen varauksen hiukkasiin, kuten pöly, siitepöly, savu ja lemmikkien allergeenit. Mitä suurempia hiukkaset ovat, sitä helpommin ne tarttuvat suodattimiin.

Tärkeitä huomautuksia:

Ionisaattorista voi kuulua aika ajoin poksahduksia tai rasahduksia. Tämä on normaalia, ja niin tapahtuu, kun pieni ionikertymä purkautuu.
Pidempiaikaisen käytön jälkeen ritilöiden tai paneelien ympärille saattaa kerääntyä pölyä.

- Sen aiheuttaa negatiivisesti varautuneiden ionien poistuminen ilmanpoistoaukosta ja se on merkki ionisaattorin tehokkaasta ilmanpuhdistustoiminnasta.
- Pölyn voi pyyhkiä pois pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kostealla liinalla. Suurempia hiukkasia voi kertyä kodin positiivisesti varautuneille pinnoille, kuten seinille tai lattioille.
- Näin voi käydä tavallista useammin silloin, kun suodatin on niin likainen, ettei se enää pysty keräämään yhtä paljon hiukkasia kuin ennen.
- Suuri määrä lemmikeistä peräisin olevia hiukkasia, pölyä tai savua voi lyhentää suodattimien käyttöikää ja häiritä ionisaatioprosessia.


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

CADR	Savu 191 m³/h / 113 CFM Pöly 190 m³/h / 112 CFM Siitepöly 205 m³/h / 121 CFM
Tuulettimen nopeuksien lukumäärä	3
Melutaso suurella nopeudella	Enintään 59 dB
Virrankulutus	38 W

KÄYTÖN ALOITUS

Aidon HEPA-suodattimen asennus

1. Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota virtajohto verkkovirrasta.
2. Etsi suodattimen kansi laitteen pohjasta.
3. Irrota kansi kiertämällä nuppia vastapäivään, jotta pääset suodattimeen käsiksi (kuva 1 ja 2).
4. Irrota muovipussi suodattimesta ja aseta suodatin takaisin (kuva 3).
5. Aseta suodattimen kansi takaisin paikalleen ja sulje se kiertämällä nuppia myötäpäivään.
6. Laitteessa on yksi aito 3-in-1-HEPA-suodatin, joka kestää jopa 12 kuukautta käytöstä riippuen.

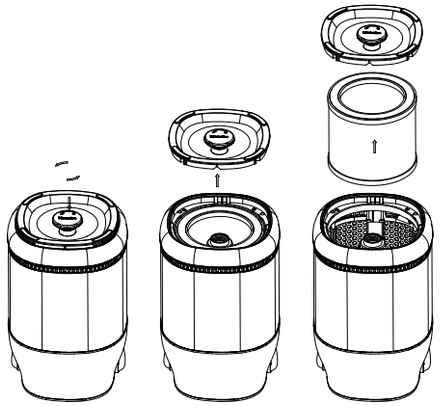

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

KÄYTTÖOHJEET

1. Aseta laite kuivalle, vakaalle ja tukevalle pinnalle. Varmista, että et tuki kannen ilmanpoistoaukkoa ja ilmanottosäleikköä.
2. Kytke virtasovitin laitteen pohjan takaosassa sijaitsevaan virtaliitäntään. Kytke virtasovitin pistorasiaan.
   Huomaa: Näytön valot vilkkuvat, jonka jälkeen ne sammuvat. Virtapainikkeen ⏻ valo palaa aina, kun laite on kytkettynä pistorasiaan.
3. Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta ⏻.
4. Käynnistyksen jälkeen laite toimii oletusarvoisesti tuulettimen nopeudella 3.
5. Voit valita halutun tuulettimen nopeuden, 1 (pieni), 2 tai 3 (suuri), painamalla tuuletinpainiketta. Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes haluamasi nopeusasetuksen valo syttyy.
6. Voit asettaa ajastimen 4, 8 tai 12 tunnin ajaksi painamalla ajastinpainiketta niin monta kertaa, kunnes halutun asetuksen valo syttyy. Kun ajastimeen asetettu aika on kulunut, laite sammuu automaattisesti. Voit poistaa ajastimen käytöstä painamalla ajastinpainiketta toistuvasti, kunnes ajastinasetuksen merkkivalot ovat sammuneet.
7. Kytke ionisaattori päälle painamalla painiketta ION kerran, kunnes painikkeen vieressä oleva valkoinen LED-valo syttyy. Sammuta ionisaattori painamalla painiketta ION uudelleen.
8. Voit kytkeä UV-valon päälle painamalla painiketta UV kerran, kunnes painikkeen vieressä oleva valkoinen LED-valo syttyy. Kytke UV-valo pois käytöstä painamalla painiketta UV uudelleen.
9. Voit kytkeä yötilan päälle painamalla painiketta kerran. Painike syttyy ja näytön valot sammuvat. Lopeta yötila painamalla painiketta uudelleen.
   Huomaa: Yötila käyttää edellistä tuulettimen nopeusasetusta.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 47-48 2022/1/25 上午9:47

10. Voit kytkeä yövalon päälle painamalla painiketta . Sammuta yövalo painamalla painiketta uudelleen.
11. **Tärkeää:** Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto aina pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

- Ennen ilmanpuhdistimen puhdistusta laitteen virta on aina katkaistava ja sen virtajohto irrotettava.
- Puhdista ulkopinta puhtaalla, kostealla liinalla.
- Yläosan ilmanpoistoaukko voidaan puhdistaa pölystä pienellä, pehmeällä harjalla.
- Jos haluat puhdistaa suodatinlokeron sisäpuolen, sen voi pyyhkiä AINOASTAAN kuivalla ja pehmeällä liinalla.

VAROITUS: Älä altista ilmanpuhdistimen pääkoteloa kosteudelle. ÄLÄ KOSKAAN käytä puhdistusainetta, lasinpuhdistusainetta, huonekalun kiillotusainetta, maalinohenninta tai muuta kotitalouden liuotinta laitteen minkään osien puhdistukseen.

KANGASSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN


Ulommainen kangassuodatin on suositeltavaa puhdistaa kolmen kuukauden välein tai kun siihen on kerääntynyt pölyä.

1. Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Imuroi pöly varovasti kankaasta tai pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla.

AIDON HEPA-SUODATTIMEN VAIHTO

On suositeltavaa vaihtaa aito 3-in-1-HEPA-suodatin 12 kuukauden välein käytöstä riippuen.

1. Suodattimen vaihdosta kertova merkkivalo palaa punaisena, kun suodatin on aika vaihtaa.
2. Katkaise ilmanpuhdistimesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
3. Etsi suodattimen kansi laitteen pohjasta.
4. Irrota kansi kiertämällä nuppia vastapäivään, jotta pääset suodattimeen käsiksi (kuva 1 ja 2).
5. Irrota ja hävitä suodatin ja aseta uusi suodatin paikalleen (kuva 3).

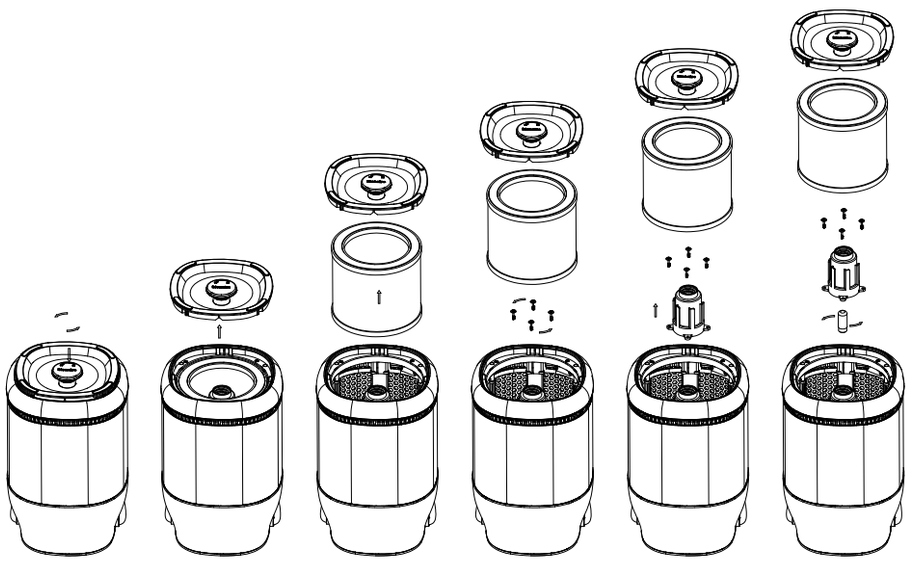

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6

6. Aseta suodattimen kansi takaisin paikalleen ja sulje se kiertämällä nuppia myötäpäivään.
7. Kytke pistoke pistorasiaan ja kytke laitteen virta päälle.
8. Nollaa ilmanpuhdistimen suodattimen tila painamalla suodattimen vaihtopainiketta ja pitämällä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan. Suodatinkuvake sammuu.

(Katso kuvat 1–3 kohdasta Aidon HEPA-suodattimen asennus.)

Lisätietoja uusien suodattimien ostopaikoista on verkkosivustossamme osoitteessa www.breville.eu.

VAROITUS: Käytä vain Brevillen alkuperäistä BAPF70-suodatinmallia, joka on tarkoitettu erityisesti tähän laitteeseen. Älä käytä muita suodattimia.

UV-LAMPUN VAIHTO

UV-lamppu on suositeltavaa vaihtaa 12 kuukauden välein.

HUOMIO: UV-lampun enimmäisteho on 3,5 wattia.

VAROITUS: Katkaise aina laitteen virta ennen UV-lampun vaihtoa tai huoltoa.

1. Katkaise ilmanpuhdistimesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Etsi suodattimen kansi laitteen pohjasta.
3. Irrota kansi kiertämällä nuppia vastapäivään, jotta pääset suodattimeen käsiksi (kuva 1 ja 2).
4. Irrota suodatin ja aseta se sivuun (kuva 3).
5. Irrota UV-lampun kotelo irrottamalla ensin kotelon neljä ruuvia ruuvitaltalla (kuva 4 ja 5).
6. Irrota UV-lamppu varovasti kiertämällä sitä vastapäivään (kuva 6). Hävitä vanha UV-lamppu.
7. Asenna uusi UV-lamppu kiertämällä sitä myötäpäivään.
8. Asenna UV-lampun kotelo takaisin kiinnittämällä kotelon neljä ruuvia paikoilleen ruuvitaltalla.
9. Aseta suodatin takaisin paikalleen.
10. Aseta suodattimen kansi takaisin paikalleen ja sulje se kiertämällä nuppia myötäpäivään.

VAROITUS:Käytä vain Brevillen alkuperäistä UV-lamppumallia BAP0041-2852, joka on tarkoitettu erityisesti tähän laitteeseen. Älä käytä muita lamppuja. Katso kohdasta Huoltopalvelu ja varaosat yhteystiedot varaosien tilaamiseen.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 49-50 2022/1/25 上午9:47

VIANMÄÄRITYS JA TUKI

Tietoja vianmäärityksestä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on osoitteessa **www.breville.eu**.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ilmanpuhdistin ei toimi.	Laitteen pistoke ei ole kytketty verkkovirtaan.	Tarkista, että laitteen pistoke on kytkettynä ja että pistorasia toimii oikein.
	Laitteeseen ei ole kytketty virtaa.	Varmista, että laite on kytketty päälle.
	Laitteen kanssa käytetään väärää virtasovitinta.	Käytä ilmanpuhdistimen mukana toimitettua virtasovitinta.
	Suodatinta ei ole asennettu oikein.	Varmista, että suodattimet on asennettu oikein.
	Suodattimen kantta ei ole asennettu oikein.	Tarkista, että suodattimen kansi on asennettu oikein asettamalla suodattimen kansi takaisin paikalleen ja sulkemalla se kiertämällä nuppia myötäpäivään.
Ilmavirtauksen määrä on vähentynyt.	Ilmanottoritilä ja suodatetun ilman poistoaukko voivat olla tukossa.	Sammuta laite ja irrota sen pistoke pistorasiasta. Poista mahdolliset ilman kulkua hidastavat esteet ilmanottoritilästä, kangassuodattimesta ja suodatetun ilman poistoaukosta.
	Samaa suodatinta on käytetty liian kauan.	Tarkista suodatinten kunto ja vaihda tarvittaessa.
	Esiasennetussa suodattimessa on suojamuovi.	Tarkista, että suodattimen suojamuovi on poistettu. Poista suojamuovi tarvittaessa ja asenna suodatin takaisin.
Ilmanpuhdis-timesta kuuluu kova ääni.	Esiasennetussa suodattimessa on suojamuovi.	Tarkista, että suodattimen suojamuovi on poistettu. Poista suojamuovi tarvittaessa ja asenna suodatin takaisin.
	Ionisaattorista voi kuulua aika ajoin poksahduksia tai rasahduksia.	Tämä on normaalia, ja niin tapahtuu, kun pieni ionikertymä purkautuu.

HUOLTOPALVELU JA VARAOSAT

Jos laite ei toimi, mutta sen takuu on voimassa, palauta se ostopaikkaan tuotevaihtoa varten. Huomaa, että ostosta tarvitaan asianmukainen tosite. Jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteys asiakaspalveluumme – **Iso-Britannia: 0800 028 7154 | Espanja: 0900 81 65 10 | Ranska: 0805 542 055.** Kaikki muut maat: soita numeroon **+44 800 028 7154**. Puhelusta voidaan veloittaa kansainvälisten puheluhintojen mukaisesti. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen **BrevilleEurope@newellco.com**.

HÄVITTÄMINEN

Sähkötuotteita ei tule hävittää kotitalousjätteiden mukana. Vie ne mahdollisuuksien mukaan kierrätykseen. Saat lisätietoja kierrätyksestä ja WEEE-direktiivistä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen BrevilleEurope@newellco.com.



BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 51-52 2022/1/25 上午9:47

VIKTIG SIKKERHETS-INFORMASJON

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FRAMTIDIG REFERANSE

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller er gitt instruksjoner om bruk på en trygg måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn uten tilsyn.

Hvis tilførselsslangen eller støpselet er skadet, må disse erstattes av produsenten, en servicetekniker eller lignende kvalifisert person for å unngå faresituasjoner.

⚠ Sørg alltid for at hendene dine er tørre før du tar i støpselet eller slår på apparatet.

⚠ Dette apparatet må ikke plasseres på eller i nærheten av varme overflater (som f.eks. en gass- eller elektrisk komfyr).

⚠ For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri deler av apparatet eller strømledningen i vann eller annen væske.

⚠ For å unngå brannfare, plasser aldri strømledningen under tepper eller deler i nærheten av åpen ild, matlagings- eller annet varmeapparat.

⚠ La aldri strømledningen henge over kanten av en benkeplate, berøre varme overflater eller få knute, bli sittende fast eller komme i klem.

⚠ Unngå kontakt med bevegelige deler.

⚠ Ikke bruk viften i nærheten av eksplosive og/eller brannfarlige gasser.

⚠ Ikke bruk luftrenseren før den er helt montert med alle deler ordentlig på plass.

⚠ Må ikke brukes utendørs.

⚠ Dette produktet er KUN beregnet for husholdningsbruk og ikke for kommersielle eller industrielle bruksområder.

⚠ Slå alltid av apparatet før du kobler det fra.

⚠ Koble apparatet fra strømnettet før du rengjør, vedlikeholder eller skifter ut filtre og pærer. For å koble fra enheten må du huske å trekke i støpselet og ikke ledningen.

⚠ Slipp eller sett aldri gjenstander inn i åpningene på enheten.

⚠ Ikke bruk apparatet med skadet ledning eller støpsel. Hvis motorviften ikke fungerer eller enheten har falt i gulvet eller blitt skadet på noen måte, returner apparatet til produsenten for undersøkelse og/eller reparasjon.

⚠ Ikke plasser noe oppå enheten.

⚠ Bruk aldri rengjøringsmidler, glassvask, møbelpleiemidler, malingstynner eller andre husholdningsløsemidler til å rengjøre deler av apparatet.

⚠ Hvis filteret er dekket av en pose når det sendes, må du fjerne plastposen før bruk og sørge for det er utilgjengelig for barn.

⚠ Ikke plasser apparatet på en gangvei eller der noen kan snuble over det. Feilplassering av apparatet kan føre til at noen snubler og faller.

⚠ Dette apparatet inneholder en UV-C-emitter.

⚠ UV-C-stråling kan, selv i små doser, forårsake skade på øyne og hud. Ikke bruk UV-C-emitteren utenfor apparatet.

⚠ Utilsiktet bruk av apparatet eller skader på kabinettet kan føre til utslipp av farlig UV-C-stråling.

⚠ Forholdsregler ved utskifting av UV-C-emittere og startere.

⚠ Les vedlikeholdsinstruksjonene før du åpner apparatet.

⚠ Apparatet må kobles fra strømnettet før UV-C-emitteren skiftes ut.

⚠ Apparater som tydelig er skadet skal ikke brukes.

⚠ Apparatet skal kun brukes med den avtagbare strømadapteren som følger med.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKS-JONENE

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK

PRODUKTMERKNADER

BLI KJENT MED LUFTRENSEREN

1. Filtrert luftutgangsventil
2. Kontrollpanel
3. Bærehåndtak
4. Stoffilter
5. 360° luftinntaksgrill
6. Filterdeksel
7. Filterdekselknott
8. 3-i-1 True HEPA-filter (aktivert karbonfilter og forfilter inkludert)
9. UV-kabinett og lyspære
10. Strømadapter

KONTROLLPANEL OG FUNKSJONER

På/Av-knapp
Slår enheten på eller av.

Innstillinger for viftehastighet
Justerer hastighetene mellom 1 (lav), 2, 3 (høy).

Light Protect UV-lys
Slår UV-lyset på og av avhengig av preferansene dine.

Ionisator
Slår ionisatoren av og på avhengig av preferansene dine.

Indikator for utskifting av filter
Lyser rødt når det er på tide å skifte ut filteret.

Tidtaker
Stiller inn en tidtaker på 4, 8 eller 12 timer.

Nattlys
Slår nattlyset på og av.

Nattmodus
Demper skjermlysene slik at du kan sove komfortabelt.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 53-54 2022/1/25 上午9:47

EGENSKAPENE TIL LUFTRENSEREN

Sant HEPA-filter

Luftrenseren har et True HEPA-filter som fjerner opptil 99,97 % av luftbåret støv og pollen helt ned til 0,3 mikroner og bidrar til å redusere røyk- og muggsporer og flass fra kjæledyr fra luften som går gjennom filteret.

Forfilter

Forfilteret fanger opp store partikler fra støv, hår og flass fra kjæledyr for å forlenge filterets effektivitet og levetid.

Aktivert karbonfilter

Utformet for å redusere og nøytralisere lukt, damp og gasser fra matlaging, røyk, kjemikalier, kjæledyr og andre uønskede dufter.

Light Protect UV-lys

Bidrar til å redusere reproduksjon av mikrober, virus, bakterier, mugg og sopp som sitter fast i filteret*
*Resultatene er basert på den mikrobielle reduksjonsraten på 99,9 % med enheten på den høye innstillingen, UV-lyset PÅ og ionisatoren PÅ i 2 timer. Testet ved Intertek Microbiological Laboratory i USA. Rapport #104730711COL-001

Stoffilter

Det vakuumvennlige ytre materialet fanger opp større partikler og forlenger levetiden til hovedfilteret.

Ionisator

Dette apparatet har en ionisatorfunksjon som frigjør negative ioner i utgående filtrert luft for å hjelpe luftrensingsprosessen.

Hva er ioner?

Ioner er små partikler som har positiv eller negativ ladning. De finnes naturlig rundt oss i luft, vann og jord. Både positive og negative ioner er fargeløse, luktfrie og helt ufarlige.

Hvordan fungerer ionisatoren?

Negative ioner bidrar til luftrensing ved å feste seg til svært små luftbårne partikler i rommet. Disse partiklene får en negativ ladning og kan bli med positivt ladede partikler som støv, pollen, røyk og flass fra kjæledyr for å danne større partikler. De store partiklene fanges deretter lettere opp av filtersystemet.

Viktige merknader:

Ionisatoren kan produsere en sporadisk smellende eller sprakende lyd. Dette er normalt og oppstår når en liten oppbygging av ioner slippes ut.
Etter langvarig bruk kan du se støv rundt grillene eller panelene.

- Dette forårsakes av negative ioner som går ut av luftutgangen, og er bevis på ionisatorens luftrensingseffektivitet.
- Du kan fjerne støvet med en myk børste eller en ren, fuktig klut. Større partikler kan tiltrekkes positivt ladede overflater i hele hjemmet, for eksempel vegger eller gulv.
- Dette forekommer oftere når filteret nærmer seg slutten av sin utnyttbare produktlevetid, og ikke kan fange opp like mange ladede partikler.
- Store mengder flass fra kjæledyr, støv eller røyk kan redusere filtrenes levetid og forstyrre ioniseringsprosessen.


PRODUKTSPESIFIKASJONER

CADR	Røyk 191 m³/t / 113 CFM Støv 190 m³/t / 112 CFM Pollen 205 m³/t / 121 CFM
Viftehastigheter	3
Lydnivå ved høy hastighet	59 dB maks.
Strøm-forbruk	38 W

KOM I GANG

Installere True HEPA-filteret

1. Slå AV og koble fra luftrenseren.
2. Plasser filterdekselet nederst på enheten.
3. Roter knotten mot klokken for å fjerne dekselet og eksponere filteret (Figur 1-2).
4. Fjern plastposen fra filteret og sett inn filteret på nytt (Figur 3).
5. Juster filterdekselet på nytt, og vri knotten med klokken for å lukke.
6. Enheten er utstyrt med ett 3-i-1 True HEPA-filter som varer i opptil 12 måneder, avhengig av bruk.

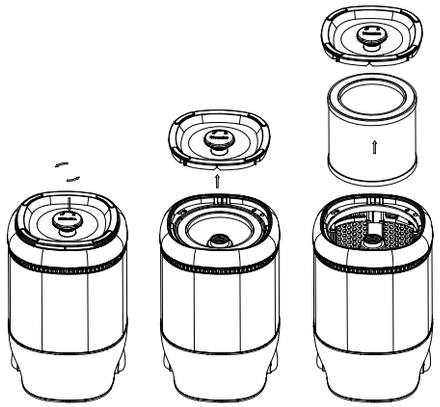

Figur 1 Figur 2 Figur 3

BRUKSANVISNING

1. Plasser enheten på en tørr, stabil og fast overflate. Sørg for at du ikke blokkerer den øvre luftutgangsventilen og luftinngangsgrillen.
2. Koble strømadapteren til strømkontakten som er plassert på baksiden av enheten. Koble strømadapteren til strømuttaket. **Merk:** Skjermlysene blinker først, og slås deretter av. Strømknappen fortsetter å lyse når enheten er koblet til.
3. Trykk på strømknappen for å slå enheten PÅ.
4. Ved oppstart fungerer apparatet med viftehastighet 3 som standard.
5. For å velge ønsket viftehastighet trykker du på vifteknappen for å gå gjennom hastighet 1 (lav), 2 og 3 (høy) til ønsket hastighetsinnstilling lyser.
6. For å stille inn tidtakeren på 4, 8 eller 12 timer trykker du på tidtakerknappen til ønsket innstilling lyser. Når den angitte tiden har gått, slår apparatet seg automatisk av. For å deaktivere tidtakeren trykker du på tidtakerknappen gjentatte ganger til tidsinnstillingslysene er slått av.
7. For å slå ionisatoren PÅ trykker du på ION knappen én gang til det hvite LED-lyset ved siden av knappen lyser. Trykk på ION knappen igjen for å slå ionisatoren AV.
8. For å slå UV PÅ, trykk på UV knappen én gang til det hvite LED-lyset ved siden av knappen lyser. Trykk på UV knappen igjen for å slå UV AV.
9. For å slå nattmodus PÅ trykker du på knappen én gang. Knappen vil lyse opp og slå skjermlysene av. Trykk på knappen igjen for å slå nattmodus AV. **Merk:** Nattmodus opprettholder den forrige innstillingen for viftehastighet.
10. Hvis du vil slå nattlyset PÅ, trykker du på knappen. For å slå nattlyset AV trykker du på knappen en gang til.
11. **Viktig:** Slå alltid AV og koble fra enheten når den ikke er i bruk.

PASS OG VEDLIKEHOLD

- Før du rengjør luftrenseren, må du alltid slå AV og koble fra enheten.
- Rengjør den ytre overflaten med en ren, fuktig klut.
- Den øvre luftutgangsventilen kan rengjøres for støv med en liten, myk børste.
- Hvis du vil rengjøre innsiden av filterrommet, bruk KUN en tørr, myk klut til å tørke av.

ADVARSEL: Ikke la fuktighet komme i kontakt med hovedkabinettet til luftrenseren. Bruk ALDRI rengjøringsmidler, bensin, glassvask, møbelpleiemidler, malingstynner eller andre husholdningsløsemidler til å rengjøre deler av apparatet.

SLIK RENGJØR DU STOFFILTERET

Det anbefales å rengjøre det ytre stoffilteret hver 3. måned eller når det oppstår støv.

1. Slå enheten AV, og koble fra.
2. Støvsug forsiktig støvet fra stoffet eller tørk av med en fuktig klut.

SLIK BYTTER DU UT TRUE HEPA-FILTERET

Det anbefales å skifte ut 3-i-1 True HEPA-filteret hver 12. måned, avhengig av bruk.

1. Indikatorlampen for filterutskifting lyser rødt når det er på tide å skifte ut filteret.
2. Slå AV og koble fra luftrenseren.
3. Plasser filterdekselet nederst på enheten.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 55-56 2022/1/25 上午9:47

4. Roter knotten mot klokken for å fjerne dekselet og eksponere filteret (Figur 1-2).
5. Fjern og kast filteret, og sett inn et nytt filter (Figur 3).
6. Juster filterdekselet på nytt, og vri knotten med klokken for å lukke.
7. Koble til enheten og slå strømmen PÅ.
8. Hvis du vil tilbakestille filterstatusen på luftrenseren, trykk og hold inne filterutskiftingsknappen i 3 sekunder. Filterikonet vil slå seg av.


(Se avsnittet «Installere True HEPA-filteret» for Figur 1-3).

Informasjon om hvor du kan kjøpe reservefiltre finnes på nettstedet vårt på www.breville.eu.
ADVARSEL: Bruk kun den originale Breville-filtermodellen BAPF70 som er spesielt beregnet for dette apparatet. Ikke bruk andre filtre.

SLIK SKIFTER DU UT UV-LYSPÆREN

Det anbefales å skifte ut UV-lyspæren hver 12. måned.
FORSIKTIG: UV-pæren har en maksimal wattstyrke på 3,5 watt.
ADVARSEL: Koble alltid fra strømmen før du skifter ut UV-pæren eller utfører service.
1. Slå enheten AV og koble fra luftrenseren.
2. Plasser filterdekselet nederst på enheten.
3. Roter knotten mot klokken for å fjerne dekselet og eksponere filteret (Figur 1-2).
4. Fjern filteret og sett til sides (Figur 3).
5. Fjern UV-pærekabinettet ved hjelp av en skrutrekker for å fjerne de fire skruene (Figur 4-5).
6. Fjern UV-pæren forsiktig ved å rotere pæren mot klokken (Figur 6). Kast den gamle UV-pæren.
7. Monter den nye UV-pæren ved å rotere pæren med klokken.
8. Monter UV-pærekabinettet på nytt ved hjelp av en skrutrekker for å feste de fire skruene.
9. Sett inn filteret på nytt.
10. Juster filterdekselet på nytt, og vri knotten med klokken for å lukke.

ADVARSEL: Bruk kun den originale Breville UV-pæremodellen BAP0041-2852 som er spesielt beregnet for dette apparatet. Ikke bruk andre pærer. Se avsnittet «Ettersalgsservice og reservedeler» for kontaktinformasjon for bestilling av reservedeler.

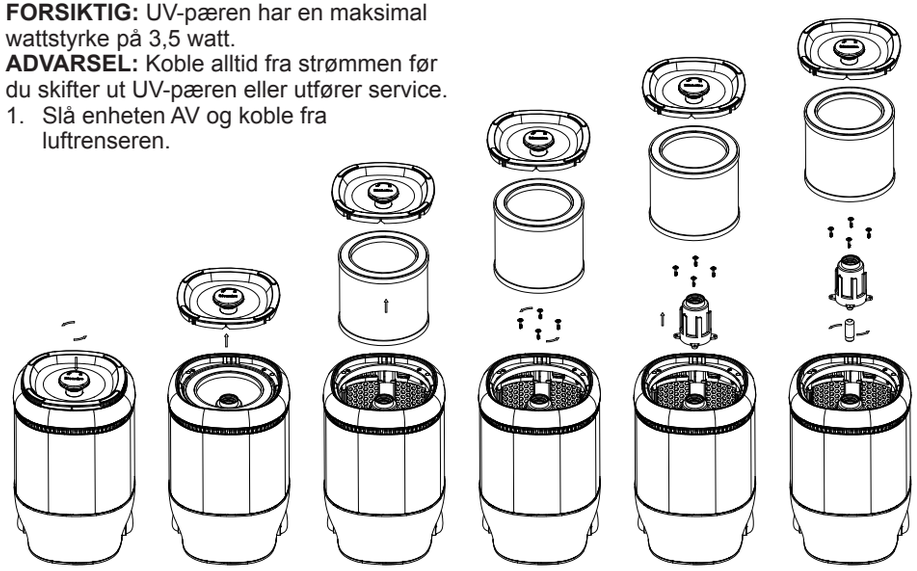

Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6

FEILSØKING OG STØTTE

Gå til **www.breville.eu** for feilsøking og vanlige spørsmål.

Problem	Årsak	Løsning
Luftrenseren fungerer ikke.	Apparatet er ikke tilkoblet.	Kontroller at enheten er skikkelig koblet til og at utgangen fungerer.
	Apparatet er ikke slått på.	Kontroller at enheten er slått PÅ.
	Feil strømadapter brukt.	Bruk strømadapteren som kommer med luftrenseren.
	Filteret er ikke riktig installert.	Kontroller at filtrene er riktig installert.
	Filterdekselet er ikke helt montert.	Kontroller at filterdekselet er riktig montert ved å justere filterdekselet på nytt, og vri knappen med klokken for å lukke.
Luftstrømmen er redusert.	Luftinntaksgrillen og det filtrerte luftutgangen kan være blokkert.	Slå AV og koble fra apparatet. Fjern eventuelle hindringer som blokkerer luftinngangsgrillen, stoffilteret og det filtrerte luftutgangen.
	Filteret nærmer seg slutten av sin utnyttbare produktlevetid.	Kontroller tilstanden til filtrene, og skift ut om nødvendig.
	Forhåndsinstallert filter er dekket av en beskyttende plastemballasje.	Kontroller filteret for å fjerne eventuell plastemballasje og monter filteret på nytt.
Luftrenseren lager høy lyd.	Forhåndsinstallert filter er dekket av en beskyttende plastemballasje.	Kontroller filteret for å fjerne eventuell plastemballasje og monter filteret på nytt.
	Ionisatoren kan produsere en sporadisk smellende eller sprakende lyd.	Dette er normalt og oppstår når en liten oppbygging av ioner slippes ut.

ETTERSALGSSERVICE OG RESERVEDELER

Hvis apparatet ikke fungerer, men er under garanti, må du returnere produktet til stedet det ble kjøpt for en erstatning. Vær oppmerksom på at du trenger et gyldig kjøpsbevis. Hvis du vil ha mer støtte, kan du kontakte vår forbrukerserviceavdeling på
Storbritannia: 0800 028 7154 | Spania: 0900 81 65 10 | Frankrike: 0805 542 055.
For alle andre land kan du ringe **+44 800 028 7154**. Internasjonale priser kan påløpe. Alternativt, e-post: **BrevilleEurope@newellco.com**.

AVFALLSHÅNDTERING

Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Resirkuler der slike anlegg finnes. Hvis du har spørsmål angående resirkulering eller WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Regulation), kan du sende en e-post til BrevilleEurope@newellco.com.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 57-58 2022/1/25 上午9:47

VIGTIGE SIKKERHEDS-OPLYSNINGER

LÆS DISSE OMHYGGELIGT IGENNEM, OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG

Dette apparat må anvendes af børn på 8 år og derover samt af personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden, såfremt vedkommende er under opsyn eller har modtaget anvisninger i forsvarlig brug af apparatet, og vedkommende forstår farerne i forbindelse med brugen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Hvis det monterede kabel eller stik er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå sikkerhedsfarer.

- ⚠ Sørg altid for, at dine hænder er tørre, inden du rører ved stikket eller tænder for apparatet.
- ⚠ Apparatet må ikke stilles på eller i nærheden af potentielt varme overflader (f.eks. kogeplader).
- ⚠ Nedsænk aldrig nogen del af apparatet eller ledningen og stikket i vand eller nogen anden væske for at beskytte mod elektrisk stød.
- ⚠ For at undgå brandfare må ledningen aldrig anbringes under tæpper eller dele i nærheden af åben ild, kogegrejer eller andre varmeapparater.
- ⚠ Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten af et bord, komme i kontakt med varme overflader, slå knuder eller komme i klemme.
- ⚠ Undgå at røre ved bevægelige dele.
- ⚠ Må ikke anvendes i nærheden af eksplosive og/eller brandbare dampe.
- ⚠ Brug ikke luftrenseren, før den er helt samlet, og alle dele er sat korrekt på plads.
- ⚠ Må ikke anvendes udendørs.
- ⚠ Dette produkt er KUN beregnet til husholdningsbrug og ikke til kommercielle eller industrielle anvendelser.
- ⚠ Sluk altid for apparatet, før du tager det ud af stikket.
- ⚠ Tag apparatets stik ud af stikkontakten, før du rengør det, udfører vedligeholdelse eller udskifter filtrer og pærer. Hvis du vil frakoble enheden, skal du sørge for at trække i stikket og ikke i ledningen.
- ⚠ Undgå at tabe eller indsætte genstande i enhedens åbninger.
- ⚠ Betjen ikke et apparat med en beskadiget ledning eller stik. Hvis motorventilatoren ikke fungerer, eller enheden på nogen måde er blevet tabt eller beskadiget, skal apparatet returneres til producenten med henblik på undersøgelse og/eller reparation.
- ⚠ Placer ikke noget oven på enheden.
- ⚠ Brug aldrig rengøringsmidler, glasrens, møbelpolermiddel, malingsfortyndere eller andre opløsningsmidler til at rengøre dele af apparatet.
- ⚠ Hvis filteret er dækket af en pose ved forsendelsen, skal plastposen fjernes før brug og holdes væk fra børn.
- ⚠ Apparatet må ikke anbringes på en gangbro eller et sted, hvor nogen kan snuble over det. Forkert placering af apparatet kan medføre, at nogen falder over det.
- ⚠ Dette apparat indeholder en UV-C-emitter.
- ⚠ UV-C-stråling kan, selv i små doser, forårsage skade på øjne og hud. Brug ikke UV-C-emitteren uden for apparatet.
- ⚠ Utilsigtet brug af apparatet eller beskadigelse af hylsteret kan medføre, at farlig UV-C-stråling strømmer ud.
- ⚠ Der skal tages forholdsregler ved udskiftning af UV-C- emittere og startere.
- ⚠ Læs vedligeholdelsesvejledningen, før du åbner apparatet.
- ⚠ Apparatet skal frakobles strømforsyningen, før UV-C-emitteren udskiftes.
- ⚠ Apparater, der tydeligvis er beskadigede, må ikke betjenes.
- ⚠ Apparatet må kun bruges med den aftagelige strømadapter, der følger med.

GEM DENNE VEJLEDNING

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG PRODUKTBEMÆRKNIN-GER

FLERE OPLYSNINGER OM LUFTRENSEREN

1. Filtreret luftudtagsventil
2. Betjeningspanel
3. Bærehåndtag
4. Stoffilter
5. 360 graders luftindsugningsgitter
6. Filterdæksel
7. Filterdækselgreb
8. 3-i-1 True HEPA-filter (aktiveret kulfilter og forfilter er inkluderet)
9. UV-hylster og pære
10. Strømadapter

KONTROLPANEL OG FUNKTIONER

Tænd/sluk-knap
Tænder eller slukker for enheden.

Indstillinger for ventilatorhastighed
Justerer hastighederne mellem 1 (lav), 2, 3 (høj).

Light Protect-UV-lys
Tænder og slukker for UV-lyset, afhængigt af hvad du ønsker.

Ionisator
Tænder og slukker for ionisatoren, afhængigt af hvad du ønsker.

Indikator for udskiftning af filter
Lyser rødt, når det er tid til at udskifte filteret.

Timer
Indstiller en timer til 4, 8 eller 12 timer.

Nattelys
Tænder og slukker for nattelyset.

Nattetilstand
Dæmper displaylysene, så du kan sove behageligt.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 59-60 2022/1/25 上午9:47

LUFTRENSERENS FUNKTIONER

True HEPA-filter

Din luftrenser har et True HEPA-filter, der fjerner op til 99,97 % af luftbåren støv og pollen helt ned til 0,3 mikron. Desuden hjælper filteret med at mindske røg, skimmelsporer og skæl fra kæledyr i den luft, der passerer gennem filteret.

Forfilter

Forfilteret opfanger store partikler af støv, hår og skæl fra kæledyr, hvilket forlænger filterets effektivitet og levetid.

Aktivt kulfilter

Det er udviklet til mindske og neutralisere lugte, dampe og gasser fra madlavning, røg, kemikalier, kæledyr og andre uønskede dufte.

Light Protect-UV-lys

Baciller, vira, bakterier, skimmel og svampe, der sidder fast i filteret, udsættes for UV-lys for at mindske formering. *Resultater er baseret på en mikrobiel reduktionshastighed på 99,9 %, hvor enheden står på den høje indstilling, UV-lyset er tændt, og ionisatoren er tændt i to timer. Testet hos Intertek Microbiological Laboratory, et tredjepartslaboratorium, i USA. Rapportnr. 104730711COL-001.

Stoffilter

Det vakuumegnede ydre stof fanger større partikler, hvilket forlænger hovedfiltrets levetid.

Ionisator

Dette apparat har en ionisatorfunktion, som frigiver negative ioner i filtreret udstrømningsluft for at fremme luftrensningsprocessen.

Hvad er ioner?

Ioner er små partikler, der har en positiv eller negativ ladning. De findes naturligt omkring os i luften, vandet og jorden. Både positive og negative ioner er farveløse, lugtfri og fuldstændigt harmløse.

Hvordan fungerer ionisatoren?

Negative ioner fremmer luftrensning ved at sætte sig fast på meget små luftbårne partikler i rummet. Disse partikler får en negativ ladning og kan samle sig med positivt ladede partikler som støv, pollen, røg og skæl fra kæledyr for at danne større partikler. De større partikler fanges derved lettere af filtersystemet.

Vigtige bemærkninger:

Ionisatoren kan udsende en lejlighedsvis smældende eller sprækkende lyd. Dette er normalt og forekommer, når en lille ophobning af ioner udsendes.
Efter længere tids brug kan du se støv omkring gitteret eller panelerne.

- Dette skyldes negative ioner, der kommer ud af luftudtaget, hvilket viser, at ionisatoren udfører en effektiv luftrensning.
- Du kan fjerne støvet med en blød børste eller en ren, fugtig klud. Større partikler kan tiltrækkes af positivt ladede overflader i hele hjemmet, f.eks. vægge eller gulve.
- Dette kan forekomme oftere, når filteret er tæt på at være opbrugt og ikke kan opfange nær så mange ladede partikler.
- Store mængder skæl fra kæledyr, støv eller røg kan mindske filtrenes levetid og forstyrre ioniseringsprocessen.

PRODUKTSPECIFIKATIONER


CADR	Røg 191 m^3/t / 113 CFM Støv 190 m3/t / 112 CFM Pollen 205 m^3/t / 121 CFM
Ventila-torhas-tig-heder	3
Støjniveau ved høj hastighed	Maks. 59 dB
Strøm-forbrug	38 W

STARTVEJLEDNING

Montering af True HEPA-filteret

1. Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud.
2. Find filterdækslet i bunden af enheden.
3. Drej grebet mod uret for at fjerne dækslet, så filteret er synligt (figur 1-2).
4. Fjern plastposen fra filteret og sæt filteret i igen (figur 3).
5. Juster filterdækslet igen, og drej grebet med uret for at lukke det.

6. Enheden er udstyret med et 3-i-1 True HEPA-filter, der holder op til 12 måneder afhængigt af brug.

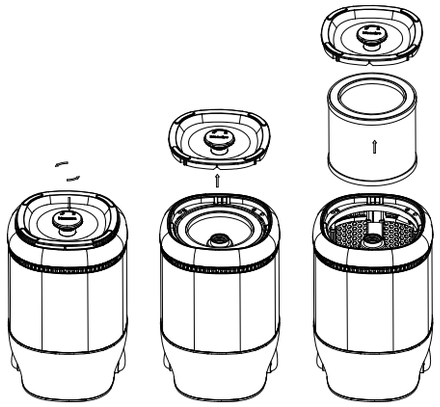

Figur 1 Figur 2 Figur 3

BRUGSANVISNING

1. Placer enheden på en tør, stabil og fast overflade. Sørg for, at du ikke blokerer den øverste luftudtagsventil og luftindsugningsgitteret.
2. Tilslut strømadapteren til strømstikket, der sidder på enhedens bund. Sæt strømadapteren i strømforsyningsstikket. **Bemærk:** Displaylysene blinker til at begynde med og slukker derefter. Tænd/sluk-knappen ⏻ forbliver tændt, når enheden er tilsluttet.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻ for at tænde for enheden.
4. Ved opstart kører apparatet som standard ved ventilatorhastighed 3.
5. Tryk på ventilatorknappen for at vælge en ønsket ventilatorhastighed og gennemgå hastighederne 1 (lav), 2 og 3 (høj), indtil den ønskede hastighed lyser op.
6. Timeren indstilles til 4, 8 eller 12 timer ved at trykke på timerknappen , indtil den ønskede indstilling lyser op. Når den indstillede tid er gået, slukker apparatet automatisk. For at deaktivere timeren skal du trykke på timerknappen gentagne gange, indtil timerindstillingslysene slukker.
7. For at tænde for ionisatoren skal du trykke på knappen ION én gang, indtil det hvide LED-lys ved siden af knappen lyser op. Tryk på knappen ION igen for at slukke for ionisatoren.
8. For at tænde for UV skal du trykke på knappen UV én gang, indtil det hvide LED-lys ved siden af knappen lyser op. Tryk på knappen UV igen for at slukke for UV.
9. For at tænde for nattetilstand skal du trykke på knappen én gang. Knappen lyser, og displaylysene slukker. Tryk på knappen igen for at slukke for nattetilstand. **Bemærk:** Under nattetilstand bibeholdes din sidste indstilling for ventilatorhastighed.
10. For at tænde for nattelyset skal du trykke på knappen . For at slukke for nattelyset skal du trykke på knappen igen.
11. **Vigtigt:** Sluk altid for enheden, og tag stikket ud, når den ikke er i brug.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk altid enheden, og tag stikket ud, før luftrenseren rengøres.
- Rengør ydersiden med en ren, fugtig klud.
- Den øverste luftudtagsventil kan renses for støv med en lille, blød børste.
- Hvis du ønsker at rengøre filterrummets inderside, må du KUN bruge en tør, blød klud til at tørre det af.

ADVARSEL: Fugt må ikke komme i kontakt med luftrenserens hovedhylster. Brug ALDRIG rengøringsmidler, glasrens, møbelpolermiddel, malingsfortyndere eller andre opløsningsmidler til at rengøre dele af apparatet.

SÅDAN RENGØRES STOFFILTERET

Det anbefales at rengøre det ydre stoffilter hver 3. måned, eller når der kan ses støv.

1. Sluk for enheden, og tag stikket ud.
2. Støvsug forsigtigt støvet af stoffet, eller tør det med en fugtig klud.

SÅDAN UDSKIFTES TRUE HEPA-FILTERET

Det anbefales at udskifte 3-i-1 True

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 61-62 2022/1/25 上午9:47

HEPA-filteret hver 12. måned afhængigt af anvendelsen.

1. Indikatorlampen for udskiftning af filteret lyser rødt, når det er tid til at udskifte filteret.
2. Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud.
3. Find filterdækslet i bunden af enheden.
4. Drej grebet mod uret for at fjerne dækslet, så filteret er synligt (figur 1-2).
5. Fjern og kassér filteret, og sæt et nyt filter i (figur 3).
6. Juster filterdækslet, og drej grebet med uret for at lukke det.
7. Tilslut enheden, og tænd for strømmen.
8. For at nulstille luftrenserens filterstatus skal du trykke på filterudskiftningsknappen og holde den nede i 3 sekunder. Filterikonet slukker.

(Se afsnittet "Montering af True HEPA-filteret" vedrørende figur 1-3).


Du kan finde oplysninger om, hvor du kan købe udskiftningsfiltre, på vores hjemmeside www.breville.eu.
ADVARSEL: Brug kun den originale Breville-filtermodel BAPF70, der er specielt beregnet til dette apparat. Brug ikke andre filtre.

SÅDAN UDSKIFTES UV-PÆREN

Det anbefales at udskifte UV-pæren hver 12. måned.
FORSIGTIG: UV-pæren har et maksimalt wattforbrug på 3,5 watt.
ADVARSEL: Afbryd altid strømmen, før UV-pæren udskiftes eller efterses.

1. Sluk for enheden, og tag luftrenserens stik ud.
2. Find filterdækslet i bunden af enheden.
3. Drej grebet mod uret for at fjerne dækslet, så filteret er synligt (figur 1-2).
4. Fjern filteret, og sæt det til side (figur 3).
5. Fjern UV-pærens hylster ved at fjerne de fire skruer med en skruetrækker (figur 4-5).
6. Fjern forsigtigt UV-pæren ved at dreje pæren mod uret (figur 6). Bortskaf den gamle UV-pære.
7. Monter den nye UV-pære ved at dreje pæren med uret.
8. Monter UV-pærens hylster igen ved at fastgøre de fire skruer med en skruetrækker.
9. Sæt filteret i igen.
10. Juster filterdækslet, og drej grebet med uret for at lukke det.

ADVARSEL: Brug kun den originale Breville UV-pæremodel BAP0041-2852, der er specielt beregnet til dette apparat. Brug ikke andre pærer. Se afsnittet "Eftersalgsservice og reservedele" for at få kontaktoplysninger til bestilling af reservedele.

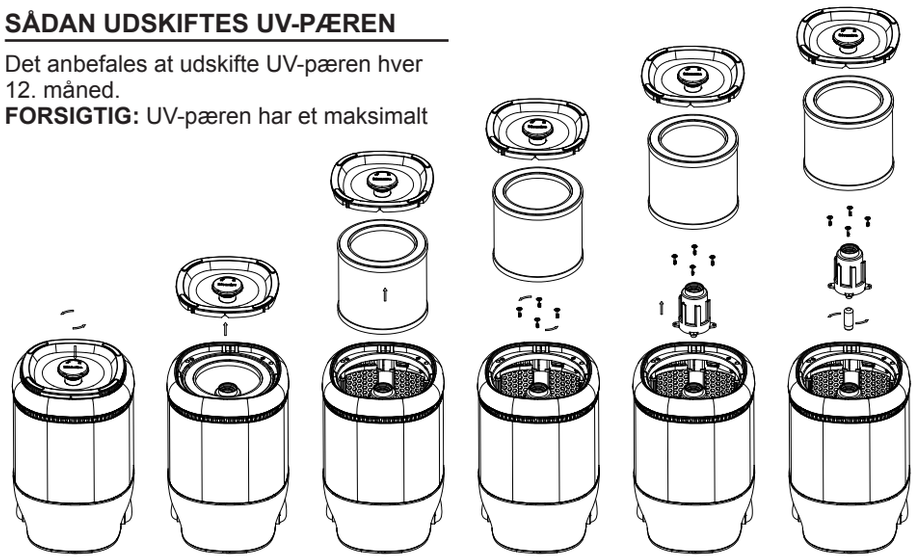

Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6

FEJLFINDING OG SUPPORT

Du kan få hjælp til fejlfinding og se ofte stillede spørgsmål på **www.breville.eu**.

Problem	Årsag	Løsning
Luftrenseren virker ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet.	Kontrollér, om enheden er tilsluttet korrekt, og at stikkontakten virker.
	Apparatet er ikke tændt.	Sørg for, at enheden er tændt.
	Der er anvendt en forkert strømadapter.	Brug den strømadapter, der følger med luftrenseren.
	Filteret er ikke monteret korrekt.	Sørg for, at filtrene er monteret korrekt.
	Filterdækslet er ikke samlet helt.	Kontrollér, at filterdækslet er monteret korrekt ved at justere filterdækslet og dreje grebet med uret for at lukke det.
Luftgennem-strømningen er faldet.	Luftindsugningsgitteret og det filtrerede luftudtag kan være blokeret.	Sluk for apparatet, og tag stikket ud. Fjern eventuelle forhindringer, der blokerer luftindsugningsgitteret, stoffilteret og det filtrerede luftudtag.
	Filteret er ved at være opbrugt.	Kontrollér filtrenes tilstand, og udskift dem om nødvendigt.
	Det formonterede filter er dækket af en beskyttende plastemballage.	Kontrollér filteret for at fjerne eventuel plastemballage, og monter filteret igen.
Luftrenseren udsender en høj lyd.	Det formonterede filter er dækket af en beskyttende plastemballage.	Kontrollér filteret for at fjerne eventuel plastemballage, og monter filteret igen.
	Ionisatoren kan udsende en lejlighedsvis smældende eller sprækkende lyd.	Dette er normalt og forekommer, når en lille ophobning af ioner udsendes.

EFTERSALGSSERVICE OG RESERVEDELE

I tilfælde af at apparatet ikke fungerer, men stadig er dækket af garantien, skal produktet returneres til det sted, hvor det blev købt, for at blive udskiftet. Vær opmærksom på, at der skal fremvises en gyldig form for købsbevis. Hvis du ønsker yderligere hjælp, kan du kontakte vores kundeserviceafdeling i **Storbritannien: 0800 028 7154 | Spanien: 0900 81 65 10 | Frankrig: 0805 542 055.** I alle andre lande bedes du ringe til **+ 44 800 028 7154**. Der kan pålægges internationale takster. Du kan også sende en e-mail til: **BrevilleEurope@newellco.com**.

BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De bør afleveres til genbrug, hvis det er muligt. Send os en e-mail på BrevilleEurope@newellco.com for at få yderligere oplysninger om genbrug samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

BAP007X_22MLM2 (EMEA).indd 63-64 2022/1/25 上午9:47

Breville™

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park,
Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom
Newell Poland Services Sp. z o.o.,
Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.
e-mail: BrevilleEurope@newellco.com
Telephones:
United Kingdom: 0800 028 7154
Spain: 0900 81 65 10
France: 0805 542 055
For all other countries, please call +44 800 028 7154.
International rates may apply.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park,
Cheadle, SK8 3GQ, Royaume-Uni
Newell Poland Services Sp. z o.o.,
Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Pologne
Adresse e-mail : BrevilleEurope@newellco.com
Numéros de téléphone :
Royaume-Uni : 0800 028 7154
Espagne : 0900 81 65 10
France : 0805 542 055
Pour tous les autres pays, appelez le +44 800 028 7154.
L'appel peut être facturé au tarif international en vigueur.

CE

© 2022 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. All rights reserved.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom. Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland. Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited and Newell Poland Services Sp. z o.o. are subsidiaries of Newell Brands Inc. The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development.
Made in China.

© 2022 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Tous droits réservés.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Royaume-Uni. Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Pologne. Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited et Newell Poland Services Sp. z o.o. sont des filiales de Newell Brands Inc. En raison du développement continu de nos produits, l'appareil livré risque d'être légèrement différent de l'illustration sur l'emballage.
Fabriqué en Chine.

Wyprodukowano w Chinach.

BAP007X_22MLM2 (EMEA)_GCDS-JC

P.N. NWL0001321703 Rev. C