



Type L7 123

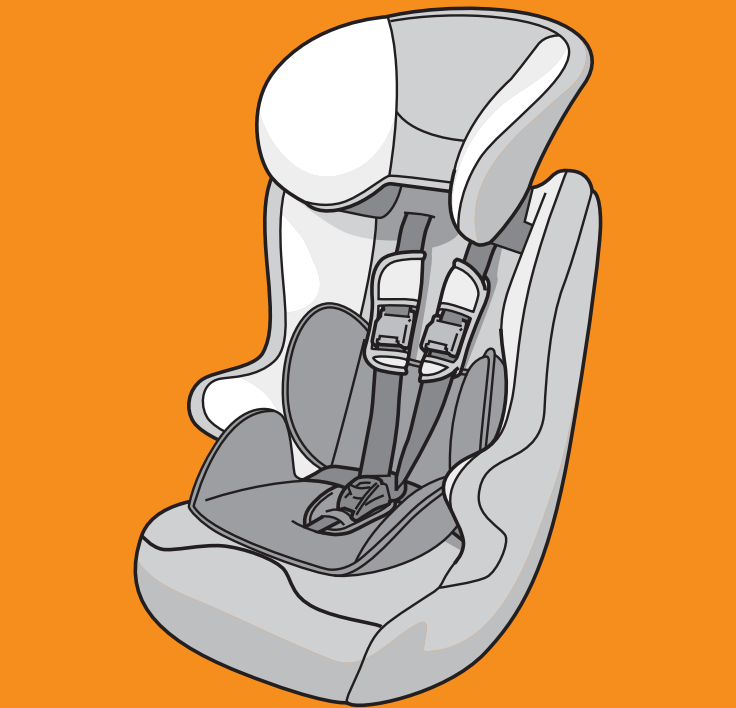

FC87FRGB

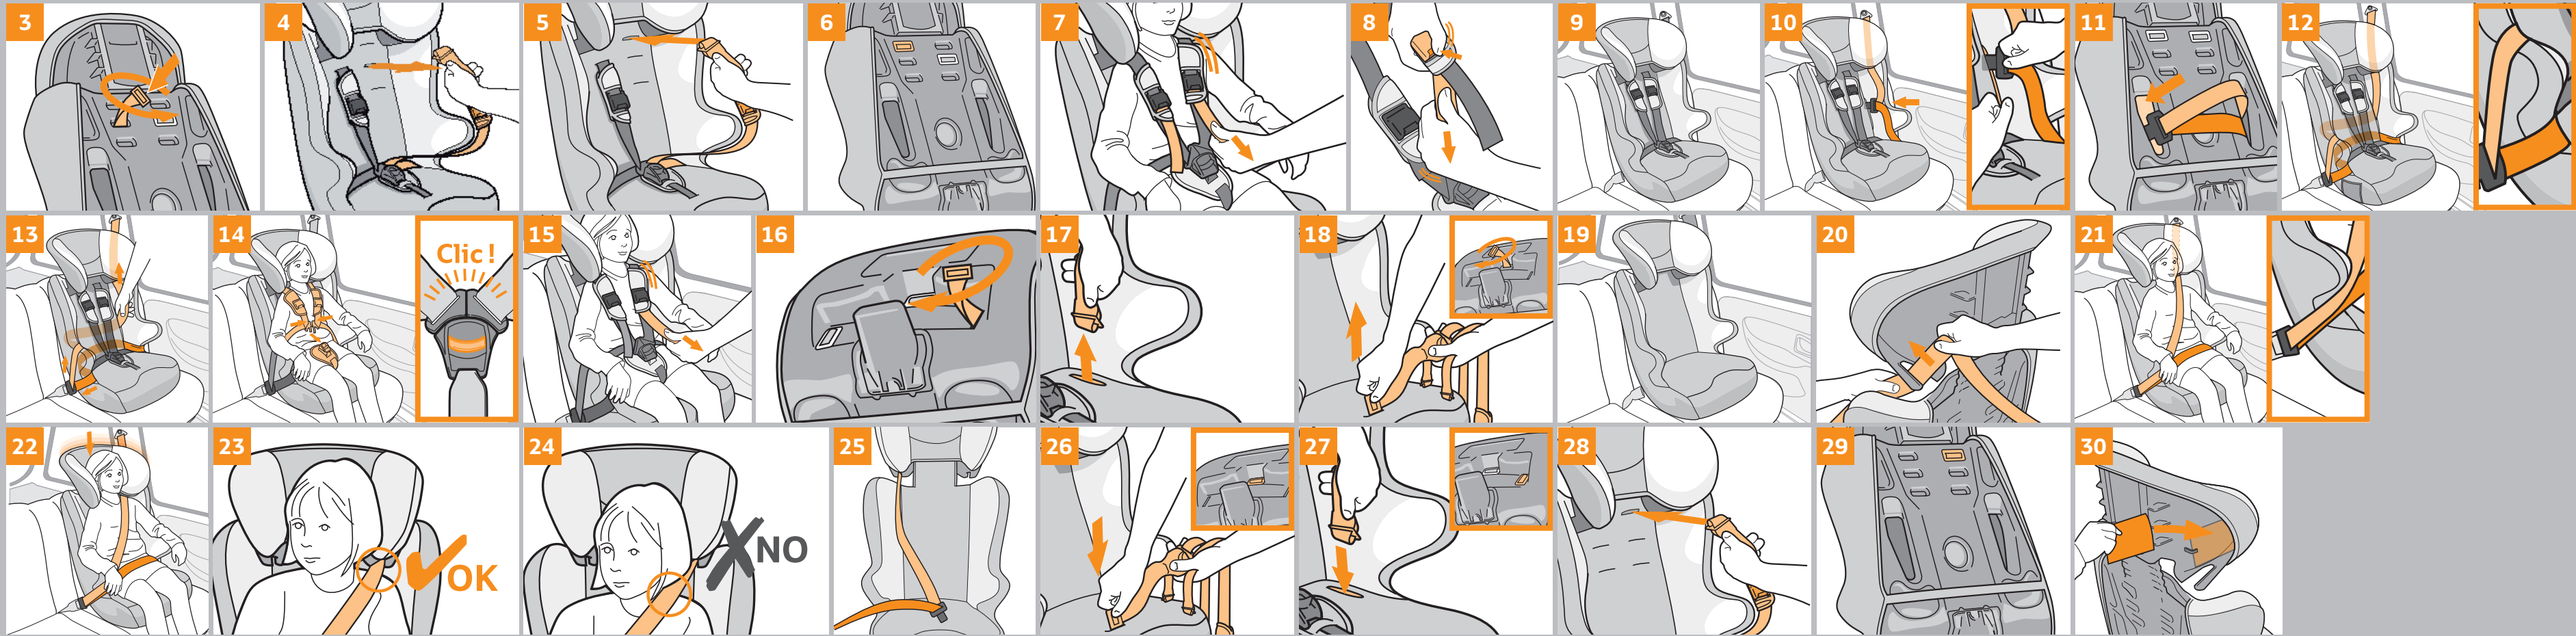

FR Vous venez d'acquies un siège auto groupe 1-2-3 et nous vous en remercions. Si vous désirez obtenir une aide concernant ce produit, vous pouvez vous adresser à notre **service consommateurs**.

- 1. Appui-tête réglable en hauteur**
2. Harnais (x2)
3. Coque
4. Sangle d'entrejambe
5. Boucle des harnais
6. Sangle de réglage (x2)
7. Coussin réducteur (si votre produit en est équipé)
8. Ajusteur (x2)
9. Fourreau de sécurité (x2)
10. Guide ceinture diagonale (x2 - utilisation sans harnais)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT: Lisez ces instructions avec attention avant utilisation et conservez ce guide pour les futurs besoins de référence. Si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée. N'installez votre siège auto groupe 1-2-3 que sur un siège orienté vers l'avant et équipé d'une ceinture de sécurité à 3 points (1).
 • Les éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif de retenue pour enfants doivent être situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
 • Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule et régler les sangles qui servent à retenir l'enfant. De plus les sangles ne doivent pas être vrillées.
 • Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi basses que possible, pour bien maintenir le bassin.
 • Remplacer le dispositif lorsqu'il a été soumis à des efforts violents dans un accident.
 • Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en quoi que ce soit sans l'agrément de l'autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
 • Maintenir le siège à l'abri du rayonnement solaire, pour éviter que l'enfant ne puisse se brûler.
 • Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans un dispositif de retenue pour enfants.
 • Veillez à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'occupant du siège en cas de choc soient solidement armés.
 • Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la housse.
 • Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.
 • Si vous avez un doute concernant l'installation et la bonne utilisation de votre siège veuillez contacter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
 • Installer votre système de retenue pour enfants aux places assises rangées dans la catégorie "Universel" dans le manuel d'utilisation de votre véhicule.
 • Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue.
 • Toujours privilégier les places assises arrière même lorsque le code de la route autorise une installation à l'avant.
 • Toujours s'assurer que la ceinture de la voiture est bouclée.
 • Toujours vérifier qu'il n'y a pas de débris alimentaires ou autres dans la boucle du harnais ou dans l'ajusteur central.
 • Veillez à ne pas installer l'enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.

Installation avec harnais
 Gr. 1, de 9 à 18 kg (de 9 mois à 4 ans environ)
 Assurez-vous que le harnais de votre siège auto est adapté à la taille de votre enfant avant de commencer l'installation dans votre véhicule.
 Les harnais peuvent être réglés sur trois hauteurs, ils doivent être passés dans les boutonnières les plus proches des épaules de votre enfant. Si les épaules de votre enfant se situent entre deux hauteurs de boutonnières, utilisez toujours la position la plus haute. Pour ajuster la hauteur des harnais, retirez un des brins supérieurs des harnais en faisant pivoter la butée de retenue métallique située à l'arrière du dossier (3) puis tirez le brin à travers les fentes de la coque du dossier et de la housse (4). Remplacez le brin de harnais à la hauteur désirée en utilisant les mêmes fentes, tant dans la housse que dans la coque (5) et ré-attachez-le à l'arrière du dossier (6). Assurez-vous que la butée métallique soit bien en place et que le brin de harnais ne soit pas vrillé. Répétez la même opération sur le second brin supérieur.
 • Pour serrer le harnais: Tirez sur les sangles de réglage situées sur les harnais, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur les boutons des ajusteurs (7).
 • Pour desserrer le harnais: Appuyez sur les boutons des ajusteurs situés sur les brins supérieurs des harnais, saisissez la partie inférieure des harnais et tirez simultanément (8). Appuyez sur le bouton rouge de la boucle des harnais pour libérer totalement votre enfant.
 Placez le siège auto contre la banquette arrière du véhicule (9). Abaissez l'appui-tête au maximum. Tirez la ceinture du véhicule jusqu'à ce qu'elle soit totalement détendue. Passez les deux brins de la ceinture à travers les ouvertures de la housse et de la coque du dossier (10) en vous assurant que le brin ventral passe sous l'accoudoir du siège auto et que le brin diagonal remonte verticalement entre le dossier et le caletête sans passer à travers le guide ceinture. Faites ressortir la ceinture du véhicule à travers les ouvertures opposées (11). Assurez-vous que le brin ventral de la ceinture passe sous l'accoudoir et que le brin diagonal passe par dessus l'accoudoir du siège auto. Bouclez la ceinture du véhicule, assurez-vous que la ceinture n'est pas vrillée (12). Poussez fermement le siège auto contre la banquette du véhicule et tendez la ceinture au maximum en tirant le brin ventral et le brin diagonal en direction de l'enrouleur (13). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre de la boucle. Installez votre enfant dans le siège auto. Réinsérez les connecteurs des harnais et fermez la boucle des harnais, vous devez entendre un "clac" (14). Tirez sur la sangle de réglage d'un des harnais jusqu'à ce qu'il soit correctement tendu contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage

de second harnais.
ATTENTION: Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger au mieux votre enfant. Vous ne devez pas pouvoir passer plus que l'épaisseur d'un doigt entre le harnais et l'enfant.

Installation sans harnais
 Gr. 2-3, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
 Assurez-vous que le harnais de votre siège auto est démonté avant de commencer l'installation dans votre véhicule.
 • Démontage du harnais: Réunissez les connecteurs de la boucle et fermez la boucle afin de regrouper les composants des harnais et de la sangle d'entrejambe entre eux. Vous pourrez ainsi conserver cet ensemble plus facilement pour de futurs besoins. Répétez les opérations (3) et (4) sur chaque brin supérieur des harnais. Retirez un des brins inférieurs des harnais en faisant pivoter sa butée de retenue métallique située sous l'assise du siège auto (16) puis tirez le brin de harnais à travers les fentes de l'assise et de la housse (17). Répétez l'opération sur le second brin inférieur. Retirez la sangle d'entrejambe en faisant pivoter la butée métallique puis en la passant à travers les fentes de l'assise et de la housse (18).
 Votre siège auto est équipé d'un appui-tête réglable conçu pour accompagner votre enfant tout au long de sa croissance en lui apportant une protection latérale maximum.
 Relevez l'appui-tête réglable au maximum. Placez le siège auto contre la banquette arrière du véhicule (19) et faites passer le brin diagonal de la ceinture à travers les fentes de l'appui-tête (20). Assurez-vous que le brin diagonal de la ceinture passe sous les deux accoudoirs (21). Abaissez l'appui-tête réglable et ajustez-le à la taille de votre enfant (22). Il doit être positionné de manière à bien envelopper la tête de votre enfant afin de lui apporter une protection latérale maximum tout en guidant la ceinture diagonale sur son épaulement débordant sur son cou (23) (24). Tendez la ceinture du véhicule. Assurez-vous que la ceinture soit correctement tendue, qu'elle ne soit pas vrillée et qu'elle ne se positionne pas au niveau du cou de votre enfant.

Pour sortir votre enfant du siège auto, il suffit de déverrouiller et de dégaucher la ceinture du véhicule sur le côté du siège auto. La ceinture restera suspendue au guide ceinture de l'appui-tête (25).
ATTENTION: Attachez votre siège auto avec la ceinture du véhicule en toutes circonstances, même lorsque votre enfant n'est pas installé dans le siège auto. Un siège auto non-attaché peut devenir un projectile en cas de choc.

Revenir à la configuration originale du siège auto
 Suivez les instructions suivantes si vous désirez revenir à une configuration avec harnais. Réinstallez la sangle d'entrejambe, assurez-vous que la butée métallique est bien en place sous l'assise (26). Réinstallez un des deux brins inférieurs des harnais, veillez à ce que la butée métallique du brin inférieur soit bien placée sous l'assise (27). Répétez l'opération avec le

second brin inférieur.
 Réinstallez un des deux brins supérieurs des harnais (28). Veillez à ce que la butée métallique du brin supérieur soit bien placée derrière le dossier (29). Répétez l'opération avec le second brin supérieur. Assurez-vous que les brins supérieurs et inférieurs des harnais ne soient pas vrillés.

Rangement de la notice
 (30)

Conseils d'entretien
 Toutes les parties textiles sont déhoussables. En cas de tâches légères, nettoyez à l'aide d'une éponge humidifiée avec de l'eau savonneuse ou lavez à la main à 30° dans de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de javel, ne pas repasser, ne pas laver en machine, ne pas mettre dans un sèche linge.

AVERTISSEMENT
 • Ce siège auto est un dispositif de retenue "Universel" pour enfant. Homologué selon le règlement N°44/04, il est adapté à une utilisation générale dans les véhicules, et compatible avec la plus grande majorité (sauf exception) des sièges de véhicules.
 • La parfaite compatibilité est plus facilement obtenue lorsque le constructeur du véhicule déclare que ses véhicules sont adaptés à recevoir des dispositifs de retenue "Universel".
 • Ce dispositif de retenue est classé "Universel", selon les critères d'homologation les plus strictes, par rapport aux modèles précédents qui ne correspondent plus à ces nouvelles dispositions.
 • Adaptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage, fixes ou avec enrouleurs, homologués selon le règlement UN/ECE N° 16 ou autre norme équivalente.
 • En cas d'incertitude, contactez le fabricant du dispositif de retenue, ou votre revendeur.

GB We would like to congratulate you on your purchase of a group 1-2-3 car seat. If you would like to obtain any help regarding this product, you can contact our **customer service**.

SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: Please read these instructions carefully before using the seat and keep this guide in a safe place for future reference. If you do not comply with these instructions, the safety of your child could be compromised. Only install your group 1-2-3 booster seat on a forward facing seat that has a 3-point seat belt (1).
 • The hard items and the items in plastic of the child restraint system must be located and installed so that when used normally, they do not get trapped under a movable seat or in the vehicle door.
 • Make sure the straps to attach the restraint system to the vehicle are kept tight and adjust the straps that hold in the child. The straps must not be twisted.
 • Make sure the sub-abdominal straps are run as low as possible, to keep the pelvis in good position.
 • Replace the restraint system if it has been subjected to violent shocks in an accident.
 • It is dangerous to change or add elements to the restraint system in any way without the authorisation of the competent authority, or not to carefully follow the instructions on installation provided by the manufacturer of the child restraint system.
 • Keep the seat out of direct sunlight so that the child does not get burned.
 • Do not leave the child unattended in a child restraint system.
 • Make sure that luggage and other items that might harm the child in the seat in the event of a shock are correctly stowed away.
 • Do not use the child restraint system without the cover.
 • Do not replace the seat cover with one that has not been recommended by the manufacturer, because it plays a direct role ensuring that the restraint system works effectively.
 • If you have a doubt concerning the installation and correct usage of your seat, please contact the manufacturer of the child restraint system.
 • Install your child restraint system on seats categorised as "Universal" in your car manual.
 • Do not use weight-bearing contact points other than those described in the instructions and indicated on the restraint system.
 • Always use the back seat if possible even if the Highway Code stipulates that using the front seat is allowed.
 • Always ensure that the seat belt has been fastened.
 • Always check that there are no bits of food or other debris in the buckle of the harness or in the main adjuster.
 • Do not clothe the child in garments that are too bulky in winter.
 • Do not use the child restraint system on side facing or rear facing vehicle seats.

Installation without the harness
 Gr. 2-3, from 15 to 36 kg (from approximately 3 to 12 years)
 Ensure that the harness of your car seat has been dismantled before starting to install it in the vehicle.
 • Dismantling the harness: Put the harness connectors together and close the buckle in order to assemble the various parts of the harness and the crotch strap. This will enable you to store the harness more easily for future use. Repeat operations (3) and (4) on each upper section of the harness. Remove one of the lower section of the harness by twisting the metal keeper located under the base (16) and then pulling the end of the harness strap through the slots of the base and the cover (17). Repeat the operation on the second lower section. In the event of a doubt concerning the installation and correct usage of your seat, please contact the manufacturer of the child restraint system.
 • To tighten the harness: Pull on the adjusting straps positioned on the harness. You do not need to press on the adjuster buttons (7).
 • To loosen the harness: Press on the adjuster buttons positioned on the upper section of the harness, grasp the lower section and pull simultaneously (8). Press on the red harness button on the buckle to free your child completely.
 Place the car seat against the back seat of the vehicle (9). Lower the headrest as far as possible. Pull on the vehicle seat belt until it is completely loose. Feed both straps of the belt through the openings in the cover and the backrest shell (10) making sure the waist strap passes under the arm rest of the car seat and that the diagonal strap rises vertically between the backrest and the head support without passing through the belt guide. Bring the vehicle belt out through the opposite openings (11). Make sure that the waist strap of the belt passes under the arm rest and that the diagonal strap passes above the arm rest of the car seat. Fasten the vehicle seat belt, making sure that it is not twisted (12). Push the car seat firmly against the back seat of the vehicle and tighten the belt as much as possible by pulling the waist strap and the diagonal strap towards the winder (13). Open the harness buckle by pressing on the red button in the centre of the buckle. Place your child in the car seat. Put the harness buckle ends together and close the buckle, making sure you hear a "click" (14). Pull on the adjusting strap of one of the upper harness sections until it is properly tightened against your child (15). Repeat the operation with the adjusting strap of

the second upper harness section.
CAUTION: A correctly adjusted harness is essential for your child's protection. There should not be more than a finger's width between the harness and your child.

Storage of the instruction manual
 (30)

Maintenance advice
 All the material parts can be removed. Slight stains can be removed using a damp sponge soaked in soapy water or it can be washed by hand at 30° in soapy water. Do not use bleach, do not iron, do not machine wash, and do not tumble dry.

WARNING
 • This car seat is a "Universal" child restraint system. It has been approved in accordance with regulation N°44/04, and is suitable for general use in vehicles and is compatible with the majority (some exceptions) of vehicle seats.
 • It is more likely that the seat is perfectly compatible if the vehicle manufacturer states that its vehicles are suitable for taking "Universal" child restraint systems.
 • This restraint system is classified as "Universal" in accordance with the strictest approval criteria, whereas earlier models do not correspond to these new provisions.
 • It can only be adapted to vehicles with 3-point safety belts that are either fixed or have a roller mechanism and that have been approved compliant with the UN/ECE N° 16 or other equivalent standards.
 • If in doubt, contact the manufacturer or retailer of the restraint system.

Returning to the original configuration of the car seat
 Follow the instructions below if you wish to return to the harness configuration. Re-install the crotch strap, making sure that the metal keeper is correctly in place under the seat (26). Re-install one of the lower sections of the harness, making sure that the metal anchor of the lower section is correctly in place under the seat (27). Repeat the operation with the

second lower section.
 Re-install one of the upper sections of the harness (28). Make sure that the metal anchor of the upper section is correctly in place behind the backrest (29). Repeat the operation with the second upper section. Make sure that neither the upper or the lower sections of the harness are twisted.

TEAMTEX
 Z.I. de Montbertrand - Rue du Claret
 38230 CHAVRIE-Chavagneux
 FRANCE
 www.nania.com