

KÄRCHER

makes a difference

K 2 Full Control

Operating Instructions

Please read the operating instructions carefully before using the unit.

English

العربية



59674020 (10/16)

Contents

Safety instructions	3
Description of the Appliance	8
Proper use	9
Environmental protection	9
Installation and Startup	9
Operation	10
Transport and storage	10
Maintenance and care	11
Troubleshooting	11
Helpline	11
Accessories and Spare Parts	11
Warranty	11
Technical specifications	12
EU Declaration of Conformity	12
Illustration	13

Safety instructions



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Apart from the notes contained herein the general safety provisions and rules for the prevention of accidents of the legislator must be observed.

Warnings and notes that are attached on the appliance provide important notes for the safe operation.

Hazard levels

⚠ DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

⚠ WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

⚠ CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Electric components

⚠ DANGER

Risk of electric shock.

- *Never touch the mains plug and the socket with wet hands.*
- *Check the power cord with mains plug for damage prior to every use. Immediately have damaged power cord replaced by an authorised customer service / electrician. Do not operate an appliance if the power cord is damaged.*
- *All current-conducting parts in the working area must be protected against jet water.*
- *The mains plug and the coupling of an extension cable must be watertight and must never lie in water. Moreover, the coupling may never lie on the ground. The use of cable reels that ensure that the sockets are at least 60 mm above the ground is recommended.*
- *Make sure that the power cord or extension cable is not damaged by running over, pinching, dragging or the like. Protect the power cords from heat, oil, and sharp edges.*
- *Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance works.*
- *Repair work and work on the electrical components may only be performed by an authorised customer service.*

⚠ WARNING

- *The appliance may only be connected to an electric supply that has been installed by an electrician in accordance with IEC 60364.*
- *The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate of the appliance.*
- *For safety reasons, we recommend that you operate the appliance only via a residual current device (max. 30 mA).*
- *An unsuitable electrical extension cable can be hazardous. Only use an electrical extension cable which has been approved and labelled for this purpose and has an adequate cable cross-section outdoors: 1 - 10 m: 1.5 mm²; 10 - 30 m: 2.5 mm²*
- *Always fully unreel the extension cable from the cable drum.*

Safe handling

⚠ DANGER

- *The user must use the appliance as intended. The person must consider the local conditions and must pay attention to other persons in the vicinity when working with the appliance.*
- *Check important components, such as high-pressure hose, hand spray gun and safety installations, for damage prior to every operation. Immediately replace damaged components. Do not operate appliance with damaged components.*
- *High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.*
- *The high-pressure jet must not be directed at other persons or the user him-/herself to clean clothing or footwear.*
- *Vehicle tyres/tyre valves are susceptible to damage from the high-pressure jet and may burst. The first indication for this is a discolouration of the tyre. Damaged vehicle tyres/tyre valves are perilous. Keep a minimum jet distance of 30 cm during cleaning!*

⚠ WARNING

- *Do not use the appliance when there are other persons around unless they are also wearing protective clothing.*
- *The appliance must not be operated by children or persons who have not been instructed accordingly.*
- *This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children must not play with this appliance.*
- *Supervise children to prevent them from playing with the appliance.*

⚠ CAUTION

- *Create stability for the appliance prior to any work on or with the appliance to prevent accidents or damage.*
- *The water jet that is emitted from the high-pressure nozzle results in a repulsion power acting on the hand spray gun. Make sure that you have a firm footing and are also holding the hand spray gun and spray lance firmly.*
- *Never leave the appliance unattended as long as it is in operation.*

ATTENTION

- *In case of extended breaks, switch the appliance off at the main switch / appliance switch or pull the mains plug.*
- *Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C.*

Working with detergent

⚠ WARNING

- *This appliance was designed to be used with detergents which are supplied or recommended by the manufacturer. The use of other detergents or chemicals may compromise the safety of the appliance.*
- *The improper use of detergents can cause severe injuries or toxication.*
- *Store detergents away from the reach of children.*

Other risks

⚠ DANGER

- *The appliance may not be operated in explosive atmospheres.*
- *Never use the appliance to clean objects containing hazardous substances (e.g. asbestos).*
- *Do not spray flammable liquids.*
- *Never draw in fluids containing solvents or undiluted acids and solvents! This includes petrol, paint thinner and heating oil. The spray mist is highly inflammable, explosive and poisonous. Do not use acetone, undiluted acids and solvents, as they corrode the materials used on the appliance.*
- *Keep packaging films away from children, there is a risk of suffocation!*

⚠ WARNING

- *According to applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water net without a system separator. Ensure that the connection of your building water installation on which the high-pressure cleaner is operated is equipped with a system separator pursuant to EN 12729 Type BA.*

- *Water that has flown through a system separator is no longer classified as drinking water.*
- *High-pressure hoses, fixtures and couplings are important for the safety of the appliance. Only use high-pressure hoses, fixtures and couplings recommended by the manufacturer.*
- *When disconnecting the supply or high pressure hose, hot water may leak from the connections after operation.*

⚠ CAUTION

- *Mind the weight of the appliance when selecting the storage location and during transport (see technical data) to prevent accidents or injuries.*
- *Several hours of continuous use of the appliance can lead to numbness in the hands in rare cases.*
- ➔ *Wear gloves.*
- ➔ *Keep hands warm.*
- ➔ *Take breaks at regular intervals.*

Safety Devices

CAUTION

- *Safety installations serve the protection of the user and may not be modified or bypassed.*

Power switch

The appliance switch prevents unintentional operation of the appliance.

Lock trigger gun

This lock locks the lever of the trigger gun and prevents the inadvertent start of the appliance.

Overflow valve with pressure switch

If the lever on the trigger gun is released the pressure switch turns off the pump, the high pressure jet is stopped. If the lever is pulled the pump is turned on again.

Symbols on the machine



The high pressure jet must not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself. Protect the appliance against frost.




The appliance must not be directly connected to the public drinking water network.

Personal protective equipment

CAUTION

- *Wear protective clothing and safety goggles to protect against splash back containing water or dirt.*
- *During the use of high-pressure cleaners aerosols can develop. Inhaling aerosols can cause health damage.*
 - *Depending on the application, completely shielded nozzles (e.g. surface cleaner) that significantly reduce the emission of aqueous aerosols can be used for high-pressure cleaning.*
 - *The use of such shielding is not possible with all applications.*
 - *If the use of a completely shielded nozzle is not possible, a respirator of the category FFP 2 or the like should be used, depending on the environment to be cleaned.*

Description of the Appliance

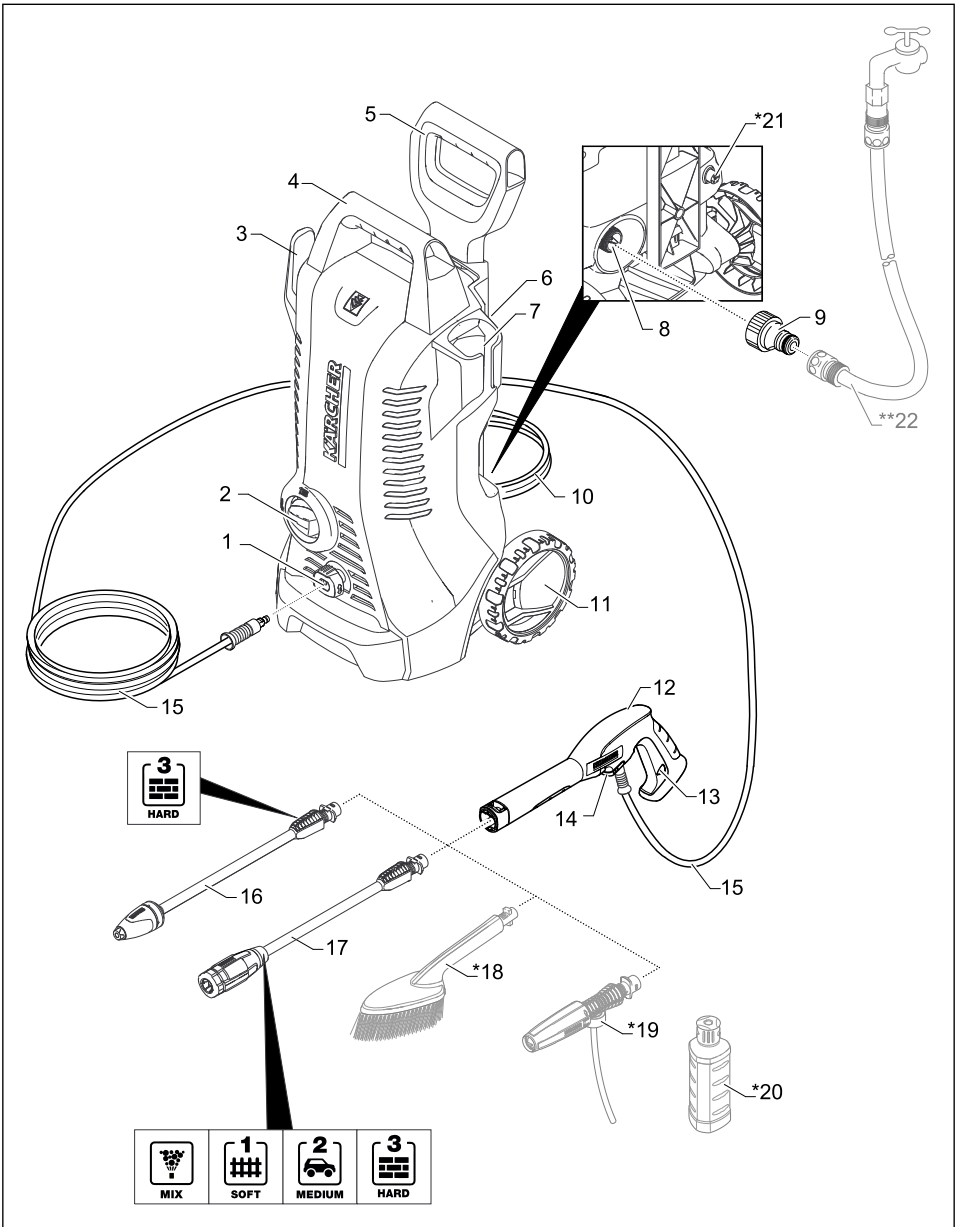

The scope of delivery of the device (depending on the model) is illustrated on the packaging. These operating instructions describe all possible options.

- 1 High pressure connection
- 2 Appliance switch „0/OFF“ / „I/ON“
- 3 Storage hook
- 4 Carrying handle
- 5 Transport handle, detachable
- 6 Storage for spray lance
- 7 Storage for trigger gun
- 8 Water connection with integrated sieve
- 9 Coupling element for water connection
- 10 Mains cable with mains plug
- 11 Bearing wheel
- 12 Trigger gun
- 13 Lock trigger gun
- 14 Clamp for high pressure hose
- 15 High pressure hose
- 16 Full Control spray lance Dirtblaster
For strong contaminations
Pressure level: HARD
- 17 Full Control spray lance Click-Vario Power
Carrying out the most common cleaning tasks
Pressure levels: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX

* Optional

- 18 Washing brush
Suitable for use with detergents.
- 19 Foam nozzle
For effective detergent foam.
- 20 Detergent
- 21 Detergent suction hose (with sieve)

** Additionally required

- 22 Fabric-reinforced water hose with commercially available coupling.
 - Minimum diameter, 1/2 inches (13 mm).
 - Minimum length 7.5 m.

Proper use

This high pressure cleaner is designed for domestic use only.

- for cleaning machines, vehicles, buildings, tools, facades, terraces, gardening tools, etc. by means of a high-pressure water jet (if necessary, with additional cleaning agents).
- with accessories, replacement parts and cleaning agents approved by KÄRCHER. Please observe the information accompanying the cleaning agents.

Environmental protection

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH



The packaging material can be recycled. Please arrange for the environmentally appropriate disposal of the packaging.



Old appliances contain valuable recyclable materials that should be recycled properly. Please arrange for the environmentally appropriate disposal of the old devices.

Electrical and electronic devices often contain components which could potentially pose a danger to human health and the environment if handled or disposed of incorrectly. However, these components are necessary for the proper operation of the device. Devices marked with this symbol must not be disposed of with regular household rubbish.



Cleaning operations which produce oily waste water, e.g. engine washes, underbody washes, may only be carried out using washing stations equipped with an oil separator.



Work with detergents must only be performed on liquid-tight work surfaces with a connection to the sewer system. Do not let release detergent into waters or earth.

Installation and Startup

Illustrations on Page 13

- Illustrations **A** - **C**
Mount loose parts delivered with appliance prior to start-up.
- Park the appliance on an even surface.
- Illustrations **D** - **E**
Pull out the clamp from the trigger gun and plug the high-pressure hose into the trigger gun.
Push the clamp in until it locks. Check the secure connection by pulling on the high-pressure hose.
- Illustrations **F** - **H**

ATTENTION

Impurities in the water can damage the high-pressure pump and the accessories. For protection, the use of the KÄRCHER water filter (optional accessory, order no. 4.730-059) is recommended.

Operation

⚠ CAUTION

Dry running of more than 2 minutes leads to damage of the high-pressure pump. If the appliance does not build up pressure within 2 minutes, switch the appliance off and proceed in accordance with the instructions in Chapter "Troubleshooting".

High pressure operation

⚠ CAUTION

Keep a distance of at least 30 cm when using the jet for cleaning painted surfaces to avoid damage.

ATTENTION

Car tyres, paint or sensitive surfaces such as wood should not be cleaned with the dirt blaster, as there is a risk of damage.

→ Illustrations **I** - **J**

Full Control System

Pressure level	For example, recommended for	
	HARD	Stone terraces made of paving stones or exposed aggregate concrete, asphalt, metal surfaces, garden utensils (wheelbarrow, spade, etc.)
		Turn the Full Control spray lance Click-Vario Power as far as it will go for maximum possible pressure.
	MEDIUM	Motorcar / motorcycle, brick surfaces, plastered walls, plastic furniture
	SOFT	Wooden surfaces, bicycles, sand stone surfaces, rattan furniture
	MIX	Operation with detergent

ATTENTION

The sensitivity of the materials can strongly differ depending on the age and the condition. The so-called recommendations are non-binding.

Operation with detergent

Note: Detergent can only be added when the device is operated in low pressure mode.

Optional

→ Illustrations **K** - **L**

→ Illustration **M**

Recommended cleaning method

- Spray the detergent sparingly on the dry surface and allow it to react, but not to dry.
- Spray off loosened dirt with the high pressure jet.

After operation with detergent

- After operation with detergent: Run the machine for approximately 1 minute for a clear rinse.

Operation with washing brush

ATTENTION

Risk of damage to the paintwork

When working with the washing brush, it must be free of dirt or other particles.

Note: If required, the washing brushes can be used to work with detergent.

Interrupting operation

- Illustration **N**
- Release the lever of the trigger gun and lock it.
- During longer breaks (more than 5 minutes), also turn the appliance off using the "0/OFF" switch.

Finish operation

⚠ CAUTION

Only separate the high-pressure hose from the trigger gun or the device when there is no pressure in the system.

- Release the lever of the trigger gun.
- Turn off the appliance "0/OFF".
- Disconnect the mains plug from the socket.
- Turn off tap.
- **Press the lever on the trigger gun to release any remaining pressure in the system.**
- Lock the lever of the trigger gun.
- Detach the appliance from the water supply.

Transport and storage

⚠ CAUTION

Risk of personal injury or damage!

Mind the weight and storage of the appliance during transport.

When transporting by hand

- Lift appliance by the carrying handle and carry it.
- Pull out the transport handle until it audibly snaps into place.
- Pull the appliance by its transport handle.

When transporting in vehicles

- Secure the appliance against shifting and tipping over.

Storing the Appliance

- Park the machine on an even surface.
- Stow away the accessories on the appliance according to the device.

Prior to extended storage periods, as during the winter, also observe the instructions in the Care section.

Frost protection

ATTENTION

Appliances and accessories that are not completely drained can be destroyed by frost. Completely drain appliance and accessories and protect them against frost. To avoid damage:

- Completely drain all water from the appliance: Switch the appliance on with detached high pressure hose and detached water supply (max. 1 minute) and wait, until no more water exits at the high pressure connection. Turn off the appliance.
- Store the appliance and the entire accessories in a frost free room.

Maintenance and care

The appliance is maintenance free.

Care

⚠ DANGER

Risk of electric shock.

- Prior to all work on the appliance, switch off the appliance and pull the power plug.

Clean the sieve in the water connection

Clean the sieve in the water connection regularly.

ATTENTION

The sieve must not be damaged.

- Remove coupling from the water connection.

Illustration **O**

- Pull the sieve out (e.g. using flat pliers), clean under running water and then reinsert it.

Troubleshooting

⚠ DANGER

Risk of electric shock.

- Prior to all work on the appliance, switch off the appliance and pull the power plug.

Appliance is not running

- Push the lever of the trigger gun, the device will switch on.
- Check whether the voltage indicated on the type plate corresponds to the voltage of the mains supply.
- Check the mains connection cable for damages.

Pressure does not build up in the appliance

- Check setting at the spray lance.
- Completely open the water tap.
- Remove air from appliance before operation. Switch on the appliance without connection the HP hose (max. 2 minutes) and run it until the water discharging from the HP outlet is free of bubbles. Switch off appliance and reconnect HP hose.
- Pull out the sieve in the water connection using flat-nose pliers and clean under running water.

Strong pressure fluctuations

- Clean high-pressure nozzle: Remove dirt and debris from the nozzle bore, using a needle and rinse through with water from the front.
- Check water flow quantity.

Appliance is leaking

- Slight leakage from the appliance pump is normal. If the leakage increases contact the authorized customer service.

No detergent infeed

- Use Vario Power spray lance. Turn the spray lance to "Mix" position.
- Remove filter from suction hose for detergent and clean under running water.
- Check the detergent suction hose for kinks.

Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device. For information about accessories and spare parts, please visit www.kaercher.com.

Helpline

KÄRCHER UK Limited operates a helpline allowing customers to discuss any problems experienced with our products.

The helpline operates during normal business hours and may be busy at peak periods. If you have difficulty getting through we would ask that you try to contact us again later in the day.

The helpline number is 01295 752200, open from 8.30 am to 5.00 pm Monday to Friday.

It helps us if you have the model number and data plate details to hand before making your call so that we can assist you with your query more effectively.

Alternatively you may write to us at the address below:

KÄRCHER UK Ltd
Kärcher House
Beaumont Road
Banbury
Oxon, OX16 1TB

or E-mail us:
info@kaercher.co.uk

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Addresses can be found under:

www.kaercher.com/dealersearch

Technical specifications

Electrical connection

Voltage 220-240 V
1~50-60 Hz

Power consumption 6 A

Protection class IP X5

Protective class II □

Mains fuse (slow-blow) 13 A

Water connection

Max. feed pressure 1,2 MPa

Max. feed temperature 40 °C

Min. feed volume 8 l/min

Performance data

Working pressure 7,4 MPa

Max. permissible pressure 11 MPa

Water flow rate 5,5 l/min

Max. flow rate 6,0 l/min

Recoil force of trigger gun 11 N

Dimensions and weights

Length 246 mm

Width 280 mm

Height 586 mm

Weight, ready to operate with accessories 5,1 kg

Values determined as per EN 60335-2-79

Hand-arm vibration value <2,5 m/s²

Uncertainty K 0,3 m/s²

Sound pressure level L_{pA} 75 dB(A)

Uncertainty K_{pA} 3 dB(A)

Sound power level L_{WA} + Uncertainty 90 dB(A)
K_{WA}

Subject to technical changes.

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: High pressure cleaner

Type: 1.673-xxx

Relevant EU Directives

2000/14/EC

2014/30/EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2011/65/EU

Applied harmonized standards

EN 50581

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Applied conformity evaluation method

2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)


Measured: 88

Guaranteed: 90

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.


H. Jenner

CEO


S. Reiser
















Head of Approbation
















Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/08/01

Illustration

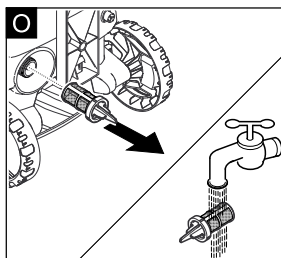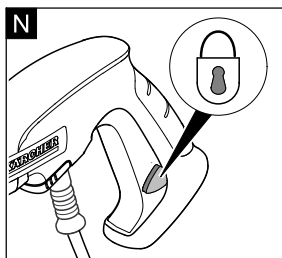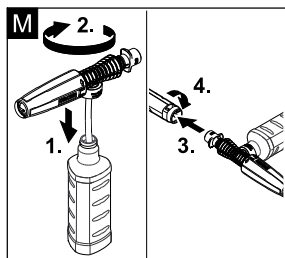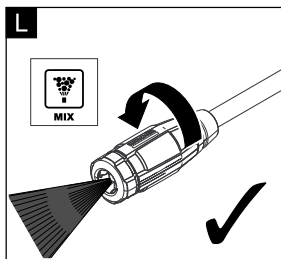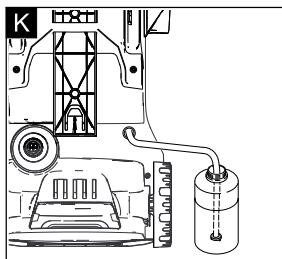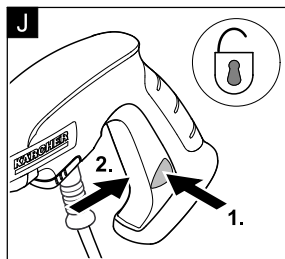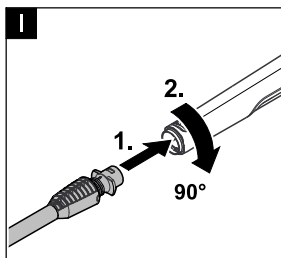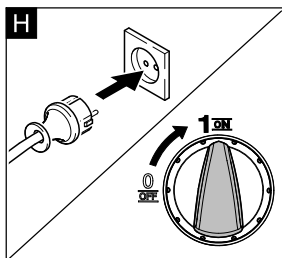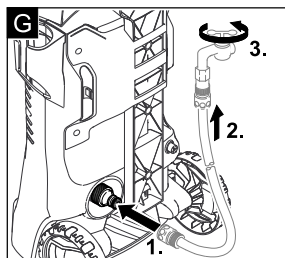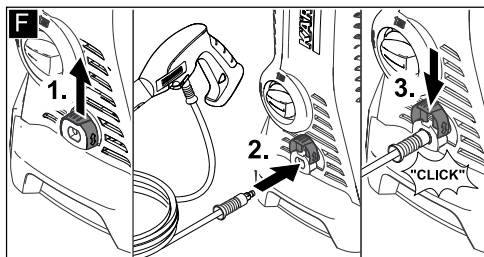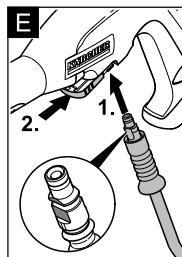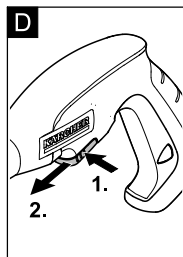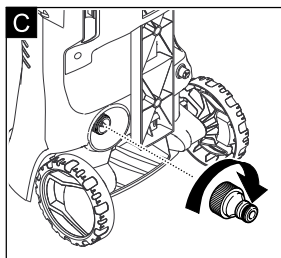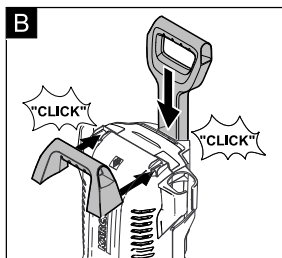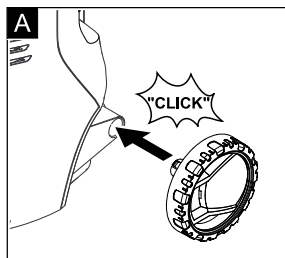

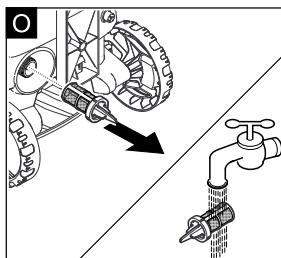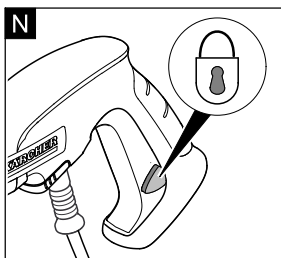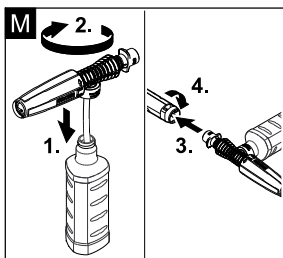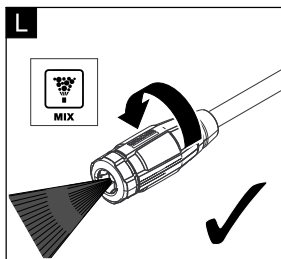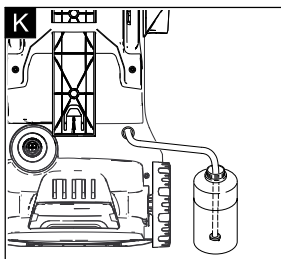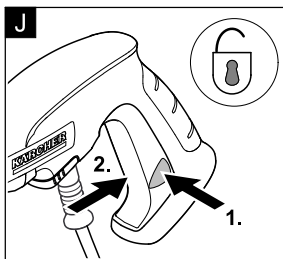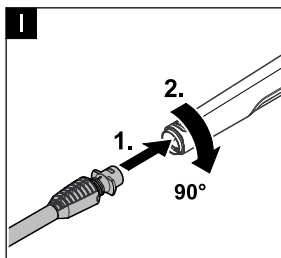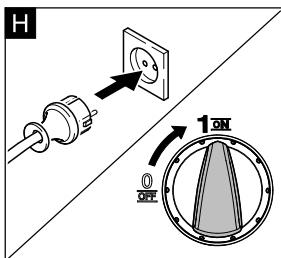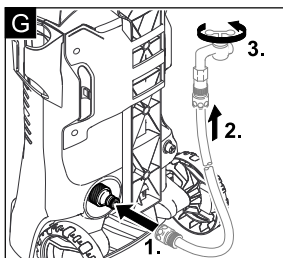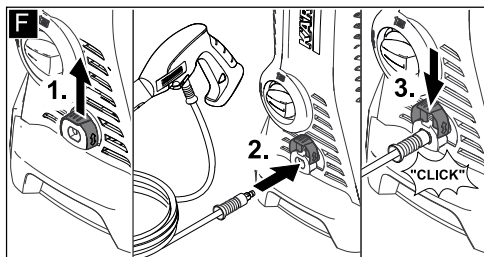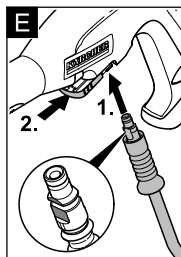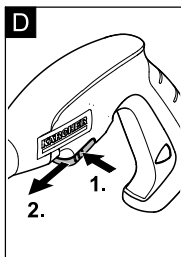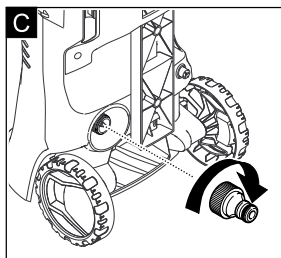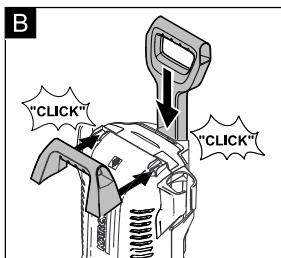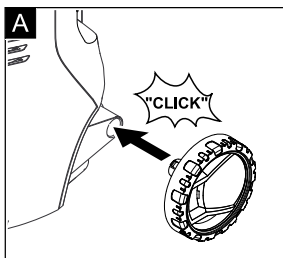

[illegible]

البيانات الفنية

التوصيل الكهربائي

V 220-240
Hz 1~50-60

الجهد الكهربائي

A 6

استهلاك التيار الكهربائي

IP X5

درجة الحماية

II

فئة الحماية

A 10

منصهرات التغذية الكهربائية
الرئيسية (الوضع الساكن)

وصلة المياه

MPa 1,2

ضغط التدفق (الحد الأقصى)

°C 40

درجة حرارة التدفق (الحد الأقصى)

l/min 8

كمية التدفق (الحد الأدنى)

بيانات الأداء

MPa 7,4

ضغط العمل

MPa 11

أقصى ضغط مسموح به

l/min 5,5

كمية تدفق المياه

l/min 6,0

كمية تدفق (الحد الأقصى)

N 11

قوة ارتداد مسدس الرش
اليدوي

الأبعاد والأوزان

mm 246

الطول

mm 280

العرض

mm 586

الارتفاع

kg 5,1

الوزن والجهاز جاهز للعمل مع

الملحقات التكميلية

القيم المحتملة وفقاً للمواصفة EN 60335-2-79

m/s² <2,5

قيمة اهتزاز ذراع اليد

m/s² 0,3

الشك K

dB(A) 75

مستوى ضغط الصوت L_{PA}

dB(A) 3

الشك K_{PA}

dB(A) 90

مستوى قدرة الصوت L_{WA} +

الشك K_{WA}

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

تذبذب الضغط بقوة

← تنظيف منفذ الضغط العالي: يتم إزالة القاذورات من فتحة المنفذ باستخدام إبرة وتغسل الفتحة بالماء بحيث يكون الغسل من الناحية الأمامية.

← يتم التحقق من كمية تدفق الماء.

التسرب من الجهاز

← إن حدوث تسرب طفيف من الجهاز يعد أمراً حتمياً من الناحية الفنية. في حالة زيادة نسبة التسرب عن ذلك يلزم الرجوع إلى خدمة العملاء المعتمدة.

لا يتم شطف مواد التنظيف.

← استخدم أنبوب الشعاع Vario Power. لف أنبوب الشعاع إلى الوضع „Mix“ (الحد الأقصى).

← اسحب الفلتر من خرطوم شطف مواد التنظيف ونظفه تحت الماء الجاري.

← يجب التحقق من مواضع التعقد والالتواء بخرطوم شطف مواد التنظيف.

الملحقات وقطع الغيار

اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالٍ من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار عبر موقع الويب: www.kaercher.com.

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

تجد العناوين من خلال:

www.kaercher.com/dealersearch

النقل والتخزين

⚠ تنويه

خطر التعرض للإصابة وللضرر!
يرجى مراعاة وزن الجهاز عند النقل والتخزين.

النقل اليدوي

- ← ارفع الجهاز من مقبض الحمل واحمله.
- ← اسحب مقبض النقل إلى أن يثبت بصوت مسموع.
- ← اسحب الجهاز عن طريق مقبض النقل.

النقل في سيارات

- ← قم بتأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب.

تخزين الجهاز

- ← قم بإيقاف الجهاز على أرضية مستوية.
- ← تخزين ملحقات الجهاز في التجهيزات المخصصة لذلك بالجهاز.
- ← قبل تخزين الجهاز لفترة طويلة، في الشتاء مثلاً، يجب أيضاً مراعاة الإرشادات الواردة في فصل العناية.

الحماية من التجمد

تنبيه

يمكن أن تلف الأجهزة والملحقات التي لم يتم تفريغها بشكل تام تحت تأثير التجمد. يتم تفريغ الجهاز والملحقات تماماً وحمايتهم من التجمد. تغاديا لحدوث تلفيات:

- ← قم بتفريغ الجهاز دائماً من المياه: قم بتشغيل الجهاز بدون توصيل خرطوم الضغط العالي وبدون توصيل مصدر الإمداد بالماء (لمدة دقيقة بحد أقصى) ثم انتظر حتى يتوقف خروج الماء تماماً من وصلة الضغط العالي. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- ← يتم حفظ الجهاز وملحقاته كاملة في مكان ضد التجمد.

الصيانة والعناية

الجهاز لا يتطلب صيانة.

العناية

⚠ خطر

خطر التعرض لصدمة كهربائية.
← قبل إجراء أعمال بالجهاز يتم إيقاف تشغيله ويتم سحب القابض خارج المقبس.

تنظيف المصفاة الموجودة في وصلة الماء

قم بتنظيف المصفاة الموجودة في وصلة الماء بصفة منتظمة.

تنبيه

لا يجوز إتلاف المصفاة.
← إزالة القارنة من وصلة الماء.

صورة 5

- ← سحب المصفاة (مثلاً باستخدام زردية مغلطحة)، وتنظيفها تحت الماء الجاري وبعد ذلك يتم إعادة تركيبها.

المساعدة عند حدوث أعطال

⚠ خطر

خطر التعرض لصدمة كهربائية.
← قبل إجراء أعمال بالجهاز يتم إيقاف تشغيله ويتم سحب القابض خارج المقبس.

الجهاز لا يعمل

- ← اضغط ذراع مسدس الضغط العالي، فيتم تشغيل الجهاز.
- ← تحقق من تطابق الجهد المدون على لوحة الصنع مع جهد مصدر التيار.
- ← يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بوصلة سلك التوصيل الرئيسي.

الجهاز لا يصدر أي ضغط.

- ← يجب التحقق من ضبط أنبوب الشعاع.
- ← قم بفتح صنبور المياه باستمرار.
- ← قم بتفريغ الجهاز من الهواء قبل تشغيله.
- ← قم بتشغيل الجهاز بدون توصيل أنبوب الشعاع ثم اتركه يعمل (دقيقتين كحد أقصى)، حتى يخرج الماء من المسدس خالياً من الفقاعات الهوائية. قم بإيقاف الجهاز وتوصيل أنبوب الشعاع مرة أخرى.
- ← اسحب المصفاة الموجودة بوصلة الماء للخارج باستخدام زردية مغلطحة ونظفها بالماء الجاري

نظام التحكم الكامل

مستوى الضغط	يوصى به لـ
HARD 	على سبيل المثال، الشرفات الحجرية المصنوعة من حجارة الرصف أو الخرسانة المغسولة والأسفلت والأسطح المعدنية وأدوات الحدائق (عربة اليد، المجرفة، الخ)
MEDIUM 	للوصول إلى أعلى ضغط ممكن، ينبغي إدارة التحكم الكامل بأنبوب الشعاع Click-Vario Power إلى النهاية.
SOFT 	سيارة ملاكي / الدراجة النارية وأسطح القرميد والجدران المجصصة والأثاث المصنوع من البلاستيك
MIX 	الأسطح الخشبية والدراجات وأسطح الحجر الرملي والأثاث المصنوع من الخيزران
	التشغيل باستخدام مادة تنظيف

تنبيه

حساسية المواد قد تختلف اختلافاً كبيراً تبعاً للعمر والحالة. علماً بأن التوصيات المذكورة غير ملزمة.

التشغيل باستخدام مادة تنظيف

إرشاد: لا يمكن إضافة مواد التنظيف إلا في ضغط منخفض.

اختياري

← الصور **L - K**

← صورة **M**

طرق التنظيف الموصى بها

- ← يتم رش مواد التنظيف بحرص على الأسطح الجافة وتترك لتقوم بمفعولها (ليس لتجف).
- ← تُغسل الأوساخ المتفككة بشعاع الضغط العالي.

بعد التشغيل باستخدام مادة تنظيف

- ← بعد العمل باستخدام مواد التنظيف: قم بتشغيل الجهاز لمدة حوالي دقيقة لغسله.

التشغيل باستخدام فرشاة الغسل

تنبيه

خطر حدوث أضرار بالطلاء عند العمل باستخدام فرشاة الغسل يجب مراعاة أن تكون خالية من أي اتساخات أو أية جزيئات أخرى. ملحوظة: يمكن أيضاً استخدام فرش غسل للعمل باستخدام مادة التنظيف، وذلك عند الحاجة.

قطع التشغيل

← صورة **N**

- ← تحرير ذراع مسدس الضغط العالي ثم إحكام قفله.
- ← ومع زيادة طول فترات توقف العمل (أكثر من 5 دقائق) يتم إيقاف تشغيل الجهاز من مفتاح الجهاز "OFF/0".

إنهاء التشغيل

△ تنويه

- في حالة عدم توفر الضغط بالنظام، يتم فصل خرطوم الضغط العالي من مسدس الضغط العالي أو من الجهاز فقط.
- ← يتم ترك ذراع مسدس الضغط العالي في الوضع الحر.
- ← قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على "OFF/0".
- ← اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.
- ← أغلق صنبور المياه
- ← الضغط على ذراع مسدس الضغط العالي للتخلص من الضغط المتبقي في النظام.
- ← أحكم إغلاق ذراع مسدس الضغط العالي.
- ← افصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالمياه.

التركيب وبدء التشغيل

الرسم في الصفحة 11

← الصور A - C

قبل بدء التشغيل يتم تثبيت الأجزاء المفكوة المرفقة مع الجهاز.

← وضع الجهاز على أرضية مستوية.

← الصور D - E

سحب مشبك التثبيت من مسدس الضغط العالي وإدخال خرطوم الضغط العالي في مسدس الضغط العالي.

اضغط المشبك إلى الداخل إلى أن يثبت. افحص التوصيل الآمن من خلال جذب خرطوم الضغط العالي.

← الصور F - H

تنبيه

قد تضر الملوثات الموجودة في المياه بمضخة الضغط العالي والملحقات. وللوقاية منها ينصح باستخدام مرشح مياه KARCHER (ملحق خاص، رقم الطلب 4.730-059)

التشغيل

△ **تنويه**

تؤدي دورة التجفيف التي تزيد على دقيقتين إلى حدوث أضرار بمضخة الضغط العالي. إذا لم يتمكن الجهاز من إنشاء أي ضغط في غضون دقيقتين، فقم بإيقاف الجهاز والتصرف حسب الإرشادات الواردة في فصل «المساعدة في حالة حدوث اختلالات».

التشغيل بالضغط العالي

△ **تنويه**

عند تنظيف الأسطح المطلية يجب ألا تقل المسافة بينها وبين الشعاع عن 30 سم تفادياً لحدوث تلفيات.

تنبيه

لا تقم بتنظيف إطارات السيارة أو الطلاء أو الأسطح الحساسة مثل الخشب باستخدام أداة طحن الانساخت، خطر التعرض للضرر.

← الصور I - J

الاستخدام المطابق للتعليمات

لا يُستخدم منظف الضغط العالي هذا إلا للأعمال المنزلية الخاصة فقط.

– لتنظيف الأجهزة والسيارات والمباني والعدد والواجهات والشرفات ومعدات الحدائق وغيرها وذلك باستخدام شعاع ماء بالضغط العالي (إذا لزم الأمر تُضاف مواد تنظيف).

– مع الملحقات وقطع الغيار ومواد التنظيف المصرح بها من قبل شركة KARCHER. يجب الالتزام بالإرشادات المرفقة مع مواد التنظيف.

حماية البيئة

إرشادات حول المكونات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الإنترنت:

www.kaercher.com/REACH


المواد المستخدمة في التنظيف قابلة لإعادة التصنيع. قم بالتخلص من الغلاف بما يطابق شروط الحفاظ على البيئة.

تتضمن الأجهزة القديمة العديد من الأجزاء القابلة للتصنيع مرة أخرى والتي ينبغي الاستفادة منها مرة أخرى. من فضلك تخلص من الجهاز بطريق لا تضر البيئة.

غالباً ما تشتمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مكونات قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو التخلص منها بصورة خاطئة. غير أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بشكل سليم. ولذلك لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز ضمن المهملات المنزلية.

لا يسمح بإجراء أعمال النظافة التي يتخلف عنها مياه صرف محتوية على زيوت مثل غسل المحرك والهيكل السفلي للسيارة إلا في أماكن الغسل المزودة بمصفاة زيت.

لا يجوز إجراء الأعمال التي يُستخدم فيها المنظفات إلا في الأماكن المحكمة ضد التسريب والمزودة بوصلة لشبكة الصرف الصحي. لا تدع المنظفات تترسب إلى المياه أو إلى التربة.

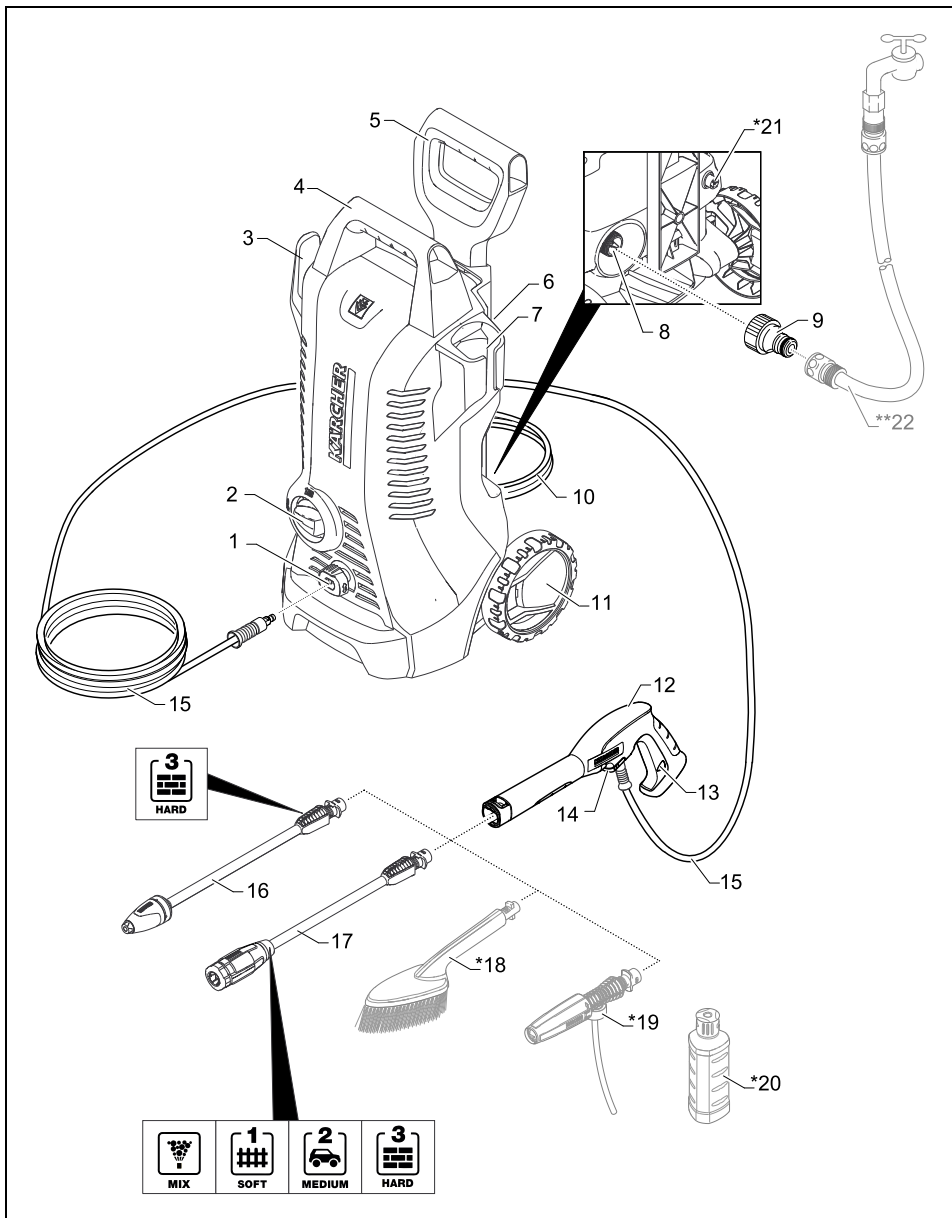

وصف الجهاز

يوجد على العلبة صورة لمشتملات الجهاز (تبعاً للطران). يصف دليل التشغيل هذا جميع الخيارات الممكنة.

- 1 وصلة الضغط العالي
- 2 مفتاح الجهاز "تشغيل/ إيقاف"
- 3 خطافات الحفظ
- 4 مقبض
- 5 مقبض للنقل، قابل للفك
- 6 مكان حفظ الأنبوب النفاث
- 7 تخزين مسدس الضغط العالي
- 8 وصلة ماء مزودة بمصفاة مركبة
- 9 فارنة لوصلة الماء
- 10 وصلة سلك التوصيل الرئيسي والقباس الكهربائي
- 11 عجلة نقل
- 12 مسدس الضغط العالي
- 13 صمام غلق مسدس الضغط العالي
- 14 مشبك لخرطوم الضغط العالي
- 15 خرطوم الضغط العالي
- 16 التحكم الكامل بأنبوب شعاع مزيل القاذورات بالنسبة للاتساخات العنيدة
- مستوى الضغط: خشن
- 17 التحكم الكامل بأنبوب الشعاع Click-Vario Power
- يستخدم للقيام بمهام التنظيف الاعتيادية
- مستويات الضغط: خشن / متوسط / ناعم / خليط

* اختياري

- 18 فرشاة الغسل
- صالحة للعمل باستخدام مواد التنظيف.
- 19 فوهة الرغوة
- لرغوة مواد التنظيف القوية.
- 20 مواد التنظيف
- 21 خرطوم شفط مادة التنظيف (مزود بقلتر)
- ** ويلزم بالإضافة إلى ذلك**
- 22 خرطوم المياه المقوى النسيج المزود بقارنة متداولة.

- القطر لا يقل عن 1/2 بوصة (13 ملم).
- الطول لا يقل عن 7.5 متر.

إرشادات السلامة

⚠ تنويه

■ تعمل تجهيزات الأمان على حماية المستخدم وغير مسموح بإدخال تعديلات عليها أو الاستغناء عن وظائفها.

مفتاح تشغيل الجهاز

يعمل مفتاح تشغيل الجهاز على الحيلولة دون التشغيل غير المتعمد للجهاز.

صمام غلق مسدس الرش اليدوي

يقوم صمام الغلق بحجز ذراع مسدس الرش اليدوي ويحول دون بدء تشغيل الجهاز بشكل غير متعمد.

صمام التيار الزائد المزود بمفتاح الضغط

في حالة تحرير الذراع بمسدس الرش اليدوي، يقوم مفتاح الضغط بإغلاق المضخة التي تعمل على إيقاف شعاع الضغط العالي. وعند سحب الذراع، تعمل المضخة مرة أخرى.

الرموز الموجودة على الجهاز

يجب عدم توجيه شعاع الضغط العالي على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية المفعلة أو حتى على الجهاز نفسه.

احرص على حماية الجهاز من التجمد. لا يجب أن يتم توصيل الجهاز بشبكة مياه الشرب العمومية بشكل مباشر.



معدات الحماية الشخصية

⚠ تنويه

- يتم ارتداء ملابس ونظارات واقية مناسبة للحماية من المياه والقاذورات التي تترد متناثرة.
- يمكن أن ينشأ الغبار أثناء استخدام جهاز التنظيف ذي الضغط العالي. وقد يتسبب استنشاق الغبار في حدوث أضرار صحية لاحقاً.
- وفقاً للاستخدام يمكن استخدام المنفثات المحمية بشكل كامل (كمنظفات الأسطح على سبيل المثال) للتنظيف بالضغط العالي والتي تقلل بشكل واضح انبعاثات الهباء الجوي المعبأ بالماء.
- واستخدام تجهيزة الحماية هذه غير ممكن في جميع الاستخدامات.
- وفي حالة ما لم يكن استخدام المنفث المحمي بشكل كامل ممكناً ينبغي استخدام قناع تنفس واق من الفئة (FFP 2) أو ما يماثلها وفقاً للبيئة المراد تنظيفها.

مخاطر أخرى

⚠️ خطر

- يحظر نهائيًا تشغيل الجهاز في الأماكن القابلة للانفجار.
- لا يتم الرش لتنظيف الأشياء التي تحتوي على مواد تمثل خطورة على الصحة (مثل الأسبستوس).
- لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال في عملية الرش.
- لا يتم نهائيًا شطف سوائل تحتوي على مواد مذيبة أو أحماض غير مخففة! ومنها على سبيل المثال البنزين أو مخففات الألوان أو الزيوت الساخنة.
- بعد صاب الرشاش مادة ذات قابلية عالية للاشتعال ومفجرة وسامة. لا يتم استعمال الأسيتون والأحماض غير المخففة والمواد المذيبة لأنها تضر الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.
- احفظ رقائق التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال، خطر الاختناق!

⚠️ تحذير

- وفقًا للقواعد السارية يحظر تشغيل الجهاز مطلقًا بدون وجود فاصل النظام بشبكة مياه الشرب. تأكد من أن وصلة مرقق المياه الخاص بمنزلك والذي يتم تشغيل منطف الضغط العالي عليها مجهزة بفاصل نظام وفقًا للمعايير الأوروبية (EN 12729 Typ BA).
- المياه التي تتسبب عن طريق فاصل النظام لا تعد مياه صالحة للشرب.
- خراطيم الضغط العالي والتركيبات والقارنات ضرورية لأمان الجهاز. يقتصر الاستخدام على خراطيم الضغط العالي والتركيبات والقارنات التي تصنع بها الشركة المنتجة.
- عند فصل خرطوم التغذية أو خرطوم الضغط العالي قد يخرج ماء ساخن من الوصلات بعد التشغيل.

⚠️ تنويه

- احرص على مراعاة وزن الجهاز (انظر البيانات التقنية) لتجنب وقوع حوادث أو إصابات عند اختيار مكان التخزين.
- يمكن في حالات نادرة أن يؤدي استخدام الجهاز لساعات ويشكل متواصل إلى حدوث تحدر في الديدن.
- ➔ يرجى ارتداء القفازات.
- ➔ وإبقاء الأيدي دافئة.
- ➔ وأخذ فترات راحة منتظمة.

وتتضح أول علامة على حدوث ذلك في تغيير لون الإطارات. وتشكل إطارات السيارات وصمامات الإطارات النالفة خطورة على حياة الأفراد. يُراعى عند التنظيف ألا تقل المسافة بين الشعاع والجسم الذي يتم تنظيفه عن 30 سم!

⚠️ تحذير

- لا يستخدم الجهاز عند تواجد أشخاص آخرين في نطاق العمل إلا مع ارتدائهم لملابس واقية.
- غير مسموح بتشغيل الجهاز من قبل الأطفال أو غير المدربين.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من لا تتوافر لديهم الخبرة أو المعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل شخص مختص بأمنهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.
- لا يسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.
- ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم تلاعبهم بالجهاز.

⚠️ تنويه

- قبل إجراء أية أعمال على الجهاز أو باستخدامه احرص على توفير الثبات للجهاز للحيولة دون تعرضه للحوادث أو الإصابات.
- وبثأثير شعاع الماء الخارج بمنفت الضغط العالي تؤثر قوة ارتدادية على مسدس الرش اليدوي. يجب العناية بتوفير وقوف آمن وإحكام تثبيت مسدس الرش اليدوي وأنبوب الشعاع.
- يجب عليك دائمًا مراقبة الجهاز طالما كان الجهاز قيد التشغيل.

تنبيه

- في حالة توقف التشغيل لفترات طويلة احرص على إيقاف الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي / مفتاح الأجهزة وقم بخلع قابس التيار من الشبكة الكهربائية.
- لا يجب تشغيل الجهاز في درجات حرارة تحت الصفر.

استخدام مواد التنظيف

⚠️ تحذير

- لقد تم تطوير هذا الجهاز لاستخدام مواد التنظيف التي تنتجها الشركة المنتجة أو تتصح باستخدامها. كما أن استخدام أنواع أخرى من مواد التنظيف أو الكيماويات قد يضر سلامة الجهاز.
- الاستخدام الخاطئ لمواد التنظيف يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات بالغة أو حالات تسمم.
- يجب حفظ مادة التنظيف بعيدًا عن متناول الأطفال.

إرشادات السلامة



يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

علاوة على الإرشادات الواردة في دليل التشغيل هذا يجب عليك مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المشرع. مرفق مع الجهاز توضيح لعلامات التحذير وعلامات الإرشاد والتي تعطي إرشادات مهمة للوصول إلى تشغيل بدون أخطار.

درجات الخطر

⚠️ خطر

الانتباه إلى المخاطر المباشرة وشبكة الحوادث التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

⚠️ تحذير

الانتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

⚠️ تنويه

الانتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

⚠️ تنبيه

الانتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.

المكونات الكهربائية

⚠️ خطر

خطر التعرض لصدمة كهربائية.

يجب ألا يتم الإمساك بقابس الشبكة والمقبس بأيدي مثيلة بالماء نهائياً.

يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بوصلة سلك التوصيل الرئيسي وقابس الوصل الموجود به وذلك قبل التشغيل في كل مرة. احرص فورا على استبدال وصلة سلك التوصيل الرئيسي التالية عن طريق خدمة العملاء المعتمدة/ فني كهربائي مختص. لا تقم بتشغيل الجهاز بواسطة سلك توصيل رئيسي تالف.

يجب حماية جميع الأجزاء التي يمر بها التيار في نطاق العمل من شعاع الماء.

يجب أن يكون كل من قابس الوصل وقارنات سلك التمديد مقاوم للماء كما يجب ألا يوضع في الماء يجب ألا تكون القارنات على الأرض. يفضل استخدام الطنابير الكابلية، والتي تضمن عدم تواجد المقابس على ارتفاع يقل عن 60 مم من سطح الأرض.

- يرجى ألا تتعرض وصلة سلك التوصيل الرئيسي أو سلك التمديد للضرر أو التلف نتيجة للمرور فوقها أو تعرضها للالتواء والتي أو التمزج والتعقد وما شابه ذلك. يجب حماية وصلات الشبكة من السخونة والزيت والحواف الحادة.
- قبل القيام بجميع أعمال العناية والصيانة يجب إيقاف الجهاز وسحب قابس الشبكة.
- غير مسموح بإجراء الإصلاحات والعمل بالمكونات الكهربائية بالجهاز إلا لخدمة العملاء المعتمدة.

⚠️ تحذير

- غير مسموح بتوصيل الجهاز بأي دائرة كهربائية سوى تلك التي يقوم بتركيبها كهربائي مختص ويكون ذلك وفقاً للمعيار IEC 60364.
- لا يتم توصيل الجهاز إلا بتيار متردد فقط. يجب أن يتطابق الجهد مع ما هو مدون على لوحة صنع الجهاز.

- لأسباب أمنية ننصح بشكل أساسي بتشغيل الجهاز عبر مفتاح قطع الدائرة الكهربائية لتيار اللخل (بعد أقصى 30 مللي أمبير).
- من الممكن أن تشكل أسلاك التمديد الكهربائية غير الملائمة خطورة. في المناطق المفتوحة لا تستخدم إلا أسلاك التمديد الملائمة والمسموح بها لهذا الغرض على أن يكون المقطع العرضي للسلك كافياً:

1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²

- يُفك دائماً سلك التمديد من بكرة الكابل بالكامل.

التعامل الآمن

⚠️ خطر

- يجب على المستخدم استعمال الجهاز وفقاً للتعليمات. وأن يأخذ في اعتباره الظروف المكانية المحيطة ويحرص على سلامة الأشخاص المتواجدين في المكان عند العمل باستخدام الجهاز.
- تحقق دائماً وقبل كل استخدام من المكونات الهامة، مثل خرطوم الضغط العالي، ومسدس الرش اليدوي وتجهيزات الأمان. يتم استبدال المكونات التالفة على الفور. لا تقم بتشغيل الجهاز بواسطة مكونات تالفة.
- أشعة الضغط العالي قد تكون خطيرة في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو غير ملائم. يجب عدم توجيه الشعاع على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية النشطة أو حتى على الجهاز نفسه.
- لا توجه شعاع الضغط العالي على نفسك أو الآخرين بهدف تنظيف الملابس أو الأحذية.
- قد تتعرض إطارات السيارات/صمامات الإطارات للتلف والانفجار من تأثير شعاع الضغط العالي.



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



KÄRCHER

makes a difference

T 150








Deutsch	3
English	4
Français	5
Italiano	6
Nederlands	7
Español	8
Português	9
Dansk	10
Norsk	11
Svenska	12
Suomi	13
Ελληνικά	14
Türkçe	15
Русский	16
Magyar	18
Čeština	19
Slovenščina	20
Polski	21
Românește	22
Slovenčina	23
Hrvatski	24
Srpski	25
Български	26
Eesti	28
Latviešu	29
Lietuviškai	30
Українська	31
Қазақша	32
中文	34
日本語	35
العربية	38

Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



59671870 10/16

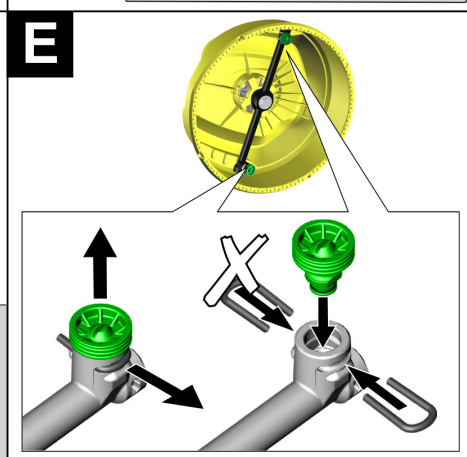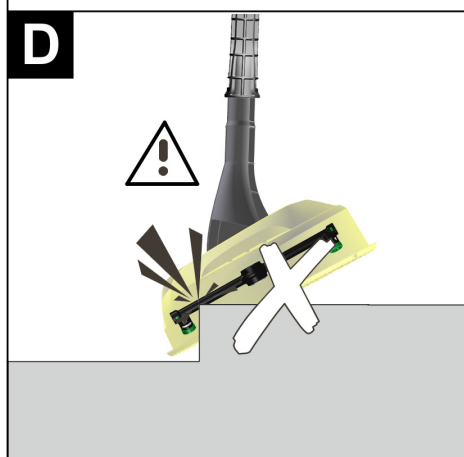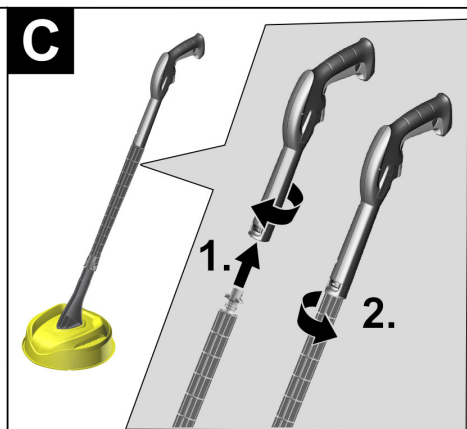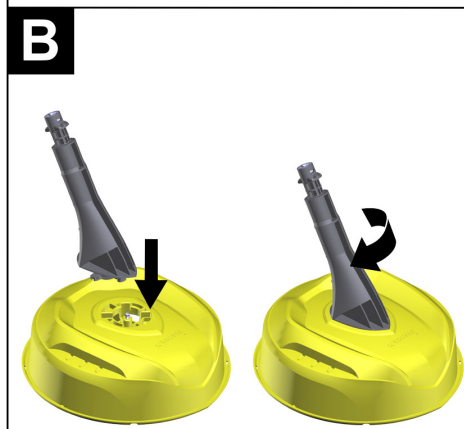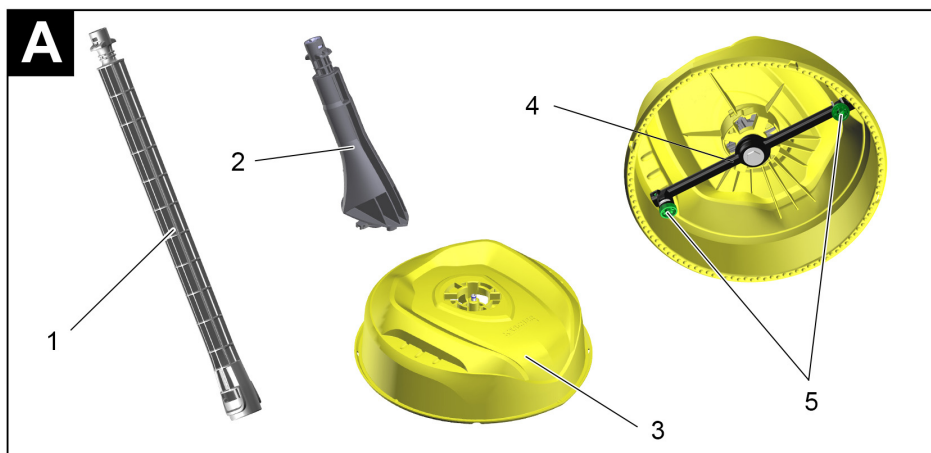



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihres Hochdruckreinigers.**
- **Den Hochdruckstrahl an der Hochdruckpistole erst auslösen, wenn sich der T-Racer auf der Reinigungsfläche befindet.**
- **Es dürfen sich keine weiteren Personen in unmittelbarer Nähe des Reinigungskopfes befinden.**
- **Vorsicht Rückstoß! Für sicheren Stand sorgen und Hochdruckpistole mit Verlängerungsrohr gut festhalten.**
- **Bei Arbeiten am T-Racer diesen von der Hochdruckpistole trennen.**

Gerätebeschreibung

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

Abbildung **A**

- 1 Verlängerungsrohr
- 2 Adapter
- 3 Gehäuse
- 4 Rotorarm
- 5 Hochdruckdüse

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der T-Racer eignet sich ideal zum Reinigen von Boden- und Wandflächen mit unterschiedlichen Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Beton, Fliesen und Naturstein. T-Racer ausschließlich für den Privathaushalt verwenden.

Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung mit K 2 / K 3 Hochdruckreinigern bestimmt.

Symbole auf dem Gerät



⚠ GEFAHR

Bei Betrieb nicht unter den Rand des T-Racers greifen!

Anwendung

Vorbereitende Arbeiten

Adapter in Gehäuse montieren.

Abbildung **B**

- 1 Den Adapter in die Öffnung des Gehäuses führen.
- 2 Den Adapter im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

Hinweis

Einmalige Montage. Der Adapter kann nicht mehr gelöst werden.

Bodenflächen reinigen

Den T-Racer mit dem Verlängerungsrohr an der Hochdruckpistole befestigen.

Abbildung **C**

- 1 Verlängerungsrohr in den Bajonettanschluss der Hochdruckpistole drücken und dann um 90° drehen, bis es einrastet.
- 2 Die Überwurfmutter festdrehen.

Hinweise zur Reinigung

- Der T-Racer ist nicht zum Scheuern oder Schrubben geeignet!
- Freiflächen vor der Verwendung des T-Racers abkehren, um eine Beschädigung der Düsen zu vermeiden.
- Den T-Racer ohne Kraftaufwand über die Oberfläche führen.

Abbildung **D**

⚠ VORSICHT

Nicht über freistehende Ecken und Kanten fahren!

Hilfe bei Störungen

Hochdruckreiniger baut keinen Druck auf oder pulsiert.

→ Hochdruckdüsen reinigen oder ersetzen.

Abbildung **E**

- 1 Klammer entfernen.
- 2 Hochdruckdüse herausziehen.
- 3 Hochdruckdüse unter klarem Wasser reinigen, falls notwendig austauschen.
- 4 Hochdruckdüse einsetzen.
- 5 Klammer montieren.

Allgemeine Hinweise

Tipp

Sie können das Verlängerungsrohr mit jedem Kärcher Zubehör verwenden.

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen.

Gerät an einem frostfreien Ort aufbewahren.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Safety instructions

- *Please observe the safety instructions of your high-pressure cleaner.*
- *Only trigger the high-pressure jet at the high-pressure gun if the T-Racer is located on the surface to be cleaned.*
- *There must be no persons in the immediate vicinity of the cleaning head.*
- *Beware of the recoil! Ensure a stable position and firmly hold the high-pressure gun with the extension tube.*
- *When working on the T-Racer, disconnect it from the high-pressure gun.*

Description of the Appliance

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

Illustration **A**

- 1 Extension tube
- 2 Adapter
- 3 Casing
- 4 Rotor arm
- 5 High pressure nozzle

Proper use

The T-Racer is ideally suited for the cleaning of floor and wall surfaces made of different materials such as wood, plastic, concrete, tiles, and natural stone. Use the T-Racer for private households only.

This device is intended for use with the K 2 / K 3 high-pressure cleaner only.

Symbols on the machine



⚠ DANGER

Do not reach under the edge of the T-Racer during operation!

Application

Preparatory operations

Install the adapter in the casing.

Illustration **B**

- 1 Take the adapter into the opening of the casing.
- 2 Turn the adapter clockwise until it snaps into place.

Note

Onetime installation. The adapter cannot be unlocked anymore.

Cleaning floor surfaces

Fasten the T-Racer to the high-pressure gun using the extension pipe.

Illustration **C**

- 1 Press the extension tube into the bayonet connection of the high-pressure gun, then turn by 90° until it locks into place.
- 2 Tighten the union nut.

Tips for cleaning

- The T-Racer is not suited for scouring or scrubbing!
- Outdoor surfaces should be swept before the T-Racer is used to avoid damaging the high-pressure nozzles.
- Guide the T-Racer over the surface without effort.

Illustration **D**

⚠ CAUTION

Do not run over protruding corners!

Troubleshooting

High-pressure cleaner does not build up the pressure or is vibrating.

→ Clean or replace high-pressure nozzle.

Illustration **E**

- 1 Remove the clip.
- 2 Pull out the high-pressure nozzle.
- 3 Rinse the high-pressure nozzle with clean water, replace if necessary.
- 4 Insert the nozzle.
- 5 Reinsert the clip.

General information

Tip

You can use the extension pipe with any Kärcher accessory.

Care

Use a moist cloth and clean the appliance after use. Store the appliance in a frost free area.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH



Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Consignes de sécurité

- **Observez les consignes de sécurité de votre nettoyeur haute pression.**
- **Déclencher le jet haute pression sur le pistolet haute pression uniquement lorsque le T-Racer se trouve sur la surface de nettoyage.**
- **Aucune autre personne ne doit se trouver à proximité de la tête de nettoyage.**
- **Attention aux saccades ! Assurer un bon appui et bien retenir le pistolet haute pression avec rallonge.**
- **Lors du travail sur le T-Racer, séparer celui-ci du pistolet haute pression.**

Description de l'appareil

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

Illustration **A**

- 1 Rallonge
- 2 Adaptateur
- 3 Boîtier
- 4 Bras de rotor
- 5 Buse haute pression

Utilisation conforme

Le T-Racer est le produit idéal pour nettoyer des sols et des surfaces murales aux surfaces différentes telles que bois, plastique, béton, carrelage et pierre naturelle. Utiliser le T-Racer exclusivement pour un usage domestique.

Le présent appareil est exclusivement destiné à une utilisation avec des nettoyeurs haute pression K 2/K 3.

Symboles sur l'appareil



⚠ DANGER

Lors du fonctionnement, ne pas mettre la main sous le bord du T-Racer !

Application

Travaux préparatoires

Monter l'adaptateur dans le boîtier.

Illustration **B**

- 1 Introduire l'adaptateur dans l'orifice du boîtier.

- 2 Tourner l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remarque

Montage unique. L'adaptateur ne peut plus être desserré.

Nettoyage de sols

Fixer le T-Racer avec le tube de rallonge sur le pistolet haute pression.

Illustration **C**

- 1 Enfoncer la rallonge dans le raccord à baïonnette du pistolet haute pression et puis la tourner de 90° jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 2 Tourner à fond l'écrou-raccord.

Consignes au nettoyage

- Le T-Racer n'est pas approprié pour récuser ou frotter !
- **Remarque :**
Avant l'utilisation du T-Racer, les surfaces libres doivent être balayées afin d'éviter un endommagement des buses.
- Déplacer le T-Racer sans déploiement de force sur la surface.

Illustration **D**

⚠ PRÉCAUTION

Ne pas passer sur des coins en saillie!

Assistance en cas de panne

Le nettoyeur haute pression ne forme pas de pression ou pulse.

→ Nettoyer ou remplacer les buses haute pression.

Illustration **E**

- 1 Retirer le clip.
- 2 Retirer la buse haute pression.
- 3 Nettoyer la buse haute pression à l'eau claire, si nécessaire la remplacer.
- 4 Mettre la buse haute pression en place.
- 5 Monter le clip.

Consignes générales

Conseil

Vous pouvez utiliser le tube de rallonge avec chaque accessoire Kärcher.

Entretien

Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide après utilisation.

Conserver l'appareil dans un lieu à l'abri du gel.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Norme di sicurezza

- **Osservare le avvertenze di sicurezza della vostra idropulitrice.**
- **Azionare il getto ad alta pressione dalla lancia solo, quando il T-Racer si trova sulla superficie da pulire.**
- **Non vi devono essere altre persone in diretta vicinanza della testa di pulizia.**
- **Attenzione contraccolpo! Assicurare la stabilità dell'apparecchio e tenere bene la lancia dell'idropulitrice con il tubo prolunga.**
- **In caso di interventi sul T-Racer è necessario scollegarlo dalla lancia dell'idropulitrice.**

Descrizione dell'apparecchio

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

Figura **A**

- 1 Tubo prolunga
- 2 Adattatore
- 3 Carter
- 4 Braccio rotore
- 5 Ugello ad alta pressione.

Uso conforme a destinazione

T-Racer è ideale per pulire pavimenti e pareti con superfici diverse, come ad esempio legno, plastica, cemento, piastrelle e pietre naturali. Utilizzare il T-Racer esclusivamente per l'uso domestico.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente per l'uso con idropultrici K 2 / K 3.

Simboli riportati sull'apparecchio



⚠ PERICOLO

Durante il funzionamento non introdurre le mani sotto il bordo del T-Racer!

Impiego

Lavori preparativi

Montare l'adattatore nell'alloggiamento.

Figura **E**

- 1 Guidare l'adattatore nell'apertura dell'alloggiamento.
- 2 Girare l'adattatore in senso orario finché si aggancia.

Indicazione

Montaggio unico. L'adattatore non può più essere staccato.

Pulizia di pavimenti

Fissare il T-Racer con il tubo di prolunga alla lancia dell'idropulitrice.

Figura **G**

- 1 Spingere il tubo prolunga nell'attacco a baionetta della lancia dell'idropulitrice e ruotarlo di 90° fino a farlo innestare.
- 2 Serrare il dado a risvolto.

Avvertenze per la pulizia

- Non usare T-Racer per strofinare le superfici!
- Si consiglia spazzare le superfici all'aperto prima di usare il T-Racer al fine di evitare danni alle bocchette.
- Guidare il T-Racer senza l'impiego di forza sopra la superficie.

Figura **D**

⚠ PRUDENZA

Non passare sopra ad angoli aperti!

Guida alla risoluzione dei guasti

L'idropulitrice non sviluppa pressione oppure pulsa.

→ Pulire o sostituire gli ugelli ad alta pressione.

Figura **E**

- 1 Rimuovere la graffia.
- 2 Estrarre l'ugello ad alta pressione.
- 3 Sciacquare l'ugello ad alta pressione sotto acqua corrente pulita e se necessario sostituirlo.
- 4 Introdurre l'ugello ad alta pressione.
- 5 Montare la graffia

Avvertenze generali

Suggerimento

I tubi di prolunga possono essere utilizzati con ogni accessorio Kärcher.

Cura

Dopo l'uso pulire l'apparecchio con uno straccio umido. Conservare l'apparecchio in un luogo protetto dal gelo.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Veiligheidsinstructies

- **Neem de veiligheidsinstructies van uw hogedrukreiniger in acht.**
- **Activeer de hogedrukstraal aan het hogedrukpistool pas wanneer de T-Racer zich op het reinigingsvlak bevindt.**
- **Er mogen geen andere personen in de onmiddellijke buurt van de reinigingskop staan.**
- **Voorzichtig Reactiekracht! Zorg voor een stabiele positie en houd het hogedrukpistool met verlengpijp goed vast.**
- **Bij werkzaamheden aan de T-Racer deze van het hogedrukpistool scheiden.**

Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

Afbeelding **A**

- 1 Verlengpijp
- 2 Adapter
- 3 Behuizing
- 4 Roterende arm
- 5 Hogedruksproeier

Doelmatig gebruik

De T-Racer is ideaal geschikt voor het reinigen van vloer- en muuroppervlakken zoals hout, kunststof, beton, tegels en natuursteen. Gebruik de T-Racer uitsluitend in de privé-huishouding.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik met hogedrukreinigers K 2 / K 3.

Symbolen op het toestel



⚠ GEVAAR

Grijp tijdens de werking niet onder de rand van de T-Racer!

Gebruik

Voorbereidende werkzaamheden

Adapter in de behuizing monteren.

Afbeelding **B**

- 1 Breng de adapter in de opening van de behuizing.
- 2 Draai de adapter met de klok mee tot hij vastklikt.

Tip

Eenmalige montage De adapter kan niet meer losgemaakt worden.

Vloeren reinigen

De T-Racer met de verlengpijpen bevestigen op het hogedrukpistool.

Afbeelding **C**

- 1 Verlengpijp in de bajonetaansluiting van het hogedrukpistool drukken, dan 90° draaien tot de buis vastklikt.
- 2 Draai de wartelmoer vast.

Instructies voor de reiniging

- De T-Racer is niet geschikt om te schuren of schrobben!
- Vrije oppervlakken voor het gebruik van de T-Racer vegen om een beschadiging van de sproeiers te vermijden.
- Breng de T-Racer zonder krachtinspanning over het oppervlak.

Afbeelding **D**

⚠ VOORZICHTIG

Niet over vrijstaande hoeken gaan!

Hulp bij storingen

Hogedrukreiniger bouwt geen druk op of schakelt aan/uit.

➔ Hogedruksproeier reinigen of vervangen.

Afbeelding **E**

- 1 Klem verwijderen.
- 2 Hogedruksproeier eruittrekken.
- 3 Hogedruksproeier reinigen onder zuiver water, indien nodig vervangen.
- 4 Hogedruksproeier monteren.
- 5 Klem monteren.

Algemene instructies

Tip

U kunt verlengpijp gebruiken met alle Kärcher-toebehoren.

Onderhoud

Reinig het apparaat na gebruik met een vochtige doek. Apparaat op een vorstvrije plaats bewaren.

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.com/REACH



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Instrucciones de seguridad

- **Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de su limpiadora a alta presión.**
- **No dispare el chorro a alta presión con la pistola de alta presión hasta que el T-Racer se encuentre en la superficie de limpieza.**
- **No debe haber ninguna otra persona situada en las proximidades inmediatas del cabezal limpiador.**
- **¡Precaución golpe de retroceso! Procurar tener una posición segura y sujetar bien la pistola a alta presión con tubo alargador.**
- **Al trabajar con el T-Racer, separarlo de la pistola de alta presión.**

Descripción del aparato

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

Figura **A**

- 1 Tubo de prolongación
- 2 Adaptador
- 3 Carcasa
- 4 Brazo de rotor
- 5 Boquilla de alta presión

Uso previsto

El T-Racer es ideal para limpiar suelos y paredes con diferentes superficies, como madera, plástico, hormigón, azulejos y piedras naturales. Utilizar el T-Racer exclusivamente para el uso doméstico.

Este equipo está destinado al uso exclusivo con limpiadores de alta presión K 2/K 3.

Símbolos en el aparato



⚠ PELIGRO

Cuando está en funcionamiento, no tocar por debajo del borde del T-Racer.

Empleo

Trabajos de preparación

Montar el adaptador en la carcasa.

Figura **B**

- 1 Introducir el adaptador en el orificio de la carcasa.
- 2 Girar el adaptador en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.

Nota

Montaje único. El adaptador ya no se puede soltar.

Limpieza de superficies de pisos

Fijar el T-Racer con el tubo alargador a la pistola de alta presión.

Figura **C**

- 1 Presionar el tubo alargador en la conexión de bayoneta de la pistola de alta presión y después girar 90° hasta que encaje.
- 2 Girar la tuerca de racor para apretar.

Indicaciones sobre la limpieza

- El T-Racer no es apto para fregar ni para frotar.
- *Para evitar que se dañen las boquillas, hay que limpiar las terrazas con una escoba antes de utilizar el T-Racer.*
- El T-Racer se puede llevar por la superficie sin ejercer fuerza.

Figura **D**

⚠ PRECAUCIÓN

no pase el aparato por esquinas aisladas.

Ayuda en caso de avería

El limpiador a alta presión no genera presión ni pulsa.

→ Limpiar o cambiar las boquillas de alta presión.

Figura **E**

- 1 Quitar las grapas.
- 2 Extraer boquilla de alta presión.
- 3 Limpiar la boquilla de alta presión con agua limpia, cambiar si fuera necesario.
- 4 Insertar la boquilla de alta presión.
- 5 Monte la grapa.

Indicaciones generales

Sugerencia

Puede utilizar el tubo de prolongación con cualquier accesorio Kärcher.

Cuidado del aparato

Limpie el aparato tras el uso con un paño húmedo.

Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Avisos de segurança

- **Observe os avisos de segurança da sua lavadora de alta pressão.**
- **Só accionar o jacto de alta pressão na respectiva pistola quando o T-Racer se encontrar sobre a superfície de limpeza.**
- **Não se devem encontrar outras pessoas na proximidade da cabeça de limpeza.**
- **Cuidado: força de recuo! Garantir uma posição segura e segurar bem a pistola de alta pressão com tubo de extensão.**
- **Durante a realização de trabalhos no T-Racer, este deve ser separado da pistola de alta pressão.**

Descrição da máquina

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

Figura **A**

- 1 Tubo de extensão
- 2 Adaptador
- 3 Carcaça
- 4 Braço rotativo
- 5 Injector de alta pressão.

Utilização conforme as disposições

O T-Racer é especialmente adequado para a limpeza do solo e das paredes com diferentes superfícies, tais como, madeira, plástico, betão, ladrilhos e pedras naturais. Utilizar o T-Racer exclusivamente para fins domésticos.

Este aparelho destina-se exclusivamente à utilização com lavadoras de alta pressão K 2 / K 3.

Símbolos no aparelho



⚠ PERIGO

Não tocar na parte inferior da borda do T-Racer durante a operação!

Aplicação

Trabalhos de preparação

Montar o adaptador na carcaça.

Figura **B**

- 1 Introduzir o adaptador na abertura da carcaça.
- 2 Rodar o adaptador no sentido dos ponteiros do relógio até este encaixar.

Aviso

Montagem única. O adaptador já não pode ser soltado.

Limpar solos

Fixar o T-Racer com o tubo de extensão na pistola de alta pressão.

Figura **C**

- 1 Introduzir o tubo de extensão no fecho de baioneta da pistola de alta pressão e rodá-lo em 90° até encaixar.
- 2 Apertar a porca de capa.

Avisos sobre a limpeza

- Não utilizar o T-Racer para esfregar!
- As áreas exteriores devem ser varridas antes de se utilizar o T-Racer, de forma a evitar que os bocais de alta pressão sejam danificados.
- Deslocar o T-Racer por cima da superfície sem fazer esforço.

Figura **D**

⚠ CUIDADO

Não passar por cima de cantos isolados!

Ajuda em caso de avarias

A máquina de alta pressão não gera pressão nem pulsa.

→ Limpar os bicos de alta pressão ou substituí-los.

Figura **E**

- 1 Retirar o grampo.
- 2 Retirar o bocal de alta pressão.
- 3 Limpar o bocal de alta pressão com água limpa e substituir, se necessário.
- 4 Colocar bocal de alta pressão.
- 5 Montar o grampo.

Instruções gerais

Conselho

Pode utilizar o tubo de extensão com todos os acessórios Kärcher.

Serviço de manutenção

Após a utilização, limpe o aparelho com um pano húmido.

Guardar a máquina num local ao abrigo do gelo.

Proteção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis.

Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til

den næste ejer.

Sikkerhedsanvisninger

- *Følg højtryksrenserens sikkerhedsanvisninger*
- *Højtryksstrålen må først udløses, når T-Racer ligger an mod rengøringsfladen*
- *Der må ikke være andre personer i umiddelbar nærhed af rengøringshovedet.*
- *Forsigtig tilbagestød! Sørg for en stabil position og hold godt fast i højtrykspistolen med forlængerrøret.*
- *Ved arbejde på T-Racer skal den adskilles fra højtrykspistolen.*

Beskrivelse af apparatet

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

Figur

- 1 Forlængerrør
- 2 Adapter
- 3 Hus
- 4 Rotorarm
- 5 Højtryksdyse

Bestemmelsesmæssig anvendelse

T-Racer er ideel til at rengøre gulv- og vægflader med forskellige overflader som træ, kunststof, beton, fliser og natursten. T-Racer må kun anvendes til privat brug. Denne maskine er udelukkende beregnet til anvendelsen med K 2/K 3 højtryksrenserne.

Symboler på maskinen



Δ FARE

Grib ikke under T-Racers kant under driften!

Anvendelse

Forberedende arbejder

Monter adapteren i huset.

Figur

- 1 Før adapteren ind i husets åbning.
- 2 Drej adapteren med uret til den går i hak.

OBS

Montage en gang. Adapteren kan ikke løsnes mere.

Rensning af gulve

Fastgør T-Racer med forlængerrøret på højtrykspistolen.

Figur

- 1 Tryk forlængerrøret ind i højtrykspistolens bajonettilslutning og drej det så 90°, indtil det går i hak.
- 2 Skru omløbermøtrikken fast.

Henvisninger til rengøring

- T-Racer er ikke egnet til at skure eller skrubbe!
- Frie flader bør vendes væk, før T-Racer anvendes, for at undgå at dyserne beskadiges.
- Før T-raceren uden kraftanstrengelse over overfladen.

Figur

Δ FORSIGTIG

Kør ikke over kanter!

Hjælp ved fejl

Højtryksrenseren opbygger ingen tryk eller pulserer ikke.

→ Rens eller udskift højtryksdyser.

Figur

- 1 Fjern clipsen.
- 2 Træk højtryksdysen ud.
- 3 Rens den under klart vand, udskift om nødvendigt.
- 4 Sæt højtryksdysen ind.
- 5 Sæt clipsen på.

Generelle henvisninger

Tip

Du kan bruge strålerørforlængeren med hvert Kärcher tilbehør.

Pleje

Rens maskinen med en fugtig klud efter brugen. Maskinen opbevares et frostfrit sted.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på: www.kaercher.com/REACH



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller

for overlevering til neste eier.

Sikkerhetsanvisninger

- *Gjør deg kjent med sikkerhetsanvisningene for høytrykksvaskeren.*
- *Høytrykkstrålen fra høytrykkspistolen må først utløses når T-Racer befinner seg på flaten som skal rengjøres.*
- *Det må ikke befinne seg andre personer i umiddelbar nærhet av rengjøringshodet.*
- *Forsiktig, rekyl! Sørg for at du står støtt, og holder godt fast i høytrykkspistolen og forlengerrøret.*
- *Ved arbeid på T-Racer skal den skilles fra høytrykkspistolen.*

Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

Figur **A**

- 1 Forlengerrør
- 2 Adapter
- 3 Hus
- 4 Rotorarm
- 5 Høytrykksdyse.

Forskriftsmessig bruk

T-Racer er den ideelle løsningen for rengjøring av t-rasser, heller og veggflater i ulike materialer, slik som tre, plast, betong, fliser og naturstein. T-Racer skal utelukkende brukes til private formål.

Dette apparatet er utelukkende ment for bruk med K 2 / K 3 høytrykksspylere.

Symboler på maskinen



ΔFARE

Ikke grip under kanten på T-Racer under bruk!

Anvendelse

Forberedende arbeider

Monter adapteren i huset.

Figur **B**

- 1 Før adapteren inn i åpningen i huset.
- 2 Drei adapteren med klokken til den går i lås.

Merknad

Engangs montering. Adapteren kan ikke løsnes igjen.

Rengjøre gulv

T-Racer festes med forlengelsesrøret til høytrykkspistolen.

Figur **C**

- 1 Trykk forlengerrøret inn i bajonettilkoblingen på høytrykkspistolen, og drei 90° slik at den går i inn-grep.
- 2 Trekk til festemutteren.

Anvisninger for rengjøring

- T-Racer egner seg ikke til skuring eller skrubbing!
- Utendørs flater skal feies før bruk av T-Racers, for å unngå skader på dysene.
- T-Racer føres over overflaten uten bruk av kraft.

Figur **D**

Δ FORSIKTIG

Maskinen må ikke kjøres utover hjørner og kanter!

Feilretting

Høytrykksvaskeren bygger ikke trykk eller pulserer.

→ Rengjør eller skift ut høytrykksdysene.

Figur **E**

- 1 Ta av klammer.
- 2 Trekk ut høytrykksdysen.
- 3 Rengjør høytrykksdysen i rent vann, skift ut om nødvendig.
- 4 Sett inn høytrykksdysen.
- 5 Monter klammeret.

Generelle merknader

Tips

Du kan bruke forlengerrøret med alt Kärcher tilbehør.

Vedlikehold

Rengjør apparatet etter bruk med en fuktig klut.

Lagre apparatet på et frostfritt sted.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Säkerhetsanvisningar

- **Beakta säkerhetsanvisningarna för din högtryckstvätt.**
- **Aktivera inte handsprutans stråle förrän T-Racer befinner sig på rengöringsytan.**
- **Inga andra personer får uppehålla sig direkt intill rengöringshuvudet.**
- **Rekyl - var försiktig! Stå stadigt och håll fast handspruta med förlängningsrör ordentligt.**
- **Vid arbeten på T-Racer ska denna skiljas från handsprutan.**

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

Bild

- 1 Stålrör
- 2 Adapter
- 3 Hölje
- 4 Rotorarm
- 5 Högtrycksmunstycke

Ändamålsenlig användning

T-Racer är perfekt för rengöring av golv- och väggytor i olika ytskikt, som trä, plast, betong, plattor och natursten. T-Racer ska enbart användas i privathushåll. Denna maskin är endast avsedd att användas tillsammans med K 2/K 3-högtryckstvättar.

Symboler på aggregatet



FARA

Stoppa inte in händerna under kanten på T-Racer under användning!

Användning

Förberedande arbeten

Montera adaptern i huset.

Bild

- 1 För in adaptern i öppningen på höljet.
- 2 Vrid adaptern medsols, tills den hakar fast.

Hänvisning

En montering. Adaptren kan inte lossas mer.

Rengöring av golvytor

Fäst T-Racer med förlängningsröret på handsprutan.

Bild

- 1 Tryck in förlängningsrör i bajonettfattningen på handsprutan och vrid sedan 90°, tills röret hakar fast.
- 2 Dra fast kopplingsmuttern.

Hänvisningar för rengöring

- T-Racern är inte lämplig till polering eller skrubbing!
- Fria ytor ska sopas innan T-Racer används; detta för att förhindra skador på munstyckena.
- Skjut T-Racer över ytan utan kraftansträngning.

Bild

FÖRSIKTIGHET

Kör inte över fristående hörn!

Åtgärder vid störningar

Högtryckstvätten bygger inte upp tryck eller pulserar.

→ Rengör eller byt ut högtryckshuset.

Bild

- 1 Tag av klämma.
- 2 Drag ut högtrycksmunstycke.
- 3 Rengör högtrycksmunstycke i rent vatten, byt ut vid behov.
- 4 Sätt i högtrycksmunstycke.
- 5 Montera klämma.

Allmänna anvisningar

Tips

Förlängningsröret kan du använda med alla Kärcher tillbehör.

Underhåll

Rengör aggregatet med fuktig trasa efter användning. Förvara pumpen på frostfri plats.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-system.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH



Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa

varten.

Turvaohjeet

- **Noudata suurpainepesurisi turvaohjeita.**
- **Käynnistä korkeapainesuihku korkeapainepistoolin liipaisimella vasta, kun T-Racer on puhdistettavalla pinnalla.**
- **Puhdistuspään lähistöllä ei saa olla muita henkilöitä.**
- **Varo sysäys! Huolehdi turvallisuudesta asennosta ja pidä painepistoolista ja jatkoputkesta tukevasti kiinni.**
- **Irrota T-Racer korkeapainepistoolista ennen laitteeseen liittyvien työtehtävien aloittamista.**

Laitekuvaus

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.

Kuva **A**

- 1 Jatkoputki
- 2 Sovitin
- 3 Kotelo
- 4 Roottorivarsi
- 5 Korkeapainesuutin

Tarkoituksenmukainen käyttö

T-Racer -laite soveltuu ihanteellisesti erilaisia pintamateriaaleja, kuten puu, betoni, laatat ja luonnonkivi, omaavien lattia- ja seinäpintojen puhdistamiseen. Käytä T-Raceria ainoastaan yksityiskäytössä. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan painepesurin K 2 / K 3 yhteydessä.

Laitteessa olevat symbolit



VAARA

Kun T-Racer käy, älä vie kättäsi sen reunan alle!

Käyttö

Valmistelevat työt

Asenna adapteri koteloon.

Kuva **B**

- 1 Johda adapteri kotelin aukkoon.
- 2 Kierrä adapteria myötäpäivään, kunnes se napsahtaa lukitukseen.

Huomautus

Ainutkertainen asennus. Adapteria ei voi enää irrottaa.

Lattiapintojen puhdistus

Kiinnitä T-Racer jatkoputkineen korkeapainepistooliin.

Kuva **C**

- 1 Paina jatkoputki korkeapainepistoolin pikaliittimeen, kierrä sitten putkea 90° kunnes se lukittuu.
- 2 Kierrä hattumutteri tiukkaan.

Puhdistusohjeita

- T-Racer ei sovellu hankaamiseen eikä harjaamiseen!
- Vapaaat pinnat on lakaistava ennen T-Racerin käyttöä, suuttimien vaurioitumisen välttämiseksi.
- Johda T-Racer voimaa käyttämättä puhdistettavalle pinnalle.

Kuva **D**

△ **VARO**

Älä aja esillä olevien korkeuserokohtien yli!

Häiriöapu

Korkeapainepesuriin ei tule painetta tai paine sykkii.

→ Puhdista tai vaihda korkeapainesuuttimet.

Kuva **E**

- 1 Poista pinne.
- 2 Vedä korkeapainesuutin ulos.
- 3 Huuhtelee korkeapainesuutin puhtaalla vedellä, vaihda tarvittaessa uuteen.
- 4 Korkeapainesuuttimen asetus paikalleen
- 5 Asenna pinne.

Yleisiä ohjeita

Vinkki

Voit käyttää jatkoputkea kaikkien Kärcher-lisävarusteidensa kanssa.

Hoito

Puhdista laite käytön jälkeen kostealla rievulla.

Säilytä laitetta paikassa, jonka lämpötila ei laske nollan alapuolelle.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www.kaercher.com/REACH



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Υποδείξεις ασφαλείας

- **Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας του συστήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης.**
- **Ενεργοποιήστε τη δέσμη υψηλής πίεσης στο πιστολέτο χειρός, μόνο όταν το T-Racer βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια καθαρισμού.**
- **Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων κοντά στην περιοχή της κεφαλής καθαρισμού.**
- **Προσοχή αναπήδηση! Φροντίστε για την ασφαλή θέση της συσκευής και στερεώστε καλά το πιστολέτο με τον σωλήνα προέκτασης.**
- **Για εργασίες στο εξάρτημα δαπέδων T-Racer, αποσυνδέστε το από το πιστολέτο υψηλής πίεσης.**

Περιγραφή συσκευής

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

Εικόνα **A**

- 1 Σωλήνας προέκτασης
- 2 Προσαρμογέας
- 3 Περιβλήμα
- 4 Βραχίονας ρότορα
- 5 Ακροφύσιο υψηλής πίεσης

Αρμόζουσα χρήση

Το T-Racer είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων από διαφορετικά υλικά, όπως γύλο, πλαστικό, μπετόν, πλακίδια και φυσική πέτρα. Χρησιμοποιήστε το T-Racer αποκλειστικά για το νοικοκυριό. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με τις συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης K 2 / K 3.

Σύμβολα στη συσκευή



ΔΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά τη λειτουργία μην ακουμπάτε στο χέρι-
λος του T-Racer!

Χρήση

Προετοιμασία

Συνδέστε τον προσαρμογέα στο περίβλημα.

Εικόνα **B**

- 1 Περάστε τον προσαρμογέα στο άνοιγμα του περιβλήματος.
- 2 Περιστρέψτε τον προσαρμογέα προς τα δεξιά, ώσπου να ασφαλιστεί.

Υπόδειξη

Συναρμολόγηση μόνο μία φορά. Ο προσαρμογέας δεν μπορεί πλέον να αποσυνδεθεί.

Καθαρισμός δαπέδων

Στερεώστε το T-Racer με το σωλήνα προέκτασης στο πιστολέτο υψηλής πίεσης.

Εικόνα **C**

- 1 Πιέστε το σωλήνα προέκτασης μέσα στη σύνδεση μπαγιονέτ του πιστολέτου υψηλής πίεσης και περιστρέψτε τον κατά 90°, ώσπου να κλειδωθεί.
- 2 Σφίξτε το περικόχλιο-ρακόρ.

Υποδείξεις για τον καθαρισμό

- Το T-Racer δεν ενδείκνυται για λείανση ή τρίψιμο!
- Σκουπίστε τις ελεύθερες επιφάνειες πριν τη χρήση του T-Racers, ώστε να αποφύγετε τις φθορές στα ακροφύσια.
- Περάστε το T-Racer χωρίς να ασκήσετε δύναμη πάνω από την επιφάνεια.

Εικόνα **D**

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην περνάτε πάνω από ανοιχτές γωνίες!

Αντιμετώπιση βλαβών

Η συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης δεν παράγει πίεση ή δονήσεις.

→ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα ακροφύσια υψηλής πίεσης.

Εικόνα **E**

- 1 Αφαιρέστε τον σφικτήρα.
- 2 Τραβήξτε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
- 3 Καθαρίστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης με καθαρό, τρεχούμενο νερό και αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο.
- 4 Hochdruckdüse einsetzen.
- 5 Συναρμολογήστε τον σφικτήρα.

Γενικές υποδείξεις

Συμβουλή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σωλήνα προέκτασης με όλα τα εξαρτήματα της Kärcher.

Φροντίδα

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά τη χρήση μόνον με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί.
Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο στον οποίο δεν επικρατεί παγετός.

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση. Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσυρτήστε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanın veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuza saklayın.

Güvenlik uyarıları

- **Yüksek basınçlı temizleyicinin güvenlik uyarılarını dikkate alın.**
- **Yüksek basınç tabancasında ki yüksek basınçlı püskürtmeyi, sadece T-Racer temizlenecek yüzeydeyken devreye sokun.**
- **Temizleme kafasının yakınında hiç kimse bulunmamalıdır.**
- **Dikkat! Geri tepme! Cihazın güvenli şekilde durmasını sağlayın ve uzatma borusuyla birlikte yüksek basınç tabancasını sabit tutun.**
- **T-Racer'daki çalışmalar sırasında T-Racer'ı yüksek basınç tabancasından ayırın.**

Cihaz tanımı

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Şekil A

- 1 Uzatma borusu
- 2 Adaptör
- 3 Muhafaza
- 4 Rotor kolu
- 5 Yüksek basınç memesi

Kurallara uygun kullanım

T-Racer ile asfalt, plastik, beton, fayans ve doğal taş zemin ve duvar yüzeylerini temizlemeye uygundur. T-Racer'ı sadece özel ev işlerinde kullanın. Bu cihaz sadece K 2 / K 3 yüksek basınçlı temizleyicilerle kullanım için üretilmiştir.

Cihazdaki semboller



⚠ **TEHLEKE**

Çalışma sırasında T-Racer'ı kenarının altından tutmayın!

Kullanım

Hazırlık çalışmaları

Adaptörü muhafazaya monte edin.

Şekil B

- 1 Adaptörü muhafazanın deliğinden içeri geçirin.
- 2 Adaptörü, yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.

Not

Bir kerelik montaj. Adaptör artık gevşetilemez.

Zemin yüzeylerinin temizlenmesi

T-Racer'ı uzatma borusu ile yüksek basınç tabancasına sabitleyin.

Şekil C

- 1 Uzatma borusunu yüksek basınç tabancasının banyoet bağlantısına bastırın ve kilitlemeye kadar 90° döndürün.
- 2 Üst somunu sıkın.

Temizlik uyarıları

- T-Racer ovalamak ya da fırçalamak için uygun değildir!
- Memelerin zarar görmesini önlemek için, T-Racer'ı kullanmadan önce açığı yüzeyleri süpürün.
- T-Racer'ı güç harcamadan yüzeyin üzerine doğru kılavuzlayın.

Şekil D

⚠ **TEDBİR**

Açıktaki köşelerde sürmeyin!

Arizalarda yardım

Yüksek basınçlı temizleyici basınç oluşturmuyor ya da titriyor.

→ Yüksek basınç memelerini temizleyin veya değiştirin.

Şekil E

- 1 Mandalı çıkartın.
- 2 Yüksek basınç memesini dışarı çekin.
- 3 Yüksek basınç memesini temiz suda yıkayın, gerekirse değiştirin.
- 4 Yüksek basınç memesini yerleştirin.
- 5 Mandalı takın.

Genel bilgiler

Öneri

Uzatma borusunu tüm Kärcher aksesuarlarıyla kullanabilirsiniz.

Temizlik

Kullandıktan sonra cihazı nemli bir bezle temizleyin. Cihazı donma tehlikesi bulunmayan bir yerde saklayın.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Указания по технике безопасности

- **Необходимо соблюдать указания по безопасности для данного устройства мойки под высоким давлением.**
- **Высоконапорную струю можно подавать только после того, как T-Racer был поставлен на очищаемую поверхность.**
- **В непосредственной близости от чистящей головки не должны находиться другие люди.**
- **Осторожно, отдача! Принять устойчивую позу и крепко держать высоконапорный пистолет с удлинительной трубкой.**
- **При проведении работ на насадке T-Racer отсоединять ее от высоконапорного пистолета.**

Описание прибора

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Рисунок А

- 1 Удлинительная трубка
- 2 Адаптер
- 3 корпус
- 4 Ручка ротора
- 5 Форсунка высокого давления

Использование по назначению

T-Racer особо подходит для чистки полов и стен с различными поверхностями, как например, дерево, пластмасса, бетон, плитка и камень. Используйте T-Racer исключительно в домашнем хозяйстве. Это устройство предназначено исключительно для эксплуатации с моющими аппаратами высокого давления K 2/K 3.

Символы на приборе



△ОПАСНОСТЬ

Во время работы не протягивайте руку под край прибора!

Использование

Подготовительные работы

Установить переходник в корпус.

Рисунок B

- 1 Ввести переходник в отверстие корпуса.
- 2 Поворачивать переходник по часовой стрелке, пока он не защелкнется.

Указание

Однократный монтаж Переходник не может больше отделяться.

Очистить поверхность пола

Закрепить T-Racer с удлинительными трубками на высоконапорном пистолете.

Рисунок C

- 1 Плавное прижмите удлинительную трубку к стыковому соединению высоконапорного пистолета и поверните на 90°, чтобы зафиксировать ее.
- 2 Завинтить накидную гайку.

Указание к очистке

- T-Racer не предназначен для чистки без жидкости или чистки структурных поверхностей!
- Во избежание повреждения форсунок, перед применением устройства для чистки поверхностей свободные поверхности необходимо подмести.
- Вести T-Racer по поверхности, не применяя усилий.

Рисунок D

△ ОСТОРОЖНО

Не направлять в пустые углы!

Помощь в случае неполадок

Высоконапорный мощный аппарат не набирает давление или пульсирует.

➔ Очистить или заменить форсунки высокого давления.

Рисунок E

- 1 Снять скобу.
- 2 Вытянуть форсунку.
- 3 Промыть форсунку высокого давления чистой водой и, при необходимости, заменить.
- 4 Установить форсунку.
- 5 Установить скобу.

Общие указания

Совет

Каждой принадлежностью от Kärcher можно применять удлинительную трубку.

Уход

После применения протирать прибор влажной тряпкой. Прибор следует хранить в защищенном от мороза помещении.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Biztonsági utasítások

- **Tartsa be a nagynyomású tisztító biztonsági utasításait.**
- **A magasnyomású sugarat a magasnyomású pisztolyon csak akkor kapcsolja be, ha a T-Racer-t a tisztítandó felületre helyezte.**
- **A tisztítófej közvetlen közelében a kezelőn kívül ne tartózkodjon senki más.**
- **Vigyázat, az eszköz hátralökhet! Biztos pozíciót kell felvenni és a nagynyomású pisztolyt a toldalékcsővel erősen kell tartani.**
- **A T-Racer-en történő munka esetén válassza le azt a magasnyomású pisztolyról.**

Készülék leírása

Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülések esetén értesítse az eladót.

Ábra **A**

- 1 Toldalékcső
- 2 Adapter
- 3 Ház
- 4 Forgókar
- 5 Nagynyomású szórófej

Rendeltetésszerű használat

A T-Racer kiválóan alkalmas különböző, például fából, műanyagból, betonból, csempeből és termésköből készült padló- és falfelület tisztítására. A T-Racer-t kizárólag magáncéllra szabad használni a háztartásban. Ezt a készüléket kizárólag beltéri helyiségekben, K2/K3 magasnyomású mosóval történő használatra tervezték.

Szimbólumok a készüléken



⚠️ VESZÉLY

Az üzemeltetés során ne nyúljon a T-Racer pereme alá!

Alkalmazás

Előkészítő munkák

Szerelje az adaptert a házba.

Ábra **E**

- 1 Az adaptert a ház nyílásába vezetni.
- 2 Az adaptert az óra járásával megegyezően elfordítani, amíg bekattan.

Megjegyzés

Egyszeri összeszerelés. Az adaptert már nem lehet kioldani.

Padlófelület tisztítása

A T-Racer-t a hosszabbító csővel a nagynyomású pisztolyhoz rögzíteni.

Ábra **G**

- 1 A toldalékcsovet a nagynyomású pisztoly bajonett csatlakozójába benyomni és ezután 90°-kal elforgatni, amíg be nem pattan.
- 2 A hollandi anyát meghúzni.

Kérem, ügyeljen a következőkre

- A T-Racer nem alkalmas súrolásra vagy dörzsölésre!
- Szabad felületeket a T-Racer használata előtt fel kell seperi, hogy elkerülje a fúvókák sérülését.
- A T-Racer-t erőkétféjtés nélkül vezesse át a felületen.

Ábra **D**

⚠️ VIGYÁZAT

A kiálló sarkokat el kell kerülni!

Segítség üzemzavar esetén

A készülék nem termel nyomást vagy lüktet.

→ Tisztítsa vagy cserélje ki a magasnyomású fúvókát.

Ábra **E**

- 1 A kapcsot el kell távolítani.
- 2 A nagynyomású fúvókát kihúzni.
- 3 A nagynyomású fúvókát tisztá víz alatt letisztítani, amennyiben szükséges kicserélni.
- 4 A nagynyomású fúvókát behelyezni.
- 5 A kapcsot beszerelni.

Általános megjegyzések

Tipp

A hosszabbító cső minden Kärcher tartozékkal használható.

Ápolás

Használat után a készüléket nedves ruhával tisztítsa meg. A készüléket fagyolt védett helyiségben tárolja.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétkébe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételével ártalmatlanítsa!

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Bezpečnostní pokyny

- ***Dodržujte bezpečnostní instrukce platné pro vysokotlaký čistič.***
- ***Vysokotlaký proud z vysokotlaké pistole vypusťte až tehdy, když jste T-Racer umístili na ploše určené k čištění.***
- ***V bezprostřední blízkosti čisticí hlavy se nesmějí zdržovat žádné další osoby.***
- ***Pozor na zpětný ráz! Bezpečně a jistě se proto postavte a vysokotlakou pistolí s prodlužovací trubicou pevně držte.***
- ***V případě práce s čističem T-Racer jej odpojte od vysokotlaké pistole.***

Popis zařízení

Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

ilustrace **A**

- 1 Prodlužovací trubka
- 2 Adaptér
- 3 Plášť
- 4 Rameno rotoru
- 5 Vysokotlaká tryska

Správné používání přístroje

T-Racer se ideálně hodí k čištění podlahových ploch a stěn s různým povrchem jako např. dřevo, plast, beton, obkladačky a přírodní kámen. T-Racer je určen výhradně k použití v soukromých domácnostech.

Tento přístroj je určen výhradně k používání s vysokotlakými čističi K 2 / K 3.

Symboly na zařízení



⚠ NEBEZPEČÍ

Je-li přístroj v provozu, nikdy nesahejte pod okraj T-Raceru!

Použití

Přípravné práce

Namontujte adaptér do skříně.

ilustrace **B**

- 1 Adaptér zasuněte do otvoru na krytu.
- 2 Otočte adaptér ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

Upozornění

Jednorázová montáž. Adaptér již není možné uvolnit.

Čištění podlahových ploch

T-Racer připevňte na vysokotlakou pistolí prodlužovací trubicou.

ilustrace **C**

- 1 Prodlužovací trubku zatlačte do bajonetové přípojky vysokotlaké pistole a pak ji otočte o 90°, aby zapadla.
- 2 Dotáhněte převlečnou matici.

Pokyny k čištění

- T-Racer se nehodí na hrubé mytí či drhnutí!
- Volné plochy před použitím zařízení T-Racer zametěte, abyste předešli poškození trysek.
- Pohybujte přístrojem T-Racer bez vynaložení síly po povrchu.

ilustrace **D**

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepřejíždějte volně ležící hrany!

Pomoc při poruchách

Vysokotlaký čistič nevytváří tlak ani nepulzuje.

→ Vyčistěte nebo vyměňte vysokotlaké trysky.

ilustrace **E**

- 1 Sejměte svorku.
- 2 Vytáhněte vysokotlakou trysku.
- 3 Vysokotlakou trysku vyčistěte čistou vodou, v případě potřeby vyměňte.
- 4 Nasaďte vysokotlakou trysku.
- 5 Svorku namontujte.

Obecná upozornění

Tip

Prodlužovací trubku můžete použít s každým příslušenstvím Kärcher.

Péče

Přístroj po použití očistěte vlhkým hadříkem.

Zařízení ukládejte na místě, kde nemrzne.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Varnostni napotki

- **Upošteвайте varnostna opozorila za vaš visokotlačni čistilnik.**
- **Visokotlačni curek na visokotlačni pištoli sprostite šele, ko se T-Racer nahaja na površini, ki jo čistite.**
- **V neposredni bližini čistilne glave se ne smejo zadrževati druge osebe.**
- **Previdno povratni sunek! Poskrbite, da varno stojite, in trdno držite visokotlačno pištolo s podaljševalno cevjo.**
- **Pri delih na T-Racerju le-tega odklopite od visokotlačne pištole.**

Opis naprave

Pri razpakiranju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

Slika **A**

- 1 Podaljševalna cev
- 2 Adapter
- 3 Ohišje
- 4 Roka rotorja
- 5 Visokotlačna šoba

Namenska uporaba

T-Racer je idealno primeren za čiščenje talnih in sten-skih površin z različnimi oblogami kot so les, umetna masa, beton, ploščice in naravni kamen. T-Racer uporabljajte izključno za zasebno gospodinjstvo. Ta naprava je namenjena samo za uporabo z visokotlačnimi čistilniki K2/K3.

Simboli na napravi



NEVARNOST

Pri delu ne segajte pod rob T-Racerja!

Uporaba

Pripravljalna dela

Adapter namestite v ohišje.

Slika **B**

- 1 Adapter uvedite v odprtino ohišja.
- 2 Adapter zavrtite v smeri urinih kazalcev, dokler se ne zaskoči.

Napotek

Enkratna montaža. Adapterja ni mogoče več odstraniti.

Čiščenje talnih površin

T-Racer s podaljševalno cevjo pritrdite na visokotlačno pištolo.

Slika **C**

- 1 Podaljševalno cev vtisnite v bajonetni priključek visokotlačne pištole in jo potem obrnite za 90°, da se zaskoči.
- 2 Privijte slepo matico.

Opozorila

- T-Racer ni prikladen za strganje ali ribanje!
- Proste površine je potrebno pred uporabo T-Racerja pomesti, da se prepreči poškodovanje šob.
- T-Racer vodite preko površine brez uporabe sile.

Slika **D**

PREVIDNOST

Ne vozite čez prostostoječe vogale!

Pomoč pri motnjah

Visokotlačni čistilnik ne ustvarja tlaka ali pulzira.

→ Očistite ali zamenjajte visokotlačne šobe.

Slika **E**

- 1 Odstranite spojko.
- 2 Visokotlačno šobo izvlecite.
- 3 Visokotlačno šobo očistite pod čisto vodo, če je potrebno, jo zamenjajte.
- 4 Visokotlačno šobo vstavite.
- 5 Montirajte spojko.

Splošna navodila

Nasvet

Podaljševalno cev cevi lahko uporabljate z vsako Kärcherjevo opremo.

Nega

Po uporabi očistite stroj z vlažno krpo. Črpalko pospravite na mesto, kjer ni zmrzali.

Varstvo okolja



Embalaza je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Zasady bezpieczeństwa

- **Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa myjki wysokociśnieniowej.**
- **Strumień wysokociśnieniowy pistoletu natryskowego należy uruchamiać dopiero wtedy, gdy T-Racer znajduje się na czyszczonej powierzchni.**
- **W pobliżu głowicy czyszczącej nie powinny znajdować się żadne inne osoby.**
- **Uwaga, odrzuca! Zapewnić bezpieczne ustawienie i mocno trzymać pistolet wysokociśnieniowy z rurą przedłużającą.**
- **W przypadku prac ze szczotką T-Racer należy odłączyć ją od pistoletu wysokociśnieniowego.**

Opis urządzenia

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Rysunek **A**

- 1 Rura przedłużająca
- 2 Przejściówka
- 3 Obudowa
- 4 Ramię wirnika
- 5 Dysza wysokociśnieniowa

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

T-Racer nadaje się idealnie do czyszczenia podłóg i ścian o różnych rodzajach powierzchni, takich jak drewno, tworzywo sztuczne, beton, płytki ceramiczne i kamień naturalny. T-Racer stosować wyłącznie do prywatnego użytku.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku z pistoletami wysokociśnieniowymi K 2/K 3.

Symbole na urządzeniu



▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas pracy nie wolno sięgać ręką pod krawędź T-Racera!

Zastosowanie

Prace przygotowawcze

Zamontować przejściówkę w obudowie.

Rysunek **B**

- 1 Wprowadzić przejściówkę do otworu obudowy.
- 2 Przekręcić przejściówkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy.

Wskazówki

Jednorazowy montaż. Przejściówki nie można już poluzować.

Czyszczenie podłóg

Zamocować T-Racer wraz z rurą przedłużającą do wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego.

Rysunek **C**

- 1 Rurę przedłużającą włożyć w zamocowanie bagnetowe pistoletu natryskowego i przekręcić o 90°, aż zaskoczy.
- 2 Przykręcić nakrętkę kolpakową.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- T-Racer nie jest przystosowany do szorowania powierzchni!
- Zamieść wolne powierzchnie przed użyciem T-Racera, aby uniknąć uszkodzenia dysz.
- Przeprowadzić T-Racer bez użycia siły poprzez powierzchnię.

Rysunek **D**

▲ OSTROŻNIE

Nie prowadzić przystawki po krawędziach!

Usuwanie usterek

Wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące nie wytwarza ciśnienia.

→ Oczyszczyć lub wymienić dysze wysokociśnieniowe.

Rysunek **E**

- 1 Otworzyć zacisk.
- 2 Wyjąć dyszę wysokociśnieniową.
- 3 Wyczyścić dyszę wysokociśnieniową przy użyciu czystej wody i w razie konieczności ją wymienić.
- 4 Włożyć dyszę wysokociśnieniową.
- 5 Zamknąć zacisk.

Instrukcje ogólne

Wskazówka

Rurę przedłużającą można stosować z każdym rodzajem akcesoriów Kärcher.

Pielęgnacja

Po użytkowaniu oczyścić urządzenie wilgotną szmatką. Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Măsurile de siguranță

- **Respectați indicațiile privind siguranța aparatului dumneavoastră de curățat sub presiune.**
- **Declanșați jetul sub presiune din pistol doar când aparatul T-Racer se găsește pe suprafața de curățat.**
- **Nu trebuie să se găsească nici o altă persoană în imediata apropiere a capului de curățare.**
- **Atenție recul! Asigurați-vă o poziție stabilă și țineți cu putere pistolul și lancea.**
- **În cazul lucrărilor efectuate la aparatul T-Racer, acesta trebuie demontat de la pistolul de înaltă presiune.**

Descrierea aparatului

La despachetare verificați conținutul pachetului în prezența existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

Figura **A**

- 1 Țeavă prelungitoare
- 2 Adaptor
- 3 Carcasă
- 4 Brațul rotorului
- 5 Duză de înaltă presiune

Utilizarea corectă

Aparatul T-Racer este ideal pentru curățarea pardoselii și pentru suprafețe de perete din diferite materiale, precum lemn, plastic, beton, gresie și piatră naturală. Utilizați aparatul T-Racer exclusiv în gospodăria particulară. Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat doar împreună cu aparatele de curățat de înaltă presiune K 2 / K 3.

Simbolurile pe aparat



⚠ PERICOL

În timpul utilizării nu prindeți aparatul T-Racer de sub margine!

Domenii de utilizare

Lucrări pregătitoare

Montați adaptorul în carcasă.

Figura **B**

- 1 Plasați adaptorul în gaura de la suport.
- 2 Rotiți adaptorul în sensul acelor de ceas, până când se blochează.

Indicație

Montare o singură dată. Adaptorul nu mai poate fi desprins.

Curățarea suprefețelor de pardoseală

Fixați aparatul T-Racer și țeava de prelungire la pistolul sub presiune.

Figura **C**

- 1 Împingeți țeava de prelungire în racordul tip baionetă al pistolului sub presiune, apoi rotiți cu 90°, până când se blochează.
- 2 Strângeți bine piulița olandeză.

Indicații

- Aparatul de curățat terasele T-Racer nu este potrivit pentru lustruire sau șlefuiri!
- Măturați suprafețele libere înainte de utilizarea aparatului T-Racer pentru a evita defectarea duzelor.
- Mișcați T-Racer peste suprafața fără să utilizați prea mare efort.

Figura **D**

⚠ PRECAUȚIE

Nu treceți aparatul peste muchii libere !

Remediarea defecțiunilor

Aparatul nu pulsează și nu creează presiune.

→ Curățați sau înlocuiți duzele de înaltă presiune.

Figura **E**

- 1 Îndepărtați clema.
- 2 Scoateți duza de înaltă presiune.
- 3 Curățați duza de înaltă presiune sub apă curată, dacă este nevoie, înlocuiți-o.
- 4 Introduceți la loc duza de înaltă presiune.
- 5 Montați clema.

Observații generale

Indiciu

Puteți folosi țeava prelungitoare cu orice accesorii Kärcher.

Îngrijirea

După utilizare, curățați aparatul cu o cârpă umedă. Depozitați aparatul într-un loc ferit de îngheț.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoii menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Bezpečnostné pokyny

- **Rešpektujte bezpečnostné pokyny k vášmu vysokotlakovému čističu.**
- **Vysokotlakový prúd na vysokotlakovej pištoľi zapnite až vtedy, keď sa T-Racer nachádza na čistenej ploche.**
- **V bezprostrednej blízkosti čistiacej hlavy sa nesmú nachádzať žiadne ďalšie osoby.**
- **Pozor, nebezpečenstvo spätného nárazu! Dbajte na pevný postoj a vysokotlakovú pištoľ s predlžovacou trubicou pevne držte.**
- **Pri vykonávaní prác na T-Racer je nutné jeho odpojenie od vysokotlakovej pištole.**

Popis prístroja

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi.

Obrázok **A**

- 1 Predlžovacia trubica
- 2 Adaptér
- 3 Skriňa
- 4 Rameno rotora
- 5 Vysokotlaká tryska

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

T-Racer sa ideálne hodí na čistenie podláh a stien s rôznymi povrchmi, ako drevo, plast, betón, dlažba a prírodný kameň. T-Racer sa môže používať iba v súkromných domácnostiach.

Toto zariadenie je výlučne určené na používanie s vysokotlakovými čističmi K 2/K 3.

Symbyly na prístroji



⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

Počas prevádzky nesiahajte rukou po okraj T-Racer!

Použitie

Prípravné práce

Adaptér vložte do telesa.

Obrázok **B**

- 1 Presuňte adaptér do otvoru telesa.
- 2 Otáčajte adaptérom v smere hodinových ručičiek, kým nezaklapne.

Upozornenie

Jednorázová montáž. Adaptér sa nedá viac uvoľniť.

Čistenie podlahy

Na vysokotlakovú pištoľ pomocou predlžovacej trubice pripevnite T-Racer.

Obrázok **C**

- 1 Zatlačte predlžovaciu trubicu do bajonetovej prípojky vysokotlakovej pištole a otočte ju o 90° tak, aby zaskočila.
- 2 Riadne utiahnite prevlečnú maticu.

Pokyny

- T-Racer nie je vhodný na drhnutie podlahy!
- Pred použitím T-Racer voľné plochy pozametajte, aby nedošlo k poškodeniu trysiek.
- Posúvajte T-Racer bez použitia sily po povrchu.

Obrázok **D**

⚠ UPOZORNENIE

Neprechádzajte zariadením po hranách!

Pomoc pri poruchách

Vysokotlakový čistič nevytvára žiadny tlak alebo pulzuje.

→ Vyčistite alebo vymeňte vysokotlakové dýzy.

Obrázok **E**

- 1 Vyberte sponu.
- 2 Vytiahnite vysokotlakovú trysku.
- 3 Vysokotlakovú trysku vyčistite v čistej vode. V prípade potreby vymeňte.
- 4 Vysokotlakovú trysku nasadte.
- 5 Zasuňte späť sponu.

Všeobecné pokyny

Tip

S každým príslušenstvom firmy Kärcher môžete použiť predĺženie oceľovou rúrkou.

Ošetrovanie

Po použití zariadenie vyčistíte vlhkou handrou.

Prístroj uložte na miesto zaistené proti mrazu.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

www.kaercher.com/REACH



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Sigurnosni naputci

- **Pridržavajte se svih sigurnosnih naputaka Vašeg visokotlačnog čistača.**
- **Visokotlačni mlaz pustite iz visokotlačne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.**
- **U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smiju se nalaziti druge osobe.**
- **Oprez, povratni udarac! Pobrižite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokotlačnu prskalicu s produžnom cijevi.**
- **Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojite ga od visokotlačne prskalice.**

Opis uređaja

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.

Slika **A**

- 1 Produžna cijev
- 2 Prilagodnik
- 3 kućište
- 4 Krak rotora
- 5 Visokotlačna mlaznica

Namjensko korištenje

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina s raznim oblogama kao što su drvo, umjetni materijali, beton, pločice i prirodni kamen. T-Racer koristite isključivo u privatnom kućanstvu.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za primjenu s visokotlačnim čistačima K 2 / K 3.

Simboli na uređaju



⚠ OPASNOST

Pri radu ne sežite ispod ruba T-Racera!

Primjena

Pripremni radovi

Montirajte prilagodnik u kućište.

Slika **B**

- 1 Uvedite prilagodnik u otvor kućišta.
- 2 Okrenite prilagodnik udesno tako da dosjedne.

Napomena

Jednokratna montaža. Prilagodnik se više ne može otpustiti.

Čišćenje podnih površina

T-Racer pričvrstite preko produžne cijevi na visokotlačnu prskalicu.

Slika **C**

- 1 Produžnu cijev utisnite u bajunetski priključak visokotlačne prskalice te ju zakrenite za 90° da dosjedne.
- 2 Zategnite slijepu maticu.

Napomene

- T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!
- Prije korištenja T-Racera pometite slobodne površine, kako biste spriječili oštećenja mlaznica.
- Vodite T-Racer po površini bez pritiskanja.

Slika **D**

⚠ OPREZ

Ne prelazite preko slobodnih kutova!

Otklanjanje smetnji

Visokotlačni čistač ne uspostavlja tlak ili pulsira.

→ Očistite ili zamijenite visokotlačne mlaznice.

Slika **E**

- 1 Uklonite stezaljku.
- 2 Izvucite visokotlačnu mlaznicu.
- 3 Operite mlaznicu u čistoj vodi ili je po potrebi zamijenite.
- 4 Umetnite visokotlačnu mlaznicu.
- 5 Montirajte stezaljku.

Opće napomene

Savjet

Produžnu cijev možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Njega

Prebrižite uređaj nakon korištenja vlažnom krpom. Uređaj treba čuvati na mjestu zaštićenom od mraza.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinite preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Sigurnosne napomene

- **Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena Vašeg visokopritisnog uređaja za čišćenje.**
- **Mlaz pod visokim pritiskom pustite iz visokopritisne prskalice tek kad se T-Racer nalazi na površini za čišćenje.**
- **U neposrednoj blizini glave za čišćenje ne smeju da se nalaze druge osobe.**
- **Oprez, povratni udar! Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite visokopritisnu prskalicu sa produžnom cevi.**
- **Pri obavljanju radova na T-Raceru odvojiti ga od visokopritisne ručne prskalice.**

Opis uređaja

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

Slika **A**

- 1 Produžna cev
- 2 Adapter
- 3 kućište
- 4 Krak rotora
- 5 Visokopritisna mlaznica

Namensko korišćenje

T-Racer je idealan za čišćenje podnih i zidnih površina sa raznim oblogama kao što su drvo, veštački materijali, beton, pločice i prirodni kamen. T-Racer koristite isključivo u domaćinstvu.

Ovaj uređaj je namenjen isključivo za primenu sa visokopritisnim čistačima K2/K3.

Simboli na uređaju



⚠️ OPASNOST

Pri radu nemojte zahvatati ispod ivice T-Racera!

Primena

Pripremni radovi

Montirati adapter u kućište.

Slika **B**

- 1 Uvedite adapter u otvor kućišta.
- 2 Okrenite adapter udesno tako da dosedne.

Napomena

Jednokratna montaža. Adapter se više ne može otpustiti.

Čišćenje podnih površina

T-Racer pričvrstite preko produžne cevi na visokopritisnu prskalicu.

Slika **C**

- 1 Produžnu cev utisnite u bajonetni priključak visokopritisne prskalice pa je okrenite za 90° tako da se uglati.
- 2 Zategnite slepu navrtku.

Opšte napomene

- T-Racer nije prikladan za struganje ili ribanje!
- Pre korišćenja T-Racera pometite slobodne površine, kako biste sprečili oštećenja mlaznica.
- Vodite T-Racer po površini bez pritiskanja.

Slika **D**

⚠️ OPREZ

Ne prelazite preko slobodnih uglova!

Otklanjanje smetnji

Visokopritisni uređaj za čišćenje ne uspostavlja pritisak ili pulsira.

→ Očistiti ili zameniti visokopritisne mlaznice.

Slika **E**

- 1 Odstranite stezaljku.
- 2 Izvucite visokopritisnu mlaznicu.
- 3 Operite je u čistoj vodi ili je eventualno zamenite novom.
- 4 Umetnite visokopritisnu mlaznicu.
- 5 Montirajte stezaljku.

Opšte napomene

Savet

Produžnu cev možete koristiti sa svim elementima Kärcherovog pribora.

Nega

Prebrišite uređaj nakon korišćenja vlažnom krpom. Uređaj treba držati na mestu zaštićenom od mraza.

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструктуя упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Указания за безопасност

- **Съблюдавайте указанията за безопасност на Вашия уред за почистване под високо налягане.**
- **Задействайте струята под високо налягане на пистолета за работа под високо налягане едва тогава, когато Т-почистващата глава се намира над повърхността за почистване.**
- **В непосредствена близост до почистващата глава не трябва да се намират други лица.**
- **Внимание, откат! Осигурете си стабилно положение и дръжте пистолета за работа под високо налягане с удължаващата тръба здраво.**
- **При работа по Т-почистващата глава я отделете от пистолета за работа под високо налягане.**

Описание на уреда

При разопаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

Фигура **A**

- 1 Тръба за удължаване
- 2 Адаптер
- 3 Корпус
- 4 Рамо на ротора
- 5 Дюза високо налягане

Употреба по предназначение

Т-почистващата глава е подходяща за почистване на подови и стенни повърхности с различни повърхности като дърво, пластмаса, бетон, плочки и естествен камък. Използвайте Т-почистващата глава само в частни домакинства.

Този уред е предназначен само за употреба с уреди за почистване под високо налягане K 2/K 3.

Символи на уреда



△ОПАСНОСТ

При работа да не се бърка под ръба на Т-почистващата глава!

Употреба

Подготвителни дейности

Монтирайте адаптера в корпуса.

Фигура **B**

- 1 Вкарайте адаптера в отвора на корпуса.
- 2 Завъртете адаптера по посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира.

Указание

Еднократен монтаж. Адаптерът вече не може да бъде освободен.

Почистване на подови повърхности

Закрепете Т-почистващата глава с удължителните тръби на пистолета за работа под високо налягане.

Фигура **C**

- 1 Притиснете удължителните тръби в байонетното присъединяване на пистолета за работа под високо налягане, след това завъртете на 90 градуса, докато се фиксира.
- 2 Затегнете холендровата гайка.

Указания

- Т-почистващата глава не е подходяща за търкане или стържене!
- Свободните площи да се изметат преди използване на Т-почистващата глава, за да се избегне увреждане на дюзите.
- Вкарайте Т-почистващата глава без да прилагате сила над повърхността.

Фигура **D**

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Не минавайте над стоящи свободно ъгли!

Помощ при неизправности

Уредът за почистване с високо налягане не създава налягане или пулсира.

➔ Почистете или сменете дюзи за работа под високо налягане.

Фигура **E**

- 1 Свалете скобата.
- 2 Извадете дюзата за високо налягане.
- 3 Почистете дюзата за високо налягане с чиста вода, ако е необходимо, я сменете.
- 4 Поставете дюзата за високо налягане.
- 5 Монтирайте скобата.

Общи указания

Съвет

Можете да използвате удължителната тръба с всички принадлежности на Kärcher.

Поддръжка

След употреба почистете уреда с влажен парцал. Уреда да се съхранява на място, където не може да замръзне.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke

see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Ohutusalsed märkused

- *Järgige oma kõrgrõhu-puhastusseadme ohutusviiteid.*
- *Lülitage kõrgsurvejuga pesupüstolis alles siis sisse, kui T-Racer on puhastataval pinnal.*
- *Puhastuspea vahetus läheduses ei tohi viibida teisi isikuid.*
- *Ettevaalust, tagasilöök! Seis- ta kindlalt ja hoida tugevalt kinni pihustipüstolist ning pikendustorust.*
- *T-Racer'i juures töid tehes eraldage see kõrgsurve-pesupüstolist.*

Seadme osad

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müüjat.

Joonis A

- 1 pikendustoru
- 2 Adapter
- 3 Korpus
- 4 Rootori haar
- 5 Kõrgsurveotsik

Sihipärane kasutamine

T-Racer sobib ideaalselt erineva pinnaga põranda- ja seinapindade puhastamises, nt puit, plastmass, betoon, kiviplaadid ja looduslik kivi. Kasutage T-Racer'it ainult eramajapidamises.

See seade on eranditult ette nähtud kasutamiseks K 2 / K 3 kõrgsurvepesuritega.

Seadmel olevad sümbolid



⚠ OHT

Ärge sirutage töö käigus kätt T-Raceri ääre alla!

Kasutamine

Ettevalmistavad tööd

Monteeri adapter korpusesse.

Joonis E

- 1 Sisestage adapter korpuse avausse.
- 2 Keerake adapterit kuni asendisse fikseerumiseni päripäeva.

Märkus

Ühekordne paigaldamine. Adapterit ei saa enam vabastada.

Põrandapindade puhastamine

Kinnitage T-Racer pikendustoruga pesupüstoli külge.

Joonis G

- 1 Suruge pikendustoru v pesupüstoli bajonettühendusse ja keerake siis 90° kuni asendisse fikseerumiseni.
- 2 Keerake umbmutter kinni.

Märkused

- T-Racer ei sobi nühkimiseks või küürimiseks!
- Pühkige vabad pinnad enne T-Raceri kasutamist puhtaks, et vältida otsikute vigastamist.
- Liigutage T-Racer'it ilma jõudu rakendamata üle peallispinna.

Joonis D

⚠ ETTEVAATUS

Ärge liikuge seadmega üle lahtiste nurkade!

Abi häirete korral

Kõrgsurvepesurisse ei teki rõhku või seade pulseerib.

→ Puhastage kõrgsurvedüüsi või vahetage see välja.

Joonis E

- 1 Eemaldage klambrid.
- 2 Tõmmake kõrgsurvedüüs välja.
- 3 Puhastage kõrgsurvedüüsi puhta veega, vajadusel vahetage välja.
- 4 Pange kõrgsurvedüüs kohale.
- 5 Paigaldage klambrid.

Üldmärkusi

Näpunäide

Pikendustoru võib kasutada kõigi Kärcheri tarvikutega.

Hooldus

Puhastage seadet pärast kasutamist niiske lapiga.

Hoidke seadet kohas, kus pole jätumisohtu.

Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun likvideeri vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kärcher.com/REACH



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabāiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Drošības norādījumi

- **Ievērojiet jūsu augstspiediena tīrītāja drošības norādījumus.**
- **Augstspiediena strūklu augstspiediena pistolē aktivizējiet tikai tad, kad ierīce T-Racer atrodas uz tīrīšanas virsmas.**
- **Citas personas nedrīkst atrasties tīrīšanas galviņas tiešā tuvumā.**
- **Uzmanību! Atsitiens! Ieņemiet stabilu pozīciju un cieši turiet rokās augstspiediena pistoli ar pagarināšanas cauruli.**
- **Strādājot ar T-Racer, papildus atvienojiet to no augstspiediena pistoles.**

Aparāta apraksts

Izsaiņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un ne bojāts. Pārvaldīšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

Attēls **A**

- 1 Pagarināšanas caurule
- 2 Adapteris
- 3 Korpus
- 4 Rotējošā svira
- 5 Augstspiediena sprausla

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce T-Racer ir ideāli piemērota dažādu grīdas un sienas virsmu, piemēram, no koka, plastmasas, betona, flīzēm un dabiska būvākmeņa, tīrīšanai. Izmantojiet T-Racer vienīgi sadzīves vajadzībām..

Šis aparāts ir paredzēts tikai izmantošanai ar K 2/K3 augstspiediena tīrītājiem.

Simboli uz aparāta



⚠ BĪSTAMI

Ierīces darbības laikā netveriet zem T-Racer malas!

Lietošana

Sagatavošanās darbi

Iemontējiet adapteri korpusā.

Attēls **B**

- 1 Ievietojiet adapteri korpusa atvērumā.
- 2 Pagrieziet adapteri pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nokļūst.

Norāde

Vienreizēja montāža. Adapteri vairs nevar atvienot.

Grīdas virsmu tīrīšana

Ierīci T-Racer ar pagarinātājcauruli piestipriniet pie augstspiediena pistoles.

Attēls **C**

- 1 Pagarinātājcauruli iespiediet augstspiediena pistoles bajonetes savienojumā, tad pagriezt par 90°, līdz tā nokļūst.
- 2 Pievelciet uzmauvuzgriezni.

Norādes

- Ierīce T-Racer nav paredzēta beršanai!
- Brīvās virsmas pirms ierīces T-Racer izmantošanas noslaukiet, lai novērstu sprauslu sabojāšanos.
- Virziet T-Racer, nepielietojot spēku, pāri virsmai.

Attēls **D**

⚠ UZMANĪBU

Nevirziet aparātu pāri nenorobežotiem stūriem!

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Augstspiediena tīrītājs neakumulē spiedienu vai tas pulsē.

→ Izīrēti vai nomainiet augstspiediena sprauslas.

Attēls **E**

- 1 Noņemiet skavu.
- 2 Izvelciet augstspiediena sprauslu.
- 3 Mazgājiet augstspiediena sprauslu zem tīras ūdens strūkļas, ja nepieciešams nomainiet.
- 4 Ielieciet augstspiediena sprauslu.
- 5 Piestipriniet skavu.

Vispārējās piezīmes

Padoms

Pagarinātājcauruli var izmantot kopā ar jebkuru Kärcher piederumu.

Kopšana

Pēc lietošanas izīrēti ierīci ar samitrinātu drānu. Uzglabājiet ierīci vietā, kur tā nebūs pakļauta sala iedarbībai.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet: www.kaercher.com/REACH



Prieš pirmą kartą pradėdant naudoti prietaisus, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti,

kad ją galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Nurodymai dėl saugos

- *Paisykite savo turimo aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo saugos reikalavimų.*
- *Aukšto slėgio srovę įjunkite tik tada, kai „T-Racer“ yra ant valomo paviršiaus.*
- *Šalia valymo galvos negali būti jokių pašalinių žmonių.*
- *Atsargiai, stumia atgal! Pasi-rūpinkite saugumu - tvirtai laikykite aukšto slėgio pistoletą ir pailgintą antgalį.*
- *Jei naudojate „T-Racer“, jį atskirkite nuo aukšto slėgio pistoleto.*

Prietaiso aprašymas

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

Paveikslas **A**

- 1 Pailgintas antgalis
- 2 Adapteris
- 3 Korpusas
- 4 Rotoriaus petys
- 5 Aukšto slėgio antgalio

Naudojimas pagal paskirtį

T-Racer idealiai tinka tinkamoms skirtingoms grindų ir sienų dangoms, pavyzdžiui, medžio, plastiko, betono, plytelių ir natūralaus akmens, valyti. T-Racer naudokite tik namų ūkyje.

Šis prietaisas yra skirtas naudoti vien tik su K 2 / K 3 aukšto slėgio valymo įrenginiais.

Simboliai ant prietaiso



⚠ PAVOJUS

Dirdami negriebkite po apatiniu „T-Racer“ kraštu!

Naudojimas

Parengiamieji darbai

Adapterį sumontuokite korpuse.

Paveikslas **B**

- 1 Nukreipkite adapterį į korpuso angą.
- 2 Pasukite adapterį laikrodžio rodyklės kryptimi tiek, kad užsikisų.

Pastaba

Vienkartinis montavimas. Adapterio nebegalima atfiksuoti.

Grindų valymas

„T-Racer“ su ilginamuoju vamzdžiu pritvirtinkite prie aukšto slėgio pistoleto.

Paveikslas **C**

- 1 Ilginamąjį vamzdį įstumkite į aukšto slėgio pistoleto jungiamojo kaiščio lizdą ir pasukite 90° kampą, kad užsikisų.
- 2 Tvirtai užsukite gaubtelinę veržlę.

Pastabos

- „T-Racer“ nėra skirtas trynimui ar šveitimui!
- Prieš naudodami „T-Racers“, nušluokite valomą paviršių, kad nepažeistumėte antgalių.
- „T-Racer“ nespausdami stumkite paviršiumi.

Paveikslas **D**

⚠ ATSARGIAI

Nevažiukite tuščiose vietose!

Pagalba gedimų atveju

Aukšto slėgio valymo įrenginys nesukuria slėgio arba pulsuoja.

➔ Aukšto slėgio purškimo antgalius išvalykite arba pakeiskite.

Paveikslas **E**

- 1 Nuimkite sąvaržą.
- 2 Ištraukite aukšto slėgio purkštuką.
- 3 Aukšto slėgio purkštuką išplaukite švariu vandeniu arba, jei reikia, pakeiskite.
- 4 Aukšto slėgio purkštuką sumontuokite atgal.
- 5 Uždėkite sąvaržą.

Bendrieji nurodymai

Patarimas

Vamzdžio ilgintuvą galite naudoti su visais „Kärcher“ priedais.

Priežiūra

Baigę naudoti prietaisą, nuvalykite jį drėgna servetėle. Laikykite prietaisą nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniams žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms.

Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно до неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Правила безпеки

- **Дотримуватись вказівок з безпеки даного пристрою для миття під високим тиском.**
- **Випускати струмінь із пістолета високого тиску слід лише після встановлення очищувача T-Racer на поверхні, яку треба очистити.**
- **Поблизу очищувальної голівки не повинні знаходитись інші люди.**
- **Обережно, віддача! Прийняти стійке положення та міцно утримувати високонапірний пістолет з подовжувальною трубкою.**
- **Під час виконання робіт на насадці T-Racer від'єднувати її від високонапірного пістолета.**

Опис пристрою

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

Малюнок **A**

- 1 Подовжувальна трубка
- 2 Адаптер
- 3 Кожух
- 4 Ручка ротора
- 5 Форсунка високого тиску

Правильне застосування

Пристрій T-Race придатний для прибирання підлог та стін різними типами поверхонь, такими як дерево, пластмаса, бетон, кахель та натуральний камінь. Використовуйте T-Racer тільки в домашньому господарстві.

Цей пристрій призначений винятково для експлуатації з миючими апаратами високого тиску K 2/K 3.

Символи на пристрої



⚠ НЕБЕЗПЕКА

Під час використання не торкатися краю пристрою!

Застосування

Підготовчі роботи

Адаптер встановити в корпус.

Малюнок **B**

- 1 Ввести адаптер в отвір корпусу.
- 2 Повертати адаптер за годинниковою стрілкою, поки він не клацне.

Вказівка

Одноразовий монтаж. Адаптер більше не може від'єднуватись.

Прибирайте поверхню підлоги

Встановіть T-Racer з подовжувальною трубкою на розпилювач.

Малюнок **C**

- 1 Втисніть подовжувальну трубку в щиткове з'єднання розпилювача і поверніть на 90°, щоб вона зафіксувалася.
- 2 Закрутити накидну гайку.

Вказівки

- T-Racer не призначено для стирання або сильного тертя!
- Попередньо прибрати відкриті поверхні перед використанням очищувача T-Racer, щоб уникнути пошкодження форсунок.
- Вести T-Racer по поверхні, не прикладаючи силу.

Малюнок **D**

⚠ ОБЕРЕЖНО

Не спрямовуйте у вільні кути!

Допомога у випадку неполадок

Очищувач не створює тиск і не пульсує.

→ Очистити або замінити форсунки високого тиску.

Малюнок **E**

- 1 Від'єднайте зажими.
- 2 Зняти форсунку високого тиску.
- 3 Промити форсунку високого тиску чистою водою, замінити, якщо необхідно.
- 4 Установити форсунку.
- 5 Встановіть захим.

Загальні вказівки

Порада

Подовжувальну трубку можна застосовувати з кожним приладдям від Kärcher.

Догляд

Після використання протріть прилад вологою ганчіркою.

Прилад слід зберігати в захищеному від морозу приміщенні.

Захист навколишнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватись повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

www.kaercher.com/REACH



Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындап, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

- *Жоғары қысымды тазалағыштың қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.*
- *T-Racer құралы тазалау жазықтығында орналасқан кезде, алдымен жоғары қысымды бүріккіштегі жоғары қысымды ағынды босатыңыз.*
- *Тазалағыш бастиектің жанында ешқандай басқа адамдар болмауы тиіс.*
- *Кері соққыдан сақ болыңыз! Қауіпсіз күйді қамтамасыз ету үшін жоғары қысымды бүріккішті ұзартқыш құбырмен мықтап ұстап тұрыңыз.*
- *T-Racer құралында жұмыс істеген кезде оларды жоғары қысымды бүріккіштен ажыратыңыз.*

Бұйым сипаттамасы

Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз. Тасымалдау нәтижесінде бүлінген жері болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне хабарлаңыз.

Сурет **A**

- 1 Ұзартқыш құбыр
- 2 Адаптер
- 3 Корпус
- 4 Ротор иінтірегі
- 5 Жоғары қысымды штуцер

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

T-Racer құралы ағаш, пластик, бетон, плитка және табиғи тас сияқты әртүрлі еден мен қабырға беттерін тазалау үшін оңтайлы болып табылады. T-Racer құралын үй шаруашылығына ғана қолданыңыз.

Бұл құрылғы тек K 2 / K 3 жоғары қысымды тазалағыштарымен бірге пайдалану үшін жарамды.

Бұйымдағы символдар мен белгілер



ΔҚАУІП

Қолдану кезінде T-Racer шетінің астынан ұстамаңыз!

Қолдану

Жұмысқа дайындық

Адаптерді корпуста орнатыңыз.

Сурет **B**

- 1 Адаптерді корпустың саңылауына бағыттаңыз.
- 2 Адаптерді сағат тілінің бағытымен тірелгенше айналдырыңыз.

Нұсқау

Бір мәртелі орнату. Адаптерді бұдан былай шығарып алу мүмкін болмайды.

Жер бетін тазалау

T-Racer құралын ұзартқыш құбырмен бірге жоғары қысымды бүріккішке бекітіңіз.

Сурет **C**

- 1 Ұзартқыш құбырды жоғары қысымды бүріккіштің байонет ұясына итеріп, содан кейін тірелгенше 90°-қа бұраңыз.
- 2 Қалпақты гайканы бұрап бекітіңіз.

Тазалау бойынша нұсқаулар

- T-Racer құралы сумен тазарту немесе шаюға арналмаған!
- Штуцерлердің зақымдалуын болдырмау үшін, T-Racer құралын пайдаланудан бұрын бос беттерді кетіріңіз.
- T-Racer құралын күш салмай үстіңгі бет арқылы өткізіңіз.

Сурет **D**

Δ АБАЙЛАҢЫЗ

Бос тұрған бұрыштар мен жиектер арқылы жүргізбеңіз!

Көдергілер болғанда көмек алу

Жоғары қысымды тазалағышта қысым жоқ немесе ол өзгеріп тұрады.

→ Жоғары қысымды штуцерлерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.

Сурет **E**

- 1 Қысықштарды алып тастаңыз.
- 2 Жоғары қысымды штуцерді тартып шығарыңыз.
- 3 Жоғары қысымды штуцерді таза су астында тазалаңыз, қажет болса, ауыстырыңыз.
- 4 Жоғары қысымды штуцерді орнатыңыз.
- 5 Қысықштарды орнатыңыз.

Жалпы нұсқаулар

Неғес

Ұзартқыш құбырды әрбір Kärcher керек-жарағымен пайдалануға болады.

Күту

Құрылғыны қолданған соң сулы шүберекпен тазалап шығыңыз.

Құралды аязды емес жерде сақтау керек.

Қоршаған ортаны қорғау



Қаптау материалдары екінші өңдеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауыңызды сұраймыз, оларды екінші өңдеу үшін бөлек қойыңыз.



Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өңдеуге жарамды материалдар бар. Сондықтан қолданылған және ескі

бұйымдарды арнайы іріктеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз لازم.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқи аласыз:

www.kaercher.com/REACH



在您初次使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并请妥善保管以便日后查阅。

安全操作说明

- 请注意高压清洁器的安全提示。
- 只有当 T-Racer 高压清洁器位于清洁面上时方才触发高压喷枪上的高压喷水。
- 不允许其他人紧靠清洁头附近。
- 小心反冲！注意保持安全可靠的状态并通过加长管紧握高压喷枪。
- 当在 T-Racer 高压清洁器上工作时将其与高压喷枪分开。

设备说明

在打开产品包装的同时，请确认设备附件没有缺失，箱内物品没有损坏。如果您发现运输途中造成损坏，请联系经销商。

图A

- 1 加长管
- 2 转接头
- 3 机壳
- 4 转动臂
- 5 高压喷嘴

合乎规定的使用

T-Racer 高压清洁器特别适合于清洁具有不同表面的地板和墙面，如木材、塑料、混凝土、瓷砖和天然石。T-Racer 只限私人居家日用。

本设备只与 K 2 / K 3 高压清洁器配合使用。

设备上的符号



△危险

工作时不要抓在 T-Racer 高压清洁器的边缘下方！

应用

准备好的工作

转接头接合在机壳内。

图B

- 1 转接头通向机壳的开口。
- 2 转接头按顺时针旋转，直至卡入为止。

提示

一次性安装。转接头不可再松开。

清洁地面

通过加长管将 T-Racer 高压清洁器固定在高压喷枪上。

图C

- 1 将加长管压到高压喷枪的卡接头中并旋转 90°，直至卡入为止。
- 2 拧紧锁紧螺母。

清洁提示

- T-Racer 高压清洁器不适合用于擦刷或粗加工！
- 在使用 T-Racer 高压清洁器前清扫露在外面的面，以免损坏喷嘴。
- T-Racer 高压清洁器不费力地穿过表面。

图D

△ 小心

不要从露在外面的边角上走过！

故障排除

高压清洁器为无压力结构或不产生脉冲压力。

→ 清洗或更换高压喷嘴。

图E

- 1 拿掉夹子。
- 2 取出高压喷嘴。
- 3 在清水中清洗高压喷嘴，必要时进行更换。
- 4 插入高压喷嘴。
- 5 装上夹子。

一般事项

建议

您可以使用加长管和 Kärcher 的每个配件。

维护

请在设备使用结束后，用湿抹布对其清洁。设备存放处不会受冻的地方。

环境保护



包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理，而应妥善安排回收。



旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料，应加以回收利用。请通过适当的收集系统处理您的旧设备。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：

www.kaercher.com/REACH



お使いの装置を使用する前に本取扱説明書をよく読んで行動し、後に使用する為または次の所有者に対してこれを保管してください。

安全に関する注意事項

- **お使いの高圧洗浄機の安全に関する注意事項に従ってください。**
- **Tレーサーが洗浄面にある場合にのみ、高圧ピストルの高圧ジェットを有効にします。**
- **洗浄ヘッドのすぐ近くに人が立ち入ってはいけません。**
- **反動に注意してください！適切な足場を確保し、延長チューブ付きの高圧ピストルを保持します。**
- **Tレーサーで作業を行う場合、これを高圧ピストルから外します。**

装置の説明

開梱時にアクセサリーの欠品がないか、または商品に損傷がないかどうか梱包の中身を確認して下さい。輸送中における損害については、運送会社に連絡して下さい。

イラスト A

- 1 延長チューブ
- 2 アダプター
- 3 本体
- 4 ロータアーム
- 5 高圧ノズル

使用目的

Tレーサーは木材、プラスチック、コンクリート、タイルおよび天然石など異なる表面を持つ床や壁を洗浄するのに適しています。Tレーサーは家庭用にも使用されます。

この装置は、K 2/K 3 高圧洗浄機と組み合わせた使用のみを想定しています。

装置上の記号



△危険

操作中、Tレーサーの縁の下を掴んではいけません！

適用

準備作業

本体にアダプターを取り付けます。

イラスト B

- 1 アダプターを本体の開口部に位置づけます。
- 2 カチッと音がするまで、アダプターを時計回りに回します。

注意事項

組み立ては一度限りです。アダプターは取り外すことができません。

床面の洗浄

延長チューブ付きのTレーサーに高圧ピストルを取り付けます。

イラスト C

- 1 延長チューブを高圧ピストルのバヨネット接続部に押し、これがロックされるまで 90° 回転させます。
- 2 キャップナットをしっかりと回し締めします。

洗浄に関する注意事項

- Tレーサーは、こすったり磨いたりする作業には適していません！
- ノズルへの損傷を避けるため、Tレーサー使用前に清掃します。
- 力を入れずにTレーサーを表面上に運びます。

イラスト D

△ 注意

何もない角や端部上で運転してはいけません！

故障診断

圧力洗浄機の圧力が上昇しない、または圧力が発生しない場合。

→ 高圧ノズルを洗浄するか、または交換します。

イラスト E

- 1 クランプを取り外します。
- 2 高圧ノズルを引き出します。
- 3 交換が必要な場合、清浄水で高圧ノズルを洗浄します。
- 4 高圧ノズルを挿入します。
- 5 クランプを取り付けます。

一般的な注意事項

ヒント

ケルヒャー製の各種アクセサリーを用いて延長チューブを使用することができます。

ケア

使用后、本装置を湿らせた布で清掃してください。

霜のない場所に装置を保管してください。

環境保護



梱包材はリサイクル可能です。梱包材を家庭ごみに投げ捨てず、再利用に充ててください。



古い装置には、再利用を対象としたリサイクル可能な貴重品が含まれています。適切な回収システムを用いて、古い機器を廃棄してください。

物質についての注意事項 (REACH)

物質に関する最新情報は、以下を参照してください：

www.kaercher.de/REACH

إرشادات عامة

نصيحة

يمكنك استخدام ماسورة التطويل مع كل الملحقات التكميلية من كيرشر.

العناية

قم بتنظيف الجهاز بعد استخدامه بواسطة قطعة قماش رطبة.
يُحفظ الجهاز في مكان خالي من الصقيع.

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. 
يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.
تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب 
الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

إرشادات حول المكونات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الإنترنت:

www.kaercher.com/REACH

الاستخدام

الأعمال التحضيرية

تركيب المهابى فى جسم الجهاز.

صورة B

- 1 أدخل المحول فى فتحة العلبة.
- 2 أدر المحول فى اتجاه عقارب الساعة، إلى أن يثبت جيداً.

ملحوظة

التهيئة لمرة واحدة. لم يعد من الممكن فك المحول.

تنظيف أسطح الأرضيات

قم بتهيئة عربة السباق المصممة على شكل حرف T بماسورة التطويل الموجودة بمسدس الضغط العالي.

صورة C

- 1 اضغط ماسورة التطويل فى الوصلة السنانية لمسدس الضغط العالي ثم أدرها بزاوية 90 درجة، إلى أن تثبت جيداً.
- 2 قم بإحكام ربط صامولة التوصيل.

إرشادات للتنظيف

- عربة السباق المصممة على شكل حرف T غير مناسبة للحك أو الدك.
- قم بكس الأماكن المكشوفة قبل استخدام عربة السباق المصممة على شكل حرف T للجلولة دون تعرض المنافذ للضرر.
- عربة السباق المصممة على شكل حرف T يمكن تشغيلها دون عناء على الأسطح المستوية.

صورة D

⚠ تنويه

لا تتحرك بالعربة فوق الأركان والحواف غير المدعومة.

المساعدة عند حدوث أعطال

جهاز التنظيف بالضغط العالي لا ينشأ أي ضغط أو ينض.

← ينبغي تنظيف أو استبدال فوهات الضغط العالي.

صورة E

- 1 إخلع المشبك.
- 2 أخرج منفث الضغط العالي.
- 3 قم بتنظيف منفث الضغط العالي بالماء النقي، وقم بتغييره عند اللزوم.
- 4 قم بتركيب منفث الضغط العالي.
- 5 قم بتركيب المشبك.

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو فى حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

إرشادات السلامة

- احرص على مراعاة إرشادات السلامة الخاصة بجهاز التنظيف بالضغط العالي.
- لا تقم باطلاق شعاع الضغط العالي بمسدس الضغط العالي إلا بعد أن تتواجد عربة السباق المصممة على شكل حرف T على سطح التنظيف.
- يجب عدم تواجد أي أشخاص آخرين بالقرب من رأس التنظيف.
- احترس من الارتداد! تحذير من الارتداد! يجب التأكد من وضعية الأمان وتهيئة مسدس الضغط العالي مع أنبوب التمديد.
- يجب عند إجراء أعمال على ماكينة T-Racer فصلها من مسدس الضغط العالي.

وصف الجهاز

عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. يرجى إخطار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار بسبب النقل.

صورة إيضاحية A

- 1 ماسورة تطويل
- 2 مهابى
- 3 جسم الجهاز
- 4 ذراع دوار
- 5 منفث الضغط العالي

الاستخدام المطابق للتعليمات

عربة السباق المصممة على شكل حرف T تصلح تماماً لتنظيف شتى أسطح الأرضيات والجدران، مثل الخشب والبلاستيك والخرسانة والبلاط والأحجار الطبيعية. لا تستخدم عربة السباق المصممة على شكل حرف T إلا من أجل أغراض التنظيف المنزلية. تم تصميم هذا الجهاز خصيصاً للاستخدام مع منظف الضغط العالي K 2 / K 3.

الرموز الموجودة على الجهاز

⚠ خطر
أثناء العمل لا تمسك عربة السباق المصممة على شكل حرف T من أسفل حافظها.





<http://www.kaercher.com/dealersearch>



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212